

**Canon**

**Stativ-Griff**

**HG-200TBR**

Erweitertes Benutzerhandbuch

**DE**

# Inhaltsverzeichnis

---

Einführung. . . . .	3
Bedienungsanleitungen. . . . .	4
Über dieses Handbuch. . . . .	5
Sicherheitshinweise. . . . .	6
Komponenten. . . . .	8
Vorbereiten der Fernbedienung. . . . .	10
Einstellen des Winkels der Kamerahalterung. . . . .	12
Anbringen einer Kamera. . . . .	16
Anbringen eines externen Mikrofons. . . . .	19
Halten des Stativ-Griffs für Aufnahmen. . . . .	25
Verwendung als Kamerastativ für Aufnahmen. . . . .	26
Spezifikationen. . . . .	28
Vorschriften. . . . .	29

# Einführung

---

Der Stativ-Griff HG-200TBR ist ein Handgriff, mit dessen Hilfe Sie Aufnahmen machen können, während Sie die Kamera über die angebrachte Drahtlose Fernbedienung BR-E2 bedienen.

Zudem können die Beine des Griffteils zur Verwendung als Stativ ausgeklappt werden. Mithilfe der mitgelieferten Mikrofonhalter können Sie ein externes Mikrofon wie ein Stereomikrofon (separat erhältlich) ohne Zubehörschuh anbringen.

Die Mikrofonhalter können zudem mit Kameras verwendet werden, mit denen vertikale Filmaufnahmen möglich sind.

---

## Vor der Verwendung sollten Sie sich zunächst Folgendes durchlesen

Lesen Sie zunächst die „[Sicherheitshinweise](#)“, um Unfälle zu vermeiden. Lesen Sie auch diese „Erweitertes Benutzerhandbuch“ sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.

Lesen Sie außerdem die Anleitungen für die drahtlose Fernbedienung BR-E2.

### **Vorsicht**

- Dieses Produkt kann ein Gewicht von bis zu 1 kg aushalten. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht der angebrachten Kamera, des angebrachten Objektivs usw. 1 kg nicht übersteigt. Wenn Sie das Produkt mit einem höheren Gewicht verwenden, kann es zu Bruchschäden am Produkt kommen.

- [Bedienungsanleitungen](#)
- [Über dieses Handbuch](#)
- [Sicherheitshinweise](#)
- [Komponenten](#)

# Bedienungsanleitungen

---



Die Anweisungen enthält grundlegende Produktinformationen.

- **Erweitertes Benutzerhandbuch**

Vollständige Anweisungen finden Sie in dieser „Erweitertes Benutzerhandbuch“.  
Die aktuelle „Erweitertes Benutzerhandbuch“ finden Sie auf der folgenden Website.  
<https://cam.start.canon/A010/>



# Über dieses Handbuch




---

 [Symbole in diesem Handbuch](#)

 [Grundlegende Voraussetzungen](#)

## Symbole in diesem Handbuch

---

	Führt zu Seiten mit verwandten Themen.
	Warnhinweise zur Vermeidung möglicher Probleme während der Bedienung.
	Ergänzende Informationen.

## Grundlegende Voraussetzungen

---

- Die Erklärung zur Drehung der Kamerahalterung geht davon aus, dass das Canon-Logo in die gleiche Richtung wie der Knopf zur Entriegelung der Links-/Rechtsdrehung zeigt.
- In diesem Handbuch werden drahtlose Fernbedienungen als „Fernbedienungen“ bezeichnet.

## Sicherheitshinweise

---

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schädigungen des Bedieners und Dritter zu vermeiden.



### WARNUNG

Weist auf die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen hin.

- Bewahren Sie die Geräte für Kleinkinder unzugänglich auf.
- Akkus/Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Die Batterie/den Akku zu verschlucken, ist gefährlich. Bei Verschlucken sofort einen Arzt heranziehen.
- **PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPFBATTERIE**  
Knopf-/Knopfzellenbatterien sind gefährlich und dürfen niemals in die Hände von Kindern gelangen, egal ob neu oder gebraucht.  
Batterien können innerhalb von 2 Stunden oder weniger schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie verschluckt werden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden.  
Wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt wurde oder sich in irgendeinem Körperteil befindet, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Nur die in dieser Anleitung für die Verwendung mit dem Produkt angegebenen Stromquellen verwenden.
- Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.
- Das Produkt keinen starken Stößen oder Vibrationen aussetzen.
- Freigelegte interne Komponenten nicht berühren.
- Verwendung des Produkts bei ungewöhnlichen Umständen sofort einstellen, wenn also beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.
- Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden.
- Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen lassen.
- Das Produkt nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gase verwenden.  
Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.


- Die folgenden Anweisungen bei Verwendung im Handel erhältlicher Batterien oder mitgelieferter Akkus beachten.
  - Batterien/Akkus nicht erhitzen und keinen offenen Flammen aussetzen.
  - Verunreinigungen der Kontakte sowie Berührungen mit Metallstiften oder anderen Gegenständen aus Metall vermeiden.
  - Keine undichten Batterien/Akkus verwenden.
  - Kontakte von Batterien/Akkus vor dem Entsorgen mit Klebeband oder anderen Mitteln isolieren.  
Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.
  - Wenn eine Batterie/ein Akku undicht ist und das austretende Material mit Ihrer Haut oder Kleidung in Berührung kommt, die betroffenen Bereiche gründlich mit fließendem Wasser abspülen. Bei Augenkontakt mit viel fließendem sauberem Wasser spülen und einen Arzt heranziehen.
- Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Das Produkt kann sehr heiß/kalt werden und beim Berühren Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.

## Vorsicht

Beachten Sie die folgenden Vorsichtshinweise. Andernfalls können Verletzungen oder Sachschäden verursacht werden.

- Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Das Produkt kann sehr heiß/kalt werden und beim Berühren Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.
- Keine Komponenten im Produkt berühren. Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Öffnen/Schließen der Stativbeine nicht die Finger einklemmen. Dies kann zu Verletzungen führen.


# Komponenten

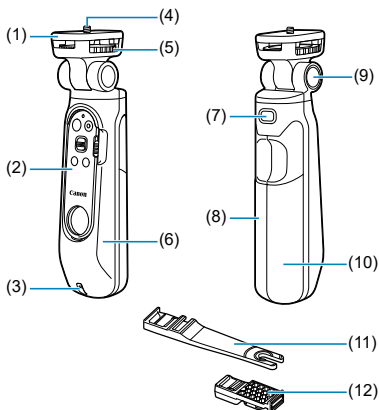

- |      |   |
|------|---|
| (1)  | Kamerahalterung                                       |
| (2)  | Drahtlose Fernbedienung BR-E2                         |
| (3)  | Riemenhalterung                                       |
| (4)  | Stativgewinde   |
| (5)  | Befestigungsrad                                       |
| (6)  | Gehäuse   |
| (7)  | Knopf zur Entriegelung der Links-/Rechtsdrehung       |
| (8)  | Bein R  |
| (9)  | Knopf zur Entriegelung der Vorwärts-/Rückwärtsneigung |
| (10) | Bein L  |
| (11) | Mikrofonhalter L                                      |
| (12) | Mikrofonhalter S                                      |

 **Hinweis**

- Im Lieferumfang ist kein Riemen enthalten.
- Wenn die Mikrofonhalter nicht verwendet werden, können die Mikrofonhalter L und S wie abgebildet verstaut werden.



## Vorbereiten der Fernbedienung

---

- [Koppeln der Kamera mit der BR-E2](#)
- [Anbringen der BR-E2](#)
- [Entfernen der BR-E2](#)

### Koppeln der Kamera mit der BR-E2

---

- Lesen Sie die Anleitungen für Ihre Kamera und die BR-E2.

### Anbringen der BR-E2


---

- Drücken Sie die BR-E2 angewinkelt nach oben in das Gehäuse des Stativ-Griffs (Gummitteil) (1).
- Während Sie die BR-E2 nach oben in das Gehäuse gedrückt halten, schwenken Sie den unteren Teil in das Gehäuse des Stativgriffs (2).



## Entfernen der BR-E2

- Mit einem Finger wie dargestellt in der BR-E2 (Riemenloch) (1) ziehen Sie die BR-E2 heraus, um sie zu entfernen (2).

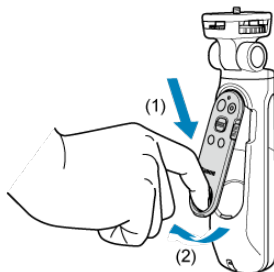

### **Vorsicht**

- Halten Sie Ihren Finger nicht in das Riemenloch, nachdem Sie die BR-E2 entfernt haben.

# Einstellen des Winkels der Kamerahalterung

---


[Einstellen der Neigung der Kamerahalterung](#)

[Drehen der Kamerahalterung](#)

## Einstellen der Neigung der Kamerahalterung


---

1. Halten Sie den Knopf zur Entriegelung der Vorwärts-/Rückwärtsneigung gedrückt.

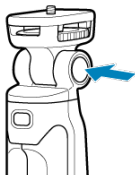

2. Neigen Sie die Kamerahalterung.

- Die Kamerahalterung kann alle  $15^\circ$  arretiert werden.

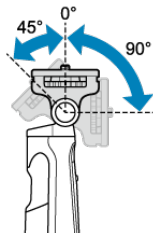

**3. Lassen Sie den Knopf zur Entriegelung der Vorwärts-/Rückwärtsneigung los.**

- Stellen Sie sicher, dass die Kamerahalterung eingerastet ist.


## Drehen der Kamerahalterung

1. Halten Sie den Knopf zur Entriegelung der Links-/Rechtsdrehung gedrückt.



2. Drehen Sie die Kamerahalterung.

- Die Kamerahalterung kann alle  $90^\circ$  arretiert werden.

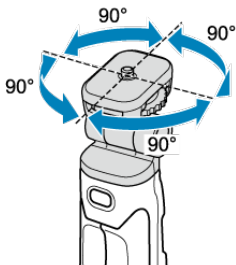

3. Lassen Sie den Knopf zur Entriegelung der Links-/Rechtsdrehung los.

- Stellen Sie sicher, dass die Kamerahalterung eingerastet ist.

## **Vorsicht**

- Wenn die Kamera an der Kamerahalterung angebracht ist, halten Sie die Kamera fest, bevor Sie die Neigung der Kamerahalterung einstellen oder die Kamerahalterung drehen, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen oder die Kamera fallen lassen.
- Bevor Sie den Neigungswinkel nach vorne/hinten oder den Drehwinkel nach links/rechts ändern, vergewissern Sie sich, dass Ihre Finger die Bewegung nicht behindern, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.

# Anbringen einer Kamera

---

[Horizontale Aufnahmen](#)

[Vertikale Aufnahmen](#)


Legen Sie den Akku und die Speicherkarte in die Kamera ein. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor Sie diese anbringen.

---

## Horizontale Aufnahmen

---

- Richten Sie den Kamerabildschirm und das Tastenfeld der BR-E2 in derselben Richtung aus und führen Sie dann das Stativgewinde in die Stativbuchse an der Kamera (1).
- Drehen Sie das Befestigungsrad, um die Kamera zu arretieren bzw. abzunehmen (2).
- Bringen Sie die Kamera sicher an der Kamerahalterung an, sodass sie sich nicht von dieser lösen kann.

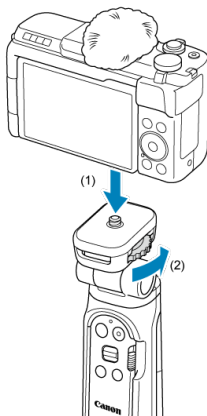

- Wenn Sie die Kamera entfernen möchten, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.




### Hinweis

- Wenn Ihr Modell über eine Stativbuchse für vertikale Aufnahmen verfügt, können Sie die Kamera für vertikale Aufnahmen senkrecht befestigen.


### 1. Bringen Sie die Kamera an der Kamerahalterung an.

- Richten Sie den Kamerabildschirm und das Stativbein R in derselben Richtung aus und führen Sie dann das Stativgewinde in die Stativbuchse an der Kamera (1).
- Drehen Sie das Befestigungsrad, um die Kamera zu arretieren bzw. abzunehmen (2).
- Bringen Sie die Kamera sicher an der Kamerahalterung an, sodass sie sich nicht von dieser lösen kann.

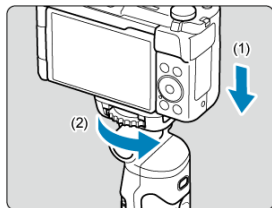


## 2. Drehen Sie die Kamerahalterung.

- Halten Sie den Knopf zur Entriegelung der Links-/Rechtsdrehung gedrückt, während Sie die Kamerahalterung so drehen, dass sich der Kamerabildschirm und das Tastenfeld der BR-E2 in derselben Ausrichtung befinden.

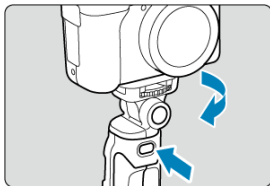

## 3. Neigen Sie die Kamerahalterung.

- Neigen Sie die Kamerahalterung um 90°, während Sie den Knopf zur Entriegelung der Vorwärts-/Rückwärtsneigung gedrückt halten.

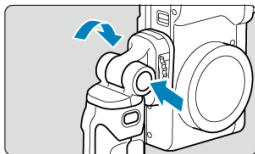

- Wenn Sie die Kamera entfernen möchten, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

# Anbringen eines externen Mikrofons

---

[Horizontale Aufnahmen](#)

[Vertikale Aufnahmen](#)


Verwenden Sie den Mikrofonhalter, um ein externes Mikrofon anzubringen.

---


## Horizontale Aufnahmen

---

1. Bringen Sie die Kamera wie dargestellt an (☑).

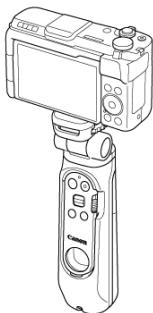


2. Stecken Sie den Mikrofonhalter L in die Kamerahalterung.


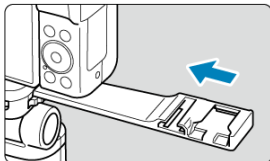


**3. Bringen Sie das externe Mikrofon am Mikrofonhalter L an.**

- Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des externen Mikrofons, um es anzubringen.

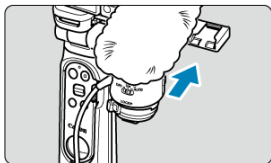

**4. Stecken Sie den Stecker des externen Mikrofons in den EINGANG für externes Mikrofon an der Kamera.**

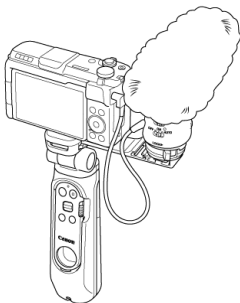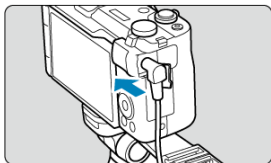

- Wenn Sie die Kamera entfernen möchten, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

 **Vorsicht**


- Bringen Sie keine anderen Gegenstände als ein externes Mikrofon am Mikrofonhalter L an.
- Wenn Sie das externe Mikrofon vom Mikrofonhalter L entfernen möchten, ziehen Sie zunächst den Stecker des externen Mikrofons ab.
- Wenn Sie den Mikrofonhalter L von der Kamerahalterung entfernen, achten Sie darauf, dass Sie den Halter nicht in Richtung von Personen neben Ihnen oder in Richtung einer Wand ziehen.

1. Bringen Sie die Kamera wie dargestellt an (🔗).




2. Führen Sie den Mikrofonhalter S in den Mikrofonhalter L.

- Setzen Sie den Mikrofonhalter S nicht verkehrt herum ein.

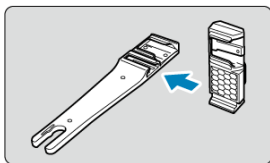


3. Stecken Sie den Mikrofonhalter L in die Kamerahalterung.


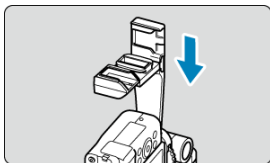


**4. Bringen Sie das externe Mikrofon am Mikrofonhalter S an.**

- Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des externen Mikrofons, um es anzubringen.

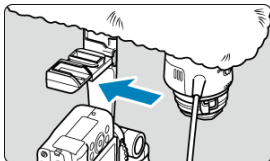

**5. Stecken Sie den Stecker des externen Mikrofons in den EINGANG für externes Mikrofon an der Kamera.**

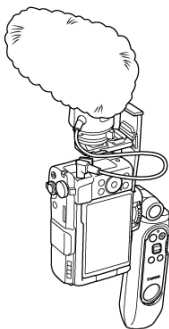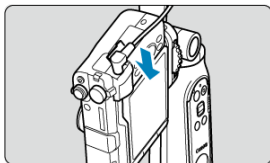


- Wenn Sie die Kamera entfernen möchten, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

 **Vorsicht**

- Bringen Sie keine anderen Gegenstände als ein externes Mikrofon am Mikrofonhalter S an.
- Wenn Sie das externe Mikrofon vom Mikrofonhalter S entfernen möchten, ziehen Sie zunächst den Stecker des externen Mikrofons ab.
- Wenn Sie den Mikrofonhalter L von der Kamerahalterung entfernen, achten Sie darauf, dass Sie den Halter nicht in Richtung von Personen neben Ihnen oder in Richtung einer Wand ziehen.

## Halten des Stativ-Griffs für Aufnahmen

Halten Sie den Stativ-Griff wie dargestellt in der Hand. Die Kamera kann durch Drücken der Fernbedienungstaste bedient werden.

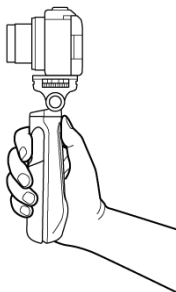


### **Vorsicht**


- Es wird empfohlen, den Riemen anzubringen und zu verwenden.
- Wenn der Knopf zur Entriegelung der Vorwärts-/Rückwärtsneigung oder der Knopf zur Entriegelung der Links-/Rechtsdrehung nicht vollständig in die Ausgangsposition zurückgekehrt ist, ist die Kamerahalterung nicht eingerastet. Vergewissern Sie sich, dass der Knopf zur Entriegelung der Vorwärts-/Rückwärtsneigung bzw. der Knopf zur Entriegelung der Links-/Rechtsdrehung vollständig in die Ausgangsposition zurückgekehrt ist. Wenn der Entriegelungsknopf nicht vollständig in die Ausgangsposition zurückgekehrt ist, bewegen Sie die Kamerahalterung, bis dieser einrastet.
- Je nach Kamera wird diese durch das Ändern des Winkels möglicherweise aus dem Gleichgewicht gebracht. Stellen Sie die Winkel ein, in denen die Kamera stabil ausbalanciert ist.

## Verwendung als Kamerastativ für Aufnahmen


- Klappen Sie die Beine R/L wie dargestellt nach außen.

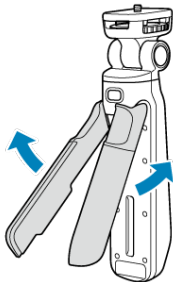


- Klappen Sie die Beine R/L vollständig aus. Stellen Sie das Stativ auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass es stabil steht.

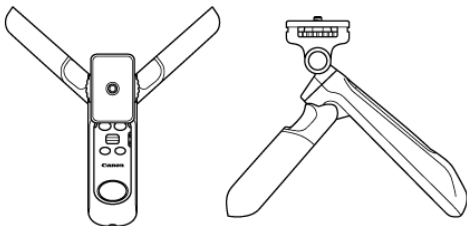

- Beispiel für horizontale Aufnahmen

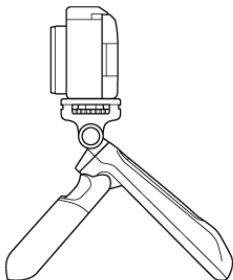

- Beispiel für vertikale Aufnahmen

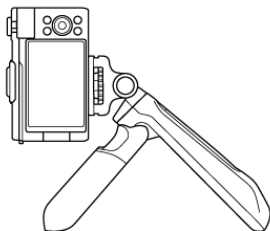

**!** **Vorsicht**

- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.
- Stellen Sie das Stativ nicht dort auf, wo es umfallen könnte, z. B. an windigen oder wackeligen Orten.

## Spezifikationen

---


Größe	Ca. 38,6 (B) x 190,0 (H) x 43,4 (T) mm (als Griff)
	Ca. 172,4 (B) x 148,5 (H) x 174,1 (T) mm (als Stativ)
Gewicht	Ca. 180 g (Gehäuse und BR-E2 (einschließlich Akku))
	Ca. 164 g (nur Gehäuse)

- Mikrofonhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Alle obigen Daten basieren auf den Canon-Prüfnormen.
- Änderungen der Spezifikationen und des äußeren Erscheinungsbildes sind vorbehalten.

## Vorschriften

---

Nur für die Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterieverordnung (EU) 2023/1542 und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinie und Verordnung nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterieverordnung, dass in dieser Batterie ein Schwermetall (Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Verordnung angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie [www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

### Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler, unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.

Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogene Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreter von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreter haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

