Timer-Fernauslöser

TC-E3
TC-N3

Erweitertes Benutzerhandbuch

DE

CT2-D430-A

© CANON INC. 2026

Inhaltsverzeichnis

Einführung 3
- Bedienungsanleitung 4
- Über dieses Handbuch 5
- Sicherheitshinweise 6
- Teilebezeichnungen 8

Vorbereitung und grundlegende Bedienschritte 10

Aufnehmen mit dem Fernauslöser 18
- Aufnehmen mit dem Selbstauslöser 19
- Zeitgesteuerte Aufnahme 26
- Aufnehmen mittels Fernauslösung 33

Technische Daten 34

Vorschriften 35

Einführung

Die Timer-Fernauslöser TC-E3 und TC-N3 sind Fernbedienungsschalter mit Funktionen zur Selbstauslösung und Einstellung der Aufnahmeanzahl. Dies ist beispielsweise bei Zeitrafferaufnahmen von blühenden Blumen und in der Astrofotografie hilfreich.
* Weitere Informationen zu kompatiblen Kameras finden Sie auf der Canon-Website oder anderen Websites.
* Dieses erweiterte Benutzerhandbuch gilt für die Timer-Fernauslöser TC-E3 und TC-N3.

Vor Gebrauch lesen

Zur Vermeidung von Aufnahmeproblemen und Unfällen lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise. Lesen Sie auch diese „Erweitertes Benutzerhandbuch“ sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.
Das Produkt ist nicht staubdicht und nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass kein Regen, Sand, Staub usw. in das Produkt gelangt.

Zusammen mit der Bedienungsanleitung der Kamera lesen

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Handbuch und das erweiterte Benutzerhandbuch für Ihre Kamera, um sich mit der Bedienung vertraut zu machen und einen korrekten Gebrauch sicherzustellen.
* **Die Erläuterungen in dieser Anleitung basieren auf der Verwendung mit einer EOS-Digitalkamera.**

- Bedienungsanleitung
- Über dieses Handbuch
- Sicherheitshinweise
- Teilebezeichnungen

Bedienungsanleitung



Die mitgelieferte Bedienungsanleitung enthält grundlegende Produktinformationen.

- **Erweitertes Benutzerhandbuch**

  Vollständige Anweisungen finden Sie in dieser „Erweitertes Benutzerhandbuch“.
  Die aktuelle „Erweitertes Benutzerhandbuch“ finden Sie auf der folgenden Website.
  https://cam.start.canon/A015/

Über dieses Handbuch

- Symbole in diesem Handbuch
- Grundlegende Voraussetzungen

Symbole in diesem Handbuch

	Führt zu Seiten mit verwandten Themen.
	Warnt vor möglichen Problemen bei der Aufnahme.
	Ergänzende Informationen.

Grundlegende Voraussetzungen

- In diesem Handbuch wird der Timer-Fernauslöser als „Fernauslöser“ bezeichnet.
- Die Anweisungen gelten für die eingeschaltete Kamera.
- Die in dieser Anleitung für Tasten oder Symbole verwendeten Symbole entsprechen den Symbolen auf der Kamera bzw. dem Fernauslöser.
- Es wird davon ausgegangen, dass alle Einstellungen (z. B. Menüeinstellungen und benutzerdefinierte Funktionen) auf die Standardeinstellungen gesetzt sind.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.
Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schädigungen des Bedieners und Dritter zu vermeiden.

⚠ WARNUNG: Weist auf die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen hin.

- Bewahren Sie die Geräte für Kleinkinder unzugänglich auf.
- Die Batterie/den Akku zu verschlucken, ist gefährlich. Bei Verschlucken sofort einen Arzt heranziehen.
- Nur die in dieser Anleitung für die Verwendung mit dem Produkt angegebenen Stromquellen verwenden.
- Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.
- Das Produkt keinen starken Stößen oder Vibrationen aussetzen.
- Freigelegte interne Komponenten nicht berühren.
- Verwendung des Produkts bei ungewöhnlichen Umständen sofort einstellen, wenn also beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.
- Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden.
- Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen lassen.
- Das Produkt nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gase verwenden.
  Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.
- Die folgenden Anweisungen bei Verwendung im Handel erhältlicher Batterien oder mitgelieferter Akkus beachten.
  - Batterien/Akkus ausschließlich mit dem vorgesehenen Produkt verwenden.
  - Batterien/Akkus nicht erhitzen und keinen offenen Flammen aussetzen.
  - Akkus nicht mit Akku-Ladegeräten laden, die nicht zugelassen wurden.
  - Verunreinigungen der Kontakte sowie Berührungen mit Metallstiften oder anderen Gegenständen aus Metall vermeiden.
  - Keine undichten Batterien/Akkus verwenden.
  - Kontakte von Batterien/Akkus vor dem Entsorgen mit Klebeband oder anderen Mitteln isolieren.
    Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.
  - Wenn eine Batterie/ein Akku undicht ist und das austretende Material mit Ihrer Haut oder Kleidung in Berührung kommt, die betroffenen Bereiche gründlich mit fließendem Wasser abspülen. Bei Augenkontakt mit viel fließendem sauberem Wasser spülen und einen Arzt heranziehen.
- Wenn ein Kabel um den Hals einer Person gewickelt wird, besteht Erstickungsgefahr.


⚠ VORSICHT: Beachten Sie die folgenden Vorsichtshinweise. Andernfalls können Verletzungen oder Sachschäden verursacht werden.

- Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.
  Das Produkt kann sehr heiß/kalt werden und beim Berühren Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.

Teilebezeichnungen


- Geräteaufbau
- Anzeigefeld

Geräteaufbau

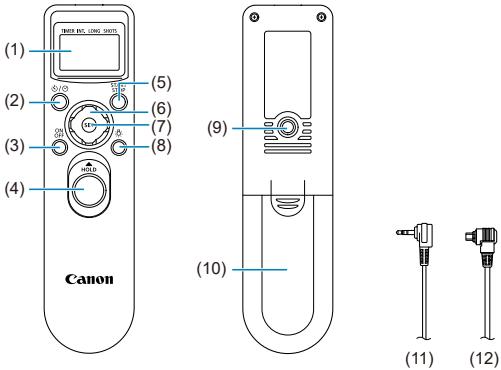

(1)	Anzeigefeld
(2)	〈⏱/⏲〉 Selbstauslöser/Zeit-Taste
(3)	〈ON/OFF〉 Hauptschalter
(4)	Auslöser
(5)	〈START/STOP〉 Start-/Stopp-Taste
(6)	〈✣〉 Kreuztasten
(7)	〈SET〉 Einstelltaste
(8)	〈☼〉 Taste für LCD-Beleuchtung
(9)	Stativbuchse
(10)	Batteriefachabdeckung
(11)	Stecker (E3)
(12)	Stecker (N3)

Anzeigefeld

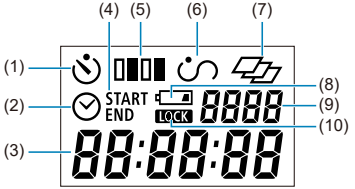

(1)	Selbstauslösersymbol
(2)	Zeitsymbol
(3)	Zeitanzeige
(4)	START/END-Symbol
(5)	Intervalltimer-Symbol
(6)	Langzeitbelichtungs-Timer-Symbol
(7)	Aufnahmeanzahlsymbol
(8)	Batteriewechselsymbol
(9)	Anzeige der Aufnahmeanzahl
(10)	Anzeige der aktivierten Sperre


Vorbereitung und grundlegende Bedienschritte

- Einsetzen von Batterien in den Fernauslöser
- Überprüfen der Batterie
- Verbinden des Fernauslösers mit der Kamera
- Einschalten des Fernauslösers
- Einstellen der Zeit
- Aktivieren der Beleuchtung
- Sperren des Fernauslösers

Einsetzen von Batterien in den Fernauslöser


Für den Fernauslöser werden zwei Batterien benötigt. Sie können LR03/AAA-Batterien oder HR03/AAA-NiMH-Batterien verwenden.

1. **Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.**

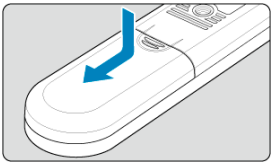


- Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf.

2. **Setzen Sie die Batterien ein.**

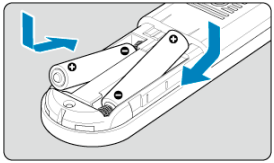

- Legen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Plus- und Minuspole.

3. **Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.**

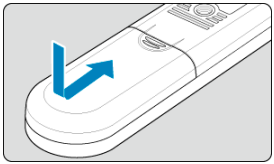


- Schieben Sie die Batteriefachabdeckung zu.

4. **Stellen Sie die Uhrzeit ( ) ein.**

Überprüfen der Batterie

Wenn das Symbol für Batteriewechsel [ ] angezeigt wird, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

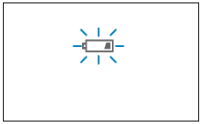


Verbinden des Fernauslösers mit der Kamera


1. **Öffnen Sie die Anschlussabdeckung der Kamera.**

   - Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

2. **Schließen Sie den Stecker an die Fernauslöserbuchse der Kamera an.**

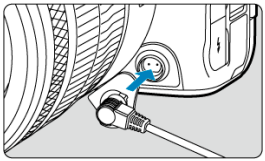

TC-N3

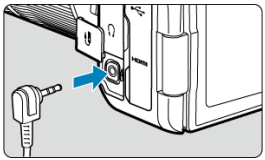


TC-E3

Vorsicht

- Halten Sie zum Trennen der Verbindung den silbernen Teil des TC-N3-Steckers fest und ziehen Sie ihn heraus.

Einschalten des Fernauslösers

Halten Sie die Taste 〈ON/OFF〉 3 Sekunden lang gedrückt, um den Fernauslöser einzuschalten.

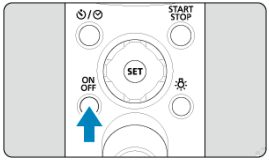

- Um den Fernauslöser auszuschalten, halten Sie die Taste 〈ON/OFF〉 3 Sekunden lang gedrückt.

Einstellen der Zeit


Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit auf dem Fernauslöser ein.

1. **Wählen Sie die Zeitanzeige aus.**

   - Drücken Sie die Taste 〈⏱/🕒〉 und wählen Sie das Zeitsymbol [🕒] aus.




2. **Halten Sie die Taste 〈SET〉 3 Sekunden lang gedrückt.**

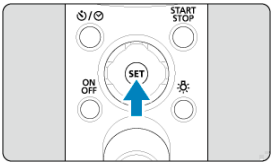

   - Die Zeitanzeige beginnt zu blinken.



3. Stellen Sie die Uhrzeit ein.

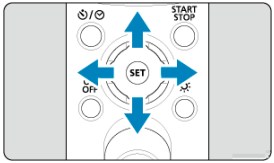

- Drücken Sie 〈◀〉 oder 〈▶〉, um Stunden, Minuten und Sekunden einzugeben.
- Drücken Sie 〈▲〉 oder 〈▼〉, um die Zahl zu ändern.

4. Verlassen Sie die Einstellung.


- Drücken Sie 〈SET〉.

Hinweis

- Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Eingabe erfolgt, wird diese Einstellung geschlossen und es ist keine Uhrzeit eingestellt.

Aktivieren der Beleuchtung

Durch Drücken auf die Taste 〈 〉 wird die Beleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet.

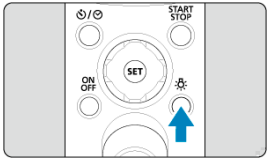

Hinweis


- Wenn innerhalb von ca. 6 Sekunden nach Aktivierung der Beleuchtung keine Bedienung erfolgt, wird die Beleuchtung deaktiviert.

Sperren des Fernauslösers

Halten Sie die Taste 〈 ☼ 〉 3 Sekunden lang gedrückt, um den Fernauslöser zu sperren. Solange dieser gesperrt ist, haben andere Bedienelemente außer der Taste 〈 ☼ 〉 keine Wirkung.
Um die Sperre des Fernauslösers aufzuheben, halten Sie die Taste 〈 ☼ 〉 3 Sekunden lang gedrückt.

Vorsicht

- Der Auslöser ist nicht gesperrt.

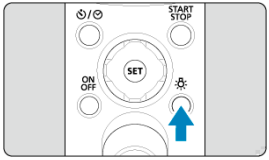

- Das Symbol für die Sperre der Einstellung [LOCK] wird angezeigt, während der Fernauslöser gesperrt ist, wobei der Fernauslöser weiterhin den Status vor der Sperrung anzeigt.



Aufnehmen mit dem Fernauslöser

Verwenden des Fernauslösers

Mit dem Fernauslöser haben Sie drei Möglichkeiten: Sie können Selbstauslöser-Einstellungen vornehmen, einen Aufnahmezeitraum festlegen und Bilder per Fernauslöser aufnehmen.

Aufnehmen mit dem Selbstauslöser ( )

Stellen Sie die gewünschte Aufnahmeanzahl ein, damit im von Ihnen festgelegten Intervall einzelne Bilder bis zum Erreichen der Gesamtanzahl aufgenommen werden.

Zeitgesteuerte Aufnahme ( )

Legen Sie die Start- und Endzeitpunkte für die Aufnahmen wie gewünscht fest.

Aufnehmen mittels Fernauslösung ( )

Nehmen Sie Bilder durch Drücken des Auslösers auf. Aufnahmen sind auch ohne Batterien möglich.

Hinweis


- Es wird empfohlen, vorab Testaufnahmen zu machen.

Aufnehmen mit dem Selbstauslöser


- Konfigurieren der Aufnahme mit dem Selbstauslöser
- Bedienung während der Aufnahme

Konfigurieren der Aufnahme mit dem Selbstauslöser

Die Kamera nimmt wie in der folgenden Abbildung gezeigt auf.
Die Aufnahme beginnt, nachdem die für den Selbstauslöser eingestellte Zeit abgelaufen ist.
Die Kamera nimmt so viele Bilder auf, wie von Ihnen festgelegt wurde.
Stellen Sie für diese Art der Aufnahme den Selbstauslöser (), den Intervalltimer (), den Langzeitbelichtungs-Timer () und die Aufnahmeanzahl () ein.

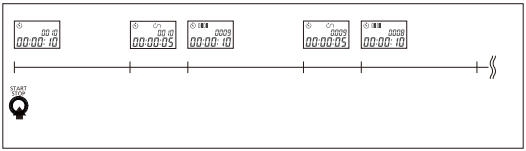

1. **Wählen Sie die Aufnahme mit dem Selbstauslöser aus.**

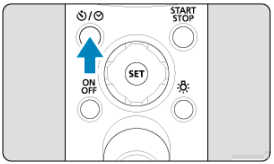

- Drücken Sie die Taste 〈/〉 und wählen Sie das Selbstauslösersymbol [] aus.



2. Stellen Sie den Selbstauslöser ein.

- Drücken Sie 〈 (SET) 〉 und geben Sie die Zeit ein.



- Drücken Sie 〈 ◀ 〉 oder 〈 ▶ 〉, um Stunden, Minuten und Sekunden einzugeben.
- Drücken Sie 〈 ▲ 〉 oder 〈 ▼ 〉, um die Zahl zu ändern.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie 〈 (SET) 〉.

Vorsicht

- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 〈 ▲ 〉 und 〈 ▶ 〉 wird die Einstellung zurückgesetzt.
- Denken Sie bei Verwendung des Autofokus daran, dass die Kamera möglicherweise nicht genügend Zeit zum Fokussieren hat, wenn Sie die Zeit zu kurz einstellen.

3. Stellen Sie den Intervalltimer ein.

- Drücken Sie die Taste 〈▶〉 und wählen Sie das Intervalltimer-Symbol [▯▮▯▮] aus.



- Drücken Sie 〈SET〉 und geben Sie die Zeit ein.



- Drücken Sie 〈◀〉 oder 〈▶〉, um Stunden, Minuten und Sekunden einzugeben.
- Drücken Sie 〈▲〉 oder 〈▼〉, um die Zahl zu ändern.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie 〈SET〉.

Hinweis

- Die Zeit des Intervalltimers entspricht der Dauer zwischen dem Ende einer Belichtung und dem Beginn der nächsten.
- Das Intervall zwischen den Aufnahmen ist eine Kombination aus der für den Intervalltimer eingestellten Zeit und der für den Langzeitbelichtungs-Timer eingestellten Zeit.

4. Stellen Sie den Langzeitbelichtungs-Timer ein.

- Drücken Sie die Taste 〈▶〉 und wählen Sie das Langzeitbelichtungs-Timer-Symbol [ ] aus.



- Drücken Sie 〈(SET)〉 und geben Sie die Zeit ein.



- Drücken Sie 〈◀〉 oder 〈▶〉, um Stunden, Minuten und Sekunden einzugeben.
- Drücken Sie 〈▲〉 oder 〈▼〉, um die Zahl zu ändern.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie 〈(SET)〉.

Vorsicht

- Die Einstellungen für die Belichtungszeit gelten, wenn die Kamera auf Langzeitbelichtung (Bulb) eingestellt ist. In anderen Aufnahmemodi nimmt die Kamera mit der von Ihnen festgelegten Verschlusszeit auf. Um mit der in der Kamera eingestellten Verschlusszeit zu fotografieren, stellen Sie den Belichtungs-Timer auf [00:00:00].

5. Stellen Sie die Aufnahmeanzahl ein.

- Drücken Sie 〈▶〉 und wählen Sie das Aufnahmeanzahlsymbol [⧉] aus.



- Drücken Sie 〈(SET)〉 und geben Sie die Anzahl der Aufnahmen ein.



- Drücken Sie 〈◀〉 oder 〈▶〉, um die Ziffern zu ändern.
- Drücken Sie 〈▲〉 oder 〈▼〉, um die Zahl zu ändern.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie 〈(SET)〉.

Vorsicht


- Stellen Sie für eine unbegrenzte Anzahl von Aufnahmen [----] ein.

Bedienung während der Aufnahme

Während der Aufnahme funktioniert das Gerät wie folgt.
Nachfolgend finden Sie Beispiele für Kamera- und Fernauslöser-Einstellungen.


- Kamera
  - Betriebsmodus: [**Einzelbild**]
  - Aufnahmemodus: Langzeitbelichtung (Bulb)
  - Langzeitbelichtungs-Timer: [**Deaktiv.**]
- Fernauslöser
  - Selbstauslöser: 10 Sek.
  - Langzeitbelichtungs-Timer: 5 Sek.
  - Intervalltimer: 10 Sek.
  - Aufnahmeanzahl: 10

- Drücken Sie die Taste 〈⏲/⏲〉 und wählen Sie das Selbstauslösersymbol [⏲] aus.

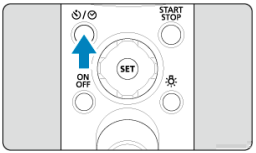



- Drücken Sie die Taste 〈START/STOP〉.

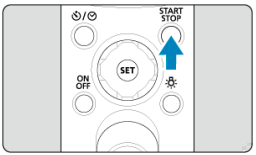

- blinkt, wenn der eingestellte Selbstauslöser mit dem Countdown beginnt. Der Verschluss öffnet sich nach Ablauf der festgelegten Zeit.



- blinkt, wenn der eingestellte Langzeitbelichtungs-Timer mit dem Countdown beginnt. Der Verschluss schließt sich nach Ablauf der festgelegten Zeit.



- Die Aufnahmeanzahl wird um eins verringert und blinkt, wenn der eingestellte Intervalltimer mit dem Countdown beginnt. Der Verschluss öffnet sich nach Ablauf der festgelegten Zeit.



- blinkt erneut, wenn der eingestellte Langzeitbelichtungs-Timer mit dem Countdown beginnt. Der Verschluss schließt sich nach Ablauf der festgelegten Zeit.



- Anschließend werden der Intervalltimer und der Langzeitbelichtungs-Timer wiederholt aktiviert, bis die Aufnahmeanzahl 0 erreicht hat.


Zeitgesteuerte Aufnahme

Festlegen des Aufnahmezeitraums


Bedienung während der Aufnahme

Festlegen des Aufnahmezeitraums

Die Kamera nimmt wie in der folgenden Abbildung gezeigt auf.
Die Kamera startet und beendet die Aufnahme zu den festgelegten Zeiten. Sie müssen die Aufnahmeanzahl nicht festlegen, da diese durch das Intervall und die Belichtungszeiten bestimmt wird, die zwischen dem Start- und Endzeitpunkt der Aufnahme eingestellt sind.
Hier stellen Sie den Startzeitpunkt (START), den Endzeitpunkt (END), den Intervalltimer (▯▮▮▮) und den Langzeitbelichtungs-Timer (🕒) ein.

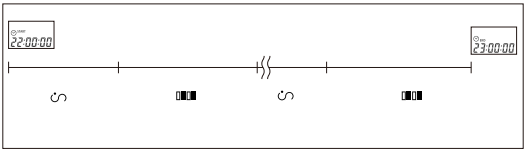

1. **Wählen Sie die Zeitanzeige aus.**

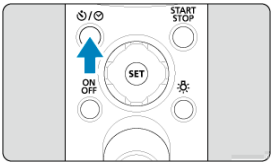

- Drücken Sie die Taste 〈⏱/🕒〉 und wählen Sie das Zeitsymbol [🕒] aus.



2. Legen Sie den Startzeitpunkt fest.

- Drücken Sie 〈▶〉, um den Startzeitpunkt [START] anzuzeigen.



- Drücken Sie 〈SET〉 und geben Sie die Zeit ein.



- Drücken Sie 〈◀〉 oder 〈▶〉, um Stunden, Minuten und Sekunden einzugeben.
- Drücken Sie 〈▲〉 oder 〈▼〉, um die Zahl zu ändern.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie 〈SET〉.

Vorsicht

- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 〈▲〉 und 〈▶〉 wird die Einstellung zurückgesetzt.

3. Legen Sie den Endzeitpunkt fest.

- Drücken Sie 〈▶〉, um den Endzeitpunkt [END] anzuzeigen.



- Drücken Sie 〈SET〉 und geben Sie die Zeit ein.



- Drücken Sie 〈◀〉 oder 〈▶〉, um Stunden, Minuten und Sekunden einzugeben.
- Drücken Sie 〈▲〉 oder 〈▼〉, um die Zahl zu ändern.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie 〈SET〉.

4. Konfigurieren Sie das Intervall.

- Drücken Sie die Taste 〈▶〉 und wählen Sie das Intervalltimer-Symbol [▯▮▯▮] aus.



- Drücken Sie 〈SET〉 und geben Sie die Zeit ein.



- Drücken Sie 〈◀〉 oder 〈▶〉, um Stunden, Minuten und Sekunden einzugeben.
- Drücken Sie 〈▲〉 oder 〈▼〉, um die Zahl zu ändern.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie 〈SET〉.

5. Legen Sie die Belichtungszeit fest.

- Drücken Sie die Taste 〈▶〉 und wählen Sie das Langzeitbelichtungs-Timer-Symbol [ ] aus.



- Drücken Sie 〈SET〉 und geben Sie die Zeit ein.



- Drücken Sie 〈◀〉 oder 〈▶〉, um Stunden, Minuten und Sekunden einzugeben.
- Drücken Sie 〈▲〉 oder 〈▼〉, um die Zahl zu ändern.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie 〈SET〉.

Hinweis

- Die Zeit des Intervalltimers entspricht der Dauer zwischen dem Ende einer Belichtung und dem Beginn der nächsten.
- Das Intervall zwischen den Aufnahmen ist eine Kombination aus der für den Intervalltimer eingestellten Zeit und der für den Langzeitbelichtungs-Timer eingestellten Zeit.

Vorsicht


- Die Einstellungen für die Belichtungszeit gelten, wenn die Kamera auf Langzeitbelichtung (Bulb) eingestellt ist. In anderen Aufnahmemodi nimmt die Kamera mit der von Ihnen festgelegten Verschlusszeit auf.

Bedienung während der Aufnahme

Während der Aufnahme funktioniert das Gerät wie folgt.
Nachfolgend finden Sie Beispiele für Kamera- und Fernauslöser-Einstellungen.


- Kamera
  - Betriebsmodus: [**Einzelbild**]
  - Aufnahmemodus: Langzeitbelichtung (Bulb)
- Fernauslöser
  - Startzeitpunkt: 22:00
  - Endzeitpunkt: 23:00
  - Intervalltimer: 25 Sek.
  - Langzeitbelichtungs-Timer: 20 Sek.

- Drücken Sie die Taste 〈⏱/⏲〉 und wählen Sie das Zeitsymbol [⏲] aus.

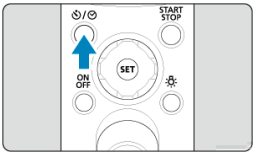



- Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste 〈START/STOP〉.

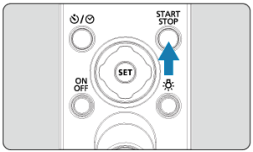

- Die Aufnahme beginnt, sobald der Startzeitpunkt erreicht ist.



- blinkt, wenn der eingestellte Langzeitbelichtungs-Timer mit dem Countdown beginnt. Der Verschluss schließt sich nach Ablauf der festgelegten Zeit.
- blinkt, wenn der eingestellte Intervalltimer mit dem Countdown beginnt. Der Verschluss öffnet sich nach Ablauf der festgelegten Zeit.



- blinkt erneut, wenn der eingestellte Langzeitbelichtungs-Timer mit dem Countdown beginnt. Der Verschluss schließt sich nach Ablauf der festgelegten Zeit.



- Anschließend werden der Intervalltimer und der Langzeitbelichtungs-Timer wiederholt aktiviert, bis der Endzeitpunkt erreicht ist.

Hinweis

- Um währenddessen den Endzeitpunkt anzuzeigen, drücken Sie die Taste 〈/〉 (Zeit/Timer).


Vorsicht

- Jede bei Erreichen des Endzeitpunkts noch laufende Belichtung wird bis zum Ablauf der eingestellten Belichtungszeit fortgesetzt.


Aufnehmen mittels Fernauslösung

Nehmen Sie Bilder durch Drücken des Auslösers auf. Aufnahmen sind auch ohne Batterien möglich.

- Der Auslöser kann halb oder ganz heruntergedrückt werden. Wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken, fokussiert die Kamera ein Motiv und die Verschlusszeit und Blendenöffnung werden festgelegt. Drücken Sie den Auslöser ganz durch, wird das Bild aufgenommen.

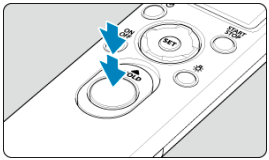

- Der Auslöser lässt sich durch vollständiges Drücken und Verschieben wie abgebildet verriegeln. Dies ist bei Langzeitbelichtungen und Reihenaufnahmen hilfreich. Zum Entriegeln des Auslösers schieben Sie ihn wieder in die entgegengesetzte Richtung.

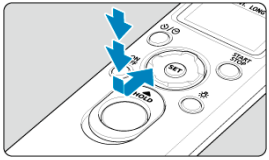

Vorsicht

- Sie können auch dann Bilder durch Drücken des Auslösers aufnehmen, wenn der Selbstauslöser (🕒) oder der Intervalltimer (▮▮▮) aktiv ist. Währenddessen hat die Anzahl der Betätigungen des Auslösers keine Auswirkung auf die angezeigte Aufnahmeanzahl. (Die Anzahl der Betätigungen des Auslösers wird nicht von der Aufnahmeanzahl abgezogen.)
- Während der Langzeitbelichtungs-Timer (🕒) aktiv ist, sind keine Aufnahmen möglich, selbst wenn Sie den Auslöser drücken.

Technische Daten

Typ		Kabelgebundener Timer-Fernauslöser
Auslösefunktion		Zweistufige Drucktaste mit Sperre
Stromquelle		Zwei LR03/AAA-Batterien * HR03/AAA-NiMH-Batterien: können verwendet werden, AAA-Lithiumbatterien/ Lithium-Ionen-Batterien: dürfen nicht verwendet werden.
Kabellänge		Ca. 80 cm
Abmessungen (B x H x T)		Ca. 40,0 x 154,0 x 19,6 mm
Gewicht	TC-E3	Ca. 80 g * Ohne Batterien
	TC-N3	Ca. 95 g * Ohne Batterien
Betriebstemperaturbereich		0°C–45°C
Luftfeuchtigkeit Betriebsbereich		85 % oder weniger

- Alle obigen Daten basieren auf den Canon-Prüfnormen.
- Änderungen der Spezifikationen und des äußeren Erscheinungsbildes sind vorbehalten.

Vorschriften

Nur für die Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterienverordnung (EU) 2023/1542 und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinie und Verordnung nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterieverordnung, dass in dieser Batterie ein Schwermetall (Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Verordnung angegebenen Grenzwert liegt.
Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.
Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/sustainability/approach/.