

Canon

EOS R8 Mark II



Guide d'utilisation avancée

FR

Table des matières

Introduction.	11
Contenu de l'emballage.	12
Informations complémentaires.	13
Accessoires compatibles.	14
Modes d'emploi.	15
Guide de démarrage rapide.	16
À propos de ce guide.	23
Cartes compatibles.	25
Instructions en matière de sécurité.	26
Précautions d'utilisation.	30
Nom des pièces.	33
Logiciels/Applications.	41
Préparatifs et opérations de base.	46
Charge de la batterie.	47
Insertion/Retrait des batteries.	54
Insertion/Retrait des cartes.	57
Utilisation de l'écran.	62
Mise sous tension.	64
Fixation et retrait des objectifs RF/RF-S.	71
Fixation et retrait des objectifs EF/EF-S.	75
Griffe multi-fonction.	79
Utilisation du viseur.	81
Opérations de base.	82
Opérations du menu et réglages.	96
Contrôle rapide.	103
Fonctionnement de l'écran tactile.	111
Mode de prise de photos.	115
Réglage du mode de prise de vue.	116
A+ : Prise de vue entièrement automatique (Scène intelligente auto). . .	118
SCN : Scène spéciale.	131

Portrait.	132
Peau lisse.	133
Photo de groupe.	134
Paysage.	135
Photo panoramique.	136
Sports.	139
Enfants.	140
Filé.	141
Gros-plan.	144
Aliments.	145
Portrait nuit.	146
Scène de nuit à main levée.	148
Contrôle rétroéclairage HDR.	151
Obturateur silencieux.	153
Fv : Priorité flexible.	154
P : Programme d'exposition automatique.	157
Tv : Priorité à l'obturation.	159
Av : Priorité à l'ouverture.	162
M : Exposition manuelle.	165
B : Pose longue.	168
Modes de prise de vue personnalisée.	170
Modes d'enregistrement vidéo.	171
Réglage du mode d'enregistrement.	172
A+ : Enregistrement entièrement automatique (Scène intelligente auto).	174
SCN : Vidéo de scène spéciale.	178
Vidéo peau lisse.	179
Vidéo pour démos en gros plan.	180
Mode Stabilisé pour vidéos.	181
Exposition vidéo automatique.	182
Priorité vitesse pour la vidéo.	184
Priorité ouverture pour la vidéo.	186
Exposition vidéo manuelle.	188

Vidéo au ralenti/en accéléré.	191
Prise de vue et enregistrement vidéo.	195
Menus de l'onglet : Prise de photos.	199
Menus de l'onglet : Enregistrement vidéo.	205
Mode de prise de vue/d'enregistrement.	211
Taille de l'enregistrement vidéo.	214
Format d'enregistrement vidéo.	226
Qualité d'image des photos.	228
Dual Pixel RAW.	232
Recadrage film.	234
Recadrage/ratio d'aspect des photos.	235
Zoom numérique.	239
Téléconvertisseur numérique.	241
Enregistrement du son.	242
Correction d'exposition.	256
Bracketing d'exposition auto (AEB).	258
Réglages de sensibilité ISO pour les vidéos.	260
Réglages de la sensibilité ISO des photos.	267
Av des vidéos par incréments d'1/8 de valeur.	276
Obturbateur lent auto pour les vidéos.	277
Prise de vue anti-scintillement.	278
Prise de vue anti-scintillement haute fréquence.	280
Mode de mesure.	286
Exposition automatique pour les sujets ayant priorité pendant l'autofocus.	288
Verrouillage de l'exposition (Mémoire d'exposition).	289
Mode de couleur.	291
Espace colorimétrique.	323
Clarté.	325
Prise de vue HDR (PQ).	326
Mode HDR.	327
Correction automatique de luminosité.	333
Priorité hautes lumières.	334
Mode VR clair.	335

Réglages de la balance des blancs.	336
Correction de la balance des blancs.	349
Correction des aberrations de l'objectif.	354
Réduction du bruit pour les expositions longues.	362
Réduction du bruit pour les sensibilités ISO élevées.	363
Acquisition des données d'effacement des poussières.	364
Réglage pré-enregistrement.	367
Pré-prise de vue en continu.	370
Vidéos Time-lapse.	372
Vue cinéma.	384
Retardateur vidéo.	385
Expositions multiples.	386
Bracketing de mise au point.	395
Mode d'acquisition.	402
Déclenchement de prises à intervalle.	403
Minuteur Bulb.	412
Fonction Obturateur silencieux.	414
Mode d'obturation.	415
Activation du déclenchement de l'obturateur sans carte.	417
Lampe témoin.	418
Stabilisateur d'image (Mode Stabilisé).	419
Niveau auto des vidéos.	426
Métadonnées.	427
Time code.	428
Délai mesure.	436
Ajout des données de distance aux images JPEG.	437
Revue images.	439
Affichage grande vitesse.	442
Simulation de l'affichage.	443
Simulation du viseur optique.	445
Aide affichage HDR/C. Log.	446
Réglages de fausse couleur.	450
Réglages des zébrures.	452

Affichage des informations de prise de vue.	454
Écran de contrôle rapide.	470
Personnalisation des contrôles rapides.	471
Cadence d'affichage.	474
Format d'affichage du viseur.	476
Affichage inversé.	477
Température d'extinction automatique.	478
Veille : basse résolution.	480
Conseils d'avertissement de fermeture.	481
Affichage pendant la connexion HDMI.	482
Plage de sortie HDMI de Canon Log.	484
Conserver Création assistée.	485
Enregistrement vidéo général.	486
Prise de photos standard.	492
Prise de vue avec des flashes Speedlite.	496
Réglages de la photographie au flash.	504
AF/Acquisition.	520
Menus de l'onglet : AF (Photos).	521
Menus de l'onglet : AF (Enregistrement vidéo).	524
Opération autofocus.	527
AF Servo vidéo.	533
Demos AF pour gros plans.	537
Sélection de la zone autofocus.	538
Mise au point manuelle.	561
Enregistrement des personnes prioritaires.	569
Paramètres AF Servo.	585
Personnalisation des fonctions AF.	592
Sélection du mode d'acquisition.	610
Utilisation du retardateur.	614
Prise de vue avec télécommande.	617
Personnalisation du fonctionnement.	619
Lecture.	624

Menus de l'onglet : Lecture.	626
Lecture des images.	628
Affichage de l'image agrandie.	634
Affichage de l'index (Affichage de plusieurs images).	639
Lecture vidéo.	643
Édition des première et dernière scènes d'une vidéo.	647
Extraction d'images de vidéos 4K.	650
Visionnage sur un téléviseur.	653
Protection des images.	655
Effacement des images.	659
Rotation des photos.	666
Changement des informations d'orientation de la vidéo.	668
Classement des images.	670
Protection des images lors de l'attribution d'un classement.	676
Ordre d'impression (DPOF).	678
Traitement des images RAW.	683
Création assistée.	692
Traitement RAW Contrôle rapide.	695
Redimensionnement des images JPEG/HEIF.	696
Recadrage des images JPEG/HEIF.	698
Conversion de HEIF en JPEG.	701
Diaporamas.	706
Réglage des critères de recherche d'images.	709
Reprise depuis la lecture précédente.	713
Affichage des informations de lecture.	714
Affichage de l'alerte de surexposition.	718
Affichage du collimateur AF.	719
Quadrillage de lecture.	720
Compteur de lecture vidéo.	721
Fonctions de communication.	723
Menus de l'onglet : Fonctions de communication.	725
Connexion à un smartphone ou une tablette.	727
Connexion à une télécommande sans fil.	754

Connexion à EOS Utility.	759
Téléchargement d'images sur image.canon.	769
Transfert d'images avec Content Transfer Professional.	774
Connexions avancées.	775
Diffusion USB (UVC/UAC).	788
Diffusion HDMI.	794
Diffusion Camera Connect.	796
Diffusion Live Switcher Mobile.	807
Mode Avion.	815
Paramètres Wi-Fi.	816
Réglages Bluetooth.	818
Nom de l'appareil photo.	819
Détails des erreurs.	820
En réponse aux messages d'erreur.	821
Réglages dispositif GPS.	830
Sélection d'applications pour les connexions USB.	838
Sauvegarde/chargement des réglages de communication sur des cartes.	840
Réinitialisation des réglages de communication.	844
Réglages de communication de base.	845
Reconnexion par liaison Wi-Fi/Bluetooth.	867
Fonctionnement du clavier virtuel.	869
Précautions à prendre pour la communication sans fil.	870
Sécurité.	872
Vérification des réglages du réseau.	873
Statut de la communication sans fil.	874
Configuration.	876
Menus de l'onglet : Configuration.	877
Réglages du dossier.	881
Numérotation des fichiers photos.	885
Numérotation des clips vidéos.	890
Attribution de noms aux fichiers.	893
Formatage.	899
Rotation automatique.	901

Ajout d'informations sur l'orientation aux vidéos.	903
Date/Heure/Zone.	904
Langue.	908
Fréquence du système.	909
Aide.	910
Guide fonctions.	912
Signaux sonores.	913
Volume.	914
Surveillance audio.	915
Luminosité de l'écran.	923
Luminosité du viseur.	924
Réglage précis de la teinte couleur du viseur.	925
Affichage de l'écran et du viseur.	926
Agrandissement UI.	927
Résolution HDMI.	928
Nettoyage du capteur.	929
Gestion du mot de passe.	933
Activation des extensions.	939
Économie d'énergie.	940
Réinitialisation de l'appareil photo.	941
Mode de prise de vue personnalisée (C1-C3).	942
Sauvegarde/chargement des réglages de l'appareil photo sur des cartes.	945
Informations de la batterie.	948
Informations sur le copyright.	949
Autres informations.	952
Personnalisation des commandes.	953
Menus de l'onglet : Personnalisation des commandes.	954
Détails de la personnalisation des commandes.	957
Fonctions personnalisées/Mon menu.	989
Menus de l'onglet : Fonctions personnalisées.	990
Éléments de réglage des fonctions personnalisées.	992
Menus de l'onglet : Mon menu.	1003

Enregistrement de Mon menu.	1004
Référence.	1010
Importation des images vers un ordinateur.	1011
Importation des images vers un smartphone.	1015
Utilisation d'une poignée grip ergonomique.	1018
Guide de dépannage.	1020
Codes d'erreur.	1040
Affichage des informations.	1041
Caractéristiques techniques.	1056
Marques et licences.	1077

Introduction

Avant de commencer à prendre des photos, lisez impérativement ce qui suit

Afin d'éviter les problèmes de prise de vue et les accidents, lisez en premier les [Instructions en matière de sécurité](#) et les [Précautions d'utilisation](#). Lisez également attentivement ce Guide d'utilisation avancée pour vous assurer que vous utilisez correctement l'appareil photo.

Faites quelques prises de vue de test et comprenez la responsabilité produit

Une fois les photos prises, affichez les images pour vérifier qu'elles ont bien été enregistrées. Canon ne peut être tenu responsable pour toute perte ou tout désagrément occasionné en cas de défectuosité de l'appareil ou de la carte mémoire faisant que les photos ne s'enregistrent pas ou que leur transfert est impossible sur un ordinateur.


Droits d'auteur

La loi régissant les droits d'auteur de certains pays interdit l'utilisation non autorisée des images enregistrées avec un appareil photo (ou de la musique ou des images avec musique transférées sur la carte mémoire) à des fins autres que dans le cadre privé. Notez également que la prise de vue lors de représentations ou d'expositions publiques peut être interdite, même à des fins strictement personnelles.

- [Contenu de l'emballage](#)
- [Informations complémentaires](#)
- [Accessoires compatibles](#)
- [Modes d'emploi](#)
- [Guide de démarrage rapide](#)
- [À propos de ce guide](#)
- [Cartes compatibles](#)
- [Instructions en matière de sécurité](#)
- [Précautions d'utilisation](#)
- [Nom des pièces](#)
- [Logiciels/Applications](#)

Contenu de l'emballage

Avant utilisation, assurez-vous que les accessoires suivants sont inclus dans l'emballage. Si un accessoire venait à manquer, contactez votre revendeur.

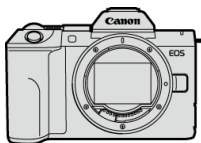

Appareil photo

(avec bouchon du boîtier (bouchon de protection R-F-5) et cache-griffe ER-SC2)



Batterie LP-E17

(avec couvercle de protection)



Courroie

- Pour en savoir plus sur d'autres contenus d'emballage, reportez-vous aux informations sur l'emballage de l'appareil photo.
- L'appareil photo n'est pas vendu avec une carte mémoire (📁), un câble d'interface ou un câble HDMI.
- Si vous avez fait l'acquisition d'un kit d'objectifs, vérifiez que les objectifs sont inclus.
- Veillez à ne perdre aucun de ces accessoires.
- Les logiciels (📁) peuvent être téléchargés du site Web de Canon.



Attention

- Si vous avez besoin des modes d'emploi des objectifs, téléchargez-les du site Web de Canon (📁).
Les modes d'emploi de l'objectif (fichiers PDF) concernent les objectifs vendus séparément. Lors de l'achat d'un kit d'objectifs, certains accessoires fournis avec l'objectif peuvent ne pas correspondre à ceux répertoriés dans le mode d'emploi de l'objectif.

Informations complémentaires

Consultez le site Web suivant pour obtenir des informations sur les objectifs compatibles avec les fonctions de l'appareil photo et pour obtenir des informations supplémentaires sur l'appareil photo.

- <https://cam.start.canon/H001/>



Accessoires compatibles

Visitez le site Web suivant pour en savoir plus sur les accessoires compatibles les plus récents.

- <https://cam.start.canon/H002/>



Modes d'emploi

- **Mode d'emploi (inclus avec l'appareil photo)**

Veuillez le lire avant utilisation.

- **Guide d'utilisation avancée**

Ce Guide d'utilisation avancée fournit des instructions complètes.

Pour obtenir le Guide d'utilisation avancée le plus récent, consultez le site Web suivant.

<https://cam.start.canon/C026/>



- **Modes d'emploi des objectifs**

À consulter ou télécharger du site Web suivant.

<https://cam.start.canon/>




Pour les modes d'emploi des logiciels, voir [Modes d'emploi des logiciels](#).



Remarque


- Sélectionnez [ : URL manuel/logiciel] pour afficher le code QR sur l'écran de l'appareil photo.

1. Insérez la batterie (🔋).

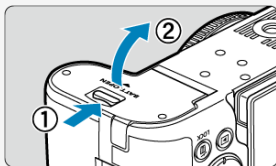


- Après l'achat, chargez la batterie pour commencer à utiliser l'appareil photo (🔋).

2. Insérez les cartes (💳).

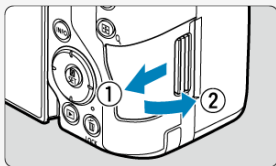


- Avec l'étiquette de la carte tournée vers vous, insérez la carte dans le logement de la carte jusqu'au dé clic.

3. Fixez l'objectif (🔍).

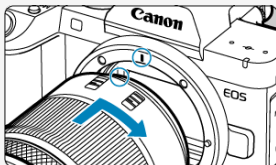


- Alignez le repère de montage rouge de l'objectif sur le repère de montage rouge de l'appareil photo pour fixer l'objectif.

4. Placez le commutateur d'alimentation sur < ON > (🔍).

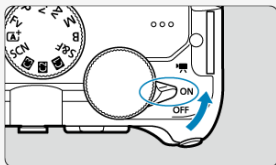


5. Ouvrez l'écran (🔍).

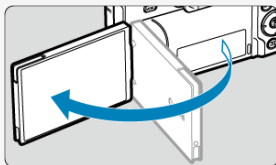

- Lorsque l'écran de réglage de la langue s'affiche, voir [Langue](#).
- Lorsque l'écran de réglage du mot de passe s'affiche, voir [Réglage d'un mot de passe](#).
- Si l'écran de réglage de la date/heure/zone s'affiche, voir [Date/Heure/Zone](#).
- Une fois que [Bienvenue] apparaît à l'écran, suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil photo à votre smartphone (🔍).


6. Réglez le mode de mise au point sur AF (🔍).

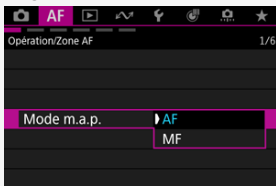

- Réglez [**AF: Mode m.a.p.**] sur [AF].
- Lorsque vous utilisez un objectif ayant un sélecteur de mode de mise au point, placez-le sur < **AF** >.

Prise de photos

1. Positionnez la molette de sélection des modes sur < A+ >.

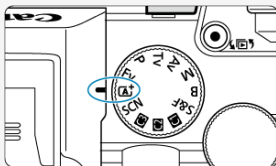


2. Effectuez la mise au point sur le sujet (📷).



- Un cadre de suivi AF [] apparaît près des yeux lorsqu'un visage est détecté.
- Enfoncez le déclencheur à mi-course et l'appareil photo effectuera la mise au point sur le sujet.

3. Prenez la photo (📷).

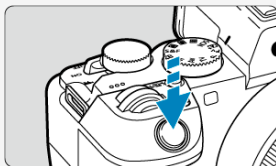

- Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.


4. Vérifiez l'image.




- L'image qui vient d'être capturée s'affiche pendant environ 2 secondes sur l'écran.
- Pour afficher à nouveau l'image, appuyez sur la touche < ▶ > (⏮).

Enregistrement de vidéos

1. Placez le commutateur d'alimentation sur < >.

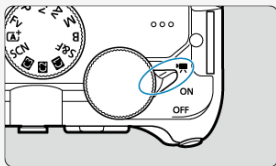


2. Positionnez la molette de sélection des modes sur < >.

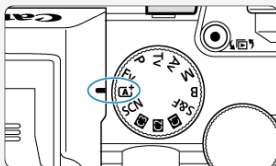

3. Effectuez la mise au point sur le sujet.

- L'appareil photo fait la mise au point en continu dans les réglages par défaut, avec **[AF Servo vidéo]** dans **[AF: AF Servo vidéo]** réglé sur **[Act.]** ().


4. Enregistrez la vidéo.

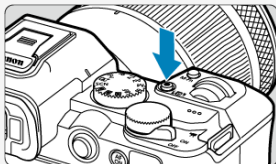

- Appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo pour commencer à enregistrer une vidéo. Vous pouvez également démarrer l'enregistrement d'une vidéo en tapotant [●] sur l'écran.



- [●REC] (1) s'affiche dans le coin supérieur droit pendant l'enregistrement vidéo et un cadre rouge apparaît autour de l'écran.

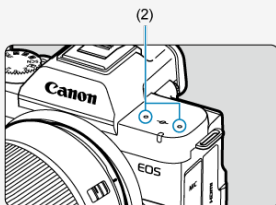

- Le son est enregistré par le microphone (2).
- Pour arrêter d'enregistrer la vidéo, appuyez à nouveau sur la touche d'enregistrement vidéo. Vous pouvez également arrêter l'enregistrement d'une vidéo en tapotant [■] sur l'écran.

5. Examinez la vidéo enregistrée (🔗).




- Appuyez sur la touche < ▶ >.
- Appuyez sur < ⏮ > deux fois.

À propos de ce guide

☑ [Icônes utilisées dans ce guide](#)

☑ [Suppositions de base pour les instructions de fonctionnement](#)

Icônes utilisées dans ce guide

	Représente la molette principale.
	Représente la molette de contrôle rapide.
	Représente le sens de pression des touches directionnelles (< ➤ >).
	Représente le multicontrôleur.
	Représente la bague de commande de l'objectif.
	Représente la touche Contrôle rapide/SET.
	Représente la durée (en * secondes) de l'opération pour la touche enfoncée, à partir du moment où vous relâchez la touche.

- Outre les éléments ci-dessus, les icônes et les symboles utilisés sur les touches de l'appareil photo et affichés sur l'écran sont également utilisés dans ce guide pour indiquer les opérations et fonctions pertinentes.

	 à droite des titres indique les fonctions pour la prise de photos.
	 à droite des titres indique les fonctions pour l'enregistrement vidéo.
	☆ à droite des titres indique les fonctions uniquement disponibles dans les modes de la zone de création.
	Liens vers les pages traitant de sujets connexes.
	Avertissement pour prévenir les problèmes de prise de vue.
	Informations complémentaires.
	Astuce ou conseil pour une meilleure prise de vue.
	Conseil de dépannage.

Suppositions de base pour les instructions de fonctionnement

- Avant de suivre les instructions, assurez-vous que le commutateur d'alimentation est placé sur < ON > (🔘) et que la fonction verrouillage multifonction est désactivée (🔘).
- Il est supposé que tous les réglages du menu et les fonctions personnalisées sont réglés à leurs valeurs par défaut.
- Les illustrations de ce guide prennent comme exemple l'appareil photo équipé de l'objectif RF24-105mm F4-7.1 IS STM.
- Les photos en exemple dans ce guide sont données à titre d'illustration uniquement.
- Dans les références d'utilisation des objectifs EF ou EF-S, on suppose qu'une bague d'adaptation monture est utilisée.

Cartes compatibles

Les cartes suivantes peuvent être utilisées avec l'appareil photo quelle que soit leur capacité. **Si la carte est neuve ou a été formatée précédemment (initialisée) sur un autre appareil photo ou ordinateur, formatez-la avec cet appareil photo** (🔧).

- **Cartes mémoire SD/SDHC/SDXC**

* Cartes UHS-II et UHS-I compatibles

Cartes capables d'enregistrer des vidéos

Pour enregistrer des vidéos, optez pour une carte avec d'excellentes performances (vitesses d'écriture et de lecture suffisamment rapides) pour la taille de l'enregistrement vidéo (🔧).



Dans ce guide, « carte » fait référence aux cartes mémoire SD, cartes mémoire SDHC et cartes mémoire SDXC.

***Carte non incluse.** Vous devez l'acheter séparément.

Instructions en matière de sécurité

Veuillez lire ces instructions en vue d'une utilisation du produit en toute sécurité.
Suivez ces instructions afin d'éviter toute blessure de l'utilisateur du produit ou de tiers.

 **AVERTISSEMENT :** Indique un risque de blessure grave ou mortelle.

- Conservez le produit hors de portée des enfants en bas âge.
- Conserver les batteries/piles hors de portée des enfants.

Une courroie enroulée autour du cou d'une personne peut entraîner sa strangulation.
Les pièces ou les éléments fournis des appareils photo ou des accessoires présentent un danger en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
La batterie présente un danger en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

● LE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON

Les piles boutons sont dangereuses et doivent être tenues à l'écart des enfants en tout temps, qu'elles soient neuves ou usées.

Ces piles peuvent provoquer des blessures graves voire fatales en 2 heures ou moins, en cas d'ingestion ou si placées à l'intérieur d'une partie du corps.

Si une pile bouton est susceptible d'avoir été avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.

- Utilisez uniquement les sources d'alimentation spécifiées dans ce manuel d'instructions avec le produit.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents ou à des vibrations.
- Ne touchez pas les parties internes exposées.
- Cessez d'utiliser le produit en cas de situation inhabituelle, telle que la présence de fumée ou d'une odeur étrange.
- N'utilisez pas de solvants organiques tels que de l'alcool, de la benzine ou un diluant pour nettoyer le produit.
- Ne mouillez pas le produit. N'insérez pas d'objets étrangers ou de liquides dans le produit.
- N'utilisez pas le produit en présence de gaz inflammables.

Cela pourrait provoquer une décharge électrique, une explosion ou un incendie.

- Ne laissez pas un objectif ou un appareil photo/caméscope pourvu d'un objectif exposé sans le cache de l'objectif fixé.

L'objectif risque de concentrer la lumière du soleil et de provoquer un incendie.

- Ne touchez pas le produit pendant un orage s'il est branché sur une prise secteur.

Cela pourrait provoquer une décharge électrique.

- Respectez les instructions suivantes en cas d'utilisation de piles/batteries disponibles dans le commerce ou des batteries fournies.
 - Utilisez les piles/batteries avec le produit spécifié uniquement.
 - Ne chauffez pas les piles/batteries et ne les exposez pas à des flammes.
 - Ne chargez pas les piles/batteries avec des chargeurs de batterie non autorisés.
 - N'exposez pas les bornes à de la saleté et ne les laissez pas entrer en contact avec des broches ou d'autres objets métalliques.
 - N'utilisez pas de piles/batteries présentant une fuite.
 - Lors de l'élimination des piles/batteries, isolez les bornes à l'aide de ruban adhésif ou d'un autre moyen.

Cela pourrait provoquer une décharge électrique, une explosion ou un incendie.

Si une pile/batterie présente une fuite et que la substance qui s'en écoule entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, nettoyez la zone exposée à grande eau. En cas de contact avec les yeux, rincez à fond avec de grandes quantités d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.

- Respectez les instructions suivantes en cas d'utilisation d'un chargeur de batterie ou d'un adaptateur secteur.
 - Retirez régulièrement la poussière accumulée sur la fiche électrique et la prise secteur à l'aide d'un chiffon sec.
 - Ne branchez/débranchez pas le produit avec les mains mouillées.
 - N'utilisez pas le produit si la fiche électrique n'est pas insérée à fond dans la prise secteur.
 - N'exposez pas la fiche électrique et les bornes à de la saleté et ne les laissez pas entrer en contact avec des broches ou d'autres objets métalliques.
 - Ne touchez pas le chargeur de batterie ou l'adaptateur secteur pendant un orage s'il est branché sur une prise secteur.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. N'endommagez pas, ne cassez pas et ne modifiez pas le cordon d'alimentation.
- N'emballiez pas le produit dans un vêtement ou un autre tissu lorsqu'il est en cours d'utilisation ou peu après son utilisation s'il est encore chaud.
- Ne débranchez pas le produit en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne laissez pas le produit branché sur une source d'alimentation pendant de longues périodes.
- Ne chargez pas les piles/batteries à des températures en dehors de la plage de 5 - 40°C.

Cela pourrait provoquer une décharge électrique, une explosion ou un incendie.

- Ne laissez pas le produit en contact avec la même zone de peau pendant des périodes prolongées en cours d'utilisation.

Cela pourrait provoquer des brûlures de contact à faible température, y compris des rougeurs de la peau et la formation d'ampoules, et ce même si le produit ne semble pas chaud. L'utilisation d'un trépied ou d'un équipement similaire est recommandée lors de l'utilisation du produit dans des endroits chauds, ainsi que pour les personnes présentant des problèmes de circulation ou une sensibilité cutanée moindre.

- Respectez les consignes indiquant d'éteindre le produit dans les endroits où son utilisation est interdite.

Les ondes électromagnétiques émises par le produit pourraient entraîner le dysfonctionnement d'autres équipements, voire provoquer des accidents.

- Ne laissez pas de batteries à proximité d'animaux domestiques.

En mordant dans une batterie, les animaux domestiques peuvent provoquer une fuite, une surchauffe ou une explosion, endommageant le produit ou entraînant un incendie.

ATTENTION :

Respectez les précautions ci-dessous. Leur non respect pourraient entraîner des préjudices corporels ou des dommages matériels.

- Ne déclenchez pas le flash près des yeux.

Cela pourrait endommager les yeux.

- Ne regardez pas l'écran ou à travers le viseur (sur les produits dotés d'un viseur) pendant des périodes prolongées.

Vous pourriez développer des symptômes similaires au mal des transports. Dans ce cas, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et reposez-vous un moment avant de recommencer à l'utiliser.

- Le flash génère une température élevée lors de son déclenchement. Gardez les doigts et toute autre partie de votre corps, ainsi que les objets éloignés du flash lors de la prise de photos.

Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement du flash.

- Ne laissez pas le produit dans des endroits exposés à des températures extrêmement élevées ou basses.

Le produit pourrait devenir très chaud/froid et provoquer des brûlures ou des blessures en cas de contact.

- La courroie est uniquement destinée à être utilisée sur le corps. Suspendre la courroie avec le produit attaché à un crochet ou à un autre objet pourrait endommager le produit. En outre, ne secouez pas le produit et ne l'exposez pas à des chocs violents.

N'appliquez pas de pression importante sur l'objectif et ne laissez aucun objet le heurter. Cela pourrait provoquer des blessures ou endommager le produit.

- Montez uniquement le produit sur un trépied suffisamment robuste.

- Ne transportez pas le produit lorsqu'il est monté sur un trépied.

Cela pourrait provoquer des blessures ou un accident.

- Ne touchez aucune des parties à l'intérieur du produit.


Cela pourrait provoquer des blessures.

- En cas d'irritation ou de réaction cutanée anormale pendant ou après l'utilisation de ce produit, veuillez cesser de l'utiliser et consulter un médecin.

- Ce produit émet un faible champ magnétique. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque implantable et constatez une anomalie, veuillez vous en éloigner et consulter un médecin.



- Après un enregistrement vidéo ou une prise de vue en continu répétée pendant une période prolongée, ne touchez pas le compartiment de rangement de l'écran (A), qui peut être chaud. Cela risquerait de provoquer des brûlures.

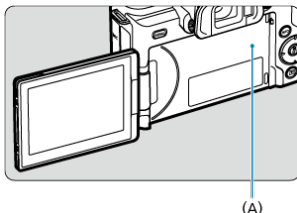

- L'appareil photo et les cartes mémoire peuvent devenir plus chauds lorsque [📷: Temp. arrêt auto] est réglé sur [Élevée].
 - Nous vous recommandons d'utiliser un trépied ou un équipement similaire pour éviter la prise de vue à main levée, qui pourrait entraîner des problèmes tels que des brûlures de contact à basse température.
 - Ne touchez pas les cartes immédiatement après la prise de vue. Les cartes pourraient être chaudes et vous brûler. Patientez jusqu'à ce que la carte refroidisse avant de la retirer.

Précautions d'utilisation

Précautions lors de l'utilisation

- Cet appareil photo est un instrument de précision. Ne le faites pas tomber et ne lui faites pas subir de choc.
- L'appareil photo n'étant pas étanche, il ne peut pas être utilisé sous l'eau.
- Pour optimiser la résistance à la poussière et aux gouttes d'eau de l'appareil photo, maintenez bien fermés le cache-connexeurs, le couvercle du compartiment de la batterie, le couvercle du logement de la carte et tous les autres couvercles. Fixez également le cache-griffe sur la griffe multi-fonction.
- Cet appareil photo est conçu pour résister à la poussière et aux gouttes d'eau afin d'empêcher le sable, la poussière, les saletés ou l'eau qui tombent dessus de manière imprévisible de pénétrer à l'intérieur. Toutefois, il est impossible d'empêcher complètement les saletés, la poussière, l'eau ou le sel de pénétrer dedans. Évitez autant que possible que les saletés, la poussière, l'eau ou le sel entrent en contact avec l'appareil photo.
- Si de l'eau entre en contact avec l'appareil photo, essuyez-le avec un chiffon propre et sec. Si des saletés, de la poussière ou du sel entrent en contact avec l'appareil photo, essuyez-le avec un chiffon propre et humide bien essoré.
- L'utilisation de l'appareil photo dans un endroit poussiéreux ou sale peut l'endommager.
- Il est recommandé de nettoyer l'appareil photo après utilisation. Le contact prolongé des saletés, de la poussière, de l'eau ou du sel avec l'appareil photo peut provoquer un dysfonctionnement.
- Si vous laissez tomber par inadvertance l'appareil photo dans l'eau ou vous inquiétez que l'humidité (eau), les saletés, la poussière ou le sel aient pénétré à l'intérieur, contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche dès que possible.
- Ne laissez jamais l'appareil photo à proximité d'appareils émettant des champs magnétiques puissants, par exemple un aimant ou un moteur électrique. Évitez également d'utiliser ou de laisser l'appareil dans des endroits soumis à des ondes radio puissantes, par exemple une grande antenne. Les champs magnétiques puissants peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'appareil photo ou détruire les données d'image.
- N'exposez pas l'appareil photo à une chaleur excessive, par exemple au soleil, dans une voiture. Les hautes températures peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil photo.
- L'appareil renferme des circuits électroniques de précision. N'essayez jamais de le démonter.
- Ne bloquez pas le fonctionnement du rideau de l'obturateur avec le doigt ou un autre objet. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Pour enlever la poussière de l'objectif, du viseur ou d'autres pièces, utilisez uniquement une poire soufflante en vente dans le commerce. N'utilisez pas de détergents contenant des solvants organiques pour nettoyer le boîtier de l'appareil photo ou l'objectif. Si vous n'arrivez pas à enlever la saleté, contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche.
- Ne touchez pas les contacts électriques de l'appareil avec les doigts, afin d'empêcher leur corrosion. La corrosion pourrait être à l'origine d'un dysfonctionnement de l'appareil photo.

- Si vous déplacez rapidement l'appareil d'un environnement froid à un endroit chaud, il risque de se former de la condensation sur l'appareil et sur les pièces internes. Pour éviter toute condensation, mettez l'appareil photo dans un sac en plastique hermétique et laissez-le se stabiliser à la température ambiante avant de le sortir du sac.
- Si de la condensation se forme sur l'appareil photo, pour éviter de l'endommager, n'utilisez pas l'appareil photo, ni ne retirez l'objectif, la carte ou la batterie. Éteignez l'appareil photo et patientez jusqu'à ce que l'humidité se soit complètement évaporée avant de le réutiliser. Même une fois l'appareil photo complètement sec, s'il est toujours froid intérieurement, ne retirez pas l'objectif, la carte ou la batterie tant que l'appareil photo ne s'est pas ajusté à la température ambiante.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez la batterie et rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, appuyez de temps en temps sur le déclencheur deux ou trois fois de suite, pour vous assurer qu'il fonctionne toujours.
- Évitez de ranger l'appareil photo dans des endroits où sont stockés des produits chimiques susceptibles de provoquer rouille et corrosion, par exemple dans un laboratoire.
- Lorsque l'appareil photo n'a pas été utilisé pendant une longue période, testez toutes ses fonctions avant de l'utiliser. Si vous n'avez pas utilisé l'appareil photo pendant un certain temps ou que vous prévoyez de faire très prochainement une série de photos importantes, lors d'un séjour à l'étranger par exemple, faites vérifier le fonctionnement de votre appareil photo auprès du Service Après-Vente Canon le plus proche de chez vous ou assurez-vous personnellement de son bon fonctionnement.
- L'appareil photo peut chauffer après une prise de vue en continu répétée ou l'enregistrement de photos/vidéos pendant une période prolongée. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- S'il y a une source lumineuse vive à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone d'image, un phénomène d'images fantômes peut se produire.
- Lorsque vous photographiez en contre-jour, maintenez le soleil suffisamment éloigné de l'angle de champ. Maintenez toujours les sources lumineuses intenses comme le soleil, les lasers et d'autres sources de lumière artificielle intense hors de la zone d'image et pas à proximité de celle-ci. Une lumière intense concentrée peut dégager de la fumée ou endommager le capteur d'image ou d'autres composants internes.
- Fixez le bouchon d'objectif pour empêcher la lumière directe du soleil et toute autre lumière de pénétrer dans l'objectif lorsque vous ne prenez pas de photos.

Écran et viseur

Les situations suivantes n'affectent pas les images capturées par l'appareil photo.

- L'écran et le viseur font appel à une technologie de haute précision avec plus de 99,99 % de pixels effectifs. Toutefois, il est possible que 0,01 % ou moins de pixels soient morts et qu'il y ait également des taches noires, rouges ou d'autres couleurs. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Ils sont sans effet sur les images enregistrées.
- Si vous laissez l'écran allumé pendant une période prolongée, un marquage du phosphore à l'écran peut avoir lieu, c'est-à-dire qu'une image rémanente peut apparaître sur l'écran. Toutefois, ce phénomène ne dure pas et disparaît lorsque vous cessez d'utiliser l'appareil pendant quelques jours.
- L'affichage de l'écran peut sembler légèrement lent à basse température ou peut être sombre à haute température. Il redevient normal à température ambiante.


Cartes

Pour protéger la carte et les données qui y sont enregistrées, prenez en considération les points suivants :

- Ne faites pas tomber, ni ne pliez ou mouillez la carte. Ne la soumettez pas à une force excessive, un choc physique ou des vibrations.
- Gardez les contacts de la carte exempts de poussière et de corps étrangers. Ne touchez pas les contacts de la carte avec les doigts ou des objets métalliques.
- Ne collez pas d'autocollants ou autre sur la carte.
- Évitez de conserver ou d'utiliser la carte à proximité de tout ce qui peut générer des champs magnétiques puissants tels que les téléviseurs, les haut-parleurs ou les aimants. Évitez également tout endroit chargé d'électricité statique.
- Ne laissez pas la carte au soleil ni près d'une source de chaleur.
- Rangez la carte dans son boîtier.
- Ne rangez pas la carte dans des endroits chauds, poussiéreux ou humides.
- Les cartes peuvent devenir chaudes après de longues séances de prise de vue en continu répétée ou de prise de photos/d'enregistrement vidéo. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Objectif

- Lorsque vous retirez l'objectif de l'appareil photo, fixez le bouchon arrière de l'objectif et posez l'objectif avec sa monture orientée vers le haut pour éviter d'endommager la surface de l'objectif et les contacts électriques (1).

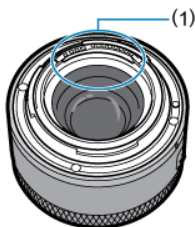


Taches sur le capteur d'image

Outre la poussière externe qui s'infiltre dans l'appareil photo, dans de rares cas, le lubrifiant des pièces internes de l'appareil peut adhérer à l'avant du capteur. Si des taches sont visibles sur les images, confiez le nettoyage du capteur au Service Après-Vente Canon le plus proche.


Nom des pièces

Fixation de la courroie

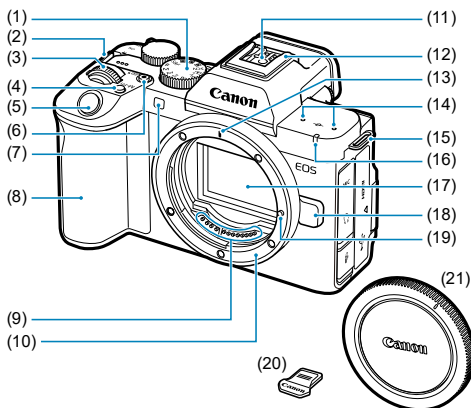


- | | |
|------|--|
| (1) | Molette de sélection des modes |
| (2) | Œillet de courroie |
| (3) | <  > Molette principale |
| (4) | < M-Fn > Touche multifonction |
| (5) | Déclencheur |
| (6) | Touche d'enregistrement vidéo / <  > de basculement entre lecture vidéo-photo |
| (7) | Voyant du retardateur / Faisceau d'assistance autofocus |
| (8) | Poignée (Compartiment de la batterie) |
| (9) | Contacts |
| (10) | Monture d'objectif |
| (11) | Contacts de synchronisation du flash |
| (12) | Griffe multi-fonction |
| (13) | Repère de montage pour objectifs RF |
| (14) | Microphone |
| (15) | Œillet de courroie |
| (16) | Lampe témoin |
| (17) | Capteur d'image |

(18)	Bouton de déverrouillage de l'objectif
(19)	Griffe de verrouillage d'objectif
(20)	Cache-griffe
(21)	Bouchon du boîtier

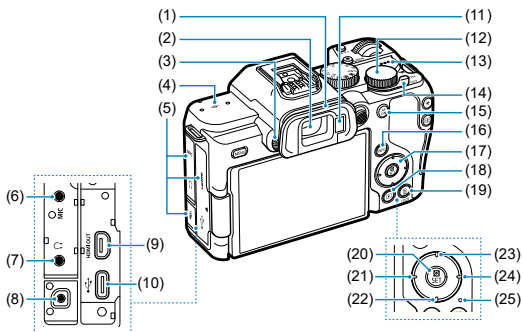

- | | |
|------|--|
| (1) | Œilleton |
| (2) | Oculaire du viseur |
| (3) | Bouton du correcteur dioptrique |
| (4) | < > Repère de plan focal |
| (5) | Cache-connecteurs |
| (6) | < MIC > Borne d'entrée pour microphone externe |
| (7) | < > Connecteur pour casque |
| (8) | < > Récepteur de télécommande |
| (9) | < HDMI OUT > Borne de sortie HDMI |
| (10) | < > Borne numérique |
| (11) | Capteur du viseur |
| (12) | < > Molette de contrôle rapide |
| (13) | Haut-parleur |
| (14) | < / ON / OFF > Commutateur d'alimentation |
| (15) | < > Touche d'activation autofocus |
| (16) | < INFO > Touche INFO |
| (17) | < > Touches directionnelles |
| (18) | < > Touche de lecture |
| (19) | < LOCK / > Touche de verrouillage multifonction/effacement |
| (20) | < > Touche Contrôle rapide/SET |
| (21) | < > Touche Gauche |
| (22) | < > Touche Bas |
| (23) | < > Touche Haut |
| (24) | < > Touche Droite |
| (25) | Voyant d'accès |

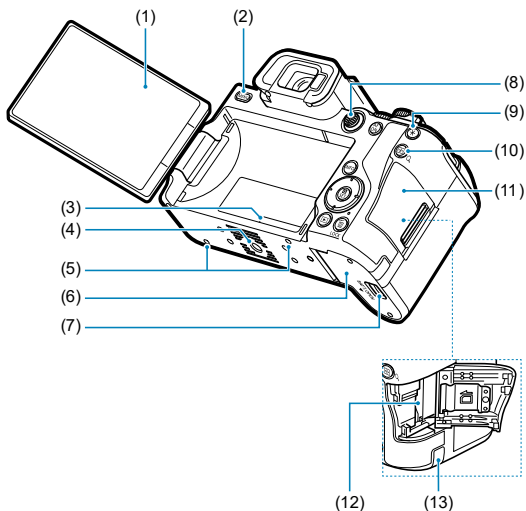


(1)	Écran
(2)	<MENU> Touche de menu
(3)	Numéro de série (numéro du boîtier)
(4)	Filetage pour trépied
(5)	Orifice de positionnement d'accessoire
(6)	Couvercle du compartiment de la batterie
(7)	Verrouillage du couvercle du compartiment de la batterie
(8)	<※> Multictrlleur (peut également être enfoncé tout droit)
(9)	<✱> Touche de mémorisation d'exposition
(10)	< [] / Q > Touche de sélection du collimateur AF/d'index/d'agrandissement/de réduction
(11)	Couvercle du logement de la carte
(12)	Logement de la carte
(13)	Orifice du cordon CC

Molette de sélection des modes


La molette de sélection des modes est divisée entre les modes de la zone élémentaire et de la zone de création.

Dans les modes de la zone élémentaire, l'appareil photo détermine les réglages optimaux pour le sujet ou la scène. Dans les modes de la zone de création, vous pouvez photographier avec votre exposition préférée ou d'autres réglages.

(1) Zone élémentaire

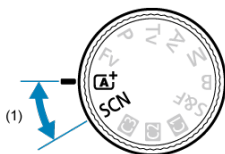

(2) Zone de création/(3) Mode de prise de vue personnalisée

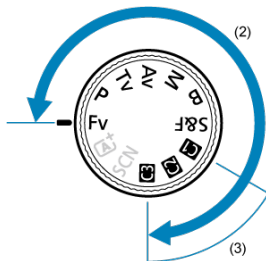


Molette de sélection des modes et modes de prise de vue

Molette de sélection des modes		Mode de prise de vue		
		<  > Prise de photos	<  > Enregistrement vidéo	
Zone élémentaire	<  >	Scène intelligente auto		Vidéo avec scène intelligente auto
	< SCN > Scène spéciale	Portrait	Filé	Vidéo peau lisse Vidéo pour démos en gros plan Mode Stabilisé pour vidéos
		Peau lisse	Gros-plan	
		Photo de groupe	Aliments	
		Paysage	Portrait nuit	
		Photo panoramique	Scène nuit main levée	
		Sports	Contrôle rétroéclairage HDR	
		Enfants	Obturbateur silencieux	
Zone de création	<Fv>	Priorité flexible		Exposition vidéo automatique
	<P>	Programme d'exposition automatique		
	<Tv>	Priorité à l'obturation		Priorité vitesse pour la vidéo
	<Av>	Priorité à l'ouverture		Priorité ouverture pour la vidéo
	<M>	Exposition manuelle		Exposition vidéo manuelle
		Expositions longues (pose longue)		Exposition vidéo automatique
	< S&F >	Programme d'exposition automatique		Vidéo au ralenti/en accéléré
	<  > <  > <  > Mode de prise de vue personnalisée	Prise de vue personnalisée		Enregistrement vidéo personnalisé

Chargeur de batterie LC-E17 (vendu séparément)


Chargeur pour batterie LP-E17 (☑).

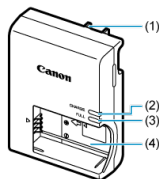

- | | |
|-----|------------------------------------|
| (1) | Fiche |
| (2) | Voyant lumineux de charge |
| (3) | Voyant lumineux de charge complète |
| (4) | Logement de batterie |


Chargeur de batterie LC-E17E (vendu séparément)

Chargeur pour batterie LP-E17 (☑).

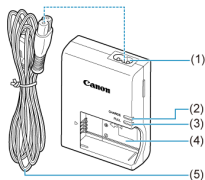

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| (1) | Prise pour le cordon d'alimentation |
| (2) | Voyant lumineux de charge |
| (3) | Voyant lumineux de charge complète |
| (4) | Logement de batterie |
| (5) | Cordon d'alimentation |

Fixation de la courroie

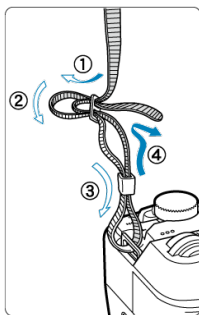

Passez l'extrémité de la courroie à travers l'œillet de courroie par le bas, puis faites-la passer dans la boucle de la courroie comme illustré. Tendez la courroie en tirant dessus et assurez-vous qu'elle est bien fixée.

- [!\[\]\(3da2b303d29c1ea489bbe26a3f5ac664_img.jpg\) Vue d'ensemble des logiciels/applications](#)
- [!\[\]\(9421cea5a5b5319f79b58962509475ab_img.jpg\) Installation des logiciels pour ordinateur](#)
- [!\[\]\(17cce402a0380c36f25e02ecf91578f5_img.jpg\) Installation des applications pour smartphone](#)
- [!\[\]\(1086da34995924f924c8e8e23387d139_img.jpg\) Modes d'emploi des logiciels](#)

Vue d'ensemble des logiciels/applications

Logiciels pour ordinateur

- **EOS Utility**
Vous permet de transférer les images que vous avez capturées avec l'appareil photo vers un ordinateur connecté, de régler différents paramètres de l'appareil photo depuis l'ordinateur et de prendre des photos à distance depuis l'ordinateur.
- **Digital Photo Professional**
Logiciel conseillé aux utilisateurs qui prennent des images RAW. Vous permet d'afficher, modifier, imprimer les images et bien plus.
- **Neural network Image Processing Tool**
Pour le traitement des images RAW avec une qualité d'image supérieure, en appliquant l'apprentissage en profondeur. Nécessite un abonnement payant.
- **Neural network Upscaling Tool**
Pour la mise à l'échelle JPEG/TIFF, en appliquant l'apprentissage en profondeur. Nécessite un abonnement payant.
- **Picture Style Editor**
Vous permet d'éditer les styles d'image existants ou de créer et sauvegarder des fichiers de style d'image originaux.
- **Canon XF Utility**
Pour le transfert de fichiers vidéo vers un ordinateur, ainsi que pour la lecture et l'extraction de photos.
- **MP4 Join Tool**
Pour l'assemblage de clips MP4 enregistrés comme fichiers séparés par un appareil photo.

- **CV Metadata Plugin for Adobe After Effects**

Pour l'ajout/le retrait des caractéristiques de l'objectif dans l'application de production vidéo Adobe After Effects au moyen de clips des appareils photo Canon avec un objectif Canon compatible avec la production virtuelle ou au moyen de fichiers CV Metadata au format JSON générés par le CV Metadata Extraction Tool.

- **CV Metadata Extraction Tool**

Pour la génération de fichiers CV Metadata au format JSON pour les clips des appareils photo Canon avec un objectif Canon compatible avec la production virtuelle.

- **EOS VR Utility**

Pour la conversion des images de l'EOS VR System en images équirectangulaires VR 180° affichables et modifiables dans les environnements VR.

- **EOS VR Plugin for Adobe Premiere Pro**

Pour la conversion des images de l'EOS VR System en images équirectangulaires VR 180° utilisables dans Adobe Premiere Pro.

- **Dual Pixel 3D Converter**

Pour convertir des images RAW auxquelles sont ajoutées des données de distance par un capteur d'image dual-pixel en modèles 3D. Des modèles 3D de grande qualité peuvent être générés à partir d'une seule prise, en appliquant les données de la zone d'image capturée.

Applications pour smartphone

- **Camera Connect**

Vous permet de transférer les images que vous avez capturées avec l'appareil photo vers un smartphone via une connexion câblée ou sans fil, de régler différents paramètres de l'appareil photo depuis le smartphone et de prendre des photos à distance depuis le smartphone.

- **Digital Photo Professional Express**

Application pour le traitement des images RAW et l'édition d'images sur un smartphone ou une tablette. Nécessite un abonnement payant.

- **Content Transfer Professional**

Permet le transfert FTP et d'autres opérations pour les images capturées ou les images sur un smartphone. Nécessite un abonnement payant.

Installez toujours la dernière version des logiciels. Dans ce cas, les versions précédentes sont écrasées.

Attention

- N'installez pas de logiciels pendant que l'appareil photo est connecté à l'ordinateur. Le cas échéant, les logiciels ne s'installeront pas correctement.
- L'installation n'est pas possible sans connexion Internet.
- Les versions antérieures des logiciels ne prennent pas en charge le traitement des images RAW ni l'affichage correct des images de cet appareil photo.

1. Téléchargez les logiciels.

- Connectez-vous à Internet depuis un ordinateur et accédez au site Web de Canon suivant.
<https://cam.start.canon/>

Selon le logiciel, vous pourriez être invité à saisir le numéro de série de l'appareil photo. Le numéro de série est inscrit sur le boîtier de l'appareil photo.

2. Extrayez le programme d'installation sur l'ordinateur.

Sous Windows

- Cliquez sur le fichier d'installation affiché pour lancer le programme d'installation.

Sous macOS

- Double-cliquez sur le fichier dmg pour ouvrir la fenêtre d'installation.
- Double-cliquez sur l'icône dans cette fenêtre pour lancer le programme d'installation.

3. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

Installation des applications pour smartphone

- Installez toujours la version la plus récente.
- Vous pouvez installer les applications à partir de Google Play ou de l'App Store.
- Vous pouvez également accéder à Google Play et à l'App Store depuis le site Web de Canon suivant.

<https://cam.start.canon/>



Visitez le site Web suivant pour obtenir les modes d'emploi des logiciels.

- <https://cam.start.canon/>



Préparatifs et opérations de base

Ce chapitre décrit les étapes préparatoires avant la prise de vue et les opérations de base de l'appareil photo.

- [Charge de la batterie](#)
- [Insertion/Retrait des batteries](#)
- [Insertion/Retrait des cartes](#)
- [Utilisation de l'écran](#)
- [Mise sous tension](#)
- [Fixation et retrait des objectifs RF/RF-S](#)
- [Fixation et retrait des objectifs EF/EF-S](#)
- [Griffe multi-fonction](#)
- [Utilisation du viseur](#)
- [Opérations de base](#)
- [Opérations du menu et réglages](#)
- [Contrôle rapide](#)
- [Fonctionnement de l'écran tactile](#)

Charge de la batterie

 [Utilisation d'un chargeur de batterie pour recharger la batterie](#)

 [Utilisation d'un adaptateur secteur USB pour charger/alimenter l'appareil photo](#)

- **La batterie n'est pas complètement chargée à l'achat.**

Chargez la batterie avant utilisation.

- **Chargez la batterie la veille de son utilisation ou le jour même.**

Une batterie chargée se décharge progressivement, même si elle n'est pas utilisée.

- **Retirez la batterie de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.**

Si vous laissez la batterie dans l'appareil photo pendant une période prolongée, une petite quantité de courant continuera d'être libérée, entraînant une décharge excessive et une diminution de l'autonomie de la batterie. Rangez la batterie avec son couvercle de protection en place. Le stockage d'une batterie complètement rechargée peut réduire ses performances.


- **Si la batterie s'épuise rapidement même après l'avoir complètement rechargée, c'est qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.**

Vérifiez la performance de recharge de la batterie () et achetez-en une neuve.


Utilisation d'un chargeur de batterie pour recharger la batterie

Vous pouvez utiliser les chargeurs de batterie de la série LC-E17 (LC-E17/LC-E17E/LC-E17C) (vendus séparément) pour recharger la batterie.

1. **Retirez le couvercle de protection fourni avec la batterie.**

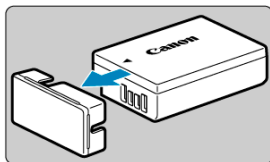


2. Insérez complètement la batterie dans le chargeur.

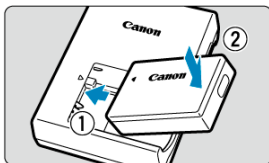

- Procédez à l'inverse pour retirer la batterie.


3. Chargez la batterie.

LC-E17

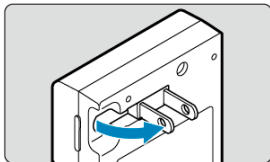


- Dégagez les broches du chargeur comme illustré et branchez le chargeur sur une prise secteur.

LC-E17E

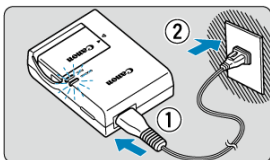

- Raccordez le cordon d'alimentation au chargeur et branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

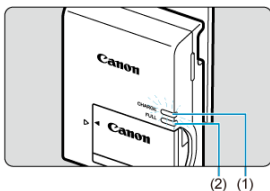

- La charge commence automatiquement et le voyant lumineux de charge (1) s'allume en orange.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux de charge complète (2) s'allume en vert.
- **La charge d'une batterie épuisée dure environ 2 heures à température ambiante (23 °C/73 °F).**
Le temps nécessaire pour charger la batterie varie considérablement selon la température ambiante et l'autonomie restante de la batterie.
- Par mesure de sécurité, la charge à basse température (5–10 °C/41–50 °F) prend plus de temps (jusqu'à environ 4 heures).

- **Lorsque la charge est terminée, retirez la batterie et débranchez le chargeur de la prise secteur.**
- **Le chargeur de batterie peut également être utilisé dans un pays étranger.**

Le chargeur de batterie est compatible avec une source d'alimentation de 100 à 240 V CA 50/60 Hz. Au besoin, fixez une fiche adaptatrice en vente dans le commerce convenant au pays ou à la région correspondant. Pour éviter les dégâts, ne raccordez pas le produit à un transformateur de tension portable.

 Attention


- Ne touchez pas la fiche du chargeur pendant au moins 5 secondes après l'avoir débranchée.

Utilisation d'un adaptateur secteur USB pour charger/ alimenter l'appareil photo

L'utilisation de l'adaptateur secteur USB PD-E2 (vendu séparément) vous permet de charger la batterie LP-E17 sans avoir à la retirer de l'appareil photo. L'appareil photo peut également être alimenté.


Charge

1. Raccordez l'adaptateur secteur USB.

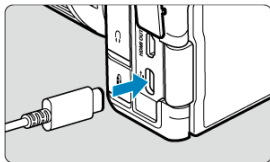


- Avec le commutateur d'alimentation de l'appareil photo placé sur **< OFF >**, insérez la fiche de l'adaptateur secteur USB à fond dans la borne numérique.

2. Branchez le cordon d'alimentation.

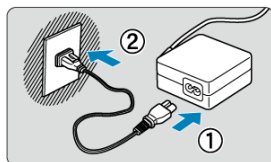

- Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur USB et branchez l'autre extrémité dans une prise secteur.

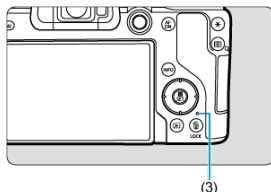

- La charge commence, et le voyant d'accès (3) s'allume en vert.
- Une fois la charge terminée, le voyant d'accès s'éteint.

Alimentation en énergie

Pour alimenter l'appareil photo sans charger les batteries, placez le commutateur d'alimentation sur **< ON >** . Toutefois, les batteries sont chargées pendant l'extinction automatique.

L'indicateur du niveau de charge de la batterie est gris lorsque l'alimentation est fournie. Pour passer de l'alimentation de l'appareil photo à la charge, placez le commutateur d'alimentation sur **< OFF >**.

Attention

- L'appareil photo ne peut pas être alimenté en l'absence de batterie.
- Lorsque les batteries sont épuisées, l'adaptateur les charge. Dans ce cas, l'alimentation n'est pas fournie à l'appareil photo.
- Pour protéger la batterie et la maintenir dans un état optimal, ne la chargez pas continuellement pendant plus de 24 heures.
- Une batterie chargée se décharge progressivement, même si elle n'est pas utilisée.
- Si le voyant lumineux de charge ne s'allume pas ou si un problème survient pendant la charge (indiqué par le voyant d'accès clignotant en vert), débranchez le cordon d'alimentation, réinsérez la batterie et patientez quelques minutes avant de le rebrancher. Si le problème persiste, confiez l'appareil photo au Service Après-Vente Canon le plus proche.
- La durée de charge nécessaire et la quantité chargée dépendent de la température ambiante et de la capacité restante.
- Par mesure de sécurité, la charge à basse température prend plus de temps.
- Le niveau de charge de la batterie peut diminuer lorsque l'alimentation est fournie à l'appareil photo. Pour éviter d'épuiser la batterie, utilisez une batterie complètement chargée.
- Avant de déconnecter les adaptateurs secteur USB, placez le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur < OFF >.
- La charge et l'alimentation de l'appareil photo par certains adaptateurs secteur en vente dans le commerce ont été confirmées. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Canon ()

Insertion/Retrait des batteries


 [Insertion](#)

 [Retrait](#)


Insérez une batterie LP-E17 complètement chargée dans l'appareil photo.

Insertion

1. Faites glisser le verrouillage du couvercle du compartiment de la batterie et ouvrez le couvercle.

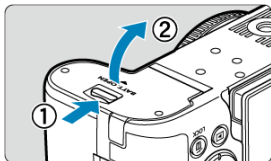


2. Insérez la batterie.

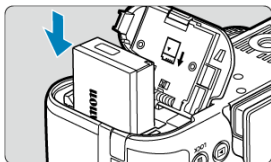


- Insérez l'extrémité dotée des contacts électriques.
- Insérez la batterie jusqu'au déclic.

3. Fermez le couvercle.

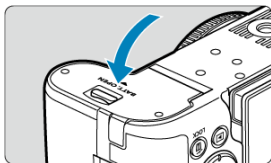

- Fermez le couvercle en exerçant une légère pression.

1. Ouvrez le couvercle et retirez la batterie.

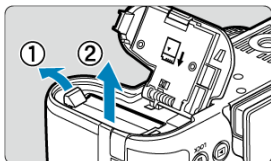

- Appuyez sur le levier de verrouillage de la batterie comme indiqué par la flèche et retirez la batterie.
- Pour éviter les courts-circuits, fixez toujours le couvercle de protection fourni (🔒) sur la batterie.

Insertion/Retrait des cartes

☒ [Insertion](#)

☒ [Formatage des cartes](#)


☒ [Retrait](#)

! Attention

- Assurez-vous que le taquet de protection contre l'écriture de la carte (1) est tourné vers le haut pour permettre l'écriture et l'effacement.


Insertion

1. Faites glisser le couvercle pour l'ouvrir.

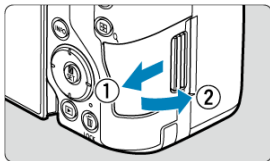


- Tirez le couvercle du logement de la carte vers vous pour l'ouvrir.

2. Insérez les cartes.

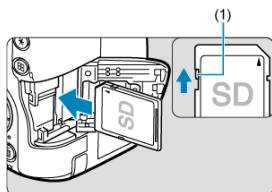

- Avec l'étiquette de la carte tournée vers vous, insérez la carte dans le logement de la carte jusqu'au déclic.

3. Fermez le couvercle.

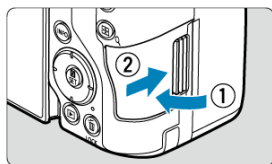


- Fermez le couvercle et faites-le glisser comme indiqué jusqu'au déclic.

Formatage des cartes


Si une carte est neuve ou a été formatée précédemment (initialisée) sur un autre appareil photo ou ordinateur, formatez-la avec cet appareil photo ()

1. Ouvrez le couvercle.

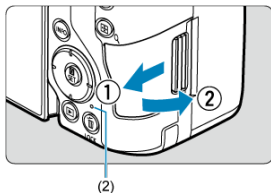

- Placez le commutateur d'alimentation sur < OFF > et **vérifiez que le voyant d'accès (2) est éteint.**
- Tirez le couvercle du logement de la carte vers vous pour l'ouvrir.
- Si [Sauvegarde...] s'affiche sur l'écran, fermez le couvercle.

2. Retirez la carte.

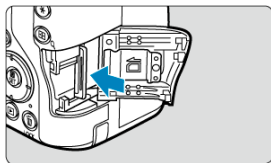

- Poussez délicatement sur la carte, puis relâchez pour l'éjecter.
- Retirez la carte, puis fermez le couvercle.

Attention

Ne retirez pas les cartes immédiatement après l'affichage d'une icône  rouge alors que vous photographiez. Les cartes peuvent être chaudes, en raison de la température interne élevée de l'appareil photo. Positionnez le commutateur d'alimentation sur < OFF > et arrêtez la prise de vue un instant avant de retirer les cartes. Retirer une carte chaude juste après la prise de vue peut vous faire la lâcher et l'endommager. Soyez prudent lorsque vous retirez une carte.



Remarque

- Le nombre de prises disponibles varie en fonction de la capacité restante de la carte et des réglages comme la qualité d'image et la sensibilité ISO.
- Le réglage de : **Déclencher obturat. sans carte** sur [Désac.] vous évitera d'oublier d'insérer une carte ().




Attention

- **Le voyant d'accès s'allume ou clignote lorsque des données sont transférées sur la carte ou lorsque des images y sont enregistrées, lues ou effacées. N'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte à ce moment-là. Pour éviter d'altérer les données d'image ou d'endommager les cartes ou l'appareil photo, n'effectuez aucune des opérations suivantes alors que le voyant d'accès est allumé ou clignote.**
 - Retirer la carte.
 - Retirer la batterie.
 - Secouer ou frapper l'appareil photo.
 - Débrancher ou brancher un cordon d'alimentation (lors de l'utilisation d'accessoires pour prise secteur en option).
- Si la carte contient déjà des images enregistrées, la numérotation des images peut ne pas commencer à partir de 0001 (,).
- Si un message d'erreur lié à la carte s'affiche sur l'écran, retirez et réinsérez la carte. Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
Si vous pouvez transférer les images de la carte sur un ordinateur, transférez-les en totalité, puis formatez la carte avec l'appareil photo (). La carte sera peut-être alors de nouveau utilisable.
- Ne touchez pas les contacts de la carte avec les doigts ou des objets métalliques. N'exposez pas les contacts à la poussière ou à l'eau. Si des salissures se collent sur les contacts, le contact peut être défectueux.
- Les cartes multimédia (MMC) ne peuvent pas être utilisées. (Une erreur de carte s'affichera.)
- Il est déconseillé d'utiliser des cartes microSDHC/SDXC UHS-II avec un adaptateur microSD vers SD.
Lorsque vous utilisez des cartes UHS-II, optez pour des cartes SDHC/SDXC.


Utilisation de l'écran

Vous pouvez modifier l'orientation et l'angle de l'écran.

1. Ouvrez l'écran.

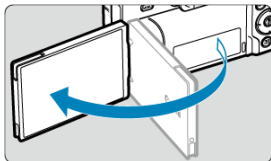


2. Faites pivoter l'écran.

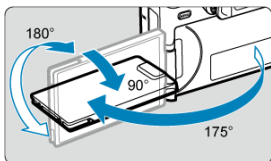

- Une fois l'écran sorti, vous pouvez l'incliner en haut ou en bas ou le faire pivoter pour faire face au sujet.
- Les angles indiqués ne sont qu'une approximation.

3. Tournez-le vers vous.

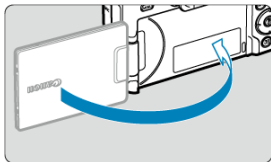

- En principe, utilisez l'appareil photo avec l'écran tourné vers vous.



Attention

- Évitez de forcer sur l'écran lorsque vous le faites pivoter sous peine d'exercer une pression inutile sur la charnière.
- Lorsqu'un câble est raccordé à un connecteur de l'appareil photo, la plage de l'angle de rotation de l'écran déployé est limitée.




Remarque

- Maintenez l'écran fermé et tourné vers le boîtier de l'appareil photo lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo. Vous pouvez protéger l'écran.
- Une image inverse (droite/gauche inversée) des sujets est affichée lorsque l'écran fait face aux sujets devant l'appareil photo.

Mise sous tension

- ☑ [Réglage de la langue d'affichage](#)
- ☑ [Réglage d'un mot de passe](#)
- ☑ [Réglage de la date, de l'heure et du fuseau horaire](#)
- ☑ [Connexion de l'appareil photo à un smartphone](#)
- ☑ [Nettoyage automatique du capteur](#)
- ☑ [Indicateur du niveau de charge de la batterie](#)

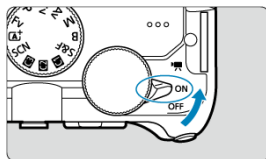

- **<P>**
L'appareil est mis sous tension. Ce mode est réservé à l'enregistrement vidéo.
- **<ON>**
L'appareil est mis sous tension. Ce mode est réservé à la prise de photos.
- **<OFF>**
L'appareil est hors tension et ne fonctionne pas. Placez le commutateur d'alimentation sur cette position lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.



Remarque

- **[Sauvegarde...]** s'affiche si vous placez le commutateur d'alimentation sur **<OFF>** pendant l'enregistrement d'une image sur la carte et l'appareil photo s'éteindra une fois l'enregistrement terminé.

Réglage de la langue d'affichage

Réglez la [Langue](#) si l'écran de réglage [**Langue** 

Réglage d'un mot de passe

Pour empêcher tout accès non autorisé aux informations présentes sur l'appareil photo, réglez un mot de passe pour l'appareil photo.

! Attention

- La définition d'un mot de passe ne protège pas les images ni les autres données présentes sur les cartes.
- Canon ne saurait être tenu responsable des vols impliquant l'appareil photo ou les cartes.
- Si vous sélectionnez **[Ne plus demander]**, prenez soin de ne pas autoriser l'accès de tiers aux données ou informations présentes sur l'appareil photo, dans les réglages par exemple.

1. Réglez le mot de passe.




- Saisissez un numéro à six chiffres, puis sélectionnez **[OK]**.

2. Sélectionnez [OK].




3. Saisissez de nouveau le mot de passe.

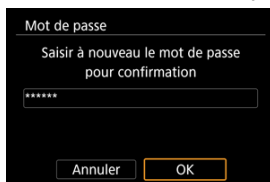

- Sélectionnez [OK] pour régler le mot de passe.

L'écran [**Mot de passe**] s'affiche lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur < ON > ou que l'appareil photo reprend la prise de vue depuis l'extinction automatique. Saisissez le mot de passe que vous avez réglé.

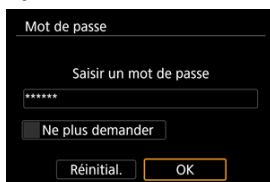

- [**Ne plus demander**] : Sélectionnez cette option si vous préférez que l'écran ne s'affiche plus.
- [**Réinitial.**] : Sélectionnez cette option pour rétablir les réglages par défaut de l'appareil photo et supprimer le mot de passe.

Attention

- Ces connexions ne sont pas disponibles tant que vous ne saisissez pas le mot de passe sur l'écran de mot de passe affiché.
 - Connexion USB
 - Connexion Wi-Fi
 - Connexion Bluetooth
- Sélectionnez [**Ne plus demander**] sur l'écran du mot de passe dans les cas suivants.
 - Lors de l'utilisation de connexions Bluetooth avec le commutateur d'alimentation placé sur < **OFF** > ou pendant l'extinction automatique
 - Lorsque [:  **Télécharger sur image.canon**] est réglé sur [**En chargeant la batterie (hte puiss)**]

Remarque

- Pour en savoir plus sur des opérations comme la modification du mot de passe, voir [Gestion du mot de passe](#).

Réglage de la date, de l'heure et du fuseau horaire

Réglez la [Date/Heure/Zone](#) si l'écran de réglage [Date/Heure/Zone] apparaît.

Connexion de l'appareil photo à un smartphone

Les instructions de connexion à un smartphone s'affichent si vous sélectionnez **[OK]** lorsque l'écran de configuration apparaît (🔗).



Nettoyage automatique du capteur

- Chaque fois que le commutateur d'alimentation est placé sur **< OFF >**, le capteur est nettoyé automatiquement (ce qui peut émettre un faible bruit). Pendant le nettoyage du capteur, l'écran affiche [🧼]. Pour activer le nettoyage automatique du capteur lorsque le commutateur d'alimentation est également placé sur **< ON >**, vous pouvez régler cette option dans [**🔧: Nettoyage du capteur**] (🔗).
- Si vous placez de manière répétée le commutateur d'alimentation sur **< ON >** ou **< OFF >** sur une courte période, l'icône [🧼] peut ne pas s'afficher, mais cela n'indique pas un dysfonctionnement de l'appareil photo.

Indicateur du niveau de charge de la batterie

Le témoin de batterie indique la capacité restante lorsque l'appareil photo est sous tension.



	Le niveau de charge de la batterie est suffisant.
	Le niveau de charge de la batterie est faible, mais vous pouvez encore utiliser l'appareil photo.
	La batterie est presque vide (clignote).
	Chargez la batterie.

Attention

- Si vous effectuez l'une des actions suivantes, la batterie se déchargera plus rapidement :
 - Enfoncer le déclencheur à mi-course pendant une période prolongée.
 - Activer fréquemment l'autofocus sans prendre de photo.
 - Utiliser un stabilisateur d'image.
 - Utiliser la fonction Wi-Fi ou la fonction Bluetooth®.
 - Utiliser fréquemment l'écran.
 - Utiliser les accessoires compatibles avec la griffe multi-fonction.
- Le nombre de prises de vue disponibles peut diminuer selon les conditions réelles de la prise de vue.
- Les opérations de l'objectif sont alimentées par la batterie de l'appareil photo. Certains objectifs peuvent épuiser la batterie plus rapidement que d'autres.
- À basse température ambiante, la prise de vue peut se révéler impossible même si le niveau de charge de la batterie est suffisant.

Remarque

- Voir [🔧: Info batterie] pour vérifier l'état de la batterie (🔗).

Fixation et retrait des objectifs RF/RF-S

 [Fixation de l'objectif](#)

 [Retrait de l'objectif](#)

Attention

- Ne regardez jamais le soleil directement à travers un objectif. Ceci pourrait provoquer une perte de la vision.
- Lorsque vous fixez ou retirez un objectif, placez le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur < OFF >.
- Si la partie avant (bague de mise au point) de l'objectif tourne pendant la mise au point automatique, ne touchez pas la partie mobile.


Conseils pour éviter les salissures et la poussière

- Changez d'objectif rapidement dans un endroit peu poussiéreux.
- Fixez le bouchon du boîtier sur l'appareil photo lorsque vous le rangez sans son objectif.
- Retirez les taches et la poussière du bouchon du boîtier avant de le fixer.

Remarque


- Avec un objectif RF-S, un facteur de recadrage d'environ 1,6× est appliqué au centre de la zone d'image normale.

1. Retirez les bouchons.

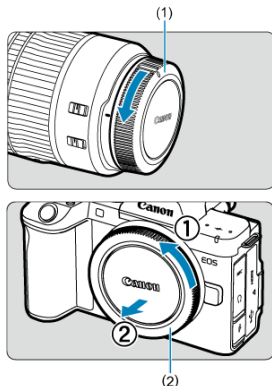

- Retirez le bouchon arrière de l'objectif (1) et le bouchon du boîtier (2) en les tournant comme indiqué par les flèches.


2. Fixez l'objectif.

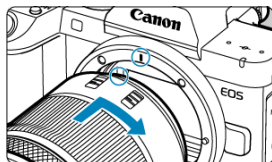


- Alignez le repère de montage rouge sur l'objectif avec le repère de montage rouge sur l'appareil photo, puis tournez l'objectif comme indiqué par la flèche jusqu'au déclic.

3. Réglez le mode de mise au point sur AF.

- AF signifie autofocus.
- MF signifie mise au point manuelle. L'autofocus est désactivé.
- **Pour les objectifs RF sans sélecteur de mode de mise au point**
Réglez [**AF**: Mode m.a.p.] sur [**AF**].

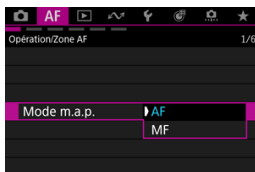


- **Pour les objectifs RF avec sélecteur de mode de mise au point**
Placez le sélecteur de mode de mise au point de l'objectif sur < **AF** >.

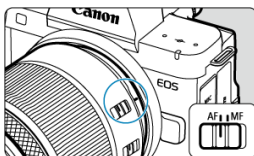

4. Enlevez le bouchon avant de l'objectif.

Retrait de l'objectif

Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'objectif, tournez l'objectif comme indiqué par les flèches.

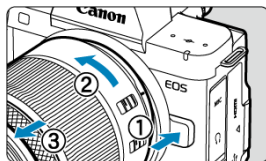

- Tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il se bloque, puis retirez-le.
- Fixez le bouchon arrière de l'objectif sur l'objectif que vous avez retiré.

Fixation et retrait des objectifs EF/EF-S

☑ [Fixation de l'objectif](#)

☑ [Retrait de l'objectif](#)

Tous les objectifs EF et EF-S peuvent être utilisés en fixant un adaptateur de monture EF-EOS R en option. **L'appareil photo ne peut pas être utilisé avec les objectifs EF-M.**




Remarque

- Avec un objectif EF-S, un facteur de recadrage d'environ 1,6× est appliqué au centre de la zone d'image normale.



Fixation de l'objectif

1. Retirez les bouchons.

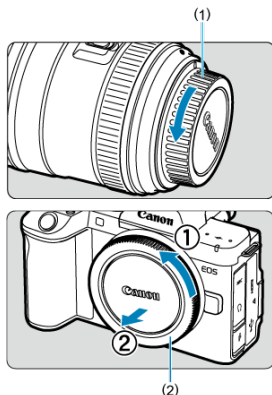

- Retirez le bouchon arrière de l'objectif (1) et le bouchon du boîtier (2) en les tournant comme indiqué par les flèches.

2. Fixez l'objectif sur la bague d'adaptation.

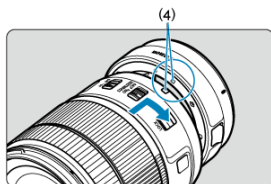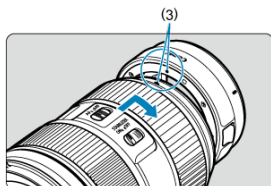


- Alignez le repère de montage rouge ou blanc sur l'objectif avec le repère de montage correspondant sur la bague d'adaptation, puis tournez l'objectif comme indiqué par la flèche jusqu'au déclic.

(3) Repère rouge


(4) Repère blanc

3. Fixez la bague d'adaptation sur l'appareil photo.

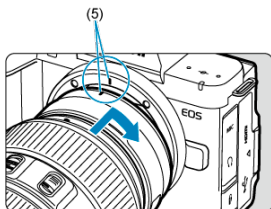

- Alignez les repères de montage rouges (5) sur la bague d'adaptation et l'appareil photo, puis tournez l'objectif comme indiqué par la flèche jusqu'au déclic.


4. Placez le sélecteur de mode de mise au point de l'objectif sur <AF>.

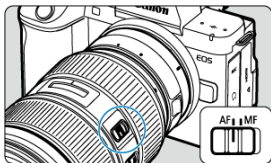

- <AF> signifie mise au point automatique.
- <MF> signifie mise au point manuelle. La mise au point automatique ne fonctionnera pas.


5. Enlevez le bouchon avant de l'objectif.

1. Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'objectif, tournez la bague d'adaptation comme indiqué par la flèche.

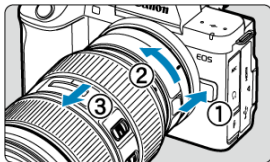

- Tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il se bloque, puis retirez-le.

2. Retirez l'objectif de la bague d'adaptation.

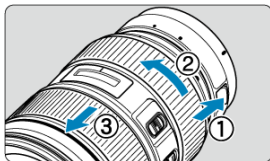

- Maintenez enfoncé le levier de déverrouillage de l'objectif sur la bague d'adaptation et tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il se bloque, puis retirez-le.
- Fixez le bouchon arrière de l'objectif sur l'objectif que vous avez retiré.

Attention

- Voir [Fixation et retrait des objectifs RF/RF-S](#) pour connaître les précautions relatives aux objectifs.


Griffe multi-fonction

[Utilisation de la griffe multi-fonction](#)

La griffe multi-fonction est une griffe porte-accessoires qui assure l'alimentation des accessoires et offre une fonctionnalité de communication avancée.

Utilisation de la griffe multi-fonction

Retrait du cache-griffe

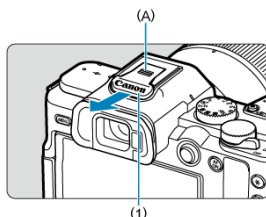


- Retirez le cache-griffe (1) en appuyant avec le doigt sur la partie marquée (A) sur la figure, comme illustré. Après avoir retiré le cache-griffe, conservez-le dans un endroit pratique pour éviter de le perdre.

Fixation des accessoires

- Lorsque vous fixez des accessoires qui communiquent par les contacts de la griffe multi-fonction, insérez le sabot de fixation de l'accessoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic, puis faites glisser le levier de verrouillage du sabot de fixation pour le maintenir en place. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de l'accessoire.
- Les accessoires suivants ne peuvent pas être fixés directement sur la griffe multi-fonction.
 - Speedlite EL-1 (Ver. 2)/EL-1/600EXII-RT/600EX-RT/580EX II
 - Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (Ver. 3)/ST-E3-RT (Ver. 2)/ST-E3-RT
 - Adaptateur sabot TTL externe OC-E3
 - Récepteur GPS GP-E2
- Pour utiliser les accessoires répertoriés ci-dessus avec l'appareil photo, vous aurez besoin de l'adaptateur griffe flash multifonction AD-E1, vendu séparément. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi du AD-E1.

- Lorsque vous fixez des accessoires autres que ceux destinés à une griffe porte-accessoires courante, insérez le sabot de fixation de l'accessoire à fond, puis faites glisser le levier de verrouillage du sabot de fixation pour le maintenir en place. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de l'accessoire.

Fixation du cache-griffe

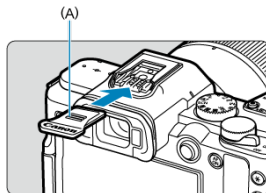

- Après avoir retiré les accessoires de la griffe multi-fonction, remplacez le cache-griffe pour protéger les contacts de la poussière et de l'eau.
- Faites glisser le cache-griffe jusqu'au bout en appuyant sur la partie marquée (A) sur la figure, comme illustré.

⚠ Attention

- Fixez les accessoires correctement comme décrit dans [Fixation des accessoires](#). Une fixation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo ou des accessoires, et provoquer la chute des accessoires.
- Enlevez tout corps étranger sur la griffe multi-fonction avec une poire soufflante en vente dans le commerce ou un outil similaire.
- Si la griffe multi-fonction devient humide, éteignez l'appareil photo et laissez-la sécher avant utilisation.
- Utilisez le cache-griffe inclus avec l'appareil photo.


Utilisation du viseur

Réglage dioptrique

Regardez dans le viseur pour l'activer. Vous pouvez également restreindre l'affichage à l'écran ou au viseur ()

Réglage dioptrique

Ajustez la dioptrie pour un affichage clair du viseur.

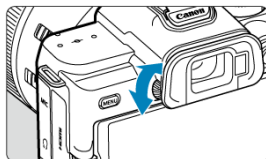

- Tournez le bouton du correcteur dioptrique vers la gauche ou la droite.

Attention


- Le viseur et l'écran ne peuvent pas être activés en même temps.
- Avec certains ratios d'aspect, des bandes noires apparaissent en haut et en bas ou sur les bords gauche et droit de l'écran. Ces zones ne sont pas enregistrées.

Opérations de base

- ☑ [Prise en main de l'appareil](#)
- ☑ [Déclencheur](#)
- ☑ [Touche d'enregistrement vidéo/< !\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d_img.jpg\) > de basculement entre lecture vidéo-photo](#)
- ☑ [< !\[\]\(c176e0b06f6c5dd85a4598b214d1ebba_img.jpg\) > Molette principale](#)
- ☑ [< !\[\]\(66a18e26647fc145bd9198dd182dd107_img.jpg\) > Molette de contrôle rapide](#)
- ☑ [< !\[\]\(572bcf30fdd4de64673b94584b7c6eca_img.jpg\) > Multictrôleur](#)
- ☑ [< M-Fn > Touche multifonction](#)
- ☑ [< !\[\]\(ba6dc7fecffbf82e7fd414c1c97a1ece_img.jpg\) > Touche d'activation autofocus](#)
- ☑ [< LOCK > Touche de verrouillage multifonction](#)
- ☑ [< !\[\]\(7b0c59a8d567ae8f4c94e1b0dfc0504e_img.jpg\) > Bague de commande](#)
- ☑ [< INFO > Touche INFO](#)

● Regarder l'écran tout en photographiant

Vous pouvez incliner l'écran pour l'ajuster à mesure que vous photographiez. Voir [Utilisation de l'écran](#) pour en savoir plus.

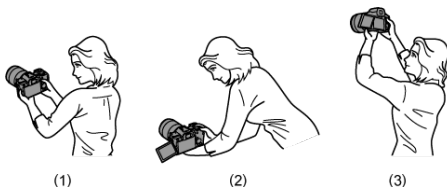


(1) Angle normal

(2) Angle bas

(3) Angle haut

● Photographier par le viseur

Pour obtenir des images nettes, immobilisez l'appareil afin d'éviter tout risque de flou de bougé.

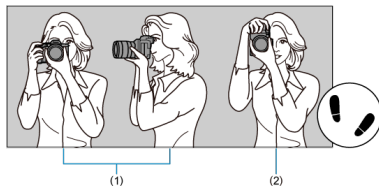

(1) Prise de vue à l'horizontale


(2) Prise de vue à la verticale

1. Tenez fermement l'appareil photo de la main droite par sa poignée.
2. De la main gauche, soutenez l'objectif par en-dessous.
3. Reposez légèrement votre index droit sur le déclencheur.
4. Gardez les bras près du corps, les coudes détendus et légèrement devant vous.
5. Pour avoir un équilibre parfait, mettez un pied légèrement devant l'autre.
6. Tenez l'appareil près de votre visage et regardez dans le viseur.

Déclencheur

Le déclencheur possède deux positions. Vous pouvez enfoncer le déclencheur à mi-course, puis l'enfoncer à fond.


Enfoncement à mi-course

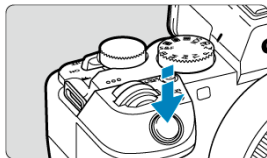

Cela active la mise au point automatique et le système d'exposition automatique qui règle la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture.

La valeur d'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture) s'affiche sur l'écran ou dans le viseur pendant 8 secondes (délai mesure/8).

Enfoncement à fond

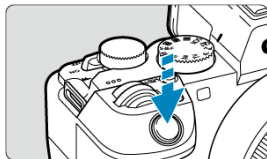

L'obturateur est déclenché et la photo est prise.

● Prévention des flous de bougé

Le mouvement de l'appareil photo au moment de l'exposition en prise de vue à main levée s'appelle un flou de bougé. Cela peut produire des images floues. Pour éviter tout flou de bougé, prenez en considération les points suivants :


- Immobilisez l'appareil photo comme illustré dans [Prise en main de l'appareil](#).
- Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point automatique, puis enfoncez-le à fond lentement.



Remarque



- L'appareil photo fera toujours une pause avant de prendre une photo si vous enfoncez le déclencheur à fond sans l'enfoncer d'abord à mi-course, ou si vous enfoncez le déclencheur à mi-course, puis l'enfoncez immédiatement à fond.
- Même pendant l'affichage des menus ou la lecture des images, vous pouvez revenir à l'attente de prise de vue en enfonçant le déclencheur à mi-course.

Touche d'enregistrement vidéo / < [icône] > de basculement entre lecture vidéo-photo

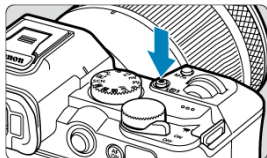

Appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo pour commencer à enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement. Appuyez sur cette touche pendant la lecture pour basculer entre la lecture de vidéos et de photos.


(1) Après avoir enfoncé une touche, tournez la molette <  >.

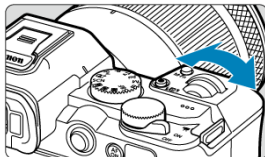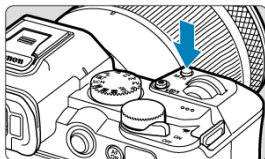

Appuyez sur une touche comme < M-Fn >, puis tournez la molette <  >.
L'appareil photo revient à l'attente de prise de vue si vous enfoncez à mi-course le déclencheur.

- Sert à configurer des réglages comme la balance des blancs, le mode d'acquisition, la correction d'exposition au flash ou le mode de couleur.

(2) Tournez uniquement la molette <  >.

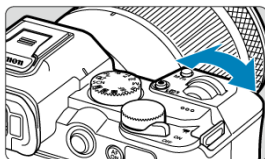

Tout en regardant sur l'écran ou dans le viseur, tournez la molette <  >.


- Cette molette permet de régler la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture, etc.



Remarque

- Les opérations en (1) peuvent être effectuées même lorsque les commandes sont verrouillées avec le verrouillage multifonction ().


(1) Après avoir enfoncé une touche, tournez la molette <  >.

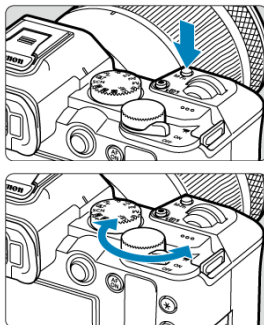

Appuyez sur une touche comme < M-Fn >, puis tournez la molette <  >. L'appareil photo revient à l'attente de prise de vue si vous enfoncez à mi-course le déclencheur.

- Sert, entre autres, pour le réglage du mode de mesure, de l'opération autofocus, de la sensibilité ISO ou de la zone autofocus.

(2) Tournez uniquement la molette <  >.

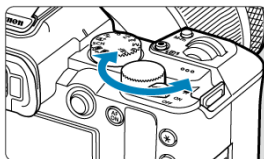

Tout en regardant sur l'écran ou dans le viseur, tournez la molette <  >.

- Sert au réglage de la valeur de correction d'exposition et au réglage de la valeur d'ouverture pour les expositions manuelles, entre autres.


Remarque

- Les opérations en (1) peuvent être effectuées même lorsque les commandes sont verrouillées avec le verrouillage multifonction ().

< * > Multictrôle

< * > est une touche avec huit directions et un bouton central.

Pour l'utiliser, placez le bout de votre pouce au centre et inclinez le multictrôle dans l'une des directions. Veuillez noter qu'il pourrait ne pas fonctionner correctement si vous appuyez de côté.

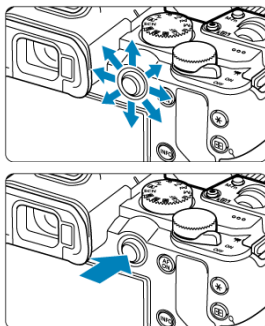


● Exemples d'utilisation du multictrôle

- Déplacement du collimateur AF/cadre agrandi lors de la prise de photos ou de l'enregistrement vidéo
- Correction de la balance des blancs
- Déplacement de la position de la zone agrandie pendant la lecture
- Contrôle rapide
- Sélection ou réglage des éléments de menu

<M-Fn> Touche multifonction

Appuyez sur cette touche pendant la prise de vue pour afficher les réglages configurables avec les molettes. Appuyez sur cette touche pendant la lecture pour accéder à l'écran des réglages afin d'envoyer des images à un smartphone (📱).

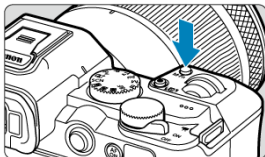

Réglages que vous pouvez configurer en conjonction avec les molettes

- Balance des blancs (📱)
- Mode d'acquisition* (📱)
- Correction d'exposition au flash* (📱)
- Mode de couleur (📱)
- Mode de mesure* (📱)
- Opération autofocus* (📱)
- Sensibilité ISO* (📱)
- Zone autofocus (📱)

* Disponible uniquement lors de la prise de photos. Toutefois, la sensibilité ISO peut être réglée dans le mode [Exposition vidéo manuelle](#).

Utilisation avec les molettes

- Appuyez sur la touche <M-Fn> pour afficher les réglages que vous pouvez configurer avec les molettes (⚙️). Appuyez à nouveau à plusieurs reprises sur la touche <M-Fn> pour sélectionner un réglage à configurer.
- Pour régler la rangée supérieure d'éléments de réglage, tournez la molette <⚙️>.
- Pour régler la rangée inférieure d'éléments de réglage, tournez la molette <⚙️>.

⚠ Attention

- Les réglages avancés de la balance des blancs tels que la température de couleur ne peuvent pas être configurés de cette façon.




Remarque

- Seul le mode de couleur actuel peut être ajusté de cette façon.
- Pour régler la zone autofocus, vous pouvez également appuyer sur la touche <  > puis sur la touche < M-Fn >.


Appuyez sur cette touche pendant l'enregistrement vidéo pour activer la mise au point automatique dans les modes vidéo de la zone de création.

Lors de la prise de photos dans la zone de création, appuyer sur cette touche revient à enfoncer le déclencheur à mi-course.

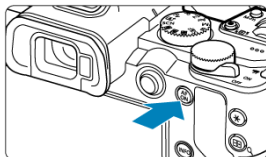


<LOCK> Touche de verrouillage multifonction

En configurant [🔒: **Verrouillage multifonction**] (🔒) et en appuyant sur la touche <LOCK>, vous évitez la modification des réglages en touchant accidentellement la molette principale, la molette de contrôle rapide, le multicontrôleur, la bague de commande ou le panneau tactile. Appuyez à nouveau sur la touche <LOCK> pour déverrouiller les commandes.

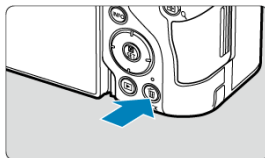


<M> Bague de commande

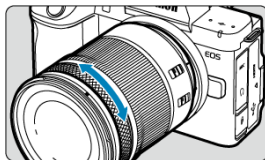

Par défaut, la correction d'exposition peut être réglée dans les modes de la zone de création (sauf le mode) en tournant la bague de commande des objectifs RF ou des adaptateurs de monture tout en enfonçant le déclencheur à mi-course. Autrement, vous pouvez attribuer une fonction différente à la bague de commande en configurant [M] dans [C: Person molettes/bague comm] (C).


<INFO> Touche INFO

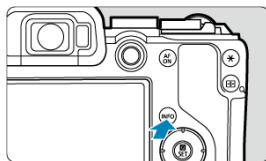

Chaque pression sur la touche <INFO> change les informations affichées.


Opérations du menu et réglages

- ☒ [Écran du menu de la zone élémentaire](#)
- ☒ [Écran du menu de la zone de création](#)
- ☒ [Procédure de réglage des menus](#)
- ☒ [Éléments de menu grisés](#)

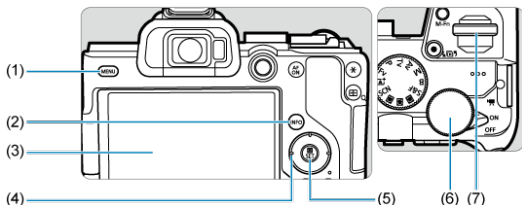


- | | |
|-----|--|
| (1) | Touche < MENU > |
| (2) | Touche < INFO > |
| (3) | Écran |
| (4) | < ⇄ > Touches directionnelles |
| (5) | Touche < ⏪ > |
| (6) | <  > Molette de contrôle rapide |
| (7) | <  > Molette principale |

Écran du menu de la zone élémentaire

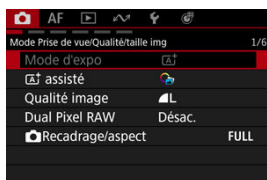


* Dans les modes de la zone élémentaire, certains onglets et éléments de menu ne s'affichent pas.

Écran du menu de la zone de création

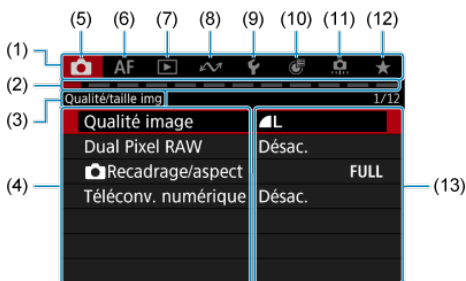


- | | |
|------|----------------------------------|
| (1) | Onglets principaux |
| (2) | Onglets secondaires |
| (3) | Nom d'onglet secondaire |
| (4) | Éléments de menu |
| (5) | : Prise de vue |
| (6) | AF : Autofocus |
| (7) | : Lecture |
| (8) | : Fonctions de communication |
| (9) | : Configuration |
| (10) | : Personnalisation des commandes |
| (11) | : Fonctions personnalisées |
| (12) | : Mon menu |
| (13) | Régles de menu |

1. Appuyez sur la touche <MENU>.

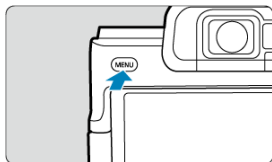


- Le menu s'affiche.

2. Sélectionnez un onglet.

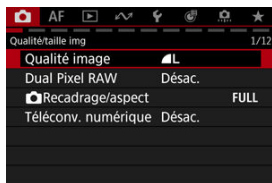

- Appuyez sur la touche <INFO> pour basculer entre les onglets principaux (groupes de fonctions).
- Tournez la molette <MAIN/OK> pour sélectionner un onglet secondaire.

3. Sélectionnez un élément.

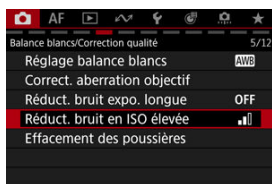


- Tournez la molette <  > pour sélectionner un élément, puis appuyez sur <  >.

4. Sélectionnez une option.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner une option.
- Le réglage actuel est indiqué en bleu.

5. Réglez une option.

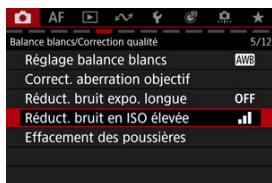

- Appuyez sur <  > pour la définir.

6. Quittez le réglage.

- Appuyez sur la touche < MENU > pour revenir à l'attente de prise de vue.



Remarque

- La description des fonctions des menus ci-après suppose que vous avez appuyé sur la touche < MENU > pour afficher l'écran du menu.
- Les opérations du menu sont également possibles en tapotant l'écran du menu ou en utilisant < ✱ > et < ✧ >.
- Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche < MENU >.

Éléments de menu grisés

Exemple : avec le mode d'acquisition vue par vue réglé



Les éléments de menu grisés ne peuvent pas être réglés. L'élément de menu est grisé si un autre réglage de fonction est prioritaire.



Vous pouvez voir la fonction prioritaire en sélectionnant l'élément de menu grisé et en appuyant sur < [Menu] >.

Si vous annulez le réglage de la fonction prioritaire, l'élément de menu grisé deviendra réglable.

! Attention

- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de voir la fonction prioritaire avec certains éléments de menu grisés.

ℹ Remarque


- Les fonctions de menu peuvent être ramenées à leurs réglages par défaut dans [🔧: Réinit. l'appareil] (🔗).

Contrôle rapide

[Utilisation de l'écran de contrôle rapide](#)

Vous pouvez directement et intuitivement sélectionner et régler les paramètres affichés.

1. Appuyez sur <  > (lors de la prise de vue : 10).

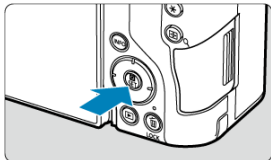


- L'écran de contrôle rapide s'affiche.

2. Sélectionnez un élément de réglage et réglez votre option préférée.


Prise de photos



Enregistrement vidéo

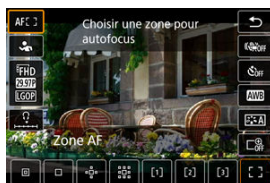

Lecture

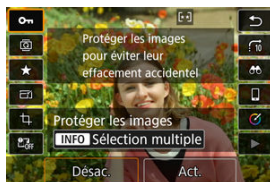

- Pour obtenir des instructions sur l'écran de contrôle rapide, consultez [Utilisation de l'écran de contrôle rapide](#).


Remarque

- Pour sélectionner des éléments sur l'écran suivant, appuyez sur <  > ou <  > verticalement ou horizontalement. Ensuite, pour ajuster le réglage, tournez la molette <  > ou <  >. Certains éléments sont réglés en appuyant sur une touche après ce réglage.




Contrôle rapide lors de la prise de photos ou de la lecture

1. Sélectionnez une option à configurer.

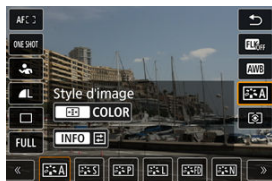

- Tournez la molette <  > pour sélectionner une option.
- Vous pouvez également sélectionner des éléments de réglage en appuyant sur <  > ou <  > en haut ou en bas.

2. Ajustez le réglage si nécessaire.

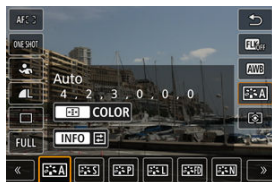

- Tournez la molette <  > pour ajuster le réglage. Certains éléments sont réglés en appuyant sur une touche après ce réglage.
- Vous pouvez également changer d'options en appuyant sur <  > ou <  > à gauche ou à droite.


Remarque

- Vous pouvez personnaliser les éléments affichés sur l'écran de contrôle rapide () .
- Pour accéder à l'écran de personnalisation du contrôle rapide depuis l'écran de contrôle rapide, maintenez enfoncée la touche <  > () .

Contrôle rapide lors de l'enregistrement vidéo

Vous pouvez modifier la vue du contrôle rapide utilisée dans les modes d'enregistrement vidéo depuis [ : **Écran Ctrl rapide**] () . Chaque fois que vous tapotez sur [ 2], l'écran change si vous avez sélectionné à la fois [**Affichage 1**] et [**Affichage 2**] , mais seul l'écran sélectionné s'affiche si l'une des deux options est sélectionnée ([]).

[Affichage 1]

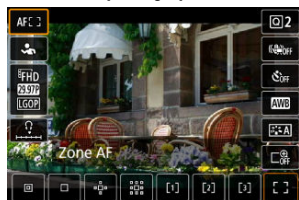

[Affichage 2]



Écran d'enregistrement vidéo

Écran [Affichage 1]

Utilisé comme décrit dans [Contrôle rapide lors de la prise de photos ou de la lecture](#). Vous pouvez également personnaliser cet écran () .

Écran [Affichage 2]

1. Changez de pages si nécessaire.




- Tournez la molette <  > pour changer de pages.
- Vous pouvez également changer de pages en tapotant (A) ou en balayant à gauche ou à droite.

2. Sélectionnez un élément.




- Tournez la molette <  > pour sélectionner un élément, puis appuyez sur <  >.
- Vous pouvez également sélectionner des éléments en appuyant sur <  > ou <  >.

3. Sélectionnez une option.

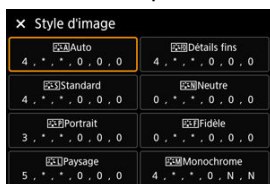


- Tournez la molette < > pour sélectionner une option.
- Vous pouvez également sélectionner des options en tournant la molette < > ou en appuyant sur < > ou < > verticalement ou horizontalement.

Écran de réglage pour la taille de l'enregistrement vidéo

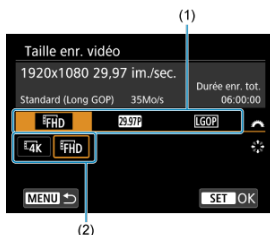

- Tournez la molette < > pour sélectionner un onglet (1).
- Utilisez < > pour modifier le réglage (2).
- Appuyez sur < > pour la définir.

4. Réglez une option.

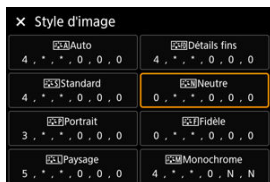

- Appuyez sur < > pour la définir.

5. Quittez le réglage.

- Tapotez [] dans le coin supérieur gauche pour revenir à l'attente de prise de vue.

Fonctionnement de l'écran tactile

- ☑ [Tapotement](#)
- ☑ [Glissement](#)
- ☑ [Prise de vue avec le déclenchement tactile](#)

Tapotement

Exemple d'écran (contrôle rapide)




- Utilisez votre doigt pour tapoter (touchez brièvement, puis retirez votre doigt) l'écran.
- Par exemple, lorsque vous tapotez sur [Q], l'écran de contrôle rapide apparaît. En tapotant sur [↶], vous pouvez revenir à l'écran précédent.

Remarque

- Pour que l'appareil photo émette un bip lors des opérations tactiles, réglez [🔊: Signal sonore] sur [Act.] (☑).

Exemple d'écran (Écran du menu)

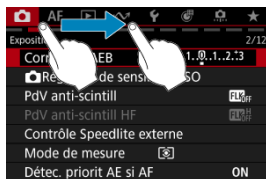

- Faites glisser votre doigt tout en touchant l'écran.

Prise de vue avec le déclenchement tactile

Il vous suffit de tapoter sur l'écran pour effectuer la mise au point et prendre automatiquement la photo.

1. Activez le déclenchement tactile.



- Tapotez [] sur l'écran.
- Chaque fois que vous tapotez sur l'icône, elle bascule entre [] et [].
- [] (Déclenchement tactile : Validé)
L'appareil photo fera la mise au point sur l'endroit vous tapotez, puis la photo sera prise.
- [] (Déclenchement tactile : Dévalidé)
Vous pouvez tapoter un endroit pour effectuer la mise au point sur ce dernier. Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.

2. Tapotez sur l'écran pour photographier.



- Tapotez sur le visage ou le sujet à l'écran.
- L'appareil photo fait la mise au point sur l'endroit où vous avez tapoté (AF tactile) selon la zone autofocus que vous avez spécifiée.
- Lorsque [AF] est réglé, le collimateur AF devient vert une fois la mise au point effectuée, puis la photo est automatiquement prise.
- Si la mise au point n'est pas effectuée, le collimateur AF devient orange et l'image ne peut pas être prise. Tapotez à nouveau le visage ou le sujet sur l'écran.

Attention

- L'appareil photo photographie en mode vue par vue, quel que soit le réglage du mode d'acquisition ([, [] ou []).
- Si vous tapotez l'écran, la mise au point est effectuée avec [AF One-Shot], même si [AF: Opération AF] est réglé sur [AF Servo].
- En tapotant sur l'écran en vue agrandie, la mise au point ne sera pas effectuée ou l'image ne sera pas prise.
- Lorsque vous photographiez en tapotant avec [Durée de revue] dans [: Revue images] réglé sur [Maintien], vous pouvez prendre la photo suivante en enfonçant le déclencheur à mi-course ou en tapotant [].

Remarque

- Pour photographier avec la pose longue, tapotez deux fois l'écran. Tapotez une fois pour démarrer l'exposition et une deuxième fois pour l'arrêter. Soyez attentif à ne pas faire bouger l'appareil photo lorsque vous tapotez sur l'écran.

Mode de prise de photos

Ce chapitre explique comment prendre des photos.

Dans les modes de la zone élémentaire, différentes fonctions sont automatiquement réglées pour activer la prise de vue entièrement automatique.

- [Réglage du mode de prise de vue](#)

Zone élémentaire


- [A+ : Prise de vue entièrement automatique \(Scène intelligente auto\)](#)
- [SCN : Scène spéciale](#)
 - [Portrait](#)
 - [Peau lisse](#)
 - [Photo de groupe](#)
 - [Paysage](#)
 - [Photo panoramique](#)
 - [Sports](#)
 - [Enfants](#)
 - [Filé](#)
 - [Gros-plan](#)
 - [Aliments](#)
 - [Portrait nuit](#)
 - [Scène de nuit à main levée](#)
 - [Contrôle rétroéclairage HDR](#)
 - [Obturbateur silencieux](#)

Zone de création


- [Fv : Priorité flexible](#)
- [P : Programme d'exposition automatique](#)
- [Tv : Priorité à l'obturation](#)
- [Av : Priorité à l'ouverture](#)
- [M : Exposition manuelle](#)
- [B : Pose longue](#)
- [Modes de prise de vue personnalisée](#)

Réglage du mode de prise de vue


1. Placez le commutateur d'alimentation sur < ON >.

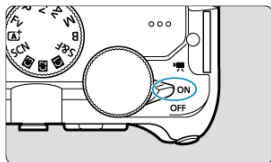

2. Tournez la molette de sélection des modes pour choisir un mode de prise de vue.

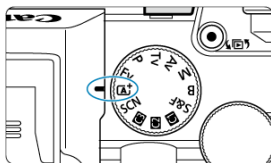

- Pour < **SCN** >, sélectionnez un mode de prise de vue après avoir tapoté l'icône dans le coin supérieur gauche ou accédé à l'écran [Choisir scène] dans [📷: Mode d'expo].

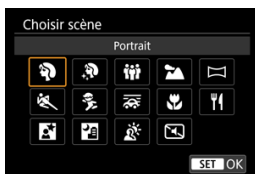



Remarque

- < **S&F** > lors de la prise de photos correspond au mode < **P** > (Programme d'exposition automatique).

A+ : Prise de vue entièrement automatique (Scène intelligente auto)

☑ [Prise de vue de sujets en mouvement](#)


☑ [Icônes de scène](#)

☑ [Réglage des paramètres](#)


☑ [Fonctions d'assistance](#)

< **A+** > est un mode entièrement automatique. L'appareil photo analyse la scène et sélectionne automatiquement les réglages optimaux. Il peut également ajuster automatiquement la mise au point sur un sujet immobile ou en mouvement en détectant les mouvements du sujet.

1. Positionnez la molette de sélection des modes sur < **A+** >.

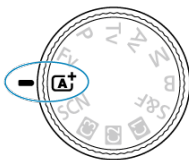

2. Sélectionnez [**A+** assisté].

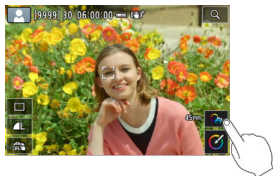


- Tapotez [**C**] pour accéder à l'écran de sélection (☑).

3. Dirigez l'appareil photo sur ce que vous photographierez (le sujet).




- Un cadre de suivi (1) peut s'afficher sur le sujet dans certaines conditions de prise de vue.

4. Effectuez la mise au point sur le sujet.

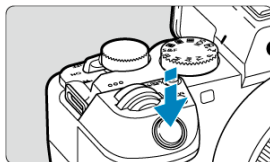

- Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
- Vous pouvez également faire la mise au point en tapotant le visage d'une personne ou un autre sujet sur l'écran (Autofocus tactile).
- Sous un faible éclairage, le faisceau d'assistance autofocus (AF) est automatiquement activé si besoin est.
- Une fois que le sujet est net, ce collimateur AF devient vert et l'appareil photo émet un bip (Autofocus One-Shot).
- Un collimateur AF net sur un sujet en mouvement devient bleu et suit le mouvement du sujet (AF Servo).

5. Prenez la photo.

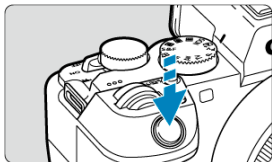

- Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.
- L'image qui vient d'être capturée s'affiche pendant environ 2 secondes sur l'écran.

⚠ Attention

- Le mouvement du sujet (que le sujet soit immobile ou en mouvement) peut ne pas être détecté correctement pour certains sujets ou conditions de prise de vue.

📌 Remarque

- L'opération autofocus (Autofocus One-Shot ou AF Servo) est réglée automatiquement lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Même lorsque Autofocus One-Shot est automatiquement réglé, l'appareil photo basculera sur AF Servo si un mouvement du sujet est détecté pendant que vous enfoncez le déclencheur à mi-course ou que vous photographiez en continu.
- Le mode < **A**⁺ > rend les couleurs plus impressionnantes pour les scènes dans la nature, à l'extérieur et à la tombée de la nuit. Si vous préférez d'autres couleurs, tournez la molette de sélection des modes sur <Fv>, <P>, <Tv>, <Av> ou <M>, sélectionnez un style d'image autre que [S-A], puis reprenez la photo (📷).

💡 Réduire les photos floues

- Prenez garde au flou de bougé lors de la prise de photos à main levée. Pour éviter le flou de bougé, envisagez l'utilisation d'un trépied. Utilisez un trépied solide capable de supporter le poids de l'appareil de prise de vue. Fixez solidement l'appareil photo au trépied.
- Envisagez d'utiliser une télécommande (vendue séparément, 📷) ou une télécommande sans fil (vendue séparément, 📷).

? FAQ

- **La mise au point n'est pas possible (indiqué par un collimateur AF orange).**

Placez le collimateur AF sur une zone fortement contrastée, puis enfoncez le déclencheur à mi-course (📷). Si vous êtes trop près du sujet, éloignez-vous et reprenez la photo.

- **Après la mise au point, plusieurs collimateurs AF s'affichent simultanément.**

La mise au point a été obtenue sur tous ces collimateurs.

- **L'affichage de la vitesse d'obturation clignote.**

Le sujet risque d'être flou en raison du flou de bougé, car il fait trop sombre. L'utilisation d'un trépied ou d'un flash Speedlite Canon de la série EL/EX (vendu séparément, 📷) est recommandée.

- **Le bas des photos prises avec le flash est anormalement sombre.**

Si un pare-soleil est fixé sur l'objectif, il peut obstruer la lumière du flash. Si le sujet est proche, retirez le pare-soleil avant de prendre la photo avec le flash.



Remarque

- Prenez note des informations suivantes si vous n'utilisez pas le flash.
 - Dans de faibles conditions d'éclairage présentant un risque de flou de bougé, tenez l'appareil photo bien en main ou utilisez un trépied. Lorsque vous utilisez un objectif à zoom, vous pouvez réduire le flou provoqué par le bougé de l'appareil photo en réglant l'objectif sur la position grand-angle.
 - Lors de la prise de portraits dans de faibles conditions d'éclairage, dites aux sujets de rester immobiles jusqu'à ce que vous ayez terminé la prise de vue. Tout mouvement pendant que vous photographiez rendra la personne floue sur l'image.

Prise de vue de sujets en mouvement



En enfonçant le déclencheur à mi-course, les sujets en mouvement sont suivis pour les maintenir nets.

Gardez le sujet à l'écran pendant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course puis, au moment décisif, enfoncez le déclencheur à fond.

Icônes de scène



L'appareil photo détecte le type de scène et règle tout automatiquement selon la scène. Le type de scène détecté est indiqué dans le coin supérieur gauche de l'écran. Voir [Icônes de scène](#) pour en savoir plus sur les icônes.


Réglage des paramètres



En tapotant les icônes sur l'écran, vous pouvez ajuster les réglages pour le mode d'acquisition, la qualité d'image, le déclenchement tactile, l'aide  et la création assistée.

Sélection de [A+ assisté]

1. Sélectionnez [📷: A+ assisté].

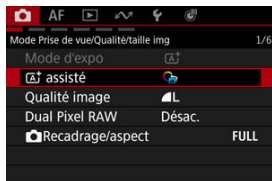

2. Sélectionnez une option.



Remarque


- Vous pouvez accéder à l'écran de sélection en tapotant [📷] depuis l'écran de prise de vue.



Création assistée


Vous pouvez photographier en appliquant vos effets préférés.

1. Appuyez sur < >.

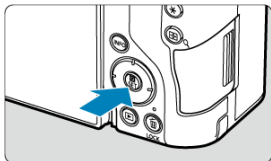


- Lisez le message et sélectionnez [OK].

2. Sélectionnez un effet.

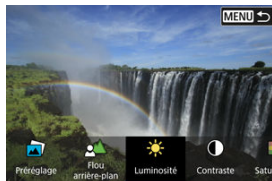

- Sélectionnez un effet avec la molette <  > et appuyez sur <  >.

3. Sélectionnez le degré de l'effet et d'autres détails.

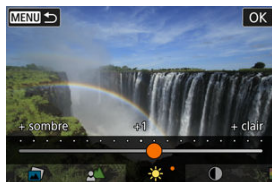

- Procédez au réglage avec la molette <  > et appuyez sur <  >.
- Pour réinitialiser le réglage, appuyez sur la touche <  >, puis sélectionnez [OK].

Effets de la création assistée

- **Préréglage**

Sélectionnez un des effets préréglés.

Veuillez noter que **[Saturation]**, **[Teinte couleur 1]** et **[Teinte couleur 2]** ne sont pas disponibles avec **[B&W]**.

- **Flou d'arrière-plan**

Réglez le flou d'arrière-plan. Choisissez des valeurs supérieures pour que l'arrière-plan soit plus net. Pour rendre flou l'arrière-plan, choisissez des valeurs inférieures. **[Auto]** ajuste le flou d'arrière-plan selon la luminosité. Selon la luminosité de l'objectif (nombre-f), certaines positions peuvent ne pas être disponibles.

- **Luminosité**

Réglez la luminosité de l'image.

- **Contraste**

Réglez le contraste.

- **Saturation**

Réglez l'éclat des couleurs.

- **Teinte couleur 1**

Réglez la teinte de couleur ambre/bleue.

- **Teinte couleur 2**

Réglez la teinte de couleur verte/magenta.

- **Monochrome**

Réglez le virage de couleur pour la prise de vue monochrome.

Remarque

- **[Flou d'arrière-plan]** n'est pas disponible lors de la photographie au flash.
- Ces réglages sont réinitialisés lorsque vous changez de mode de prise de vue ou placez le commutateur d'alimentation sur **< OFF >**. Pour sauvegarder les réglages, réglez  **Conserver Création assistée** sur **[Act.]**.


Sauvegarde des effets

Pour sauvegarder le réglage actuel sur l'appareil photo, tapotez **[INFO]**  **Enregistrer** sur l'écran de réglage **[Création assistée]**, puis sélectionnez **[OK]**. Un maximum de trois préréglages peuvent être sauvegardés sous **[USER*]**. Si trois préréglages sont sauvegardés, un préréglage **[USER*]** existant doit être écrasé pour en sauvegarder un nouveau.


Bracketing créatif

Plusieurs images sont capturées par prise en plus de l'image normale, chacune avec des caractéristiques telles que la luminosité et la teinte de couleur automatiquement modifiées.

1. Sélectionnez [📷: A+ assisté].

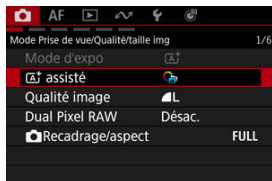

2. Sélectionnez [Bracketing créatif].

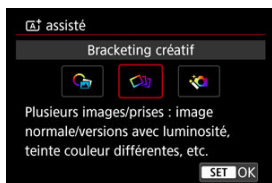

Remarque

- L'affichage de l'index facilite la vérification des images capturées sur l'appareil photo (📷).




Attention

- La prise de vue en continu n'est pas disponible.

Avancé

La composition et d'autres traitements avancés sont appliqués à vos photos en fonction de la détection de scène par l'appareil photo.

1. Sélectionnez : assisté].

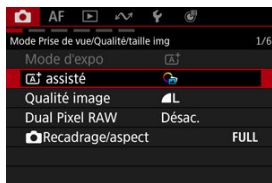

2. Sélectionnez [Avancé].



3. Vérifiez l'icône.



- Contour de l'icône de scène (2) clignotant en jaune : les images capturées sont fusionnées. Après la prise, une image unique est sauvegardée après la composition.
- Icône de scène ne clignotant pas : prise d'une image unique en mode .

Attention


- La prise de vue en continu n'est pas disponible.
- L'appareil photo photographie en mode d'obturation [**Électronique**].
- La zone d'image est plus petite que dans les autres modes de prise de vue.
- La qualité d'image RAW ne peut pas être réglée.
- La photographie avec flash n'est pas disponible.
- Les images qui sont très mal alignées en raison du flou de bougé ou d'autres problèmes peuvent ne pas être alignées correctement.
- Pour éviter le flou de bougé, il est possible de régler une sensibilité ISO élevée.
- Veuillez noter que l'image peut ne pas être restituée avec une gradation fluide et peut sembler irrégulière ou présenter un bruit important.
- Le traitement de l'image peut ne pas être suffisant dans les scènes avec un fort contre-jour ou un contraste élevé.
- Si vous photographiez des sujets en mouvement, des images rémanentes peuvent apparaître ou le contour du sujet peut être sombre.
- Les images peuvent ne pas être alignées correctement si elles présentent des motifs (treillis ou rayures, par exemple), sont généralement monotones et uniformes, ou sont très mal alignées en raison du flou de bougé ou d'autres problèmes.
- Prenez garde au flou de bougé lors de la prise de photos à main levée.
- La prise de vue sous un éclairage fluorescent ou LED peut entraîner des problèmes comme une exposition ou des couleurs irrégulières sur les images obtenues, en raison de la source lumineuse scintillante.
- [**BUSY**] apparaît sur l'écran pendant le traitement des images, et la prise de vue n'est pas possible tant que le traitement n'est pas terminé.
- Les photos sembleront légèrement différentes de l'image d'aperçu affichée sur l'écran.
- Les informations d'affichage du collimateur AF ne sont pas ajoutées aux images dans certaines scènes ()

SCN : Scène spéciale

L'appareil photo choisit automatiquement les réglages adéquats lorsque vous sélectionnez un mode de prise de vue pour votre sujet ou scène.

* < **SCN** > signifie Scène spéciale.

1. Positionnez la molette de sélection des modes sur < **SCN** >.

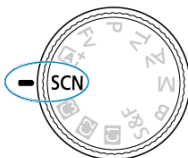

2. Sélectionnez un mode de prise de vue ()



3. Faites la mise au point et photographiez.

- La prise de vue est la même que celle décrite aux étapes 3 à 5 pour [A + : Prise de vue entièrement automatique \(Scène intelligente auto\)](#).



Remarque

- Vous pouvez également régler le mode de prise de vue dans [ : Mode d'expo].

Portrait

Utilisez [P] (Portrait) pour rendre flou l'arrière-plan et faire ressortir la personne que vous photographiez. Il rend également les tons chair et les cheveux plus doux.



Conseils de prise de vue

- **Sélectionnez l'emplacement où la distance entre le sujet et l'arrière-plan est la plus grande.**

Plus la distance entre le sujet et l'arrière-plan est grande, plus l'arrière-plan aura l'air flou. Le sujet se détachera également mieux sur un fond dépouillé et sombre.

- **Utilisez un téléobjectif.**

Si vous possédez un objectif à zoom, utilisez la position téléobjectif pour cadrer entièrement votre photo sur le sujet à partir de la taille.

- **Effectuez la mise au point sur le visage.**

Pendant que vous faites la mise au point avant la prise de vue, vérifiez bien que le collimateur AF sur le visage du sujet est vert. Lorsque vous faites des gros-plans de visage, vous pouvez régler [AF: Détection œil] sur une autre option que [Désac.] pour photographier avec les yeux du sujet nets.

- **Photographiez en continu.**

Le réglage par défaut est [B] (Bas. vitesse en rafale). Si vous continuez à enfoncer le déclencheur, vous pouvez photographier en continu pour capturer les changements dans l'expression du visage et la pose du sujet.

Peau lisse

Utilisez [L] (Peau lisse) pour des prises de vue qui embellissent la peau. Le traitement d'image rend la peau plus lisse.



Conseils de prise de vue

- **Permettez à l'appareil photo de détecter des visages.**

Lorsque l'appareil photo détecte le sujet principal auquel l'effet peau lisse sera appliqué, le cadre s'affiche sur le visage du sujet. Pour un lissage de peau plus efficace, vous pouvez vous rapprocher ou vous éloigner du sujet de sorte que le cadre s'affiche sur le visage du sujet.

- **Effectuez la mise au point sur le visage.**

Pendant que vous faites la mise au point avant la prise de vue, vérifiez bien que le collimateur AF sur le visage du sujet est vert. Lorsque vous faites des gros-plans de visage, vous pouvez régler [**AF: Détection œil**] sur une autre option que [**Désac.**] pour photographier avec les yeux du sujet nets.

Attention

- Les zones autres que la peau des personnes peuvent être modifiées, selon les conditions de prise de vue.
- Si l'effet peau lisse est trop important, les images peuvent ne pas correspondre à ce que vous attendez. Faites quelques prises de vue de test au préalable et vérifiez les résultats.

Photo de groupe

Utilisez [iii] (Photo de groupe) pour photographier des groupes. Vous pouvez photographier avec les personnes à l'avant-plan et à l'arrière-plan, toutes nettes.



Conseils de prise de vue

- **Utilisez un objectif à grand-angle.**

Avec un objectif à zoom, faire un zoom arrière côté grand-angle facilite la mise au point sur tout le monde aussi bien à l'avant-plan qu'à l'arrière-plan, en une fois. Vous pouvez également augmenter la profondeur de champ en vous tenant un peu plus loin des sujets, pour qu'ils tiennent complètement dans l'image.

- **Prenez plusieurs photos du groupe.**

Il peut s'avérer utile de prendre plusieurs photos, car quelquefois les gens clignent des yeux.



Remarque

- Tenez l'appareil photo bien en main ou utilisez un trépied lorsque vous photographiez à l'intérieur ou dans de faibles conditions d'éclairage.



Attention

- L'angle de champ change légèrement en raison de la correction de la distorsion.
- Toutes les personnes peuvent ne pas être nettes, selon les conditions de prise de vue.

Paysage

Utilisez [Paysage] pour de vastes paysages, afin de maintenir les sujets proches et éloignés nets. Pour des bleus et des verts vifs, ainsi que des images nettes et lumineuses.



Conseils de prise de vue

- **Avec un objectif à zoom, utilisez la position grand-angle.**

Lorsque vous utilisez un objectif à zoom, réglez l'objectif sur la position grand-angle pour que les objets proches et éloignés soient nets. Elle apportera davantage de largeur aux paysages.

- **Maintenez l'appareil photo immobile lorsque vous photographiez des scènes de nuit.**

L'utilisation d'un trépied est recommandée.

Attention

- La photographie avec flash n'est pas disponible.

Photo panoramique

Utilisez [] (Photo panoramique) pour photographier des panoramas. Le panorama est créé en combinant des photos capturées avec la prise de vue en continu à mesure que vous déplacez l'appareil photo dans un sens tout en enfonçant le déclencheur à fond.



1. Choisissez un sens de prise de vue.




- Appuyez sur la touche < [] > ou tapotez [] dans le coin inférieur droit pour choisir le sens de la prise de vue.
- Une flèche s'affiche montrant le sens dans lequel vous devez déplacer l'appareil photo.

2. Enfoncez le déclencheur à mi-course.

- Tout en continuant à enfoncer le déclencheur à mi-course, faites la mise au point sur le sujet.

3. Prenez la photo.

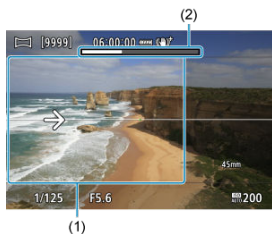

- Enfoncez le déclencheur à fond et déplacez l'appareil photo à une vitesse constante dans le sens de la flèche.
- La zone affichée clairement (1) est capturée.
- Un indicateur de progression de la prise de vue s'affiche (2).
- La prise de vue s'arrête lorsque vous relâchez le déclencheur ou lorsque l'indicateur de progression est blanc.

Attention

- Dans certaines scènes, les images que vous avez essayé de capturer peuvent ne pas être sauvegardées comme prévu, et le panorama peut ne pas correspondre à ce que vous attendiez.
- La prise de vue peut s'arrêter en cours si vous déplacez l'appareil photo trop lentement ou trop rapidement. Toutefois, le panorama créé jusque-là est sauvegardé.
- Compte tenu des tailles importantes des images de , utilisez un ordinateur ou un autre appareil pour redimensionner tout panorama que vous imprimerez depuis une carte mémoire insérée dans une imprimante Canon. Si les panoramas ne sont pas compatibles avec certains logiciels ou services en ligne, essayez de les redimensionner.
- Les photos des scènes et sujets suivants peuvent ne pas être combinées correctement.
 - Sujets en mouvement
 - Sujets à courte portée
 - Scènes dont le contraste est élevé
 - Scènes avec de longs segments de même couleur ou motif, comme la mer ou le ciel
- La prise de vue n'est pas affectée par toute correction appliquée pour contrebalancer le flou dû au balancement de l'appareil photo.
- Déplacez lentement l'appareil photo si vous utilisez un objectif avec une distance focale longue ou si vous photographiez des scènes de nuit ou dans de faibles conditions d'éclairage.
- La stabilisation de l'image de l'objectif n'est pas appliquée.

Sports

Utilisez [S] (Sports) pour photographier des sujets en mouvement, comme des coureurs ou des véhicules en mouvement.



Conseils de prise de vue

- **Utilisez un téléobjectif.**

L'utilisation d'un téléobjectif est recommandée pour pouvoir photographier de loin.

- **Suivez le sujet avec le cadre de la zone autofocus.**

Un cadre de la zone autofocus apparaît lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Une fois que le sujet est net, ce collimateur AF devient bleu.

- **Photographiez en continu.**

Le réglage par défaut est [H] (Hte vitesse en rafale). Au moment décisif, appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo. Pour suivre le sujet et capturer les changements à mesure qu'il se déplace, maintenez continuellement enfoncé le déclencheur pour photographier en continu.

Attention

- Dans de faibles conditions d'éclairage avec un risque de flou de bougé, la valeur de la vitesse d'obturation dans le coin inférieur gauche clignotera. Tenez l'appareil photo bien en main et prenez votre photo.
- La photographie avec flash n'est pas disponible.

Enfants

Utilisez le mode [👶] (Enfants) pour capturer des enfants actifs qui bougent dans tous les sens. Les tons chair sembleront éclatants.



💡 Conseils de prise de vue

- **Suivez le sujet avec le cadre de la zone autofocus.**

Par défaut, [AF: Zone AF] est réglé sur [AF zone complète]. Des cadres de la zone autofocus (1) apparaissent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Une fois que le sujet est net, ce collimateur AF devient bleu.



- **Photographiez en continu.**

Le réglage par défaut est [📷] (Hte vitesse en rafale). Au moment décisif, appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo. Pour suivre le sujet et capturer les changements d'expression et de mouvement, maintenez continuellement enfoncé le déclencheur pour photographier en rafale.

⚠ Attention

- Si vous utilisez un flash externe, la vitesse de la prise de vue en continu diminuera.

Filé

La vue filé vous permet de rendre flou l'arrière-plan pour transmettre une sensation de vitesse.

Fixez un objectif compatible avec  (Filé) pour réduire le flou du sujet.



Conseils de prise de vue

- **Tournez l'appareil photo pour suivre le sujet en mouvement.**

Lors de la prise de vue, tournez en douceur l'appareil photo à mesure que vous suivez le sujet en mouvement. Avec le collimateur AF placé sur la portion du sujet en mouvement sur laquelle vous souhaitez effectuer la mise au point, enfoncez le déclencheur à mi-course, commencez à tourner l'appareil photo pour suivre le sujet, puis enfoncez le déclencheur à fond pour photographier. Continuez à suivre le sujet avec l'appareil photo après cela.

- **Réglez le niveau du flou de mouvement en arrière-plan.**


Vous pouvez régler le niveau du flou de mouvement en arrière-plan dans [Effet] sur l'écran de contrôle rapide. Réglez sur [Effet : max.] pour une vitesse d'obturation plus lente et un flou de mouvement en arrière-plan plus prononcé autour des sujets. Si le flou du sujet est excessif, réduisez-le en réglant [Effet] sur [Effet : moyen] ou [Effet : min.].

- **Utilisez le guide de flou du sujet.**

Réglez [Guide du flou de sujet] sur [Activé] pour afficher un guide indiquant le niveau de flou du sujet détecté pendant que vous enfoncez le déclencheur à mi-course ou que vous photographiez en continu tout en tournant l'appareil photo.

Le guide se compose de lignes grises et de lignes codées par couleur qui varient du rouge au jaune et au vert, par ordre de flou décroissant.

Vous pouvez définir la distance entre le guide de flou du sujet et le collimateur AF dans [Emplacement guide].

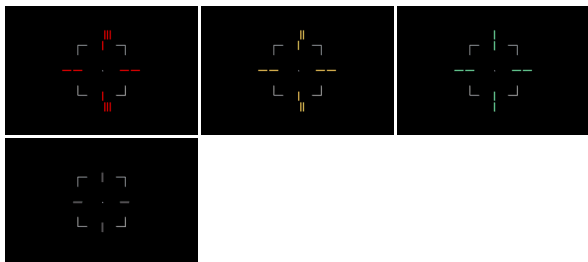

Remarque

- Le guide apparaît lorsqu'un cadre de suivi est affiché alors que **[AF: AF servo suivi zone entière]** est réglé sur **[Act.]**.
- Seules les lignes grises s'affichent lorsque le déclencheur n'est pas enfoncé.

Attention

- Pour en savoir plus sur les objectifs compatibles avec , consultez le site Web de Canon () .
- Les vitesses d'obturation sont plus lentes. Pour cette raison, le mode Filé n'est pas adapté sauf si vous faites un panoramique pendant la prise de vue.
- Les options de la zone autofocus sont limitées à [1 collimateur AF], [AF 1 zone flexible], [AF 2 zone flexible] et [AF 3 zone flexible].
- Le réglage par défaut est . Veuillez noter que  n'est pas disponible.
- La photographie avec flash n'est pas disponible.
- Bien que la stabilisation de l'objectif soit appliquée aux images capturées avec des objectifs compatibles avec , l'effet n'est pas indiqué sur l'écran à mesure que vous photographiez. (La stabilisation et la correction du flou du sujet sont activées uniquement au moment de la prise de vue, indépendamment du réglage de stabilisation de l'objectif.)
- Avec un objectif qui n'est pas compatible avec , le flou du sujet n'est pas réduit, mais la vitesse d'obturation est ajustée automatiquement selon le réglage [Effet].
- Le degré d'effet de filé spécifié peut ne pas être appliqué lorsque vous photographiez sous un éclairage vif (comme un jour d'été ensoleillé) ou lorsque vous photographiez des sujets lents.
- Les conditions de prise de vue ou les sujets suivants peuvent empêcher l'affichage du guide du flou de sujet et la correction adéquate du flou du sujet avec des objectifs compatibles avec .
 - Sujets très insuffisamment contrastés.
 - Sujets insuffisamment éclairés.
 - Sujets en contre-jour violent ou avec forte réflexion.
 - Sujets ayant des motifs répétitifs.
 - Sujets ayant peu de motifs ou des motifs monotones.
 - Sujets avec des réflexions (comme des images réfléchies dans le verre).
 - Sujets plus petits que le cadre Zone AF.
 - Plusieurs sujets se déplaçant dans un cadre Zone AF.
 - Sujets se déplaçant dans tous les sens ou à une vitesse irrégulière.
 - Sujets qui se déplacent parfois de manière imprévisible (comme les coureurs qui bougent en haut et en bas en courant).
 - Sujets avec de considérables changements de vitesse (par exemple, immédiatement après le mouvement initial ou lors d'un déplacement le long d'une courbe).
 - Lorsque l'appareil photo se déplace trop rapidement ou trop lentement.
 - Lorsque le mouvement de l'appareil photo ne correspond pas au mouvement du sujet.
 - Avec des distances focales d'objectif longues.

Gros-plan

Utilisez [M] (Gros-plan) pour les gros-plans de petits sujets comme des fleurs. Utilisez un objectif macro (vendu séparément) pour grossir davantage les petits objets.



Conseils de prise de vue

- **Utilisez un arrière-plan simple.**

Un arrière-plan simple fait mieux ressortir les petits objets comme des fleurs.

- **Rapprochez-vous autant que possible du sujet.**

Vérifiez la distance focale minimale de l'objectif. La distance focale minimale de l'objectif est mesurée entre le repère <  > (plan focal) en haut de l'appareil photo et le sujet. La mise au point n'est pas possible si vous êtes trop près.

- **Si vous possédez un objectif à zoom, utilisez la position téléobjectif.**

Si vous possédez un objectif à zoom, l'utilisation de la position téléobjectif permettra de grossir davantage le sujet.

Aliments

Utilisez [F4] (Aliments) pour la photographie culinaire. La photo semblera lumineuse et appétissante. Réduit également la nuance rouge des lumières tungstènes ou des sources lumineuses similaires.



Conseils de prise de vue

- **Changez la teinte de couleur.**

Réglez la teinte de couleur à votre guise dans [Teinte:froide←→chaude] sur l'écran de contrôle rapide. Réglez cette option vers rouge (chaude) pour augmenter la nuance rouge des aliments ou réglez-la vers bleu (froide) pour réduire une nuance rouge excessive.

Attention

- La dominante des couleurs chaudes des sujets peut être moins intense.
- Lorsque plusieurs sources lumineuses sont présentes sur la scène, l'intensité de la dominante des couleurs chaudes de l'image peut s'avérer impossible à réduire.
- Dans la photographie au flash, [Teinte:froide←→chaude] bascule sur le réglage standard.
- En présence de personnes sur la photo, les teints de peau peuvent ne pas être correctement restitués.

Portrait nuit

Utilisez [P] (Portrait nuit) pour de magnifiques photos lumineuses de personnes avec des scènes nocturnes en arrière-plan. Veuillez noter que dans ce mode, **un flash externe est nécessaire**. L'utilisation d'un trépied est recommandée.



Conseils de prise de vue

- **Utilisez un objectif à grand-angle et un trépied.**

Si vous possédez un objectif à zoom, utilisez la position grand-angle pour obtenir une vue de nuit grand-angle. En raison du flou de bougé lors de la prise de vue à main levée, il est également recommandé d'utiliser un trépied.

- **Vérifiez la luminosité de l'image.**

Il est recommandé d'afficher l'image capturée sur place pour en vérifier la luminosité. Si le sujet est sombre, rapprochez-vous et reprenez la photo.

- **Photographiez également dans d'autres modes de prise de vue.**

Étant donné que les photos sont plus susceptibles d'être floues, envisagez également de photographier en mode < A+ > ou avec [P].

Attention

- Dites aux sujets de se tenir immobiles pendant un instant après le déclenchement du flash.
- La mise au point peut se révéler difficile si les visages des sujets sont sombres lorsque vous photographiez. Dans ce cas, réglez le mode de mise au point sur MF (☑) et faites manuellement la mise au point.
- La mise au point automatique la nuit ou dans une scène sombre peut se révéler difficile si des points de lumière reposent à l'intérieur du collimateur AF. Dans ce cas, réglez le mode de mise au point sur MF (☑) et faites manuellement la mise au point.
- Les photos sembleront légèrement différentes de l'image d'aperçu affichée sur l'écran.



Remarque

- Le voyant du retardateur s'allume brièvement après les prises dans ce mode si le retardateur est utilisé.

Scène de nuit à main levée

[Prise de vue avec effets de scènes de nuit appliqués](#)

Pour la prise de vue à main levée la nuit sans un trépied ou un équipement similaire. Choisissez une option de scènes de nuit pour créer votre ambiance préférée.



Conseils de prise de vue

● **Tenez bien en main l'appareil photo.**

Gardez les coudes près du corps pour bien tenir en main l'appareil photo (). Dans ce mode, quatre photos sont alignées et fusionnées en une seule image, mais si l'une des quatre photos présente un mauvais alignement considérable en raison du flou de bougé, il se peut qu'elles ne s'alignent pas correctement dans l'image finale.

Attention

- La zone d'image est plus petite que dans les autres modes de prise de vue.
- La qualité d'image RAW ne peut pas être réglée.
- La photographie avec flash n'est pas disponible.
- La mise au point automatique la nuit ou dans une scène sombre peut se révéler difficile si des points de lumière reposent à l'intérieur du collimateur AF. Dans ce cas, réglez le mode de mise au point sur MF () et faites manuellement la mise au point.
- Si vous photographiez des sujets en mouvement, des images rémanentes peuvent apparaître ou le contour du sujet peut être sombre.
- Les images peuvent ne pas être alignées correctement si elles présentent des motifs (treillis ou rayures, par exemple), sont généralement monotones et uniformes, ou sont très mal alignées en raison du flou de bougé ou d'autres problèmes.
- L'enregistrement des images sur la carte prend du temps, car elles sont fusionnées après la prise de vue. [BUSY] apparaît sur l'écran pendant le traitement des images, et la prise de vue n'est pas possible tant que le traitement n'est pas terminé.
- Les photos sembleront légèrement différentes de l'image d'aperçu affichée sur l'écran.


Prise de vue avec effets de scènes de nuit appliqués

Vous pouvez appliquer une teinte couleur différente lors de la prise de scènes de nuit.

1. Tapotez [**STD**] sur l'écran.



2. Sélectionnez une option de scènes de nuit.

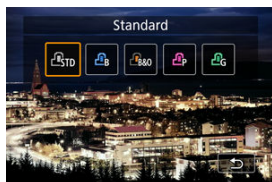

3. Prenez la photo.

Nom	Effet	Scènes recommandées
 STD Standard	Traitement des images standard. Les zones sombres sont illuminées, révélant des scènes de nuit typiques.	La plupart des scènes de nuit en général
 Bleu	Augmente le contraste et décale les tons moyens vers le bleu. Crée une ambiance froide.	Scènes de nuit urbaines
 Noir et orange	Augmente considérablement le contraste, décale les zones sombres vers le noir et applique un ton légèrement cyan. Les tons orangés sont accentués. Rend les noirs plus solides, créant des scènes adoucies au contraste élevé.	
 Rose	Augmente légèrement le contraste et décale les tons moyens vers le rose et les ombres vers le cyan. Crée une ambiance de science-fiction tape-à-l'œil.	Quartiers de centre-ville animés, rues avec éclairage néon
 Vert	Augmente le contraste et décale les tons moyens vers le vert. Crée une ambiance mécanique et onirique.	Scènes de nuit industrielles

Attention

- La gradation des images peut être inégale.
- Du bruit ou des points lumineux peuvent affecter les images.

Contrôle rétroéclairage HDR

Utilisez [🔦] (Ctrl rétroéclairage HDR) pour les scènes en contre-jour avec des zones claires et sombres. Une seule prise dans ce mode capture trois images consécutives à différentes expositions, lesquelles sont combinées pour créer une seule image HDR qui conserve les détails dans les ombres qui pourraient autrement être perdus en raison du contre-jour.

* HDR signifie « High Dynamic Range » (gamme dynamique élevée).



💡 Conseils de prise de vue

- **Tenez bien en main l'appareil photo.**

Gardez les coudes près du corps pour bien tenir en main l'appareil photo (🔒). Dans ce mode, trois photos sont alignées et fusionnées en une image unique. Toutefois, si l'une des trois photos présente un mauvais alignement considérable en raison du flou de bougé, il se peut qu'elles ne s'alignent pas correctement dans l'image finale.

Attention

- La zone d'image est plus petite que dans les autres modes de prise de vue.
- La qualité d'image RAW ne peut pas être réglée.
- La photographie avec flash n'est pas disponible.
- L'image peut ne pas être restituée avec une gradation fluide et peut sembler irrégulière ou présenter un bruit important.
- La fonction Contrôle rétroéclairage HDR peut rester sans effet pour les scènes en contre-jour violent ou les scènes au contraste très élevé.
- Lors de la prise de vue de sujets suffisamment clairs tels quels, par exemple pour des scènes normalement éclairées, il se peut que l'image semble peu naturelle en raison de l'effet HDR.
- Si vous photographiez des sujets en mouvement, des images rémanentes peuvent apparaître ou le contour du sujet peut être sombre.
- L'alignement de l'image peut ne pas fonctionner correctement avec des motifs répétitifs (treillis, rayures, etc.), des images monotones ou uniformes ou des images considérablement mal alignées en raison d'un flou de bougé.
- L'enregistrement des images sur la carte prend du temps, car elles sont fusionnées après la prise de vue. **[BUSY]** apparaît sur l'écran pendant le traitement des images, et la prise de vue n'est pas possible tant que le traitement n'est pas terminé.

Obturbateur silencieux

Dans les lieux où le silence est requis, vous pouvez photographier sans bips ou bruits de déclenchement de l'obturateur.



Conseils de prise de vue

- **Faites quelques prises de vue de test.**

Envisagez de faire quelques prises de vue de test au préalable, étant donné que l'ouverture de l'objectif et le réglage de la mise au point peuvent être perceptibles dans certaines conditions de prise de vue.

Attention

- Soyez responsable lorsque vous utilisez le déclenchement silencieux et respectez la vie privée du sujet et les droits de portrait.
- Les images des sujets se déplaçant rapidement peuvent sembler déformées.
- La prise de vue en continu et la photographie avec flash ne sont pas disponibles.


Fv : Priorité flexible

Permet de régler automatiquement ou manuellement la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO. Équivalent à la prise de vue en mode <P>, <Tv>, <Av> ou <M> sans avoir besoin de basculer sur ces modes.


* <Fv> signifie « Flexible value » (valeur flexible).

* AE signifie « Auto Exposure » (exposition automatique).

1. Positionnez la molette de sélection des modes sur <Fv>.

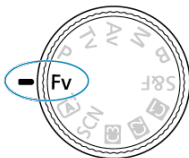


2. Réglez la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO.

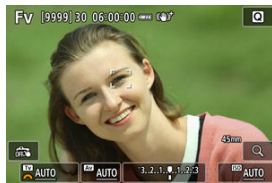

- Tournez la molette <  > pour sélectionner un élément à régler.
[] apparaît à gauche de l'élément sélectionné.
- Tournez la molette <  > pour régler l'option.
- Pour réinitialiser le réglage sur [AUTO], appuyez sur la touche <  >.

3. Réglez la valeur de la correction d'exposition.

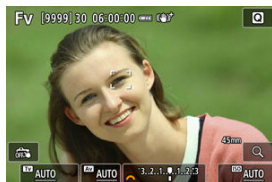

- Tournez la molette <  > et sélectionnez l'indicateur de niveau d'exposition. [] apparaît à gauche de l'indicateur de niveau d'exposition.
- Tournez la molette <  > pour régler l'option.
- Pour réinitialiser le réglage sur [± 0], appuyez sur la touche <  >.

Combinaisons de fonctions en mode <Fv>

Vitesse d'obturation	Valeur d'ouverture	Sensibilité ISO	Correction d'exposition	Mode de prise de vue
[AUTO]	[AUTO]	[AUTO]	Disponible	Équivalent au mode <P>
		Sélection manuelle		
Sélection manuelle	[AUTO]	[AUTO]	Disponible	Équivalent au mode <Tv>
		Sélection manuelle		
[AUTO]	Sélection manuelle	[AUTO]	Disponible	Équivalent au mode <Av>
		Sélection manuelle		
Sélection manuelle	Sélection manuelle	[AUTO]	Disponible	Équivalent au mode <M>
		Sélection manuelle	—	

! Attention

- Des valeurs clignotantes indiquent un risque de sous- ou surexposition. Ajustez l'exposition jusqu'à ce que la valeur cesse de clignoter.
- La synchronisation lente n'est pas utilisée dans de faibles conditions d'éclairage lorsque vous avez configuré le mode <Fv> pour qu'il ressemble au mode <P> ou <Av>, même avec [Synchro lente] de : Contrôle Speedlite externe] réglé sur [1/*-30sec. auto]*¹.

* 1 : La valeur de « 1/* » varie en fonction des réglages actuels.

Remarque


- Les valeurs pour la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO qui sont réglées sur [AUTO] sont soulignées.
- Vous pouvez régler la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO sur [AUTO] et la valeur de la correction d'exposition sur [±0] à l'étape 2 ou 3 en appuyant sur la touche <▼>.

P : Programme d'exposition automatique

L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture adaptées à la luminosité du sujet.

* <P> signifie « Program » (programme).

1. Positionnez la molette de sélection des modes sur <P>.

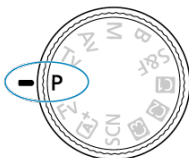

2. Effectuez la mise au point sur le sujet.



- Placez le collimateur AF sur le sujet et enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Une fois que le sujet est net, un collimateur AF s'affiche (en vert pour Autofocus One-Shot ou en bleu pour AF Servo).
- La vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sont automatiquement réglées.

3. Vérifiez l'affichage.



- Tant que la valeur d'exposition ne clignote pas, l'exposition est standard.

4. Prenez la photo.

- Cadrez la vue et enfoncez le déclencheur à fond.

Attention

- Si une vitesse d'obturation lente et une valeur d'ouverture basse clignotent, le sujet est trop sombre.
Augmentez la sensibilité ISO ou utilisez un flash.
- Si une vitesse d'obturation rapide et une valeur d'ouverture élevée clignotent, le sujet est trop lumineux.
Diminuez la sensibilité ISO ou utilisez un filtre à densité neutre (vendu séparément) pour réduire la quantité de lumière pénétrant par l'objectif.

Remarque

Différences entre les modes <P> et <A⁺>

- Le mode <A⁺> limite les fonctions disponibles et règle automatiquement la zone autofocus, le mode de mesure et bien d'autres fonctions pour éviter les photos médiocres. À l'inverse, le mode <P> ne règle automatiquement que la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture, et vous pouvez librement régler la zone autofocus, le mode de mesure et d'autres fonctions.

Décalage de programme

- Le mode <P> vous permet de changer librement la combinaison (programme) de vitesse d'obturation et de valeur d'ouverture déterminée automatiquement par l'appareil photo, tout en conservant la même exposition. Cette opération est appelée « décalage de programme ».
- Avec le décalage de programme, vous pouvez enfoncer le déclencheur à mi-course, puis tourner la molette  jusqu'à l'affichage de la vitesse d'obturation ou de la valeur d'ouverture souhaitée.
- Le décalage de programme sera automatiquement annulé lorsque le délai mesure prend fin (l'affichage du réglage d'exposition s'éteint).
- Le décalage de programme ne peut pas être utilisé avec le flash.

Tv : Priorité à l'obturation

Dans ce mode, vous réglez la vitesse d'obturation et l'appareil photo détermine automatiquement la valeur d'ouverture en vue d'obtenir l'exposition standard adaptée à la luminosité du sujet. Une vitesse d'obturation plus rapide permet de figer l'action d'un sujet en mouvement. Alors qu'une vitesse d'obturation plus lente permet de créer un effet de flou donnant une impression de mouvement.

* <Tv> signifie « Time value » (valeur temporelle).




Mouvement flou
(Vitesse lente : 1/30e de seconde)



Mouvement figé
(Vitesse rapide : 1/2000e de seconde)

-
1. Positionnez la molette de sélection des modes sur <Tv>.

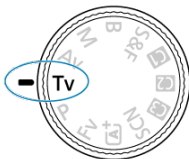


2. Réglez la vitesse d'obturation souhaitée.



- Tournez la molette <  > pour la régler.

3. Effectuez la mise au point sur le sujet.

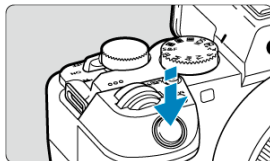

- Enfoncez le déclencheur à mi-course.
- La valeur d'ouverture est réglée automatiquement.

4. Vérifiez l'affichage et photographiez.



- Tant que la valeur d'ouverture ne clignote pas, l'exposition est standard.

Attention



- Si la valeur d'ouverture la plus basse clignote, la photo sera sous-exposée. Tournez la molette <  > pour sélectionner une vitesse d'obturation plus lente jusqu'à ce que la valeur d'ouverture cesse de clignoter ou bien sélectionnez une sensibilité ISO plus élevée.



- Si la valeur d'ouverture la plus élevée clignote, la photo sera surexposée. Tournez la molette <  > pour sélectionner une vitesse d'obturation plus rapide jusqu'à ce que la valeur d'ouverture cesse de clignoter ou bien sélectionnez une sensibilité ISO plus faible.

Remarque

- [""] dans l'affichage de la vitesse d'obturation signifie « secondes ». ([0"5] → 0,5 seconde, [15"] → 15 secondes, etc.)

Av : Priorité à l'ouverture


[Contrôle de profondeur de champ](#)

Dans ce mode, vous réglez la valeur d'ouverture souhaitée et l'appareil détermine automatiquement la vitesse d'obturation en vue d'obtenir l'exposition standard correspondant à la luminosité du sujet. Un nombre-f supérieur (une ouverture plus petite) permettra de faire la mise au point sur une plus grande zone du premier plan à l'arrière-plan. À l'inverse, un nombre-f inférieur (une ouverture plus grande) permettra de faire la mise au point sur une zone moins importante du premier plan à l'arrière-plan.

* <Av> signifie « Aperture value » (valeur d'ouverture).




Arrière-plan flou
(Avec une valeur d'ouverture basse : f/5,6)

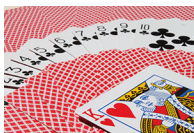

Premier plan et arrière-plan nets
(Avec une valeur d'ouverture élevée : f/32)

-
1. Positionnez la molette de sélection des modes sur <Av>.

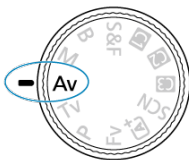


2. Réglez la valeur d'ouverture souhaitée.



- Tournez la molette <  > pour la régler.

3. Effectuez la mise au point sur le sujet.

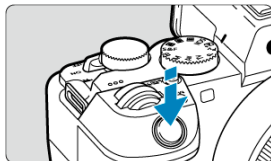

- Enfoncez le déclencheur à mi-course.
- La vitesse d'obturation est définie automatiquement.

4. Vérifiez l'affichage et photographiez.



- Tant que la vitesse d'obturation ne clignote pas, l'exposition est standard.

⚠ Attention

- Si une vitesse d'obturation lente clignote, la photo sera sous-exposée.
Tournez la molette <  > pour diminuer la valeur d'ouverture (agrandir l'ouverture) jusqu'à ce que le clignotement de la vitesse d'obturation cesse ou augmentez la sensibilité ISO.
- Si une vitesse d'obturation rapide clignote, la photo sera surexposée.
Tournez la molette <  > pour augmenter la valeur d'ouverture (fermer l'ouverture) jusqu'à ce que le clignotement de la vitesse d'obturation cesse ou réduisez la sensibilité ISO.



Remarque

Affichage de la valeur d'ouverture

- Plus la valeur est élevée, plus l'ouverture est petite. La valeur d'ouverture affichée varie selon l'objectif. Si aucun objectif n'est fixé à l'appareil photo, **[F00]** s'affiche comme ouverture.

Contrôle de profondeur de champ

L'ouverture change uniquement au moment où vous photographiez et elle reste ouverte aux autres moments. Pour cette raison, la profondeur de champ indiquée à l'écran semble étroite ou peu profonde. Un aperçu est disponible en vérifiant la zone nette lorsque vous appuyez sur une touche attribuée à **[Contrôle profondeur de champ]** dans **[Personnaliser bout pour PdV]**.



Remarque

- Plus la valeur d'ouverture est grande, plus la zone nette est large du premier plan à l'arrière-plan.
- L'effet de profondeur de champ est manifestement visible sur les images lorsque vous appuyez sur la touche de contrôle de profondeur de champ.
- L'exposition est verrouillée (mémorisation d'exposition) tant que vous maintenez enfoncée la touche attribuée au contrôle de profondeur de champ.


M : Exposition manuelle

[Correction d'exposition avec ISO auto](#)

Dans ce mode, vous déterminez la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture selon vos besoins. Pour déterminer l'exposition, reportez-vous à l'indicateur de niveau d'exposition ou utilisez un posemètre en vente dans le commerce.

* <M> signifie « Manual » (manuelle).

1. Positionnez la molette de sélection des modes sur <M>.

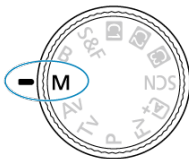

2. Réglez la sensibilité ISO .


- Avec ISO auto, vous pouvez régler la correction d'exposition .

3. Réglez la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture.



- Pour régler la vitesse d'obturation, tournez la molette <  > et pour régler la valeur d'ouverture, tournez la molette <  >.

4. Effectuez la mise au point sur le sujet.



- Enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Vérifiez le repère de niveau d'exposition [] pour voir où se situe le niveau d'exposition actuel par rapport au niveau d'exposition standard.

(1) Repère d'exposition standard

(2) Repère de niveau d'exposition

5. Réglez l'exposition et prenez la photo.



- Vérifiez l'indicateur de niveau d'exposition, puis définissez la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture de votre choix.

Correction d'exposition avec ISO auto

Si la sensibilité ISO est réglée sur [AUTO] pour la prise de vue avec exposition manuelle, vous pouvez régler la correction d'exposition (☑) comme suit :

- Tapotez l'indicateur de niveau d'exposition
- [📷: Corr. expo/AEB]
- Écran de contrôle rapide
- Tournez la bague de commande tout en enfonçant le déclencheur à mi-course

⚠ Attention

- L'exposition peut ne pas correspondre à celle escomptée avec ISO auto réglé, étant donné que la sensibilité ISO est réglée pour garantir l'exposition standard pour la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture que vous avez spécifiées. Dans ce cas, réglez la correction d'exposition.
- La correction d'exposition n'est pas appliquée dans la photographie au flash avec ISO auto, même si vous avez réglé une valeur de correction d'exposition.


📖 Remarque

- Dans le mode <M> avec ISO auto, [📷] (mesure évaluative) et [📷: Md mes. **mémo expo après map**] réglés sur le réglage par défaut (☑), si vous maintenez enfoncé le déclencheur à mi-course, la sensibilité ISO est verrouillée après que l'appareil photo fait la mise au point avec Autofocus One-Shot.
- Avec ISO auto réglé, vous pouvez appuyer sur la touche <✳> pour verrouiller la sensibilité ISO.
- Si vous appuyez sur la touche <✳>, puis recadrez la photo, vous pouvez voir la différence du niveau d'exposition sur l'indicateur de niveau d'exposition par rapport au moment où vous avez appuyé sur la touche <✳>.
- Toute valeur de correction d'exposition existante est conservée si vous basculez sur le mode <M> avec ISO auto après avoir utilisé la correction d'exposition dans le mode <P>, <Tv> ou <Av> (☑).
- Pour le réglage d'un 1/2 palier de la correction d'exposition avec ISO auto réglé et [📷: **Paliers de réglage d'expo.**] réglé sur [1/2 valeur], l'appareil photo ajuste la sensibilité ISO (par palier d'un 1/3 de valeur) et la vitesse d'obturation. Toutefois, la vitesse d'obturation affichée ne changera pas.


B : Pose longue

Dans ce mode, l'obturateur reste ouvert tant que vous maintenez complètement enfoncé le déclencheur et se ferme lorsque vous le relâchez. Utilisez les poses longues pour photographier des scènes de nuit, des feux d'artifice, de l'astrophotographie et tout autre sujet qui nécessite une longue exposition.

1. Positionnez la molette de sélection des modes sur .

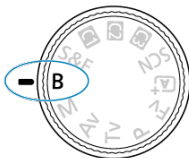

2. Réglez la valeur d'ouverture souhaitée.

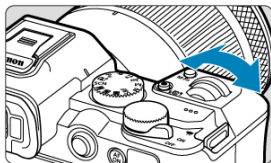

- Tournez la molette <  > pour la régler.

3. Prenez la photo.

- L'exposition continuera tant que vous maintiendrez le déclencheur complètement enfoncé.
- La durée d'exposition écoulée s'affiche sur l'écran.

Attention

- Ne dirigez pas l'appareil photo vers une source lumineuse intense, par exemple le soleil ou une source lumineuse artificielle intense, sous peine d'endommager le capteur d'image ou les pièces internes de l'appareil photo.
- Les poses longues génèrent plus de bruit sur l'image que l'exposition normale.
- Une sensibilité de 400 ISO est utilisée lorsque l'appareil photo est réglé sur ISO auto.
- Lors de poses longues avec le retardateur au lieu du minuteur Bulb, maintenez complètement enfoncé le déclencheur (pour la durée du retardateur et la durée de la pose longue).


Remarque

- La durée de pose longue peut être réglée au préalable dans [: **Minuteur Bulb**] ().
- Vous pouvez réduire le bruit généré pendant les expositions longues en utilisant [: **Réduct. bruit expo. longue**] ().
- Il est recommandé d'utiliser un trépied et le minuteur Bulb () pour les poses longues.
- Vous pouvez également photographier des poses longues avec la télécommande RS-80E3/RS-60E3 (vendue séparément, ).
- Vous pouvez également photographier des poses longues avec la télécommande sans fil BR-E2/BR-E1 (vendue séparément). Lorsque vous appuyez sur la touche de déclenchement (transmission) de la télécommande, la pose longue démarre immédiatement ou 2 secondes plus tard. Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter la pose longue.

Modes de prise de vue personnalisée

Vous pouvez photographier en utilisant les réglages de l'appareil photo attribués à [📷 : **Mode de pdv perso (C1-C3)**] (🔗).

< **C1** >, < **C2** > et < **C3** > sur la molette de sélection des modes correspondent à [Mode de pdv perso : C1], [Mode de pdv perso : C2] et [Mode de pdv perso : C3].

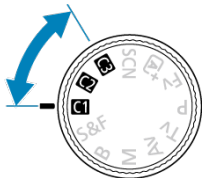

Modes d'enregistrement vidéo

Ce chapitre explique comment enregistrer des vidéos.

Dans les modes de la zone élémentaire, différentes fonctions sont automatiquement réglées pour activer l'enregistrement entièrement automatique.

- [Réglage du mode d'enregistrement](#)

Zone élémentaire


- [A+ : Enregistrement entièrement automatique \(Scène intelligente auto\)](#)
- [SCN : Vidéo de scène spéciale](#)
 - [Vidéo peau lisse](#)
 - [Vidéo pour démos en gros plan](#)
 - [Mode Stabilisé pour vidéos](#)

Zone de création


- [Exposition vidéo automatique](#)
- [Priorité vitesse pour la vidéo](#)
- [Priorité ouverture pour la vidéo](#)
- [Exposition vidéo manuelle](#)
- [Vidéo au ralenti/en accéléré](#)
- [Modes de prise de vue personnalisée](#)

Réglage du mode d'enregistrement

1. Placez le commutateur d'alimentation sur <  >.

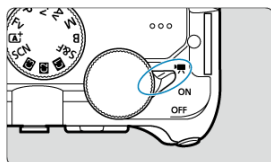

2. Tournez la molette de sélection des modes pour choisir un mode d'enregistrement.

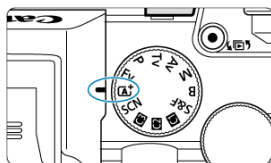


● Zone élémentaire

Molette de sélection des modes	Mode d'enregistrement
<  >	 : Vidéo avec scène intelligente auto ()
< SCN >	 : Vidéo peau lisse ()
	 : Vidéo pour démos en gros plan ()
	 : Mode Stabilisé pour vidéos ()

● **Zone de création**

Molette de sélection des modes	Mode d'enregistrement
<Fv>	 : Exposition vidéo automatique (🔗)
<P>	
	
<Tv>	 Tv : Priorité vitesse pour la vidéo (🔗)
<Av>	 Av : Priorité ouverture pour la vidéo (🔗)
<M>	 M : Exposition vidéo manuelle (🔗)
< C1 > < C2 > < C3 >	L'opération suit vos réglages personnalisés dans [👤 : Mode de pdv perso (C1-C3)]. (Par défaut : <P>)
< S&F >	 S&F : Vidéo au ralenti/en accéléré (🔗)

- Pour < **SCN** > ou < **S&F** >, sélectionnez un mode d'enregistrement après avoir tapoté l'icône dans le coin supérieur gauche ou accédé à l'écran [Choisir scène] ou [Mode d'expo] dans [📷 : Mode d'expo].

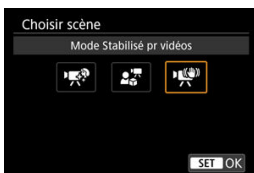


A+ : Enregistrement entièrement automatique (Scène intelligente auto)

☑ [Icônes de scène](#)

☑ [Réglage de la profondeur de champ \(Flou d'arrière-plan\)](#)

L'appareil photo détecte le type de scène et règle tous les réglages en conséquence. Le type de scène détecté est indiqué dans le coin supérieur gauche de l'écran. Voir [Icônes de scène](#) pour en savoir plus sur les icônes.

1. Réglez le mode d'enregistrement sur [A+].

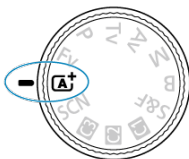


- Tournez la molette de sélection des modes sur < A+ >.

2. Effectuez la mise au point sur le sujet.

- Par défaut, [AF: AF Servo vidéo] est réglé sur [Act.] de sorte que l'appareil photo continue à faire la mise au point (🔍).


3. Enregistrez la vidéo.

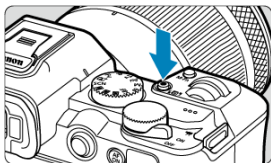

- Appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo pour commencer à enregistrer une vidéo. Vous pouvez également démarrer l'enregistrement d'une vidéo en tapotant [●] sur l'écran.



- Pendant l'enregistrement de la vidéo, [●REC] (1) est affiché, l'écran est entouré en rouge et la lampe témoin est allumée.

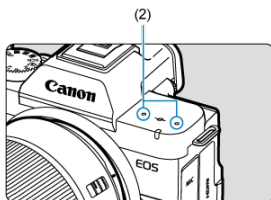

- Le son est enregistré par le microphone (2).
- Pour arrêter d'enregistrer la vidéo, appuyez à nouveau sur la touche d'enregistrement vidéo. Vous pouvez également arrêter l'enregistrement d'une vidéo en tapotant [■] sur l'écran.

Icônes de scène



L'appareil photo détecte le type de scène et règle tous les réglages en conséquence. Le type de scène détecté est indiqué dans le coin supérieur gauche de l'écran. Voir [Icônes de scène](#) pour en savoir plus sur les icônes.

Réglage de la profondeur de champ (Flou d'arrière-plan)

Vous pouvez régler le flou d'arrière-plan.

1. Accédez à l'écran de contrôle rapide (📷).
2. Sélectionnez le degré d'effet.



- Tournez la molette < 🌞 > pour régler l'effet de flou.
- [AUTO] ajuste le flou d'arrière-plan selon la luminosité.



Remarque


- La plage de réglage disponible varie selon l'objectif.
- Des vitesses d'obturation plus rapides dans certaines scènes peuvent provoquer l'enregistrement du scintillement de l'écran sous un éclairage fluorescent ou LED.

SCN : Vidéo de scène spéciale


L'appareil photo choisit automatiquement les réglages adéquats lorsque vous sélectionnez un mode d'enregistrement pour votre sujet ou scène.

* < **SCN** > signifie Scène spéciale.

1. Positionnez la molette de sélection des modes sur < **SCN** >.

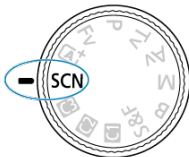

2. Sélectionnez un mode d'enregistrement (📹).

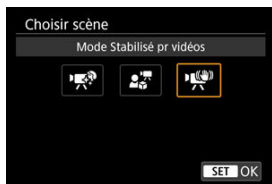

3. Faites la mise au point et enregistrez.

- L'enregistrement est le même que celui décrit aux étapes 2 et 3 pour [A +](#) : [Enregistrement entièrement automatique \(Scène intelligente auto\)](#).

Vidéo peau lisse

Le traitement d'image rend la peau plus lisse.

Sur l'écran de contrôle rapide, vous pouvez régler le niveau de **[Effet Peau lisse]** et **[Démos AF pour gros plans]**, etc.

Conseils de prise de vue

- **Effectuez la mise au point sur le visage.**

Après avoir dirigé l'appareil photo sur un visage, un cadre de suivi [] apparaît sur le visage et l'appareil photo le suit.

Attention

- Les zones autres que la peau des personnes peuvent être modifiées, selon les conditions de prise de vue.
- Si l'effet peau lisse est trop important, les images peuvent ne pas correspondre à ce que vous attendez. Faites quelques prises de vue de test au préalable et vérifiez les résultats.

Remarque

- Le réglage **[Effet Peau lisse]** est conservé même si vous changez de mode de prise de vue ou éteignez l'appareil photo.

Vidéo pour démos en gros plan

La priorité à la mise au point peut être donnée pour les sujets proches de l'appareil photo. Cette option s'avère utile pour les démonstrations, les avis sur les produits ou des situations similaires.

Réglez la luminosité ou d'autres réglages sur l'écran de contrôle rapide.

Attention

- Aucun collimateur AF n'est affiché.
- Les sujets ne peuvent pas être sélectionnés manuellement.

Mode Stabilisé pour vidéos

Permet l'enregistrement vidéo avec un flou de bougé réduit.

Réglez la luminosité ou d'autres réglages sur l'écran de contrôle rapide.




Remarque

- En contrôlant avec l'appareil photo, vous garantisiez un suivi de l'exposition efficace en cas de variations considérables de la luminosité entre les scènes, comme lorsque vous passez de la prise de vue de personnes à celle de paysage.

Exposition vidéo automatique

L'exposition est contrôlée automatiquement en fonction de la luminosité.

1. Réglez le mode d'enregistrement sur [Fv].

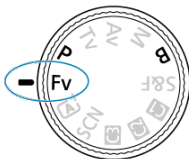


- Tournez la molette de sélection des modes pour sélectionner <Fv>, <P> ou .

2. Effectuez la mise au point sur le sujet.

- Par défaut, [**AF** : AF Servo vidéo] est réglé sur [Act.] de sorte que l'appareil photo continue à faire la mise au point (☑).
- Par défaut, l'appui sur la touche < $\frac{AF}{ON}$ > permet d'effectuer la mise au point en utilisant la zone autofocus que vous avez indiquée.


3. Prenez la photo.

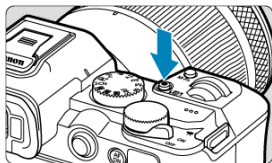

- Appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo pour commencer à enregistrer une vidéo. Vous pouvez également démarrer l'enregistrement d'une vidéo en tapotant [●] sur l'écran.



- [●REC] (1) s'affiche dans le coin supérieur droit pendant l'enregistrement vidéo et un cadre rouge apparaît autour de l'écran.

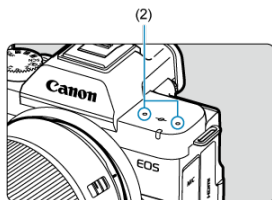


- Le son est enregistré par le microphone (2).
- Pour arrêter d'enregistrer la vidéo, appuyez à nouveau sur la touche d'enregistrement vidéo. Vous pouvez également arrêter l'enregistrement d'une vidéo en tapotant [■] sur l'écran.

Priorité vitesse pour la vidéo

Vous pouvez régler votre vitesse d'obturation préférée pour l'enregistrement vidéo. La sensibilité ISO et les valeurs d'ouverture sont automatiquement réglées selon la luminosité pour obtenir l'exposition standard.

1. Réglez le mode d'enregistrement sur [Tv].

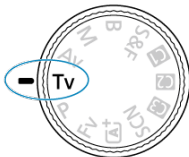

- Tournez la molette de sélection des modes sur <Tv>.

2. Réglez la vitesse d'obturation (1).



- Réglez-la en regardant l'écran tout en tournant la molette <⚙>.
- Les vitesses d'obturation disponibles dépendent de la cadence d'enregistrement des images.

3. Faites la mise au point et enregistrez.

- Identique aux étapes 2 et 3 pour [Exposition vidéo automatique](#).


Attention

- Évitez d'ajuster la vitesse d'obturation pendant l'enregistrement vidéo sous peine d'enregistrer des changements dans l'exposition.
- Il est recommandé d'utiliser une vitesse d'obturation d'environ 1/25e à 1/125e de seconde pour enregistrer une vidéo d'un sujet en mouvement. Plus la vitesse d'obturation est rapide et moins les mouvements du sujet auront l'air réguliers.
- Si vous modifiez la vitesse d'obturation pendant que vous enregistrez sous un éclairage fluorescent ou LED, un scintillement d'image peut être enregistré.

Priorité ouverture pour la vidéo


Vous pouvez régler votre valeur d'ouverture préférée pour l'enregistrement vidéo. La sensibilité ISO et la vitesse d'obturation sont automatiquement réglées selon la luminosité pour obtenir l'exposition standard.

1. Réglez le mode d'enregistrement sur [Av].

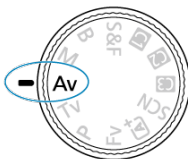

- Tournez la molette de sélection des modes sur <Av>.

2. Réglez la valeur d'ouverture (1).

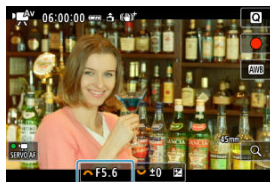

(1)

- Réglez-la en regardant l'écran tout en tournant la molette <  >.

3. Faites la mise au point et enregistrez.

- Identique aux étapes 2 et 3 pour [Exposition vidéo automatique](#).

Attention

- Évitez d'ajuster la valeur d'ouverture pendant l'enregistrement vidéo sous peine d'enregistrer des changements dans l'exposition dus au réglage de l'ouverture.

Remarque


Remarques sur les modes [P], [Tv], [Av], [S&F], [S&F Tv] et [S&F Av]

- Vous pouvez verrouiller l'exposition (mémoire d'exposition) en appuyant sur la touche <  >. Pour en savoir plus, voir [Verrouillage de l'exposition \(Mémoire d'exposition\)](#).
- Dans le mode [P], la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture ne sont pas enregistrées dans les informations Exif de la vidéo.
- L'appareil photo prend en charge l'activation de la lampe LED Speedlite automatique dans de faibles conditions d'éclairage. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi du flash Speedlite de la série EX pourvu d'une lampe LED.

Exposition vidéo manuelle



Vous pouvez régler la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO de votre préférence pour l'enregistrement vidéo.

1. Réglez le mode d'enregistrement sur [M].

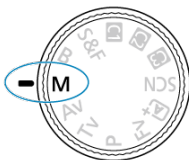

- Tournez la molette de sélection des modes sur <M>.

2. Réglez la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO.

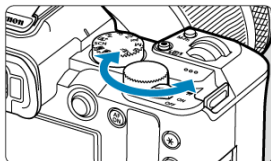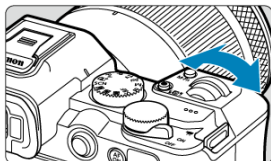



- Enfoncez le déclencheur à mi-course et vérifiez l'indicateur de niveau d'exposition.
- Pour régler la vitesse d'obturation (1), tournez la molette <  > et pour régler la valeur d'ouverture (2), tournez la molette <  >.
- Pour régler la sensibilité ISO (3), utilisez une molette ou accédez à l'écran avec les options de sensibilité ISO ().
- Les vitesses d'obturation disponibles dépendent de la cadence d'enregistrement des images.

3. Faites la mise au point et enregistrez.

- Identique aux étapes 2 et 3 pour [Exposition vidéo automatique](#).

Attention

- Pendant l'enregistrement vidéo, évitez de changer la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture ou la sensibilité ISO sous peine d'enregistrer les changements d'exposition ou de créer plus de bruits à une sensibilité ISO élevée.
- Il est recommandé d'utiliser une vitesse d'obturation d'environ 1/25e à 1/125e de seconde pour enregistrer une vidéo d'un sujet en mouvement. Plus la vitesse d'obturation est rapide et moins les mouvements du sujet auront l'air réguliers.
- Si vous modifiez la vitesse d'obturation pendant que vous enregistrez sous un éclairage fluorescent ou LED, un scintillement d'image peut être enregistré.



Remarque


- La correction d'exposition avec ISO auto peut être réglée dans une plage de ± 3 valeurs comme suit.
 - Tapotez l'indicateur de niveau d'exposition
 - Réglez [ : **Correction expo.**]
 - Tournez la bague de commande tout en enfonçant le déclencheur à mi-course
- Avec ISO auto réglé, vous pouvez appuyer sur la touche <  > pour verrouiller la sensibilité ISO. Après le verrouillage pendant l'enregistrement vidéo, le verrouillage de la sensibilité ISO peut être annulé en appuyant à nouveau sur la touche <  >.
- Vous pouvez vérifier la différence entre le niveau d'exposition initial lorsque vous appuyez d'abord sur la touche <  >, puis appuyez de nouveau sur <  > après avoir recomposé la photo ; cette différence est indiquée sur l'indicateur de niveau d'exposition ().
- Vous pouvez régler manuellement la sensibilité ISO ou sélectionner [AUTO] pour la régler automatiquement.

Vidéo au ralenti/en accéléré


[Modes d'enregistrement vidéo S&F](#)

Les vidéos peuvent être enregistrées pour la lecture au ralenti ou en accéléré. Le son n'est pas enregistré. Réglez la vitesse du ralenti ou de l'accéléré (vitesse de lecture) dans [: Taille enr. vidéo].

1. Positionnez la molette de sélection des modes sur < S&F >.

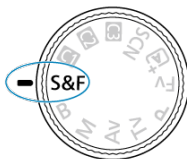

2. Sélectionnez un mode d'enregistrement ().

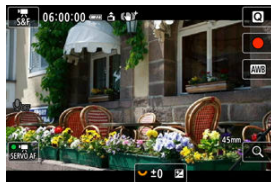

3. Sélectionnez [: Taille enr. vidéo] ().

4. Sélectionnez une résolution.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner un onglet (1).
- Utilisez <  > pour sélectionner un réglage (2).

5. Sélectionnez une cadence d'enregistrement des images.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner un onglet.
- Utilisez <  > pour sélectionner un réglage.

6. Sélectionnez une cadence de lecture des images.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner un onglet.
- Utilisez <  > pour sélectionner un réglage.
- La vitesse de lecture est indiquée dans le coin supérieur droit.

7. Appuyez sur < >.

Attention

- Les opérations de l'appareil photo et la réactivité peuvent être plus lentes lors de l'enregistrement avec certaines combinaisons de cadence d'enregistrement des images et de vitesse d'obturation.
- La cadence d'enregistrement des images réglée peut être mise à jour si vous réglez [: **Recadrage film**] sur [**Act.**] ou fixez un objectif RF-S/EF-S. Vérifiez les réglages avant l'enregistrement.

Modes d'enregistrement vidéo S&F

-  : **Exposition automatique pour les vidéos S&F**
L'exposition est contrôlée automatiquement en fonction de la luminosité. Enregistrez comme vous le feriez pour [Exposition vidéo automatique](#).
-  : **Priorité vitesse pour les vidéos S&F**
Réglez la vitesse d'obturation de votre préférence pour l'enregistrement vidéo au ralenti/en accéléré. Enregistrez comme vous le feriez pour [Priorité vitesse pour la vidéo](#).
-  : **Priorité ouverture pour les vidéos S&F**
Réglez la valeur d'ouverture de votre préférence pour l'enregistrement vidéo au ralenti/en accéléré. Enregistrez comme vous le feriez pour [Priorité ouverture pour la vidéo](#).
-  : **Exposition manuelle pour les vidéos S&F**
Réglez la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO de votre préférence pour l'enregistrement vidéo au ralenti/en accéléré. Enregistrez comme vous le feriez pour [Exposition vidéo manuelle](#).

Prise de vue et enregistrement vidéo

Ce chapitre décrit la prise de vue et l'enregistrement vidéo, et présente les réglages de menu sur l'onglet de prise de vue [📷].

Pour basculer entre l'enregistrement vidéo et la prise de photos, utilisez <  > / < ON > sur le commutateur d'alimentation.

⚠ Attention

- Après avoir basculé entre la prise de photos et l'enregistrement vidéo, vérifiez à nouveau les réglages de l'appareil photo avant la prise de vue/l'enregistrement.
- La prise de photos n'est pas disponible pendant l'enregistrement vidéo.
- Si vous appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo pendant la prise de photos, l'enregistrement vidéo démarre.

- [Menus de l'onglet : Prise de photos](#)
- [Menus de l'onglet : Enregistrement vidéo](#)
- [Mode de prise de vue/d'enregistrement](#)

Prise de photos

- [Qualité d'image des photos](#)
- [Dual Pixel RAW](#)
- [Recadrage/ratio d'aspect des photos](#)
- [Téléconvertisseur numérique](#) ☆
- [Correction d'exposition](#) ☆
- [Bracketing d'exposition auto \(AEB\)](#) ☆
- [Réglages de la sensibilité ISO des photos](#) ☆
- [Prise de vue anti-scintillement](#) ☆
- [Prise de vue anti-scintillement haute fréquence](#) ☆
- [Mode de mesure](#) ☆
- [Exposition automatique pour les sujets ayant priorité pendant l'autofocus](#) ☆
- [Verrouillage de l'exposition \(Mémorisation d'exposition\)](#) ☆
- [Mode de couleur](#) ☆
- [Espace colorimétrique](#) ☆
- [Clarté](#) ☆
- [Prise de vue HDR \(PQ\)](#) ☆
- [Mode HDR](#) ☆
- [Correction automatique de luminosité](#) ☆
- [Priorité hautes lumières](#) ☆
- [Réglages de la balance des blancs](#) ☆

- [Correction de la balance des blancs](#) ☆
- [Correction des aberrations de l'objectif](#) ☆
- [Réduction du bruit pour les expositions longues](#) ☆
- [Réduction du bruit pour les sensibilités ISO élevées](#) ☆
- [Acquisition des données d'effacement des poussières](#) ☆
- [Pré-prise de vue en continu](#) ☆
- [Expositions multiples](#) ☆
- [Bracketing de mise au point](#) ☆
- [Mode d'acquisition](#)
- [Déclenchement de prises à intervalle](#)
- [Minuteur Bulb](#) ☆
- [Fonction Obturateur silencieux](#) ☆
- [Mode d'obturation](#) ☆
- [Activation du déclenchement de l'obturateur sans carte](#)
- [Stabilisateur d'image \(Mode Stabilisé\)](#)
- [Délai mesure](#) ☆
- [Ajout des données de distance aux images JPEG](#) ☆
- [Revue images](#)
- [Affichage grande vitesse](#) ☆
- [Simulation de l'affichage](#) ☆
- [Simulation du viseur optique](#) ☆
- [Aide affichage HDR/C. Log](#) ☆
- [Affichage des informations de prise de vue](#)
- [Personnalisation des contrôles rapides](#) ☆
- [Cadence d'affichage](#)
- [Format d'affichage du viseur](#)
- [Affichage inversé](#)
- [Température d'extinction automatique](#)
- [Conserver Création assistée](#)
- [Prise de photos standard](#)
- [Prise de vue avec des flashes Speedlite](#) ☆
- [Réglages de la photographie au flash](#) ☆

Enregistrement vidéo


- [Taille de l'enregistrement vidéo](#)
- [Format d'enregistrement vidéo](#)
- [Recadrage film](#) ☆
- [Zoom numérique](#)
- [Enregistrement du son](#)

- [Correction d'exposition](#) ☆
- [Réglages de sensibilité ISO pour les vidéos](#) ☆
- [Av des vidéos par incréments d'1/8 de valeur](#) ☆
- [Obturbateur lent auto pour les vidéos](#) ☆
- [Prise de vue anti-scintillement haute fréquence](#) ☆
- [Exposition automatique pour les sujets ayant priorité pendant l'autofocus](#) ☆
- [Verrouillage de l'exposition \(Mémorisation d'exposition\)](#) ☆
- [Mode de couleur](#) ☆
- [Clarté](#) ☆
- [Prise de vue HDR \(PQ\)](#) ☆
- [Correction automatique de luminosité](#) ☆
- [Priorité hautes lumières](#) ☆
- [Mode VR clair](#) ☆
- [Réglages de la balance des blancs](#) ☆
- [Correction de la balance des blancs](#) ☆
- [Correction des aberrations de l'objectif](#) ☆
- [Réduction du bruit pour les sensibilités ISO élevées](#) ☆
- [Réglage pré-enregistrement](#) ☆
- [Vidéos Time-lapse](#)
- [Vue cinéma](#) ☆
- [Retardateur vidéo](#)
- [Lampe témoin](#) ☆
- [Stabilisateur d'image \(Mode Stabilisé\)](#)
- [Niveau auto des vidéos](#)
- [Métadonnées](#) ☆
- [Time code](#)
- [Délai mesure](#) ☆
- [Aide affichage HDR/C. Log](#) ☆
- [Réglages de fausse couleur](#) ☆
- [Réglages des zébrures](#) ☆
- [Affichage des informations de prise de vue](#)
- [Écran de contrôle rapide](#) ☆
- [Personnalisation des contrôles rapides](#) ☆
- [Format d'affichage du viseur](#)
- [Affichage inversé](#)
- [Température d'extinction automatique](#)
- [Veille : basse résolution](#)
- [Conseils d'avertissement de fermeture](#)
- [Affichage pendant la connexion HDMI](#)

- [Plage de sortie HDMI de Canon Log](#) ☆
- [Enregistrement vidéo général](#)


Menus de l'onglet : Prise de photos

● Qualité/taille img

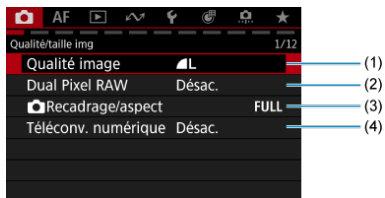

- (1) [Qualité image](#)
- (2) [Dual Pixel RAW](#)
- (3) [Recadrage/aspect](#)
- (4) [Téléconv. numérique](#) ☆

● Exposition

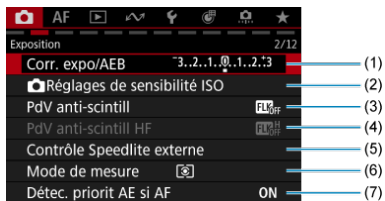

- (1) [Corr. expo/AEB](#) ☆
- (2) [Réglages de sensibilité ISO](#) ☆
- (3) [PdV anti-scintill](#) ☆
- (4) [PdV anti-scintill HF](#) ☆
- (5) [Contrôle Speedlite externe](#) ☆
- (6) [Mode de mesure](#) ☆
- (7) [Détec. priorit AE si AF](#) ☆

● Couleur/ton/Plage dynamique




(1) [Mode de couleur](#) ☆

(2) [Espace couleur](#) ☆

(3) [Clarté](#) ☆

● Couleur/ton/Plage dynamique

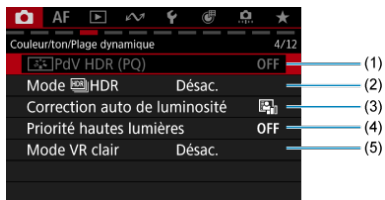

(1) [PdV HDR \(PQ\)](#) ☆


(2) [Mode HDR](#) ☆

(3) [Correction auto de luminosité](#) ☆

(4) [Priorité hautes lumières](#) ☆

(5) [Mode VR clair](#) ☆

● Balance blancs/Correction qualité

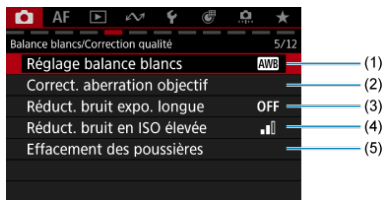

(1) Réglage balance blancs

- [Réglages de la balance des blancs](#) ☆
- [Correction de la balance des blancs](#) ☆


(2) [Correct. aberration objectif](#) ☆

(3) [Réduct. bruit expo. longue](#) ☆

(4) [Réduct. bruit en ISO élevée](#) ☆

(5) [Effacement des poussières](#) ☆

● Différentes prises

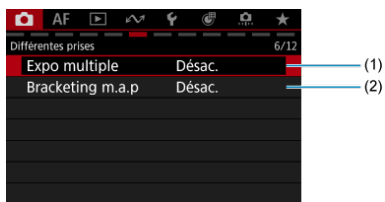

(1) [Expo multiple](#) ☆

(2) [Bracketing m.a.p](#) ☆

● Contrl obturateur



- (1) [Mode d'acquisition](#)
- (2) [PdV pré-cont](#) ☆
- (3) [Minuteur interval](#)
- (4) [Minuteur Bulb](#) ☆
- (5) [Fn obturateur silencieux](#) ☆
- (6) [Mode d'obturation](#) ☆
- (7) [Déclencher obturat. sans carte](#)

● Assistance pdv




- (1) [Mode Stabilisé \(Stabil. img\)](#)
- (2) [Délai mesure](#) ☆
- (3) [Ajout données dist. aux JPEG](#) ☆
- (4) [Revue images](#)
- (5) [Affichage haute vitesse](#) ☆
- (6) [Afficher simulation](#) ☆

● Assistance pdv



- (1) [Aide aff.sim.vis.opt.](#) ☆
- (2) [HDR/C.Log View Assist.](#) ☆
- (3) [Affichage info pdv](#)
- (4) [Personnalisat. contrôle rapide](#) ☆
- (5) [Affich. régl fréq img](#)
- (6) [Format d'aff. viseur](#)

● Assistance pdv

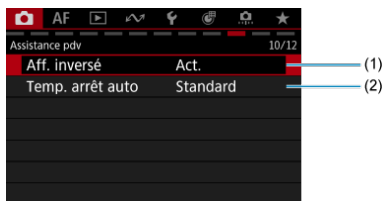


- (1) [Aff. inversé](#)
- (2) [Temp. arrêt auto](#)



Remarque


- En mode < [A+](#) >, [Conserver Création assistée] s'affiche ([A+](#)).

● Vidéo

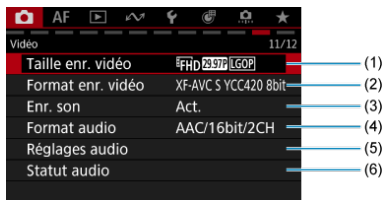

- (1) [Taille enr. vidéo](#)
- (2) [Format enr. vidéo](#)
- (3) [Enr. son](#)
- (4) [Format audio](#)
- (5) [Réglages audio](#) ☆
- (6) [Statut audio](#)

● Vidéo

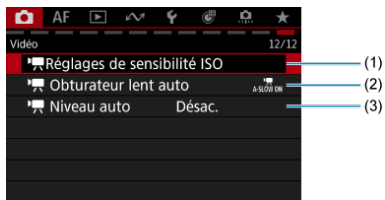

- (1) 📷 [Réglages de sensibilité ISO](#) ☆
- (2) 📷 [Obturateur lent auto](#) ☆
- (3) 📷 [Niveau auto](#)

Menus de l'onglet : Enregistrement vidéo


[Affichage des informations \(enregistrement vidéo\)](#)

● Mode Prise de vue/Qualité/taille img




- (1) [Mode d'expo](#)
- (2) [Taille enr. vidéo](#)
- (3) [Format enr. vidéo](#)
- (4) [Recadrage film](#) ☆
- (5) [Zoom numérique](#)

● Réglages enr son

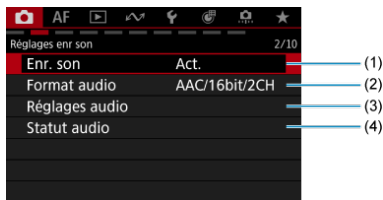


- (1) [Enr. son](#)
- (2) [Format audio](#)
- (3) [Réglages audio](#) ☆
- (4) [Statut audio](#)

● Exposition

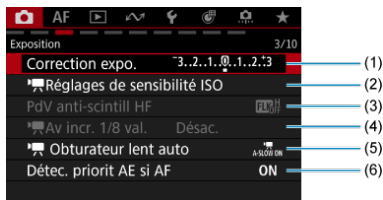


- (1) [Correction expo.](#) ☆
- (2) [Réglages de sensibilité ISO](#) ☆
- (3) [PdV anti-scintill HF](#) ☆
- (4) [Av incr. 1/8 val.](#) ☆
- (5) [Obturbateur lent auto](#) ☆
- (6) [Détec. priorit AE si AF](#) ☆

● Couleur/ton/Plage dynamique

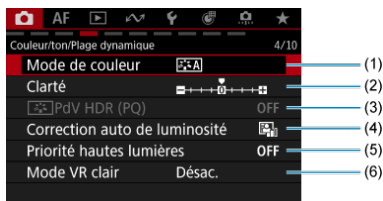

- (1) [Mode de couleur](#) ☆
- (2) [Clarté](#) ☆
- (3) [PdV HDR \(PQ\)](#) ☆
- (4) [Correction auto de luminosité](#) ☆
- (5) [Priorité hautes lumières](#) ☆
- (6) [Mode VR clair](#) ☆

● Balance blancs/Correction qualité

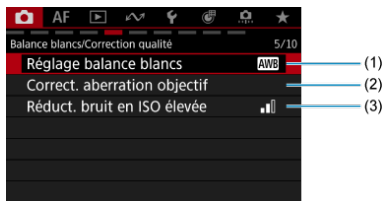


(1) Réglage balance blancs

- [Réglages de la balance des blancs](#) ☆
- [Correction de la balance des blancs](#) ☆

(2) [Correct. aberration objectif](#) ☆

(3) [Réduct. bruit en ISO élevée](#) ☆

● Différentes prises/Contrl obturateur

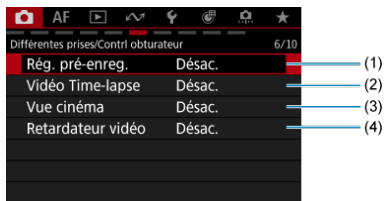


(1) [Rég. pré-enreg.](#) ☆

(2) [Vidéo Time-lapse](#)

(3) [Vue cinéma](#) ☆


(4) [Retardateur vidéo](#)

● Assistance pdv

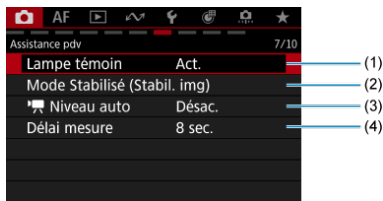


- (1) [Lampe témoin](#) ☆
- (2) [Mode Stabilisé \(Stabil. img\)](#)
- (3) [Niveau auto](#)
- (4) [Délai mesure](#) ☆

● Assistance pdv

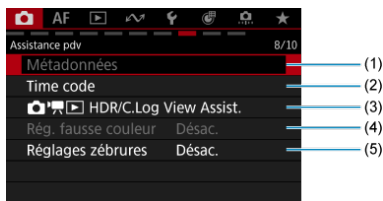


- (1) [Métadonnées](#) ☆
- (2) [Time code](#)
- (3) [HDR/C.Log View Assist.](#) ☆
- (4) [Rég. fausse couleur](#) ☆
- (5) [Réglages zébrures](#) ☆

● Assistance pdv

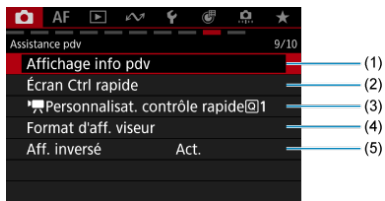

- (1) [Affichage info pdv](#)
- (2) [Écran Ctrl rapide](#) ☆
- (3) [Personnaliser le contrôle rapide](#) ☆
- (4) [Format d'aff. viseur](#)
- (5) [Aff. inversé](#)

● Assistance pdv/HDMI

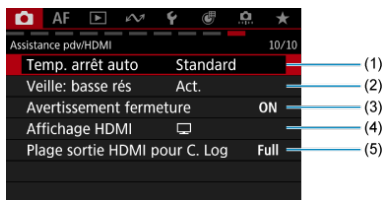

- (1) [Temp. arrêt auto](#)
- (2) [Veille: basse rés](#)
- (3) [Avertissement fermeture](#)
- (4) [Affichage HDMI](#)
- (5) [Plage sortie HDMI pour C. Log](#) ☆

Affichage des informations (enregistrement vidéo)


Pour en savoir plus sur les icônes sur l'écran d'enregistrement vidéo, voir [Affichage des informations](#).

! Attention


- La durée restante affichée pour l'enregistrement vidéo est fournie à titre indicatif uniquement.
- L'enregistrement vidéo peut s'arrêter avant que la durée d'enregistrement affichée au début ne s'écoule si l'icône rouge  apparaît en raison d'une température interne élevée de l'appareil photo pendant l'enregistrement ().

Avec la molette de sélection des modes réglée sur < **SCN** > (pour les photos ou vidéos) ou < **S&F** > (pour les vidéos), vous pouvez sélectionner la scène ou le mode convenant le mieux à la situation de prise de vue.

1. Placez le commutateur d'alimentation sur < **ON** > (photos) ou <  >.

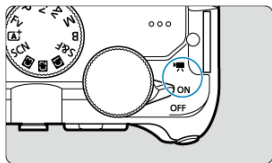

2. Positionnez la molette de sélection des modes sur < **SCN** > ou < **S&F** >.

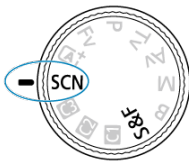


3. Sélectionnez [: Mode d'expo] ().


4. Sélectionnez une option.

- Tournez la molette <  > pour sélectionner une option, puis appuyez sur <  >.

Lors de la prise de photos, avec la molette de sélection des modes réglée sur < **SCN** > ()

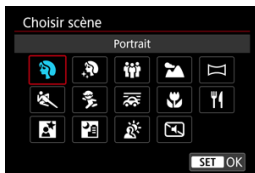

Lors de l'enregistrement vidéo, avec la molette de sélection des modes réglée sur < **SCN** > ()

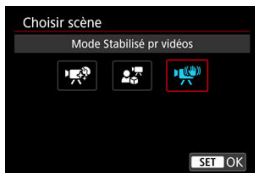

Lors de l'enregistrement vidéo, avec la molette de sélection des modes réglée sur < **S&F** > ()





Remarque

- Avec la molette de sélection des modes réglée sur < **SCN** > ou < **S&F** >, vous pouvez également régler le mode de prise de vue/d'enregistrement en tapotant l'icône dans le coin supérieur gauche.



- ☒ [Cadence d'enregistrement des images \(im./sec. : images par seconde\)](#)
- ☒ [Méthode de compression](#)
- ☒ [Format d'enregistrement vidéo](#)
- ☒ [Enregistrement vidéo 4K](#)
- ☒ [Angle de champ de l'enregistrement](#)
- ☒ [Cartes capables d'enregistrer des vidéos](#)
- ☒ [Fichiers vidéo dépassant 4 Go](#)
- ☒ [Durée totale d'enregistrement vidéo et taille de fichier par minute](#)
- ☒ [Limite de durée de l'enregistrement vidéo](#)

Vous pouvez régler la résolution, la cadence d'enregistrement des images et la méthode de compression dans **[📷: Taille enr. vidéo]**.

Veuillez noter que la cadence d'enregistrement des images est automatiquement mise à jour pour correspondre au réglage **[🔊: Fréq de système]** (🔗).

1. Sélectionnez **[📷: Taille enr. vidéo]** (🔗, 🔗).

2. Réglez l'élément.



- Tournez la molette < 🔄 > pour sélectionner un onglet (1).
- Appuyez sur < ⚙ > verticalement ou horizontalement pour modifier le réglage (2).
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur < ⏹ >.

Résolutions disponibles

Résolution	Taille d'image	Ratio d'aspect
4K	3840×2160	16:9
FHD	1920×1080	16:9

! Attention

- Si vous modifiez le réglage [: **Fréq de système**], réglez également à nouveau [: **Taille enr. vidéo**].
- La lecture normale de vidéos 4K peut s'avérer impossible sur d'autres appareils, car cette lecture demande un traitement intensif.
- La résolution apparente et le bruit varient légèrement selon la qualité de l'enregistrement vidéo, les réglages de la prise de vue recadrée et l'objectif utilisé.

Remarque

- Pour obtenir une meilleure performance de la carte, nous vous recommandons de la formater avec l'appareil photo avant d'enregistrer des vidéos ().
- Les vidéos ne peuvent pas être enregistrées avec la qualité HD ou VGA.

Cadence d'enregistrement des images (im./sec. : images par seconde)

- **179.8P : 179,8 im./sec. / 119.9P : 119,9 im./sec. / 59.94P : 59,94 im./sec. / 29.97P : 29,97 im./sec.**

Réglage pour les régions utilisant le système TV NTSC, comme l'Amérique du Nord, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique.

- **150.0P : 150,0 im./sec. / 100.0P : 100,0 im./sec. / 50.00P : 50,00 im./sec. / 25.00P : 25,00 im./sec.**

Réglage pour les régions utilisant le système TV PAL comme l'Europe, la Russie, la Chine et l'Australie.

- **23.98P : 23,98 im./sec.**

Principalement pour des objectifs cinématographiques. Disponible lorsque [🔊: Fréq de système] est réglé sur [59.94Hz:NTSC].

⚠ Attention

Précautions relatives aux cadences rapides de 100,0 im./sec. ou plus

- Pendant un instant, le temps que vous démarriez ou arrêtez l'enregistrement, la vidéo n'est pas mise à jour. Pensez-y lorsque vous enregistrez des vidéos sur des appareils externes via HDMI.
- La cadence d'enregistrement des images la plus élevée utilisée pour la lecture ou la sortie vidéo HDMI est de 59,94 im./sec. ([59.94Hz:NTSC]) ou 50,00 im./sec. ([50.00Hz:PAL]).

- **LGOP : Standard (Long GOP)**

Plusieurs images à la fois sont comprimées de manière efficace pour l'enregistrement.

Format d'enregistrement vidéo

- Pour en savoir plus, voir Format d'enregistrement vidéo (🔗).

⚠ Attention

- Si vous modifiez le réglage [🔧: **Fréq de système**], réglez également à nouveau [📷: **Taille enr. vidéo**].
- La lecture normale de fichiers tels que les vidéos 4K ou à cadence rapide peut se révéler impossible sur d'autres appareils, car la lecture demande un traitement intensif.
- La résolution apparente et le bruit varient légèrement selon le réglage de la taille de l'enregistrement vidéo et l'objectif utilisé.

📌 Remarque

- Pour obtenir une meilleure performance de la carte, nous vous recommandons de la formater avec l'appareil photo avant d'enregistrer des vidéos (🔗).
- Les vidéos ne peuvent pas être enregistrées avec la qualité HD ou VGA.

Enregistrement vidéo 4K

- L'enregistrement de vidéos 4K nécessite une carte stable ayant une vitesse d'écriture rapide. Voir [Cartes capables d'enregistrer des vidéos](#) pour plus de détails.
- L'enregistrement vidéo 4K augmente considérablement la charge de traitement, ce qui peut provoquer une hausse plus rapide ou plus élevée de la température interne de l'appareil photo que pour les films standards. **Si une icône blanche  ou rouge  apparaît pendant l'enregistrement vidéo, il se peut que la carte soit chaude. Dans ce cas, arrêtez l'enregistrement et laissez refroidir l'appareil photo avant de retirer la carte. (Ne retirez pas immédiatement la carte.)**
- Vous pouvez sélectionner une image à partir d'une vidéo 4K pour la sauvegarder sur la carte comme image fixe JPEG ().

Angle de champ de l'enregistrement


L'angle de champ pour l'enregistrement vidéo dépend de la taille de l'enregistrement vidéo, des réglages de recadrage et de l'objectif utilisé. En voici quelques exemples.

- Objectifs RF ou EF avec [📷: Recadrage film] réglé sur [Désac.]



(1) 4K

- Objectifs RF ou EF avec [📷: Recadrage film] réglé sur [Act.]
- Objectifs RF-S ou EF-S

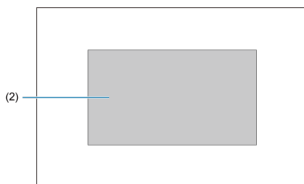

(2) 4K

Reportez-vous à ce tableau pour l'angle de champ de l'enregistrement à différentes résolutions.

Résolution	Angle de champ de l'enregistrement (% approximatif)	
	Horizontal	Vertical
4K	100	84,4
4K recadré*1	62,4	52,7
Full-HD	100	84,3
Full-HD recadré*1	62,4	52,7

* Les valeurs ci-dessus reposent sur l'angle de champ de photos (JPEG /HEIF) à 100 %.

* 1 : Avec le réglage [Recadrage film: Act.].



Attention

- L'enregistrement avec le stabilisateur numérique vidéo (📐) recadre l'image autour du centre de l'écran.

Cartes capables d'enregistrer des vidéos

Pour en savoir plus les cartes capables d'enregistrer des vidéos, voir [Cartes capables d'enregistrer des vidéos](#).

Voir [Durée d'enregistrement estimée, débit binaire de la vidéo, taille de fichier et exigences de performance de la carte](#) pour en savoir plus sur les cartes SD.

Testez les cartes en enregistrant quelques vidéos pour vous assurer qu'elles peuvent enregistrer correctement à la taille que vous avez spécifiée (📄).

⚠ Attention

- Avant d'enregistrer des vidéos 4K, formatez les cartes en sélectionnant **[Formatage de bas niveau]** dans **[🔧: Formater la carte] (📄)**.
- Pour enregistrer des vidéos, si vous utilisez une carte dont la vitesse d'écriture est lente, la vidéo risque de ne pas être correctement enregistrée. De plus, si vous lisez une vidéo sur une carte dont la vitesse de lecture est lente, celle-ci risque de ne pas être lue correctement.
- Pour enregistrer des vidéos, utilisez des cartes aux performances élevées avec une vitesse d'écriture suffisamment plus élevée que le débit binaire.
- Si les vidéos ne peuvent pas être enregistrées correctement, formatez la carte et réessayez. Si le formatage de la carte ne résout pas le problème, consultez le site Web du fabricant de la carte, etc.

📄 Remarque

- Pour obtenir une meilleure performance de la carte, nous vous recommandons de la formater avec l'appareil photo avant d'enregistrer des vidéos (📄).
- Pour vérifier la vitesse d'écriture/lecture de la carte, consultez le site Web du fabricant de la carte, etc.

Fichiers vidéo dépassant 4 Go

- Les fichiers vidéo individuels dépassant 4 Go ne peuvent pas être enregistrés sur des cartes SD.
- Avec les cartes SDHC, une fois que la taille du fichier vidéo atteint 4 Go, un nouveau fichier vidéo est automatiquement créé. Pendant la lecture, ces fichiers sont automatiquement lus consécutivement.
- Avec les cartes SDXC, les vidéos individuelles sont enregistrées en tant que fichier unique, même si elles dépassent 4 Go.

Attention

- Si vous importez des fichiers vidéo dépassant 4 Go sur un ordinateur, utilisez EOS Utility ou un lecteur de carte (🔗). Il peut s'avérer impossible de sauvegarder des fichiers vidéo dépassant 4 Go si vous utilisez les fonctionnalités standard du système d'exploitation de l'ordinateur pour ce faire.
- Plusieurs fichiers s'affichent pour tout fichier vidéo unique dépassant 4 Go que vous transférez d'une carte SDHC vers un ordinateur. La suppression du premier fichier empêchera la lecture des fichiers vidéo restants.
- Lors de la connexion à un ordinateur avec un câble d'interface, n'utilisez pas l'ordinateur pour supprimer des fichiers vidéo sur l'appareil photo. Les fichiers vidéo peuvent ne pas être reconnus correctement.

Durée totale d'enregistrement vidéo et taille de fichier par minute

Voir [Durée d'enregistrement estimée, débit binaire de la vidéo, taille de fichier et exigences de performance de la carte](#).

Limite de durée de l'enregistrement vidéo

Pour en savoir plus sur la durée d'enregistrement maximum par vidéo, voir [Caractéristiques techniques](#). L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la durée maximum est atteinte.

Attention

- La température interne de l'appareil photo peut augmenter et une durée d'enregistrement moindre peut être disponible après une lecture vidéo prolongée ou l'affichage des images.

[Vidéos XF-HEVC S et XF-AVC S](#)

Vous pouvez spécifier le format des fichiers vidéo enregistrés.

1. Sélectionnez [📷: Format enr. vidéo] (, )

2. Sélectionnez une option.



Vidéos XF-HEVC S et XF-AVC S

Les vidéos XF-HEVC S et XF-AVC S sont dans des formats vidéo Canon originaux qui sont respectivement des extensions de H.265/HEVC et MPEG-4 AVC/H.264. Ces formats préservent la qualité de l'image tout en offrant une compression élevée des données.

Format d'enregistrement vidéo	Codec	Luminosité, nuance, saturation (YCbCr)/ profondeur de couleur	Description	Restrictions
XF-HEVC S YCC422 10bit	H.265/ HEVC	4:2:2/10 bits	XF-HEVC S peut être utilisé pour enregistrer des signaux YCC 4:2:2 10 bits. Ces données sont supposées être éditées sur un ordinateur.	La lecture peut ne pas s'effectuer correctement avec certains logiciels.
XF-HEVC S YCC420 10bit	H.265/ HEVC	4:2:0/10 bits	XF-HEVC S peut être utilisé pour enregistrer des signaux YCC 4:2:0 10 bits.	—
XF-AVC S YCC422 10bit	MPEG-4 AVC/ H.264	4:2:2/10 bits	XF-AVC S peut être utilisé pour enregistrer des signaux YCC 4:2:2 10 bits. Ces données sont supposées être éditées sur un ordinateur.	La lecture peut ne pas s'effectuer correctement avec certains logiciels.
XF-AVC S YCC420 8bit	MPEG-4 AVC/ H.264	4:2:0/8 bits	XF-AVC S peut être utilisé pour enregistrer des signaux YCC 4:2:0 8 bits. Un format d'enregistrement avec une large compatibilité de lecture dans les logiciels.	Non disponible lorsque   PdV HDR (PQ) est réglé sur [HDR PQ].



Remarque

- Envisagez de sélectionner un format d'enregistrement 10 bits pour les fichiers d'images personnalisées avec un espace colorimétrique défini sur [C.Gamut] ou [BT.2020] ().


[Images RAW](#)

[Guide des réglages de qualité d'image](#)

[Rafale maximum pour la prise de vue en continu](#)

Vous pouvez sélectionner le nombre de pixels et la qualité d'image. Les options de qualité d'image JPEG/HEIF sont les suivantes : / / / / / / . Pour les images RAW, vous pouvez spécifier **RAW** ou **CRAW** comme qualité d'image.

1. Sélectionnez [: Qualité image] ().
2. Réglez la qualité d'image.

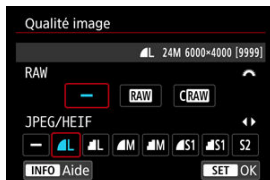

- Pour les images RAW, sélectionnez une option avec la molette < > et pour les images JPEG/HEIF, utilisez la molette < >.
- Appuyez sur < > pour la définir.



Remarque

- HEIF est disponible lorsque : est réglé sur [HDR PQ]. Vous pouvez convertir ces images en images JPEG après la prise de vue ().
- est réglé si vous réglez à la fois RAW et JPEG/HEIF sur [].
- Deux versions de chaque photo sont enregistrées à la qualité d'image que vous avez spécifiée lorsque vous avez sélectionné à la fois RAW et JPEG/HEIF. Les deux images ont le même numéro de fichier, mais avec une extension de fichier différente : .JPG pour JPEG, .HIF pour HEIF et .CR3 pour RAW.
- **S2** correspond à la qualité (Fine).
- Signification des icônes de qualité d'image : **RAW** RAW, **CRAW** RAW Compact, JPEG, HEIF, **L** Grande, **M** Moyenne, **S** Petite.

Images RAW

Les images RAW sont les données brutes du capteur d'image, qui sont enregistrées sur la carte numériquement comme **RAW** ou **CRAW**, en fonction de votre sélection. **CRAW** produit des images RAW ayant une taille de fichier plus petite que **RAW**.

Vous pouvez utiliser Digital Photo Professional (logiciel EOS) pour traiter les images RAW.

Vous pouvez réaliser divers réglages sur les images selon leur utilisation et générer des images JPEG, HEIF ou d'autres types d'image reflétant les effets de ces réglages.




Remarque

- Pour afficher des images RAW sur un ordinateur, envisagez d'utiliser Digital Photo Professional (DPP).
- Les anciennes versions de DPP Ver. 4.x ne prennent pas en charge l'affichage, le traitement, l'édition ou d'autres opérations avec les images RAW capturées par cet appareil photo. Si une version antérieure à DPP Ver. 4.x est installée sur votre ordinateur, obtenez et installez la version la plus récente de DPP du site Web de Canon pour la mettre à jour () , ce qui écrasera la version précédente. De même, DPP Ver. 3.x ou antérieure ne prend pas en charge l'affichage, le traitement, l'édition ou d'autres opérations avec les images RAW capturées par cet appareil photo.
- Il se peut que les logiciels en vente dans le commerce ne soient pas en mesure d'afficher les images RAW capturées avec cet appareil photo. Pour des informations sur la compatibilité, consultez le fabricant des logiciels.

Guide des réglages de qualité d'image

Pour en savoir plus sur la taille des fichiers, le nombre de prises disponibles, la rafale maximum et d'autres estimations de valeurs, voir [Taille de fichier/Nombre de prises de vue disponibles/Rafale maximum pour la prise de vue en continu](#) pour la prise de photos.

Rafale maximum pour la prise de vue en continu

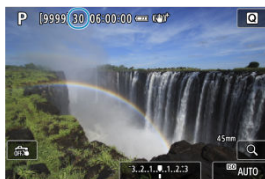

La rafale maximum estimée est indiquée dans le coin supérieur gauche de l'écran de prise de vue.



Remarque

- Si la rafale maximum s'affiche en tant que « 99 », cela indique que vous pouvez prendre 99 photos ou plus en continu. Moins de photos sont possibles pour une valeur de 98 ou moins, et lorsque **[BUSY]** s'affiche sur l'écran, la mémoire interne est saturée et la prise de vue s'arrête momentanément. Si vous arrêtez la prise de vue en continu, la rafale maximum augmente. Après que toutes les images capturées ont été écrites sur une carte, vous pouvez photographier à nouveau selon la rafale maximum indiquée dans [Taille de fichier/Nombre de prises de vue disponibles/Rafale maximum pour la prise de vue en continu](#) pour la prise de photos.
- Il est possible d'augmenter la durée de prise de vue en continu en ajustant les réglages **[📷: Qualité image]** et **[📷: Mode d'acquisition]**.
 - Dans **[📷: Qualité image]**, sélectionnez une option autre que **[RAW]** ou **[CRAW]**.
 - Réglez **[📷: Mode d'acquisition]** sur une option autre que **[📷]** ou **[📷H]**.

La prise de vue d'images **RAW** ou **CRAW** avec cette fonction activée produit des images Dual Pixel RAW spéciales contenant des informations Dual Pixel en provenance du capteur d'image. C'est ce qu'on appelle la prise de vue Dual Pixel RAW.


Lorsque vous traitez ces images dans le logiciel Digital Photo Professional pour appareils photo EOS, vous pouvez tirer parti des données double pixel pour régler avec précision la résolution apparente (au moyen des informations de profondeur), décaler légèrement la perspective de l'appareil photo et réduire les images fantômes.

Les modèles 3D peuvent également être générés au moyen du Dual Pixel 3D Converter avec les images JPEG capturées en même temps pendant la prise de vue Dual Pixel RAW.

Les résultats variant selon les conditions de prise de vue, avant d'utiliser cette fonction, consultez le mode d'emploi de Digital Photo Professional pour en savoir plus sur les caractéristiques de Dual Pixel RAW et le traitement d'image.

1. Sélectionnez [Dual Pixel RAW] ().

2. Sélectionnez [Act.].

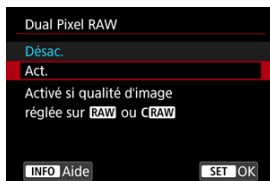

3. Réglez la qualité d'image sur **RAW** ou **CRAW**.

- Réglez la qualité d'image sur **RAW**, **RAW**+JPEG, **RAW**+HEIF, **CRAW**, **CRAW**+JPEG ou **CRAW**+HEIF.

4. Prenez la photo.

- Une image RAW contenant des données double pixel (image Dual Pixel RAW) est capturée.

Attention

- Le démarrage prend plus de temps lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur < ON > ou que l'appareil photo reprend la prise de vue depuis l'extinction automatique.
- La vitesse de la prise de vue en continu est plus lente lorsque vous photographiez avec Dual Pixel RAW (). La rafale maximum est également inférieure.
- Les modes d'acquisition ( et ) ne sont pas disponibles. Régler le mode sur () ou () revient à le régler sur ().
- Le bruit peut être légèrement plus perceptible sur les images RAW, RAW+JPEG ou RAW+HEIF.
- Ces fonctions ne sont pas disponibles : expositions multiples, prise de vue HDR, bracketing de mise au point, obturateur électronique et réglage qualité image 1 touche.

Remarque


Amplitude et effet de la correction Dual Pixel RAW

- Les ouvertures d'objectif plus grandes augmentent l'amplitude et l'effet de la correction.
- L'amplitude et l'effet de la correction peuvent ne pas être suffisants, selon l'objectif utilisé, les circonstances de la prise de vue et d'autres facteurs.
- L'amplitude et l'effet de la correction dépendent de l'orientation de l'appareil photo (verticale ou horizontale).
- L'amplitude et l'effet de la correction peuvent ne pas être suffisants dans certaines conditions de prise de vue.

Avec les objectifs RF ou EF, vous pouvez enregistrer des vidéos recadrées autour du centre de la zone d'image, comme si elles avaient été capturées avec un téléobjectif. Enregistrer des vidéos avec des objectifs RF-S/EF-S revient à utiliser cette fonction de recadrage film.

1. Sélectionnez [: Recadrage film] ().

2. Sélectionnez [Act.].

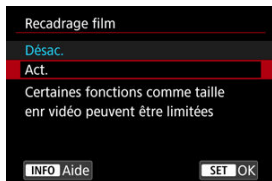

Attention

- Le centre de l'écran est davantage recadré, réduisant la zone d'enregistrement, lorsque [ Stab. num.] dans [: Mode Stabilisé (Stabil. img)] est réglé sur une autre option que [Désac.].

Remarque

- La zone d'enregistrement disponible avec le recadrage film est la même que celle lors de l'enregistrement de vidéos avec des objectifs RF-S/EF-S.
- Voir [Angle de champ de l'enregistrement](#) pour en savoir plus sur la zone d'enregistrement.

Lorsque vous utilisez un objectif RF ou EF, vous pouvez modifier le rapport d'aspect avant la prise de vue. Vous pouvez utiliser **[1,6x (recadrage)]** pour prendre des photos comme si vous utilisiez un téléobjectif, car cette option agrandit le centre de l'image (une zone équivalente à la taille APS-C).


Avec les objectifs RF-S/EF-S, **[1,6x (recadrage)]** est réglé automatiquement.

1. Sélectionnez [:  Recadrage/aspect] ().
2. Sélectionnez une option.



- Pour continuer sans modifier l'affichage de la zone de prise de vue, appuyez sur <  > et avancez à l'étape 4.

3. Sélectionnez la manière dont la zone de prise de vue est affichée.

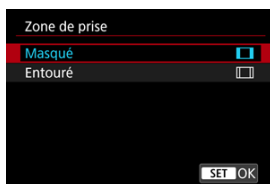

- Sur l'écran à l'étape 2, appuyez sur la touche < INFO >.
- Sélectionnez le type d'affichage, puis appuyez sur < (M) >.

ⓘ Attention

- Les options de qualité d'image $\text{M}/\text{M}/\text{S1}/\text{S1}$ ne sont pas disponibles lorsque [1,6x (recadrage)] est réglé, ou avec un objectif RF-S/EF-S.
- La prise de vue avec [1,6x (recadrage)] et la qualité d'image réglée sur $\text{M}/\text{M}/\text{S1}/\text{S1}$ produit des images L/L pour M/M et S2 pour $\text{S1}/\text{S1}$.
- [1,6x (recadrage)] est utilisé automatiquement avec les objectifs RF-S/EF-S.

4. Prenez la photo.

Exemples de réglage


Lorsque **FULL** est sélectionné




Lorsque **1:1** est sélectionné ou qu'un objectif RF-S ou EF-S est utilisé



Lorsque **1:1** est sélectionné

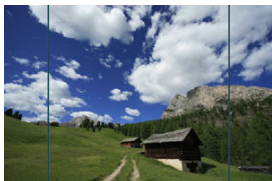

Lorsque **4:3** est sélectionné

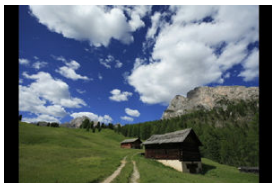

- Lorsque **[1,6x (recadrage)]** est réglé ou qu'un objectif RF-S/EF-S est utilisé, une image agrandie d'environ 1,6× est affichée.
- Lorsque **[1:1 (ratio d'aspect)]**, **[4:3 (ratio d'aspect)]** ou **[16:9 (ratio d'aspect)]** est réglé, l'image à l'intérieur de la zone masquée ou entourée en noir est capturée.

Attention

- **Les zones en dehors de la partie recadrée ne sont pas enregistrées dans la prise de vue RAW lorsque [1,6x (recadrage)] est réglé ou avec les objectifs RF-S/EF-S.**
- **[Zone de prise]** n'a pas d'effet sur l'affichage lorsque **[1,6x (recadrage)]** est réglé ou avec les objectifs RF-S/EF-S.
- **[ Ajout d'info. de recadrage]** est uniquement disponible lorsque **[Plein écran]** est réglé.
- Lorsque des flashes externes sont utilisés, le zoom auto du flash (réglage automatique de la couverture flash) basé sur le réglage **[:  Recadrage/aspect]** n'est pas exécuté.


Remarque

- Voir [Nombre de pixels d'enregistrement](#) pour l'enregistrement de photos fixes pour en savoir plus sur le nombre de pixels lorsque le recadrage ou le ratio d'aspect est réglé.
- Presque 100 % de la couverture du champ visuel est conservée verticalement et horizontalement lors du recadrage ou lorsqu'un ratio d'aspect est réglé.
- Les informations sur le ratio d'aspect sont ajoutées aux images RAW qui sont capturées en pleine grandeur lorsqu'un ratio d'aspect est réglé. Lorsque les images RAW sont lues, la zone d'image utilisée pour la prise de vue est indiquée par des lignes. Veuillez noter que seule la zone d'image de la prise de vue est indiquée dans [Diaporamas](#).

Avec la taille d'enregistrement réglée sur [FHD 29.97P]/[FHD 23.98P] (NTSC) ou [FHD 25.00P] (PAL), vous pouvez photographier avec un zoom numérique d'environ 1–10×.


1. Sélectionnez [📷: Zoom numérique] (🔗).

2. Sélectionnez une option.

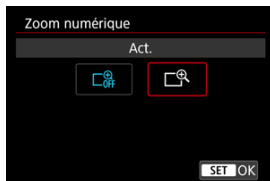

- Sélectionnez [Act.], puis appuyez sur < [SET] >.
- Appuyez sur la touche < MENU > pour fermer le menu.

3. Utilisez le zoom numérique.

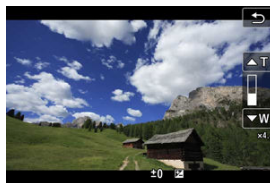


- Tapotez [W/ T] dans le coin inférieur droit.
- La barre du zoom numérique apparaît.
- Tapotez [▲ T] ou appuyez sur < * > vers le haut pour faire un zoom avant et tapotez [▼ W] ou appuyez sur < * > vers le bas pour faire un zoom arrière.
- En appuyant sur le bouton < AF ON >, la mise au point se fait avec [1 collimateur AF] (fixé au centre).
- Pour annuler le zoom numérique, sélectionnez [Désac.] à l'étape 2.

Attention

- Il est recommandé d'utiliser un trépied pour empêcher le flou de bougé.
- Aucune vue agrandie n'est disponible.
- Comme le zoom numérique vidéo traite numériquement l'image, un agrandissement élevé donnera une image plus granuleuse. Du bruit, des points lumineux, etc. peuvent également être perceptibles.
- Voir également [Conditions de prise de vue compliquant la mise au point](#).
- La température interne de l'appareil photo peut augmenter et réduire la durée d'enregistrement disponible.
-  **Veille: basse rés**] est réglé sur **[Désac.]** et ne peut pas être modifié ().

L'agrandissement de la prise de vue peut être augmenté au-delà de celui de l'objectif en agrandissant le centre de la zone d'image.

1. Sélectionnez [ : Téléconv. numérique] ().
2. Sélectionnez un agrandissement de prise de vue.

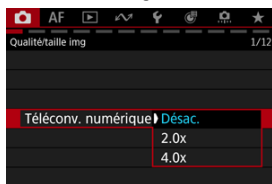

- Différents agrandissements de prise de vue sont disponibles lorsque [ :  Recadrage/aspect] est réglé sur [1,6x (recadrage)].
- L'agrandissement de prise de vue n'est pas ajusté si [Désac.] est sélectionné.

Attention

- Un agrandissement de prise de vue plus important entraîne une qualité d'image inférieure.
- Non disponible lorsque la qualité d'image RAW est sélectionnée.

Remarque

- Un collimateur AF est utilisé, fixé au centre. Les cadres de suivi ne sont pas affichés.


- ☒ [Enregistrement du son](#)
- ☒ [Format audio](#)
- ☒ [Réglages audio](#) ☆
- ☒ [Mode d'enregistrement](#)
- ☒ [Niveau d'enregistrement](#)
- ☒ [Filtre anti-vent](#)
- ☒ [Réduction du bruit audio](#)
- ☒ [Atténuateur](#)
- ☒ [Directivité du microphone](#)
- ☒ [Statut audio](#)

Enregistrement du son

Sélectionnez **[Act.]** pour l'enregistrement du son pendant l'enregistrement vidéo. Le micro intégré est utilisé pour l'enregistrement à moins que vous n'utilisiez un microphone externe ou un microphone conçu pour la griffe multi-fonction.

1. Sélectionnez **[📷: Enr. son]** (🔍, 🔍).

2. Sélectionnez une option.

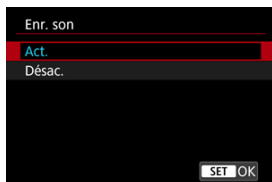

- Réglez le niveau d'enregistrement et d'autres réglages selon vos besoins dans **[📷: Réglages audio]** (🔍).

! Attention

- Les microphones peuvent capter les sons des opérations Wi-Fi. Pour des résultats optimaux, évitez d'utiliser les fonctions sans fil lors de l'enregistrement.
- Assurez-vous que toutes les fiches de sortie des microphones externes sont complètement insérées dans l'appareil photo.
- Le microphone intégré de l'appareil photo peut également enregistrer les bruits mécaniques de l'objectif ou les bruits de fonctionnement de l'appareil photo/objectif si des opérations autofocus sont exécutées ou si l'appareil photo ou l'objectif est utilisé pendant l'enregistrement vidéo. Si tel est le cas, pour réduire ces sons, vous pouvez utiliser un microphone externe équipé d'une fiche de sortie et le placer loin de l'appareil photo et de l'objectif.
- Ne raccordez rien d'autre qu'un microphone externe à la borne d'entrée pour microphone externe de l'appareil.
- Le son enregistré à l'aide de l'enregistrement sur quatre canaux peut ne pas être lu correctement par certains logiciels.



Remarque

- Le son est également émis lorsque l'appareil photo est connecté à un téléviseur via HDMI, sauf lors du réglage sur **[Désac.]**. En présence d'un effet de Larsen depuis la sortie audio du téléviseur, éloignez l'appareil photo du téléviseur ou baissez le volume.
- L'équilibre du volume entre L/R (gauche/droite) n'est pas réglable.
- Le son est enregistré à un taux d'échantillonnage de 48 kHz.

Enregistrement sur quatre canaux

L'appareil photo prend en charge l'enregistrement du son sur quatre canaux.

L'enregistrement sur quatre canaux peut inclure des combinaisons des sources suivantes.

- Microphone conçu pour une griffe multi-fonction (2 canaux) + microphone intégré (2 canaux)
- Microphone conçu pour une griffe multi-fonction (2 canaux) + microphone externe (2 canaux)
- Microphone externe (2 canaux) + microphone externe (2 canaux)
- Microphone intégré (2 canaux) + microphone intégré (2 canaux)

Attention


- Les fichiers vidéo enregistrés avec [LPCM/24bit/4CH] sélectionné peuvent ne pas être lus correctement par certains logiciels ().

Remarque

- Pour vérifier quelle entrée de microphone est actuellement activée, accédez à  : **Statut audio** ().
- Si vous utilisez un microphone conçu pour la griffe multi-fonction, il est attribué aux canaux 1 et 2 et le microphone intégré aux canaux 3 et 4.
- Si vous utilisez à la fois un micro conçu pour la griffe multi-fonction et un microphone externe, ils sont attribués, respectivement, aux canaux 1 et 2 et aux canaux 3 et 4.

Vous pouvez choisir le format audio utilisé pour le son lors de l'enregistrement vidéo.

1. Sélectionnez [📷: Format audio] (🔗, 🔗).
2. Sélectionnez une option.

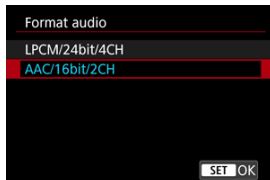

⚠ Attention

- La sélection de [LPCM/24bit/4CH] permet l'enregistrement du son sur quatre canaux. La sélection de [AAC/16bit/2CH] limite l'enregistrement sur deux canaux (avec un seul microphone).
- Le son enregistré à l'aide de l'enregistrement sur quatre canaux peut ne pas être lu correctement par certains logiciels.

Configurez les microphones pour l'enregistrement du son dans ces réglages. Lorsque vous utilisez des microphones externes ou conçus pour une griffe multi-fonction, reportez-vous également au mode d'emploi des microphones.

1. Sélectionnez [📷: Réglages audio] (🔗, 🔗).
2. Sélectionnez l'appareil à utiliser.




- **Micro intégré**
Pour configurer les réglages du microphone intégré.
- **Micro externe**
Pour configurer les réglages des microphones externes qui utilisent la borne d'entrée pour microphone externe.
- **Entrée griffe multi.**
Pour configurer les réglages des microphones conçus pour une griffe multi-fonction.

3. Réglez l'élément.

Lors du réglage sur [Micro intégré]



Lors du réglage sur [Micro externe]

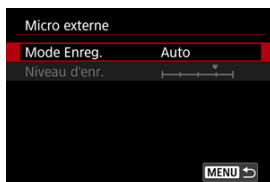

Lors du réglage sur [Entrée griffe multi.]




- Les éléments de réglage disponibles varient en fonction du microphone utilisé.

! Attention

- Pour réduire le bruit, pendant un court instant, aucun son n'est enregistré pendant que les réglages [Mode Enreg.], [Filtre anti-vent], ou [Atténuateur] sont modifiés.

Mode d'enregistrement

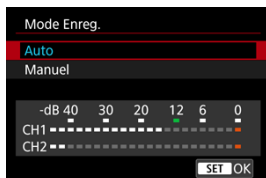

- **Auto**

Le niveau d'enregistrement du son est ajusté automatiquement. Le contrôle automatique du niveau entre automatiquement en vigueur en réponse au niveau sonore.

- **Manuel**

Vous pouvez ajuster le niveau d'enregistrement du son au besoin. Ajustez le niveau dans **[Niveau d'enr.]**.


! Attention

- Ne modifiez pas les réglages **[Mode Enreg.]** lorsque vous écoutez avec un casque. Cela pourrait provoquer une brusque sortie de sons stridents susceptible d'endommager votre ouïe.

📌 Remarque

- Les niveaux d'enregistrement sont affichés dans le compteur du niveau en bas de l'écran.


Niveau d'enregistrement

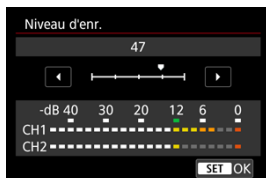

Disponible lorsque **[Mode Enreg.]** est réglé sur **[Manuel]**.

Pour régler le niveau d'enregistrement du son, tournez la molette <  > tout en regardant le compteur du niveau. Regardez l'indicateur de retenue de crête et procédez au réglage de sorte que le compteur du niveau illumine la droite du repère « 12 » (-12 dB) pour les sons les plus forts. S'il dépasse « 0 », le son sera déformé.

Filtre anti-vent

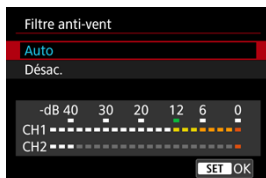

Disponible lors de l'utilisation du microphone intégré ou des microphones pour griffe multi-fonction compatibles avec les filtres anti-vent.

Sélectionnez **[Auto]** (ou **[Act.]**) pour réduire la distorsion audio dans les scènes en extérieur venteuses. Lorsque la fonction de filtre anti-vent s'active, les sons graves bas sont également partiellement réduits.

Réduction du bruit audio

Lors de l'enregistrement avec le microphone intégré, cette fonction réduit les bruits mécaniques de l'objectif provoqués par la mise au point automatique, ainsi que le bruit blanc.

- **Désac.**
Désactive la réduction du bruit audio.
- **Act.**
Active la réduction du bruit audio.
- **Forte**
Réduit le bruit audio davantage qu'avec **[Act.]**.

Attention

- La qualité audio peut être différente avec le réglage **[Act.]** qu'avec le réglage **[Désac.]**.
- Même si **[Forte]** réduit le bruit audio davantage qu'avec **[Act.]**, cette option peut également avoir un impact plus grand sur la qualité audio.
- L'efficacité de la réduction du bruit audio dépend de l'objectif.
- La réduction du bruit blanc peut rendre certains bruits plus perceptibles.
- Faites un enregistrement test au préalable, étant donné que l'efficacité de la réduction du bruit audio et les changements de qualité audio obtenus dépendent des conditions et de l'environnement de prise de vue.
- Pour réduire le bruit audio dans la sortie du casque, configurez **[Surveillance audio]** ()

En tant que fonction qui supprime la distorsion sonore provoquée par les bruits forts pendant l'enregistrement, l'atténuateur peut être activé ou désactivé lors de l'utilisation de microphones conçus pour une griffe multi-fonction. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du microphone.


Directivité du microphone

Disponible lors de l'utilisation de microphones pour griffe multi-fonction pour lesquels la directivité peut être changée. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du microphone.

Statut audio

Indique le statut audio tel que le microphone actif et le volume du casque.

1. Sélectionnez [📷: Statut audio] (🔍, 🔍).
2. Vérifiez les détails au besoin.

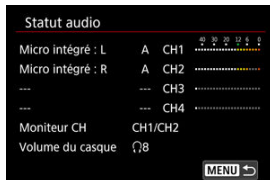

Remarque

- [Moniteur CH] indique les canaux définis dans [Monit. PdV CH] pour [Casque] dans [🔊: Moniteur audio].

Vous pouvez régler la correction d'exposition vers le côté positif ou négatif pour éclaircir ou assombrir les images par rapport à l'exposition standard déterminée par l'appareil photo. La correction d'exposition est disponible dans ces modes de prise de vue.

Enregistrement vidéo : [P] [Tv] [Av] [M] [S&F] [S&F Tv] [S&F Av] [S&F M]

Prise de photos : <Fv><P><Tv><Av><M>

Réglage de la correction d'exposition tout en regardant l'écran

Enregistrement vidéo : réglez en tournant la molette <  >.

Prise de photos : enfoncez le déclencheur à mi-course, vérifiez l'indicateur de niveau d'exposition et réglez en tournant la molette <  >.

● Surexposition, pour éclaircir les images



● Sous-exposition, pour assombrir les images



Réglage à partir du menu

Sélectionnez [: Corr. expo/AEB] (lors de la prise de photos) ou [: Correction expo.] (lors de l'enregistrement vidéo) et réglez la valeur de la correction d'exposition sur cet écran.





Remarque


- Une icône  s'affiche pendant la prise de photos si la correction d'exposition est définie. Elle apparaît toujours pendant l'enregistrement vidéo.
- Pour annuler la correction d'exposition, ramenez le niveau d'exposition au repère d'exposition standard () ou à « 0 ».
- Pour en savoir plus sur la correction d'exposition dans les cas suivants, voir [Correction d'exposition avec ISO auto](#).
 - En mode <M> avec ISO auto
 - En mode [M] avec ISO auto
- Pour en savoir plus sur la correction d'exposition dans le mode <Fv>, voir [Fv : Priorité flexible](#).
- La valeur de correction d'exposition demeure valable même après avoir positionné le commutateur d'alimentation sur <OFF>.

Lors du bracketing d'exposition, trois images consécutives sont capturées à différentes expositions en réglant automatiquement la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO.

* AEB signifie « Auto Exposure Bracketing » (Bracketing d'exposition auto).

1. Sélectionnez  : Corr. expo/AEB .

2. Réglez la plage du bracketing d'exposition auto (AEB).

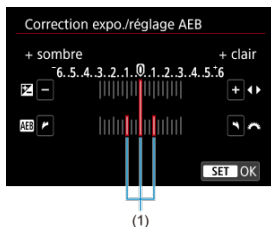


- Tournez la molette <  > pour régler la plage du bracketing d'exposition auto (1). En tournant la molette <  >, vous pouvez également régler la valeur de la correction d'exposition.
- Appuyez sur <  > pour la définir.
- Lorsque vous fermez le menu, la plage du bracketing d'exposition auto s'affiche sur l'écran.

3. Prenez la photo.


Exposition standard



Sous-exposition



Surexposition



- Trois photos sont prises selon le mode d'acquisition spécifiée et dans l'ordre suivant : exposition standard, sous-exposition et surexposition.
- Le bracketing d'exposition auto n'est pas annulé automatiquement. Pour annuler le bracketing d'exposition auto, suivez l'étape 2 pour désactiver l'affichage de la plage du bracketing d'exposition auto.

⚠ Attention

- La correction de l'exposition dans le bracketing d'exposition auto peut être moins efficace avec [📷: Correction auto de luminosité] (🔍) réglé sur une autre option que [Désac.].

📌 Remarque

- [✳] clignote dans le coin inférieur gauche de l'écran pendant le bracketing d'exposition auto.
- Si le mode d'acquisition est réglé sur [📷], appuyez à trois reprises sur le déclencheur pour chaque prise. Dans les modes [📷], [📷H] ou [📷], si vous maintenez enfoncé le déclencheur à fond, trois images sont capturées, l'une après l'autre, avant que l'appareil photo cesse automatiquement de photographier. Lorsque [📷] ou [📷C] est réglé, trois photos consécutives sont capturées après un délai d'environ 10 secondes. Lorsque [📷2] est réglé, trois photos consécutives sont capturées après un délai de 2 secondes.
- Vous pouvez régler le bracketing d'exposition auto en association avec la correction d'exposition (🔍).
- Le bracketing d'exposition auto n'est pas disponible lors de la photographie au flash, des poses longues ou du bracketing de mise au point.
- Le bracketing d'exposition auto sera automatiquement annulé si vous effectuez l'une des actions suivantes : placer le commutateur d'alimentation sur < OFF > ou lorsque le flash est complètement chargé.

☒ [Plage de sensibilité ISO en cas de réglage manuel](#)

☒ [Max. pour Auto](#)

☒  [max. pour Auto](#)

Dans le mode [M] ou [S&F M], vous pouvez régler manuellement la sensibilité ISO. Vous pouvez également sélectionner ISO auto.

Réglage avec une molette

1. Réglez la sensibilité ISO.



- Avec une image affichée, appuyez sur la touche <M-Fn> pour sélectionner l'élément de la sensibilité ISO, puis réglez-le avec la molette <>.
- Sélectionnez [AUTO] pour régler automatiquement la sensibilité ISO.
- Lorsque [AUTO] est sélectionné, si vous enfoncez le déclencheur à mi-course, la sensibilité ISO réellement réglée s'affiche.
- Pour en savoir plus sur la plage d'ISO auto, voir [Sensibilité ISO \(repère d'exposition recommandée\) lors de l'enregistrement vidéo](#).

Réglage depuis un écran des options de sensibilité ISO

1. Tapotez l'affichage de la sensibilité ISO.



2. Réglez la sensibilité ISO.




- Tournez la molette <  > ou appuyez sur <  > à gauche ou à droite pour sélectionner une sensibilité ISO. Les valeurs enregistrées sont également disponibles.
- Vous pouvez enregistrer les valeurs de réglage de sensibilité ISO fréquemment utilisées en spécifiant une autre option que **[AUTO]** et en sélectionnant **[Enregistrer]**.



Remarque

- Peut également être réglé depuis [Sensibilité ISO] dans [📷: ⚙️ Réglages de sensibilité ISO].
- Peut également être réglé sur [AUTO] en appuyant sur la touche < INFO > sur l'écran [Sensibilité ISO].



Guide de sensibilité ISO

- Une sensibilité ISO basse réduit le bruit d'image, mais peut augmenter le risque de flou de bougé ou de flou du sujet ou bien réduire la zone nette (profondeur de champ plus étroite), dans certaines conditions de prise de vue.
- Une sensibilité ISO élevée permet la prise de vue sous un faible éclairage et une plus grande zone nette (profondeur de champ plus ample), mais le bruit d'image peut augmenter.



Remarque

- Pour élargir le réglage manuel de la sensibilité ISO maximum à H (équivalent à 102400 ISO), ajustez [Plage ISO] dans [📷: ⚙️ Réglages de sensibilité ISO] (🔍).



Attention

- Le bruit d'image (points lumineux ou effet de bande) et les couleurs irrégulières peuvent augmenter et la résolution apparente peut diminuer en H (équivalent à 102400 ISO), car il s'agit d'une sensibilité ISO élargie.
- Le bruit d'image (tel que l'effet granuleux, les points de lumière ou l'effet de bande), des couleurs irrégulières ou une variation de couleurs peuvent être perceptibles à des sensibilités ISO élevées, à des températures élevées ou avec de longues expositions.
- L'enregistrement normal d'images peut se révéler impossible dans des conditions générant un bruit excessif, comme la combinaison d'une sensibilité ISO élevée, d'une température élevée et d'une exposition longue.
- Pour connaître les précautions relatives à une sensibilité ISO élevée, voir [Précautions générales relatives à l'enregistrement vidéo](#).

Plage de sensibilité ISO en cas de réglage manuel

Vous pouvez régler la plage de réglage manuel de la sensibilité ISO (limites minimum et maximum).

1. Sélectionnez [📷: ⚙️ Réglages de sensibilité ISO] (🔗).

2. Sélectionnez [Plage ISO].



3. Réglez [Minimum].



- Sélectionnez la case **[Minimum]**, puis appuyez sur < ⏮️ >.
- Sélectionnez la sensibilité ISO, puis appuyez sur < ⏭️ >.

4. Réglez [Maximum].



- Sélectionnez la case **[Maximum]**, puis appuyez sur <  >.
- Sélectionnez la sensibilité ISO, puis appuyez sur <  >.

5. Sélectionnez [OK].

Max. pour Auto


Vous pouvez régler la sensibilité ISO maximale lors de l'enregistrement vidéo dans le mode [M], [TV], [Av], [S&F], [S&F Tv] ou [S&F Av] ou dans le mode [M] ou [S&F M] avec ISO auto.

1. Sélectionnez [Réglages de sensibilité ISO] (Z, Z).

2. Sélectionnez [Max. pour Auto].



3. Sélectionnez la sensibilité ISO.

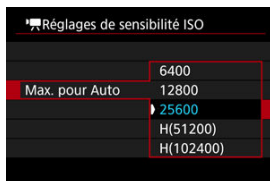


Vous pouvez régler la sensibilité ISO maximale lors de l'enregistrement vidéo Time-lapse 4K/Full-HD dans le mode [P], [TV] ou [AV], ou dans le mode [M] avec ISO auto.

1. Sélectionnez  :  Réglages de sensibilité ISO (Z, Z).

2. Sélectionnez  max. pour Auto.



3. Sélectionnez la sensibilité ISO.

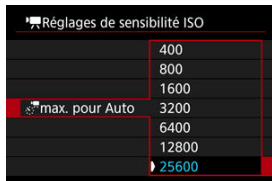

☒ [Plage de sensibilité ISO en cas de réglage manuel](#)

☒ [Plage de sensibilité ISO utilisée avec ISO auto](#)

☒ [Vitesse d'obturation minimum pour ISO auto](#)

Réglez une sensibilité ISO (sensibilité du capteur d'image à la lumière) convenant au niveau de la lumière ambiante. Dans les modes de la zone élémentaire, la sensibilité ISO est automatiquement réglée.

Réglage avec une molette

1. Réglez la sensibilité ISO.




- Avec une image affichée, appuyez sur la touche < **M-Fn** > pour sélectionner l'élément de la sensibilité ISO, puis réglez-le avec la molette <  >.
- Sélectionnez [**AUTO**] pour régler automatiquement la sensibilité ISO.
- Lorsque [**AUTO**] est sélectionné, si vous enfoncez le déclencheur à mi-course, la sensibilité ISO réellement réglée s'affiche.
- Pour en savoir plus sur la plage d'ISO auto, voir [Sensibilité ISO \(repère d'exposition recommandée\) lors de la prise de photos](#).

Réglage depuis un écran des options de sensibilité ISO

1. Tapotez l'affichage de la sensibilité ISO.



2. Réglez la sensibilité ISO.

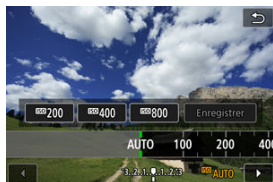

- Tournez la molette <  > ou appuyez sur <  > à gauche ou à droite pour sélectionner une sensibilité ISO. Les valeurs enregistrées sont également disponibles.
- Vous pouvez enregistrer les valeurs de réglage de sensibilité ISO fréquemment utilisées en spécifiant une autre option que [AUTO] et en sélectionnant [Enregistrer].



Remarque

- Peut également être réglé depuis **[Sensibilité ISO]** dans **[Réglages de sensibilité ISO]**.
- Peut également être réglé sur **[AUTO]** en appuyant sur la touche **<INFO>** sur l'écran **[Sensibilité ISO]**.



Guide de sensibilité ISO

- Une sensibilité ISO basse réduit le bruit d'image, mais peut augmenter le risque de flou de bougé ou de flou du sujet ou bien réduire la zone nette (profondeur de champ plus étroite), dans certaines conditions de prise de vue.
- Une sensibilité ISO élevée permet la prise de vue sous un faible éclairage, une plus grande zone nette (profondeur de champ plus ample) et une portée du flash plus grande, mais le bruit d'image peut augmenter.



Remarque

- Pour élargir la plage de réglage manuel de la sensibilité ISO de L (équivalent à 50 ISO) à H (équivalent à 204800 ISO), ajustez **[Plage ISO]** dans **[Réglages de sensibilité ISO]**  .



Attention

- Le bruit d'image (comme les points lumineux ou l'effet de bande) ou les couleurs irrégulières peuvent augmenter et la résolution apparente peut diminuer en H (équivalent à 204800 ISO), car il s'agit d'une sensibilité ISO élargie.
- Étant donné que L (équivalent à 50 ISO) est un réglage de sensibilité ISO élargie, la gamme dynamique sera légèrement plus étroite par rapport au réglage standard.
- Lors de la prise de vue avec une sensibilité ISO élevée, une température élevée, une exposition longue ou des expositions multiples, le bruit d'image (effet granuleux, points lumineux, effet de bande, etc.), des couleurs irrégulières ou une variation de couleurs peuvent être plus visibles.
- L'enregistrement normal d'images peut se révéler impossible dans des conditions générant un bruit excessif, comme la combinaison d'une sensibilité ISO élevée, d'une température élevée et d'une exposition longue.
- Si vous utilisez une sensibilité ISO élevée et le flash pour photographier un sujet proche, il peut en résulter une surexposition.

Plage de sensibilité ISO en cas de réglage manuel


Vous pouvez régler la plage de réglage manuel de la sensibilité ISO (limites minimum et maximum).

1. Sélectionnez [📷: 📷 Réglages de sensibilité ISO] (🔗).

2. Sélectionnez [Plage ISO].




3. Réglez [Minimum].

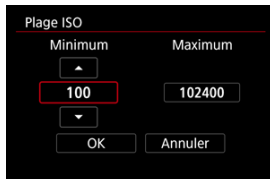

- Sélectionnez la case **[Minimum]**, puis appuyez sur < 📷/SET >.
- Sélectionnez la sensibilité ISO, puis appuyez sur < 📷/SET >.

4. Réglez [Maximum].

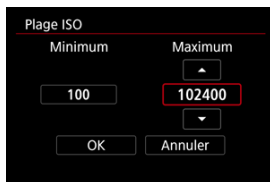

- Sélectionnez la case **[Maximum]**, puis appuyez sur <  >.
- Sélectionnez la sensibilité ISO, puis appuyez sur <  >.

5. Sélectionnez [OK].


Plage de sensibilité ISO utilisée avec ISO auto

Vous pouvez régler la plage de sensibilité ISO automatique pour ISO auto.

1. Sélectionnez [Plage auto].




2. Réglez [Minimum].

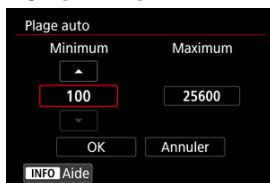

- Sélectionnez la case **[Minimum]**, puis appuyez sur <  >.
- Sélectionnez la sensibilité ISO, puis appuyez sur <  >.

3. Réglez [Maximum].

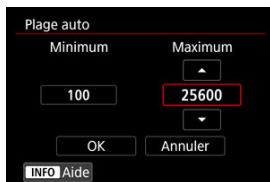

- Sélectionnez la case **[Maximum]**, puis appuyez sur <  >.
- Sélectionnez la sensibilité ISO, puis appuyez sur <  >.

4. Sélectionnez [OK].



Remarque

- Les réglages **[Minimum]** et **[Maximum]** fonctionneront également comme sensibilité minimum et maximum pour le décalage de sécurité de la sensibilité ISO (☑).

Vitesse d'obturation minimum pour ISO auto

Pour éviter le réglage automatique d'une vitesse d'obturation trop faible, vous pouvez régler la vitesse d'obturation minimum pour ISO auto.

Ce réglage est efficace dans le mode <P> ou <Av> lorsque vous photographiez des sujets en mouvement avec un objectif grand-angle ou lorsque vous utilisez un téléobjectif. Cela peut également réduire le flou de bougé et le flou des sujets.

1. Sélectionnez [Vit. obtur. min.].



2. Réglez la vitesse d'obturation minimum souhaitée.

Auto



- Si vous sélectionnez **[Auto]**, tournez la molette <  > pour régler la différence par rapport à la vitesse standard (vers **Plus lente** ou **Plus rapide**), puis appuyez sur <  >.

Manuelle



- Si vous sélectionnez **[Manuelle]**, tournez la molette <  > pour sélectionner la vitesse d'obturation, puis appuyez sur <  >.

! Attention

- Si vous ne parvenez pas à obtenir une exposition correcte avec la limite maximum de sensibilité ISO réglée avec **[Plage auto]**, une vitesse d'obturation plus lente que **[Vit. obtur. min.]** sera réglée pour obtenir l'exposition standard.
- Cette fonction ne sera pas appliquée à la photographie au flash.

📖 Remarque


- Avec **[Auto (Standard)]** réglé, la vitesse d'obturation minimum sera la réciproque de la distance focale de l'objectif. Un incrément de **[Plus lente]** à **[Plus rapide]** est équivalent à un palier de la vitesse d'obturation.

Les valeurs d'ouverture (Av) peuvent être réglées par incréments d'1/8 de valeur pour l'enregistrement vidéo avec des objectifs RF. Disponible dans le mode d'enregistrement

[M], [Av], [S&M] ou [S&Av].

1. Sélectionnez [📷: 🗨️Av incr. 1/8 val.] (🔗).

2. Sélectionnez une option.

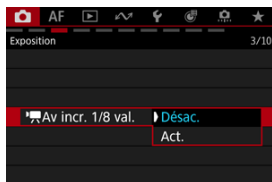

Vous pouvez choisir d'enregistrer des vidéos avec plus d'éclat et moins affectées par le bruit d'image que lorsque cette option est réglée sur **[Désac.]** en ralentissant automatiquement la vitesse d'obturation dans de faibles conditions d'éclairage.

Disponible dans le mode d'enregistrement **[1/25]** ou **[1/30]**. S'applique lorsque la cadence d'enregistrement de la taille d'enregistrement vidéo est **59.94P** ou **50.00P**.

1. Sélectionnez :  Obturbateur lent auto] (, ).
2. Sélectionnez une option.



- **Désac.**

Vous permet d'enregistrer des vidéos avec un mouvement plus fluide et plus naturel, moins affectées par le bougé du sujet que si cette option est réglée sur **[Act.]**. Veuillez noter que sous un faible éclairage, les vidéos peuvent être plus sombres que si cette option est réglée sur **[Act.]**.

- **Act.**

Vous permet d'enregistrer des vidéos avec plus d'éclat que si cette option est réglée sur **[Désac.]** en réduisant automatiquement la vitesse d'obturation à 1/30 seconde (NTSC) ou 1/25 seconde (PAL) dans de faibles conditions d'éclairage.




Remarque

- Il est recommandé de sélectionner **[Désac.]** lorsque vous enregistrez des sujets en mouvement sous un faible éclairage ou si des images rémanentes comme des traînées peuvent se produire.

Si vous photographiez à une vitesse d'obturation rapide sous une source lumineuse scintillante comme des lampes fluorescentes, l'exposition et les couleurs peuvent apparaître inégales lors de la prise de vue en continu en raison d'une exposition verticale inégale. La prise de vue anti-scintillement vous permet de prendre des photos lorsque l'exposition et les couleurs sont moins affectées par le scintillement.

1. Sélectionnez [📷: PdV anti-scintill] (🔗).

2. Sélectionnez [Act.].

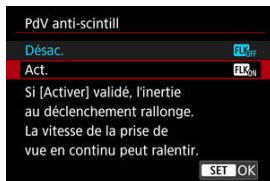

3. Prenez la photo.

Attention

- Lorsque **[Act.]** est réglé et que vous photographiez sous une source lumineuse scintillante, l'inertie au déclenchement de l'obturateur peut devenir plus longue.
- Le scintillement à une fréquence autre que 100 Hz ou 120 Hz ne peut pas être détecté. En outre, si la fréquence de scintillement de la source lumineuse change pendant la prise de vue en continu, les effets du scintillement ne peuvent pas être réduits.
- En mode **<Fv>**, **<P>** ou **<Av>**, la teinte de couleur des images capturées peut varier si la vitesse d'obturation change pendant la prise de vue en continu ou si vous prenez plusieurs photos de la même scène à différentes vitesses d'obturation. Pour éviter une teinte de couleur inégale, photographiez en mode **<Fv>**, **<Tv>** ou **<M>** à une vitesse d'obturation fixe.
- La teinte de couleur des images capturées peut varier entre **[Act.]** et **[Désac.]**.
- La vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO peuvent changer lorsque vous commencez la prise de vue avec la mémorisation d'exposition.
- Si le sujet est devant un fond sombre ou en présence d'une lumière vive dans l'image, le scintillement peut ne pas être correctement détecté.
- La réduction du scintillement peut ne pas être possible sous un éclairage spécial.
- Selon la source lumineuse, le scintillement peut ne pas être détecté correctement.
- Selon les sources lumineuses ou les conditions de prise de vue, les résultats escomptés peuvent ne pas être obtenus même avec cette fonction.
- L'exposition lors de la photographie au flash peut varier.

Remarque

- Il est recommandé de faire des prises de vue de test au préalable.
- Détectez manuellement le scintillement si l'écran scintille (comme lorsque la source lumineuse change) en appuyant sur **<  >**, en sélectionnant **[PdV anti-scintill]**, puis en appuyant sur la touche **<INFO>**.

 [Réglage Tv recommandé](#)


 [Réglage manuel](#)

Les images peuvent être affectées par un effet de bande si vous photographiez sous des sources lumineuses qui scintillent à des fréquences élevées. La prise de vue anti-scintillement haute fréquence vous permet de prendre des photos à des vitesses d'obturation adaptées au scintillement haute fréquence, ce qui réduit l'effet de ce scintillement sur les images.


Attention

- L'exposition peut varier lors de la prise de photos.
- Avant la prise de vue anti-scintillement haute fréquence, envisagez de régler [: Expo id. pr nouv. ouverture] sur [Sensibilité ISO].


1. Positionnez la molette de sélection des modes sur <Tv> ou <M>.
2. Sélectionnez [: PdV anti-scintill HF] (, )
3. Sélectionnez [PdV anti-scintill HF].

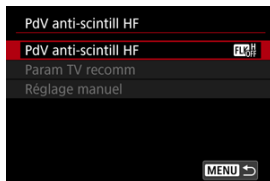

4. Sélectionnez [Act.].

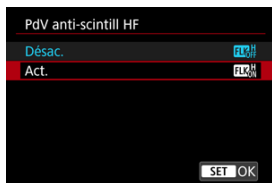

5. Sélectionnez un élément.

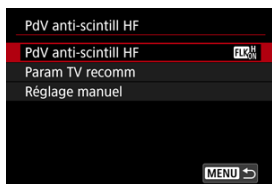


Réglage Tv recommandé

L'appareil photo détecte les sources lumineuses de 50,0 à 2011,2 Hz et affiche une vitesse d'obturation adaptée à la prise de vue sous des sources lumineuses qui scintillent à des fréquences élevées. Vous pouvez ensuite basculer sur la vitesse d'obturation indiquée.

1. Réglez la vitesse d'obturation souhaitée.

- Réglez la vitesse d'obturation à laquelle vous préférez prendre des photos. Pour les sources lumineuses qui scintillent à des fréquences élevées, l'appareil photo détermine une vitesse d'obturation appropriée proche de cette valeur.

2. Sélectionnez [Param TV recomm].

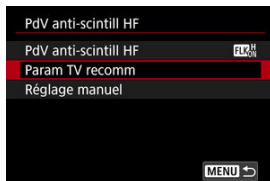

3. Sélectionnez [OK].



- La précision de la détection du scintillement HF peut être améliorée en agrandissant autant que possible les zones affectées par l'effet de bande.

4. Basculez sur la vitesse d'obturation indiquée.



- Sélectionnez [**Oui**] pour basculer sur la vitesse d'obturation indiquée.
- Si vous sélectionnez [**Oui (aller sur rég. Tv)**], l'écran [**Réglage manuel**] s'affichera. Allez à l'étape 2 de [Réglage manuel](#).

5. Prenez la photo.

Attention

- Les vitesses d'obturation affichées seront comprises entre 1/50,0 et 1/8192,0 seconde.
- Procédez comme suit si [**Pas de scintillement détecté**] s'affiche ou si le changement de vitesse d'obturation n'élimine pas l'effet de bande.
 - Définissez à nouveau le réglage Tv recommandé.
 - Modifiez l'orientation de l'appareil photo, par exemple en le faisant pivoter d'environ 90°, puis définissez le réglage Tv recommandé.
 - Essayez l'option de réglage manuel.
- La détection du scintillement HF peut être moins précise dans ces conditions.
 - Scènes avec des motifs répétitifs (avec un treillis ou des rayures, par exemple)
 - Sujets en perpétuel mouvement
 - Scènes très lumineuses ou sombres
 - Scènes avec plusieurs sources lumineuses
 - Scènes avec de petites sources lumineuses clignotantes
 - Sources lumineuses clignotant à des fréquences plus basses



Remarque

- L'affichage des vidéos concernées n'est pas mis à jour si un réglage Tv recommandé est appliqué pour le scintillement haute fréquence pendant la sortie HDMI des vidéos 4K.

Attention

- Les vitesses d'obturation que vous pouvez régler manuellement sont comprises entre 1/50,0 et 1/8192,0 seconde.
- La vitesse de synchronisation maximale du flash lors de la photographie au flash est limitée à 1/161,6 seconde.
- Les objectifs sombres peuvent empêcher une simulation de l'affichage correcte.
- L'affichage de l'image à l'écran ou dans le viseur peut différer des résultats réels de la prise de vue. Faites quelques essais de prise de vue au préalable.

Vous disposez de quatre méthodes (mode de mesure) pour mesurer la luminosité du sujet. En principe, la mesure évaluative est conseillée. Dans les modes de la zone élémentaire, la mesure évaluative est automatiquement réglée.

1. Sélectionnez [📷: Mode de mesure] (🔗).

2. Sélectionnez une option.



● [📷] : **Mesure évaluative**

Mode de mesure polyvalent idéal même pour les sujets en contre-jour. L'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition convenant à la scène.

● [📷] : **Mesure sélective**

Efficace en présence de lumières très vives autour du sujet en raison d'un contre-éclairage, etc. La zone de la mesure sélective est indiquée sur l'écran.

● [📷] : **Mesure spot**

Efficace pour mesurer une partie spécifique du sujet. La zone de la mesure spot est indiquée sur l'écran.

● [📷] : **Moy. à préd. centrale**

La moyenne de cette mesure est calculée pour l'ensemble de la scène avec le centre de l'écran plus fortement pondéré.



Remarque

- Par défaut, l'appareil photo réglera l'exposition comme suit.
Avec , si vous maintenez enfoncé le déclencheur à mi-course, la valeur de l'exposition (mémoire d'exposition) est verrouillée après que l'appareil photo fait la mise au point avec Autofocus One-Shot. Avec //, la valeur d'exposition est réglée au moment où la photo est prise (sans verrouiller la valeur d'exposition lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course).
- Avec : **Md mes. mémo expo après map** , vous pouvez régler le verrouillage ou non de l'exposition (mémoire d'exposition) une fois que les sujets sont nets grâce à Autofocus One-Shot.


Exposition automatique pour les sujets ayant priorité pendant l'autofocus



Permet d'effectuer la mesure des sujets détectés en fonction du réglage [**AF**: Sujet à détecter].

1. Sélectionnez [: Détec. priorit AE si AF] (,).

2. Sélectionnez une option.

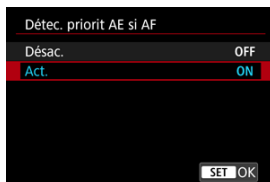

- [**Act.**] : La mesure est basée sur le collimateur AF ou la zone autofocus où le sujet a été détecté.
- [**Désac.**] : La mesure est basée sur la totalité de l'écran.

Attention

- Lors de la prise de photos, [**Act.**] est disponible uniquement avec [: Mode de mesure] réglé sur [**Mesure évaluative**].
- Aucun effet lors de la mise au point manuelle (MF).

Verrouillage de l'exposition (Mémorisation d'exposition)




Effet de la mémorisation d'exposition

Pour continuer à prendre des photos avec la même exposition, par exemple lorsque vous réglez la mise au point et l'exposition séparément, vous pouvez appuyer sur la touche **< * >** pour la mémorisation d'exposition. Elle convient pour photographier des sujets en contre-jour, etc.

1. Effectuez la mise au point sur le sujet.

- Enfoncez le déclencheur à mi-course.
- La valeur d'exposition s'affiche.

2. Appuyez sur la touche **< * >** (ⓘ8).

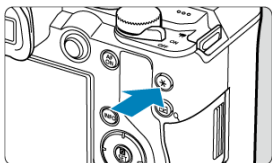

- Une icône **[*]** s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran pour indiquer que l'exposition est verrouillée (mémorisation d'exposition).
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche **< * >**, le réglage d'exposition actuel est mémorisé.

3. Recomposez l'image et photographiez.



- Pour conserver l'exposition verrouillée pendant que vous photographiez ou enregistrez, continuez à maintenir enfoncée la touche < * > tout en appuyant sur le déclencheur.



Remarque

- La mémorisation d'exposition n'est pas possible avec les poses longues.

Effet de la mémorisation d'exposition

Mode de mesure	Sélection du collimateur AF	
	Sélection automatique	Sélection manuelle
	L'exposition centrée sur le collimateur AF net est verrouillée.	L'exposition centrée sur le collimateur AF sélectionné est verrouillée.
	L'exposition à prépondérance centrale est verrouillée.	

* Lorsque est réglé avec le sélecteur de mode de mise au point de l'objectif placé sur < MF >, l'exposition à prépondérance centrale est verrouillée.

☒ [Style d'image](#)

☒ [Filtre de couleur](#)

☒ [Image personnalisée](#)

Vous pouvez régler vos caractéristiques d'images préférées pour les vidéos ou les photos depuis le menu Style d'image, Filtre de couleur ou Img personnalisée.

1. Sélectionnez [📷: Mode de couleur] (🔍, 🔍).
2. Sélectionnez une option.



- Appuyez sur la touche <INFO> pour accéder au menu correspondant.

En sélectionnant un style d'image prédéfini, vous pouvez obtenir des caractéristiques effectives d'image.

Style d'image	G, F, L, O, S, M
Auto	4, *, *, 0, 0, 0
Standard	4, *, *, 0, 0, 0
Portrait	3, *, *, 0, 0, 0
Paysage	5, *, *, 0, 0, 0
Détails fins	4, *, *, 0, 0, 0
Neutre	0, *, *, 0, 0, 0
INFO Régl. détail SET OK	

Caractéristiques des images du style d'image

Auto

La teinte de couleur sera automatiquement ajustée en fonction de la scène. Les couleurs seront éclatantes pour le ciel bleu, la végétation et les couchers de soleil et tout particulièrement pour les scènes dans la nature, à l'extérieur ou à la tombée de la nuit.

Remarque

- Si la teinte de couleur souhaitée n'est pas obtenue avec [Auto], utilisez un autre style d'image.

Standard

L'image paraît vive, nette et lumineuse. Convient à la plupart des scènes.

Portrait

Pour des teints de peau lisse avec une netteté légèrement moindre. Convient pour les portraits en gros-plan.

Il est possible de régler les tons chair en changeant [Teinte couleur] comme décrit dans [Réglages et effets](#).

Paysage

Pour des bleus et des verts vifs, ainsi que des images très nettes et lumineuses. Idéal pour des paysages saisissants.

Détails fins

Pour un rendu détaillé des contours fins du sujet et des textures subtiles. Les couleurs seront légèrement éclatantes.

- **Neutre**

Pour des retouches ultérieures sur un ordinateur. Les images sont adoucies avec un contraste plus faible et des teintes de couleur naturelles.

- **Fidèle**

Pour des retouches ultérieures sur un ordinateur. Restitue fidèlement les couleurs réelles des sujets telles qu'elles sont mesurées à la lumière du jour avec une température de couleur de 5200 K. Les images sont adoucies avec un contraste plus faible.

- **Monochrome**

Crée des images en noir et blanc.

 Attention

- Il n'est pas possible de récupérer des images en couleur depuis des images JPEG/HEIF prises avec le style d'image **[Monochrome]**.

- **Déf. ut. 1–3**

Vous pouvez ajouter un nouveau style d'après des préreglages tels que **[Portrait]** ou **[Paysage]** ou un fichier de style d'image, puis le configurer au besoin (). Les photos prises avec un style que vous n'avez pas encore personnalisé auront les mêmes caractéristiques que le réglage par défaut **[Auto]**.

Symboles

Les icônes sur l'écran de sélection du style d'image représentent **[Force]**, **[Finesse]** et **[Seuil]** pour **[Netteté]** ainsi que **[Contraste]** et d'autres paramètres. Les nombres indiquent la valeur pour ces réglages spécifiés pour chaque style d'image.

Style d'image	G.F.F.O.S.	Style d'image	G.F.F.O.S.
Auto	4,**,0,0,0	Détails fins	4,**,0,0,0
Standard	4,**,0,0,0	Neutre	0,**,0,0,0
Portrait	3,**,0,0,0	Fidèle	0,**,0,0,0
Paysage	5,**,0,0,0	Monochrome	4,**,0,N,N
Détails fins	4,**,0,0,0	Déf. ut. 1	Auto
Neutre	0,**,0,0,0	Déf. ut. 2	Auto
INFO Régl. détail	SET OK	INFO Régl. détail	SET OK

	Netteté	
		Force
		Finesse
		Seuil
	Contraste	
	Saturation	
	Teinte couleur	
	Effet filtre (Monochrome)	
	Virage (Monochrome)	

! Attention

- Pour l'enregistrement vidéo, « *,* » est indiqué pour les paramètres **[Finesse]** et **[Seuil]** de **[Netteté]**. **[Finesse]** et **[Seuil]** ne peuvent pas être réglés pour l'enregistrement vidéo.

Personnalisation du style d'image

Vous pouvez personnaliser un style d'image en le modifiant par rapport aux réglages par défaut. Pour en savoir plus sur la personnalisation de [Monochrome], voir [Réglage Monochrome](#).

1. Sélectionnez [Mode de couleur] (📷, 📷).

2. Sélectionnez [Style d'image].




- Sélectionnez [📷], puis appuyez sur la touche <INFO>.

3. Sélectionnez un style d'image.




- Sélectionnez le style d'image à ajuster, puis appuyez sur la touche <INFO>.

4. Sélectionnez une option.

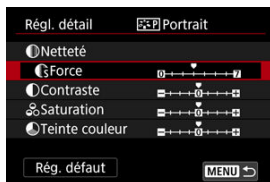

- Sélectionnez une option, puis appuyez sur <  >.
- Pour en savoir plus sur les réglages et les effets, voir [Réglages et effets](#).

5. Réglez le degré de l'effet.

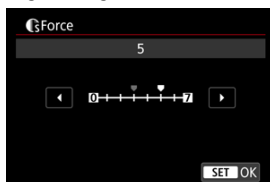

- Réglez le degré de l'effet, puis appuyez sur <  >.



- Appuyez sur la touche < **MENU** > pour sauvegarder le réglage ajusté et revenir à l'écran de sélection du style d'image.
- Tout réglage modifié par rapport aux valeurs par défaut s'affiche en bleu.



Remarque

- Pour l'enregistrement vidéo, **[Finesse]** et **[Seuil]** pour **[Netteté]** ne peuvent pas être réglés (non affichés).
- En sélectionnant **[Rég. défaut]** à l'étape 4, vous pouvez ramener les réglages des paramètres du style d'image correspondant aux valeurs par défaut.
- Pour prendre des photos avec le style d'image que vous avez ajusté, sélectionnez-le d'abord, puis photographiez.

Réglages et effets

	Netteté		
		Force	0 : Accentuation faible du contour 7 : Accentuation forte du contour
		Finesse * ¹	1 : Fin 5 : Granuleux
		Seuil * ²	1 : Faible 5 : Élevée
	Contraste		-4 : Faible contraste +4 : Contraste élevé
	Saturation		-4 : Faible saturation +4 : Saturation élevée
	Teinte couleur		-4 : Ton chair rougeâtre +4 : Ton chair jaunâtre

* 1 : Indique l'épaisseur du bord auquel sera appliquée l'amélioration. Plus le nombre est petit, plus fins seront les contours pouvant être accentués.

* 2 : Seuil de contraste entre les bords et les zones d'image environnantes, déterminant l'amélioration des bords. Plus le nombre est petit et plus le contour sera accentué lorsque la différence de contraste est faible. Toutefois, le bruit a tendance à être plus perceptible lorsque le nombre est petit.

Réglage Monochrome

Effet filtre



Avec un effet de filtre appliqué à une image monochrome, vous pouvez faire se détacher davantage les nuages blancs ou les arbres verts.

Filtre	Exemple d'effet
N:Aucun	Image en noir et blanc normale sans effet de filtre.
Ye:Jaune	Le ciel bleu semble plus naturel et les nuages blancs lumineux.
Or:Orange	Le ciel bleu semble légèrement plus sombre. Le coucher de soleil paraît plus brillant.
R:Rouge	Le ciel bleu semble assez sombre. Les feuilles d'automne paraissent plus vives et plus nettes.
G:Vert	Les tons chair et les lèvres semblent adoucis. Les feuilles vertes des arbres semblent plus vives et plus nettes.



Remarque

- Augmenter [Contraste] accentue l'effet du filtre.

Virage



En appliquant le virage des couleurs, vous pouvez créer une image monochrome dans la couleur sélectionnée. Efface si vous souhaitez créer des images mémorables.

Enregistrement du style d'image

Vous pouvez sélectionner un style d'image de base tel que [Portrait] ou [Paysage], l'ajuster à votre guise et l'enregistrer sous [Déf. ut. 1] à [Déf. ut. 3]. Pratique lors de la création de plusieurs styles d'image avec des réglages différents.


1. Sélectionnez [Mode de couleur] (📷, 📷).

2. Sélectionnez [Style d'image].



- Sélectionnez [📷], puis appuyez sur la touche <INFO>.

3. Sélectionnez [Déf. ut. *].

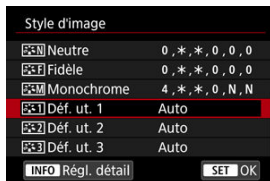


- Sélectionnez [Déf. ut. *], puis appuyez sur la touche <INFO>.

4. Appuyez sur < >.



- Avec [Style d'image] sélectionné, appuyez sur <  >.

5. Sélectionnez un style d'image de base.

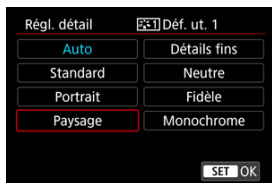

- Sélectionnez le style d'image de base, puis appuyez sur <  >.

6. Sélectionnez une option.




- Sélectionnez une option, puis appuyez sur <  >.

7. Réglez le degré de l'effet.



- Réglez le degré de l'effet, puis appuyez sur <  >.
- Pour des informations détaillées, consultez [Personnalisation du style d'image](#).

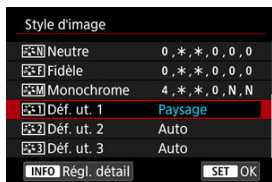

- Appuyez sur la touche < **MENU** > pour sauvegarder le réglage ajusté et revenir à l'écran de sélection du style d'image.
- Le style d'image de base apparaît à droite de **[Déf. ut. *]**.
- Les noms de style en bleu dans **[Déf. ut. *]** ont été modifiés par rapport aux valeurs par défaut.

Attention

- Si un style d'image est déjà enregistré sous **[Déf. ut. *]**, la modification du style d'image de base effacera les réglages de paramètre du style d'image défini par l'utilisateur précédemment enregistré.
- Vous pouvez rétablir le style **[Déf. ut. *]** et les réglages par défaut en sélectionnant **[Régl. de base]** dans [: Réinit. l'appareil].

Remarque

- Pour photographier avec un style d'image enregistré, sélectionnez le paramètre **[Déf. ut. *]** enregistré, puis photographiez.


Vous pouvez ajouter des effets aux images en sélectionnant des filtres de préréglage.

1. Sélectionnez [📷: Mode de couleur] (🔍, 🔍).
2. Sélectionnez [Filtre de couleur].



- Sélectionnez [🔍], puis appuyez sur la touche < INFO >.

3. Sélectionnez un filtre de couleur.

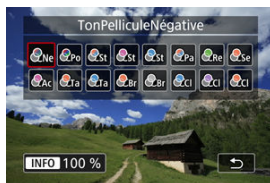

- En appuyant sur la touche < INFO >, vous pouvez ajuster le niveau du filtre de couleur dans une plage comprise entre 0 et 100 % (par incréments de 10 %). Plus bas est le niveau, plus faible est l'effet du filtre de couleur.

Filtre	Effet	Scènes recommandées
 TonPelliculeNégative	Contraste faible avec des ombres relevées et des couleurs délavées	Scènes contrastées dont l'aspect doit être naturel et doux
 TonPelliculePositive	Contraste élevé, ombres foncées avec des couleurs contrastées et saturées	Scènes contrastées dont l'aspect doit être frappant et mémorable
 AtmosphèreBleu&Orange	Mat avec des ombres bleues et des reflets ambrés	Scènes de jour à contraste élevé et autres scènes contrastées, telles que des pièces bien éclairées
 AtmosphèreMagenta	Effet mat avec filtre magenta global	
 AtmosphèreBleu	Effet mat avec filtre bleu global	
 Bleu&Orange	Ombres bleues et reflets ambrés	Scènes contrastées avec des couleurs ambrées ou jaunâtres
 VertRétro	Effet décoloré avec filtre vert global	Bâtiments anciens, paysages urbains
 TonalitéSépia	Effet décoloré avec filtre sépia global	
 RougeAccentué	Toutes les couleurs sauf les rouges sont délavées	Scènes comprenant des couleurs rougeâtres
 TonChaud	Saturation élevée et tons moyens clairs, avec des couleurs chaudes dans l'ensemble	Scènes avec de la nourriture ou des boissons dans des tons chauds
 TonFroid	Saturation élevée et tons moyens clairs, avec des couleurs froides dans l'ensemble	Scènes avec de la nourriture ou des boissons dans des tons froids
 AmbreBrillant	Faible contraste, ombres légères avec une atmosphère sombre et couleurs chaudes	Scènes faiblement éclairées avec des sources lumineuses aux tons chauds
 BlancBrillant	Faible contraste, ombres légères avec une atmosphère sombre et couleurs froides	
 BleutClair	Faible contraste, ombres lumineuses, avec un rendu bleu clair dans l'ensemble	Paysages urbains nocturnes éclairés, scènes d'intérieur
 VioletClair	Faible contraste, ombres lumineuses, avec un rendu violet clair dans l'ensemble	
 AmbreClair	Faible contraste, ombres lumineuses, avec un rendu légèrement ambré dans l'ensemble	



Attention

- Avec certains filtres de couleur, la gradation de l'image pourrait ne pas être homogène et du bruit pourrait affecter l'image.
- Certains réglages de l'appareil photo ou certains sujets peuvent vous empêcher d'obtenir les couleurs attendues.



Remarque

- Un filtre de couleur peut être utilisé en association avec [A] ou [A⁰].

Les fichiers d'images personnalisées sur l'appareil photo vous permettent de régler les teintes de couleur lors de l'enregistrement vidéo en appliquant une combinaison de réglages (gamma/espace colorimétrique, matrice de couleurs et fichiers Look), principalement lors de la préparation du traitement de post-production.

- Vous pouvez sélectionner un fichier d'image personnalisée pour enregistrer des vidéos avec vos caractéristiques d'image préférées.
- Les fichiers d'images personnalisées prédéfinis peuvent être édités pour en créer de nouveaux.
- Pour régler les teintes de couleur de la vidéo, vous pouvez enregistrer des fichiers Look.

Attention

- L'application d'images personnalisées peut modifier le niveau de mesure.


Sélection de fichiers d'images personnalisées

1. Sélectionnez [📷: Mode de couleur] (🔍).
2. Sélectionnez [Img personnalisée].




- Sélectionnez [CP], puis appuyez sur la touche <INFO>.

3. Sélectionnez [Sélect CP Fichier].

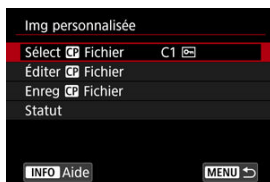

4. Sélectionnez un fichier d'image personnalisée.

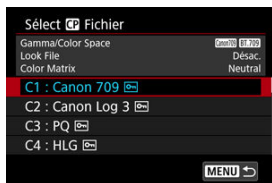

Fichier d'image personnalisée	Gamma/Espace colorimétrique	Fichier Look	Matrice couleur	Description
C1 : Canon 709	Canon 709 / BT.709	Désac.	Neutral	Gamme dynamique plus étendue que la norme BT.709 Convient à l'affichage sur des moniteurs compatibles BT.709 Convient également sans post-traitement
C2 : Canon Log 3	Canon Log 3 / C.Gamut	Désac.	Neutral	Utilise le gamma Canon Log 3 ; post-traitement requis Conserve les caractéristiques de Canon Log tout en élargissant la gamme dynamique
C3 : PQ	PQ / BT.2020	Désac.	Neutral	Utilise une courbe gamma HDR conforme à la norme ITU-R BT.2100 (PQ) (lors de l'enregistrement 8 bits, équivalent à la norme ITU-R BT.2100 (PQ))
C4 : HLG	HLG / BT.2020	Désac.	Neutral	Utilise une courbe gamma HDR conforme à la norme ITU-R BT.2100 (HLG) (lors de l'enregistrement 8 bits, équivalent à la norme ITU-R BT.2100 (HLG))
C5 : BT.709 Standard	BT.709 Standard / BT.709	Désac.	Video	Convient à l'affichage sur des moniteurs compatibles BT.709 Utilise une courbe gamma conforme à la norme ITU-R BT.709
C6 à C20 (Utilisateur06 à Utilisateur20)	Canon 709 / BT.709	Désac.	Neutral	Gamme dynamique plus étendue que la norme BT.709 Convient à l'affichage sur des moniteurs compatibles BT.709 Convient également sans post-traitement

Édition d'images personnalisées

Vous pouvez modifier les réglages du fichier d'image personnalisée sélectionné.


1. Sélectionnez [**Mode de couleur**] () .

2. Sélectionnez [**Img personnalisée**].




- Sélectionnez [**CP**], puis appuyez sur la touche < **INFO** >.


3. Sélectionnez [**Éditer CP Fichier**].

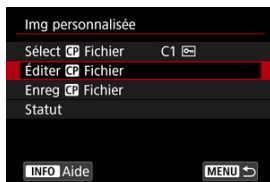

- Pour éditer un fichier d'image personnalisée protégé () , sélectionnez [**Annul protec**] dans [**Protéger**] pour permettre l'édition.

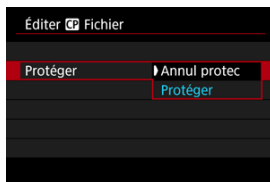


4. Modifiez les réglages au besoin.

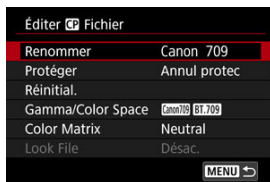

- Sélectionnez un réglage à modifier, puis ajustez-le sur l'écran affiché (☑).
- Pour sauvegarder un fichier d'image personnalisée édité sous un nouveau nom, sélectionnez [**Renommer**] et saisissez un nom.
- Pour réinitialiser l'édition, sélectionnez [**Réinitial.**], puis sélectionnez le fichier d'image personnalisée à réinitialiser.
- Pour des instructions sur les fichiers Look, voir [Utilisation de fichiers Look](#).


5. Protégez le fichier d'image personnalisée édité.

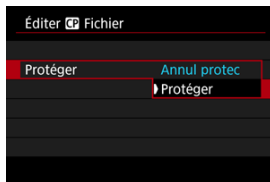

- Une fois l'édition terminée, sélectionnez [**Protéger**].

Éléments de réglage des images personnalisées

Les éléments suivants peuvent être définis à l'aide de [Éditer  Fichier].

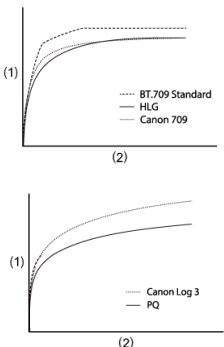Élément de réglage		Description
Gamma/Color Space		
Définir la combinaison de la courbe gamma et de l'espace colorimétrique		
Gamma	(1) Sortie (2) Entrée 	
	Canon Log 3	Gamma qui conserve les caractéristiques de Canon Log mais avec une gamme dynamique étendue Nécessite un traitement d'image en post-production
	PQ	Gamma HDR conforme à la norme ITU-R BT.2100 (PQ) (lors de l'enregistrement 8 bits, équivalent à la norme ITU-R BT.2100 (PQ))
	HLG	Gamma HDR conforme à la norme ITU-R BT.2100 (HLG) (lors de l'enregistrement 8 bits, équivalent à la norme ITU-R BT.2100 (HLG))
	BT.709 Standard	Gamma conforme à la norme ITU-R BT.709 Convient à l'affichage sur des moniteurs compatibles BT.709
	Canon 709	Gamma avec une gamme dynamique étendue qui convient également sans post-traitement Convient à l'affichage sur des moniteurs compatibles BT.709
Espace colorimétrique	C.Gamut	Espace colorimétrique développé par Canon basé sur les caractéristiques du capteur d'image, couvrant une gamme de couleurs plus large que celle de BT.2020 Également recommandé lors de la conversion vers l'espace colorimétrique ACES2065-1
	BT.2020	Espace colorimétrique conforme à la norme ITU-R BT.2020 pour UHDTV (4K/8K)
	BT.709	Espace colorimétrique standard conforme aux normes sRGB

Color Matrix Réglage de reproduction des couleurs		
Neutral		Reproduction fidèle des couleurs
Production Camera		Reproduction des couleurs cinématographique
Video		Reproduction des couleurs avec contraste pour la diffusion télévisée
Look File Utilisation de fichiers Look		
Act.		Active le réglage des couleurs en fonction des fichiers Look
Désac.		Désactive le réglage des couleurs en fonction des fichiers Look
Config Look File Enregistrement/suppression de fichiers Look		
Enregistrer		Enregistre les fichiers Look (format .cube) dans les images personnalisées
Intensité		Ajuste l'intensité des fichiers Look enregistrés sur les images personnalisées
Effacer		Supprime les fichiers Look enregistrés dans les images personnalisées
HLG Color Réglage de couleur hybride log-gamma (HLG) Disponible lorsque le gamma [Gamma/Color Space] est réglé sur [HLG] et que l'espace colorimétrique est [BT.2020]		
BT.2100		Couleur équivalente à ITU-R BT.2100
Vivid		Couleur équivalente à la « couleur traditionnelle » dans ITU-R BT.2390
Black Réglage du niveau de noir Non disponible avec [Gamma/Color Space] réglé sur [Canon Log 3]		
Master Pedestal	-50 à +50	Augmente ou diminue le niveau de noir. Des valeurs plus élevées éclaircissent les zones sombres de l'image mais diminuent le contraste. Les valeurs négatives assombrissent les noirs.
Master Black Red Master Black Green Master Black Blue	-50 à +50	Corrige la dominante de couleur rouge, verte ou bleue dans les noirs


Black Gamma

Correction de la courbe gamma inférieure, pour les zones sombres de l'image

Augmente ou diminue la partie noire de la courbe gamma dans les plages suivantes

Disponible avec [Gamma/Color Space] réglé sur [BT.709 Standard]

- (1) Sortie
 (2) Entrée
 (3) Point
 (4) Niveau
 (5) Plage

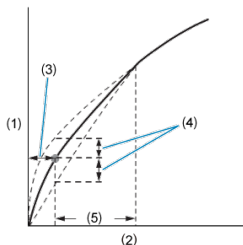

Level	-50 à +50	Définit la hauteur de la courbe gamma inférieure
Range	-20 à +50	Définit la plage de réglage par rapport au [Point]
Point		Définit la position du sommet
Low Key Saturation		
Réglage de la saturation des couleurs dans les zones sombres de l'image		
Activate	On, Off	Le réglage est activé lorsqu'il est réglé sur [On]
Level	-50 à +50	Définit le niveau de réglage



Knee

Compression des zones claires de l'image pour éviter les hautes lumières écrêtées

Disponible avec [Gamma/Color Space] réglé sur [BT.709 Standard]

(1) Sortie

(2) Entrée

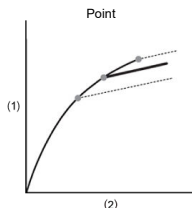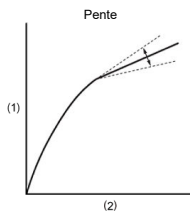

Activate	On, Off	L'ajustement avec chaque réglage est activé lorsqu'il est réglé sur [On]
White Level 100%	On, Off	L'ajustement automatique lors du réglage sur [On] maintient la sortie à 100 % si [Point] est modifié
Slope	-35 à +50	Ajuste la pente au-dessus du point d'inflexion. Non disponible lorsque [White Level 100%] est réglé sur [On] .
Point	50 à 109	Ajuste le point d'inflexion
Saturation	-10 à +10	Ajuste la saturation des couleurs dans les zones claires de l'image

Sharpness Réglage de la netteté		
Level	-10 à +50	Augmente ou diminue le niveau de netteté des bords
Detail Frequency	-8 à +8	Définit la fréquence centrale pour l'amélioration des bords Des valeurs plus élevées augmentent la fréquence, ce qui rend les images plus nettes
Coring Level	-30 à +50	Définit le seuil de contraste entre les bords et les zones d'image environnantes, déterminant l'amélioration des bords Des valeurs plus élevées empêchent l'accentuation des détails subtils, ce qui réduit le bruit
Limit	-50 à +50	Limite le niveau d'amélioration des bords
Noise Reduction Réduction du bruit de l'image		
Automatic	On, Off	Ajustement automatique lors du réglage sur [On]
Spatial Filter	Off, 1 à 12	Réduit le bruit en appliquant un effet de flou artistique à l'ensemble de l'image Bien qu'aucun artefact ne soit produit, l'image est adoucie dans son ensemble lors du réglage sur une option autre que [Off]
Frame Correlation	Off, 1 à 3	Réduit le bruit en comparant les images (champs) actuelles et précédentes lors du réglage sur une valeur autre que Off Bien que la résolution apparente ne soit pas affectée, les sujets en mouvement peuvent entraîner des artefacts
Skin Detail Réglages de lissage de la peau Contrôle la détection de la couleur de peau et la réduction du bruit Les zones de couleur de peau détectées sont affichées avec un motif zébré		
Effect Level	Off, Low, Middle, High	Définit le niveau du filtre de lissage de la peau, avec [High] comme niveau le plus élevé
Hue	-16 à +16	Définit la nuance de la couleur de peau à détecter
Chroma	0 à 31	Définit la saturation de la couleur de peau à détecter
Area		Définit la gamme de couleurs de la couleur de peau à détecter
Y Level		Définit la luminosité de la couleur de peau à détecter
Color Matrix Tuning Réglage précis des teintes de couleur de l'image		
Gain	-50 à +50	Règle l'intensité de la couleur
Phase	-18 à +18	Règle la teinte
R-G	-50 à +50	Règle la teinte entre le cyan et le vert et entre le rouge et le magenta
R-B		Règle la teinte entre le cyan et le bleu et entre le rouge et le jaune
G-R		Règle la teinte entre le magenta et le rouge et entre le vert et le cyan
G-B		Règle la teinte entre le magenta et le bleu et entre le vert et le jaune
B-R		Règle la teinte entre le jaune et le rouge et entre le bleu et le cyan
B-G		Règle la teinte entre le jaune et le vert et entre le bleu et le magenta

Color Correction Réglages pour corriger les zones d'image avec certaines caractéristiques de couleur Les zones à corriger sont détectées en conséquence Une fois les réglages configurés, les zones non détectées s'affichent dans des couleurs neutres (sauf lors du réglage de [Area A Revision Level], [Area B Revision Level], [Area A Revision Phase] et [Area B Revision Phase])		
Select Area	Off, Area A, Area B, Area A&B	Spécifie les zones (A ou B) pour la correction des couleurs La zone A est corrigée lors du réglage sur [Area A] La zone B est corrigée lors du réglage sur [Area B] Les deux zones sont corrigées lors du réglage sur [Area A&B]
Area A Setting Phase	0 à 31	Définit la phase de couleur de la zone A
Area A Setting Chroma		Définit la saturation de la zone A
Area A Setting Area		Définit la gamme de couleurs de la zone A
Area A Setting Y Level		Définit la luminosité de la zone A
Area A Revision Level	-50 à +50	Définit le degré de correction appliqué à la saturation dans la zone A
Area A Revision Phase	-18 à +18	Définit le degré de correction appliqué à la phase de couleur dans la zone A
Area B Setting Phase	0 à 31	Définit la phase de couleur de la zone B
Area B Setting Chroma		Définit la saturation de la zone B
Area B Setting Area		Définit la gamme de couleurs de la zone B
Area B Setting Y Level		Définit la luminosité de la zone B
Area B Revision Level	-50 à +50	Définit le degré de correction appliqué à la saturation dans la zone B
Area B Revision Phase	-18 à +18	Définit le degré de correction appliqué à la phase de couleur dans la zone B
Other Functions [Over 100%] détermine la façon dont l'appareil photo gère les signaux dépassant 100 % Disponible avec [Gamma/Color Space] réglé sur [BT.709 Standard] et [White Level 100%] réglé sur [Off]		
Over 100%	Through	Sortie non modifiée
	Press	Compresse les signaux allant jusqu'à 108 % pour qu'ils soient à des niveaux de 100 %
	Clip	Supprime les portions de signaux dépassant 100 %

Vérification des détails des images personnalisées


Vous pouvez vérifier les réglages des fichiers d'images personnalisées à partir du menu [Img personnalisée].

1. Sélectionnez [📷: Mode de couleur] (🔗).
2. Sélectionnez [Img personnalisée].




- Sélectionnez [CP], puis appuyez sur la touche <INFO>.

3. Sélectionnez [Statut].

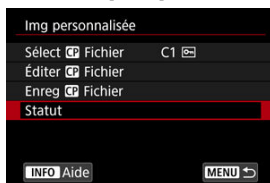


4. Vérifiez les réglages.

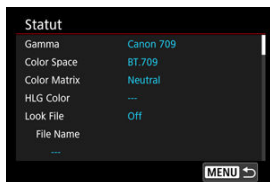

Sauvegarde et chargement de fichiers d'images personnalisées

Les fichiers d'images personnalisées édités peuvent être sauvegardés sur une carte et utilisés avec d'autres appareils photo du même modèle.

1. Sélectionnez un fichier d'image personnalisée à sauvegarder (📁).
2. Sélectionnez [Enreg 📁 Fichier].

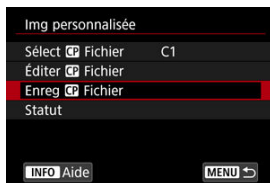

3. Sélectionnez une option.



- **Enregistrer sur carte**

Sauvegarde le fichier d'image personnalisée édité. Sélectionnez une destination, puis sélectionnez [OK].

Il est possible de sauvegarder jusqu'à 20 fichiers. [Nouv. fichier] s'affiche lorsque vous sauvegardez le fichier, sauf si plus de 20 fichiers ont déjà été sauvegardés. Si 20 fichiers ont été sauvegardés, ils sont écrasés par les nouveaux fichiers que vous sauvegardez.

- **Charger depuis carte**

Charge un fichier d'image personnalisée à partir d'une carte.

Sélectionnez le fichier à charger, puis sélectionnez [OK].


Utilisation de fichiers Look

Vous pouvez enregistrer des fichiers LUT 3D à 17 ou 33 points au format .cube à partir de l'application Blackmagic Design DaVinci Resolve en tant que fichiers Look dans des fichiers d'images personnalisées pour régler les teintes de couleur des vidéos que vous enregistrez.

Enregistrement de fichiers Look


Avant de commencer, le fichier Look à enregistrer doit être copié sur une carte.

1. Chargez la carte dans l'appareil photo.
2. Sélectionnez un fichier d'image personnalisée (🔗).
3. Sélectionnez [Éditer  Fichier].

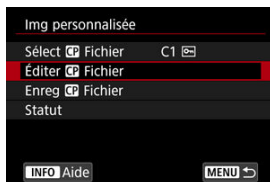


- Pour éditer un fichier d'image personnalisée protégé ([🔒]), sélectionnez [Annul protec] dans [Protéger] pour permettre l'édition.
- Si vous prévoyez d'éditer un fichier d'image personnalisée et d'enregistrer un fichier Look en même temps, effectuez l'enregistrement du fichier Look en dernier.

4. Sélectionnez [Config Look File].

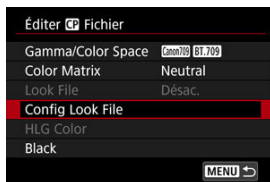

5. Sélectionnez [Enregistrer].

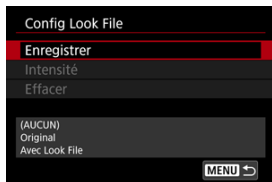

- Les fichiers Look sur la carte sont répertoriés.

6. Sélectionnez un fichier Look.

7. Après avoir appliqué le fichier Look, sélectionnez le gamma/espace colorimétrique.

8. Sélectionnez [OK].

! Attention

- Les fichiers Look suivants ne sont pas compatibles.
 - Plage d'entrée en dehors d'une plage de 0 à 1 dans l'en-tête (« LUT_3D_INPUT_RANGE »)
 - 2 Mo ou plus, ou avec des noms de plus de 65 caractères (y compris l'extension de fichier)
 - Avec des noms de fichiers contenant des caractères non pris en charge
Caractères pris en charge : 0–9, a–z, A–Z, trait de soulignement (_), trait d'union (-), point (.) ou espace à un octet
 - La section des données comprend des valeurs en dehors d'une plage de 0 à 1.
- Les teintes de couleur ne seront pas converties correctement à moins qu'un gamma/espace colorimétrique approprié ne soit utilisé pour l'entrée et la sortie.
- Un fichier Look enregistré ne peut pas être utilisé si vous modifiez les réglages [Gamma/Color Space], [HLG Color], [White Level 100%] ou [Over 100%] après l'enregistrement.
- Les signaux supérieurs à 100 % ou inférieurs à 0 % ne sont pas utilisés avec [Gamma/Color Space] réglé sur [BT.709 Standard]. Avant d'enregistrer des fichiers Look pour les signaux supérieurs à 100 % que vous utiliserez, sélectionnez [Press] dans [Over 100%].

Utilisation de fichiers Look pour le réglage des couleurs

Vous pouvez utiliser des fichiers Look enregistrés pour le réglage des couleurs.

1. Sur l'écran [Éditer  Fichier], sélectionnez [Look File].

2. Sélectionnez [Act.].


- Pour désactiver le réglage des couleurs en fonction des fichiers Look, sélectionnez [Désac.].

Réglage de l'intensité des fichiers Look

L'intensité des fichiers Look enregistrés est réglable.


1. Sélectionnez un fichier d'image personnalisée ().

2. Sélectionnez [Éditer  Fichier].

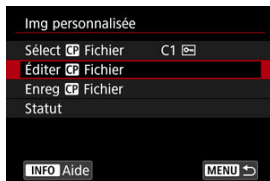

- Pour éditer un fichier d'image personnalisée protégé (), sélectionnez [Annul protec] dans [Protéger] pour permettre l'édition.

3. Sélectionnez [Config Look File].

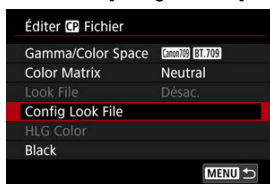

4. Sélectionnez [Intensité].


5. Réglez l'intensité au besoin.

- Peut être réglée dans une plage comprise entre 10 et 100 % par incréments de 10 %.
- Bien que l'affichage de l'image soit mis à jour en réponse à l'ajustement des réglages, il peut y avoir un retard en raison de la charge de traitement.


Suppression de fichiers Look

1. Sélectionnez un fichier d'image personnalisée (🔗).

2. Sélectionnez [Éditer CP Fichier].

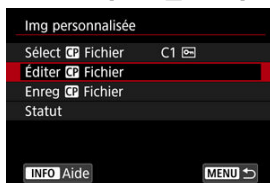

3. Sélectionnez [Config Look File].

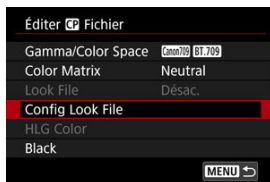

4. Sélectionnez [Effacer].

5. Sélectionnez [OK].

Qualité d'image Canon Log

- Avec Canon Log, les ciels, les murs blancs et les sujets semblables peuvent être affectés par le bruit ou une gradation, une exposition ou des couleurs irrégulières, selon le sujet ou les conditions de prise de vue. Un effet de bande ou du bruit peut être perceptible dans les zones sombres de l'image.
- Le bruit peut devenir plus visible si vous améliorez le contraste ou éditez les images de manière similaire.
- Enregistrez quelques vidéos de test et vérifiez les résultats au préalable.
- La qualité de l'image peut s'améliorer si vous modifiez la sensibilité ISO ou si, en post-production, vous effectuez un étalonnage des couleurs.

Attention


- Du bruit peut affecter les bords des images si [Correction vignetage] dans [📷: Correct. aberration objectif] est réglé sur [Act.] avec Canon Log réglé.
- Les histogrammes avec l'option [📷: 📷📊📺 HDR/C.Log View Assist.] activée ne sont pas basés sur la conversion de l'aide d'affichage. Les zones d'image indiquées en gris dans l'histogramme indiquent grossièrement les valeurs de signal non utilisées.

[Adobe RVB](#)

La variété des couleurs reproductibles s'appelle l'« espace colorimétrique ». Pour la prise de vue normale, sRVB est recommandé.

En mode <  >, [sRVB] est automatiquement réglé.

1. Sélectionnez  : Espace couleur .
2. Réglez une option d'espace colorimétrique.

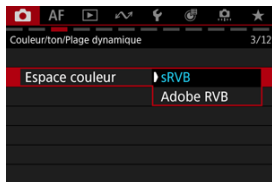

- Sélectionnez [sRVB] ou [Adobe RVB], puis appuyez sur <  >.

Cet espace colorimétrique est principalement utilisé pour l'impression commerciale et d'autres applications professionnelles. Recommandé lorsque vous utilisez un appareil comme un moniteur compatible Adobe RVB ou une imprimante compatible DCF 2.0 (Exif 2.21 ou ultérieur).



Remarque

- Les noms de fichier de photos prises dans l'espace colorimétrique Adobe RVB commencent par « _ ».
- Le profil ICC n'est pas ajouté. Pour des descriptions du profil ICC, consultez le mode d'emploi de Digital Photo Professional (logiciel EOS).

Vous pouvez ajuster la clarté de l'image, telle que déterminée par le contraste des bords de l'image.

Régalez vers le côté négatif pour rendre les images plus douces ou vers le côté positif pour un aspect plus net.

1. Sélectionnez [📷: Clarté] (🔍, 🔍).

2. Réglez le degré de l'effet.



⚠ Attention

- Le réglage de la clarté peut obscurcir ou éclaircir les zones autour des limites dans les images fortement contrastées.
- L'effet de ce réglage n'est pas montré sur les images à l'écran lors de la prise de photos.

[ **PdV HDR (PQ)**] vous permet de capturer des images à gamme dynamique élevée conservant les détails dans les hautes lumières et les zones d'ombre et conformes à la spécification PQ (faisant référence à la courbe gamma du signal d'entrée pour l'affichage des images HDR) définie dans ITU-R BT.2100 et SMPTE ST.2084.



Remarque

- Images capturées en tant qu'images HEIF ou RAW.
- Pour une visualisation optimale, utilisez un dispositif d'affichage HDR.
- L'affichage varie en fonction des performances du moniteur.

1. Sélectionnez [ **PdV HDR (PQ)**] (, ).
2. Sélectionnez [**HDR PQ**].



Attention

- [**HDR PQ**] n'est pas disponible avec [ **Format enr. vidéo**] réglé sur [**XF-AVC S YCC420 8bit**].
- L'apparence sur les dispositifs d'affichage HDR et non HDR peut varier.
- Les zones d'image indiquées en gris dans l'histogramme indiquent grossièrement les valeurs de signal non utilisées.
- [  **Affich. régl fréq img**] est automatiquement réglé sur [**Fluide**].

 [Sujets en mouvement](#)

 [Gamme dynamique](#)


Vous pouvez prendre des photos à gamme dynamique élevée qui conservent les détails dans les hautes lumières et les ombres des scènes fortement contrastées. Sélectionnez « Sujets en mouvement » pour les scènes dont les sujets se déplacent ou « Gamme dynamique » pour les paysages et les natures mortes.

Pour une gradation améliorée dans les zones sombres de l'image, la prise de vue HDR produit une image HDR qui compense la perte des détails dans ces zones en fusionnant plusieurs images capturées dans un large éventail d'expositions par prise. Les images HDR sont capturées au format HEIF ou JPEG.


* HDR signifie « High Dynamic Range » (gamme dynamique élevée).

1. Sélectionnez [Mode  HDR] ().

2. Sélectionnez [Pdv mode  HDR].

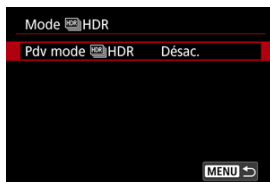


3. Sélectionnez une option.

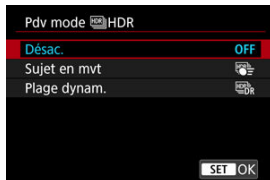

- Pour une prise de vue normale sans HDR, sélectionnez [Désac.].

4. Prenez la photo.

- Enfoncez le déclencheur à fond. Plusieurs images capturées par prise sont fusionnées en une seule image HDR enregistrée sur la carte.

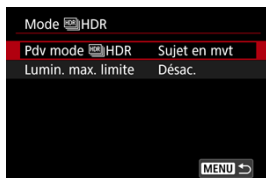


Convient pour photographier des sujets en mouvement. Pour chaque prise, les images capturées dans un large éventail d'expositions sont fusionnées.

- **Lumin. max. limite**

Uniquement disponible avec [📷: 📐] **PdV HDR (PQ)** réglé sur [HDR PQ].

Avec [**Désac.**], la luminosité maximale n'est pas limitée. Recommandé si vous prévoyez d'examiner les images sur un moniteur prenant en charge l'affichage à des niveaux de luminosité supérieurs à 1000 nits.

Avec [**1000 nits**], la luminosité maximale est limitée à environ 1000 nits.

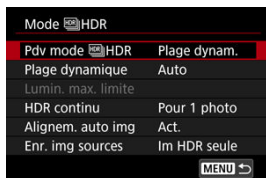

Convient aux paysages et aux natures mortes. Pour chaque prise, trois images à différentes expositions (exposition standard, sous-exposition et surexposition) sont capturées et automatiquement fusionnées.

- **Plage dynamique**

Si vous sélectionnez **[Auto]**, la gamme dynamique est automatiquement réglée selon la plage tonale de l'ensemble de l'image.

La gamme dynamique augmente proportionnellement au numéro.

- **Lumin. max. limite**

Uniquement disponible avec **[Pdv HDR (PQ)]** réglé sur **[HDR PQ]**.

Avec **[Désac.]**, la luminosité maximale n'est pas limitée. Recommandé si vous prévoyez d'examiner les images sur un moniteur prenant en charge l'affichage à des niveaux de luminosité supérieurs à 1000 nits.

Avec **[1000 nits]**, la luminosité maximale est limitée à environ 1000 nits.

- **HDR continu**

Avec **[Pour 1 photo]**, la prise de vue HDR est automatiquement annulée après que vous mettez fin à la prise de vue.

Avec **[Pr chq photo]**, la prise de vue HDR continue jusqu'à ce que vous régliez **[Pdv mode HDR]** sur **[Désac.]**.

- **Alignem. auto img**

Pour la prise de vue à main levée, sélectionnez **[Act.]**. Si vous utilisez un trépied, sélectionnez **[Désac.]**.

- **Enr. img sources**

Pour sauvegarder les trois images capturées et l'image HDR obtenue, sélectionnez **[Ttes images]**.

Pour ne sauvegarder que l'image HDR, sélectionnez **[Im HDR seule]**.

Attention

- Le flash ne se déclenchera pas en prise de vue HDR.
- Le bracketing d'exposition auto n'est pas disponible.
- Les sujets comme le ciel ou des murs blancs peuvent ne pas être restitués avec une gradation fluide et peuvent présenter du bruit, ou une exposition ou des couleurs irrégulières.
- La prise de vue HDR sous un éclairage fluorescent ou LED peut entraîner des problèmes comme une exposition ou des couleurs irrégulières sur les images HDR, en raison de la source lumineuse scintillante. Cela peut aider à réduire les effets du scintillement si vous réglez  **PdV anti-scintill** sur [Act.] ou  **PdV anti-scintill HF** sur [Act.]. Veuillez noter que  **PdV anti-scintill HF** n'est pas disponible lorsque [Plage dynam.] est réglé.
- La vitesse d'obturation maximale en mode de prise de vue HDR avec un obturateur électronique est de 1/8000 seconde.

Précautions à prendre avec le réglage [Plage dynam.]

- Si vous photographiez des images HDR avec [Alignem. auto img] réglé sur [Act.], les informations d'affichage sur le collimateur AF () et les données d'effacement des poussières () ne seront pas annexées à l'image.
- Les images de la prise de vue à main levée avec [Alignem. auto img] réglé sur [Act.] sont un peu recadrées et semblent légèrement moins nettes. Par ailleurs, si les images ne peuvent pas être alignées correctement en raison d'un flou de bougé ou autre, l'alignement automatique des images peut rester sans effet. Veuillez noter que si vous photographiez avec des réglages d'exposition trop clairs (ou trop foncés), l'alignement automatique des images peut ne pas fonctionner correctement.
- Si vous effectuez la prise de vue HDR à main levée avec [Alignem. auto img] réglé sur [Désac.], les trois images peuvent ne pas être correctement alignées et l'effet HDR peut être réduit. L'utilisation d'un trépied est recommandée.
- Étant donné que plusieurs images sont capturées, des réglages comme la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO sont automatiquement ajustés. Pour cette raison, même dans le mode <Fv>, <Tv> ou <M>, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO changent en fonction de la vitesse d'obturation que vous avez spécifiée.
- Pour éviter le flou de bougé, il est possible de régler une sensibilité ISO élevée.
- L'alignement automatique des images peut ne pas fonctionner correctement avec des motifs répétitifs (treillis, rayures, etc.) ou des images monotones de tons uniformes.
- Avec la prise de vue HDR, les images étant fusionnées, puis sauvegardées sur la carte, cela peut prendre du temps. [BUSY] apparaît sur l'écran pendant le traitement des images, et la prise de vue n'est pas possible tant que le traitement n'est pas terminé.

Précautions à prendre avec le réglage [Sujet en mvf]

- Les sujets peuvent sembler déformés dans les photos où ils se déplacent rapidement capturées avec  **Mode d'obturation** réglé sur [Électronique ].



Remarque

- Si vous réglez le mode HDR sur **[Plage dynam.]**, les images RAW HDR sont produites avec la qualité d'image suivante.


- [📷]: [📷] **PdV HDR (PQ)**] réglé sur **[Désac.]** : qualité JPEG
- [📷]: [📷] **PdV HDR (PQ)**] réglé sur **[HDR PQ]** : qualité HEIF

La qualité d'image HDR pour la prise de vue RAW+JPEG ou RAW+HEIF correspond à la qualité d'image JPEG ou HEIF spécifiée.

- La simulation d'exposition n'est pas exécutée, même avec [📷]: **Afficher simulation**] réglé sur une autre option que **[Désac.]**, si HDR est réglé sur **[Sujet en mvt]** ou **[Plage dynam.]**.

La luminosité et le contraste peuvent être corrigés automatiquement si les photos sont sombres ou si le contraste est trop faible ou trop élevé.

1. Sélectionnez  : **Correction auto de luminosité** (, ).
2. Réglez une option de correction.

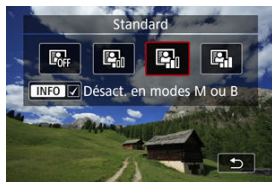

Attention

- Le bruit peut augmenter et la résolution apparente changer dans certaines conditions de prise de vue.
- Si l'effet de la correction automatique de luminosité est trop important et que les résultats ne correspondent pas à votre luminosité préférée, optez pour le réglage **[Faible]** ou **[Désac.]**.
- Si un réglage autre que **[Désac.]** est sélectionné et que vous utilisez la correction d'exposition ou la correction d'exposition au flash pour assombrir l'exposition, il se peut que l'image paraisse toujours claire. Pour une exposition plus sombre, réglez cette fonction sur **[Désac.]**.


Remarque

- Pour permettre le réglage  : **Correction auto de luminosité** même dans le mode <M> ou , appuyez sur la touche <INFO> à l'étape 2 pour décocher **[✓]** **[Désact. en modes M ou B]**.

Vous pouvez réduire les hautes lumières écrêtées surexposées.

1. Sélectionnez [: Priorité hautes lumières] (, ).

2. Réglez une option.

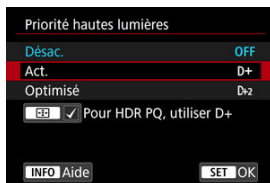

- [Act.] : Améliore la gradation dans les hautes lumières. La gradation entre les gris et les hautes lumières s'adoucit.
- [Optimisé] : Réduit la surexposition des hautes lumières encore plus que [Act.] dans certaines conditions de prise de vue.

! Attention

- Le bruit peut légèrement augmenter.
- La plage de sensibilité ISO disponible commence à 200 ISO. La sensibilité ISO élargie ne peut pas être réglée.
- Avec [Optimisé], les résultats sur certaines scènes peuvent ne pas correspondre à ce que vous attendiez.

Remarque


- [: Priorité hautes lumières] est réglé sur [Désac.] lorsque [: Mode  HDR] est réglé, même si vous réglez [:  PdV HDR (PQ)] sur [HDR PQ].

La qualité d'image lors de la prise de vue ou de l'enregistrement avec un objectif VR peut être ajustée pour obtenir une meilleure expérience de visionnage VR.

- Ajuste la netteté, rendant les contours plus fins et l'aspect des objets plus naturel
- Ajuste la gradation pour une meilleure visibilité des zones sombres
- Ajuste la plage dynamique pour réduire la perte de détails dans les hautes lumières

1. Sélectionnez [Mode VR clair] (📷, 📷).

2. Sélectionnez [Act.].

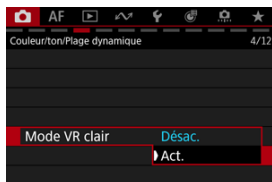

⚠ Attention


- L'activation du mode VR clair vous empêche de photographier au format RAW.

- ☒ [\[AWB\] Balance des blancs automatique](#)
- ☒ [\[\] Balance des blancs personnalisée](#)
- ☒ [\[K\] Température de couleur](#)
- ☒ [WB sans à-coups](#)
- ☒ [Réponse AWB](#)

La balance des blancs (WB) sert à rendre blanches les zones blanches. Généralement, le réglage Auto **[AWB]** (priorité ambiance) ou **[AWBW]** (priorité blanc) permet d'obtenir la bonne balance des blancs. Si vous ne parvenez pas à obtenir des couleurs naturelles avec Auto, vous pouvez sélectionner la balance des blancs correspondant à la source lumineuse ou la régler manuellement en photographiant un objet blanc.

Dans les modes de la zone élémentaire, **[AWB]** est automatiquement réglé (sauf pour **[P]**, pour lequel **[AWBW]** est réglé).

1. Sélectionnez [: Réglage balance blancs] (,).
2. Sélectionnez [Balance blancs].

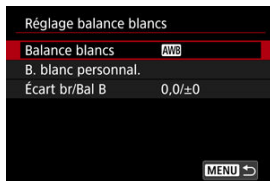

3. Sélectionnez une option.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner une option de balance des blancs.



Remarque

- Pour des instructions de réglage de [AWB] et [AWBW], voir [AWB] Balance des blancs automatique (🔗).
- Vous pouvez attribuer les températures de couleur à [K1], [K2], [K3] ou [K4]. Sélectionnez [K1]–[K4], puis tournez la molette <  > pour régler la valeur.

(Approx.)

Affichage	Mode	Température de couleur (K : Kelvin)
AWB	Auto (Priorité ambiance)	3000–7000
AWBW	Auto (Priorité blanc)	
	Lumière du jour	5200
	Ombragé	7000
	Nuageux, crépuscule, coucher de soleil	6000
	Lumière tungstène	3200
	Lumière fluo blanche	4000
	Lors de l'utilisation du Flash	Réglée automatiquement*
	Personnalisé	2000–10000
K	Température de couleur	2500–10000


* Applicable avec les flashes Speedlite pourvus d'une fonction de transmission de la température de couleur. À défaut, le réglage sera d'environ 6000 K.

Avec [AWB] (Priorité ambiance), vous pouvez augmenter légèrement l'intensité de la dominante des couleurs chaudes de l'image lorsque vous photographiez une scène éclairée par une lumière au tungstène.

Si vous sélectionnez [AWBW] (Priorité blanc), vous pouvez réduire l'intensité de la dominante des couleurs chaudes de l'image.

1. Sélectionnez [: Réglage balance blancs] (,).

2. Sélectionnez [Balance blancs].

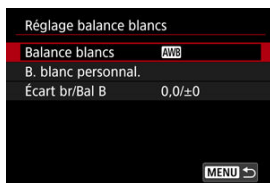


3. Sélectionnez [AWB].



- Avec [AWB] sélectionné, appuyez sur la touche < INFO >.

4. Sélectionnez une option.

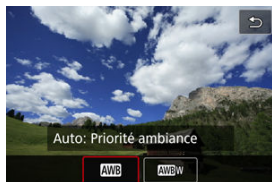

! Attention

Précautions à prendre avec le réglage [AWB/W] (Priorité blanc)

- La dominante des couleurs chaudes des sujets peut être moins intense.
- Lorsque plusieurs sources lumineuses sont présentes sur la scène, l'intensité de la dominante des couleurs chaudes de l'image peut s'avérer impossible à réduire.
- Lorsque vous utilisez le flash, la teinte de couleur est la même qu'avec [AWB] (priorité ambiance).

Avec la balance des blancs personnalisée, vous pouvez manuellement régler la balance des blancs pour la source lumineuse propre à l'emplacement de la prise de vue. Veillez à exécuter cette procédure sous la source lumineuse à l'emplacement de prise de vue réel.

Enregistrement à partir d'une image sur une carte

1. Photographiez un objet blanc.




- Dirigez l'appareil photo sur un objet complètement blanc, de sorte que le blanc remplisse l'écran.
- Réglez l'appareil photo sur la mise au point manuelle (M) et photographiez afin d'obtenir l'exposition standard pour l'objet blanc.
- Vous pouvez utiliser n'importe lequel des réglages de la balance des blancs.

⚠ Attention

- Il se peut que la balance des blancs ne soit pas correcte si l'exposition de votre image diffère considérablement de l'exposition standard.
- Les images suivantes ne peuvent pas être sélectionnées : images capturées avec le style d'image réglé sur **[Monochrome]**, images recadrées ou sur lesquelles est appliqué un filtre créatif, ou images d'autres appareils photo.

2. Sélectionnez [📷: Réglage balance blancs] (M, M).

3. Sélectionnez [B. blanc personnel.].

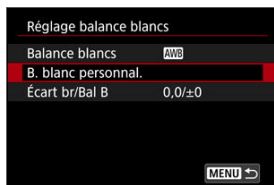


4. Importez les données de balance des blancs.



- Utilisez la molette <  > pour sélectionner l'image capturée à l'étape 1, puis appuyez sur <  >.
- Sélectionnez [OK] pour importer les données.

5. Sélectionnez [Balance blancs] dans [: Réglage balance blancs].

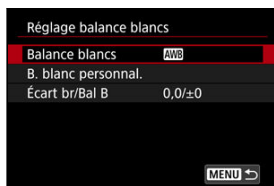


6. Sélectionnez [].



Photographier et enregistrer des balances des blancs

1. Appuyez sur  >.
2. Sélectionnez un réglage de balance des blancs.

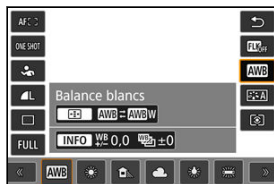

- Tournez la molette <  > ou appuyez sur <  > en haut ou en bas pour la sélection.

3. Sélectionnez [Pdv pr régler Bal B].



- Tournez la molette <  > pour sélectionner [], puis appuyez sur la touche < MENU >.

4. Photographiez un objet blanc.



- Dirigez l'appareil photo sur un objet complètement blanc, de sorte que le blanc remplisse l'écran.
- Réglez l'appareil photo sur la mise au point manuelle (M) et photographiez afin d'obtenir l'exposition standard pour l'objet blanc.
- La balance des blancs personnalisée est enregistrée sur l'appareil photo.

! Attention

- Il se peut que la balance des blancs ne soit pas correcte si l'exposition de votre image diffère considérablement de l'exposition standard.


📄 Remarque

- Au lieu de photographier un objet blanc, vous pouvez également photographier une carte de gris ou un réflecteur gris standard à 18 % (en vente dans le commerce).

Une valeur peut être réglée pour représenter la température de couleur de la balance des blancs.

1. Sélectionnez [📷: Réglage balance blancs] (🔍, 🔍).

2. Sélectionnez [Balance blancs].

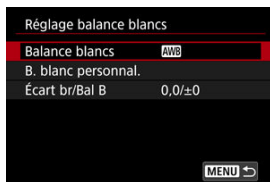

3. Sélectionnez une température de couleur.



4. Réglez la température de couleur.



- Tournez la molette <  > pour régler une température de couleur, puis appuyez sur <  >.
- La température de couleur est réglable entre approximativement 2500 K et 10000 K (par paliers de 100 K).




Remarque

- Lors du réglage de la température de couleur pour une source de lumière artificielle, réglez la correction de la balance des blancs (biais magenta ou vert) en fonction de vos besoins.
- Lorsque vous réglez [**K**] sur une valeur mesurée avec un appareil de mesure de température de couleur en vente dans le commerce, procédez au préalable à des prises de vue de test et réglez le paramètre au besoin afin de compenser la différence entre l'appareil de mesure de température de couleur et l'appareil photo.


Assure une transition fluide lorsque la balance des blancs est mise à jour après avoir modifié les réglages de la balance des blancs.

1. Sélectionnez [📷: Réglage balance blancs] (🔗).

2. Sélectionnez [WB sans à-coups].

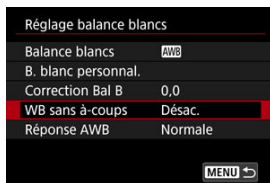

3. Sélectionnez une option.

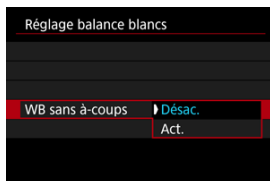


- Si vous sélectionnez [Désac.], les changements seront appliqués immédiatement aux réglages de la balance des blancs.


Vous pouvez sélectionner la réactivité de la balance des blancs automatique. Choisissez parmi trois niveaux de réactivité selon les conditions de prise de vue.

1. Sélectionnez [📷: Réglage balance blancs] (🔗).

2. Sélectionnez [Réponse AWB].

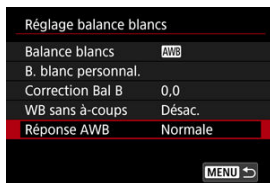

3. Sélectionnez une option.

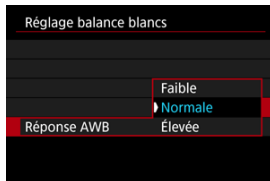

- Sélectionnez [Faible], [Normale] ou [Élevée].

[Correction de la balance des blancs](#)


[Bracketing auto de la balance des blancs](#)

Vous pouvez rectifier la balance des blancs qui a été réglée. Ce réglage aura le même effet que l'utilisation d'un filtre de conversion de température de couleur ou d'un filtre de correction de couleur en vente dans le commerce.

Correction de la balance des blancs




1. Sélectionnez [: Réglage balance blancs] (,).
2. Sélectionnez [Écart br/Bal B].

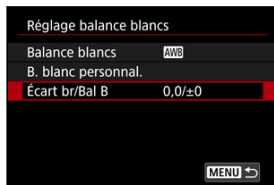


- En mode d'enregistrement vidéo, sélectionnez [Correction Bal B].

3. Définissez la correction de la balance des blancs.

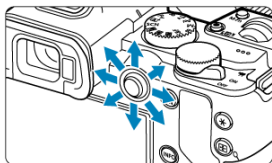

Exemple de réglage : A2, G1

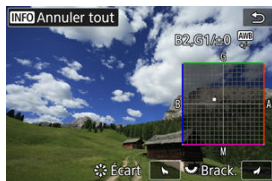

- Utilisez <  > pour déplacer le repère « ■ » sur l'écran à l'emplacement de votre choix.
- B signifie bleu, A ambre, M magenta et G vert. La balance des blancs est corrigée dans le sens dans lequel vous déplacez le repère.
- Le sens et le degré de correction sont indiqués dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Une pression sur la touche < INFO > annule tous les réglages [Écart br/Bal B].
- Appuyez sur <  > pour quitter le réglage.




Remarque

- Un niveau de correction bleu/ambre est égal à environ 5 mireds pour un filtre de conversion de température de couleur. (Mired : unité de mesure pour la température de couleur servant à indiquer des valeurs comme la densité d'un filtre de conversion de température de couleur.)


Le bracketing de la balance des blancs (WB Bkt.) vous permet de capturer trois images à la fois avec différentes teintes de couleur.

1. Sélectionnez [📷: Réglage balance blancs] (🔗).


2. Sélectionnez [Écart br/Bal B].

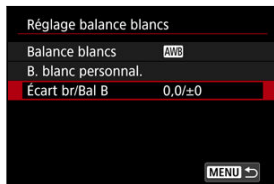

3. Réglez la valeur de bracketing de la balance des blancs.

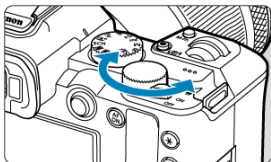

Exemple de réglage : Biais B/A, ± 3 niveaux

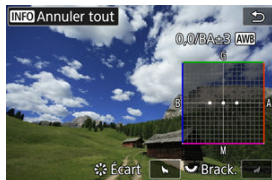

- Lorsque vous tournez la molette <  >, le repère « ■ ■ ■ » à l'écran devient « ■ ■ ■ ■ » (3 points). Tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre permet de régler le bracketing B/A et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permet de régler le bracketing M/G.
- Le sens et le degré de bracketing sont indiqués dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Une pression sur la touche < INFO > annule tous les réglages [Écart br/Bal B].
- Appuyez sur <  > pour quitter le réglage.

Attention

- Pendant le bracketing de la balance des blancs, la rafale maximum pour la prise de vue en continu est inférieure.
- L'enregistrement d'images sur la carte prend plus de temps que lors d'une prise de vue normale.



Remarque


- L'ordre du bracketing est le suivant : (1) Balance des blancs standard, (2) Biais bleu (B) et (3) Biais ambre (A) ou (1) Balance des blancs standard, (2) Biais magenta (M) et (3) Biais vert (G).
- Vous pouvez également régler la correction de la balance des blancs et le bracketing d'exposition auto avec le bracketing de la balance des blancs.
- L'icône de la balance des blancs clignote pour indiquer que le bracketing de la balance des blancs a été réglé.
- Vous pouvez changer l'ordre du bracketing () et le nombre de photos () pour le bracketing de la balance des blancs.
- Brack. signifie bracketing.

- ☒ [Correction du vignetage](#)
- ☒ [Correction de la distorsion](#)
- ☒ [Correction de la respiration focale](#)
- ☒ [Optimiseur objectif numérique](#)
- ☒ [Correction de l'aberration chromatique](#)
- ☒ [Correction de la diffraction](#)
- ☒ [Précautions générales sur la correction des aberrations de l'objectif](#)


Le vignetage, la distorsion d'image et d'autres problèmes peuvent être occasionnés par les caractéristiques optiques de l'objectif. L'appareil photo peut compenser ces phénomènes au moyen de **[Correct. aberration objectif]**.

1. Sélectionnez **[: Correct. aberration objectif]** (, ).

2. Sélectionnez une option.

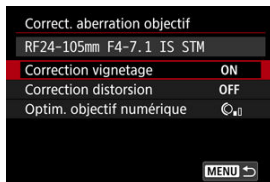

3. Sélectionnez un réglage.

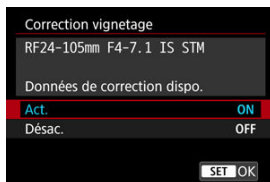

- Confirmez que le nom de l'objectif fixé et [**Données de correction dispo.**] sont affichés.
- Si [**Données de correction indispo.**] ou [🔍] est affiché, voir [Optimiseur objectif numérique](#).

Correction du vignetage

Le vignetage (coins de l'image sombre) peut être corrigé.

⚠ Attention

- Du bruit peut apparaître sur les contours de l'image en fonction des conditions de prise de vue.
- Plus la sensibilité ISO est élevée, plus le degré de correction est faible.

📖 Remarque

- Le degré de correction appliqué sera inférieur au degré de correction maximum appliqué avec Digital Photo Professional (logiciel EOS).

Correction de la distorsion

La distorsion (déformation de l'image) peut être corrigée.



Attention

- Si vous spécifiez une correction de la distorsion, l'angle de champ peut être légèrement modifié, et les images obtenues peuvent être un peu recadrées et sembler légèrement moins nettes.
- Le degré d'image recadrée peut varier entre les photos et les vidéos.



Remarque

- Avec les objectifs RF, la correction de la distorsion pendant l'enregistrement vidéo est prise en charge.

Correction de la respiration focale

Les fluctuations de l'angle de champ dues aux changements de la position focale pendant l'enregistrement vidéo peuvent être réduites.

Cette fonction peut être configurée lorsque **[Correction distorsion]** est réglé sur **[Act.]**.

! Attention

- **[Correction respiration map]** ne s'affiche pas lors de la prise de photos.
- L'application de la correction de la respiration focale rétrécira l'angle de champ. L'étendue du rétrécissement dépend des conditions de prise de vue.
- Faites des essais de correction de la respiration focale avant utilisation, car le traitement d'image peut affecter la résolution et le bruit de l'image visible.
- La correction optimale est appliquée en fonction de la position du commutateur de la plage de distance de mise au point sur l'objectif. (La correction est également appliquée en mode MF.) La correction n'est appliquée à aucune différence entre la distance de mise au point réelle et la plage du commutateur.
- Des vidéos présentant des changements brusques de l'angle de champ peuvent être enregistrées si vous déplacez le commutateur de la plage de distance de mise au point pendant l'enregistrement.
- Des artefacts de correction peuvent se produire selon l'objectif fixé et les conditions de prise de vue.
- Visitez le site Web de Canon ([🌐](#)) pour en savoir plus sur les objectifs compatibles avec cette fonction.

Optimiseur objectif numérique

Différentes aberrations dues aux caractéristiques optiques de l'objectif peuvent être corrigées, ainsi que la diffraction et la perte de résolution due au filtre passe-bas.

Si **[Données de correction indispo.]** ou  est affiché par **[Optim. objectif numérique]**, vous pouvez utiliser EOS Utility pour ajouter des données de correction d'objectif à l'appareil photo. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi d'EOS Utility.

Attention

- Le traitement des images après que vous photographiez prend plus de temps lorsque **[Élevée]** est réglé (ce qui fait que le voyant d'accès est allumé plus longtemps).
- La rafale maximum est inférieure avec **[Élevée]**. L'enregistrement des images sur la carte prend également plus de temps.
- Selon les conditions de prise de vue, le bruit peut être intensifié par les effets de la correction. Les bords de l'image peuvent également être accentués. Réglez la netteté du style d'image ou réglez **[Optim. objectif numérique]** sur **[Désac.]** au besoin avant la prise de vue.
- Plus la sensibilité ISO est élevée, plus le degré de correction est faible.
- Pour l'enregistrement vidéo, **[Optim. objectif numérique]** n'apparaîtra pas. (La correction n'est pas possible.)
- L'effet de l'optimiseur objectif numérique ne peut pas être vérifié sur l'écran au moment de la prise de vue.

Remarque

- Avec **[Optim. objectif numérique]** réglé sur **[Standard]** ou **[Élevée]**, **[Corr. aberrat. chrom.]** et **[Correction diffraction]** ne s'affichent pas, mais ils sont tous deux réglés sur **[Act.]** pour la prise de vue.

Correction de l'aberration chromatique

L'aberration chromatique (frange de couleur autour des sujets) peut être corrigée.



Remarque

- **[Corr. aberrat. chrom.]** ne s'affiche pas lorsque **[Optim. objectif numérique]** est réglé sur **[Standard]** ou **[Élevée]**.

Correction de la diffraction

La diffraction (perte de la netteté provoquée par l'ouverture) peut être corrigée.

Attention

- Selon les conditions de prise de vue, le bruit peut être intensifié par les effets de la correction.
- Plus la sensibilité ISO est élevée, plus le degré de correction est faible.
- Pour l'enregistrement vidéo, **[Correction diffraction]** n'apparaît pas. (La correction n'est pas possible.)
- L'effet de la correction de la diffraction ne peut pas être vérifié sur l'écran au moment de la prise de vue.

Remarque

- La « correction de la diffraction » corrige la détérioration de la résolution non seulement due à la diffraction, mais également due au filtre passe-bas et à d'autres facteurs. Ainsi, la correction est également efficace pour les expositions dont l'ouverture est grande ouverte.
- **[Correction diffraction]** ne s'affiche pas lorsque **[Optim. objectif numérique]** est réglé sur **[Standard]** ou **[Élevée]**.

Précautions générales sur la correction des aberrations de l'objectif

Attention

- La correction des aberrations de l'objectif ne peut pas être appliquée aux images JPEG/HEIF existantes.
- Lorsque vous utilisez un objectif d'un fabricant autre que Canon, il est recommandé de régler les corrections sur **[Désac.]**, même si **[Données de correction dispo.]** est affiché.
- L'agrandissement de la périphérie de l'image peut afficher des portions de l'image qui ne seront pas enregistrées.
- Le degré de correction (sauf la correction de la diffraction) est inférieur pour les objectifs ne fournissant pas d'informations sur la distance.


Remarque

- Les effets de la correction des aberrations de l'objectif varient selon l'objectif et les conditions de prise de vue. L'effet peut également être difficile à discerner en fonction de l'objectif utilisé, des conditions de prise de vue, etc.
- Si la correction est difficile à percevoir, nous vous recommandons d'agrandir et de vérifier l'image après la prise de vue.
- Les corrections sont appliquées même avec un multiplicateur ou un convertisseur de focale grandeur nature en place.
- Si les données de correction pour l'objectif monté sur l'appareil ne sont pas enregistrées dans l'appareil, la photo sera prise comme si la correction était réglée sur **[Désac.]** (sauf pour la correction de la diffraction).
- Au besoin, consultez également le mode d'emploi d'EOS Utility.

Il est possible de réduire le bruit comme les points lumineux ou l'effet de bande qui a tendance à se produire lors des expositions longues à une vitesse d'obturation d'une seconde ou plus lente.

1. Sélectionnez [: Réduct. bruit expo. longue] ().

2. Réglez une option de réduction.

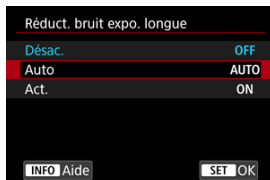

● **Auto**

La réduction du bruit s'effectue automatiquement pour les images exposées une seconde ou plus si un bruit typique des longues expositions est détecté. Ce réglage est suffisamment efficace dans la plupart des cas.

● **Act.**

La réduction du bruit s'effectue pour toutes les images exposées une seconde ou plus. Le réglage [**Act.**] peut être capable de réduire le bruit impossible à détecter avec le réglage [**Auto**].

 Attention

- Avec [**Auto**] ou [**Act.**] réglé, la réduction du bruit après la prise de vue peut durer aussi longtemps que l'exposition de la prise.
- Les images peuvent sembler plus granuleuses avec le réglage [**Act.**] qu'avec le réglage [**Désac.**] ou [**Auto**].
- [**BUSY**] s'affiche pendant la réduction du bruit, et l'écran de prise de vue n'apparaît pas tant que le traitement n'est pas terminé, lorsque vous pouvez reprendre la prise de vue.

Réduction du bruit pour les sensibilités ISO élevées



Vous pouvez réduire le bruit d'image généré. Cette fonction est particulièrement efficace lorsque vous photographiez à une sensibilité ISO élevée. Lorsque vous photographiez à une sensibilité ISO basse, le bruit dans les portions plus sombres de l'image (zones d'ombre) peut davantage être réduit.

1. Sélectionnez [📷: Réduct. bruit en ISO élevée] (🔍, 🔍).

2. Réglez le niveau.



● **Faible, Standard, Élevée**

L'appareil photo applique une valeur de réduction du bruit correspondant au niveau que vous avez spécifié.

Acquisition des données d'effacement des poussières



[Préparatifs](#)

[Ajout des données d'effacement des poussières](#)


Les données d'effacement des poussières utilisées pour effacer les taches de poussière peuvent être ajoutées aux images. Les données d'effacement des poussières sont utilisées par Digital Photo Professional (logiciel EOS) pour effacer automatiquement les taches de poussière.

Préparatifs


- Utilisez un objectif RF ou EF.
- Préparez un objet blanc uni, une feuille de papier par exemple.
- Réglez la distance focale de l'objectif sur 50 mm ou plus.
- Réglez le mode de mise au point sur MF () et effectuez manuellement la mise au point sur l'infini (∞). Si l'objectif ne comprend pas d'échelle des distances, faites pivoter l'appareil photo pour qu'il soit tourné vers vous et tournez complètement la bague de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre.

1. Sélectionnez [: Effacement des poussières] ()


2. Sélectionnez [OK].

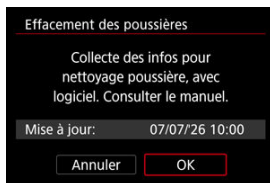

3. Photographiez un objet complètement blanc.

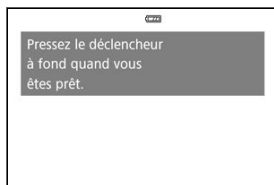

- Photographiez avec un objet complètement blanc (comme une nouvelle feuille de papier blanc) remplissant l'écran, à une distance de 20–30 cm (0,7–1,0 pied).
- Étant donné que l'image ne sera pas sauvegardée, les données peuvent être collectées sans qu'une carte ne soit insérée dans l'appareil photo.

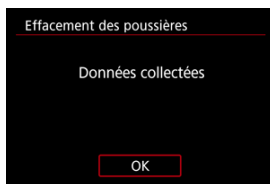

- Lorsque la photo est prise, l'appareil commence à recueillir les données d'effacement des poussières. Quand les données d'effacement des poussières ont été collectées, un message apparaît.
- Si les données ne sont pas obtenues correctement, un message d'erreur apparaît. Vérifiez les informations dans [Préparatifs](#), sélectionnez [OK], puis reprenez la prise de vue.

Ajout des données d'effacement des poussières

Désormais, l'appareil photo annexera les données d'effacement des poussières obtenues sur toutes les photos. Il est recommandé d'acquérir les données d'effacement des poussières avant la prise de vue.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Digital Photo Professional (logiciel EOS) pour automatiquement effacer les taches de poussière, voir le mode d'emploi de Digital Photo Professional.

La taille de fichier n'est quasiment pas affectée par les données d'effacement des poussières ajoutées aux images.

! Attention


- Si l'objet comporte des motifs ou des dessins, ils peuvent être reconnus comme de la poussière et la précision d'effacement des poussières par Digital Photo Professional (logiciel EOS) en sera affectée.
- Les données d'effacement des poussières ne sont pas annexées aux photos prises dans les conditions suivantes.
 - Lorsque [📷: Mode  HDR] est réglé sur [Plage dynam.]
 - Lorsque [Correction distorsion] dans [📷: Correct. aberration objectif] est réglé sur [Act.]

Avec le pré-enregistrement, l'enregistrement vidéo automatique est déjà en cours à une durée spécifiée avant d'être démarré manuellement.

Cet enregistrement préliminaire est appelé pré-enregistrement. L'appareil photo pré-enregistre automatiquement pendant l'attente d'enregistrement vidéo.


1. Sélectionnez [📷: Rég. pré-enreg.] (🔗).

2. Sélectionnez [Pré-enregistrement].

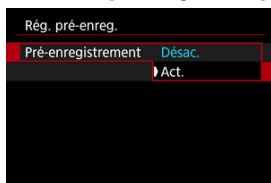

- Sélectionnez [Act.].

3. Sélectionnez [Durée enr.].

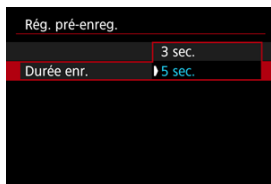

- Sélectionnez la durée du pré-enregistrement avant que l'enregistrement soit démarré manuellement.

4. Enregistrez la vidéo.

- Enregistrez la vidéo comme vous le feriez pour l'enregistrement vidéo normal.
- Les vidéos sont enregistrées avec la partie pré-enregistrée ajoutée.

Attention

Restrictions pendant le pré-enregistrement

- Les éléments suivants ne s'affichent pas sur l'écran d'enregistrement vidéo.
 - Histogramme
 - Certains réglages du contrôle rapide (cette fonctionnalité est limitée pendant le pré-enregistrement)
 - Les bruits tactiles ne sont pas lus.
 - Les opérations suivantes et l'état de l'appareil photo mettent en pause le pré-enregistrement. Pendant la pause du pré-enregistrement, **[PRE 3 PRE 6]** clignote dans le coin supérieur droit de l'écran d'enregistrement vidéo.
 - Fixer ou retirer un objectif
 - Se connecter via HDMI*
 - Mettre sous/hors tension l'appareil photo*
 - Ouvrir/fermer le couvercle du logement de la carte*
 - Faible niveau de batterie restant
 - Température élevée de l'appareil photo
- * L'icône ne clignote pas lorsque le pré-enregistrement est suspendu dans ces cas.
-  **Veille: basse rés** est réglé sur **[Désac.]** et ne peut pas être modifié ().
 - Lorsque l'appareil photo est réglé sur **[Pré-enregistrement: Act.]**, seuls les réglages pouvant être modifiés pendant l'enregistrement vidéo peuvent être modifiés pendant l'attente d'enregistrement vidéo (à l'exception de quelques-uns).




Remarque

- Les informations actuelles au début de l'enregistrement sont appliquées aux informations Exif de la vidéo.

Avec cette fonction, la prise de vue automatique en mode d'acquisition [RECH] est déjà en cours avant que vous n'appuyiez complètement sur le déclencheur, depuis que vous l'avez enfoncé à mi-course pendant un instant. [PRE/RECH] s'affiche sur l'écran de prise de vue pendant la pré-prise de vue en continu.

1. Sélectionnez [CAM: PdV pré-cont] (RECH).

2. Sélectionnez [Act.].

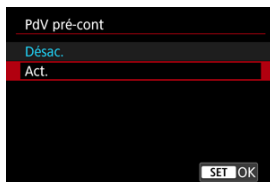

Attention

- Utilisez des cartes ayant 4 Go ou plus d'espace libre.
- L'affichage des images peut ne pas être mis à jour immédiatement pendant la pré-prise de vue en continu.
- L'inertie au déclenchement de l'obturateur et l'intervalle de prise de vue en continu peuvent varier.
- Le nombre de prises possibles peut ne pas correspondre au nombre affiché.
- Les sujets peuvent être flous en cas de changements brusques de la distance entre les sujets et l'appareil photo pendant que vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Les images peuvent ne pas être capturées correctement lorsque vous utilisez la pré-prise de vue en continu avec une batterie faible.
- Les vitesses d'obturation plus lentes que 1/30 ne sont pas disponibles.
- En mode <M>, envisagez de photographier avec ISO auto.
- Avec les objectifs à zoom à ouverture maximale variable, l'exposition peut changer si vous faites un zoom tout en enfonceant le déclencheur à mi-course ou à fond.
- [PRE] s'affiche dans la zone d'image pendant l'enregistrement des images sur une carte et la pré-prise de vue en continu est suspendue.
- Même avec des objectifs à zoom à ouverture maximale constante, l'exposition peut changer si vous faites un zoom tout en enfonceant le déclencheur à mi-course ou à fond. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Canon ([ici](#)).
- Si vous activez la pré-prise de vue en continu, la photographie au flash est désactivée.
- Si [Optim. objectif numérique] dans  Correct. aberration objectif est réglé sur [Élevée], il passe à [Standard].

Remarque


- L'obturateur électronique est utilisé pour la prise de vue.
- Le nombre de prises de vue préliminaires varie en fonction de la vitesse de prise de vue en continu. (Par exemple, à une vitesse de prise de vue en continu d'environ 40 photos/seconde, l'appareil photo photographie pendant environ 0,5 seconde avant que vous enfoncez le déclencheur à fond.)

Les photos capturées à l'intervalle que vous avez spécifié peuvent être automatiquement combinées pour créer une vidéo Time-lapse. Une vidéo Time-lapse montre comment un sujet change dans un laps de temps beaucoup plus court que le temps réel qui a été nécessaire. Cette fonction est efficace pour l'observation d'un point précis de paysage changeant, de plantes qui poussent, de mouvement des planètes, etc.


Veuillez noter que la cadence d'enregistrement des images est automatiquement mise à jour pour correspondre au réglage [F: Fréq de système] (i).

1. Sélectionnez [📷: Vidéo Time-lapse] (i).

2. Sélectionnez [Time-lapse].

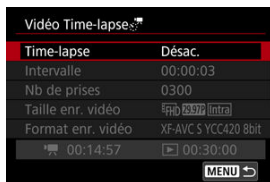

3. Sélectionnez une option.

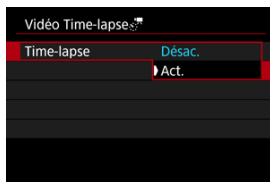


4. Réglez l'intervalle de prise de vue.



- Reportez-vous à (1) la durée requise [📷] et (2) la durée de lecture [▶] en le réglant.
- Appuyez sur < [⚙️] > pour régler < [📷] >.
- Utilisez la molette < [🔍] > ou < [⚙️] > pour régler une valeur, puis appuyez sur < [⚙️] >. (Revient à < [📷] >.)
- Sélectionnez [OK] pour enregistrer le réglage.

5. Réglez le nombre de photos.

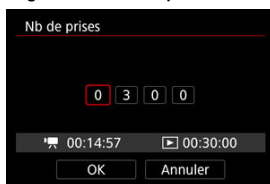

- Reportez-vous à la durée requise [] et à la durée de lecture [] en le réglant.
- Sélectionnez le chiffre.
- Appuyez sur < > pour régler < >.
- Utilisez la molette < > ou < > pour régler une valeur, puis appuyez sur < >. (Revient à < >.)
- Assurez-vous que la durée de lecture ([]) ne s'affiche pas en rouge.
- Sélectionnez [OK] pour enregistrer le réglage.



Remarque

- Si le nombre de photos est réglé sur 3600, la vidéo Time-lapse sera d'environ 2 minutes en NTSC et d'environ 2 minutes 24 secondes en PAL.

6. Sélectionnez la taille d'enregistrement vidéo souhaitée.

- Les tailles d'enregistrement vidéo disponibles (une combinaison de résolution, de cadence d'enregistrement des images et de compression) sont affichées.


• Avec le réglage [59.94Hz:NTSC] :

4K 29.97P [Intra], FHD 29.97P [Intra]

• Avec le réglage [50.00Hz:PAL] :


4K 25.00P [Intra], FHD 25.00P [Intra]

7. Sélectionnez un format d'enregistrement vidéo.

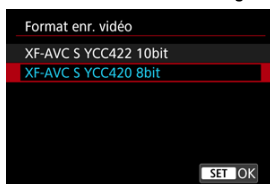

- Les formats d'enregistrement vidéo disponibles sont répertoriés.

8. Réglez [Exposition auto].

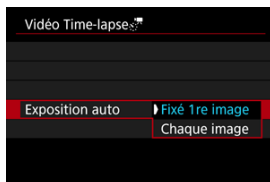

● Fixé 1re image

Lorsque vous prenez la première photo, la mesure est exécutée pour régler automatiquement l'exposition selon la luminosité. Le réglage d'exposition pour la première image s'appliquera aux images suivantes. Les autres réglages liés à la prise de vue pour la première photo seront également appliqués aux photos ultérieures.


● Chaque image

La mesure est également exécutée pour chaque photo ultérieure afin de régler automatiquement l'exposition en fonction de la luminosité. Veuillez noter que des fonctions comme le style d'image et la balance des blancs qui sont réglées sur **[Auto]** seront automatiquement réglées pour chaque photo ultérieure.

ⓘ Attention

- Des variations significatives de la luminosité entre les prises peuvent empêcher l'appareil photo de photographier à l'intervalle spécifié lorsque **[Intervalle]** est réglé sur moins de 3 secondes et que **[Exposition auto]** est réglé sur **[Chaque image]**.

9. Réglez [Ext. auto écran].

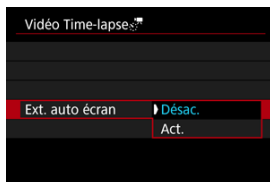

● Désac.

Même pendant l'enregistrement vidéo Time-lapse, l'image sera affichée. (L'écran s'éteint uniquement au moment de la prise de vue.) Veuillez noter que l'écran s'éteindra lorsqu'environ 30 minutes se seront écoulées après le démarrage de la prise de vue.

● Act.

L'écran s'éteindra environ 10 secondes après le démarrage de la prise de vue.


! Attention

- Même si [Ext. auto écran] est réglé sur [Désac.], l'écran s'éteint pendant l'exposition. Veuillez également noter que les images peuvent ne pas s'afficher si l'intervalle entre les prises est trop court.

📷 Remarque


- Pendant l'enregistrement vidéo Time-lapse, vous pouvez appuyer sur la touche <INFO> pour allumer ou éteindre l'écran.

10. Réglez [Bip par prises].

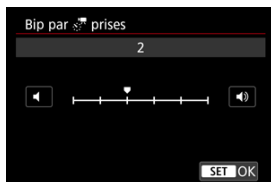

- Réglez sur [0] pour empêcher l'appareil photo d'émettre un bip à chaque prise.

11. Vérifiez les réglages.

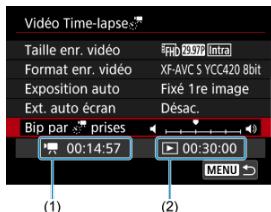

- **Durée requise (1)**
Indique le temps nécessaire pour prendre le nombre défini de photos à l'intervalle donné. S'il dépasse 24 heures, « *** jours » s'affiche.
- **Durée de lecture (2)**
Indique la durée de la vidéo obtenue (équivalent à la durée requise pour la lecture).

12. Fermez le menu.

- Appuyez sur la touche < MENU > pour éteindre l'écran du menu.

13. Faites un essai de prise de vue.



- Appuyez sur la touche **< INFO >** et vérifiez à nouveau la durée requise (1) et l'intervalle (2) affichés à l'écran.
- Comme lors de la prise de photos, réglez l'exposition et les fonctions de prise de vue, puis appuyez sur le bouton **< AF ON >** pour faire la mise au point.
- Enfoncez le déclencheur à fond pour faire un essai de prise de vue, lequel est enregistré sur la carte en tant que photo.
- Après que l'écran suivant apparaît, vérifiez les résultats de la prise de vue, puis sélectionnez **[OK]**.




- Pour faire plus de prises de vue de test, répétez cette étape.



Remarque


- Les prises de vue de test sont capturées dans la qualité JPEG **L**.
- Vous pouvez régler la limite maximum pour ISO auto dans le mode [**P**], [**Tv**] et [**Av**] ou dans le mode [**M**] avec ISO auto, dans l'option [**S**]: **max. pour Auto** de [**Ⓢ**]: **Réglages de sensibilité ISO** (**Ⓢ**).
- Si vous avez réglé [**Mi-course**] dans [**Ⓢ**]: **Fonct. déclencheur pour vidéos** sur [**Mesure+AF Servo**], il devient automatiquement [**Mesure+AF One-Shot**] lorsque vous configurez l'enregistrement vidéo Time-lapse.

14. Appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo.

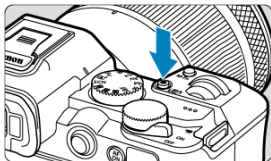

- L'appareil photo est maintenant prêt pour l'enregistrement d'une vidéo Time-lapse.
- Pour revenir à l'étape 13, appuyez à nouveau sur la touche d'enregistrement vidéo.

15. Enregistrez la vidéo Time-lapse.

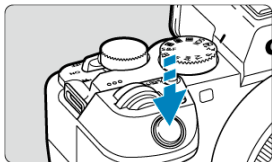

- **Enfoncez complètement le déclencheur pour lancer l'enregistrement de la vidéo Time-lapse.**
- L'autofocus sera inopérant pendant l'enregistrement vidéo Time-lapse.
- Une icône d'enregistrement « ● » s'affiche sur l'écran pendant l'enregistrement de la vidéo Time-lapse.
- Lorsque le nombre prédéterminé de photos est pris, l'enregistrement vidéo Time-lapse s'arrête.
- **Pour annuler l'enregistrement des vidéos Time-lapse, réglez [Time-lapse] sur [Désac.].**



Remarque

- L'utilisation d'un trépied est recommandée.
- Il est recommandé de faire des prises de vue de test comme à l'étape 13 ou même d'enregistrer des vidéos Time-lapse de test au préalable.
- Pour annuler l'enregistrement vidéo Time-lapse en cours, appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo. La vidéo Time-lapse filmée jusque-là sera enregistrée sur la carte.
- Si la durée nécessaire à l'enregistrement est de plus de 24 heures, mais moins de 48 heures, « 2 jours » sera indiqué. Si plus de trois jours sont nécessaires, le nombre de jours sera indiqué par tranche de 24 heures.
- Même si la durée de lecture de la vidéo Time-lapse est inférieure à une seconde, un fichier vidéo sera quand même créé. La durée de lecture dans ce cas est indiquée comme [00'00"].
- Si la durée d'enregistrement est longue, il est recommandé d'utiliser les accessoires pour prise secteur (vendus séparément).
- L'échantillonnage de couleur YCbCr 4:2:0 (8 bits) et l'espace colorimétrique BT.709 sont utilisés pour les vidéos Time-lapse Full-HD.

Attention

- Ne dirigez pas l'appareil photo vers une source lumineuse intense, par exemple le soleil ou une source lumineuse artificielle intense, sous peine d'endommager le capteur d'image ou les pièces internes de l'appareil photo.
- Les vidéos Time-lapse ne peuvent pas être enregistrées si l'appareil photo est connecté à un ordinateur par le câble d'interface ou si un câble HDMI est branché.
- AF Servo vidéo sera inopérant.
- Si la vitesse d'obturation est de 1/30e de seconde ou moins, l'exposition de la vidéo peut ne pas s'afficher correctement (elle peut différer de celle de la vidéo obtenue).
- Ne zoomez pas avec l'objectif pendant l'enregistrement vidéo Time-lapse. Autrement, l'image risquerait d'être floue, l'exposition serait modifiée ou la correction des aberrations de l'objectif pourrait ne pas fonctionner correctement.
- L'enregistrement de vidéos Time-lapse sous une lumière scintillante peut provoquer un scintillement visible de l'écran, et les images peuvent être capturées avec des bandes horizontales (bruit) ou une exposition irrégulière.
- Les images affichées alors que des vidéos Time-lapse sont enregistrées peuvent sembler différentes de la vidéo obtenue (dans les détails comme une luminosité irrégulière des sources lumineuses scintillantes ou du bruit de la sensibilité ISO élevée).
- Lorsque vous enregistrez une vidéo Time-lapse sous un faible éclairage, l'image affichée pendant la prise de vue peut sembler différente de ce qui est réellement enregistré dans la vidéo. Le cas échéant, l'icône **[Exp.SIM]** clignotera.
- Si vous déplacez l'appareil photo de gauche à droite (filé) ou filmez un sujet en mouvement pendant l'enregistrement vidéo Time-lapse, il se peut que l'image paraisse considérablement déformée.
- Pendant l'enregistrement vidéo Time-lapse, l'extinction automatique est inopérante. Par ailleurs, vous ne pouvez pas ajuster la fonction de prise de vue et les réglages de fonction de menu, ni afficher des images, etc.
- Le son n'est pas enregistré pour les vidéos Time-lapse.
- Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo Time-lapse, vous pouvez enfoncer le déclencheur à fond, quel que soit le réglage **[ Fonct. déclencheur pour vidéos]**.
- Des variations significatives de la luminosité entre les prises peuvent empêcher l'appareil photo de photographier à l'intervalle spécifié lorsque **[Intervalle]** est réglé sur moins de 3 secondes et que **[Exposition auto]** est réglé sur **[Chaque image]**.
- Si la vitesse d'obturation dépasse l'intervalle de prise de vue (comme pour les expositions longues), ou si une vitesse d'obturation lente est automatiquement réglée, il se peut que l'appareil photo ne puisse pas photographier à l'intervalle prédéterminé. La prise de vue peut également être empêchée par des intervalles de prise de vue presque identiques à la vitesse d'obturation.
- Si la prise prévue ensuite n'est pas possible, elle sera sautée. Ceci peut raccourcir la durée d'enregistrement de la vidéo Time-lapse créée.
- Si la durée nécessaire à l'enregistrement sur la carte dépasse l'intervalle de prise de vue en raison des fonctions de prise de vue définies ou de la performance de la carte, certaines des photos peuvent ne pas être prises avec les intervalles définis.

- Les images capturées ne sont pas enregistrées comme des photos. Même si vous annulez l'enregistrement vidéo Time-lapse après une seule prise, elle sera enregistrée comme fichier vidéo.
- Réglez  : **Vidéo Time-lapse** sur **[Désac.]** si vous prévoyez d'accéder à l'appareil photo depuis un logiciel comme EOS Utility. Les autres options que **[Désac.]** ne permettront pas l'accès par le logiciel.
- La stabilisation d'image n'est pas appliquée lors de l'enregistrement vidéo Time-lapse.
- L'enregistrement vidéo Time-lapse prend fin si le commutateur d'alimentation est placé sur **< OFF >**, par exemple, et si le réglage est basculé sur **[Désac.]**.
- Même si un flash est utilisé, il ne se déclenchera pas.
- Les opérations suivantes annulent la veille pour l'enregistrement vidéo Time-lapse et ramènent le réglage sur **[Désac.]**.
 - Sélection de **[Régl. de base]** dans **[Réinit. l'appareil]**
 - Positionnement de la molette de sélection des modes sur **< SCN >** ou **< S&F >**
- Si vous commencez l'enregistrement vidéo Time-lapse alors que l'icône blanche  () est affiché, la qualité d'image de la vidéo Time-lapse peut être affectée. Nous vous recommandons de démarrer l'enregistrement vidéo Time-lapse une fois que l'icône blanche  disparaît (la température interne de l'appareil photo diminue).
- Avec **[Exposition auto]** réglé sur **[Chaque image]**, la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture peuvent ne pas être enregistrées dans les informations Exif de la vidéo Time-lapse dans certains modes de prise de vue.



Remarque


Avec la télécommande sans fil BR-E1

- Commencez par synchroniser la télécommande sans fil BR-E1 avec l'appareil photo ()
- Après que vous faites des prises de vue de test et que l'appareil photo est prêt à photographier (comme à l'étape 14, ) , placez le commutateur de retardateur/enregistrement de film sur la télécommande BR-E1 sur **<•>** (déclenchement immédiat) ou **<2>** (déclenchement retardé de 2 secondes).
- Si le sélecteur de la télécommande est placé sur **<  >**, l'enregistrement vidéo Time-lapse ne pourra pas démarrer.

Statut de l'appareil photo/ réglage de la télécommande	<•> Déclenchement immédiat <2> Déclenchement retardé de 2 secondes	<  > Enregistrement de films
Écran d'enregistrement test	Enregistrement test	Vers l'attente d'enregistrement
Attente d'enregistrement	Lance l'enregistrement	Vers l'écran d'enregistrement test
Pendant l'enregistrement vidéo Time-lapse	Arrête l'enregistrement	Arrête l'enregistrement

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec un angle de champ et une cadence d'enregistrement cinématographiques.

1. Sélectionnez [📷: Vue cinéma] (🔖).
2. Sélectionnez [Act.].

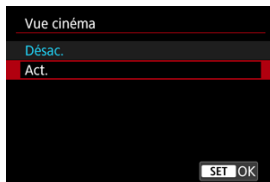

- Les vidéos sont enregistrées avec un angle de champ 2.35:1 CinemaScope.
- Pendant l'enregistrement, des bandes noires s'affichent en haut et en bas de l'écran, qui est en 16:9.
- La cadence d'enregistrement des images est fixée à 23,98 (NTSC) ou 25,00 (PAL) im./sec.




Remarque

- Pour une apparence encore plus cinématographique, vous pouvez utiliser un filtre de couleur (🔖).

L'enregistrement vidéo peut être démarré par le biais du retardateur.

1. Sélectionnez [📷: Retardateur vidéo] (🔗).

2. Sélectionnez une option.

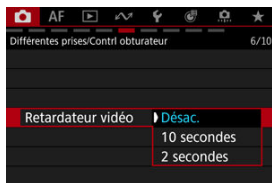

3. Enregistrez la vidéo.

- Après que vous appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo ou tapotez [●], l'appareil photo émet un bip et affiche le nombre de secondes restantes avant l'enregistrement.



Remarque

- Pour annuler le retardateur, tapotez l'écran ou appuyez sur < (📷) >.


☑ [Fusion de plusieurs expositions avec une image JPEG enregistrée sur la carte](#)

☑ [Vérification et suppression des expositions multiples pendant la prise de vue](#)

Alors que vous photographiez plusieurs expositions (2–9), vous pouvez voir comment les images sont fusionnées en une seule image. La vitesse de prise de vue en continu est plus lente avec cette option.

1. Sélectionnez [: Expo multiple] ().

2. Réglez [Exposit. multiple].

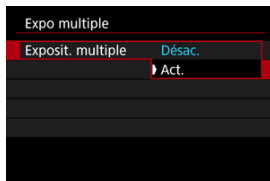

- Sélectionnez [**Act.**], puis appuyez sur <  >.
- Pour quitter la prise de vue avec exposition multiple, sélectionnez [**Désac.**].

3. Réglez [Ctrl expo multi].



- Sélectionnez une option de fusion, puis appuyez sur <  >.

- **Sans gain**

L'exposition de chaque image capturée est ajoutée de manière cumulative. D'après **[Nb d'expositions]**, réglez une correction d'exposition négative. Suivez ces directives de base pour régler la valeur de correction d'exposition.

Directives pour le réglage de la correction d'exposition, selon le nombre d'expositions

Deux expositions : -1 palier, trois expositions : -1,5 palier, quatre expositions : -2 paliers

- **Avec gain**

D'après le **[Nb d'expositions]**, une correction d'exposition négative est automatiquement réglée à mesure que vous photographiez plusieurs expositions. Lors de plusieurs expositions d'une même scène, le contrôle automatique de l'exposition fournit une exposition standard derrière le sujet.

- **Lumineux/Sombre**


La luminosité (ou l'obscurité) de l'image de base et des images ajoutées est comparée au même emplacement, et les portions claires (ou sombres) sont conservées. Certaines couleurs se superposant peuvent être mélangées, selon la luminosité (ou l'obscurité) relative des images.

4. Réglez [Nb d'expositions].



- Sélectionnez le nombre d'expositions, puis appuyez sur <  >.

5. Spécifiez les images à sauvegarder.

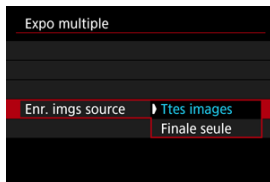

- Pour sauvegarder toutes les expositions simples et l'image à exposition multiple, sélectionnez [**Ttes images**] et appuyez sur <  >.
- Pour sauvegarder uniquement l'image à exposition multiple, sélectionnez [**Finale seule**] et appuyez sur <  >.

6. Réglez [Expo multi cont.].



- Sélectionnez une option, puis appuyez sur <  >.
- Avec **[1 photo]**, la prise de vue avec exposition multiple est automatiquement annulée une fois la prise de vue terminée.
- Avec **[En continu]**, la prise de vue avec exposition multiple continue jusqu'à ce que le réglage de l'étape 2 soit réglé sur **[Désac.]**.

7. Photographiez la première exposition.



- L'image capturée s'affiche.
- L'icône  clignote.
- Le nombre d'expositions restantes est indiqué sur l'écran (1) à titre de référence.
- Appuyez sur la touche <  > pour voir l'image capturée ().

8. Photographiez les expositions suivantes.

- Les images capturées jusqu'ici sont affichées fusionnées. Pour l'affichage des images seules, appuyez sur la touche < INFO > à plusieurs reprises.
- La prise de vue avec exposition multiple cesse lorsque le nombre prédéterminé d'expositions est atteint.

Attention

- Un bruit d'image, une variation des couleurs ou un effet de bande peuvent être perceptibles dans les expositions multiples, selon les sujets et les conditions de prise de vue.
- Avec les expositions multiples, plus les expositions sont nombreuses et plus le bruit, les couleurs irrégulières et l'effet de bande sont visibles.
- La prise de vue avec exposition multiple est annulée si vous placez le commutateur d'alimentation sur < OFF > ou remplacez les batteries ou les cartes.
- La prise de vue avec exposition multiple se termine si vous réglez le mode de prise de vue sur <  >, < C1 >, < C2 > ou < C3 > ou basculez sur l'enregistrement vidéo.
- Si vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur, la prise de vue avec exposition multiple ne sera pas possible. Si, pendant la prise de vue, vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur, la prise de vue avec exposition multiple cessera.
-  /  **Affich. régl fréq img** est verrouillé sur **[Fluide]** lorsque **[Exposit. multiple]** est réglé sur une option autre que **[Désac.]**.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche <  > pour voir l'image à exposition multiple prise jusqu'ici ou supprimer la photo précédente ().
- L'image à exposition multiple comporte des informations capturées pour la dernière prise comme informations de prise de vue.

Fusion de plusieurs expositions avec une image JPEG enregistrée sur la carte

Vous pouvez sélectionner une image JPEG enregistrée sur la carte comme première exposition simple. L'image JPEG sélectionnée reste intacte.

1. Sélectionnez [Sélect. img pr expo multiple].



2. Sélectionnez la première image.

- Tournez la molette <  > pour sélectionner la première image, puis appuyez sur <  >.
- Sélectionnez [OK].
- Le numéro de fichier de l'image sélectionnée s'affiche en bas de l'écran.

3. Prenez la photo.

- Lorsque vous sélectionnez la première image, le nombre d'expositions restantes tel que défini avec [Nb d'expositions] diminue d'un chiffre.

Images sélectionnables

Vous pouvez sélectionner une image JPEG prise avec le même angle de champ que la première image JPEG sélectionnée.

● Images capturées à un angle de champ plein écran

Images capturées avec des objectifs RF/EF et avec [: Recadrage/aspect] réglé sur [Plein écran]

● Images capturées à un angle de champ APS-C

- Images capturées avec des objectifs RF/EF et avec [: Recadrage/aspect] réglé sur [1,6x (recadrage)]
- Images capturées avec des objectifs RF-S/EF-S

! Attention

- Les images suivantes ne peuvent pas être sélectionnées.
 - Images RAW ou HEIF
 - Images JPEG aux formats **M / S1 / S2**
 - Images avec [: Recadrage/aspect] réglé sur une option autre que [Plein écran] ou [1,6x (recadrage)]
 - Images provenant d'autres appareils photo
- Des images qui ne peuvent pas être fusionnées peuvent s'afficher.

Remarque

- Vous pouvez également sélectionner une image JPEG utilisée dans la prise de vue avec exposition multiple.
- Sélectionnez [Déselec. img] pour annuler la sélection d'images.
- L'espace colorimétrique défini pour la première image s'applique également aux images suivantes.

Vérification et suppression des expositions multiples pendant la prise de vue



Avant que vous terminiez de photographier le nombre spécifié d'expositions, vous pouvez appuyer sur la touche < [] > pour voir l'image à exposition multiple jusqu'ici, vérifier l'exposition et voir comment les images seront fusionnées.

Si vous appuyez sur la touche < [] >, les opérations possibles s'affichent pendant la prise de vue avec exposition multiple.

Option	Description
Revenir à l'écran précédent	L'écran avant d'avoir appuyé sur la touche < [] > réapparaît.
Annuler dernière image	Supprime la dernière image que vous avez prise (vous permettant de la remplacer en photographiant à nouveau). Le nombre d'expositions restantes augmente d'un chiffre.
Sauvegarder et quitter	Avec [Enr. imgs source: Ttes images], sauvegarde toutes les expositions simples et l'image à exposition multiple créée jusqu'ici, puis quitte la prise de vue avec exposition multiple. Avec [Enr. imgs source: Finale seule], sauvegarde uniquement l'image à exposition multiple créée jusqu'ici et quitte la prise de vue avec exposition multiple.
Quitter sans sauvegarder	Quitte la prise de vue avec exposition multiple sans sauvegarder l'image.

! Attention

- Pendant la prise de vue avec exposition multiple, vous ne pouvez lire que les images à exposition multiple.

? FAQ

- **Y a-t-il des restrictions quant à la qualité d'image ?**

Des expositions multiples sont capturées en tant qu'images JPEG []. Même avec [ : **Qualité image**] réglé sur RAW uniquement, elles sont capturées en tant qu'images JPEG [].

- **Puis-je fusionner les images enregistrées sur la carte ?**

Avec [**Sélect. img pr expo multiple**], vous pouvez sélectionner la première exposition simple parmi les images enregistrées sur la carte (). Veuillez noter que vous ne pouvez pas fusionner plusieurs images déjà enregistrées sur la carte.

- **Comment les fichiers d'images à exposition multiple sont-ils numérotés ?**

Lorsque l'appareil photo est réglé pour sauvegarder toutes les images, les fichiers d'images à exposition multiple ont pour nom le numéro suivant après le numéro de la dernière exposition simple utilisée pour les créer.


- **L'extinction automatique est-elle appliquée pendant la prise de vue avec exposition multiple ?**

Pendant la prise de vue avec exposition multiple, l'extinction automatique n'entre pas en vigueur. Veuillez noter qu'avant de commencer la prise de vue avec exposition multiple, l'extinction automatique entre automatiquement en vigueur à l'heure définie dans l'option [**Arrêt auto**] de [ : **Mode éco**], ce qui annulera la prise de vue avec exposition multiple.

Le bracketing de mise au point permet la prise de vue en continu en modifiant automatiquement la position focale après chaque photo. Ces images vous permettent de créer une seule image nette avec une grande profondeur de champ. La composition est également possible au moyen d'une application prenant en charge la composition de la profondeur, comme Digital Photo Professional (logiciel EOS).

1. Sélectionnez [📷: Bracketing m.a.p] (🔗).

2. Réglez [Bracketing m.a.p].

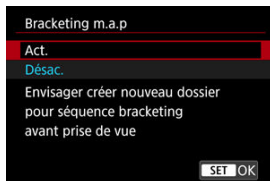


- Sélectionnez [Act.].

3. Réglez [Nb prises de vue].




- Spécifiez le nombre d'images capturées par photo.
- Peut être réglé dans une plage comprise entre [2] et [999].

4. Réglez [Palier m.a.p].

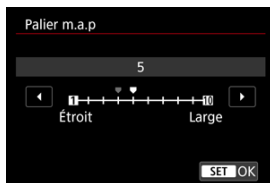


- Spécifiez le degré de décalage de la mise au point. Ce niveau se règle automatiquement en fonction de la valeur d'ouverture au moment de la prise de vue.
De plus grandes valeurs d'ouverture augmentent le décalage de mise au point et font que le bracketing de mise au point couvre une plus grande plage avec le même palier de mise au point et le même nombre de prises de vue.
- Après avoir terminé les réglages, appuyez sur < (8) >.

5. Réglez [Lissage exposition].

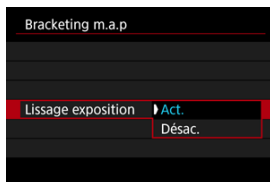


- Si vous sélectionnez [**Act.**], les variations de luminosité de l'image pendant le bracketing de mise au point sont supprimées en compensant les différences entre la valeur d'ouverture affichée et réelle (nombre-f réel), laquelle varie selon la position focale.
- Sélectionnez [**Désac.**] si vous préférez ne pas compenser les variations de luminosité des images pendant le bracketing de mise au point. Servez-vous de cette option à d'autres fins que la composition de la profondeur des images capturées dans Digital Photo Professional (🔗).

6. Réglez [Composite prfndeur].

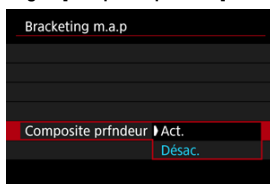

- Sélectionnez **[Act.]** pour la composition de la profondeur à partir de l'appareil photo. L'image composite avec profondeur et les images sources sont sauvegardées.
- Sélectionnez **[Désac.]** si vous préférez ne pas effectuer la composition de la profondeur à partir de l'appareil photo. Seules les images capturées sont sauvegardées.

7. Réglez [Rogner comp. profd.].

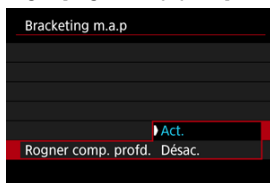

- Sélectionnez **[Act.]** pour le recadrage avant la composition, afin de préparer des images ayant un angle de champ insuffisant pour l'alignement de la composition en les recadrant pour corriger l'angle de champ.
- Sélectionnez **[Désac.]** si vous préférez ne pas recadrer ces images.

8. Prenez la photo.

- Pour sauvegarder vos photos dans un nouveau dossier, tapotez sur  et sélectionnez [OK].
- Faites la mise au point sur l'extrémité la plus proche de votre plage focale préférée, puis enfoncez le déclencheur à fond.
- Une fois que la prise de vue commence, relâchez le déclencheur.
- L'appareil photo photographie en continu, en décalant la position focale vers l'infini.
- La prise de vue se termine au bout du nombre d'images que vous avez spécifié ou sur l'extrémité la plus éloignée de la plage focale.
- Pour annuler la prise de vue, enfoncez à nouveau le déclencheur à fond.

Attention

- Le bracketing de mise au point est conçu pour la prise de photos sur trépied.
- Il est recommandé de photographier avec un angle de champ plus élargi. Après la composition de la profondeur, vous pouvez recadrer l'image au besoin.
- Visitez le site Web de Canon () pour en savoir plus sur les objectifs compatibles avec cette fonction.
- Les réglages adéquats du **[Palier m.a.p]** varient selon le sujet. Un réglage inadéquat du **[Palier m.a.p]** peut provoquer une irrégularité dans les images composites, ou la prise de vue peut prendre plus de temps, car plus de photos sont prises. Faites quelques prises de vue de test afin de déterminer un réglage adéquat du **[Palier m.a.p]**.
- La photographie avec flash n'est pas disponible.
- La prise de vue sous un éclairage scintillant peut provoquer des images irrégulières. Dans ce cas, diminuer la vitesse d'obturation peut donner de meilleurs résultats.
- Le bracketing de mise au point n'est pas disponible lorsque l'appareil photo est réglé sur la mise au point manuelle () .
- L'annulation en cours de prise de vue peut causer des problèmes d'exposition de la dernière image. Évitez d'utiliser la dernière image lorsque vous combinez les images dans Digital Photo Professional.
- La vitesse d'obturation maximale avec le bracketing de mise au point est de 1/8000 seconde.
- La composition de la profondeur est annulée si vous ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie ou du logement de la carte, ou bien si la capacité restante de la batterie devient trop faible. Après l'annulation, les images composites ne sont pas sauvegardées.
- La composition de la profondeur peut échouer pour les images présentant des motifs (avec un treillis ou des rayures, par exemple) ou les images généralement monotones et uniformes.
- Lorsque vous prenez plusieurs photos, commencez par faire la mise au point plus près, puis effectuez progressivement la mise au point plus loin.
- Une distance trop grande lors du déplacement de la position focale entre plusieurs photos peut provoquer une irrégularité dans les images composites avec profondeur ou peut provoquer l'échec de la composition.
- La composition de la profondeur est destinée aux sujets immobiles. Pour cette raison, si vous photographiez des sujets en mouvement, une composition efficace peut ne pas être obtenue.
- La composition de la profondeur des images avec plusieurs sujets peut échouer si vos photos sont composées avec les sujets éloignés les uns des autres, par exemple.
- Pour annuler la composition de la profondeur, appuyez sur la touche **< INFO >**. L'annulation rejette les images composites, mais conserve toutes les images sources.
- Dans la composition de la profondeur, des images optimales des photos sont sélectionnées et combinées par l'appareil photo. Toutes les photos ne sont pas combinées pour créer l'image composite.



Remarque


- L'utilisation d'un trépied, d'une télécommande (vendue séparément, ) ou d'une télécommande sans fil (vendue séparément, ) est recommandée.
- Pour des résultats optimaux, réglez la valeur d'ouverture dans une plage de f/5,6–11 avant la prise de vue.
- Les détails comme la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO sont déterminés par les conditions de la première prise.
- : **Bracketing m.a.p** revient sur **[Désac.]** lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur **< OFF >**.

Réglage de la qualité d'image de la composition de la profondeur et images sauvegardées

- Les images composites sont sauvegardées comme des images JPEG ou HEIF avec une qualité d'image **L**. Les images composites RAW ne sont pas générées.

Vous pouvez sélectionner les options du mode d'acquisition depuis le menu. Pour en savoir plus, voir Sélection du mode d'acquisition (☑).

1. Sélectionnez [📷: Mode d'acquisition] (☑).
2. Sélectionnez une option.

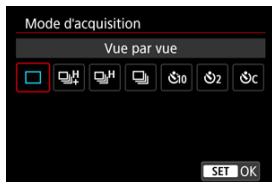


- ☒ [Intervalle](#)
- ☒ [Nombre de photos](#)
- ☒ [Début retardé](#)
- ☒ [Priorité minuteur](#)
- ☒ [Lissage exposition](#)


Au moyen du minuteur d'intervalles, vous pouvez régler l'intervalle de prise de vue, le nombre de photos et l'heure du début retardé pour automatiquement continuer à prendre des photos individuelles à l'intervalle que vous avez spécifié.

Les fonctionnalités Priorité minuteur et Lissage exposition sont disponibles dans le mode de prise de vue <Fv>, <P>, <Tv>, <Av> ou <M>. Elles se révèlent pratiques pour capturer des photos pendant une vidéo Time-lapse.


1. Sélectionnez [ : Minuteur interval] ().
2. Sélectionnez [Minuteur interval].

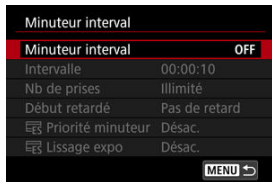

3. Sélectionnez [Act.].

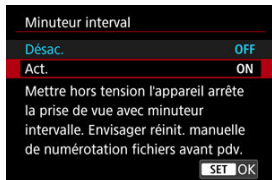

4. Réglez l'élément.

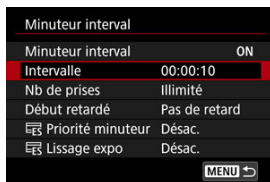

- [Intervalle](#)
- [Nombre de photos](#)
- [Début retardé](#)
- [Priorité minuteur](#)
- [Lissage exposition](#)

5. Prenez la photo.

- La première photo est prise et la prise de vue continue selon les réglages du minuteur d'intervalles.
- Pendant le déclenchement de prises à intervalle, [**TIMER**] clignotera.
- Une fois le nombre prédéterminé de photos prises, le déclenchement de prises à intervalle s'arrêtera et sera automatiquement annulé.



Remarque


- L'utilisation d'un trépied est recommandée.
- Il est recommandé de faire des prises de vue de test au préalable.
- Avant la prise de vue, envisagez de réinitialiser manuellement [: N° fichiers] si nécessaire. Cela simplifiera l'édition après la prise de vue.
- Même pendant le déclenchement de prises à intervalle, vous pouvez encore photographier comme d'habitude en enfonçant le déclencheur à fond. Veuillez noter que l'appareil photo se préparera pour la prochaine photo avec le minuteur d'intervalles environ 5 secondes au préalable, ce qui empêchera provisoirement les actions comme ajuster les réglages de prise de vue, accéder aux menus et lire des images.
- Si la prochaine photo avec minuteur d'intervalles prévue n'est pas possible, car l'appareil photo prend une photo ou traite des images, elle sera sautée. Pour cette raison, moins de photos que spécifié seront prises.
- Même pendant le fonctionnement du minuteur d'intervalles, l'extinction automatique est déclenchée au bout d'environ 8 secondes d'inactivité, à condition que [**Arrêt auto**] sous [: **Mode éco**] ne soit pas réglé sur [**Désac.**].
- Peut également être associé au bracketing d'exposition auto, au bracketing de la balance des blancs et aux expositions multiples.
- Pour arrêter le déclenchement de prises à intervalle, sélectionnez [**Désac.**] ou placez le commutateur d'alimentation sur < **OFF** >.

Attention

- Ne dirigez pas l'appareil photo vers une source lumineuse intense, par exemple le soleil ou une source lumineuse artificielle intense, sous peine d'endommager le capteur d'image ou les pièces internes de l'appareil photo.
- Si vous basculez sur le mode de mise au point AF, l'appareil photo ne pourra pas photographier tant que les sujets ne sont pas nets. Pensez à régler le mode sur la mise au point manuelle et à faire manuellement la mise au point avant la prise de vue.
- Si la durée d'enregistrement est longue, il est recommandé d'utiliser les accessoires pour prise secteur (vendus séparément).
- La prise de longues expositions ou l'utilisation de vitesses d'obturation plus longues que l'intervalle de prise de vue empêchera la prise de vue à l'intervalle spécifié. Pour cette raison, moins de photos que spécifié seront prises. L'utilisation de vitesses d'obturation pratiquement identiques à l'intervalle de prise de vue peut également réduire le nombre de photos.
- Si la durée nécessaire à l'enregistrement sur la carte dépasse l'intervalle de prise de vue en raison des fonctions de prise de vue définies ou de la performance de la carte, certaines des photos peuvent ne pas être prises avec les intervalles définis.
- Lorsque vous utilisez le flash avec le déclenchement de prises à intervalle, réglez un intervalle plus long que le temps de recharge du flash. Des intervalles trop courts peuvent empêcher le déclenchement du flash.
- Des intervalles trop courts peuvent empêcher la prise de vue ou la mise au point automatique. Il est plus facile pour l'appareil photo de maintenir l'intervalle si  **Priorité minuteur** est réglé sur **[Act.]**.
- Le minuteur d'intervalles est annulé et le réglage devient **[Désac.]** dans l'une des conditions suivantes.
 - Le commutateur d'alimentation est placé sur **<OFF>**
 - La molette de sélection des modes est placée sur ****, **<C1>**, **<C2>** ou **<C3>**
 - L'appareil photo est placé en mode d'enregistrement vidéo
 - Le logiciel EOS Utility est utilisé
- Pendant le déclenchement de prises à intervalle, il n'est pas possible d'utiliser la prise de vue avec télécommande ou la prise de vue à déclenchement à distance avec un flash Speedlite pour les appareils photo EOS.
- Il est recommandé d'utiliser des objectifs RF (sauf RF75-300mm F4-5.6).
- Il est recommandé de photographier en mode **<Av>** ou **<M>**.

Intervalle

L'intervalle peut être réglé dans une plage comprise entre [00:00:01] et [99:59:59].

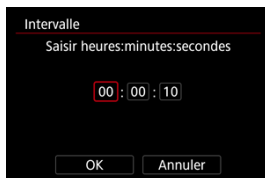

- Sélectionnez une option (heures : minutes : secondes).
- Appuyez sur <  > pour afficher [].
- Réglez une valeur, puis appuyez sur <  >. (Revient à [].)
- Sélectionnez [OK] pour appliquer le changement.

Nombre de photos

Le nombre de photos peut être réglé dans une plage comprise entre [0001] et [9999]. Pour maintenir activé le minuteur d'intervalles jusqu'à ce que vous l'annuliez, sélectionnez [Illimité].




- Sélectionnez le chiffre.
- Appuyez sur <  > pour afficher [].
- Réglez une valeur, puis appuyez sur <  >. (Revient à [].)
- Sélectionnez [OK] pour appliquer le changement.

Début retardé

Le délai peut être réglé dans une plage comprise entre [00:00:01] et [99:59:59].

La prise de vue débute après l'écoulement de la durée configurée une fois le déclencheur enfoncé complètement.

Lorsque [Pas de retard] est sélectionné, la prise de vue débute immédiatement.

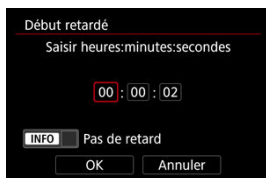

Début retardé

Saisir heures:minutes:secondes

00:00:02

INFO Pas de retard

OK Annuler

- Sélectionnez une option (heures : minutes : secondes).
- Appuyez sur <  > pour afficher [].
- Réglez une valeur, puis appuyez sur <  >. (Revient à [].)
- Sélectionnez [OK] pour appliquer le changement.

Si vous sélectionnez **[Act.]**, la vitesse d'obturation est automatiquement limitée au besoin pour maintenir l'intervalle configuré. Cela évite qu'il ne manque des images (lorsqu'une photo ne peut pas être prise après un intervalle) en raison d'une vitesse d'obturation plus lente dans de faibles conditions d'éclairage.

Attention

- Même si cette fonctionnalité est réglée sur **[Act.]**, la prise de vue à l'intervalle défini pourrait se révéler impossible avec un objectif EF ou avec les réglages ou fonctionnalités suivants.
 - **[AF: Priorité 1re image Servo]** réglé sur **[Priorité égale]** ou **[Mise au point]**
 - **[AF: Priorité décl. AF One-Shot]** réglé sur **[Mise au point]**
 - **[: Mode HDR]**
 - **[: Dual Pixel RAW]**
 - **[Optim. objectif numérique]** dans **[: Correct. aberration objectif]** réglé sur **[Élevée]**
 - Lorsque l'appareil photo fusionne des images comme dans la prise de vue avec exposition multiple
 - Si vous utilisez l'appareil photo pendant le déclenchement à intervalles réguliers
- Avec un intervalle d'une seconde, les images ne peuvent pas être affichées immédiatement après la capture.
- **[: Mode d'obturation]** est réglé sur **[Électronique ** et ne peut pas être modifié.
- **[: Afficher simulation]** est réglé sur **[Exposition+DOF]** et ne peut pas être modifié.
- **[: Aide aff.sim.vis.opt.]** est réglé sur **[Désac.]** et ne peut pas être modifié.

Si vous sélectionnez **[Act.]**, les variations de l'exposition entre les photos sont supprimées. Cela peut réduire le scintillement dû à ces variations lorsqu'une vidéo Time-lapse est créée à partir des photos.

Attention

- Les filtres de couleur peuvent perturber cette fonction.
- La fonction d'extinction automatique est désactivée. Lorsque la fonctionnalité Début retardé est utilisée, l'extinction automatique est active (8 secondes) jusqu'à ce que le déclenchement de prises à intervalle débute.
-  **Mode d'obturation** est réglé sur **[Électronique ** et ne peut pas être modifié.
-  **Afficher simulation** est réglé sur **[Exposition+DOF]** et ne peut pas être modifié.
-  **Aide aff.sim.vis.opt.** est réglé sur **[Désac.]** et ne peut pas être modifié.
- Le scintillement causé par les variations de l'exposition pourrait ne pas être supprimé si d'autres fonctionnalités comme la prise de vue HDR sont utilisées.
- Les variations de l'exposition sont également supprimées si des photos sont prises manuellement en enfonçant complètement le déclencheur.

Vous pouvez régler au préalable la durée d'exposition pour les poses longues. Cette fonctionnalité élimine le besoin de maintenir continuellement enfoncé le déclencheur pendant les poses longues, ce qui peut réduire le flou de bougé. Veuillez noter que le minuteur Bulb ne peut être réglé et n'entrera en vigueur qu'en mode (pose longue).


1. Sélectionnez [: Minuteur Bulb] ().

2. Sélectionnez [Act.].




- Sélectionnez [Act.], puis appuyez sur la touche <INFO>.

3. Réglez la durée d'exposition.

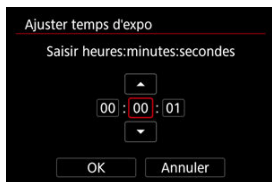

- Sélectionnez une option (heures : minutes : secondes).
- Appuyez sur <> pour afficher [].
- Réglez une valeur, puis appuyez sur <>. (Revient à [].)

4. Sélectionnez [OK].

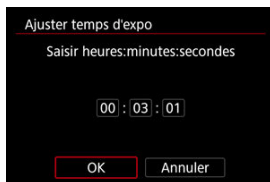

5. Prenez la photo.

- Après avoir enfoncé le déclencheur à fond, la pose longue continue selon la durée que vous avez spécifiée.
- [**TIMER**] et la durée d'exposition sont affichés pendant la prise de vue avec le minuteur Bulb.
- Pour effacer le réglage du minuteur, sélectionnez [**Désac.**] à l'étape 2.

! Attention

- La prise de vue avec minuteur Bulb s'arrête si vous enfoncez le déclencheur à fond et le relâchez pendant le minuteur Bulb.
- La pose longue continue même après la durée d'exposition que vous avez spécifiée si vous continuez d'enfoncer le déclencheur à fond (neutralisant l'arrêt automatique à l'écoulement de la durée d'exposition spécifiée).
- Le minuteur Bulb est annulé (et revient à [**Désac.**]) lorsque vous changez de modes de prise de vue.

Désactive les bruits de déclenchement de l'obturateur, les bruits de fonctionnement, ainsi que le déclenchement et l'illumination du flash et d'autres sources lumineuses.


Les réglages suivants sont utilisés et ne peuvent pas être modifiés.

- Mode d'obturation : [Électronique 
- Bruit de déclenchement de l'obturateur, bip ciblé : uniquement la sortie du casque
- Bruits tactiles, bruits du retardateur : silencieux
- Réduction du bruit pour les expositions longues : [Désac.]
- Déclenchement du flash : [Désac.]
- Faisceau d'assistance autofocus : [Désac.]
- Voyant du retardateur/télécommande : non éclairé

Lorsque vous utilisez des objectifs pourvus de la présélection de mise au point, pensez à désactiver le bip de présélection de mise au point.

1. Sélectionnez : Fn obturateur silencieux] ().


2. Sélectionnez [Act.].

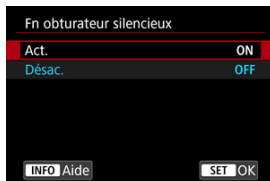

Vous pouvez choisir la méthode de déclenchement de l'obturateur.

1. Sélectionnez [📷: Mode d'obturation] (🔧).

2. Sélectionnez une option.

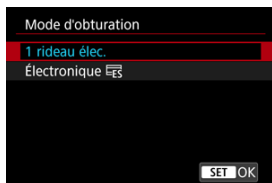

● **1 rideau élec.**

L'obturateur électronique sert pour le premier rideau et le mécanique pour le deuxième.

● **Électronique**

Permet de réduire le bruit et les vibrations provenant du fonctionnement de l'obturateur, par rapport au premier rideau électronique.

Recommandé lors de la prise de vue avec l'ouverture grande ouverte d'un objectif lumineux.

Le réglage de la vitesse d'obturation maximale peut être plus élevé que pour le premier rideau électronique.

- Avec [📷] ou [📷], un cadre blanc clignote sur l'écran lorsque vous enfoncez complètement le déclencheur.
- Le fonctionnement de l'obturateur est accompagné de bips. Vous pouvez désactiver ces bips dans [🔊: Signal sonore].

Attention

- Avec l'appareil photo réglé sur [1 rideau élec.], les zones d'image floues peuvent être incomplètes lorsque vous photographiez près de l'ouverture maximale à des vitesses d'obturation élevées dans certaines conditions de prise de vue. Si vous n'aimez pas l'aspect des zones d'image floues, photographier comme suit peut donner de meilleurs résultats.
 - Photographiez avec une autre option que [1 rideau élec.].
 - Diminuez la vitesse d'obturation.
 - Augmentez la valeur d'ouverture.
- Si vous réglez : **Fn obturateur silencieux** sur [Act.], le mode d'obturation est réglé sur [Électronique ].
- Avec certains objectifs, le zoom pendant la prise de vue en continu peut entraîner des variations de l'exposition même avec le même nombre-f. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Canon ().

Précautions à prendre avec le réglage [Électronique]


- La vitesse de la prise de vue en continu peut devenir plus lente selon les conditions de prise de vue.
- Les images peuvent ne pas être exposées de manière appropriée si la valeur d'ouverture change en mode <P> (Programme d'exposition automatique), en mode <Tv> (Priorité à l'obturation) ou en mode <Fv> (Priorité flexible).
- Avec certains objectifs et dans certaines conditions de prise de vue, la mise au point de l'objectif et le réglage de l'ouverture peuvent être perceptibles.
- Des bandes de lumières peuvent s'afficher et les images capturées peuvent être affectées par un effet de bande claire et sombre si vous photographiez avec l'obturateur électronique pendant le déclenchement du flash d'autres appareils photo ou sous un éclairage fluorescent ou d'autres sources lumineuses scintillantes.
- Un effet de bande peut apparaître dans le viseur ou sur l'écran si vous photographiez sous des sources lumineuses qui scintillent.

Activation du déclenchement de l'obturateur sans carte



Réglez sur **[Désac.]** pour éviter de prendre des photos à moins que des cartes soient insérées dans l'appareil photo.


1. Sélectionnez **[📷: Déclencher obturat. sans carte] (🔗)**.
2. Sélectionnez **[Désac.]**.

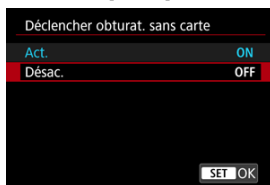

La lampe témoin s'allume ou clignote pour indiquer l'état de l'appareil photo.

1. Sélectionnez [📷: Lampe témoin] (🔗).

2. Sélectionnez une option.

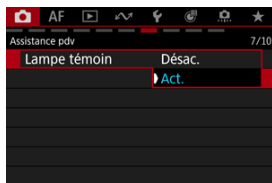

- Lors du réglage sur **[Act.]**, la lampe témoin s'allume ou clignote comme suit.


Allumée	Enregistrement vidéo en cours
Clignote rapidement	• Impossible d'enregistrer des vidéos en raison d'un niveau de batterie faible ou d'un espace libre insuffisant sur la carte • Température interne élevée de l'appareil photo en raison de conditions de prise de vue chaudes ou d'un enregistrement vidéo prolongé
Clignote lentement	L'enregistrement vidéo est désormais possible jusqu'à 6 minutes.

[Distance focale](#)

La stabilisation d'image réduit le flou de bougé pendant l'enregistrement vidéo et la prise de photos. Les fonctions disponibles sont différentes pendant l'enregistrement vidéo et la prise de photos.

1. Sélectionnez [: Mode Stabilisé (Stabil. img)] (,).
2. Sélectionnez et réglez l'élément.

Enregistrement vidéo

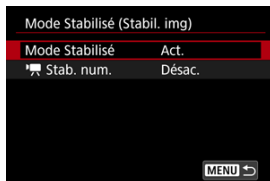

Prise de photos



Mode Stabilisé (vidéos/photos,)

La stabilisation d'image par l'appareil photo réduit le flou de bougé au moment de la prise de vue. Réglez **[Mode Stabilisé]** sur **[Act.]** si vous utilisez un objectif non pourvu d'un stabilisateur d'image. Avec un objectif pourvu d'un stabilisateur d'image, le flou de bougé est réduit grâce à la stabilisation à la fois sur l'appareil photo et l'objectif. Lorsque vous utilisez un objectif pourvu d'un stabilisateur d'image sans commutateur IS, réglez **[Mode Stabilisé]** sur **[Act.]**. Veuillez noter que le réglage **[Mode Stabilisé]** est grisé pour les objectifs pourvus d'un stabilisateur d'image avec commutateur IS. Dans ce cas, placer le commutateur du stabilisateur d'image de l'objectif sur < ON > combine la stabilisation par l'objectif et par la caméra.

Stabilisateur numérique vidéo (vidéos/photos)

Active la stabilisation d'image numérique pendant l'enregistrement vidéo.

- **Mode Stabilisé : désact.**

La stabilisation d'image avec le stabilisateur numérique vidéo est désactivée.

- **Mode Stabilisé : act.** ()

Le flou de bougé est corrigé. L'image sera légèrement agrandie.

- **Mode Stabilisé : optimisé** ()

Par rapport au réglage **[Act.]**, un flou de bougé plus important peut être corrigé. L'image sera plus agrandie.

- **Mode Stabilisé : optimisé +** ()

Par rapport au réglage **[Optimisé]**, un flou de bougé plus important peut être corrigé, comme lorsque vous enregistrez en marchant. L'image sera plus agrandie. Disponible uniquement lors de l'enregistrement vidéo 4K.

Pour obtenir une stabilisation plus efficace en cas d'enregistrement avec un flou de bougé important, optez pour un objectif à grand-angle.

- **Suivi** ()

Active le stabilisateur d'image qui maintient les sujets relativement fixes à l'écran.

Fixez un objectif compatible avec le stabilisateur numérique vidéo et réglez **[Mode Stabilisé]** sur **[Act.]** et **[ Stab. num.]** sur **[Suivi]**.

Tapotez le sujet à suivre pour afficher un cadre de suivi (verrouillé) () et démarrez la fonction IS suivi sujet.

Appuyez sur la touche < INFO > et sélectionnez une position du sujet.

- **[Centre écran]** active la stabilisation d'image qui maintient les sujets suivis près du centre de l'écran.
- **[Sél. position]** active la stabilisation d'image qui maintient le sujet à l'emplacement tapoté pendant l'enregistrement.

Stabilisation photo (photos)

[Toujours] : offre une stabilisation d'image constante. **[Pendant prise]** : la stabilisation d'image est active uniquement au moment de la prise de vue.

! Attention

- Plus l'angle de champ est élargi (grand-angle), plus efficace est la stabilisation d'image. Plus l'angle de champ est étroit (téléobjectif), moins efficace est la stabilisation d'image.
- Il est recommandé de régler le stabilisateur numérique vidéo sur **[Désac.]** lorsque vous utilisez un trépied.
- Envisagez de sélectionner **[Désac.]** lorsque vous utilisez un objectif TS-E ou un objectif fish-eye.
- Dans certains cas, cela peut ne pas fournir une stabilisation suffisante pour certains objectifs.
- L'affichage revient à l'état antérieur à l'activation du stabilisateur d'image lorsque vous placez le sélecteur IS d'un objectif sur **< OFF >**. Cela peut rendre l'affichage instable selon les conditions qui ont été stabilisées.
- La stabilisation prend effet peu de temps après l'immobilisation de l'appareil photo lors de la prise de vue avec Visée par l'écran.

Stabilisateur numérique vidéo

- Le stabilisateur numérique vidéo ne fonctionnera pas si le commutateur du stabilisateur d'image optique de l'objectif est placé sur **< OFF >**.
- Avec les objectifs non pourvus d'un stabilisateur d'image, si **[ Stab. num.]** est réglé sur une autre option que **[Désac.]**, **[Mode Stabilisé]** est également réglé sur **[Act.]**.
- Même si des vidéos peuvent aussi être enregistrées avec le stabilisateur numérique vidéo lors de l'utilisation d'un objectif RF-S ou EF-S ou du recadrage film, la zone d'image est davantage réduite.
- Avec la cadence d'enregistrement des images réglée sur 100,0 im./sec. ou plus, le stabilisateur numérique vidéo risque de ne pas fournir une stabilisation suffisante lors de la prise de vue avec un objectif macro près de la distance de mise au point la plus proche.
- La stabilisation au moyen du stabilisateur numérique vidéo peut être moins efficace à certaines tailles d'enregistrement vidéo.
- Selon le sujet et les conditions de prise de vue, le sujet peut être visiblement flou (le sujet est momentanément pas net) en raison des effets du stabilisateur numérique vidéo.
- Étant donné que l'image est agrandie, l'image semblera plus granuleuse. Du bruit, des points lumineux, etc. peuvent également être perceptibles.

IS suivi sujet

- Pour obtenir des instructions sur la sélection de sujets à suivre, voir Suivi avec une touche et Sujet à détecter (🔍, 📷).
- Lorsque le verrouillage de la cible du suivi est annulé, verrouillez le sujet une nouvelle fois comme cible du suivi.
- Les types suivants de sujets ou de conditions de prise de vue peuvent empêcher un suivi du sujet adéquat.
 - Sujets très insuffisamment contrastés.
 - Sujets insuffisamment éclairés.
 - Sujets en contre-jour violent ou avec forte réflexion.
 - Présence de plus de deux sujets possibles à suivre sur l'écran.
 - Le sujet à suivre est masqué ou partiellement masqué.
 - En présence de fluctuations des dimensions du sujet.
 - En présence de changements de la couleur ou de la luminosité du sujet.
 - En présence de changements fréquents de la posture du sujet.
 - Lorsque l'appareil photo se déplace trop rapidement ou trop lentement.
 - Lorsque le mouvement de l'appareil photo ne correspond pas au mouvement du sujet.
 - Avec des distances focales d'objectif longues.
- L'effet de stabilisation de la position du sujet augmente à mesure que l'angle de champ s'élargit (côté grand angle) et diminue à mesure que l'angle de champ se rétrécit (côté téléobjectif).
- Étant donné que la fonction IS suivi sujet agrandit l'image, celle-ci semblera plus granuleuse. Du bruit, des points lumineux, etc. peuvent également être perceptibles.
- Même si des vidéos peuvent aussi être enregistrées avec la fonction IS suivi sujet lors de l'utilisation d'un objectif RF-S ou EF-S ou du recadrage film, la zone d'image est davantage réduite.



Remarque

- Envisagez d'utiliser **[Mode Stabilisé pr vidéos]** (📹) lorsque vous basculez entre l'enregistrement de personnes et de scènes tout en vous déplaçant, par exemple.
- Lors de l'utilisation de la fonction IS suivi sujet, il est recommandé de photographier tout en déplaçant l'appareil photo de manière fluide pour maintenir le sujet suivi sur les emplacements suivants.
Lors du réglage sur **[Centre écran]** : près du centre de l'écran
Lors du réglage sur **[Sél. position]** : emplacement au moment du tapotement.
- Avec certains objectifs, une stabilisation encore plus efficace (indiquée par + à côté de l'icône IS) est possible si le stabilisateur d'image de l'objectif est utilisé en conjonction avec **[Mode Stabilisé]** et **[Stabilisateur num. vidéo]** sur l'appareil photo. Visitez le site Web de Canon pour en savoir plus sur les objectifs compatibles avec cette fonction (🔗).

IS suivi sujet

- L'icône IS suivi sujet s'affiche en blanc pendant que la fonction IS suivi sujet est active. Lorsqu'elle n'est pas active, l'icône apparaît en gris.

Distance focale

La stabilisation d'image d'après la distance focale de l'objectif que vous avez spécifiée est possible en réglant la distance focale si vous utilisez un objectif ne prenant pas en charge la communication d'objectif.

1. Sélectionnez [Distance focale].



2. Réglez la distance focale.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner le chiffre de la distance focale.
- Appuyez sur <  > pour afficher [].
- Réglez le nombre souhaité, puis appuyez sur <  >. (Revient à [].)

3. Sélectionnez [OK].

Attention

- Réglez [: **Déclencher obtur. sans obj.**] sur **[Act.]**. **[Désac.]** empêche la stabilisation d'image.
- **[Distance focale]** ne s'affiche pas lorsqu'un objectif prenant en charge la communication d'objectif est fixé.

Remarque


- La distance focale peut être réglée dans une plage comprise entre 1 et 1000 mm (par incréments de 1 mm).

Le nivellement automatique maintient les vidéos droites pendant l'enregistrement.

⚠ Attention

- Réglez [📺 Stab. num.] dans [📷: Mode Stabilisé (Stabil. img)] sur [Désac.].

1. Sélectionnez [📷: 📺 Niveau auto] (🔍, 🔍).
2. Sélectionnez une option.

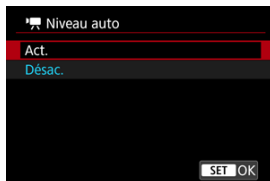


[Intégration de fichiers d'images personnalisées](#)

Lorsque [Img personnalisée] est sélectionné dans [: Mode de couleur], les fichiers d'images personnalisées peuvent être intégrés dans des fichiers vidéo en réglant [Ajouter  fichier] sur [Act.].

Intégration de fichiers d'images personnalisées


1. Sélectionnez [: Métadonnées] ().
2. Sélectionnez [Ajouter  fichier].
3. Sélectionnez une option.

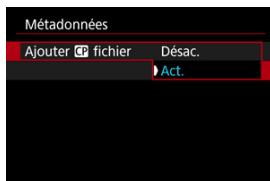

- ☒ [Progressif](#)
- ☒ [Réglage heure de début](#)
- ☒ [Compteur d'enregistrement vidéo](#)
- ☒ [Compteur de lecture vidéo](#)
- ☒ [HDMI](#)
- ☒ [Temps réel](#)
- ☒ [Type de bit utilisateur](#)

Les time codes enregistrent automatiquement le temps à mesure que les vidéos sont enregistrées. Les time codes enregistrent toujours les heures, minutes, secondes écoulées et les images. Ils servent principalement lors de l'édition des vidéos.

Pour configurer le time code, utilisez [: **Time code**].

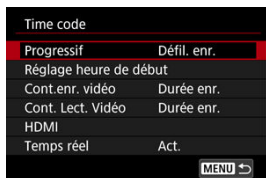

Attention

- Les time codes peuvent ne pas s'afficher correctement si vos vidéos sont lues sur des appareils autres que l'appareil photo.

Progressif

- **Défil. enr.**

Le time code progresse uniquement pendant l'enregistrement vidéo. Le time code de chaque fichier vidéo enregistré continue depuis le dernier time code du fichier précédent.

- **Défil. libre**

Le time code continue de progresser, même lorsque vous n'enregistrez pas.



Attention

- Avec **[Défil. libre]** réglé, les time codes seront affectés par tout changement apporté aux réglages pour l'heure, la zone ou l'heure d'été (🕒).

Réglage heure de début

Vous pouvez régler l'heure initiale du time code.

- **Réglage saisie manuelle**

Vous permet de régler n'importe quelles heure, minute, seconde et image de départ.

- **Réinitialiser**

Réinitialise l'heure réglée avec **[Réglage saisie manuelle]** ou **[Réglé sur heure appareil]** à « 00:00:00. » ou « 00:00:00: » (🔍).

- **Réglé sur heure appareil**

Fait correspondre l'heure, les minutes et les secondes réglées à l'heure sur l'appareil photo. Règle la valeur de l'image à « 00 ».

Compteur d'enregistrement vidéo

Vous pouvez sélectionner la manière dont l'heure est affichée sur l'écran d'enregistrement vidéo.

- **Durée enr.**

Pendant l'attente d'enregistrement, affiche la durée d'enregistrement disponible.

Pendant l'enregistrement, affiche la durée écoulée depuis le début de l'enregistrement vidéo (1).

- **Time code**

Affiche le time code pendant l'enregistrement vidéo (2).



Compteur de lecture vidéo

Vous pouvez sélectionner la manière dont l'heure est affichée sur l'écran de lecture vidéo.

- **Durée enr.**

Affiche la durée d'enregistrement ou de lecture pendant la lecture vidéo.

- **Time code**

Affiche le time code pendant la lecture vidéo.



Remarque

- Des time codes sont toujours ajoutés aux fichiers vidéo, quel que soit le réglage de [Cont.enr. vidéo].
- Le réglage [Cont. Lect. Vidéo] dans [📷: Time code] est lié au réglage [▶]: [Cont. Lect. Vidéo], de sorte que ces réglages correspondent toujours.
- Le nombre d'« images » ne s'affiche pas pendant l'enregistrement vidéo ou la lecture.

● Time code

Les time codes peuvent être ajoutés aux vidéos à mesure que vous les enregistrez sur un appareil externe via HDMI.

- **Désac.**

Aucun time code n'est ajouté à la sortie vidéo HDMI.

- **Act.**

Les time codes sont ajoutés à la sortie vidéo HDMI. Avec **[Act.]** réglé, **[Commande enreg.]** s'affiche.

● Commande enreg.

Pour la sortie vidéo HDMI enregistrée sur un appareil externe, vous pouvez synchroniser l'enregistrement au moment où vous démarrez et arrêtez l'enregistrement des vidéos sur l'appareil photo.

- **Désac.**

L'enregistrement est démarré et arrêté par l'appareil externe.

- **Act.**

L'enregistrement par un appareil externe est synchronisé pour démarrer/arrêter l'enregistrement sur l'appareil photo.



Attention

- Pour déterminer la compatibilité des enregistreurs externes avec les fonctions **[Time code]** et **[Commande enreg.]**, vérifiez auprès du fabricant de l'appareil.
- Même si **[Time code]** est réglé sur **[Désac.]**, les enregistreurs externes peuvent ajouter des time codes aux vidéos, selon leurs spécifications. Pour en savoir plus sur les spécifications de l'appareil pertinentes à l'ajout de time codes sur l'entrée HDMI, vérifiez auprès du fabricant de l'appareil.

Le nombre d'images du time code provoquera un écart entre la durée réelle et le time code si la cadence d'enregistrement des images est réglée sur **119,9P** (119,9 im./sec.), **59,94P** (59,94 im./sec.) ou **29,97P** (29,97 im./sec.). L'écart est automatiquement corrigé lorsque **[Act.]** est sélectionné.

- **Act.**

Corrige automatiquement l'écart en sautant les numéros du time code (DF : drop frame, Temps réel).

- **Désac.**

L'écart n'est pas corrigé (NDF : non-drop frame).
Les time codes sont affichés comme suit.

- **Activer (DF)**

00:00:00. (Lecture : 00:00:00.00)

- **Désactiver (NDF)**

00:00:00. (Lecture : 00:00:00.00)




Remarque

- L'élément de réglage **[Temps réel]** ne s'affiche pas lorsque la cadence d'enregistrement des images est réglée sur **23,98P** (23,98 im./sec.) et **[F: Fréq de système]** sur **[50.00Hz:PAL]**.

Type de bit utilisateur

Vous pouvez ajouter les informations de votre choix (une valeur hexadécimale à 8 chiffres, l'heure ou la date) au bit utilisateur du time code.

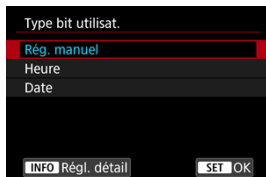

● Rég. manuel

Sélectionnez [Rég. manuel] et appuyez sur la touche < INFO >.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner le chiffre à saisir, puis appuyez sur <  >. Tournez la molette <  > pour sélectionner les données, puis appuyez sur <  > pour confirmer votre sélection.
- Vous pouvez saisir des lettres ou des chiffres compris entre 0 et 9 et entre A et F.
- Pour ramener tous les chiffres à 0, appuyez sur la touche < INFO >.
- Sélectionnez [OK] pour appliquer le réglage.

● Heure

Enregistre l'heure, les minutes et les secondes réglées sur l'appareil photo. Par exemple, 23:59:59 est enregistré en tant que 00 23 59 59.


● Date

Enregistre la date réglée sur l'appareil photo. Par exemple, le 19 mai 2024 est enregistré en tant que 20 24 05 19.

Vous pouvez régler la durée de fonctionnement du délai mesure (qui détermine la durée de l'affichage de la valeur d'exposition/mémorisation d'exposition) après qu'il a été activé automatiquement par une action comme l'enfoncement du déclencheur à mi-course.

1. Sélectionnez [📷: Délai mesure] (🔍, 🔍).

2. Réglez une option de temps.

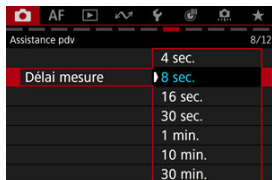


Ajout des données de distance aux images JPEG ☆

Les données de distance peuvent être ajoutées aux images JPEG capturées pendant la prise de vue Dual Pixel RAW. Vous pouvez importer ces données dans Dual Pixel 3D Converter pour générer des modèles 3D à partir des images JPEG.

Pour connaître les objectifs compatibles, obtenir des recommandations sur les conditions de prise de vue et d'autres détails, reportez-vous au mode d'emploi du Dual Pixel 3D Converter.

1. Sélectionnez [: Ajout données dist. aux JPEG] ().
2. Sélectionnez [Act.].

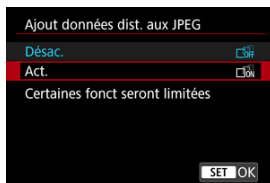

3. Prenez la photo.

Attention

- Le redimensionnement ou le recadrage d'une image entraînera la perte des données de distance sur l'image obtenue.
- L'enregistrement de ces images sur une carte prend du temps, car les données de distance sont ajoutées après la prise de vue. [BUSY] apparaît sur l'écran pendant le traitement des images, et la prise de vue n'est pas possible tant que le traitement n'est pas terminé.
- La vitesse de la prise de vue en continu est plus lente que d'habitude lorsque [Bas. vitesse en rafale] est réglé.
- Il est recommandé de photographier en mode <Fv>, <Av> ou <M>.



Remarque

- La sélection de **[Act.]** limite ces fonctionnalités.
 - **[: Qualité image]** est uniquement disponible pour les images RAW+JPEG.
 - Les options **[: Recadrage/aspect]** sont limitées à **[Plein écran]** et **[1,6x (recadrage)]**.

Conditions de prise de vue pour les images auxquelles des données de distance sont ajoutées

- Ces conditions de prise de vue sont recommandées pour capturer des images JPEG optimales pour Dual Pixel 3D Converter.
 - **Distance focale** : 24 mm ou plus
 - **Valeur d'ouverture** : f/5,6 ou moins
 - **Sensibilité ISO** : ne dépassant pas 1600 ISO
 - **Distance de prise de vue** : 5 à 10 fois la distance focale
 - **Composition** : sujet centré ne consistant pas en réflexion, transparence ou détails fins, sans bokeh du premier plan, flou de bougé ou flou du sujet
- Pour en savoir plus sur les objectifs compatibles avec **[Ajout données dist. aux JPEG]**, consultez le site Web de Canon ().

 [Durée de revue](#)


 [Affichage du viseur](#)

Durée de revue


Pour conserver l'image affichée immédiatement après la prise de vue, réglez sur **[Maintien]**, tandis que si vous préférez ne pas afficher l'image, réglez sur **[Désac.]**.

1. Sélectionnez **[: Revue images]** ().

2. Sélectionnez **[Durée de revue]**.

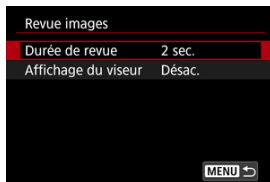

3. Réglez une option de temps.

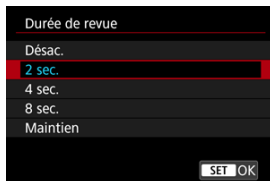



Remarque


- Lorsque **[Maintien]** est réglé, les images sont affichées aussi longtemps que la durée réglée dans l'option **[Écran éteint]** de **[🔌: Mode éco]**.

Affichage du viseur

Réglez sur **[Act.]** pour afficher les photos dans le viseur immédiatement après les avoir prises.

1. Sélectionnez **[📷: Revue images]** (🔗).

2. Sélectionnez **[Affichage du viseur]**.

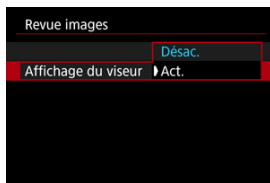

- Sélectionnez une option.




Remarque

- Les réglages **[Affichage du viseur]** entrent en vigueur lorsque **[Durée de revue]** est réglé sur une autre option que **[Désac.]**.

L'affichage grande vitesse qui bascule entre chaque prise et l'image en direct est disponible lors de la prise de vue en mode d'acquisition [H] (prise de vue en continu à vitesse élevée) et dans un mode d'obturation autre que l'obturateur électronique.

1. Sélectionnez [: H Affichage haute vitesse] ().

2. Sélectionnez une option.

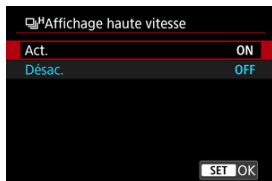


- Sélectionnez [**Act.**] pour l'affichage qui bascule entre chaque photo et l'image en direct.

Attention

- Les images peuvent onduler ou scintiller pendant l'affichage grande vitesse. Cela se produit plus souvent à une vitesse d'obturation élevée. Toutefois, cela n'affecte pas les résultats de la prise de vue.
- L'affichage grande vitesse n'est pas exécuté pour des vitesses d'obturation plus lentes que 1/30 seconde, des valeurs d'ouverture supérieures à f/11, des conditions qui rendent la mise au point automatique difficile, la photographie avec flash ou l'extension de la sensibilité ISO. Il peut également s'arrêter pendant que vous photographiez.
- L'affichage grande vitesse n'est pas disponible dans les cas suivants.
 - Avec [: Aide aff.sim.vis.opt.] réglé sur [**Act.**]
 - Avec [: Afficher simulation] réglé sur [**Désac.**] ou [**Expo seulement pdt**  DOF]

Avec la simulation de l'affichage, l'affichage de la luminosité des images et la profondeur de champ correspond plus précisément à la luminosité réelle (exposition) des photos obtenues.

1. Sélectionnez  : Afficher simulation .
2. Sélectionnez une option.

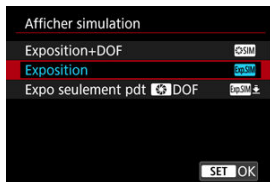

- **Exposition+DOF**

La luminosité des images et la profondeur de champ telles qu'affichées correspondent précisément à la luminosité réelle (exposition) des photos obtenues. Si vous réglez la correction d'exposition, la luminosité de l'image changera en conséquence. De même, les modifications apportées au réglage de l'ouverture affecteront la profondeur de champ.

- **Exposition**

La luminosité des images telle qu'affichée correspond précisément à la luminosité réelle (exposition) des photos obtenues. Si vous réglez la correction d'exposition, la luminosité de l'image changera en conséquence.

- **Expo seulement pdt** **DOF**

En principe, l'image s'affiche à une luminosité standard pour être facilement visible. Ce n'est que lorsque vous maintenez enfoncé la touche de contrôle de profondeur de champ que la luminosité de l'image ressemble à la luminosité réelle (exposition) de la photo obtenue et que vous pouvez vérifier la profondeur de champ.

- **Désac. (OFF)**

L'image s'affiche à une luminosité standard pour être facilement visible. Même si vous avez réglé la correction d'exposition, l'image est affichée avec une luminosité standard.

Attention

- Pour la photographie avec flash, seul le réglage **[Expo seulement pdt  DOF]** s'applique.


Remarques sur **[Exposition+DOF]**

- L'affichage peut scintiller à certaines vitesses d'obturation.
- Avec les objectifs EF, ce réglage peut augmenter l'inertie au déclenchement de l'obturateur.
- La profondeur de champ affichée n'est fournie qu'à titre indicatif. Pour une indication plus précise de la profondeur de champ, appuyez sur la touche de contrôle de profondeur de champ.
- **[Exposition+DOF]** n'est pas disponible avec certains objectifs.
- ** SIM** clignote si l'exposition et/ou la profondeur de champ ne peuvent pas être simulées.
- ** SIM** est atténué si la simulation d'exposition et/ou la simulation de profondeur de champ s'arrêtent.
- Zoomer avec certains objectifs peut modifier l'exposition. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Canon ([ici](#)).
- Le contrôle de profondeur de champ est annulé lorsque vous enfoncez à mi-course le déclencheur.

Un affichage d'aspect naturel dans le viseur ou sur l'écran, ressemblant à l'affichage depuis un viseur optique, est disponible pour la prise de photos. Veuillez noter que les images affichées avec cette fonction réglée sur **[Act.]** peuvent différer des résultats de la prise de vue réelle.

1. Sélectionnez : Aide aff.sim.vis.opt.) (🔗).

2. Sélectionnez une option.

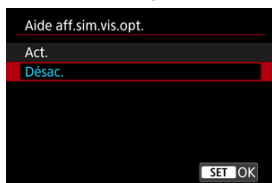

! Attention

- Si vous réglez cette fonction sur **[Act.]**, : **Afficher simulation** se règle sur **[Désac.]**.
- La simulation du viseur optique est utilisée pour l'affichage lorsque cette fonction est réglée sur **[Act.]** en mode de prise de vue HDR.
- La simulation du viseur optique n'est pas utilisée pendant l'affichage sur des moniteurs externes, y compris lors de l'affichage à la fois sur un moniteur externe et sur l'écran de l'appareil photo.
- Selon les réglages de l'affichage, la simulation du viseur optique peut ne pas être utilisée pour l'affichage.
- Dans certains cas, l'affichage peut ne pas ressembler à un viseur optique.
- L'apparence de l'affichage peut changer pendant la prise de vue en continu, avec certaines combinaisons de modes d'acquisition et d'obturation.

Remarque

- Non disponible lorsque l'appareil photo est configuré pour photographier des expositions multiples.

 [Conditions d'affichage de l'aide affichage](#)

 [Réglages d'affichage de l'aide affichage](#)

L'apparence des images lors de la prise de vue HDR () avec [: PdV HDR (PQ)] ou lors de la prise de vue avec des images personnalisées () appliquées, telle qu'affichée sur l'écran de l'appareil photo, le viseur ou les dispositifs d'affichage non HDR connectés via HDMI, peut être définie pour ressembler à l'apparence des dispositifs d'affichage HDR.


Attention

- Les vidéos enregistrées seront différentes de leur apparence à l'écran.

Conditions d'affichage de l'aide affichage

- [: PdV HDR (PQ)] est réglé sur [HDR PQ]
- [Gamma/Color Space] dans [Img personnalisée] est réglé comme suit
 - Canon Log 3 / C.Gamut
 - PQ / BT.2020
 - HLG / BT.2020
- * HLG signifie Hybrid Log-Gamma.
- Le gamma/espace colorimétrique suivant est sélectionné dans [Enregistrement de fichiers Look](#), avant de régler [Look File] sur [Act.]
 - HDR PQ(BT.2100)
 - HDR HLG(BT.2100)


1. Sélectionnez [📷:📷🗨️▶️ HDR/C.Log View Assist.] (🔍, 🔍).
2. Sélectionnez l'affichage de l'écran ou du viseur.

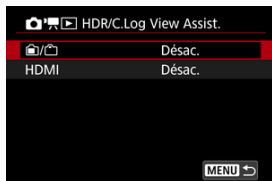

- 📷/📷
Utilisez l'aide affichage sur l'écran [📷] et le viseur [📷].
- **HDMI**
Utilisez l'écran Aide affichage sur les dispositifs d'affichage non HDR connectés via HDMI.

3. Sélectionnez une option.

Écran et viseur

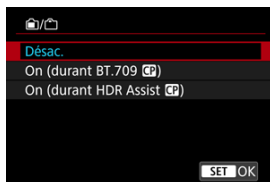

- **On (durant BT.709 CP)**

Lorsque l'appareil photo est réglé sur **[HDR PQ]**, des images converties ressemblant aux images telles qu'elles seraient affichées sur un dispositif d'affichage HDR apparaissent.


L'affichage d'une image avec une image personnalisée appliquée implique une conversion de base en un gamma/espace colorimétrique standard.

- **On (durant HDR Assist CP)**

Lorsque l'appareil photo est réglé sur **[HDR PQ]**, des images converties ressemblant aux images telles qu'elles seraient affichées sur un dispositif d'affichage HDR apparaissent.

L'affichage d'une image avec une image personnalisée appliquée implique une conversion afin que les sujets avec une luminosité intermédiaire ressemblent à ce qu'ils seraient sur un dispositif d'affichage HDR.

[HDMI]

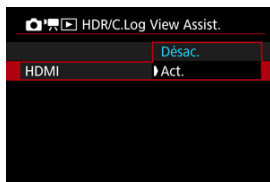

- Sélectionnez **[Act.]**.

Attention

- La simulation du viseur optique est utilisée pour l'affichage lorsque [: Aide aff.sim.vis.opt.] est réglé sur [Act.].

Remarque


- Les vidéos enregistrées avec l'aide affichage sont étiquetées avec [VAssist] sur l'écran d'affichage des informations.
- L'aide affichage est également utilisée avec la vue agrandie.
- Les réglages d'affichage de l'aide affichage sont sans effet sur les images capturées.

[Affichage de fausse couleur](#)

L'affichage à code couleur en six couleurs basé sur le niveau de luminosité apparaît à l'écran pendant l'enregistrement vidéo. Cela peut vous aider à régler l'exposition.

1. Sélectionnez [: Rég. fausse couleur] ().

2. Sélectionnez [Fausse couleur].

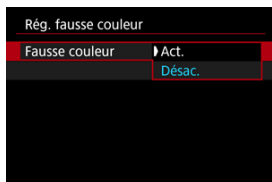

● Sélectionnez [**Act.**].

3. Ajustez l'exposition si nécessaire ().

● Ajustez l'exposition en vous reportant aux descriptions de fausse couleur dans [Affichage de fausse couleur](#) si nécessaire.

Affichage de fausse couleur

L'affichage de fausse couleur est disponible pour les images sur l'écran de l'appareil photo. Vous pouvez également vérifier les détails de l'affichage de fausse couleur dans **[Index fausse couleur]**.

Couleur	Signification
Rouge	Écrêtage blanc
Jaune	Juste en dessous de l'écrêtage blanc
Rose	Un diaphragme au-dessus du gris 18 %
Vert	Gris 18 %
Bleu	Juste au-dessus de l'écrêtage noir
Violet	Écrêtage noir
Couleur neutre	Luminosité autre que ci-dessus

Attention

- Les couleurs indiquant le niveau de luminosité peuvent changer lorsque l'écran alterne entre l'attente d'enregistrement et l'enregistrement vidéo, et avec certains réglages de prise de vue.
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles lorsque l'appareil photo est réglé pour utiliser les fausses couleurs.
 - Filtre de couleur
 - Correction automatique de luminosité
 - Affichage des zébrures
 - Aide affichage HDR/C. Log
 - Repère MF

Remarque

- Avec  : **Affichage HDMI** réglé sur , les moniteurs externes connectés via HDMI montrent l'image actuelle, et aucune image ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.
- Avec  : **Affichage HDMI** réglé sur une autre option que , l'affichage de fausse couleur s'applique à l'écran de l'appareil photo et les moniteurs externes connectés via HDMI affichent l'image réelle.

Pour vous aider à ajuster l'exposition avant ou pendant l'enregistrement vidéo, vous pouvez afficher un motif rayé sur ou autour des zones d'image de la luminosité spécifiée.

1. Sélectionnez [📷: Réglages zébrures] (🔗).

2. Sélectionnez [Zébrures].



- Sélectionnez [Act.].


3. Sélectionnez [Motifs zébrés].




- [Zébrures 1] : Affiche des rayures inclinées à gauche autour des zones de la luminosité spécifiée.
- [Zébrures 2] : Affiche des rayures inclinées à droite sur les zones qui dépassent la luminosité spécifiée.
- [Zébrures 1+2] : Affiche à la fois [Zébrures 1] et [Zébrures 2]. L'affichage [Zébrures 1] a priorité là où les zones d'affichage [Zébrures 1] et [Zébrures 2] se chevauchent.

4. Réglez le niveau.

Niveau Zébrures 1

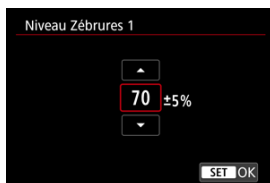

Niveau Zébrures 2

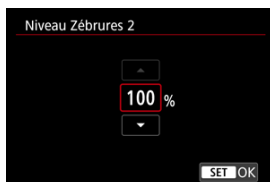

- Ajustez en tournant la molette <  > ou en appuyant sur <  > en haut ou en bas.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <  >.



Remarque

- La valeur de luminosité maximale n'atteint pas 100 % avec HDR-PQ réglé. Veuillez noter que la valeur de luminosité maximale dépend des réglages [: **Priorité hautes lumières**] et [**Style d'image**].
- Il est recommandé de vérifier le niveau d'affichage des zébrures au préalable si vous prévoyez de régler [**Motifs zébrés**].
- La valeur de luminosité maximale n'atteint pas 100 % lorsque le gamma de [**Img personnalisée**] est réglé sur [**Canon Log 3**].


Affichage des informations de prise de vue

- ☒ [Personnalisation des informations sur l'écran](#)
- ☒ [Personnalisation des informations dans le viseur](#)
- ☒ [Affichage vertical du viseur](#)
- ☒ [Quadrillage](#)
- ☒ [Histogramme](#)
- ☒ [Taille du niveau électronique](#)
- ☒ [Affichage de l'espace libre de la carte \(%\)](#)
- ☒ [Affichage des informations de l'objectif](#)
- ☒ [Zone de recadrage 3D](#)
- ☒ [Accentuation de l'enregistrement](#)
- ☒ [Réglage du marqueur d'aspect](#)
- ☒ [Effacement des réglages](#)

Vous pouvez personnaliser les détails et les écrans des informations affichées à l'écran ou dans le viseur lorsque vous photographiez.

1. Sélectionnez [📷: Affichage info pdv] (🔍, 🔍).

2. Sélectionnez [Réglages info écran].

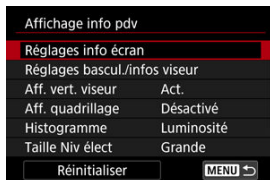

3. Sélectionnez les écrans.



- Tournez la molette <🔧> ou appuyez sur <⌘> en haut ou en bas pour sélectionner les écrans d'informations à afficher sur l'appareil photo.
- Pour les informations que vous préférez ne pas afficher, appuyez sur <🔍> pour les décocher [✓].
- Pour modifier l'écran, appuyez sur la touche <INFO>.


4. Modifiez l'écran.



- Tournez la molette <  > ou appuyez sur <  > en haut ou en bas pour sélectionner les options à afficher à l'écran.
- Pour les éléments que vous préférez ne pas afficher, appuyez sur <  > pour les décocher [✓].
- Sélectionnez [OK] pour enregistrer le réglage.



1. Sélectionnez [📷: Affichage info pdv] (🔍, 🔍).
2. Sélectionnez [Réglages bascul./infos viseur].

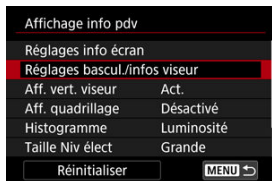

3. Sélectionnez les écrans.



- Tournez la molette <🔧> ou appuyez sur <⌘> en haut ou en bas pour sélectionner les écrans d'informations à afficher dans le viseur.
- Pour les informations que vous préférez ne pas afficher, appuyez sur <🔍> pour les décocher [✓].
- Pour modifier l'écran, appuyez sur la touche <INFO>.

4. Modifiez l'écran.




- Tournez la molette <  > ou appuyez sur <  > en haut ou en bas pour sélectionner les options à afficher sur l'écran d'informations dans le viseur.
- Pour les éléments que vous préférez ne pas afficher, appuyez sur <  > pour les décocher [].
- Sélectionnez [**OK**] pour enregistrer le réglage.

Vous pouvez sélectionner comment afficher les informations du viseur lorsque vous prenez des photos à la verticale.

1. Sélectionnez [📷: Affichage info pdv] (🔗).

2. Sélectionnez [Aff. vert. viseur].

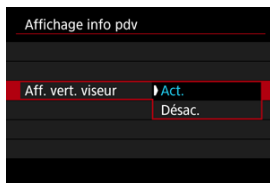

● **Act.**


Les informations sont automatiquement pivotées pour en faciliter la lecture.

● **Désac.**

Les informations ne sont pas automatiquement pivotées.


Un quadrillage peut être affiché sur l'écran.

1. Sélectionnez [: Affichage info pdv] (, ).
2. Sélectionnez [Aff. quadrillage].

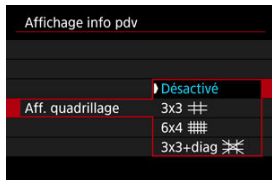


Vous pouvez sélectionner le contenu et la taille d'affichage de l'histogramme.

1. Sélectionnez [: Affichage info pdv] (, ).
2. Sélectionnez [Histogramme].

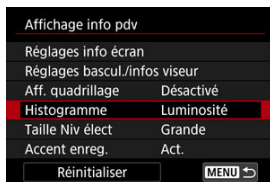

3. Sélectionnez une option.

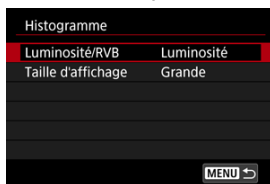

- Sélectionnez le contenu ([**Luminosité**] ou [**RVB**]) et la taille d'affichage ([**Grande**] ou [**Petite**]).


Vous pouvez sélectionner la taille d'affichage du niveau électronique.

1. Sélectionnez [: Affichage info pdv] (, ).
2. Sélectionnez [Taille Niv élect].




Vous pouvez afficher l'espace libre de la carte sur l'écran.

1. Sélectionnez [: Affichage info pdv] ().
2. Sélectionnez [Affi espace libre carte (%)].

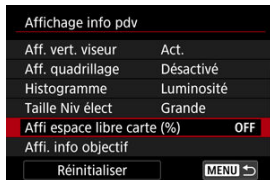

3. Sélectionnez [Act.].

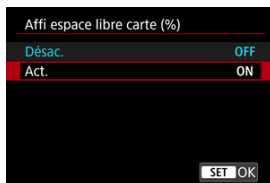


Remarque


- Lors de la prise de photos ou lors de l'écriture sur des cartes, le nombre de prises de vue disponibles est affiché à la place de l'espace libre.

Vous pouvez afficher des informations à propos de l'objectif utilisé.

1. Sélectionnez [📷: Affichage info pdv] (🔍, 🔍).
2. Sélectionnez [Affi. info objectif].

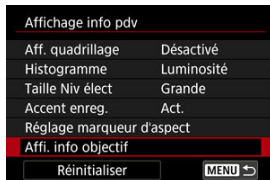

3. Sélectionnez une option.

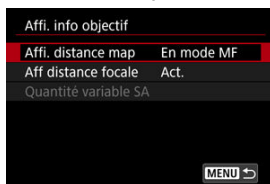

- **Affi. distance map**

Vous pouvez afficher la distance de mise au point lorsque vous utilisez des objectifs RF ou RF-S. Dans l'affichage de la distance de mise au point, vous pouvez sélectionner le moment et l'unité de mesure.

- **Aff distance focale**

Vous pouvez afficher la distance focale de l'objectif utilisé.

- **Quantité variable SA**

Vous pouvez afficher le degré de correction défini lorsque vous utilisez des objectifs dotés du contrôle de l'aberration sphérique.


* SA : aberration sphérique

Si vous recadrez des vidéos enregistrées avec un objectif RF-S7.8mm F4 STM DUAL, vous pouvez afficher une zone de recadrage 3D sur l'écran d'enregistrement vidéo (pendant la veille et l'enregistrement) afin de connaître l'angle de champ final après l'édition.

1. Sélectionnez [📷: Affichage info pdv] (🔍, 🔍).
2. Sélectionnez [Zone de recadrage 3D].




3. Sélectionnez une option.

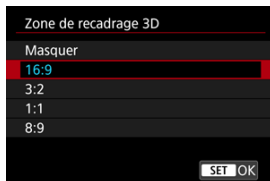

1. Sélectionnez [📷: Affichage info pdv] (🔗).

2. Sélectionnez [Accent enreg.].

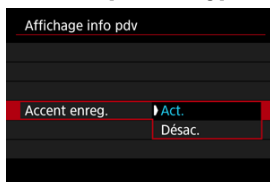

● **Act.**


Les bords de l'écran sont allumés en rouge pendant que l'enregistrement vidéo est en cours.

● **Désac.**


Aucune image n'est affichée pour attirer l'attention sur l'enregistrement en cours.

Si vous modifiez le ratio d'aspect lors de l'édition de la vidéo enregistrée, vous pouvez afficher jusqu'à deux marqueurs d'aspect sur l'écran d'enregistrement vidéo (pendant la veille et l'enregistrement) afin de connaître l'angle de champ final après l'édition.


1. Sélectionnez [📷: Affichage info pdv] (🔖).
2. Sélectionnez [Réglage marqueur d'aspect].

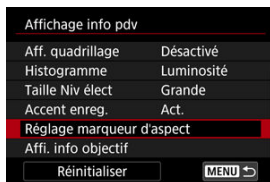

3. Sélectionnez des marqueurs d'aspect.

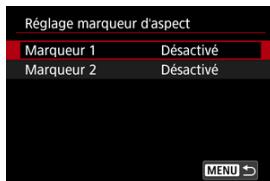

4. Sélectionnez une option.

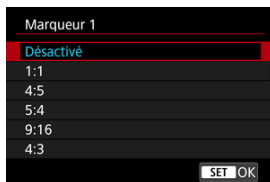

- Sélectionnez une option d'affichage.




Remarque


- Les marqueurs ne sont pas affichés pendant la lecture vidéo (les vidéos enregistrées ne sont pas marquées avec des informations du marqueur d'aspect).
- Chaque marqueur est affiché dans des couleurs différentes.

1. Sélectionnez [📷: Affichage info pdv] (🔍, 🔍).

2. Sélectionnez [Réinitialiser].

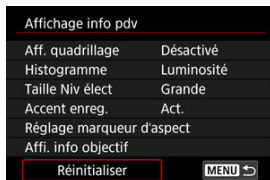

3. Sélectionnez [OK].

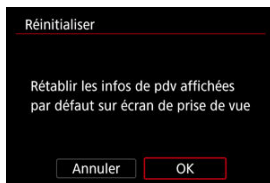

Vous pouvez modifier les vues du contrôle rapide (🔗) disponibles pendant l'enregistrement vidéo.

1. Sélectionnez [📷: Écran Ctrl rapide] (🔗).
2. Sélectionnez la vue à afficher.



- Tournez la molette <🌀> ou appuyez sur <❄> en haut ou en bas pour sélectionner des options d'affichage Contrôle rapide.
- Pour les éléments que vous préférez ne pas afficher, appuyez sur <🔍> pour les décocher [✓]. Il n'est pas possible de décocher tous les éléments simultanément [✓].
- Sélectionnez [OK] pour enregistrer le réglage.


-  [Réinitialisation de l'écran de contrôle rapide personnalisé ou effacement de tous les éléments](#)

Les éléments de contrôle rapide et leur disposition sont personnalisables.

1. Sélectionnez [: Personnaliser. contrôle rapide] ().

- En mode d'enregistrement vidéo, sélectionnez [ Personnaliser. contrôle rapide ] ().

2. Sélectionnez [Modifier la disposition].

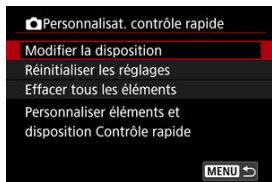

3. Sélectionnez les éléments à supprimer.



- Tournez la molette <  > ou <  > ou appuyez sur <  > verticalement ou horizontalement pour sélectionner des éléments à supprimer, puis appuyez sur <  >.
- Les éléments affichés sur l'écran de contrôle rapide sont cochés. Les éléments non cochés seront supprimés.

4. Sélectionnez les éléments à ajouter.



- Tournez la molette <  > ou <  > ou appuyez sur < * > verticalement ou horizontalement pour sélectionner des éléments à ajouter, puis appuyez sur <  >.
- Pour modifier la disposition, appuyez sur la touche < INFO >.

5. Modifiez la disposition.




- Tournez la molette <  > ou appuyez sur < * > en haut ou en bas pour sélectionner un élément à déplacer, puis appuyez sur <  >.




- Tournez la molette <  > ou appuyez sur < * > en haut ou en bas pour déplacer l'élément, puis appuyez sur <  >.
- Appuyez sur la touche < MENU > pour quitter la configuration.

6. Sélectionnez [Sauvegarder et quitter].

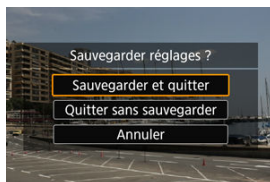


7. Passez en revue l'écran.

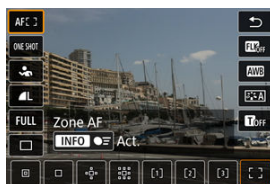

- Appuyez sur <  > pour vérifier l'écran avec vos réglages appliqués.


Réinitialisation de l'écran de contrôle rapide personnalisé ou effacement de tous les éléments

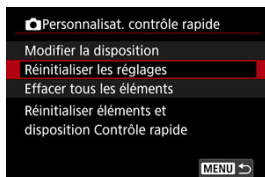

- Sélectionnez [**Réinitialiser les réglages**] pour rétablir les éléments et la disposition de l'écran de contrôle rapide par défaut.
- Sélectionnez [**Effacer tous les éléments**] pour supprimer tous les éléments de la disposition, de sorte que l'écran de contrôle rapide ne s'affiche pas même lorsque <  > est enfoncé.

Vous pouvez régler la cadence d'affichage pour l'écran de prise de vue lors de la prise de photos. Choisissez d'économiser la batterie ou d'utiliser une cadence rapide pour l'affichage.

1. Sélectionnez [📷: 📷/📷 Affich. régl fréq img] (🔍).
2. Sélectionnez une option.

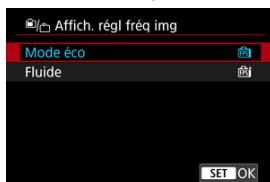

Avec [Fluide] réglé



- En appuyant sur la touche < INFO > pour cocher, vous pouvez inclure des endroits faiblement éclairés dans les scénarios de suppression de cadences d'affichage inférieures.

Attention

- Si vous photographiez sous un faible éclairage avec **[Éliminer cadence infér.]** réglé pour l'affichage de l'écran de prise de vue, les performances peuvent être affectées des manières suivantes.
 - Épuisement plus rapide de la batterie
 - Moins de prises disponibles
 - Luminosité de l'affichage des images réduite
 - Difficulté à faire la mise au point automatique
 - Précision de mesure réduite
 - Précision de détection du scintillement réduite
 - Précision de détection du sujet réduite

Vous pouvez sélectionner la manière dont les informations sont présentées dans le viseur.


1. Sélectionnez [📷: Format d'aff. viseur] (🔍, 🔍).

2. Sélectionnez une option.



Une image inversée peut être affichée lorsque vous photographiez avec l'écran tourné vers le sujet (vers l'avant de l'appareil photo).

1. Sélectionnez [📷: Aff. inversé] (🔗, 🔗).
2. Sélectionnez [Act.].

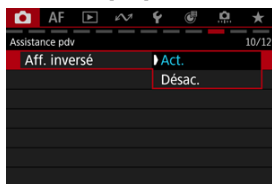


- Sélectionnez [Désac.] si vous ne souhaitez pas inverser l'affichage lorsque l'écran est tourné vers le sujet.

Vous pouvez définir la température maximale du boîtier de l'appareil photo à laquelle l'appareil photo s'éteint automatiquement. Le réglage de ce niveau au-dessus de la température standard peut prolonger la durée de prise de vue disponible en supprimant certaines restrictions de fonctionnement.


1. Sélectionnez [📷: Temp. arrêt auto] (🔍, 🔍).

2. Sélectionnez [Élevée].

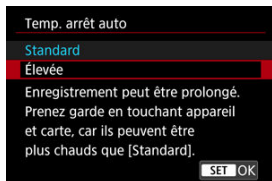

- [Élevée] règle la température maximale au-dessus du réglage standard.

3. Sélectionnez [OK].

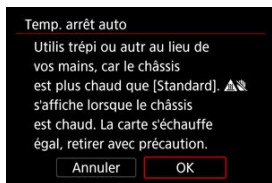

Attention


- L'appareil photo et les cartes mémoire peuvent devenir plus chauds lorsque [📷: **Temp. arrêt auto**] est réglé sur [Élevée].
 - Lorsque le boîtier de l'appareil photo chauffe, [🔥] apparaît à l'écran en guise d'avertissement.
 - Nous vous recommandons d'utiliser un trépied ou un équipement similaire pour éviter la prise de vue à main levée, qui pourrait entraîner des problèmes tels que des brûlures de contact à basse température.
 - Ne touchez pas les cartes immédiatement après la prise de vue. Les cartes pourraient être chaudes et vous brûler. Patientez jusqu'à ce que la carte refroidisse avant de la retirer.

Réglez sur **[Act.]** pour économiser la batterie et contrôler la hausse de la température de l'appareil photo en veille.

En conséquence, cela peut vous permettre d'enregistrer des vidéos sur une période prolongée.

1. Sélectionnez  : Veille: basse rés) (🔗).

2. Sélectionnez une option.

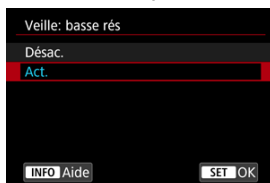

! Attention

- La qualité d'image sur l'écran de veille peut être différente de la qualité d'image sur l'écran pendant l'enregistrement vidéo.
- Brièvement lorsque vous commencez à enregistrer des vidéos, l'affichage de l'image peut rester sur l'image actuelle au lieu d'être actualisé.
- En réglant le zoom numérique sur **[Act.]**, ce réglage est restreint à **[Désac.]** (🔗).

Des conseils d'avertissement de fermeture (concernant l'arrêt automatique pendant l'enregistrement vidéo en raison d'une température interne élevée dans certains réglages d'enregistrement vidéo) peuvent s'afficher au démarrage. Si vous préférez ne pas afficher les conseils d'avertissement de fermeture, réglez [: **Avertissement fermeture**] sur [**Désac.**].


1. Sélectionnez [: **Avertissement fermeture**] ().
2. Sélectionnez une option.



Vous pouvez spécifier comment les vidéos sont affichées à mesure qu'elles sont enregistrées par liaison HDMI sur un appareil externe. La sortie vidéo elle-même correspond au réglage [📷: Taille enr. vidéo].

1. Sélectionnez [📷: Affichage HDMI] (🔗).

2. Sélectionnez une option.

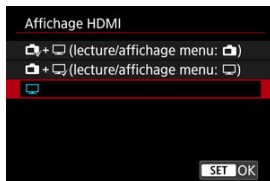

- 📷 + 📺 (lecture/affichage menu: 📷)
Les vidéos sont affichées sur l'appareil photo et sur l'appareil connecté via HDMI. Les opérations de l'appareil photo comme la lecture des images ou l'affichage des menus sont montrées sur l'appareil photo.
- 📷 + 📺 (lecture/affichage menu: 📺)
Les vidéos sont affichées sur l'appareil photo et sur l'appareil connecté via HDMI. Les opérations de l'appareil photo comme la lecture des images ou l'affichage des menus sont montrées sur l'autre appareil via HDMI.
- 📺
Les vidéos et les opérations de l'appareil photo comme la lecture des images ou l'affichage des menus sont montrées sur l'autre appareil via HDMI. L'écran de l'appareil photo est désactivé. Étant donné que ce qui est affiché sur l'autre appareil via HDMI sera enregistré, pour restreindre l'enregistrement aux vidéos, appuyez sur la touche < INFO > afin de n'afficher que les vidéos.

Attention


- La résolution de la sortie HDMI et la cadence d'enregistrement des images sont automatiquement réglées selon la taille de l'enregistrement vidéo.
- La sortie HDMI sans informations empêche l'affichage des avertissements sur l'espace de la carte, le niveau de la batterie ou la température interne élevée (🔗) par liaison HDMI.
- Pendant la sortie HDMI, l'affichage de l'image suivante peut prendre un certain temps si vous basculez entre des vidéos ayant des tailles d'enregistrement ou des cadences différentes.
- Évitez d'utiliser l'appareil photo pendant l'enregistrement de vidéos sur un appareil externe, sous peine d'afficher les informations dans la sortie vidéo HDMI.
- La luminosité et la couleur des vidéos enregistrées avec l'appareil photo peuvent sembler différentes de celle de la sortie vidéo HDMI enregistrée par un appareil externe selon l'environnement de visionnement.

Remarque

- Pour continuer la sortie HDMI pendant plus de 30 minutes, sélectionnez [ + ] (lecture/affichage menu: ) ou [ + ] (lecture/affichage menu: ), puis réglez [Arrêt auto] dans [: Mode éco] sur [Désac.] (🔗).
- En appuyant sur la touche < INFO >, vous pouvez modifier les informations affichées.
- Les time codes peuvent être ajoutés à la sortie vidéo HDMI (🔗).
- Le son est également émis par liaison HDMI, sauf si [Enr. son] est réglé sur [Désac.].

Vous pouvez sélectionner la plage de sortie des signaux vidéo émis via une connexion HDMI.

1. Sélectionnez [📷: Plage sortie HDMI pour C. Log] (🔖).
2. Sélectionnez une option.

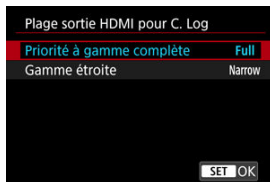

- **Priorité à gamme complète**

La sortie pleine gamme est utilisée autant que possible. Veuillez noter que la plage de sortie est automatiquement réglée en fonction des spécifications d'affichage.


- **Gamme étroite**

La sortie gamme étroite (plage vidéo) est utilisée.

En mémorisant les réglages de création assistée utilisés dans le mode < **A**⁺ >, il ne sera pas nécessaire de sélectionner de nouveau l'effet dans la prise de vue suivante.

1. Sélectionnez [: Conserver Création assistée] ().

2. Sélectionnez [Act.].

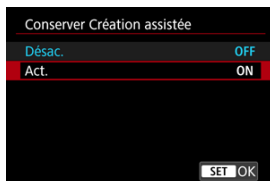

- ☒ [Affichage de conseils avant l'enregistrement](#)
- ☒ [Affichage de l'indicateur d'avertissement pendant la prise de vue ou l'enregistrement](#)
- ☒ [Précautions générales relatives à l'enregistrement vidéo](#)

Affichage de conseils avant l'enregistrement

Des conseils d'avertissement de fermeture peuvent s'afficher au démarrage de l'appareil photo, après l'ajustement des réglages ou dans d'autres situations (🔗).



Les conseils vous préviennent que l'intérieur de l'appareil photo peut chauffer si des vidéos sont enregistrées avec les réglages actuels, et que si vous continuez à enregistrer, l'appareil photo peut s'éteindre automatiquement.

Si vous prévoyez d'enregistrer pendant une période prolongée, envisagez de modifier le réglage indiqué par les conseils (taille de l'enregistrement vidéo) pour pouvoir enregistrer sans que les conseils s'affichent sur l'appareil photo.

Si vous préférez enregistrer sans modifier les réglages, prenez note de tout indicateur d'avertissement affiché pendant que vous enregistrez.

Affichage de l'indicateur d'avertissement pendant la prise de vue ou l'enregistrement

Un indicateur à 10 niveaux (1) s'affiche pendant la prise de photos ou l'enregistrement vidéo en cas de température interne excessive de l'appareil photo.



À mesure que la température interne augmente, le niveau sur l'indicateur se déploie vers la droite. La rapidité d'augmentation du niveau dépend des conditions de prise de vue. Les niveaux 1 à 7 sont marqués en blanc, mais une fois que la température atteint le niveau 8, la couleur change.



[&] clignote en rouge si vous continuez à enregistrer après que l'indicateur atteint le niveau 9, marqué en orange. Une icône clignotante indique que l'appareil photo s'éteindra bientôt automatiquement.



Un message s'affiche si vous continuez à enregistrer alors que l'icône clignote, et l'appareil photo s'éteint automatiquement.

- **Enregistrement ultérieur**

Pour continuer à enregistrer avec les mêmes réglages, maintenez l'appareil photo éteint et laissez-le refroidir un moment. Veuillez noter que l'appareil photo peut surchauffer de nouveau après que vous reprenez l'enregistrement.

Précautions générales relatives à l'enregistrement vidéo

⚠ Attention

Précautions relatives à l'enregistrement vidéo

- Ne dirigez pas l'appareil photo vers une source lumineuse intense, par exemple le soleil ou une source lumineuse artificielle intense, sous peine d'endommager le capteur d'image ou les pièces internes de l'appareil photo.
- Si vous enregistrez un sujet aux détails fins, un moirage et des fausses couleurs peuvent se produire.
- Si **[AWB]** ou **[AWBW]** est réglé et si la sensibilité ISO ou la valeur d'ouverture change pendant l'enregistrement vidéo, la balance des blancs peut également changer.
- Si vous enregistrez une vidéo sous un éclairage fluorescent ou LED, l'image vidéo risque de scintiller.
- Si vous effectuez l'autofocus avec un objectif USM pendant l'enregistrement vidéo sous un faible éclairage, un effet de bande horizontale parasite peut être enregistré dans la vidéo. Le même type de bruit peut se produire si vous faites manuellement la mise au point avec certains objectifs pourvus d'une bague de mise au point électronique.
- Il est recommandé d'enregistrer quelques vidéos d'essai si vous prévoyez de zoomer pendant l'enregistrement vidéo. Si vous zoomez pendant que vous enregistrez des vidéos, les changements d'exposition ou les bruits de l'objectif peuvent être enregistrés, ou bien le niveau sonore peut être irrégulier, la correction des aberrations de l'objectif inexacte ou la mise au point perdue.
- Une grande valeur d'ouverture peut retarder ou empêcher une mise au point précise.
- Si vous utilisez l'autofocus pendant l'enregistrement vidéo, les problèmes suivants peuvent survenir : perte provisoire importante de la mise au point, enregistrement des changements de luminosité de la vidéo, arrêt provisoire de l'enregistrement vidéo ou enregistrement des bruits mécaniques de l'objectif.
- Évitez de recouvrir les microphones intégrés avec vos doigts ou d'autres objets.
- Si vous branchez ou débranchez un câble HDMI pendant l'enregistrement vidéo, l'enregistrement prendra fin.
- Au besoin, voir également [Précautions générales relatives à la prise de photos](#).
- L'appareil photo peut chauffer lors de l'enregistrement vidéo alors qu'il est connecté par liaison Wi-Fi. Utilisez un trépied ou prenez d'autres mesures pour éviter les enregistrements à main levée.
- La qualité d'image peut être inférieure lors de l'enregistrement de vidéos combinant des conditions telles qu'une sensibilité ISO élevée, une température élevée, une faible vitesse d'obturation et un faible éclairage.
- L'enregistrement de vidéos pendant une période prolongée peut provoquer une hausse de la température interne de l'appareil photo et affecter la qualité d'image. Dans la mesure du possible, mettez l'appareil photo hors tension si vous n'enregistrez pas de vidéos.

Enregistrement et qualité d'image

- Si un objectif à stabilisateur d'image est monté sur l'appareil photo et si vous placez le commutateur du stabilisateur d'image sur < ON >, le stabilisateur d'image fonctionnera continuellement même si vous n'enfonchez pas le déclencheur à mi-course. Cela videra la batterie et cela peut réduire la durée totale d'enregistrement vidéo sous certaines conditions de prise de vue. Lorsque le stabilisateur d'image n'est pas nécessaire, quand vous utilisez un trépied par exemple, il est recommandé de placer le commutateur du stabilisateur d'image sur < OFF >.
- Si la luminosité change à mesure que vous enregistrez une vidéo avec l'exposition automatique, la vidéo peut sembler s'arrêter momentanément. Dans ce cas, enregistrez les vidéos avec exposition manuelle.
- En cas de source lumineuse extrêmement forte sur l'image, il se peut que la portion claire de l'image apparaisse noire sur l'écran.
- Un bruit d'image ou des couleurs irrégulières peuvent se produire si vous enregistrez à une sensibilité ISO élevée, à une température élevée, à une vitesse d'obturation lente ou sous un faible éclairage.
- La qualité vidéo et audio des vidéos enregistrées peut empirer sur d'autres appareils, et la lecture peut se révéler impossible, même si les appareils prennent en charge les formats XF-HEVC/XF-AVC.
- Si vous utilisez une carte dont la vitesse d'écriture est lente, un indicateur peut apparaître sur la droite de l'écran pendant l'enregistrement vidéo. Cet indicateur montre la quantité de données pas encore écrites sur la carte (capacité restante de la mémoire tampon interne) et ce chiffre augmente proportionnellement à la lenteur de la carte. Lorsque l'indicateur (2) est saturé, l'enregistrement vidéo s'arrête automatiquement.



(2)

- Si la vitesse d'écriture de la carte est rapide, l'indicateur n'apparaît pas ou le niveau (s'il est affiché) augmente à peine. Commencez par enregistrer quelques vidéos d'essai pour voir si la vitesse d'écriture de la carte est suffisamment rapide.
- Si l'indicateur montre que la carte est pleine et si l'enregistrement vidéo s'arrête automatiquement, il se peut que le son à la fin de la vidéo ne soit pas correctement enregistré.
- Si la vitesse d'écriture de la carte est lente (en raison de la fragmentation) et si l'indicateur apparaît, le formatage de la carte peut rendre la vitesse d'écriture plus rapide.
- Un effet de bande ou du bruit peut être perceptible dans les zones sombres de l'image, en fonction des réglages [Img personnalisée], [📷: PdV HDR (PQ)] ou [📷: Priorité hautes lumières] en raison des réglages qui déterminent la gamme dynamique, la courbe gamma et des détails similaires. Enregistrez quelques vidéos de test et vérifiez les résultats au préalable.
- La qualité de l'image peut s'améliorer si vous modifiez la sensibilité ISO ou le réglage [📷: Réduct. bruit en ISO élevée] ou [Correction ombres] ou si, en post-production, vous effectuez un étalonnage des couleurs.

Restrictions audio

- Les restrictions suivantes s'appliquent en mode [M^A].
 - Le son ne sera pas enregistré pour les deux dernières images approximativement.
 - Lorsque vous lisez des vidéos sous Windows, les images vidéo et le son peuvent être légèrement désynchronisés.



Remarque

Remarques sur l'enregistrement vidéo

- Chaque fois que vous enregistrez une vidéo, un nouveau fichier vidéo est créé sur la carte.
- Le champ visuel (couverture) est d'environ 100 %.
- La mise au point est également possible en appuyant sur la touche < $\frac{AF}{ON}$ >.
- Pour activer le démarrage/arrêt de l'enregistrement vidéo en enfonçant le déclencheur à fond, réglez [À fond] pour [📹: Fonct. déclencheur pour vidéos] sur [Lancer/arrêter enr.] (🔗).
- La présélection de mise au point pendant l'enregistrement vidéo est disponible lorsque vous utilisez un (super) téléobjectif doté de cette fonction et commercialisé dans la deuxième moitié de 2011 et après.
- Pour en savoir plus sur l'enregistrement du son et l'utilisation de microphones externes, voir Enregistrement du son (🔗).

 [Affichage des informations lors de la prise de photos](#)

 [Précautions générales relatives à la prise de photos](#)

Affichage des informations lors de la prise de photos

Voir [Affichage des informations](#) pour en savoir plus sur les icônes affichées pour la prise de photos.



Remarque

- L'affichage blanc de l'icône **[Exp.SIM]** indique que vos photos seront aussi claires que l'image affichée.
- Si l'icône **[Exp.SIM]** clignote, cela indique que l'image est affichée avec une luminosité différente du résultat de la prise de vue réelle en raison de faibles conditions d'éclairage ou d'un éclairage violent. L'image réelle enregistrée reflétera néanmoins le réglage d'exposition. Veuillez noter que le bruit peut être plus perceptible que sur l'image réellement enregistrée.
- La simulation de l'affichage peut ne pas être effectuée sous certains réglages de prise de vue. L'icône **[Exp.SIM]** et l'histogramme s'affichent en gris. L'image s'affiche sur l'écran à la luminosité standard. Il se peut que l'histogramme ne s'affiche pas correctement sous un éclairage faible ou fort.
- Aucun histogramme n'est affiché si  : **Afficher simulation** () est réglé sur **[Désac.]** ou **[Expo seulement pdt  DOF]**.

Précautions générales relatives à la prise de photos

! Attention

- Ne dirigez pas l'appareil photo vers une source lumineuse intense, par exemple le soleil ou une source lumineuse artificielle intense, sous peine d'endommager le capteur d'image ou les pièces internes de l'appareil photo.

Qualité d'image

- Lorsque vous prenez des photos avec une sensibilité ISO élevée, du bruit (comme un effet de bande et des points de lumière) peut être perceptible.
- Si vous photographiez à une température élevée, du bruit et des couleurs irrégulières peuvent apparaître sur l'image.
- Des prises de vue fréquentes pendant une période prolongée peuvent provoquer une hausse de la température interne et affecter la qualité d'image. Lorsque vous ne prenez pas de photos, éteignez toujours l'appareil photo.
- Si vous photographiez une exposition longue alors que la température interne de l'appareil photo est élevée, la qualité de l'image peut se dégrader. Arrêtez de photographier et patientez quelques minutes avant de reprendre la prise de vue.

icône blanche d'avertissement de température interne

- Une icône blanche  indique une température interne élevée de l'appareil photo, provoquée par des facteurs comme une prise de vue prolongée ou l'utilisation dans un environnement chaud.
- L'icône blanche  indique que la qualité d'image des photos se dégradera. Arrêtez la prise de vue pendant un moment et laissez l'appareil photo refroidir.
- Il est recommandé de photographier avec une sensibilité ISO faible plutôt qu'élevée lorsque l'icône blanche  s'affiche.
- La prise de vue prolongée à haute température entraîne l'apparition prématurée de l'icône blanche . Lorsque vous ne prenez pas de photos, éteignez toujours l'appareil photo.
- Si la température interne de l'appareil photo est élevée, la qualité des images prises à une sensibilité ISO élevée ou en exposition longue peut se dégrader même avant que l'icône blanche  s'affiche.

Indicateur de surchauffe de l'appareil photo

- Un indicateur de température  s'affiche lorsque l'appareil photo commence à chauffer.
Pour savoir comment l'affichage de l'indicateur correspond au fonctionnement de l'appareil photo, voir [Affichage de l'indicateur d'avertissement pendant la prise de vue ou l'enregistrement](#).

Résultats de la prise de vue

- En vue agrandie, la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent en orange. Si vous prenez la photo en vue agrandie, l'exposition risque de ne pas correspondre à ce que vous souhaitiez. Revenez à la vue normale avant de prendre la photo.
- Même si vous prenez la photo en vue agrandie, l'image sera capturée avec la zone d'image de la vue normale.

Images et affichage

- Sous un éclairage faible ou très fort, il se peut que l'image affichée ne reflète pas la luminosité de l'image capturée.
- Bien que le bruit puisse être perceptible sur les images dans de faibles conditions d'éclairage (même à une sensibilité ISO basse), le bruit affectera moins vos photos en raison des différences de qualité d'image entre les images affichées et les images capturées.
- L'écran peut scintiller si la source lumineuse (éclairage) change. Dans ce cas, cessez provisoirement la prise de vue et reprenez-la sous la source lumineuse que vous utiliserez.
- En dirigeant l'appareil photo dans un sens différent, vous risquez d'empêcher momentanément l'affichage correct de la luminosité. Attendez que le niveau de luminosité se stabilise avant de prendre une photo.
- En cas de source lumineuse extrêmement forte sur l'image, il se peut que la portion claire de l'image apparaisse noire sur l'écran.
- Dans de faibles conditions d'éclairage, si vous sélectionnez des réglages clairs pour [📷: Luminosité de l'écran], les images peuvent présenter du bruit ou des couleurs irrégulières. Toutefois, le bruit ou les couleurs irrégulières ne seront pas enregistrés sur l'image capturée.
- Lorsque vous agrandissez l'image, sa netteté peut paraître plus prononcée qu'avec le réglage réel.

Objectif

- Si un objectif à stabilisateur d'image est monté sur l'appareil photo et si vous placez le commutateur du stabilisateur d'image sur < ON >, le stabilisateur d'image fonctionnera continuellement même si vous n'enfonchez pas le déclencheur à mi-course. Le stabilisateur d'image est gourmand en batterie et le nombre de prises de vue disponibles peut diminuer selon les conditions de prise de vue. Lorsque le stabilisateur d'image n'est pas nécessaire, quand vous utilisez un trépied par exemple, il est recommandé de placer le commutateur du stabilisateur d'image sur < OFF >.
- Avec les objectifs EF, la présélection de mise au point pendant la prise de vue est uniquement disponible lorsque vous utilisez un (super) téléobjectif doté de cette fonction et commercialisé dans la deuxième moitié de 2011 et après.



Remarque

- Le champ visuel est d'environ 100 % (avec la qualité d'image réglée sur JPEG L).
- Si l'appareil photo est inactif pendant une période prolongée, l'écran s'éteint automatiquement au bout du temps réglé dans [Écran éteint] ou [Viseur désact.] sous [P: Mode éco]. L'appareil photo s'éteint ensuite automatiquement au bout du temps réglé dans [Arrêt auto] .
- Vous pouvez afficher les images sur un téléviseur au moyen d'un câble HDMI en vente dans le commerce . Veuillez noter qu'aucun son ne sera émis.

 [Flashs Speedlite de la série EL/EX pour les appareils photo EOS](#)

 [Flashs Speedlite Canon autres que ceux de la série EL/EX](#)

 [Flashs autres que Canon](#)

 [Contrôle groupe flash rapide](#)

 [Fonction Mémoire FE](#)

Flashs Speedlite de la série EL/EX pour les appareils photo EOS

Les fonctionnalités des flashes Speedlite de la série EL/EX (vendus séparément) peuvent être utilisées lors de la photographie au flash avec l'appareil photo.

Pour des instructions, consultez le mode d'emploi du flash Speedlite de la série EL/EX.

Vitesse de synchronisation

Les vitesses de synchronisation du flash varient comme suit en fonction de la combinaison des réglages de l'appareil photo.

Réglage de l'appareil photo		Vitesse de synchronisation du flash
Mode d'obturation	 Recadrage/aspect	
1 rideau élec.	FULL	1/200 sec.
	 1,6*	1/250 sec.

* Équivalent à la taille APS-C



Remarque

- Pour une vitesse de synchronisation du flash plus rapide en mode [1 rideau élec.], réglez  **Sync priorité de vitesse** sur [Act.] ().

Correction d'exposition au flash

Vous pouvez ajuster la puissance du flash (correction d'exposition au flash). Avec une image affichée à l'écran, appuyez sur la touche < M-Fn > et utilisez une molette pour régler la valeur de correction d'exposition au flash (☑). Vous pouvez régler la correction d'exposition au flash jusqu'à ± 3 valeurs, par paliers d'1/3 de valeur.

Mémorisation d'exposition au flash

Cette option vous permet d'obtenir une exposition au flash appropriée pour une portion spécifique du sujet. Dirigez le centre du viseur sur le sujet, puis appuyez sur la touche < * > de l'appareil photo, cadrez alors la vue et prenez la photo.

! Attention

- Certains flashes Speedlite ne peuvent pas être fixés directement sur cet appareil photo. Pour en savoir plus, voir [Griffe multi-fonction](#).
- Si vous réglez [📷: **Correction auto de luminosité**] (☑) sur une option autre que [Désac.], les images peuvent sembler claires même si vous réglez une correction d'exposition au flash plus faible pour les images plus sombres.
- L'utilisation de la synchronisation à grande vitesse peut entraîner un effet de bande sur les images. Pour réduire l'effet de bande, il peut s'avérer utile de procéder comme suit.
 - Éloignez le flash Speedlite de l'appareil photo.
 - Diminuez la vitesse d'obturation.

📷 Remarque

- Vous pouvez également régler la correction d'exposition au flash sur l'écran de contrôle rapide (☑) ou sur le réglage [Réglage fonctions flash] de [📷: **Contrôle Speedlite externe**] (☑).
- L'appareil photo peut allumer automatiquement certains flashes Speedlite s'il est sous tension. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi des flashes Speedlite prenant en charge cette fonctionnalité.

Flashes Speedlite Canon autres que ceux de la série EL/EX

- Avec un flash Speedlite de la série EZ/E/EG/ML/TL réglé sur le mode flash automatique A-TTL ou TTL, le flash ne peut être émis qu'à pleine puissance.
Réglez le mode de prise de vue de l'appareil photo sur **<M>** ou **<Av>** et ajustez la valeur d'ouverture avant la prise de vue.
- Lorsque vous utilisez un flash Speedlite offrant un mode de flash manuel, prenez la photo dans ce mode.

Vitesse de synchronisation

La vitesse de synchronisation pour les flashes compacts autres que Canon dépend du mode d'obturation. Avant la prise de vue, confirmez que la synchronisation du flash se fait correctement.

Réglage [ : Mode d'obturation]	Vitesse de synchronisation
1 rideau élec.	1/250 sec. ou plus lente

Avec de grands flashes de studio, la durée du flash est plus longue qu'avec un flash compact et dépend du modèle. Avant la prise de vue, confirmez que la synchronisation du flash se fait correctement en prenant quelques prises de vue de test à une vitesse de synchronisation d'environ 1/60 à 1/30 de seconde.

Contrôle groupe flash rapide


Lorsque vous visualisez l'écran de prise de vue lors de la photographie avec plusieurs flashes sans fil, vous pouvez configurer les réglages pour chaque groupe de flashes en appuyant sur la touche attribuée à **[Contrôle groupe flash rapide]** dans **[C]**:

Personnaliser bouton pour PdV. Cet exemple est basé sur l'attribution à la touche <M-Fn> (☑).

1. Réglez le mode de déclenchement du flash sur <Gr> (commande de chaque groupe) pour vous préparer pour la photographie avec plusieurs flashes sans fil.

- Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi des flashes prenant en charge la photographie avec plusieurs flashes sans fil.

2. En veille, appuyez sur la touche <M-Fn>.

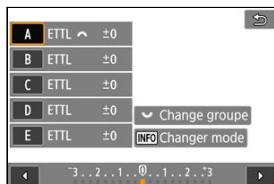

- Les réglages (mode flash et correction d'exposition au flash) de chaque groupe de flashes s'affichent.
- Tournez la molette <🔧> pour sélectionner un groupe de flashes (A à E) à configurer.
- Appuyez sur la touche <INFO> pour régler le mode de flash.
- Tournez la molette <🔧> pour régler la puissance du flash ou la correction d'exposition au flash.




Remarque

- L'écran de réglage [**Contrôle groupe flash rapide**] peut être affiché dans le mode **<Fv>**, **<P>**, **<Tv>**, **<Av>**, **<M>** ou ****.
- Lorsque les flashes Speedlite sont réglés sur un mode de flash autre que **<Gr>** (commande de chaque groupe), l'écran [**Réglage fonctions flash**] s'affiche si vous appuyez sur la touche **<M-Fn>**.

Vous pouvez régler la puissance du flash capturée en mode de flash [ETTL] en tant que puissance du flash pour le mode de flash [M] en appuyant sur la touche attribuée à [ETTL ↔ M (avec FEM activé)] dans [ : Personnaliser bout pour PdV]. Cet exemple est basé sur l'attribution à la touche < M-Fn > ().

1. Réglez la fonction Mémoire FE de l'appareil photo.

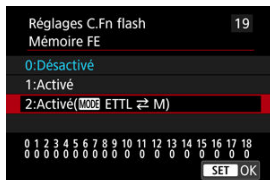

- Modifiez [Mémoire FE] dans [Réglages C.Fn flash] sur [2:Activé(MODE ETTL ↔ M)] ().
- Pour obtenir des instructions sur la configuration d'un flash, reportez-vous aux modes d'emploi des flashes (à l'exception du EL-1 ou EL-1 (Ver. 2)) compatibles avec la Mémoire FE.

2. Photographiez avec le mode de flash réglé sur [ETTL].

- Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.

3. En veille, appuyez sur la touche < M-Fn >.

- Le mode de flash bascule sur [M] et la puissance du flash capturée à l'étape 2 s'affiche.
- Si vous appuyez de nouveau sur le bouton < M-Fn > après la prise de vue en mode de flash [M], le mode bascule sur [ETTL] et la valeur de correction d'exposition au flash s'affiche.
- Pour modifier la puissance du flash ou la correction d'exposition au flash, procédez à des opérations avec le flash ou réglez avec [Réglage fonctions flash] ().



Remarque


- La fonction Mémoire FE est disponible dans les modes <P>, <Tv>, <Av>, <M> et .
- La pression sur le bouton <M-Fn> ne bascule pas les modes de flash sur les flashes Speedlite qui ne sont pas actuellement dans le mode [ETTL] ou [M].


- ☒ [Émission éclair](#)
- ☒ [Balance E-TTL](#)
- ☒ [Mesure au flash E-TTL II](#)
- ☒ [Contrôle du flash continu](#)
- ☒ [Priorité à la vitesse de synchronisation](#)
- ☒ [Synchronisation lente](#)
- ☒ [Réglages des fonctions du flash](#)
- ☒ [Réglages des fonctions personnalisées du flash](#)
- ☒ [Effacement des réglages des fonctions du flash/Effacement de toutes les fonctions personnalisées du flash Speedlite](#)

Les fonctions des flashes Speedlite de la série EL/EX compatibles avec les réglages des fonctions du flash peuvent être réglées via un écran du menu de l'appareil photo. Fixez le flash Speedlite sur l'appareil photo et allumez-le avant de régler les fonctions du flash. Pour en savoir plus sur les fonctions du flash Speedlite, reportez-vous au mode d'emploi l'accompagnant.


1. Sélectionnez [: Contrôle Speedlite externe] ().

2. Sélectionnez une option.

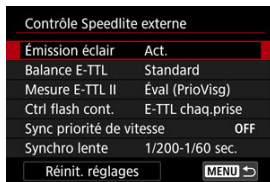

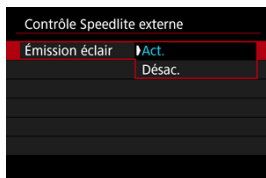

Pour activer la photographie avec flash, réglez sur **[Act.]**. Pour que seul le faisceau d'assistance autofocus du flash Speedlite soit émis, sélectionnez **[Désac.]**.

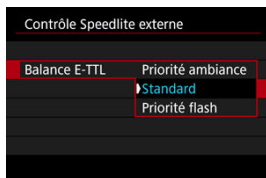

Vous pouvez régler votre apparence préférée (balance) pour les prises de vue avec flash. Ce réglage vous permet d'ajuster le ratio de l'éclairage ambiant sur la sortie lumineuse du flash Speedlite.


- Réglez la balance sur **[Priorité ambiance]** pour diminuer la proportion de puissance du flash et utiliser un éclairage ambiant produisant des photos réalistes avec une ambiance naturelle. Particulièrement pratique pour photographier des scènes sombres (à l'intérieur, par exemple). Après avoir basculé sur le mode <P> ou <Av>, envisagez de régler **[Synchro lente]** dans **[: Contrôle Speedlite externe]** sur **[1/*-30sec. auto]*¹** et d'utiliser la prise de vue avec synchronisation lente.
- Réglez la balance sur **[Priorité flash]** pour faire du flash la principale source lumineuse. Utile pour réduire les ombres sur les sujets et dans l'arrière-plan provoquées par la lumière ambiante.

* 1 : La valeur de « 1/* » varie en fonction des réglages actuels.

Attention

- Pour certaines scènes, **[Priorité ambiance]** peut donner les mêmes résultats que **[Standard]**.

Mesure au flash E-TTL II

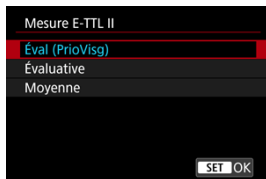

- Réglez sur **[Éval (PrioVisg)]** pour obtenir une mesure de portée du flash adéquate pour les photos de personnes.
- Réglez sur **[Évaluative]** pour obtenir une mesure du flash qui insiste sur le déclenchement dans la prise de vue en continu.
- Si **[Moyenne]** est sélectionné, l'exposition au flash est calculée selon une moyenne pour l'ensemble de la scène mesurée.




Remarque

- Selon la scène, la correction d'exposition au flash peut être nécessaire.



Attention

- Même lorsque **[Éval (PrioVisg)]** est réglé, certains sujets et conditions de prise de vue peuvent vous empêcher d'obtenir le résultat escompté.

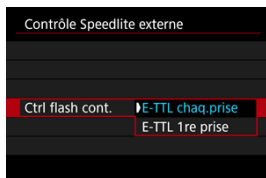


- Réglez sur **[E-TTL chaq.prise]** pour exécuter la mesure du flash pour chaque prise.
- Réglez sur **[E-TTL 1re prise]** pour exécuter la mesure du flash pour la première prise uniquement avant la prise de vue en continu. Le niveau de puissance du flash pour la première prise est appliqué à toutes les photos ultérieures. Pratique pour donner la priorité à la vitesse de la prise de vue en continu sans recadrer les photos.

⚠ Attention

- Tout mouvement du sujet pendant la prise de vue en continu peut être à l'origine de problèmes d'exposition.
- **[E-TTL 1re prise]** est automatiquement réglé lorsque **[📷: Mode d'obturation]** est réglé sur **[1 rideau élec.]** et que le mode d'acquisition est réglé sur **[📷]**.

Priorité à la vitesse de synchronisation

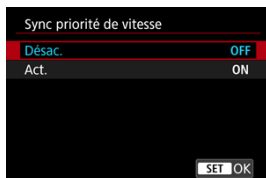

Vous pouvez utiliser une vitesse de synchronisation plus rapide que la vitesse normale lors de la photographie au flash.

- Disponible lorsque **[Mode flash]** est réglé sur **[Mesure flash E-TTL II]**.
- Les vitesses de synchronisation du flash varient comme suit lorsque cette fonction est réglée sur **[Act.]**, en fonction de la combinaison des autres réglages de l'appareil photo.

Réglage de l'appareil photo		Vitesse de synchronisation du flash (la plus rapide)
Mode d'obturation	 Recadrage/aspect	
1 rideau élec.	FULL	1/250 sec.
	 1.6*	1/320 sec.

* Équivalent à la taille APS-C



Remarque

- S'applique également avec le flash Speedlite 580EX II ou ultérieur lorsque **[Mode flash]** est réglé sur **[Flash manuel]**.
- Les flashes peuvent ne pas se déclencher au niveau de puissance de flash spécifié si la vitesse de synchronisation du flash la plus rapide est utilisée avec **[Mode flash]** réglé sur **[Flash manuel]**.
- Les flashes Speedlite suivants prennent en charge **[Sync priorité de vitesse]**.
 - Speedlite 430EX III/470EX-AI/600 EX II-RT
 - Série Speedlite EL
 - Macro Ring Lite MR-14EX II / Macro Twin Lite MT-26EX-RT
- Une sous-exposition peut se produire dans certaines conditions de prise de vue lorsque **[Sync priorité de vitesse]** est réglé sur **[Act.]**.
- Une exposition appropriée peut ne pas être obtenue avec **[Sync priorité de vitesse]** réglé sur **[Act.]** si les flashes Speedlite récepteurs sont réglés sur une valeur de correction d'exposition positive lors de la prise de vue sans fil par transmission radio.

Synchronisation lente



Vous pouvez régler la vitesse de synchronisation du flash pour la photographie au flash dans le mode <P> ou <Av>. Veuillez noter que la vitesse maximale de synchronisation du flash varie en fonction de la combinaison des réglages de [📷: Mode d'obturation] et [📷: Recadrage/aspect].

● 1/*-30sec. auto

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement dans la plage suivante pour s'adapter à la luminosité. La synchronisation à grande vitesse est également disponible.

Mode d'obturation	📷 Recadrage/aspect	Vitesse d'obturation
1 rideau élec.	FULL	1/200–30 sec.
	1.8*	1/250–30 sec.

* Équivalent à la taille APS-C

● 1/*-1/60sec. auto

Empêche le réglage automatique d'une vitesse d'obturation lente dans des conditions de faible éclairage. Idéal pour éviter le flou du sujet et le flou de bougé. La lumière du flash fournit une exposition standard aux sujets, mais l'arrière-plan peut être sombre.

- **1/* sec. (fixe)**

La vitesse d'obturation est fixée comme suit, ce qui permet d'éviter le flou du sujet et le flou de bougé plus efficacement qu'avec [1/*-1/60sec. auto]. Cependant, sous un faible éclairage, l'arrière-plan du sujet paraîtra plus sombre qu'avec [1/*-1/60sec. auto].

Mode d'obturation	 Recadrage/aspect	Vitesse d'obturation
1 rideau élec.	FULL	1/200 sec.
	 1.6*	1/250 sec.

* Équivalent à la taille APS-C


Attention

- La synchronisation à grande vitesse n'est pas disponible en mode <P> ou <Av> si cette option est réglée sur [1/* sec. (fixe)].

Réglages des fonctions du flash

Les informations affichées sur l'écran, l'emplacement de l'affichage et les options disponibles dépendent du modèle de flash Speedlite, des réglages de ses fonctions personnalisées, du mode de flash et d'autres facteurs. Pour en savoir plus sur les fonctions du flash Speedlite, reportez-vous au mode d'emploi l'accompagnant.

Exemple d'affichage

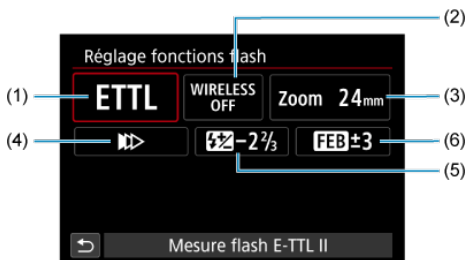


- | | |
|-----|---|
| (1) | Mode flash |
| (2) | Fonctions sans fil/Commande de ratio du flash (RATIO) |
| (3) | Zoom avec flash (couverture du flash) |
| (4) | Mode de synchronisation |
| (5) | Correction d'exposition au flash |
| (6) | Bracketing d'exposition au flash |

⚠ Attention

- Les fonctions sont limitées lorsque vous utilisez un flash Speedlite de la série EX non compatible avec les réglages de fonctions du flash.

Mode de flash

Vous pouvez sélectionner le mode du flash en fonction de la photographie avec flash souhaitée.

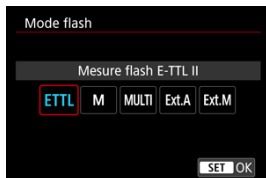

- **[Mesure flash E-TTL II]** est le mode standard des flashes Speedlite de la série EL/EX pour la photographie avec flash à exposition automatique.
- **[Flash manuel]** vous permet de régler vous-même **[Niveau de puissance flash]** du flash Speedlite.
- Pour les autres modes de flash, consultez le mode d'emploi d'un flash Speedlite compatible avec le mode de flash correspondant.


Fonctions sans fil



Vous pouvez utiliser la transmission sans fil optique ou radio pour photographier avec un éclairage par plusieurs flashes sans fil.


Pour en savoir plus sur le flash sans fil, consultez le mode d'emploi d'un flash Speedlite compatible avec la photographie avec flash sans fil.

Commande de ratio du flash (RATIO)

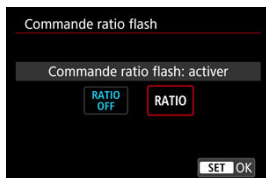


Avec un flash macro, vous pouvez régler la commande de ratio du flash. Reportez-vous au mode d'emploi du flash macro pour en savoir plus sur la commande de ratio du flash.

Zoom avec flash (couverture du flash)

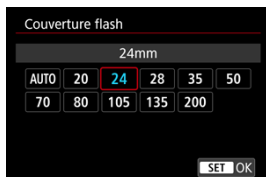

Avec les flashes Speedlite pourvus d'une tête de flash zoom, vous pouvez régler la couverture du flash.

Mode de synchronisation

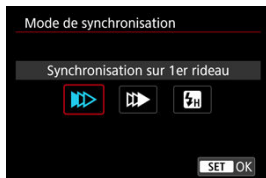

En principe, réglez cette option sur **[Synchronisation sur 1er rideau]** pour que le flash se déclenche juste après le début de la prise de vue.

Réglez sur **[Synchronisation sur 2e rideau]** et utilisez une vitesse d'obturation faible pour obtenir des photos naturelles des traînées de mouvement du sujet, comme les phares de voiture.

Réglez sur **[Synchronisation haute vitesse]** pour la photographie au flash à une vitesse d'obturation encore plus élevée que la vitesse d'obturation maximale pour la synchronisation du flash. Ceci s'avère utile lors de la prise de vue avec une grande ouverture en mode **<Av>** pour rendre flou l'arrière-plan derrière les sujets en extérieur à la lumière du jour, par exemple.

! Attention

- Lorsque vous utilisez la synchronisation sur le deuxième rideau, réglez la vitesse d'obturation sur 1/30 de seconde ou inférieure. Si la vitesse d'obturation est 1/40 seconde ou plus rapide, la synchronisation sur le premier rideau est automatiquement appliquée même si **[Synchronisation sur 2e rideau]** est réglé.

Correction d'exposition au flash




Tout comme la correction d'exposition est réglable, vous pouvez également régler la puissance du flash.



Remarque

- Si la correction d'exposition au flash est réglée avec le flash Speedlite, vous ne pouvez pas régler la correction d'exposition au flash avec l'appareil photo. Si elle est réglée à la fois sur l'appareil photo et le flash Speedlite, les réglages du Speedlite ont priorité sur ceux de l'appareil photo.

Bracketing d'exposition au flash

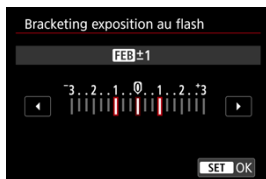


Les flashes Speedlite équipés du bracketing d'exposition au flash (FEB) peuvent modifier la puissance du flash externe automatiquement étant donné que trois photos sont prises à la fois.


Réglages des fonctions personnalisées du flash

Pour en savoir plus sur les fonctions personnalisées du flash Speedlite, consultez le mode d'emploi du Speedlite.

1. Sélectionnez [Réglages C.Fn flash].

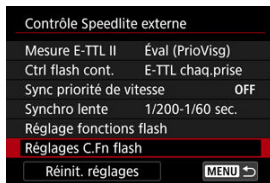

2. Réglez les fonctions de votre choix.

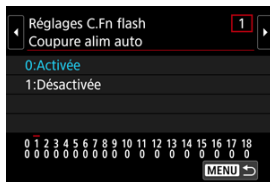


- Tournez la molette <  > ou appuyez sur <  > à gauche ou à droite pour sélectionner un numéro, puis appuyez sur <  >.
- Tournez la molette <  > ou appuyez sur <  > en haut ou en bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur <  >.

Attention


- Les flashes Speedlite de la série EX se déclenchent toujours à pleine puissance si la fonction personnalisée [**Mode mesure flash**] est réglée sur [**1:TTL**] (flash automatique).
- Les fonctions personnelles (P.Fn) du flash Speedlite ne peuvent pas être réglées ou annulées avec l'écran [ : **Contrôle Speedlite externe**] de l'appareil photo. Réglez-les directement depuis le flash Speedlite.

Effacement des réglages des fonctions du flash/ Effacement de toutes les fonctions personnalisées du flash Speedlite

1. Sélectionnez [Réinit. réglages].

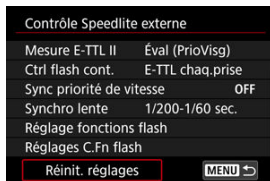

2. Sélectionnez les réglages à réinitialiser.

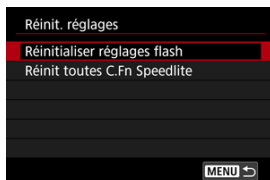

- Sélectionnez [**Réinitialiser réglages flash**] ou [**Réinit toutes C.Fn Speedlite**].
- Sélectionnez [**OK**] sur l'écran de confirmation pour réinitialiser tous les réglages du flash ou les réglages des fonctions personnalisées.

AF/Acquisition

Ce chapitre décrit l'opération autofocus et les modes d'acquisition. Il présente également les réglages des menus sur l'onglet **[AF]** AF.




Remarque

- < **AF** > signifie mise au point automatique. < **MF** > signifie mise au point manuelle.

- [Menus de l'onglet : AF \(Photos\)](#)
- [Menus de l'onglet : AF \(Enregistrement vidéo\)](#)
- [Opération autofocus](#) ☆
- [AF Servo vidéo](#)
- [Demos AF pour gros plans](#) ☆
- [Sélection de la zone autofocus](#)
- [Mise au point manuelle](#)
- [Enregistrement des personnes prioritaires](#)
- [Paramètres AF Servo](#) ☆
- [Personnalisation des fonctions AF](#)
- [Sélection du mode d'acquisition](#)
- [Utilisation du retardateur](#)
- [Prise de vue avec télécommande](#)
- [Personnalisation du fonctionnement](#) ☆

Menus de l'onglet : AF (Photos)

● Opération/Zone AF

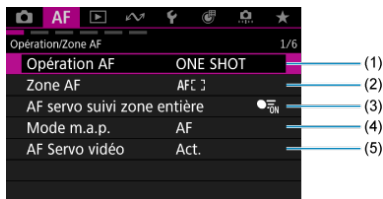


- (1) [Opération AF](#) ☆
- (2) [Zone AF](#) ☆
- (3) [AF servo suivi zone entière](#) ☆
- (4) [Mode m.a.p.](#)
- (5) [AF Servo vidéo](#)

Remarque


- [Mode m.a.p.] s'affiche lorsqu'un objectif sans sélecteur de mode de mise au point est utilisé.

● Détection sujet

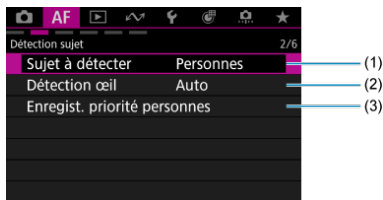


- (1) [Sujet à détecter](#) ☆
- (2) [Détection œil](#)
- (3) [Enregist. priorité personnes](#)

● Carac. AF servo

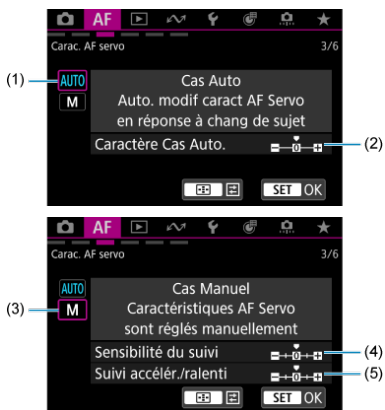


- (1) [Cas Auto](#) ☆
- (2) [Caractère Cas Auto.](#) ☆
- (3) [Cas Manuel](#) ☆
- (4) [Sensibilité du suivi](#) ☆
- (5) [Suivi accélér./ralenti](#) ☆

● Personna. opé. AF

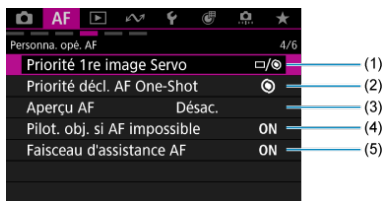


- (1) [Priorité 1re image Servo](#) ☆
- (2) [Priorité décl. AF One-Shot](#) ☆
- (3) [Aperçu AF](#)
- (4) [Pilot. obj. si AF impossible](#) ☆
- (5) [Faisceau d'assistance AF](#)

● Contrôles perso

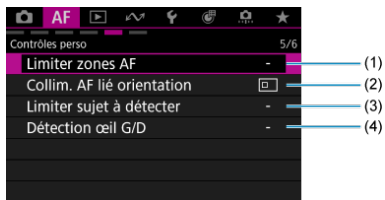

- (1) [Limiter zones AF](#) ☆
- (2) [Collim. AF lié orientation](#) ☆
- (3) [Limiter sujet à détecter](#) ☆
- (4) [Détection œil G/D](#) ☆


● Lié MF

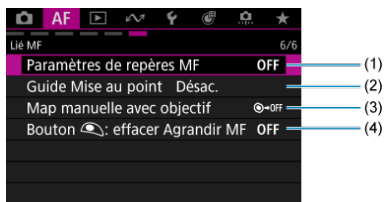

- (1) [Paramètres de repères MF](#) ☆
- (2) [Guide Mise au point](#)
- (3) [Map manuelle avec objectif](#) ☆
- (4) [Bouton \[eye icon\]: effacer Agrandir MF](#) ☆

Menus de l'onglet : AF (Enregistrement vidéo)

● Opération/Zone AF

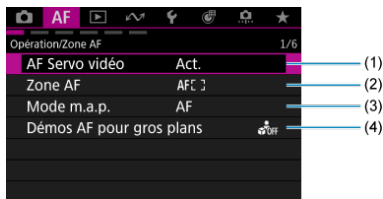


- (1) [AF Servo vidéo](#)
- (2) [Zone AF](#) ☆
- (3) [Mode m.a.p.](#)
- (4) [Démos AF pour gros plans](#) ☆



Remarque


- [Mode m.a.p.] s'affiche lorsqu'un objectif sans sélecteur de mode de mise au point est utilisé.

● Détection sujet

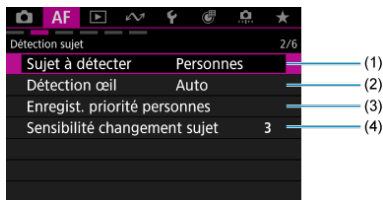


- (1) [Sujet à détecter](#) ☆
- (2) [Détection œil](#)
- (3) [Enregist. priorité personnes](#)
- (4) [Sensibilité changement sujet](#) ☆

● Carac. AF servo

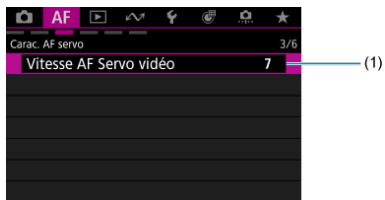


(1) [Vitesse AF Servo vidéo](#) ☆

● Personna. opé. AF

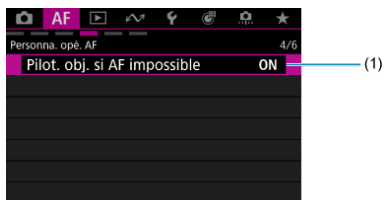

(1) [Pilot. obj. si AF impossible](#) ☆

● Contrôles perso

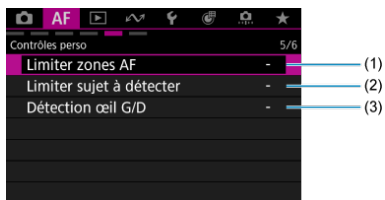


(1) [Limiter zones AF](#) ☆

(2) [Limiter sujet à détecter](#) ☆

(3) [Détection œil G/D](#) ☆

● Lié MF

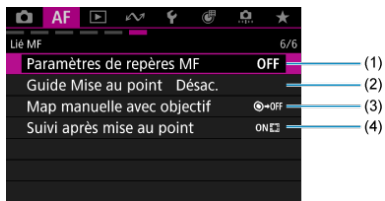


- (1) [Paramètres de repères MF](#) ☆
- (2) [Guide Mise au point](#)
- (3) [Map manuelle avec objectif](#) ☆
- (4) [Suivi après mise au point](#) ☆

- ☒ [Autofocus One-Shot pour les sujets immobiles](#)
- ☒ [AF Servo pour les sujets en mouvement](#)
- ☒ [Autofocus AI Focus pour changement automatique de mode AF](#)


Vous pouvez sélectionner les caractéristiques de l'opération autofocus en fonction des conditions de prise de vue ou du sujet.

1. Réglez le mode de mise au point sur AF.

- **Pour les objectifs RF sans sélecteur de mode de mise au point**
Réglez [**AF**: Mode m.a.p.] sur [AF].

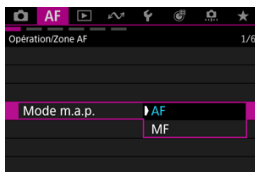


- **Pour les objectifs RF avec sélecteur de mode de mise au point**
Placez le sélecteur de mode de mise au point de l'objectif sur < AF >.

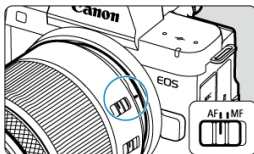

2. Sélectionnez [AF: Opération AF].



3. Sélectionnez une option.

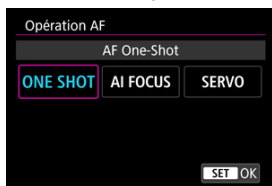

Remarque

- Si la mise au point n'est pas effectuée, le collimateur AF devient orange. Lorsque vous utilisez Autofocus One-Shot, recomposez l'image et essayez à nouveau d'effectuer la mise au point ou consultez [Conditions de prise de vue compliquant la mise au point](#).
- Avec AF Servo, l'appareil photo photographie même lorsque les sujets sont flous.

Autofocus One-Shot pour les sujets immobiles

Cette opération autofocus convient pour les sujets immobiles. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, l'appareil photo effectue la mise au point une seule fois.

- Lorsque la mise au point est effectuée, le collimateur AF devient vert et le signal sonore retentit.
- La mise au point reste verrouillée pendant que vous maintenez enfoncé à mi-course le déclencheur, ce qui vous permet de recadrer l'image avant de prendre la photo.



Remarque

- Si [: **Signal sonore**] est réglé sur [**Désac.**], aucun son n'est émis après que la mise au point est effectuée.
- Voir [Mise au point manuelle électronique avec objectif](#) lors de l'utilisation d'un objectif qui prend en charge la mise au point manuelle électronique.

Prise de vue avec la mise au point verrouillée

Lors de la prise de vue avec la mise au point verrouillée, vous pouvez effectuer la mise au point avec Autofocus One-Shot avant de recomposer l'image et de prendre la photo.

1. Placez le collimateur AF sur un sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point, puis enfoncez le déclencheur à mi-course.



2. Une fois que le sujet est net, maintenez enfoncé à mi-course le déclencheur et recomposez l'image.



3. Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.

AF Servo pour les sujets en mouvement

Cette opération autofocus convient pour les sujets en mouvement. Pendant que vous maintenez enfoncé le déclencheur à mi-course, l'appareil photo continuera de faire la mise au point sur le sujet.

- Le collimateur AF devient bleu lorsque le mode AF Servo est actif. Aucun signal sonore n'est émis même après que la mise au point est effectuée.
- L'exposition est réglée au moment où la photo est prise.

Attention

- Une mise au point précise peut ne pas être possible à des valeurs d'ouverture élevées ou en fonction de l'objectif, de la distance du sujet et de la vitesse de déplacement du sujet.
- Le zoom pendant la prise de vue en continu peut fausser la mise au point. Zoomez d'abord, puis recadrez et photographiez.
- Envisagez la prise de vue avec Autofocus One-Shot si le fonctionnement AF Servo est instable pour des sujets immobiles.


Autofocus AI Focus pour changement automatique de mode AF

Le mode AF passe automatiquement de **[AF One-Shot]** à **[AF Servo]** d'après le statut du sujet pendant que vous enfoncez le déclencheur à mi-course ou photographiez en continu.

[AF Détection sujet](#)

Avec cette fonction activée, l'appareil photo fait continuellement la mise au point sur le sujet pendant l'enregistrement vidéo.

1. Placez le commutateur d'alimentation sur <  >.

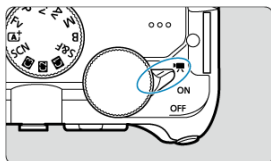


2. Sélectionnez [**AF**: AF Servo vidéo] (, .

3. Sélectionnez [AF Servo vidéo].



4. Sélectionnez une option.

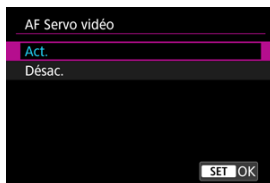

● Act.

- L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet en continu.
- Pour maintenir la mise au point à un emplacement spécifique, ou si vous préférez ne pas enregistrer de bruits mécaniques de l'objectif, vous pouvez provisoirement arrêter AF Servo vidéo en tapotant **[AF Servo vidéo suspendu]** (1) dans le coin inférieur gauche de l'écran.



- AF Servo vidéo reprendra si vous revenez à l'enregistrement vidéo après des opérations comme appuyer sur la touche **< MENU >** ou **< [Play] >** ou changer de zone autofocus.

● Désac.

- Par défaut, l'appui sur la touche **< AF ON >** permet d'effectuer la mise au point en utilisant la zone autofocus que vous avez indiquée.
- Par défaut, une pression à mi-course sur le déclencheur permet de démarrer la mesure et AF Servo.

Attention

Précautions à prendre avec le réglage [AF Servo vidéo: Act.]


- **Conditions de prise de vue compliquant la mise au point**
 - Un sujet se déplaçant rapidement s'approchant ou s'éloignant de l'appareil photo.
 - Un sujet se déplaçant à une distance proche de l'appareil photo.
 - Lors de la prise de vue avec une valeur d'ouverture supérieure.
 - Voir également [Conditions de prise de vue compliquant la mise au point](#).
- Étant donné que l'objectif est entraîné en continu et que la batterie se vide, la durée d'enregistrement vidéo possible en sera raccourcie.
- Le microphone intégré de l'appareil photo peut également enregistrer les bruits mécaniques de l'objectif ou les bruits de fonctionnement de l'appareil photo/objectif si des opérations autofocus sont exécutées ou si l'appareil photo ou l'objectif est utilisé pendant l'enregistrement vidéo. Si tel est le cas, pour réduire ces sons, vous pouvez utiliser un microphone externe équipé d'une fiche de sortie et le placer loin de l'appareil photo et de l'objectif.
- AF Servo vidéo est suspendu pendant la vue agrandie.
- Pendant l'enregistrement vidéo, si un sujet s'approche ou s'éloigne, ou si l'appareil photo est déplacé verticalement ou horizontalement (filé), l'image enregistrée peut momentanément s'élargir ou se contracter (modification de l'agrandissement de l'image).

Remarque

- Pour modifier le fonctionnement du déclencheur, voir [Fonction de déclencheur pour les vidéos](#).

AF Détection sujet

Vous pouvez spécifier si vous souhaitez utiliser ou pas AF Servo vidéo lorsque le sujet défini dans [**AF: Sujet à détecter**] (🔍) n'est pas détecté.

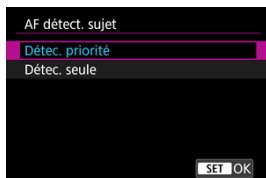

- **Détec. priorité**

AF Servo vidéo sert à sélectionner automatiquement les sujets sélectionnés dans la zone définie dans [**AF: Zone AF**] (🔍).


Les sujets définis dans [**AF: Sujet à détecter**] ont priorité pour la sélection automatique.

- **Détec. seule**

AF Servo vidéo ne sert que pour les sujets définis dans [**AF: Sujet à détecter**]. AF Servo vidéo cesse si aucun sujet n'est détecté.

En réglant [**AF: Démos AF pour gros plans**] sur [**Act.**], l'appareil photo peut faire la mise au point sur les sujets proches pendant l'enregistrement. Cette option s'avère utile pour les démonstrations, les avis sur les produits ou des situations similaires.

1. Sélectionnez [**AF: Démos AF pour gros plans**] ()
2. Sélectionnez une option.

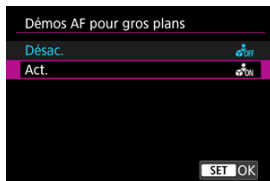

Attention

- Les cadres de suivi ne sont pas affichés.
- L'appareil photo ne fait pas la mise au point même si vous enfoncez le déclencheur à mi-course ou appuyez sur la touche $\lt \overset{\text{AF}}{\text{ON}} \gt$.
- Les sujets ne peuvent pas être sélectionnés manuellement.

Sélection de la zone autofocus


- ☒ [Zone autofocus](#)
- ☒ [Sélection de la zone autofocus](#) ☆
- ☒ [AF servo suivi zone entière](#) ☆
- ☒ [Sujet à détecter](#) ☆
- ☒ [Détection œil](#)
- ☒ [Suivi avec une touche](#)
- ☒ [Mode de mise au point](#)
- ☒ [Réglage manuel des collimateurs AF ou des cadres Zone AF](#)
- ☒ [Vue agrandie](#)
- ☒ [Conseils pour la prise de vue par autofocus](#)
- ☒ [Conditions de prise de vue compliquant la mise au point](#)
- ☒ [Plage AF](#)

Zone autofocus

Cette section décrit le fonctionnement de la zone autofocus avec **[AF: AF servo suivi zone entière]** réglé sur **[Désac.]**.


- Sélectionnez la zone autofocus en appuyant sur la touche **< [] >**, puis sur la touche **< M-Fn >**.
- Vous pouvez basculer **[AF: AF servo suivi zone entière]** sur **[Act.]** ou **[Désac.]** en appuyant sur la touche **< INFO >**.

: AF spot

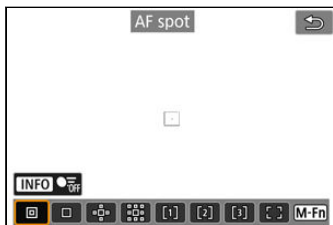


L'appareil photo fait la mise au point dans une zone plus étroite que l'option 1 collimateur AF.

: 1 collimateur AF

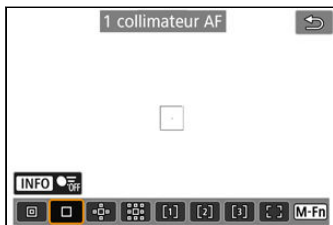

L'appareil photo fait la mise au point au moyen d'un seul collimateur AF .


☐ : Élargir zone AF:☐

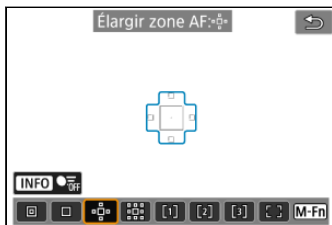

La mise au point utilise un collimateur AF [☐] et la zone autofocus entourée ici en bleu. Efficace pour les sujets en mouvement, qui sont difficiles à suivre avec le réglage 1 collimateur AF.

La mise au point sur votre sujet préféré est plus facile qu'avec AF zone flexible. Lorsque AF Servo est utilisé, vous ferez d'abord la mise au point au moyen d'un collimateur AF [☐].


☐☐☐ : Élargir zone AF:autour

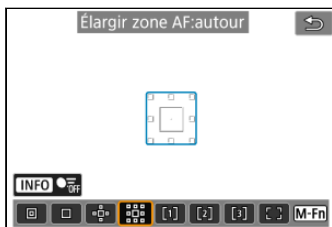

La mise au point utilise un collimateur AF [☐] et la zone autofocus environnante entourée ici en bleu, ce qui rend plus facile la mise au point sur les sujets en mouvement qu'avec Élargir zone AF : ☐☐☐.


Lorsque AF Servo est utilisé, vous ferez d'abord la mise au point au moyen d'un collimateur AF [☐].

[1] : AF 1 zone flexible

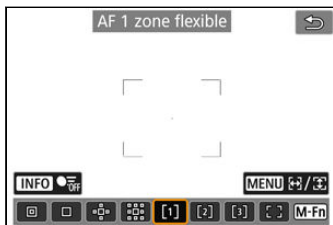


Avec AF 1 zone flexible, vous pouvez régler librement la taille du cadre Zone AF [] ().
Utilisez la Sélection auto AF dans des cadres Zone AF pour couvrir une zone plus grande que Élargir zone AF, ce qui rend la mise au point plus facile qu'avec 1 collimateur AF/Élargir zone AF et efficace pour les sujets en mouvement.
Par défaut, un cadre Zone AF carré est réglé.
Les zones de mise au point sont déterminées non seulement d'après le sujet le plus proche, mais également d'après un éventail d'autres conditions comme les visages (de personnes ou d'animaux), les véhicules, le mouvement et la distance du sujet.
Si vous enfoncez le déclencheur à mi-course, [] s'affiche sur les collimateurs AF nets.

[2] : AF 2 zone flexible

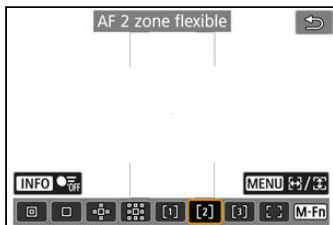

Avec AF 2 zone flexible, vous pouvez régler librement la taille du cadre Zone AF [] ().
Utilisez la Sélection auto AF dans des cadres Zone AF pour couvrir une zone plus grande que Élargir zone AF, ce qui rend la mise au point plus facile qu'avec 1 collimateur AF/Élargir zone AF et efficace pour les sujets en mouvement.
Par défaut, un cadre Zone AF rectangulaire vertical est réglé.
Les zones de mise au point sont déterminées non seulement d'après le sujet le plus proche, mais également d'après un éventail d'autres conditions comme les visages (de personnes ou d'animaux), les véhicules, le mouvement et la distance du sujet.
Si vous enfoncez le déclencheur à mi-course, [] s'affiche sur les collimateurs AF nets.

[3] : AF 3 zone flexible

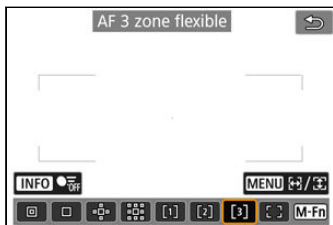

Avec AF 3 zone flexible, vous pouvez régler librement la taille du cadre Zone AF [] (). Utilisez la Sélection auto AF dans des cadres Zone AF pour couvrir une zone plus grande que Élargir zone AF, ce qui rend la mise au point plus facile qu'avec 1 collimateur AF/Élargir zone AF et efficace pour les sujets en mouvement. Par défaut, un cadre Zone AF rectangulaire horizontal est réglé. Les zones de mise au point sont déterminées non seulement d'après le sujet le plus proche, mais également d'après un éventail d'autres conditions comme les visages (de personnes ou d'animaux), les véhicules, le mouvement et la distance du sujet. Si vous enfoncez le déclencheur à mi-course, [] s'affiche sur les collimateurs AF nets.

[] : AF zone complète (par défaut)




Utilisez la Sélection auto AF dans un cadre de la zone autofocus complète pour couvrir une zone plus grande que AF zone flexible, ce qui rend la mise au point plus facile qu'avec 1 collimateur AF/Élargir zone AF/AF zone flexible et efficace pour les sujets en mouvement. Les zones de mise au point sont déterminées non seulement d'après le sujet le plus proche, mais également d'après un éventail d'autres conditions comme les visages (de personnes ou d'animaux), les véhicules, le mouvement et la distance du sujet. Si vous enfoncez le déclencheur à mi-course, [] s'affiche sur les collimateurs AF nets.

Vous pouvez sélectionner la zone autofocus convenant aux conditions de prise de vue ou au sujet.

Voir Mise au point manuelle si vous préférez faire manuellement la mise au point () .

1. Sélectionnez [**AF: Zone AF**] (, ) .

2. Sélectionnez la zone autofocus.

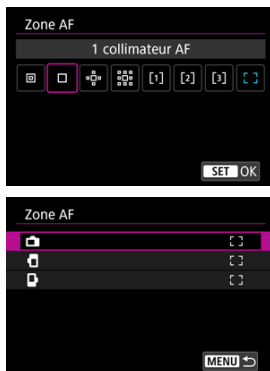

- L'écran ci-dessus s'affiche lorsque [**AF: Collim. AF lié orientation**] () est réglé sur [**Coll. AF dist.:zone+coll.**]. Réglez des zones autofocus distinctes après avoir choisi les orientations verticale et horizontale.


Remarque

- Pour régler la zone autofocus, vous pouvez également appuyer sur la touche <  > puis sur la touche < M-Fn >.

Vous pouvez choisir de passer ou non au suivi du sujet sur la zone entière pendant AF Servo (alors que le déclencheur est enfoncé à mi-course avec [**AF**: Opération AF] réglé sur [**AF Servo**]).

1. Sélectionnez [**AF**: AF servo suivi zone entière] (🔗).

2. Sélectionnez une option.

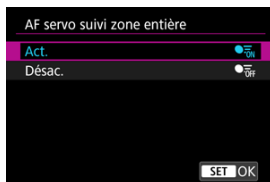

● **Act.**


La zone autofocus bascule sur AF zone complète pour suivre les sujets sur toute la zone de l'écran avec le déclencheur enfoncé à mi-course.

● **Désac.**

Les sujets ne sont suivis que dans les collimateurs AF lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course ou à fond.

Vous pouvez spécifier les conditions de la sélection automatique du sujet principal à suivre. Si vous sélectionnez une autre option que **[Aucun]**, un cadre de suivi [] s'affichera pour le sujet principal détecté. Le cadre de suivi se déplacera pour suivre les sujets qui commencent à bouger.

Vous pouvez photographier avec les yeux du sujet nets en réglant **[AF: Détection œil]** sur une autre option que **[Désac.]** (🔗).

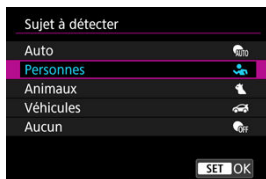

● Auto

Sélection automatique du sujet principal pour effectuer le suivi à partir de n'importe quels animaux, personnes ou véhicules dans la scène.

● Personnes

Détecte les personnes et donne la priorité aux résultats de détection des personnes comme sujets principaux à suivre.

La détection cible les visages, têtes ou corps humains, et des cadres de suivi apparaissent sur tout visage ou tête détecté.

Lorsque des visages, têtes ou corps humains ne peuvent pas être détectés, l'appareil photo peut suivre d'autres parties du corps.

● Animaux

Détecte les animaux (chiens, chats, oiseaux ou chevaux) et les personnes, avec les résultats de la détection pour les animaux ayant priorité pour déterminer les sujets principaux à suivre.

Pour les animaux, l'appareil photo tente de détecter les visages ou les corps, et un cadre de suivi apparaît sur tout visage détecté.

Lorsque le visage ou le corps entier d'un animal ne peut pas être détecté, l'appareil photo peut suivre une partie du corps.

● Véhicules

Détecte les véhicules (voitures de sport, motos, avions et trains) et les personnes, avec les résultats de la détection des véhicules ayant priorité pour déterminer les sujets principaux à suivre.

Pour les véhicules, l'appareil photo tente de détecter des détails clés ou le véhicule entier (ou pour les trains, l'avant), et un cadre de suivi apparaît sur l'un de ces détails détectés.

Si aucun détail clé ou le véhicule entier ne peuvent pas être détectés, l'appareil photo peut suivre d'autres parties du véhicule.

Appuyez sur la touche < **INFO** > pour activer ou désactiver la détection spot pour les détails clés des véhicules.

● Aucun

L'appareil photo détermine automatiquement le sujet principal à partir de la façon dont vous cadrez vos photos, sans détecter les sujets.

Les cadres de suivi ne sont pas affichés.

Attention

- Les types de sujets suivants peuvent ne pas être détectés.
 - Très petit ou très grand
 - Trop lumineux ou trop sombre
 - Partiellement masqué
 - Difficile à distinguer de l'arrière-plan
 - Assombri par la pluie, la neige ou les nuages de poussière
- La posture des personnes ou bien la couleur ou la forme de ce qu'ils portent peuvent empêcher la détection. Les cadres de suivi peuvent également apparaître pour des sujets autres que des personnes.
- L'appareil photo peut ne pas détecter les chiens, les chats, les oiseaux ou les chevaux, selon leurs race, couleur, forme ou posture. Les cadres de suivi peuvent également apparaître pour des animaux de même apparence ou des sujets autres que des animaux.
- L'appareil photo peut ne pas détecter les véhicules à deux ou quatre roues, les avions ou les trains, selon leurs type, couleur, forme ou orientation. Les cadres de suivi peuvent également apparaître pour des véhicules de même apparence ou des sujets qui ne sont pas des véhicules.



Remarque

- Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course pour la sélection du sujet, vous pouvez choisir les sujets suivants. Dans les scènes sans sujets pertinents, l'appareil photo suit d'autres objets, quel que soit le réglage [**Sujet à détecter**].
 - **Auto**
Personnes, animaux, véhicules
 - **Personnes**
Personnes, animaux, véhicules
(Les animaux et les véhicules ne sont détectés que lorsque le suivi est en cours.)
 - **Animaux**
Animaux, personnes
 - **Véhicules**
Véhicules, personnes
- Dans [**AF: Limiter sujet à détecter**], vous pouvez limiter les options de réglage de détection disponibles à vos options préférées.
- Si l'appareil photo semble ne pas détecter votre sujet préféré correctement lorsque vous photographiez des personnes, des animaux ou des véhicules avec [**Auto**], il est conseillé de sélectionner l'option de réglage spécifique à ce sujet.
- Pour limiter l'autofocus à votre zone autofocus spécifiée, réglez [**AF: AF servo suivi zone entière**] sur [**Désac.**] et [**AF: Sujet à détecter**] sur [**Aucun**].

Sélection manuelle d'un sujet pour la mise au point

1. Vérifiez le cadre de suivi.



- Dirigez l'appareil photo sur le sujet. Un collimateur AF (ou cadre Zone AF) apparaît sur l'écran si vous avez réglé [**AF: Zone AF**] sur une autre option que [**AF zone complète**]. Dans ce cas, placez le collimateur AF sur le sujet.
- Un cadre de suivi [] apparaît sur tout sujet détecté.
- Les cadres de suivi [] éloignés des collimateurs AF sont affichés en gris, sauf dans certains cas.
- Une fois que le sujet suivi se trouve près d'un collimateur AF, même s'il est en dehors du collimateur AF, le cadre de suivi devient blanc (pour le caractériser comme cadre actif), ce qui permet la sélection comme sujet principal.
- L'affichage gris des cadres de suivi [] est absent de l'enregistrement vidéo.

2. Faites la mise au point et photographiez/enregistrez.

● Prise de photos

Dans les modes de la zone élémentaire, l'enregistrement est identique à celui décrit aux étapes 3 et 4 pour [Scène intelligente auto](#).

Dans les modes de la zone de création, l'enregistrement est identique à celui décrit aux étapes 2 à 4 pour [Programme d'exposition automatique](#).

● Enregistrement vidéo

Dans les modes de la zone élémentaire, l'enregistrement est identique à celui décrit aux étapes 2 et 3 pour [Scène intelligente auto](#).

Dans les modes de la zone de création, l'enregistrement est identique à celui décrit aux étapes 2 et 3 pour [Exposition vidéo automatique](#).



Remarque

- Si vous sélectionnez un sujet en le touchant avec [**AF: Zone AF**] réglé sur [**AF zone complète**], le cadre de suivi devient [] et se verrouille sur ce sujet pour le suivre sur l'ensemble de l'écran.
- Pour libérer le suivi verrouillé, tapotez [OFF].
- Si vous enfoncez le déclencheur à mi-course alors que le collimateur AF ne chevauche pas le cadre de suivi [], la mise au point s'effectue avec le collimateur AF.
- Le [] actif peut couvrir une partie du sujet au lieu du sujet entier.
- La taille des cadres de suivi change selon le sujet.
- Même si vous avez sélectionné manuellement une zone autofocus, vous pouvez la faire basculer sur [**AF zone complète**] et démarrer la mise au point automatique avec détection du sujet en appuyant sur la touche attribuée à [**AF sur sujet détecté**] dans [Personnaliser bout pour PdV].



Attention

- Si vous tapotez l'écran pour faire la mise au point, celle-ci est effectuée avec [**AF One-Shot**], quel que soit le réglage de l'opération autofocus.
- Si le visage du sujet est considérablement flou, la détection de visage ne sera pas possible. Réglez manuellement la mise au point () de sorte que le visage puisse être détecté, puis exécutez l'autofocus.
- L'autofocus peut ne pas détecter les sujets ou les visages des personnes aux bords de l'écran. Recadrez la scène pour centrer le sujet ou approchez le sujet du centre.

Vous pouvez photographier avec les yeux de personnes ou d'animaux nets.

1. Sélectionnez [**AF: Détection œil**] (👁️, 👁️).

2. Sélectionnez une option.



● **Désac.**

La fonction Détection œil n'est pas exécutée.

● **Auto**

L'œil pour l'opération autofocus est sélectionné automatiquement après la détection des yeux.

● **Œil droit/Œil gauche**

Donne la priorité à l'œil sélectionné pour la mise au point automatique, après la détection des yeux. Si l'œil sur le côté prioritaire n'est pas détecté, l'autre œil est utilisé pour la mise au point automatique.

3. Dirigez l'appareil photo sur le sujet.



- Un cadre de suivi s'affiche autour de son œil.
- Pour choisir un œil sur lequel effectuer la mise au point lorsque **[AF: Zone AF]** est réglé sur **[AF zone complète]**, tapotez l'écran ou utilisez **< * >**. À mesure que vous utilisez **< * >**, le cadre de suivi redevient **[*]**.
- Vous pouvez également tapoter l'écran pour choisir un œil lorsque **[AF: Zone AF]** est réglé sur **[AF zone complète]** ou pendant le suivi en cours.
- Si l'œil que vous avez sélectionné n'est pas détecté, un autre œil est automatiquement sélectionné pour la mise au point.

4. Prenez la photo.

Attention

- Selon le sujet et les conditions de prise de vue, les yeux du sujet peuvent ne pas être détectés correctement ou bien la priorité peut ne pas être attribuée correctement à l'œil gauche ou droit du sujet.
- Les yeux ne sont pas détectés lorsque **[AF: Sujet à détecter]** est réglé sur **[Aucun]**.

Remarque

- Dans **[AF: Détection œil G/D]**, vous pouvez limiter les options de réglage de détection disponibles à vos options préférées.

Vous pouvez appuyer sur une touche attribuée à **[Début/arrêt suivi AF zone entière]** dans **[: Personnaliser bouton pour PdV]** pour suivre les sujets avec un cadre de suivi **[]**. Cet exemple est basé sur l'attribution à la touche **<  > ()**.

1. Vérifiez le cadre de suivi.



- Un cadre de suivi apparaît lorsque vous dirigez l'appareil photo sur un sujet.
- Dirigez le collimateur AF sur le sujet si vous avez sélectionné une autre option que **[AF zone complète]** dans **[AF: Zone AF]**.
- Avec Élargir zone AF :  ou Élargir zone AF : autour, les collimateurs AF adjacents sont également affichés.
- Avec AF zone flexible, le cadre Zone AF spécifié est affiché.

2. Appuyez sur la touche < $\begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix} \text{>}$.



- Le cadre de suivi devient $\begin{bmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{bmatrix}$ et se verrouille sur ce sujet pour le suivre sur l'écran s'il se déplace. Pour annuler le suivi, appuyez à nouveau sur la touche < $\begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix} \text{>}$.
- Le cadre de suivi devient $\begin{bmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{bmatrix}$ lorsque plusieurs sujets peuvent être détectés, et vous pouvez utiliser < AF > pour choisir un sujet sur lequel effectuer la mise au point.
- Une fois que le suivi commence, le sujet est suivi sur tout l'écran, quelle que soit la zone autofocus spécifiée.

3. Prenez la photo.




Remarque

- La position des zones autofocus et des collimateurs AF lorsque le suivi s'arrête pendant l'attente de prise de vue correspond à la position avant le suivi.
- Lorsque le suivi cesse alors que le déclencheur est enfoncé à mi-course ou à fond, la zone autofocus revient à l'état avant le suivi, mais le collimateur AF est centré dans le cadre de suivi quand le suivi s'arrête (pendant **[AF Servo]**).

Vous pouvez régler comment l'appareil photo effectue la mise au point.

1. Sélectionnez **[AF: Mode m.a.p.]** (, ).
2. Sélectionnez une option.

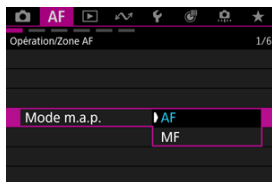

- **AF**
L'appareil photo fonctionne en mode de mise au point automatique.
- **MF**
L'appareil photo fonctionne en mode de mise au point manuelle.

Attention

- **[AF: Mode m.a.p.]** ne s'affiche pas dans ces conditions.
 - Lorsqu'un objectif avec sélecteur de mode de mise au point est fixé
 - Lorsqu'un objectif conçu exclusivement pour la mise au point manuelle est fixé
 - En l'absence d'objectif
- Avec le réglage **[MF]**, les collimateurs AF sont masqués pendant l'affichage des informations élémentaires, et une icône MF s'affiche.

Réglage manuel des collimateurs AF ou des cadres Zone AF

Vous pouvez régler manuellement le collimateur AF. Des écrans comme ceux-ci apparaissent avec le réglage AF 1 zone flexible.

1. Vérifiez le collimateur AF.




- Le collimateur AF (1) apparaît.

2. Déplacez le collimateur AF.



- Utilisez < * > pour déplacer le collimateur AF en position de mise au point (mais veuillez noter qu'avec certains objectifs, il peut ne pas se déplacer au bord de l'écran).
- Pour centrer le collimateur AF, appuyez tout droit sur < * > ou tapotez [Q].
- Vous pouvez également faire la mise au point en tapotant une position sur l'écran.
- Vous pouvez redimensionner les cadres Zone AF utilisés pour AF zone flexible (Z).

3. Faites la mise au point et photographiez.

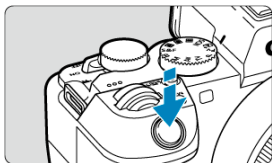

- Placez le collimateur AF sur le sujet et enfoncez le déclencheur à mi-course.



- Une fois que le sujet est net, le collimateur AF change de couleur (vert pour Autofocus One-Shot ou bleu pour AF Servo) et l'appareil photo émet un signal sonore (uniquement pour Autofocus One-Shot).
- Si la mise au point n'est pas effectuée, le collimateur AF devient orange.

⚠ Attention

- L'appareil photo continuera de déplacer le collimateur AF (□) pour suivre les sujets lorsque AF zone flexible et AF Servo sont réglés, mais dans certaines conditions de prise de vue (avec un petit sujet par exemple), il peut s'avérer impossible de suivre le sujet.
- La mise au point peut se révéler difficile lorsque vous utilisez un collimateur AF périphérique. Dans ce cas, sélectionnez un collimateur AF au centre.
- Si vous tapotez l'écran pour faire la mise au point, celle-ci est effectuée avec **[AF One-Shot]**, quel que soit le réglage de l'opération autofocus.

📌 Remarque

- Vous pouvez définir des zones AF et des collimateurs AF distincts pour les orientations verticales et horizontales lorsque **[AF: Collim. AF lié orientation]** est réglé sur **[Coll. AF dist.:zone+coll.]** (🔗).

Pour vérifier la mise au point, vous pouvez agrandir d'environ 5× ou 10× en tapotant [Q].

- L'agrandissement est centré sur le cadre de suivi lorsque celui-ci est blanc (cadre actif) après la détection du sujet.
L'agrandissement est centré sur le collimateur AF (au centre de l'écran) lorsque des sujets sont détectés et que le cadre de suivi est gris, ou lorsque les sujets ne peuvent pas être détectés.
- La mise au point automatique est effectuée en vue agrandie si vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Avec le réglage AF Servo ou autofocus AI Focus, si vous enfoncez le déclencheur à mi-course en vue agrandie, la vue normale est rétablie pour la mise au point.

Attention

- Si la mise au point s'avère difficile avec la vue agrandie, revenez à la vue normale et exécutez l'autofocus.
- Si vous effectuez l'autofocus dans la vue normale, puis utilisez la vue agrandie, une mise au point précise peut ne pas être obtenue.
- La vitesse de l'autofocus est différente en vue normale et en vue agrandie.
- Aperçu AF et AF Servo vidéo ne sont pas disponibles en vue agrandie.
- Avec la vue agrandie, la mise au point est plus difficile à effectuer en raison du flou de bougé. L'utilisation d'un trépied est recommandée.

Conseils pour la prise de vue par autofocus

- Même lorsque la mise au point est effectuée, si vous enfoncez à nouveau le déclencheur à mi-course, elle s'effectue une nouvelle fois.
- La luminosité de l'image peut changer avant et après la mise au point automatique.
- Selon le sujet et les conditions de prise de vue, la mise au point peut prendre plus de temps ou la vitesse de la prise de vue en continu peut diminuer.
- Si la source lumineuse change pendant que vous photographiez, l'écran peut scintiller et la mise au point être difficile. Dans ce cas, redémarrez l'appareil photo et reprenez la prise de vue par autofocus sous la source lumineuse que vous utiliserez.
- Si la mise au point n'est pas possible par autofocus, faites-la manuellement (🔍).
- Pour les sujets au bord de l'écran qui sont légèrement flous, essayez de centrer le sujet (ou le collimateur AF ou le cadre Zone AF) pour les rendre nets, puis recadrez la scène avant la prise de vue.
- Avec certains objectifs, la mise au point par autofocus peut prendre plus de temps ou une mise au point précise peut ne pas être obtenue.

Conditions de prise de vue compliquant la mise au point

- Sujets à faible contraste comme un ciel bleu, des surfaces planes aux couleurs unies, ou d'autres cas dans lesquels les hautes lumières ou les ombres sont écrêtées.
- Sujets insuffisamment éclairés.
- Rayures et autres motifs où le contraste est uniquement dans le sens horizontal.
- Sujets ayant des motifs répétitifs (Exemple : fenêtres de gratte-ciel, claviers d'ordinateur, etc.).
- Lignes fines et contours du sujet.
- Sous une source lumineuse changeant constamment de luminosité, de couleurs ou de motifs.
- Scènes nocturnes ou lumière en pointillé.
- L'image scintille sous un éclairage fluorescent ou LED.
- Sujets minuscules.
- Sujets au bord de l'écran.
- Sujets en contre-jour violent ou avec forte réflexion (Exemple : voiture avec des surfaces à fort pouvoir réfléchissant, etc.).
- Sujets proches et distants recouverts par un collimateur AF (Exemple : animaux en cage, etc.).
- Sujets continuellement en mouvement empêchant l'immobilité du collimateur AF en raison d'un flou de bougé ou flou du sujet.
- Lors de l'autofocus sur le sujet extrêmement flou.
- Prise d'une photo en flou artistique avec un objectif à portrait.
- Utilisation d'un filtre pour effet spécial.
- Du bruit (points de lumière, effet de bande, etc.) apparaît à l'écran pendant l'autofocus.

Plage AF

La plage autofocus disponible dépend de l'objectif utilisé et des réglages comme le ratio d'aspect, la taille de l'enregistrement vidéo et le stabilisateur numérique vidéo.

 [Paramètres de repères MF \(Accentuation du contour\)](#) ☆


 [Guide de mise au point](#)

Si la mise au point est impossible avec l'autofocus, vous pouvez agrandir l'image et faire manuellement la mise au point.

1. Réglez le mode de mise au point sur MF.


- **Pour les objectifs RF sans sélecteur de mode de mise au point**

Réglez [**AF**: Mode m.a.p.] sur [MF].

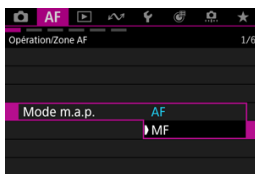

- **Pour les objectifs RF avec sélecteur de mode de mise au point**

Placez le sélecteur de mode de mise au point de l'objectif sur < MF >.

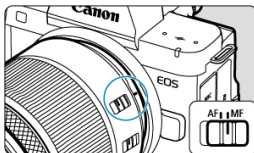

2. Agrandissez l'image.



- Chaque fois que vous tapotez [Q], le ratio d'agrandissement change comme suit.

→ x5 → x10 → x1 →

3. Déplacez la zone agrandie.



- Utilisez < * > pour mettre la zone agrandie en position pour la mise au point.
- Pour centrer la zone agrandie, appuyez tout droit sur < * >.

4. Effectuez la mise au point manuellement.

- Tout en regardant l'image agrandie, tournez la bague de mise au point de l'objectif pour effectuer la mise au point.
- Après la mise au point, tapotez [Q] pour revenir à la vue normale.




Remarque

- En vue agrandie, l'exposition est verrouillée.
- Même avec la mise au point manuelle, vous pouvez utiliser le déclenchement tactile pour photographier.

Les bords des sujets nets peuvent être affichés en couleur pour faciliter la mise au point. Vous pouvez régler la couleur du contour et ajuster la sensibilité (degré) de détection des bords.

1. Sélectionnez [**AF**: Paramètres de repères MF] (🔗, 🔗).
2. Sélectionnez [Repère].

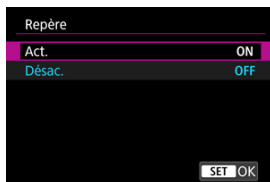

- Sélectionnez [Act.].

3. Réglez [Niveau] et [Couleur].



- Modifiez si nécessaire.

Attention

- Dans la vue agrandie, l'affichage du repère n'est pas montré.
- Pendant la sortie HDMI, l'affichage du repère n'est pas montré sur les appareils connectés via HDMI. Veuillez noter que l'affichage du repère est montré sur l'écran de l'appareil photo lorsque : **Affichage HDMI**] est réglé sur une autre option que .
- Il peut s'avérer difficile de discerner le repère MF à une sensibilité ISO élevée, particulièrement avec l'extension de la sensibilité ISO réglée. Au besoin, abaissez la sensibilité ISO ou réglez **[Repère]** sur **[Désac.]**.

Remarque

- L'affichage des repères montré à l'écran n'est pas enregistré sur les images.
- Il peut s'avérer difficile de discerner le repère MF avec les réglages suivants.


Réglez :    **HDR/C.Log View Assist.**] au besoin.

- Avec le gamma de **[Img personnalisée]** réglé sur [Canon Log 2], [Canon Log 3] ou [PQ]
- Avec :  **PdV HDR (PQ)]** réglé sur **[HDR PQ]**

Régler **[AF: Guide Mise au point]** sur **[Act.]** fournit un cadre guide qui montre dans quel sens ajuster la mise au point et le degré de réglage nécessaire.


1. Sélectionnez **[AF: Guide Mise au point]** (🔍, 🔍).


2. Sélectionnez **[Act.]**.

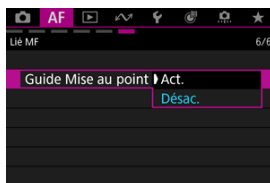

- Pour afficher le cadre guide sur le visage d'une personne détectée comme sujet principal, réglez **[AF: Sujet à détecter]** sur une autre option que **[Aucun]**. Vous pouvez afficher le cadre guide près des yeux d'une personne détectée comme sujet principal en réglant **[AF: Détection œil]** sur une autre option que **[Désac.]**.
- Après avoir appuyé sur la touche < [🔍] >, vous pouvez utiliser < [🔍] > pour déplacer le cadre guide dans le sens dans lequel vous appuyez.
- Pour régler le cadre guide après l'avoir déplacé avec < [🔍] >, appuyez sur < [🔍] >.
- Vous pouvez également déplacer et régler le cadre guide en tapotant l'écran.
- Pour centrer le cadre guide, tapotez < [🔍] > ou appuyez tout droit sur < [🔍] >.

Le cadre guide indique la position actuelle nette et le degré de réglage comme suit.

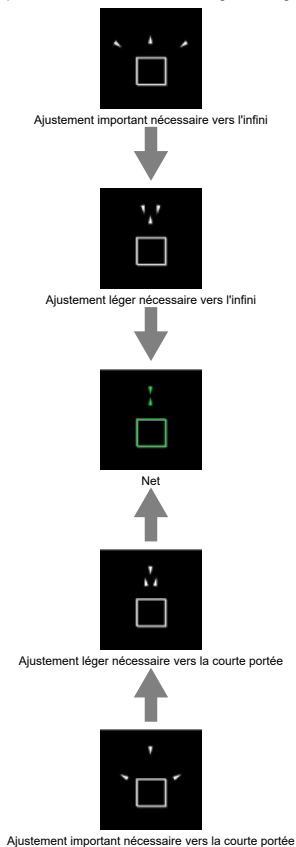



Informations de réglage non détectées

! Attention

- Dans des conditions de prise de vue difficiles pour l'autofocus (AF), le cadre guide peut ne pas s'afficher correctement.
- Des valeurs d'ouverture supérieures sont plus susceptibles d'empêcher l'affichage correct du cadre guide.
- Aucun collimateur AF n'est affiché pendant que le cadre guide s'affiche.
- Le cadre guide ne s'affiche pas dans ces situations.
 - Lorsque le mode de mise au point est réglé sur AF sur l'appareil photo ou l'objectif
 - Lorsque l'affichage est agrandi
 - Lorsque le zoom numérique est réglé
- Le cadre guide ne s'affiche pas correctement pendant le décalage ou l'inclinaison des objectifs TS-E.

📷 Remarque

- Le compteur de la fonction d'extinction automatique de l'appareil photo ne compte pas le temps passé à ajuster la mise au point avec la bague de mise au point électronique d'un objectif.

Enregistrement des personnes prioritaires

- ☒ [Enregistrement de personnes en prenant leur photo](#) ☆
- ☒ [Enregistrement de personnes depuis des images sur les cartes](#)
- ☒ [Affichage lorsque des visages enregistrés sont détectés](#)
- ☒ [Modification ou retrait de la priorité des personnes enregistrées](#)
- ☒ [Activation de la détection des visages des personnes enregistrées](#)
- ☒ [Effacement de toutes les personnes enregistrées](#)
- ☒ [Sauvegarde/chargement des données enregistrées sur les cartes](#)


Vous pouvez enregistrer des personnes sur l'appareil photo pour qu'il tente de détecter leur visage et donne la priorité à la mise au point, à la luminosité et à la teinte de couleur pour ces personnes lorsque vous photographiez. Pour enregistrer un visage, vous pouvez prendre une photo d'une personne ou bien vous pouvez utiliser une image sur la carte.

Attention


- L'appareil photo mémorise les images de visage et les informations connexes enregistrées au moyen de cette fonction. Supprimez toutes les informations enregistrées avant de jeter l'appareil photo ou d'en transférer la propriété.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, soyez conscient du besoin de protéger les informations personnelles et de respecter les réglementations sur la vie privée, en demandant, par exemple, le consentement des personnes avant d'enregistrer leurs informations. Canon ne saurait être tenu responsable de tout problème d'informations personnelles découlant de l'utilisation de cette fonction.

1. Sélectionnez [**AF**: Enregist. priorité personnes] (, ).

2. Sélectionnez une option.

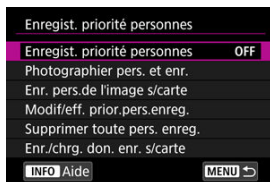

1. Sélectionnez [Photographier pers. et enr.].

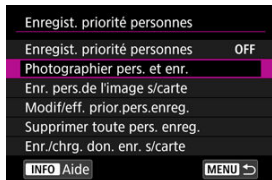


2. Pointez le cadre sur le visage d'une personne à enregistrer, puis prenez la photo.



- Photographiez sous une lumière abondante avec le sujet face à vous.
- Avant de photographier, demandez aux sujets de poser en arborant une expression du visage naturelle.
- Pour des résultats optimaux, demandez aux sujets de retirer chapeaux, masques, lunettes de soleil ou autres accessoires avant de prendre la photo.
- La précision de détection peut être améliorée en enregistrant les visages immédiatement avant de photographier.
- Dans ces conditions de prise de vue, la détection peut se révéler moins précise et il peut s'avérer impossible d'enregistrer des visages.
 - Les visages sont trop petits par rapport au cadre
 - Les visages sont partiellement ombragés
 - Les visages sont partiellement cachés
 - Les visages sont affichés sur un écran d'ordinateur ou de smartphone

3. Sélectionnez [OK].

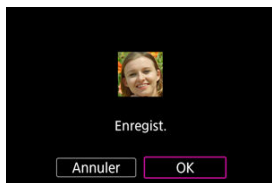

- L'image affichée peut sembler différente de votre composition de la photo à l'étape 2, mais cela n'affectera pas la précision de la détection.

Enregistrement de personnes depuis des images sur les cartes



Les images JPEG ou HEIF peuvent être utilisées. Transformez les images RAW que vous utiliserez en images JPEG avant de les sauvegarder sur la carte.


⚠ Attention

- Avec les images suivantes, la détection peut se révéler moins précise et il peut s'avérer impossible d'enregistrer des visages.
 - Les visages sont partiellement cachés
 - Les visages sont partiellement ombragés
 - Les visages sont affichés sur un écran d'ordinateur ou de smartphone

📄 Remarque

- Pour des résultats optimaux, assurez-vous que les visages sur les images respectent les conseils suivants :
 - Bien éclairés et face à vous
 - Pas de chapeau, masque, lunettes de soleil et autres accessoires
 - Expression du visage naturelle
 - Les visages ne sont pas trop petits ou trop grands par rapport à l'écran

1. Sélectionnez [Enr. pers.de l'image s/carte].

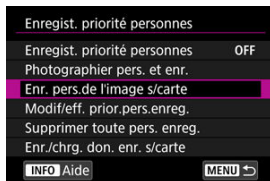


2. Passez à la lecture.




- Appuyez sur <  >.

3. Sélectionnez un visage.

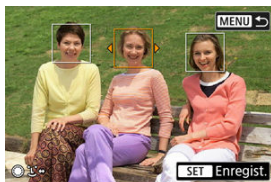

- Pour les photos affichant plusieurs personnes, vous pouvez utiliser <  *  > pour déplacer le cadre orange sur le visage à enregistrer.
- Appuyez sur <  >.

4. Sélectionnez [OK].

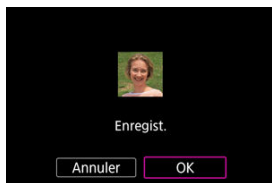

- Après l'apparition de l'écran suivant, vous pouvez enregistrer le visage d'une autre personne.



Affichage lorsque des visages enregistrés sont détectés

Un cadre blanc avec  apparaît sur tout visage enregistré détecté sur l'écran de prise de vue. Veuillez noter que  ne s'affiche pas si Autofocus One-Shot ou AF Servo est utilisé.

Attention

- La détection peut se révéler moins précise dans ces conditions.
 - Les sujets ne sont pas directement face à vous
 - Les visages sont trop clairs ou trop sombres
 - Les visages sont trop petits ou trop grands par rapport à l'écran
 - Les sujets ont une expression du visage très différente de celle des images enregistrées
 - Les sujets bougent trop
 - Les visages sont couverts par un chapeau, un masque, des lunettes de soleil ou d'autres objets
 - Les visages des sujets sont très différents de leur apparence dans les images enregistrées
- Des personnes non enregistrées peuvent être détectées à la place de personnes enregistrées à qui elles ressemblent.
- Si les visages des personnes enregistrées ne sont pas détectés ou si la détection n'est pas précise, essayez d'effacer les informations enregistrées et de les enregistrer de nouveau.

Remarque

- Lorsque **[AF: Sujet à détecter]** est réglé sur une option autre que **[Personnes]**, la priorité est donnée au sujet spécifié dans ce réglage.


Modification ou retrait de la priorité des personnes enregistrées



Vous pouvez modifier la priorité de détection en réorganisant les personnes enregistrées. Vous pouvez également supprimer des personnes enregistrées.

Modification de la priorité de détection

1. Sélectionnez [Modif/eff. prior.pers.enreg.].

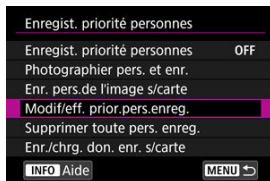

2. Sélectionnez le visage d'une personne enregistrée.



- Sélectionnez avec la molette <  > ou les touches <  >, puis appuyez sur <  >.

3. Modifiez la priorité.



- Déplacez-vous avec la molette <  > ou les touches < * >, puis appuyez sur <  >.
- Lorsque vous avez terminé de modifier la priorité, appuyez sur la touche < MENU >.

Suppression des personnes enregistrées

1. Sélectionnez le visage d'une personne enregistrée.




- Sélectionnez avec la molette <  > ou les touches < * >, puis appuyez sur <  >.

2. Appuyez sur la touche < >.




3. Sélectionnez [OK].

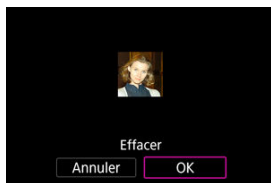


- Appuyez sur la touche < MENU > pour sortir.



1. Sélectionnez [Enregist. priorité personnes].

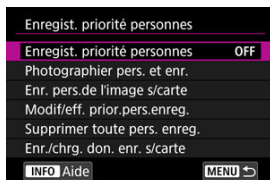


2. Sélectionnez [Act.].

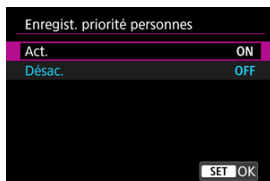

Effacement de toutes les personnes enregistrées

Supprimez toutes les informations enregistrées avant de jeter l'appareil photo ou d'en transférer la propriété.


1. Sélectionnez [Supprimer toute pers. enreg.].

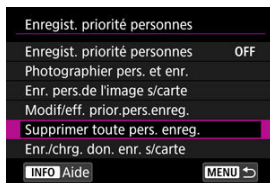


2. Appuyez sur < (SET) >.



3. Sélectionnez [OK].

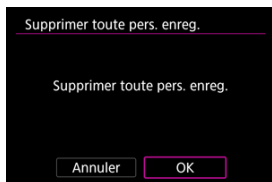

- Appuyez sur <  >.

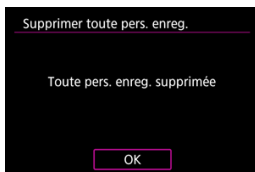

Remarque


- L'exécution de [Réinitialisation usine] dans [: Réinit. l'appareil] efface également les informations pour toutes les personnes enregistrées.

Sauvegarde/chargement des données enregistrées sur les cartes




Les données de visage enregistrées peuvent être sauvegardées sur une carte. Les données enregistrées sauvegardées par un appareil photo EOS R8 Mark II peuvent également être chargées depuis une carte.


1. Sélectionnez [Enr./chrg. don. enr. s/carte].

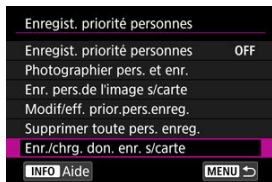

2. Sélectionnez [Sauv. donnés d'enr. s/carte].

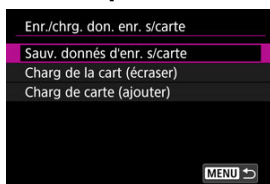

- Sélectionnez [**Sauv. donnés d'enr. s/carte**] pour sauvegarder les données enregistrées de l'appareil photo sur la carte.
- Pour renommer le fichier de données enregistrées avant de le sauvegarder, appuyez sur la touche < INFO > sur l'écran suivant.

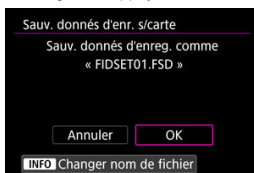

- Pour charger les données enregistrées depuis la carte et écraser les données existantes sur l'appareil photo, sélectionnez [**Charg de la cart (écraser)**]. Toutes les données enregistrées existantes sur l'appareil photo sont supprimées.
- Pour ajouter des données enregistrées de la carte à l'appareil photo, sélectionnez [**Charg de carte (ajouter)**]. Aucune donnée enregistrée existante sur l'appareil photo n'est supprimée.
 - Les données enregistrées sont chargées en commençant par la personne ayant la priorité la plus élevée.
 - Une fois que l'appareil photo est plein de données enregistrées, plus aucune donnée n'est chargée.

☒ [Cas Auto](#)

☒ [Cas Manuel](#)


La prise de vue avec un AF Servo optimal pour votre sujet ou votre situation de prise de vue est facile.

Cas Auto



Vous pouvez définir les paramètres de suivi AF Servo (sensibilité du suivi du sujet et suivi de l'accélération/décélération) pour le sujet et la situation de prise de vue.


1. Sélectionnez **[AF: Cas Auto]**.

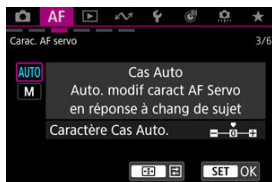


- Tournez la molette <  > pour sélectionner **[AUTO]**, puis appuyez sur <  >.
- Le cas est réglé sur auto et **[AUTO]** s'affiche en bleu.

2. Réglez [Caractère Cas Auto.].


- Appuyez sur la touche <  >. Le paramètre sélectionné est entouré en violet.

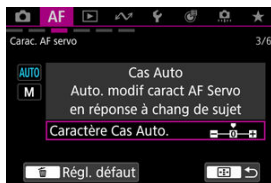

- Appuyez sur <  > pour sélectionner [Caractère Cas Auto.].

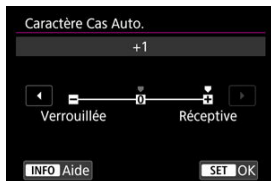


- Pour sélectionner une valeur de réglage, utilisez la molette <  >.
- Les réglages par défaut sont indiqués par une icône  gris clair.
- Appuyez sur <  > lorsque vous avez terminé.

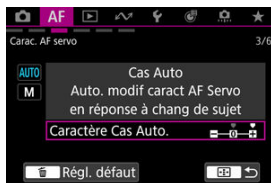

- Appuyez sur la touche <  > pour revenir à l'écran de l'étape 1.

Paramètres de suivi automatique des cas

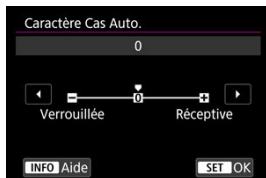


La mise au point peut être plus facile si vous modifiez le réglage Cas Auto par défaut.

- **0**
Réglage standard. Généralement recommandé, comme option utile dans de nombreuses situations.
- **Verrouillée : -1**
Maintient la mise au point sur le sujet suivi autant que possible, même si des objets se trouvent momentanément devant celui-ci ou s'il s'éloigne des collimateurs AF après s'être déplacé brusquement.
- **Réceptive : +1**
Permet à l'appareil photo de changer plus facilement de sujet suivi si vous souhaitez capturer plusieurs sujets à la suite, par exemple.

Vous pouvez définir les paramètres de suivi AF Servo selon les besoins des conditions de prise de vue.


1. Sélectionnez **[AF: Cas Manuel]**.

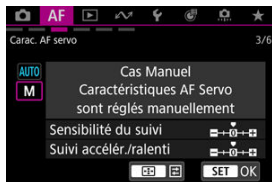


- Tournez la molette < > pour sélectionner **[M]**, puis appuyez sur < >.
- Le cas est réglé sur manuel et **[M]** s'affiche en bleu.

2. Réglez les paramètres de suivi de [Cas Manuel].


- Appuyez sur la touche <  >. Le paramètre sélectionné est entouré en violet.

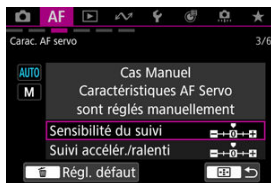

- Utilisez la molette <  > ou <  > pour sélectionner un réglage à définir, puis appuyez sur <  >.

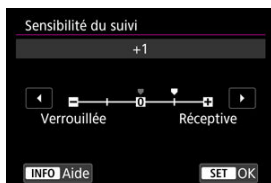


- Pour sélectionner une valeur de réglage, utilisez la molette <  >.
- Les réglages par défaut sont indiqués par une icône  gris clair.
- Appuyez sur <  > lorsque vous avez terminé.

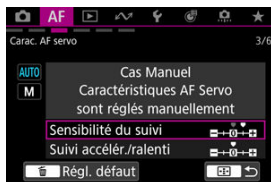

- Appuyez sur la touche <  > pour revenir à l'écran de l'étape 1.

Sensibilité du suivi

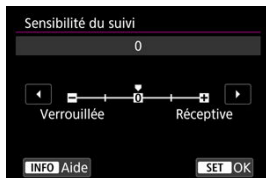

Réglage pour la sensibilité du suivi de sujet AF Servo en réponse aux non-sujets traversant les collimateurs AF ou les sujets s'éloignant des collimateurs AF.

- **0**

Réglage standard. Convient en général aux sujets en mouvement.

- **Verrouillée : -2 / -1**

L'appareil photo essaiera de continuer à faire la mise au point sur le sujet même si des non-sujets traversent les collimateurs AF ou si le sujet s'éloigne des collimateurs AF. Avec le réglage -2, l'appareil photo continue à suivre le sujet visé plus longtemps qu'avec le réglage -1.

Cependant, si l'appareil photo fait la mise au point sur le mauvais sujet, le passage de la mise au point sur le sujet visé peut prendre un peu plus de temps.

- **Réceptive : +2 / +1**

L'appareil photo peut faire la mise au point sur des sujets consécutifs à différentes distances, qui sont couverts par les collimateurs AF. Également utile lorsque vous souhaitez toujours faire la mise au point sur le sujet le plus proche. Le réglage +2 est plus réceptif que le réglage +1 pour la mise au point sur le sujet suivant.

Toutefois, l'appareil photo aura tendance à faire la mise au point sur un sujet imprévu.

Suivi accélération/ralenti



Réglage pour la sensibilité du suivi de sujet en réponse aux changements brusques et importants de vitesse, comme lorsque des sujets commencent ou s'arrêtent brusquement de bouger.

- **0**

Convient aux sujets se déplaçant à une vitesse stable (changements mineurs de la vitesse de déplacement).

- **-2 / -1**

Convient aux sujets se déplaçant à une vitesse stable (changements mineurs de la vitesse de déplacement). Efficace lorsqu'un réglage de 0 rend la mise au point instable, en raison d'un léger mouvement du sujet ou d'un obstacle devant le sujet.


- **+2 / +1**

Utile pour les sujets aux mouvements brusques, accélérant/ralentissant brusquement ou s'arrêtant soudainement. Même si la vitesse du sujet en mouvement change brusquement et considérablement, l'appareil photo maintient la mise au point sur le sujet visé. Par exemple, l'appareil photo est moins susceptible de faire la mise au point derrière un sujet qui se met brusquement à s'approcher de vous ou devant un sujet approchant qui s'arrête tout à coup de bouger. Le réglage +2 permet de mieux suivre les brusques changements de vitesse du sujet en mouvement qu'avec +1.

Toutefois, étant donné que l'appareil photo est sensible aux mouvements les plus infimes du sujet, la mise au point peut devenir instable par intervalles.

Personnalisation des fonctions AF


- ☒ [\[Personna. opé. AF\]](#)
- ☒ [\[Personna. opé. AF\] \(lors de la prise de photos\)](#)
- ☒ [\[Contrôles perso\]](#)
- ☒ [\[Contrôles perso\] \(lors de la prise de photos\)](#)
- ☒ [\[Lié MF\]](#)
- ☒ [\[Lié MF\] \(lors de la prise de photos\)](#)
- ☒ [\[Lié MF\] \(lors de l'enregistrement vidéo\)](#)
- ☒ [\[Détection sujet\] \(lors de l'enregistrement vidéo\)](#)
- ☒ [\[Carac. AF servo\] \(lors de l'enregistrement vidéo\)](#)

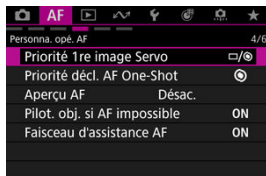

Vous pouvez configurer les fonctions AF en détail selon votre style de prise de vue ou le sujet.

Fonctionnement de l'objectif lorsque l'autofocus n'est pas disponible ☆

Vous pouvez spécifier le fonctionnement de l'objectif qui s'applique lorsque la mise au point automatique sur un sujet n'est pas possible.

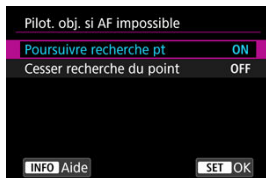

- **ON : Poursuivre recherche pt**

Si la mise au point n'est pas obtenue avec l'autofocus, l'objectif est incité à rechercher la mise au point précise.

- **OFF : Cesser recherche du point**

Si l'autofocus démarre et la mise au point est décalée ou ne peut être obtenue, le pilotage d'objectif ne sera pas exécuté. Ceci évite que l'objectif devienne complètement flou en raison de la commande de recherche de la mise au point.

Attention

- **[Cesser recherche du point]** est recommandé pour les super-téléobjectifs ou d'autres objectifs qui sont commandés sur une large zone de mise au point, afin d'éviter un retard important dû à la commande de recherche de la mise au point si l'objectif devient considérablement flou.

Priorité à la 1re image Servo ☆

Vous pouvez définir les caractéristiques de l'opération autofocus et le délai de déclenchement de l'obturateur pour la première photo avec AF Servo.



- / : **Priorité égale**

La même priorité est donnée à la mise au point et au moment du déclenchement de l'obturateur.

- : **Déclenchement**

Si vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise immédiatement, même si la mise au point n'est pas effectuée. Utile si vous souhaitez donner la priorité à la capture d'un moment décisif plutôt qu'à l'obtention de la mise au point.

- : **Mise au point**

Si vous appuyez sur le déclencheur, la photo n'est pas prise tant que la mise au point n'est pas effectuée. Utile lorsque vous souhaitez obtenir la mise au point avant de capturer l'image.




Remarque

- La deuxième photo et les suivantes lors de la prise de vue en continu donnent la priorité au délai de déclenchement.

Priorité au déclenchement Autofocus One-Shot ☆

Vous pouvez spécifier de donner la priorité à la mise au point ou au délai de déclenchement pour Autofocus One-Shot (sauf lorsque vous photographiez avec le déclenchement tactile).

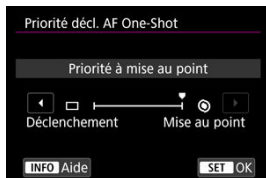

- : **Mise au point**

La photo n'est pas prise tant que la mise au point n'a pas été effectuée. Utile lorsque vous souhaitez obtenir la mise au point avant de capturer l'image.


- : **Déclenchement**

Donne priorité à l'obturation par rapport à la mise au point. Pratique pour capturer le moment décisif le plus important.

Veillez noter que l'appareil photo se déclenche que le sujet soit net ou pas.

Aperçu AF

Maintient généralement la mise au point sur les sujets avant de commencer la prise de vue. Lors du réglage sur **[Act.]**, l'appareil photo est prêt à faire la mise au point immédiatement après avoir enfoncé le déclencheur à mi-course.

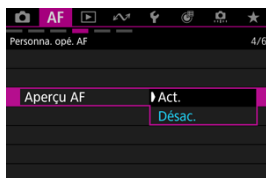


! Attention

- Moins de prises sont disponibles avec **[Act.]** réglé, étant donné que l'objectif est entraîné continuellement et que la batterie s'épuise.

Faisceau d'assistance AF

Vous pouvez activer ou désactiver le déclenchement du faisceau d'assistance autofocus de l'appareil photo ou d'un flash Speedlite pour les appareils photo EOS.

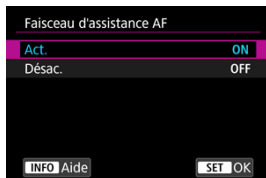

- **ON : Act.**

Active le déclenchement du faisceau d'assistance autofocus, au besoin.

- **OFF : Désac.**

Désactive le déclenchement du faisceau d'assistance autofocus. Optez pour ce réglage si vous préférez ne pas déclencher le faisceau d'assistance autofocus.

! Attention

- Le déclenchement du faisceau d'assistance autofocus Speedlite est désactivé lorsque la fonction personnalisée [**AF: Faisceau d'assistance AF**] du flash Speedlite est réglée sur [**Désac.**].

Limiter zones AF ☆

Vous pouvez limiter les zones autofocus disponibles à celles que vous utilisez habituellement. Sélectionnez les zones autofocus et appuyez sur <  > pour cocher [✓]. Sélectionnez [OK] pour enregistrer le réglage. Voir [Zone autofocus](#) pour en savoir plus sur les zones autofocus.



⚠ Attention

- Il n'est pas possible de décocher tous les éléments simultanément [✓].

📖 Remarque

- Un astérisque à droite de [**AF: Limiter zones AF**] indique que le réglage par défaut a été modifié.

Limiter sujet à détecter ☆

Vous pouvez limiter les options de réglage disponibles dans [**AF: Sujet à détecter**] à vos options préférées. Sélectionnez une option à exclure et appuyez sur < (SET) > pour supprimer [✓]. Sélectionnez [**OK**] pour enregistrer le réglage.



! Attention

- Il n'est pas possible de décocher tous les éléments simultanément [✓].

📄 Remarque

- Un astérisque à droite de [**AF: Limiter sujet à détecter**] indique que le réglage par défaut a été modifié.

Détection œil gauche/droit ☆

Vous pouvez limiter les options de réglage disponibles dans **[AF: Détection œil]** à vos options préférées. Sélectionnez une option à exclure et appuyez sur <  > pour supprimer [✓]. Sélectionnez **[OK]** pour enregistrer le réglage.



! Attention


- Il n'est pas possible de décocher tous les éléments simultanément [✓].

📄 Remarque

- Un astérisque à droite de **[AF: Détection œil G/D]** indique que le réglage par défaut a été modifié.

Collimateurs AF liés orientation ☆

Vous pouvez utiliser des types distincts de zones autofocus ou positions de collimateurs AF pour la prise de vue verticale et horizontale.

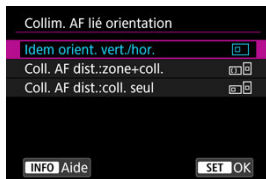

- : **Idem orient. vert./hor.**

Les mêmes collimateurs AF ou cadres Zone AF dans les mêmes zones autofocus sont utilisés à la fois pour la prise de vue verticale et horizontale.

- : **Coll. AF dist.:zone+coll.**

Des types différents de zones autofocus, de collimateurs AF distincts ou de cadres Zone AF peuvent être réglés pour chaque orientation de l'appareil photo ((1) horizontale, (2) verticale avec la poignée de l'appareil vers le haut, (3) verticale avec la poignée de l'appareil vers le bas (📷)).

Pratique lorsque vous basculez automatiquement sur d'autres types de zones autofocus, de positions de collimateurs AF ou de cadres Zone AF en fonction de l'orientation de l'appareil photo.

Les zones autofocus et les collimateurs AF ou les cadres Zone AF que vous attribuez à chacune des trois orientations de l'appareil photo sont conservés.

- : **Coll. AF dist.:coll. seul**

Des collimateurs AF ou des cadres Zone AF distincts peuvent être réglés pour chaque orientation de l'appareil photo ((1) horizontal, (2) vertical avec la poignée de l'appareil vers le haut, (3) vertical avec la poignée de l'appareil vers le bas). Pratique lorsque vous basculez automatiquement sur d'autres positions de collimateurs AF ou de cadres Zone AF en fonction de l'orientation de l'appareil photo.

Les positions des collimateurs AF ou des cadres Zone AF que vous attribuez à chacune des trois orientations de l'appareil photo sont conservées.

Attention

- Le réglage par défaut de [**Idem orient. vert./hor.**] est rétabli si vous sélectionnez [**Régl. de base**] de [**Réinitialiser chaque rég.**] dans [**⚙: Réinit. l'appareil**] (). Les réglages des orientations (1) à (3) sont effacés et AF zone complète est sélectionné comme option de zone autofocus.
- Le réglage peut être effacé si vous changez d'objectifs.

Mise au point manuelle électronique avec objectif ☆

Pour les objectifs fixés prenant en charge la mise au point manuelle électronique, vous pouvez spécifier l'opération de réglage manuel de la mise au point.



- **OFF : Désac.**

Le réglage manuel de la mise au point est désactivé lorsque le sélecteur de mode de mise au point de l'objectif est réglé sur **< AF >**.

- **☑→OFF : Désactiver après One-Shot**

Désactive le réglage manuel de la mise au point après une opération Autofocus One-Shot lorsque **[Déclencheur mi-course]** dans **[☑: Personnaliser bout pour PdV]** est réglé sur une autre option que **[Activation mesure et AF]**.

- **☑→ON : One-Shot→activé**

Vous pouvez régler manuellement la mise au point après l'Autofocus One-Shot si vous maintenez enfoncé le déclencheur à mi-course.

- **☑→ON : One-Shot→activé (agrandir)**

Vous pouvez régler manuellement la mise au point après l'Autofocus One-Shot si vous maintenez enfoncé le déclencheur à mi-course. Vous pouvez agrandir la zone nette et régler la mise au point manuellement en tournant la bague de mise au point de l'objectif.

- **ON : Act. (Taill réelle)**

Le réglage manuel de la mise au point est toujours disponible si l'appareil photo est sous tension et doté d'un objectif compatible avec **[Map man. électron. permanente]**. Pour les objectifs non compatibles avec **[Map man. électron. permanente]**, les conditions suivantes doivent être remplies.

- Lors de la prise de photos, **[AF: Aperçu AF]** est réglé sur **[Désac.]**
- Lors de l'enregistrement vidéo, **[AF: AF Servo vidéo]** est suspendu ou réglé sur **[Désac.]**

- : **Act. (One-Shot→agrandir)**

Offre la fonctionnalité **[Act. (Taill réelle)]** et vous permet d'agrandir la zone nette en tournant la bague de mise au point de l'objectif après les opérations autofocus One-Shot.

Attention

- Avec **[One-Shot→activé (agrandir)]**, il se peut que l'affichage ne soit pas agrandi même si vous tournez la bague de mise au point de l'objectif tout en enfonçant le déclencheur à mi-course immédiatement après la prise de vue. Le cas échéant, vous pouvez agrandir l'affichage en relâchant le déclencheur, en attendant l'affichage de **[Q]**, puis en enfonçant le déclencheur à mi-course tout en tournant la bague de mise au point de l'objectif.


Remarque

- Pour en savoir plus sur les spécifications de la mise au point manuelle de votre objectif, consultez son mode d'emploi.
- Pour en savoir plus sur les objectifs compatibles avec **[Map man. électron. permanente]**, consultez le site Web de Canon ().

Annulation de l'agrandissement MF avec le bouton

En réglant cette fonction sur **[Act.]**, vous pouvez annuler la vue agrandie en enfonçant le déclencheur à mi-course lors de la prise de photos en mode de mise au point MF.

Cette fonction se révèle utile si, après avoir utilisé la vue agrandie pour vérifier la mise au point ou d'autres détails, vous souhaitez régler rapidement l'angle de champ avant la prise de vue.

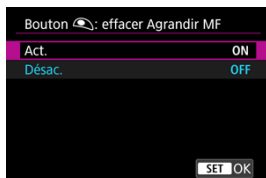

Attention


- Ne s'applique pas à la vue agrandie depuis la mise au point manuelle électronique avec objectif.

Suivi après mise au point ☆

Pour l'enregistrement vidéo en mode de mise au point AF, vous pouvez changer le sujet sur lequel faire la mise au point en tournant la bague de mise au point de l'objectif.

Une fois que vous arrêtez de tourner la bague de mise au point de l'objectif, un cadre de suivi  s'affiche sur le sujet net.

Aucun cadre de suivi  ne s'affiche tant qu'il n'y a pas de sujet net.

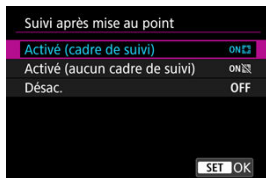

- **ON : Activé (cadre de suivi)**

En tournant la bague de mise au point de l'objectif, un cadre de suivi orange s'affiche sur le sujet sélectionné pour la mise au point. Chaque fois que vous tournez la bague de mise au point, le cadre de suivi se déplace sur un sujet à différentes profondeurs de champ et la mise au point change.

- **ON : Activé (aucun cadre de suivi)**

Active la fonction sans affichage du cadre de suivi.

- **OFF : Désac.**

Désactive la fonction.

! Attention

- Les sujets qui sont en mouvement ou qui ne sont pas nets ne peuvent pas être sélectionnés.
- Les sujets ne peuvent pas être sélectionnés tant qu'ils ne sont pas à différentes profondeurs de champ, ce qui empêche la sélection de paysages ou de vues éloignées.
- Il peut s'avérer impossible de sélectionner des zones présentant peu de différence de profondeur de champ, selon la distance focale, la valeur d'ouverture, la distance de prise de vue ou d'autres conditions du sujet.
- Si vous utilisez une bague de mise au point lorsque cette fonction est active, la sélection tactile du sujet et le démarrage ou l'arrêt du suivi avec les touches sont désactivés.




Remarque

- Cette fonction vous permet de changer de sujet principal avec une bague de mise au point lorsque **[Map manuelle avec objectif]** est réglé et que les conditions suivantes sont réunies.
 - **[AF: Zone AF]** est réglé dans une plage comprise entre **[AF 1 zone flexible]** et **[AF 3 zone flexible]** ou **[AF zone complète]**
 - **[📷: Zoom numérique]** est réglé sur **[Désac.]**
 - La touche **< $\overset{AF}{ON}$ >** n'est pas enfoncée
- **[AF: Suivi après mise au point]** est réglé sur **[Désac.]** et ne peut pas être modifié lorsque la résolution de **[📷: Taille enr. vidéo]** est réglée sur **[FHD]** et que la cadence d'enregistrement des images (cadence des images de l'enregistrement vidéo S&F) est réglé sur 150,0 im./sec. ou plus.
- Pour en savoir plus sur **[AF: Map manuelle avec objectif]**, voir [Mise au point manuelle électronique avec objectif](#).
- **Avec [AF Servo vidéo] réglé sur [Act.]**
 Vous pouvez changer de sujet principal avec la bague de mise au point d'un objectif RF compatible avec **[Map man. électron. permanente]** lorsque **[AF: Map manuelle avec objectif]** est réglé sur **[Act. (Taille réelle)]** ou **[Act. (One-Shot → agrandir)]**.
- **Avec [AF Servo vidéo] réglé sur [Désac.] ou avec [AF Servo vidéo suspendu] réglé**
 Vous pouvez changer de sujet principal avec la bague de mise au point d'un objectif RF compatible avec **[Map man. électron. permanente]** et **[AF: Map manuelle avec objectif]** lorsque **[AF: Map manuelle avec objectif]** est réglé sur une autre option que **[Désac.]**.
- Pour en savoir plus sur les objectifs compatibles avec **[AF: Map manuelle avec objectif]** et **[Map man. électron. permanente]**, consultez le site Web de Canon ([🌐](#)).
- Le fonctionnement est le suivant en présence de plusieurs sujets à la même profondeur de champ.
 - Les sujets réglés dans **[AF: Sujet à détecter]** sont prioritaires.
 - En présence de plusieurs sujets réglés dans **[AF: Sujet à détecter]**, ceux au centre de la zone autofocus sont prioritaires.
 - Si d'autres objets sont présents avec un sujet réglé dans **[AF: Sujet à détecter]**, ce sujet est prioritaire.
- La réactivité de la bague de mise au point de l'objectif RF peut être ajustée dans **[📷: Sensib. bague map MF obj. RF]** ([🔧](#)).

Sensibilité de changement de sujet ☆

Vous pouvez régler la facilité avec laquelle la mise au point bascule sur un nouveau sujet détecté pendant l'enregistrement vidéo. Plus la valeur est élevée, plus il est facile de changer de sujet.

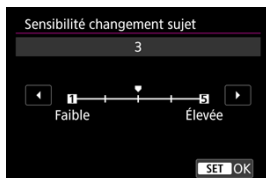

● Faible

Avec ces niveaux, l'appareil photo est moins susceptible de suivre un sujet différent si le sujet principal s'éloigne des collimateurs AF. Plus la valeur est faible, moins l'appareil photo est réactif.

Ceci est efficace lorsque vous voulez empêcher les collimateurs AF de suivre brusquement quelque chose ne correspondant pas au sujet voulu pendant le filé ou lorsqu'un obstacle traverse les collimateurs AF.

● Élevée

Ces niveaux rendent l'appareil photo plus réactif aux sujets obtenus par le collimateur AF. Plus la valeur est élevée, plus l'appareil photo est réactif.

Cette option se révèle efficace lorsque vous voulez continuer à suivre un sujet qui se rapproche ou s'éloigne rapidement de l'appareil photo, ou lorsque vous voulez que l'appareil photo puisse changer facilement de sujets.

Vitesse AF Servo vidéo ☆

Vous pouvez régler la vitesse de l'autofocus pour AF Servo vidéo. Cette fonction est activée avec **[AF Servo vidéo]** dans **[AF: AF Servo vidéo]** réglé sur **[Act.]** lorsque vous utilisez des objectifs compatibles avec la transition lente de la mise au point pendant l'enregistrement vidéo.*



La vitesse AF peut être réglée dans une plage comprise entre 1 et 10 selon votre style de prise de vue.

* Objectifs prenant en charge la transition lente de la mise au point pendant l'enregistrement vidéo

Les objectifs USM et STM commercialisés en 2009 et après sont compatibles. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Canon ([@](#)).

⚠ Attention


- Avec certains objectifs, même si la vitesse de l'autofocus est ajustée, la vitesse peut ne pas changer.

📖 Remarque

- Le fonctionnement lorsqu'elle est inactive revient au réglage de **[Vitesse AF]** sur **[7]**.

Vous avez le choix entre des modes d'acquisition vue par vue et en continu. Vous pouvez sélectionner le mode d'acquisition convenant à la scène ou au sujet.

1. Appuyez sur la touche <M-Fn> (⦿6).

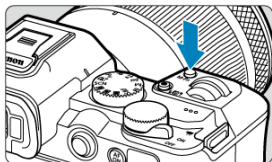

- Appuyez sur la touche <M-Fn> alors qu'une image est affichée sur l'écran.

2. Sélectionnez l'élément du mode d'acquisition.



- Appuyez sur la touche <M-Fn> pour sélectionner l'élément du mode d'acquisition.

Attention

-  active une vitesse de prise de vue en continu d'environ 6,0 photos par seconde avec le réglage [**1 rideau élec.**] dans ces conditions.
 - Température ambiante (23 °C/73 °F)
 - LP-E17 complètement chargée (veuillez noter que la vitesse de la prise de vue en continu peut devenir plus lente si vous utilisez des batteries aux performances de recharge faibles)
 - Vitesse d'obturation : 1/1000 seconde ou plus rapide
 - Réduction du scintillement : aucune
 - Utilisation du flash : aucune
 - Accessoires compatibles avec la griffe multi-fonction fixée : aucun
 - Utilisation d'un objectif compatible avec la vitesse maximum de la prise de vue en continu à l'ouverture maximale
-  active une vitesse de prise de vue en continu d'environ 40 photos/seconde avec le réglage [**Électronique** > dans ces conditions.
 - Vitesse d'obturation : 1/40 seconde ou plus rapide

Veuillez noter que la vitesse de la prise de vue en continu peut être inférieure à 40 photos/seconde si l'une des situations suivantes se produit pendant la prise de vue en continu.

 - Basculement sur le mode de prise de vue <P> ou <Tv>, ou application de réglages entraînant le changement de la valeur d'ouverture en mode <Fv>
 - Le zoom est effectué
 - La mise au point manuelle est effectuée
 - AF Servo change la position nette
 - Une source d'alimentation autre que la batterie LP-E17 ou le coupleur secteur DR-E6P est utilisée
- Divers facteurs peuvent réduire la vitesse de prise de vue en continu, comme le niveau de la batterie, la température, la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture, les conditions du sujet, la luminosité, l'opération autofocus, le type d'objectif, l'utilisation du flash et les réglages de la prise de vue.
- Visitez le site Web de Canon pour en savoir plus sur les objectifs prenant en charge la vitesse maximum de la prise de vue en continu (.
- La vitesse de la prise de vue en continu avec AF Servo peut être plus lente en fonction des conditions du sujet ou de l'objectif utilisé.
- Lorsque vous photographiez sous une source lumineuse scintillante, la vitesse de la prise de vue en continu peut être plus lente.
- Si la mémoire interne se sature pendant la prise de vue en continu, la vitesse de la prise de vue en continu peut baisser, car la prise de vue sera provisoirement désactivée (.
- La vitesse de la prise de vue en continu peut être plus lente et l'affichage des images dans le viseur ou à l'écran peut s'arrêter dans certaines conditions de prise de vue.



Remarque

- La vitesse de prise de vue en continu indiquée pour chaque mode d'acquisition correspond à la vitesse sous les réglages par défaut de l'appareil photo.

Utilisez le retardateur si vous souhaitez apparaître sur la photo, pour une photo-souvenir par exemple.

1. Appuyez sur la touche <M-Fn> (Ⓢ6).

- Appuyez sur la touche <M-Fn> alors qu'une image est affichée sur l'écran.

2. Sélectionnez l'élément du mode d'acquisition.



- Appuyez sur la touche <M-Fn> pour sélectionner l'élément du mode d'acquisition.

3. Sélectionnez le retardateur.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner le retardateur.


 10: Prise de vue dans 10 secondes

 2: Prise de vue dans 2 secondes

 C: Photographie en continu au bout de 10 secondes pour le nombre de photos spécifiées*

* Réglez le nombre de photos prises en continu (2 à 10), soit dans [ : Mode d'acquisition] soit sur l'écran de contrôle rapide.

4. Prenez la photo.

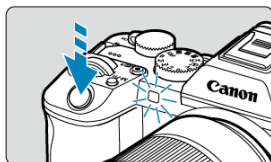

- Effectuez la mise au point sur le sujet, puis enfoncez le déclencheur à fond.
- Pour vérifier le bon fonctionnement, regardez le voyant du retardateur, écoutez les bips ou consultez le compte à rebours en secondes sur l'écran.
- Le clignotement du voyant du retardateur s'accélère et l'appareil photo émet des bips rapides environ 2 secondes avant que la photo soit prise.

Attention

- Avec [], certaines conditions de la prise de vue en continu peuvent rallonger l'intervalle de prise de vue, comme la qualité d'image et l'utilisation du flash.



Remarque

- [ON] est utilisé pour démarrer la prise de vue sans toucher l'appareil photo (pour éviter un flou de bougé) lorsqu'il est monté sur un trépied pour des photos comme des natures mortes ou des expositions longues.
- Après avoir pris une photo avec le retardateur, il est recommandé d'afficher l'image (ON) pour vérifier la mise au point et l'exposition.
- Pour vous prendre seul en photo avec le retardateur, utilisez le verrouillage de la mise au point (ON) sur un objet situé à la distance à laquelle vous vous tiendrez.
- Pour annuler le retardateur après son démarrage, tapotez l'écran ou appuyez sur < (ON) >.
- Le délai avant l'extinction automatique peut être prolongé lorsque l'appareil photo est réglé pour la prise de vue par télécommande.



 [Télécommande sans fil BR-E2/BR-E1](#)

 [Télécommande RS-80E3/RS-60E3](#)

La prise de vue à distance est prise en charge avec une télécommande sans fil ou télécommande filaire (connexions Bluetooth et câblées, respectivement ; vendues séparément).

Télécommande sans fil BR-E2/BR-E1

Vous pouvez photographier à distance jusqu'à environ 5 mètres/16,4 pieds de l'appareil photo.

Commencez par synchroniser l'appareil photo avec la télécommande sans fil ().

Pour les instructions de fonctionnement, consultez le mode d'emploi de la télécommande sans fil.



Remarque


- Le délai avant l'extinction automatique peut être prolongé lorsque l'appareil photo est réglé pour la prise de vue par télécommande.
- La télécommande sans fil peut également être utilisée pour l'enregistrement vidéo.

Télécommande RS-80E3/RS-60E3

Une fois connectée à l'appareil photo, la télécommande permet de photographier à distance via une connexion câblée.

Consultez le mode d'emploi de la RS-80E3/RS-60E3 pour des instructions de fonctionnement.

1. Ouvrez le cache-connecteurs.
2. Branchez la fiche sur le récepteur de télécommande.

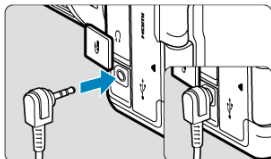

 [Changement de zones autofocus avec la molette < !\[\]\(db9b0c6fa4ac1078c53d7f74438ad75d_img.jpg\) >](#)

 [Choix d'un sujet parmi plusieurs personnes avec le < !\[\]\(c7f935293d8062fa748ed86b74d28761_img.jpg\) >](#)

 [Réglage de la taille du cadre Zone AF](#)

Cette section décrit les façons de personnaliser l'opération autofocus. Vous pouvez également utiliser une combinaison de réglages personnalisés.

Changement de zones autofocus avec la molette < >

La sélection des zones autofocus peut être attribuée à la molette <  >.

1. Sélectionnez [] dans [: Person molettes/bague comm].



2. Sélectionnez [Sélectionner la zone AF].



- Vous pouvez désormais changer de zones autofocus avec la molette <  >.



Remarque

- Avant de changer entre AF 1 à 3 zone flexible, il peut s'avérer pratique d'opter pour votre taille préférée du cadre Zone AF ()

Choix d'un sujet parmi plusieurs personnes avec le

< ✱ >

Vous pouvez choisir un sujet parmi plusieurs personnes pour verrouiller le cadre de suivi sur cette personne.



Remarque

- Avant cette personnalisation, certains autres réglages doivent être configurés comme suit.
 - [Zone AF] : [AF zone complète]
 - [AF servo suivi zone entière] : [Act.]
 - [Sujet à détecter] : [Personnes]
 - [Détection œil] : autre que [Désac.]

1. Dans [: Personnaliser bout pour PdV], sélectionnez [Sélection directe coll. AF].



2. Appuyez sur la touche < INFO >, puis dans [Sél. directe à pression ✱], sélectionnez [Début/arrêt suivi AF zone entière].



3. Enfoncez le déclencheur à mi-course, puis relâchez-le.



- Un cadre de suivi (◀▶) s'affiche si plusieurs sujets sont détectés.

4. Utilisez < * > pour régler votre sujet préféré.



- Appuyez soit tout droit sur < * >, soit à gauche ou à droite. Le cadre de suivi devient [◀▶] et se verrouille sur ce sujet pour le suivi.
- Pour libérer le suivi verrouillé, tapotez [OFF] ou appuyez sur < * >.

ⓘ Attention

- [◀▶] ne s'affiche pas des deux côtés du cadre pendant AF Servo, même si plusieurs sujets sont détectés.
- Pendant AF Servo, il n'est pas possible de passer à un type de sujet différent de celui suivi.

Réglage de la taille du cadre Zone AF

Vous pouvez redimensionner le cadre Zone AF affiché pour AF 1 à 3 zone flexible.


1. Appuyez sur la touche  pendant l'affichage de l'écran de prise de vue.



2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **< M-Fn >**, sélectionnez AF 1, 2 ou 3 zone flexible, puis appuyez sur la touche **< MENU >**.



3. Réglez la taille du cadre Zone AF.

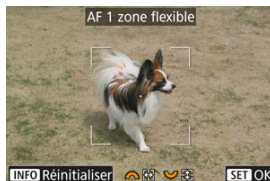

- Utilisez la molette  ou  pour régler la taille du cadre Zone AF, puis appuyez sur .
- Pour rétablir le réglage par défaut, appuyez sur la touche **< INFO >**.

Lecture

Ce chapitre couvre des sujets en lien avec la lecture (lecture des photos et vidéos capturées) et présente les réglages des menus sur l'onglet Lecture [▶].

! Attention


- L'affichage normal ou la configuration sur cet appareil photo peut se révéler impossible pour les images capturées sur d'autres appareils photo, ou pour les images de cet appareil photo qui ont été éditées ou renommées sur un ordinateur.
- Des images qui ne peuvent pas être utilisées avec les fonctions de lecture peuvent s'afficher.

- [Menus de l'onglet : Lecture](#)
- [Lecture des images](#)
- [Affichage de l'image agrandie](#)
- [Affichage de l'index \(Affichage de plusieurs images\)](#)
- [Lecture vidéo](#)
- [Édition des première et dernière scènes d'une vidéo](#)
- [Extraction d'images de vidéos 4K](#)
- [Visionnage sur un téléviseur](#)
- [Protection des images](#)
- [Effacement des images](#)
- [Rotation des photos](#)
- [Changement des informations d'orientation de la vidéo](#)
- [Classement des images](#)
- [Protection des images lors de l'attribution d'un classement](#)
- [Ordre d'impression \(DPOF\)](#)
- [Traitement des images RAW](#) ☆
- [Création assistée](#)
- [Traitement RAW Contrôle rapide](#) ☆
- [Redimensionnement des images JPEG/HEIF](#)
- [Recadrage des images JPEG/HEIF](#)
- [Conversion de HEIF en JPEG](#) ☆
- [Diaporamas](#)
- [Réglage des critères de recherche d'images](#)
- [Reprise depuis la lecture précédente](#)
- [Affichage des informations de lecture](#)
- [Affichage de l'alerte de surexposition](#)
- [Affichage du collimateur AF](#)

- [Quadrillage de lecture](#)
- [Compteur de lecture vidéo](#)


Menus de l'onglet : Lecture

● Opération fichier

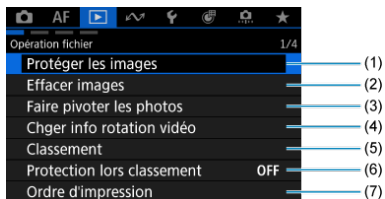


- (1) [Protéger les images](#)
- (2) [Effacer images](#)
- (3) [Faire pivoter les photos](#)
- (4) [Chger info rotation vidéo](#)
- (5) [Classement](#)
- (6) [Protection lors classement](#)
- (7) [Ordre d'impression](#)

● Traitement image

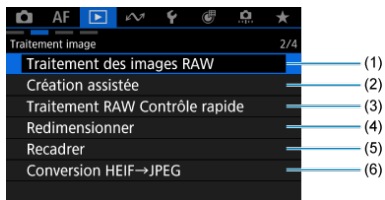


- (1) [Traitement des images RAW](#) ☆
- (2) [Création assistée](#)
- (3) [Traitement RAW Contrôle rapide](#) ☆
- (4) [Redimensionner](#)
- (5) [Recadrer](#)
- (6) [Conversion HEIF→JPEG](#) ☆

● Méthode lecture

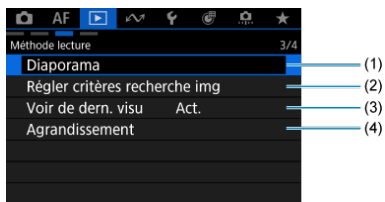

- (1) [Diaporama](#)
- (2) [Régler critères recherche img](#)
- (3) [Voir de dern. visu](#)
- (4) [Agrandissement](#)

● Divers réglages

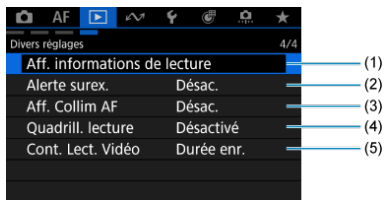

- (1) [Aff. informations de lecture](#)
- (2) [Alerte surex.](#)
- (3) [Aff. Collim AF](#)
- (4) [Quadrill. lecture](#)
- (5) [Cont. Lect. Vidéo](#)

Lecture des images

- ☒ [Affichage d'une image unique](#)
- ☒ [Affichage des informations de prise de vue](#)
- ☒ [Lecture tactile](#)


Affichage d'une image unique

1. Passez à la lecture.



- Appuyez sur la touche <  >.
- La dernière image capturée ou lue s'affiche.

2. Parcourez les images.

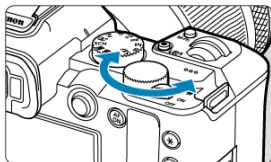

- Tournez la molette <  > pour parcourir les images. Les vidéos et les photos s'affichent les unes après les autres, quelle que soit celle qui a été capturée en premier.
- Appuyez sur la touche <  > pour lire la vidéo la plus récente ou pour afficher la photo avec le numéro de fichier le plus élevé et stockée dans le dossier avec le numéro de dossier le plus élevé.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche < INFO >, l'affichage change.

Aucune information



Affichage des informations élémentaires



Affichage des informations de prise de vue

3. Quittez la lecture des images.

- Appuyez sur la touche pour quitter la lecture des images et revenir à l'attente de prise de vue.



Remarque

- Des lignes indiquant la zone d'image sont affichées sur les images RAW capturées avec : **Recadrage/aspect** réglé sur **[1:1 (ratio d'aspect)]**, **[4:3 (ratio d'aspect)]** ou **[16:9 (ratio d'aspect)]**).
- Si les critères de recherche sont définis avec : **Régler critères recherche img** , seules les images filtrées s'afficheront.
- Lors de leur lecture, les images capturées avec : **Ajout d'info. de recadrage** réglé sur une autre option que **[Désac.]**) sont affichées avec des lignes indiquant la zone d'image.

Affichage des informations de prise de vue

Avec l'écran des informations de prise de vue affiché (📷), vous pouvez appuyer en haut ou en bas du < ⌂ > pour afficher les autres informations. Vous pouvez également personnaliser les informations affichées dans [▶]: **Aff. informations de lecture** (📷).

L'appareil photo comporte un panneau tactile que vous pouvez toucher pour commander la lecture. Les opérations tactiles prises en charge sont identiques à celles utilisées avec les smartphones et appareils similaires. Appuyez d'abord sur la touche < [▶] > pour vous préparer à la lecture tactile.


Parcourir les images




Affichage de saut



Affichage de l'index

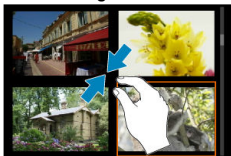

Vue agrandie

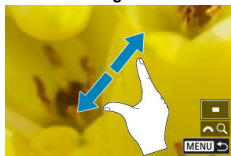

Remarque


- Vous pouvez également agrandir l'affichage par un double tapotement d'un doigt.

Affichage de l'image agrandie

- ☑ [Réglage du ratio d'agrandissement initial](#)
- ☑ [Réglage de la position d'agrandissement initial](#)
- ☑ [Agrandissement pour les images suivantes](#)

Vous pouvez agrandir l'affichage des images que vous avez capturées.

1. Agrandissez l'image.


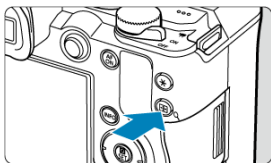


- Appuyez sur la touche < Q >.



- La vue agrandie apparaît. La position de la zone agrandie (1) est affichée dans le coin inférieur droit de l'écran, avec [🔍 Q].
- Pour agrandir les images, tournez la molette < 🔄 > dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour réduire l'agrandissement, tournez la molette < 🔄 > dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour l'affichage de l'index (📄), continuez à tourner la molette.

2. Faites défiler l'image.

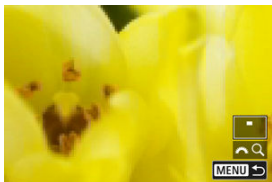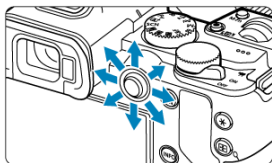

- Parcourez l'image agrandie à l'aide de < * >.
- Appuyez sur la touche < Q > ou < MENU > pour quitter la vue agrandie.




Remarque

- Pour basculer sur d'autres images tout en conservant la vue agrandie, tournez la molette <  >.
- L'agrandissement n'est pas disponible pour les vidéos.
- Vous pouvez également agrandir les images en appuyant tout droit sur < * >, ce qui a le même effet que la touche < Q >.


Réglage du ratio d'agrandissement initial

Vous pouvez régler le ratio d'agrandissement initial.

1. Sélectionnez [▶: Agrandissement] (🔗).
2. Sélectionnez [Agrandiss. (env.)].

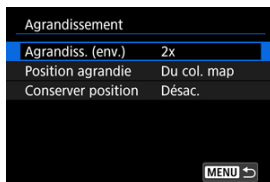

3. Sélectionnez une option.

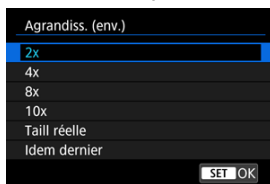


- **2x, 4x, 8x, 10x**
La vue agrandie commence au taux d'agrandissement sélectionné.
- **Taill réelle**
Affiche les images en taille réelle essentiellement, d'après leurs pixels.
- **Idem dernier**
La vue agrandie reprend depuis le même taux que lorsque vous avez quitté la vue agrandie la dernière fois.


Réglage de la position d'agrandissement initial

Vous pouvez régler la position d'agrandissement initial.

1. Sélectionnez [▶: Agrandissement] (🔗).
2. Sélectionnez [Position agrandie].

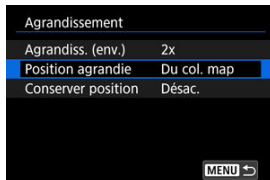

3. Sélectionnez une option.

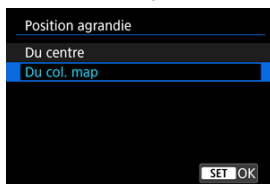

- **Du centre**

La vue agrandie commence du centre de l'écran.

- **Du col. map**


La vue agrandie commence du collimateur AF net. Si la photo a été prise avec la mise au point manuelle, la vue agrandie commence du centre de l'écran.

Agrandissement pour les images suivantes


Vous pouvez choisir de conserver la même position pour la vue agrandie ou de l'utiliser pour la position définie dans **[Position agrandie]** lors de l'affichage des images suivantes.

1. Sélectionnez **[▶: Agrandissement]** (🔍).

2. Sélectionnez **[Conserver position]**.

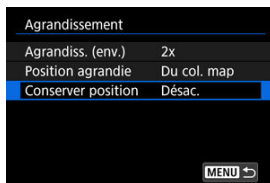


3. Sélectionnez une option.

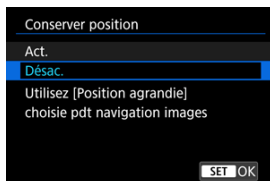

- **Act.**
La position agrandie actuelle est conservée lors de l'affichage des images suivantes dans une vue agrandie.
- **Désac.**
La position définie dans **[Position agrandie]** est utilisée lors de l'affichage des images suivantes dans une vue agrandie.


Affichage de l'index (Affichage de plusieurs images)

1. Affichez une image dans la vue agrandie.

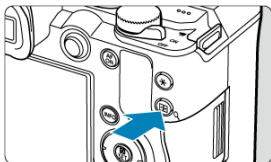


- Pendant la lecture des images, appuyez sur la touche < Q >.
- [🔍 Q] s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.


2. Affichez l'index.

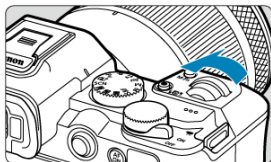

- Tournez la molette <  > dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

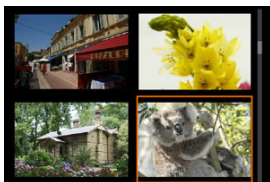

- L'affichage de l'index à 4 images apparaît. L'image sélectionnée est mise en surbrillance avec un cadre orange.
- Si vous tournez davantage la molette <  > dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'affichage passera de 9 à 36 à 100 images. Tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre alterne entre 100, 36, 9, 4 images et l'affichage d'une image unique.




3. Parcourez les images.



- Utilisez < ✱ > ou la molette <  > pour déplacer le cadre orange pour la sélection des images.
- Appuyez sur <  > dans l'affichage de l'index pour afficher l'image sélectionnée dans l'affichage d'une image unique.

1. Passez à la lecture.

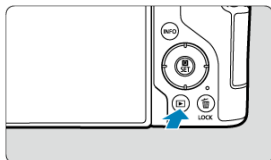


- Appuyez sur la touche < ▶ >.

2. Sélectionnez une vidéo.





- Tournez la molette < ⌂ > pour sélectionner une vidéo à lire.
- Dans l'affichage d'une image unique, l'icône [SET] [📹] affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran indique qu'il s'agit d'une vidéo.

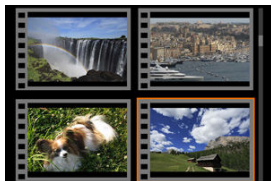

- Dans l'affichage de l'index, les perforations sur le contour gauche d'une vignette indiquent une vidéo. La lecture des vidéos depuis l'affichage de l'index étant impossible, appuyez sur < ⌂ > pour basculer sur l'affichage d'une image unique.

3. Dans l'affichage d'une image unique, appuyez sur <  >.

4. Sélectionnez [].

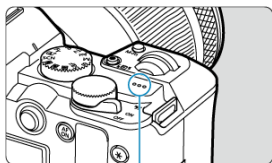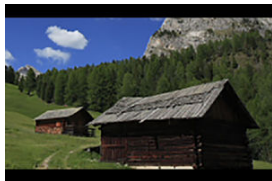

(1)

- La lecture de la vidéo commence. Le son est lu sur le haut-parleur (1).
- Vous pouvez suspendre la lecture et afficher le panneau de lecture vidéo en appuyant sur <  >. Appuyez à nouveau sur la touche pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur les touches <  > <  > pour régler le volume (même pendant la lecture).

Panneau de lecture vidéo



Élément	Opérations de lecture
Saut arrière	Reculé d'environ 1 seconde chaque fois que vous appuyez sur la touche < >. Si vous maintenez enfoncée la touche < >, la vidéo sera rembobinée.
Image précédente	Affiche l'image précédente chaque fois que vous tournez la molette < > vers la gauche.
Lire	Appuyez sur < > pour basculer entre la lecture et l'arrêt.
Image suivante	Affiche l'image suivante chaque fois que vous tournez la molette < > vers la droite.
Saut avant	Avance d'environ 1 seconde chaque fois que vous appuyez sur la touche < >. Si vous maintenez enfoncée la touche < >, la vidéo avancera rapidement.
	Position de lecture
hh:mm:ss	Durée de lecture (heures:minutes:secondes, avec [Cont. Lect. Vidéo] réglé sur [Durée enr.])
hh:mm:ss.ff (DF) hh:mm:ss:ff (NDF)	Time code (heures:minutes:secondes:images, avec [Cont. Lect. Vidéo] réglé sur [Time code])
Volume	Appuyez sur les touches < > < > pour régler le volume du haut-parleur ().
	Appuyez sur la touche < > pour passer à l'écran suivant ().
	Appuyez sur la touche < MENU > pour revenir à l'affichage d'une image unique.



Les commandes non représentées sur l'écran précédent sont les suivantes.

Élément	Opérations de lecture
 Éditer	Affiche l'écran d'édition ().
 Ralenti	Réglez la vitesse du ralenti en tournant la molette <  >. La vitesse de ralenti est indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran.
 Extraction d'image	Disponible lorsque vous lisez des vidéos 4K. Vous permet d'extraire l'image actuelle et de la sauvegarder en tant qu'image fixe JPEG ou HEIF ().
MENU 	Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche < MENU >.


Attention

- Réglez le volume avec les commandes du téléviseur lorsque l'appareil photo est connecté à un téléviseur pour la lecture vidéo () , car le volume ne peut pas être réglé en appuyant sur <  > en haut ou en bas.
- La lecture vidéo peut s'arrêter si la vitesse de lecture de la carte est trop lente ou si les fichiers vidéo contiennent des images altérées.

Édition des première et dernière scènes d'une vidéo


Vous pouvez couper les première et dernière scènes d'une vidéo par paliers d'environ 1 seconde.

1. Suspendez la lecture vidéo.

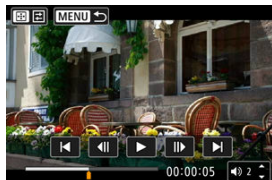


- Le panneau de lecture vidéo apparaît.


2. Appuyez sur la touche < [] >, puis sélectionnez [⏮].

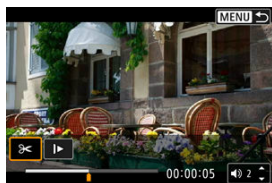

3. Indiquez la portion à couper.

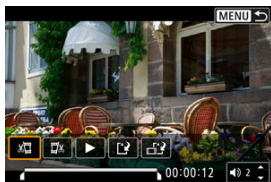


- Sélectionnez [] (Couper le début) ou [] (Couper la fin).

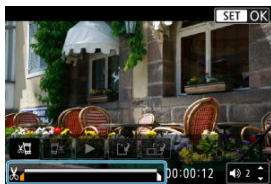


- Appuyez à gauche ou à droite du < * > pour reculer ou avancer d'une image. Continuez d'enfoncer le multicontrolleur pour faire avancer ou reculer rapidement les images. Chaque fois que vous tournez la molette < >, vous reculez ou avancez d'une image.
- Après avoir décidé quelle partie couper, appuyez sur < SET >. La portion indiquée par une ligne en bas de l'écran demeure.

4. Vérifiez la vidéo éditée.

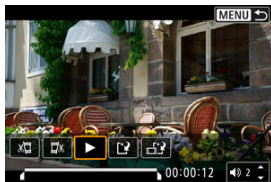

- Sélectionnez [] (lecture) pour lire la vidéo éditée.
- Pour changer de portion éditée, revenez à l'étape 3.
- Pour annuler l'édition, appuyez sur la touche < MENU >.

5. Sauvegardez.

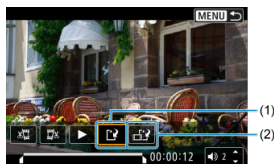

- Sélectionnez [←] (1).
- L'écran de sauvegarde apparaît.
- Pour la sauvegarder en tant que nouveau fichier, sélectionnez [**Nouv. fichier**] ou pour la sauvegarder en écrasant le fichier vidéo original, sélectionnez [**Écraser**].
Vous pouvez compresser le fichier et le sauvegarder en tant que fichier séparé lorsque [→] (2) s'affiche.
- Sur l'écran de confirmation, sélectionnez [**OK**] pour sauvegarder la vidéo éditée et revenir à l'écran de lecture vidéo.


! Attention

- Étant donné que l'édition est effectuée par paliers d'une seconde environ (à la position indiquée par [X] en bas de l'écran), la position réelle où les vidéos sont coupées peut être différente de la position spécifiée.
- Les vidéos enregistrées avec un autre appareil photo ne peuvent pas être éditées avec cet appareil.
- L'édition de la première et de la dernière scène n'est pas disponible pour les vidéos divisées, car elles dépassaient 4 Go.
- Vous ne pouvez pas éditer une vidéo si l'appareil photo est connecté à un ordinateur.
- Les vidéos ne peuvent pas être comprimées lorsque la capacité de batterie restante est faible. Il est recommandé d'utiliser une batterie complètement chargée ou un accessoire de type prise d'alimentation secteur (vendu séparément).
- Pour un montage vidéo long, envisagez d'utiliser un accessoire en option de type prise d'alimentation secteur.

Extraction d'images de vidéos 4K

Vous pouvez sélectionner des images individuelles à partir de vidéos 4K pour les sauvegarder en tant qu'images fixes JPEG ou HEIF. C'est ce qu'on appelle « extraction d'image ».

1. Sélectionnez une vidéo 4K ou une vidéo Time-lapse 4K.

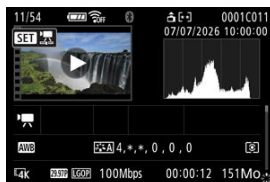

- Tournez la molette <  > pour sélectionner une vidéo de qualité 4K.
- Dans l'affichage de l'index, appuyez sur <  > pour passer à l'affichage d'une image unique.

2. Dans l'affichage d'une image unique, appuyez sur < >.

- L'écran de contrôle rapide de lecture est affiché.

3. Sélectionnez < >.



- La lecture de la vidéo commence.

4. Appuyez sur < > pour suspendre la vidéo.

- Le panneau de lecture vidéo apparaît.

5. Sélectionnez une image à extraire.



- Servez-vous du panneau de lecture vidéo pour sélectionner l'image à extraire comme image fixe.
- Pour des instructions sur le panneau de lecture vidéo, reportez-vous à [Panneau de lecture vidéo](#).

6. Appuyez sur la touche < >, puis sélectionnez [].



7. Sauvegardez.



- Sélectionnez **[OK]** pour sauvegarder l'image actuelle en tant qu'image fixe JPEG.
Les images HEIF sont sauvegardées si vous extrayez des images de vidéos enregistrées avec **[📷: 📺 PdV HDR (PQ)]** réglé sur **[HDR PQ]**.
- Vérifiez le dossier de destination et le numéro du fichier d'image.

8. Sélectionnez l'image à afficher.

- Sélectionnez **[Afficher vidéo d'origine]** ou **[Afficher photo extraite]**.

⚠ Attention


- L'extraction d'images n'est pas possible à partir des vidéos 4K suivantes.
 - Vidéos enregistrées avec **[📷: Mode de couleur]** réglé sur **[Img personnalisée]**
 - Vidéos enregistrées avec d'autres appareils photo
- L'extraction d'images n'est pas possible alors que l'appareil photo est raccordé à un ordinateur.

Visionnage sur un téléviseur

En raccordant l'appareil photo à un téléviseur avec un câble HDMI en vente dans le commerce, vous pouvez lire les vidéos et les photos capturées sur le téléviseur.


Si l'image n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur, vérifiez que [⚡: Fréq de système] est correctement réglé sur [59.94Hz:NTSC] ou [50.00Hz:PAL] (selon le système vidéo de votre téléviseur).

1. Branchez le câble HDMI sur l'appareil photo.

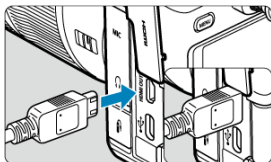

- Insérez le câble HDMI dans la borne < **HDMI OUT** > de l'appareil photo.

2. Branchez le câble HDMI sur le téléviseur.

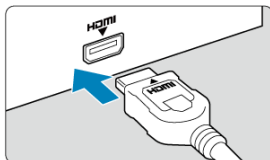

- Branchez le câble HDMI sur le port d'entrée HDMI du téléviseur.

3. Allumez le téléviseur et réglez l'entrée vidéo du téléviseur pour sélectionner le port connecté.

4. Placez le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur < ON >.

5. Appuyez sur la touche < ▶ >.



- Les images sont à présent affichées sur le téléviseur, tandis que rien n'est affiché sur l'écran de l'appareil photo. Le fonctionnement dépend du réglage [📷: **Affichage HDMI**] lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur < 🔌 >.
- Les images apparaissent automatiquement avec la résolution optimale correspondant au téléviseur connecté.

! **Attention**

- Réglez le volume sonore de la vidéo avec le téléviseur. Le volume sonore ne peut pas être réglé sur l'appareil photo.
- Avant de brancher ou débrancher le câble entre l'appareil photo et le téléviseur, éteignez-les.
- Selon le téléviseur, certaines portions de l'image affichée peuvent être coupées.
- Ne raccordez la sortie d'aucun autre appareil à la borne < **HDMI OUT** > de l'appareil photo. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Certains téléviseurs peuvent ne pas afficher les images en raison d'une incompatibilité.
- Les opérations sur l'écran tactile ne sont pas prises en charge pendant que l'appareil photo est connecté à un téléviseur.

📌 **Remarque**

- L'affichage des images peut prendre un certain temps. Pour éviter les retards, réglez [📷: **Résolution HDMI**] sur une autre option que [Auto] (🔄). Veuillez noter que si la carte contient des vidéos enregistrées avec différents réglages, l'affichage des images peut prendre un certain temps.

Protection des images

- ☒ [Protection d'images individuelles](#)
- ☒ [Spécification d'une série d'images à protéger](#)
- ☒ [Protection de toutes les images dans un dossier ou sur une carte](#)

Vous pouvez éviter l'effacement accidentel des images importantes.

Attention

- Lorsque vous formatez la carte () , les images protégées sont également effacées.


Remarque

- Une image protégée ne peut pas être effacée par la fonction d'effacement de l'appareil photo. Pour effacer une image protégée, vous devez d'abord annuler la protection.
- Si vous effacez toutes les images () , seules les images protégées sont conservées. Cela peut être utile si vous souhaitez effacer toutes les images inutiles simultanément.

Protection d'images individuelles

1. Sélectionnez [ : Protéger les images] ().

2. Sélectionnez [Sélectionner les images].

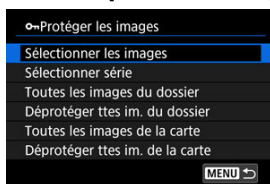

3. Sélectionnez l'image à protéger.

- Tournez la molette <  > pour sélectionner une image à protéger.

4. Protégez l'image.




- Appuyez sur <  > pour protéger l'image sélectionnée, après quoi elle sera étiquetée avec une icône  (1) en haut de l'écran.
- Pour annuler la protection et effacer l'icône , appuyez à nouveau sur <  >.
- Pour protéger une autre image, répétez les étapes 3 et 4.

Spécification d'une série d'images à protéger


Tout en regardant les images dans l'affichage de l'index, vous pouvez spécifier la première et la dernière image pour une série afin de protéger toutes les images spécifiées en une seule opération.

1. Sélectionnez [Sélectionner série].

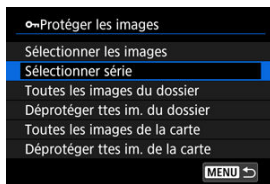

- Sélectionnez [Sélectionner série] dans [▶]: Protéger les images].


2. Spécifiez la série d'images.

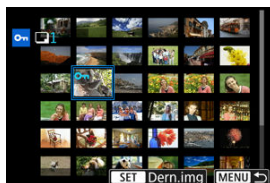


- Sélectionnez la première image (point de départ).
- Ensuite, sélectionnez la dernière image (point de fin). Les images dans la série spécifiée seront protégées et l'icône [On] apparaîtra.
- Pour sélectionner une autre image à protéger, répétez les opérations de l'étape 2.

Protection de toutes les images dans un dossier ou sur une carte

Vous pouvez protéger toutes les images dans un dossier ou sur une carte en une seule opération.

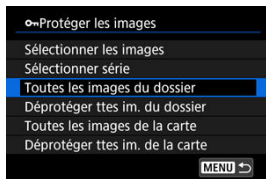

- Lorsque vous sélectionnez [**Toutes les images du dossier**] ou [**Toutes les images de la carte**] sous [**Protéger les images**], toutes les images dans le dossier ou sur la carte seront protégées.
- Pour annuler la protection, sélectionnez [**Déprotéger ttes im. du dossier**] ou [**Déprotéger ttes im. de la carte**].
- Si les critères de recherche sont définis avec [**Régler critères recherche img**] () , l'affichage bascule sur [**Ttes imgs trouvées**] et [**Déprotég tt trouvé**].

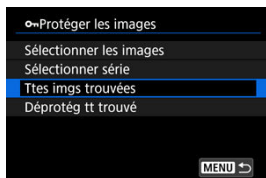

- Si vous sélectionnez [**Ttes imgs trouvées**], toutes les images filtrées par les critères de recherche seront protégées.
- Si vous sélectionnez [**Déprotég tt trouvé**], la protection de toutes les images filtrées sera annulée.

Effacement des images

- ☒ [Effacement individuel d'images](#)
- ☒ [Sélection \(\[✓\]\) de plusieurs images à effacer ensemble](#)
- ☒ [Spécification d'une série d'images à effacer](#)
- ☒ [Effacement de toutes les images dans un dossier ou sur une carte](#)

Vous pouvez choisir de sélectionner et d'effacer les images inutiles individuellement ou de les effacer par lot. Les images protégées () ne seront pas effacées.

! Attention

- Une image effacée ne peut plus être récupérée. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin de l'image avant de l'effacer. La protection d'une image importante empêche tout effacement accidentel de celle-ci.

Effacement individuel d'images

1. Appuyez sur la touche <  >.

2. Sélectionnez l'image à effacer.

- Tournez la molette <  > pour sélectionner l'image à effacer.

3. Appuyez sur la touche <  >.



4. Effacez les images.

Images JPEG/HEIF/RAW ou vidéos



- Sélectionnez [Effacer].

Images RAW+JPEG/RAW+HEIF




- Sélectionnez une option.
- Les séries d'images capturées en mode d'acquisition [RAW+JPEG], [RAW+HEIF] ou [RAW] sont effacées lorsque vous sélectionnez [Effacer scène incluant image] pendant la lecture.

Sélection ([✓]) de plusieurs images à effacer ensemble


En cochant les images à effacer, vous pouvez effacer toutes ces images en une fois.

1. Sélectionnez [▶]: Effacer images] (☑).

2. Sélectionnez [Sélectionner et effacer images].

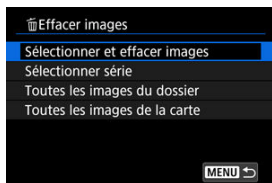


3. Sélectionnez une image.

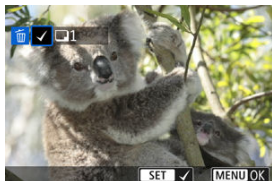

- Tournez la molette <  > pour sélectionner une image à effacer, puis appuyez sur <  >.
- Pour sélectionner une autre image à effacer, répétez les opérations de l'étape 3.
- Appuyez sur la touche < MENU >.

4. Effacez les images.

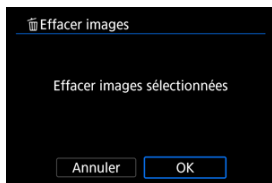


- Sélectionnez **[OK]**.

Spécification d'une série d'images à effacer


Tout en regardant les images dans l'affichage de l'index, vous pouvez spécifier la première et la dernière image pour une série afin d'effacer toutes les images spécifiées en une seule opération.

1. Sélectionnez [Sélectionner série].

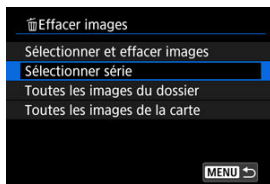

- Sélectionnez [Sélectionner série] dans [▶]: Effacer images].


2. Spécifiez la série d'images.

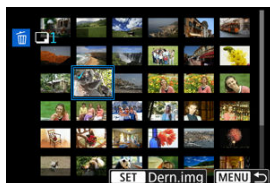

- Sélectionnez la première image (point de départ).
- Ensuite, sélectionnez la dernière image (point de fin). Toutes les images dans la série comprises entre la première et la dernière image seront cochées [✓].
- Pour sélectionner une autre image à effacer, répétez les opérations de l'étape 2.

3. Appuyez sur la touche < MENU >.

4. Effacez les images.

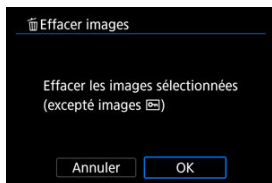

- Sélectionnez **[OK]**.

Effacement de toutes les images dans un dossier ou sur une carte

Vous pouvez effacer toutes les images dans un dossier ou sur une carte en une seule opération.



- Lorsque vous sélectionnez [**Toutes les images du dossier**] ou [**Toutes les images de la carte**] dans [**►**: **Effacer images**], toutes les images dans le dossier ou sur la carte sont effacées.
- Si les critères de recherche sont définis avec [**►**: **Régler critères recherche img**] (), l'affichage bascule sur [**Ttes imgs trouvées**].



- Si vous sélectionnez [**Ttes imgs trouvées**], toutes les images filtrées par les critères de recherche seront effacées.


Remarque

- Pour effacer toutes les images, y compris les images protégées, formatez la carte ().

Rotation des photos


Vous pouvez utiliser cette fonction pour faire pivoter l'image affichée dans le sens de votre choix.

1. Sélectionnez []: Faire pivoter les photos] (🔄).
2. Sélectionnez une image que vous souhaitez faire pivoter.

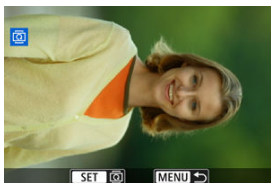

- Tournez la molette < 🔄 > pour sélectionner l'image.

3. Faites pivoter l'image.

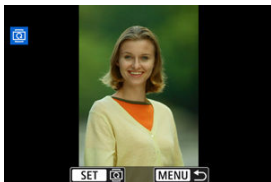

- Chaque fois que vous appuyez sur < 🔄 >, l'image pivote dans le sens des aiguilles d'une montre comme suit : 90° → 270° → 0°.
- Pour faire pivoter une autre image, répétez les étapes 2 et 3.



Remarque


- Si vous réglez [: **Rotation auto**] sur [**Oui**] () avant de prendre des photos, il ne sera pas nécessaire de faire pivoter l'image avec cette fonction.
- Si l'image pivotée ne s'affiche pas selon l'orientation pivotée pendant la lecture des images, réglez [: **Rotation auto**] sur [**Oui**].
- Il est impossible de faire pivoter les vidéos.

Changement des informations d'orientation de la vidéo

Vous pouvez manuellement modifier les informations d'orientation de lecture de la vidéo (qui déterminent quel côté est en haut).


1. Sélectionnez []: Chger info rotation vidéo] ().

2. Sélectionnez une vidéo.

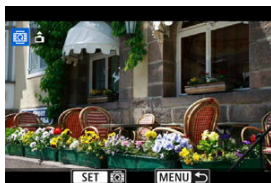

- Tournez la molette < > pour sélectionner une vidéo dont vous souhaitez changer les informations d'orientation.

3. Changez les informations d'orientation.

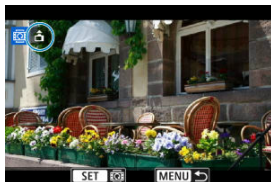

- Pendant que vous regardez l'appareil photo et l'icône ▲ dans le coin supérieur gauche de l'écran, appuyez sur < > pour spécifier quel côté est en haut. Chaque pression sur < > modifie les informations de rotation de la vidéo comme suit : [] → [] → [].

Attention

- Les vidéos sont lues horizontalement sur l'appareil photo et via la sortie vidéo HDMI, quel que soit le réglage [: **Ajt info rotation**] ().
- Les informations d'orientation des vidéos enregistrées avec d'autres appareils photo ne peuvent pas être modifiées avec cet appareil.

Classement des images


- ☑ [Classement des images individuelles via le menu](#)
- ☑ [Classement en spécifiant la série](#)
- ☑ [Attribution d'un classement à toutes les images dans un dossier ou sur une carte](#)

Vous pouvez classer les images sur une échelle de 1 à 5 ([*]/[* *]/[* * *]/[* * * *]/[* * * * *]). Cette fonction est appelée classement.


* Attribuer un classement aux images peut vous aider à les organiser.

Classement des images individuelles via le menu

1. Sélectionnez []: Classement] (☑).
2. Sélectionnez [Sélectionner les images].

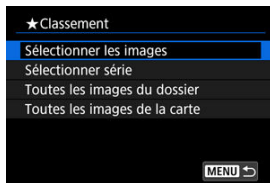

3. Sélectionnez l'image à classer.

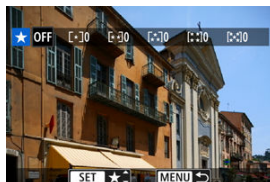

- Tournez la molette <  > pour sélectionner l'image à classer.

4. Attribuez un classement à l'image.




- Appuyez sur <  >, et un cadre bleu apparaîtra comme illustré sur l'écran illustré ci-dessus.
- Tournez la molette <  > pour sélectionner un classement, puis appuyez sur <  >.
- Lorsque vous apposez une marque de classement à l'image, le numéro à côté du classement défini augmente de un.
- Pour classer une autre image, répétez les étapes 3 et 4.

Classement en spécifiant la série


Tout en regardant les images dans l'affichage de l'index, vous pouvez spécifier la première et la dernière image pour une série afin de classer toutes les images spécifiées en une seule opération.

1. Sélectionnez [Sélectionner série].

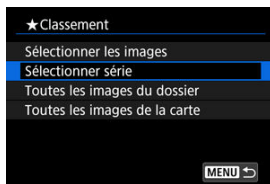

- Sélectionnez [Sélectionner série] dans [▶: Classement].


2. Spécifiez la série d'images.

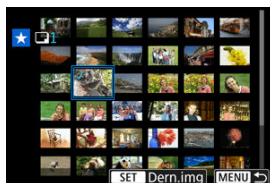

- Sélectionnez la première image (point de départ).
- Ensuite, sélectionnez la dernière image (point de fin). Toutes les images dans la série comprises entre la première et la dernière image seront cochées [✓].
- Pour sélectionner d'autres images, répétez l'étape 2.

3. Appuyez sur la touche <MENU>.


4. Attribuez un classement à l'image.

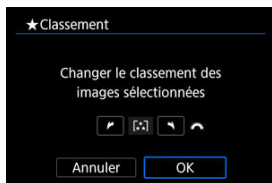


- Tournez la molette <  > pour sélectionner une marque de classement, puis sélectionnez [OK]. Toutes les images dans la série spécifiée seront classées (classement identique) en une opération.

Attribution d'un classement à toutes les images dans un dossier ou sur une carte


Vous pouvez classer toutes les images dans un dossier ou sur une carte en une seule opération.

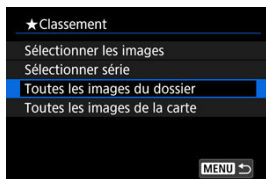

- Sous [▶: Classement], lorsque vous sélectionnez **[Toutes les images du dossier]** ou **[Toutes les images de la carte]**, toutes les images dans le dossier ou sur la carte sont classées.

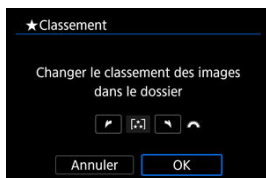

- Tournez la molette < ⚙ > pour sélectionner un classement, puis sélectionnez **[OK]**.
- Lorsque vous ne classez pas d'images ou annulez le classement, sélectionnez **[OFF]**.
- Si les critères de recherche sont définis avec [▶: Régler critères recherche img] (🔍), l'affichage bascule sur **[Ttes imgs trouvées]**.

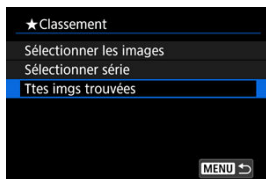

- Si vous sélectionnez **[Ttes imgs trouvées]**, toutes les images filtrées par les critères de recherche seront classées comme spécifié.



Remarque

- Les valeurs à côté des classements sont affichées comme [###] si plus de 1 000 images ont ce classement.

Protection des images lors de l'attribution d'un classement


Les images avec certains niveaux de classement peuvent être automatiquement protégées une fois qu'un classement leur a été attribué.

1. Sélectionnez [▶: Protection lors classement] (🔒).

2. Appuyez sur la touche < INFO >.


- L'écran [Réglages détails] s'affiche.

3. Sélectionnez les niveaux de classement à protéger.

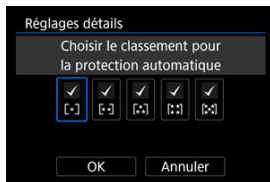

- Utilisez la molette < 🔄 > pour sélectionner des niveaux de classement à protéger.
- Chaque fois que vous appuyez sur < 🔒 >, la case est cochée ou décochée [✓].
- Répétez cette étape pour cocher [✓] tous les niveaux de classement à protéger, puis sélectionnez [OK].

4. Sélectionnez [Act.].

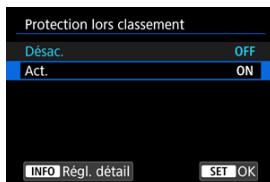

Remarque

- Ces images restent protégées même si vous effacez leur classement.

Ordre d'impression (DPOF)

 [Réglage des options d'impression](#)


 [Sélection des images pour l'impression](#)

DPOF (Digital Print Order Format) vous permet d'imprimer des images enregistrées sur la carte d'après vos instructions d'impression, à savoir la sélection des images, la quantité à imprimer, etc. Vous pouvez imprimer plusieurs images par lot ou créer un ordre d'impression pour un magasin photo.

Vous pouvez définir les réglages d'impression comme le type d'impression, l'impression de la date, l'impression du numéro de fichier, etc. Les réglages d'impression seront appliqués à toutes les images spécifiées pour l'impression. (Ils ne peuvent pas être définis différemment pour chaque image.)

Réglage des options d'impression

1. Sélectionnez [: Ordre d'impression] ().
2. Sélectionnez [Régler].

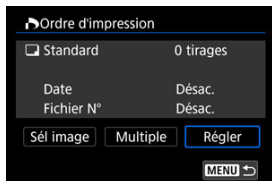

3. Réglez les options souhaitées.

- Réglez les options [Type d'impres.], [Date], et [Fichier N°].

Type d'impres.		Standard	Impression d'une image par page.
		Index	Impression de plusieurs images miniatures par page.
		Toutes	Impression standard et sous forme d'index.
Date	Act.	[Act.] imprime la date enregistrée de l'image capturée.	
	Désac.		
Fichier N°	Act.	[Act.] imprime le numéro de fichier.	
	Désac.		

4. Quittez le réglage.




- Appuyez sur la touche < MENU >.
- Ensuite, sélectionnez [Sél image] ou [Multiple] pour spécifier les images à imprimer.

Attention

- Si vous imprimez une image avec une grande taille d'image au moyen du réglage **[Index]** ou **[Toutes]** () , l'impression de l'index peut ne pas être possible avec certaines imprimantes. Dans ce cas, redimensionnez l'image () , puis imprimez l'impression d'index.
- Même si **[Date]** et **[Fichier N°]** sont réglés sur **[Act.]**, il se peut que la date ou le numéro de fichier ne soit pas imprimé en fonction du réglage du type d'impression et d'imprimante.
- Si vous avez sélectionné une impression de type **[Index]**, **[Date]** et **[Fichier N°]** ne peuvent pas être définis sur **[Act.]** simultanément.
- Si vous imprimez avec DPOF, utilisez la carte sur laquelle les spécifications de l'ordre d'impression sont définies. Vous ne pourrez pas imprimer avec l'ordre d'impression spécifié si vous extrayez seulement les images de la carte pour les imprimer.
- Certaines imprimantes compatibles DPOF et certains magasins photos risquent de ne pas pouvoir imprimer les images comme vous l'avez spécifié. Si vous utilisez une imprimante, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante. Si vous sollicitez les services d'un magasin photo, demandez au préalable.
- N'utilisez pas cet appareil photo pour configurer des réglages d'impression pour les images dont les réglages DPOF ont été configurés sur un autre appareil photo. Tous les ordres d'impression peuvent être écrasés par inadvertance. Par ailleurs, l'ordre d'impression peut ne pas être possible selon le type d'image.

Sélection des images

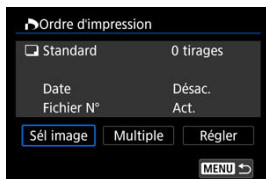

Sélectionnez et spécifiez les images individuellement.

Appuyez sur la touche < MENU > pour sauvegarder l'ordre d'impression sur la carte.

● Standard/Toutes



(1)

(2)

(1) Quantité

(2) Nombre total d'images sélectionnées

Appuyez sur <  > pour imprimer un exemplaire de l'image affichée. En tournant la molette <  >, vous pouvez régler une quantité d'impression jusqu'à 99 exemplaires.

● Index



(3)

(4)


(3) Coche

(4) Icône de l'index

Appuyez sur <  > pour cocher [✓] la case. L'image sera incluse dans l'impression de l'index.

Sélection de plusieurs images

● Sélectionner série

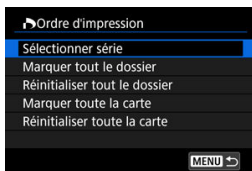

Sélectionnez **[Sélectionner série]** dans **[Multiple]**. Si vous sélectionnez la première et la dernière image de la série, toutes les images de la série sont cochées [✓], et une copie de chaque image est spécifiée pour impression.

● Toutes les images d'un dossier

Sélectionnez **[Marquer tout le dossier]**, puis sélectionnez le dossier. Un ordre d'impression pour un exemplaire de toutes les images dans le dossier est spécifié. Si vous sélectionnez **[Réinitialiser tout le dossier]** et un dossier, l'ordre d'impression sera annulé pour toutes les images dans ce dossier.

● Toutes les images sur une carte

Si vous sélectionnez **[Marquer toute la carte]**, un exemplaire de toutes les images sur la carte sera spécifié pour l'impression.

Si vous sélectionnez **[Réinitialiser toute la carte]**, l'ordre d'impression pour toutes les images sur la carte sera annulé.

Si les critères de recherche sont définis avec **[🔍: Régler critères recherche img] (🔍)** et si vous sélectionnez **[Multiple]**, l'affichage basculera sur **[Marquer toutes images trouvées]** et **[Réinitialiser ttes imgs trouvées]**.

● Toutes les images trouvées

Si vous sélectionnez **[Marquer toutes images trouvées]**, une copie de toutes les images filtrées par les critères de recherche sera spécifiée pour l'impression.

Si vous sélectionnez **[Réinitialiser ttes imgs trouvées]**, tout l'ordre d'impression des images filtrées sera effacé.

! Attention

- Les images RAW/HEIF et les vidéos ne peuvent pas être spécifiées pour l'impression. Veuillez noter que les images RAW/HEIF ou les vidéos ne seront pas spécifiées pour l'impression même si vous spécifiez toutes les images avec **[Multiple]**.

[Vue agrandie](#)

[Traitement des images avec les ratios d'aspect spécifiés](#)

[Options de traitement des images RAW](#)

Vous pouvez traiter les images **RAW** ou **CRAW** sur l'appareil photo pour créer des images JPEG ou HEIF. Les images RAW restant identiques au moment de leur capture, vous pouvez ajuster les conditions de traitement pour créer plusieurs images JPEG ou HEIF. Vous pouvez également utiliser Digital Photo Professional (logiciel EOS) pour traiter les images RAW.

Attention

- Le traitement en HEIF n'est pas disponible pour les images **RAW** ou **CRAW** capturées avec la sensibilité ISO élargie (L ou H).


1. Sélectionnez [: Traitement des images RAW] ().

2. Sélectionnez une option, puis sélectionnez les images.




- Vous pouvez sélectionner plusieurs images à traiter en une fois.

Sélectionner les images

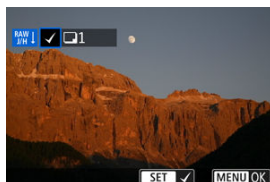

- Tournez la molette <  > pour sélectionner les images à traiter, puis appuyez sur <  >.
- Appuyez sur la touche < MENU >.

Sélectionner série

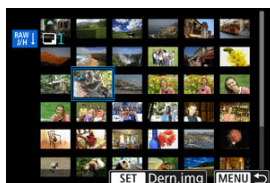

- Sélectionnez la première image (point de départ).
- Ensuite, sélectionnez la dernière image (point de fin). Toutes les images dans la série comprises entre la première et la dernière image seront cochées [✓].
- Pour traiter d'autres images, répétez cette étape.
- Appuyez sur la touche < MENU >.

3. Réglez les conditions de traitement souhaitées.

Utiliser réglages de pdv

- Les images sont traitées au moyen des réglages d'image au moment de la capture.
- Les images capturées avec [📷: 📷 PdV HDR (PQ)] réglé sur [HDR PQ] sont traitées pour créer des images HEIF, tandis que les images capturées avec cette fonction réglée sur [Désac.] sont traitées pour créer des images JPEG.

Config. traitement→JPEG/Config. traitement→HEIF




- Utilisez la molette < 📷 > ou < 📷 > pour sélectionner un élément.
- Tournez la molette < 📷 > pour changer de réglage.
- Appuyez sur < 📷 > pour accéder à l'écran de réglage des fonctions.
- Pour réinitialiser les réglages, appuyez sur la touche < 📷 > et sélectionnez [OK] après l'affichage d'un message de confirmation.

Écran de comparaison


- Vous pouvez basculer entre les écrans [Après modif.] et [Réglages prise de vue] en appuyant sur la touche < INFO > et en tournant la molette < 📷 >.
- Les éléments en orange sur l'écran [Après modif.] ont été modifiés depuis le moment de la capture.
- Pour revenir à l'écran des conditions de traitement, appuyez sur la touche < MENU >.

4. Sauvegardez.

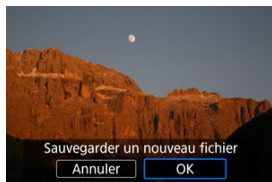

- Lorsque vous utilisez [**Config. traitement**→**JPEG**] ou [**Config. traitement**→**HEIF**], sélectionnez [**⌘**] (Sauvegarder).
- Lisez le message et sélectionnez [**OK**].
- Si vous souhaitez traiter d'autres images, sélectionnez [**Oui**].

5. Sélectionnez l'image à afficher.

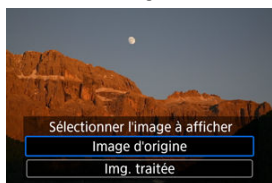

- Sélectionnez [**Image d'origine**] ou [**Img. traitée**].
- L'image que vous avez sélectionnée s'affiche.

Vue agrandie

Vous pouvez agrandir les images affichées pour [**Config. traitement**→**JPEG**] ou [**Config. traitement**→**HEIF**] en appuyant sur la touche < Q >. Le taux d'agrandissement dépend du réglage [**Qualité image**]. Vous pouvez parcourir l'image agrandie à l'aide de < ⌘ >. Pour annuler la vue agrandie, appuyez à nouveau sur la touche < Q >.

⚠ Attention

- Les résultats du traitement avec [**Optim. objectif numérique**] réglé sur [**Élevée**] ne sont appliquées que dans la vue agrandie. Les résultats ne sont pas appliqués dans l'affichage normal.

Traitement des images avec les ratios d'aspect spécifiés

Des images JPEG ou HEIF avec le ratio d'aspect spécifié sont créées lorsque vous traitez des images RAW prises avec [📷: 📷**Recadrage/aspect**] (🔗) réglé sur [1:1 (**ratio d'aspect**)], [4:3 (**ratio d'aspect**)] ou [16:9 (**ratio d'aspect**)].

Options de traitement des images RAW

● ± 0 Réglage de luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'image jusqu'à ± 1 valeur par paliers d'un tiers de valeur.

● Balance blancs ()

Vous pouvez sélectionner la balance des blancs. Si vous sélectionnez **[AWB]**, vous pouvez sélectionner **[Auto: Priorité ambiance]** ou **[Auto: Priorité blanc]**. Si vous sélectionnez **[K]**, vous pouvez régler la température de couleur.

● Style d'image ()

Vous pouvez sélectionner le style d'image. Vous pouvez régler la netteté, le contraste et d'autres paramètres.

* **[A]**, **[1]**, **[2]** et **[3]** ne sont pas disponibles lorsque **[Config. traitement→HEIF]** est réglé.

● ± 0 Clarté ()

Vous pouvez régler la clarté dans une plage comprise entre -4 et $+4$.

* Non disponible lorsque **[Config. traitement→HEIF]** est réglé.

● Correction auto de luminosité ()

Vous pouvez spécifier les détails de la correction automatique de luminosité.

● **NR** Rédu. bruit ISO élevée ()

Vous pouvez régler le processus de réduction du bruit pour les sensibilités ISO élevées. Si l'effet est presque imperceptible, agrandissez l'image ()

● Qualité image ()

Vous pouvez régler la qualité d'image lorsque vous créez une image JPEG ou HEIF.

● **sRGB** Espace colorimétrique ()

Vous pouvez sélectionner sRGB ou Adobe RGB. Étant donné que l'écran de l'appareil photo n'est pas compatible avec Adobe RGB, la différence sur l'image sera pratiquement imperceptible lors de la sélection de l'un ou l'autre des espaces colorimétriques.

* **[HDR PQ]** s'affiche lorsque **[Config. traitement→HEIF]** est réglé, mais ne peut pas être sélectionné.

● Corr. aberration obj.

• OFF **Correction vignetage** ()

Un phénomène assombrissant les coins de l'image en raison des caractéristiques de l'objectif peut être corrigé. Si vous sélectionnez **[Act.]**, l'image corrigée s'affiche. Si l'effet est presque imperceptible, agrandissez l'image () et vérifiez les quatre coins. La correction appliquée est moins prononcée que la correction maximale avec Digital Photo Professional (logiciel EOS, ) . Si l'effet de la correction n'est pas visible, utilisez Digital Photo Professional pour appliquer la correction du vignetage.

• OFF **Correction distorsion** ()

La distorsion de l'image due aux caractéristiques de l'objectif peut être corrigée. Si vous sélectionnez **[Act.]**, l'image corrigée s'affiche. La périphérie de l'image sera recadrée sur l'image corrigée.

La résolution de l'image pouvant sembler légèrement inférieure, réglez la netteté avec le paramètre de netteté du style d'image si nécessaire.

• OFF **Optim. objectif numérique** ()

Corrigez l'aberration de l'objectif, la diffraction et la perte de résolution provoquée par le filtre passe-bas en appliquant les valeurs de conception optique. Pour vérifier l'effet du réglage de cette option sur **[Élevée]** ou **[Standard]**, servez-vous de la vue agrandie () . Sans agrandissement, l'effet lorsque l'optimiseur objectif numérique est réglé sur **[Élevée]** n'est pas appliqué. Si vous sélectionnez **[Élevée]** ou **[Standard]**, les images sont traitées comme si l'aberration chromatique et la diffraction étaient toutes deux réglées sur **[Act.]**, bien que ces options ne soient pas affichées.

• OFF **Corr. aberrat. chrom.** ()

Les aberrations chromatiques (frange de couleur le long du contour du sujet) dues aux caractéristiques de l'objectif peuvent être corrigées. Si vous sélectionnez **[Act.]**, l'image corrigée s'affiche. Si l'effet est presque imperceptible, agrandissez l'image () .

• OFF **Correction diffraction** ()

La diffraction due à l'ouverture de l'objectif détériorant la netteté de l'image peut être corrigée. Si vous sélectionnez **[Act.]**, l'image corrigée s'affiche. Si l'effet est presque imperceptible, agrandissez l'image () .

Attention

- Le traitement des images RAW par l'appareil photo ne donnera pas exactement le même résultat que le traitement des images RAW avec Digital Photo Professional (logiciel EOS).
- Si vous exécutez [**Réglage de luminosité**], il se peut que le bruit, l'effet de bande ou autre s'intensifient suite aux effets du réglage.
- Avec [**Optim. objectif numérique**] réglé, le bruit peut être intensifié par l'effet de la correction.
- Avec [**Optim. objectif numérique**] réglé, les bords des images peuvent être accentués dans certaines conditions de prise de vue. Ajustez la netteté du style d'image au besoin.
- Le traitement avec [**Optim. objectif numérique**] réglé sur [**Élevée**] peut prendre un certain temps.

Remarque

- Les effets de la correction des aberrations de l'objectif varient selon l'objectif et les conditions de prise de vue. L'effet peut également être difficile à discerner en fonction de l'objectif utilisé, des conditions de prise de vue, etc.

Création assistée

Vous pouvez traiter les images RAW en appliquant vos effets préférés et en les sauvegardant en tant qu'images JPEG.

1. Sélectionnez [▶]: Création assistée] (🔗).
2. Sélectionnez une image.



- Tournez la molette <🌀> pour sélectionner les images à traiter, puis appuyez sur <🔍>.

3. Sélectionnez un effet.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner un effet.



- En sélectionnant [**Préréglage**] et en appuyant sur <  >, vous pouvez choisir [**VIVID**], [**SOFT**] ou d'autres effets préréglés. [**AUTO1**], [**AUTO2**] et [**AUTO3**] sont des effets recommandés par l'appareil photo selon les conditions de l'image.



- Vous pouvez sélectionner des effets comme [**Luminosité**] ou [**Contraste**] en appuyant sur <  > puis en tournant la molette <  >.
- Appuyez sur <  > lorsque le réglage est terminé.



- Pour réinitialiser les réglages, appuyez sur la touche <  > et sélectionnez [OK] après l'affichage d'un message de confirmation.
- Pour confirmer l'effet, appuyez sur la touche <  >.

4. Sélectionnez [OK] pour sauvegarder l'image.




Vous pouvez sélectionner le type de traitement des images RAW effectué depuis l'écran de contrôle rapide.

1. Sélectionnez [📷]: Traitement RAW Contrôle rapide] (🔗).
2. Sélectionnez une option.




● Création assistée

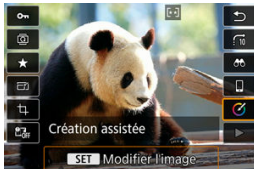

Traitement RAW qui applique votre effet préféré (🔗).

● Traitement des images RAW

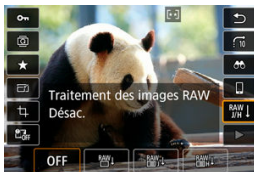


Traitement RAW selon les conditions que vous spécifiez (🔗).

Redimensionnement des images JPEG/HEIF

Vous pouvez redimensionner une image JPEG ou HEIF pour diminuer le nombre de pixels et la sauvegarder en tant que nouvelle image. Le redimensionnement est disponible pour les images JPEG ou HEIF **L**, **M** ou **S1** (dans toutes les tailles sauf **S2**), y compris celles capturées avec la prise de vue RAW+JPEG et RAW+HEIF. Veuillez noter que le redimensionnement n'est pas disponible pour les images **S2**, les photos ou les vidéos RAW, ou encore les images extraites de vidéos 4K.

1. Sélectionnez [RETOUR] : Redimensionner] (RETOUR).

2. Sélectionnez une image.

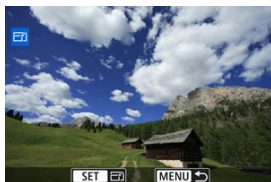

- Tournez la molette <  > pour sélectionner l'image à redimensionner.
- Appuyez sur <  > pour afficher les tailles d'image.

3. Sélectionnez la taille d'image désirée.



- Sélectionnez la taille d'image désirée (1).

4. Sauvegardez.



- Sélectionnez [**OK**] pour sauvegarder l'image redimensionnée.
- Vérifiez le dossier de destination et le numéro du fichier d'image, puis sélectionnez [**OK**].
- Pour redimensionner une autre image, répétez les étapes 2 à 4.

Recadrage des images JPEG/HEIF

Vous pouvez recadrer une image JPEG ou HEIF capturée et l'enregistrer séparément. Les images RAW et les images extraites de vidéos 4K ne peuvent pas être recadrées.

1. Sélectionnez []: Recadrer] ().

2. Sélectionnez une image.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner l'image à recadrer.
- Appuyez sur <  > pour afficher le cadre de recadrage.

3. Réglez le cadre de recadrage.



- La zone d'image située dans le cadre de recadrage est recadrée.

- **Redimensionnement de la taille du cadre de recadrage**

Tournez la molette <  > pour redimensionner la taille du cadre de recadrage. Plus le cadre de recadrage est petit, plus l'image recadrée semblera agrandie.

- **Correction de l'inclinaison**

Vous pouvez corriger l'inclinaison de l'image de $\pm 10^\circ$. Tournez la molette <  > pour sélectionner [], puis appuyez sur <  >. Tout en vérifiant l'inclinaison par rapport au quadrillage, tournez la molette <  > (par incréments de $0,1^\circ$) ou tapotez la flèche gauche ou droite (par incréments de $0,5^\circ$) dans le coin supérieur gauche de l'écran pour corriger l'inclinaison. Après avoir terminé la correction d'inclinaison, appuyez sur <  >.

- **Changement du ratio d'aspect et de l'orientation du cadre de recadrage**

Tournez la molette <  > et sélectionnez []. Chaque pression sur <  > change le ratio d'aspect du cadre de recadrage.

- **Déplacement du cadre de recadrage**

Utilisez <  > pour déplacer le cadre de recadrage verticalement ou horizontalement.

4. Vérifiez la zone d'image à recadrer.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner [], puis appuyez sur <  >. La zone d'image à recadrer s'affiche.

5. Sauvegardez.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner [], puis appuyez sur <  >.
- Sélectionnez [**OK**] pour sauvegarder l'image recadrée.
- Vérifiez le dossier de destination et le numéro du fichier d'image, puis sélectionnez [**OK**].
- Pour recadrer une autre image, répétez les étapes 2 à 5.

Attention

- La position et la taille du cadre de recadrage peuvent changer selon l'angle réglé pour la correction de l'inclinaison.
- Une fois qu'une image recadrée est sauvegardée, elle ne peut pas être recadrée à nouveau ou redimensionnée.
- Les informations d'affichage du collimateur AF () et les données d'effacement des poussières () ne sont pas ajoutées aux images recadrées.
- Les ratios d'aspect disponibles sont différents selon que vous utilisez []:
Recadrer] ou [: **Ajout d'info. de recadrage**].

[Conversion d'images individuelles](#)

[Spécification d'une série d'images à convertir](#)

Vous pouvez convertir les images HEIF capturées lors de la prise de vue HDR et les sauvegarder en tant qu'images JPEG.



Remarque


- Certaines scènes peuvent sembler différentes après la conversion si l'on compare l'image originale et l'image convertie.
- La conversion n'est pas disponible pour les images recadrées ou pour les images extraites de vidéos 4K.
- Les images HEIF qui ont été converties en JPEG sont étiquetées [JPEG↓].

Conversion d'images individuelles

1. Sélectionnez [▶]: Conversion HEIF→JPEG] ().
2. Sélectionnez [Sélectionner les images].




3. Sélectionnez une image.

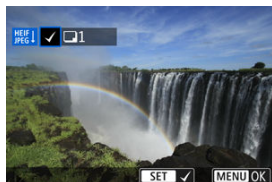

- Tournez la molette <  > pour sélectionner une image HEIF à convertir en image JPEG, puis appuyez sur <  >.
- Pour sélectionner une autre image à convertir, répétez les opérations de l'étape 3.
- Appuyez sur la touche < **MENU** > pour convertir en JPEG.

4. Sauvegardez.

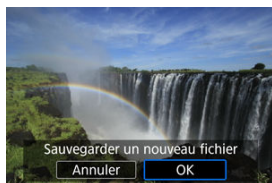

- Sélectionnez [**OK**] pour sauvegarder l'image JPEG.
- Si vous souhaitez convertir d'autres images, sélectionnez [**Oui**].

5. Sélectionnez les images qui seront utilisées pour l'affichage.




- Sélectionnez [**Image d'origine**] ou [**img. traitée**].
- L'image que vous avez sélectionnée s'affiche.

1. Sélectionnez [Sélectionner série].



2. Spécifiez la série d'images.

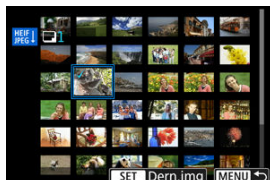

- Sélectionnez la première image (point de départ).
- Ensuite, sélectionnez la dernière image (point de fin). Toutes les images dans la série comprises entre la première et la dernière image seront cochées [✓].
- Pour sélectionner d'autres images, répétez l'étape 2.

3. Appuyez sur la touche <MENU>.

4. Sauvegardez.



- Sélectionnez **[OK]** pour sauvegarder l'image JPEG.
- Si vous souhaitez convertir d'autres images, sélectionnez **[Oui]**.

5. Sélectionnez les images qui seront utilisées pour l'affichage.



- Sélectionnez **[Image d'origine]** ou **[Img. traitée]**.
- L'image que vous avez sélectionnée s'affiche.

Diaporamas


Vous pouvez visionner les images enregistrées sur la carte en tant que diaporama automatique.

1. Spécifiez les images à lire.

- Pour lire toutes les images sur la carte, allez à l'étape 2.
- Si vous souhaitez spécifier les images à lire dans le diaporama, filtrez-les avec : **Régler critères recherche img** .


2. Sélectionnez : Diaporama .

3. Réglez la lecture à votre guise.

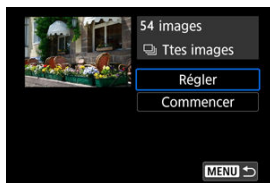


- Sélectionnez **[Régler]**.
- Ajustez les réglages **[Durée d'affichage]** et **[Répéter]** (lecture répétée) pour les photos.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche **< MENU >**.


Durée d'affichage

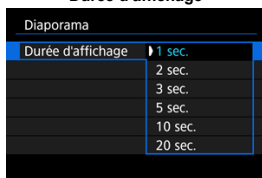

Répéter

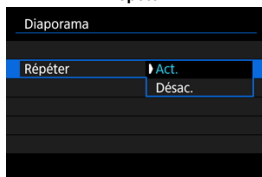

4. Lancez le diaporama.

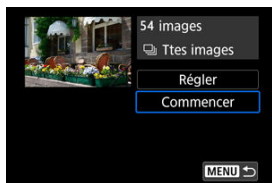

- Sélectionnez **[Commencer]**.
- Après l'affichage du message **[Chargement de l'image...]**, le diaporama commence.
- Toutes les vidéos sont lues en premier, suivies de toutes les photos.

5. Quittez le diaporama.

- Appuyez sur la touche **< MENU >** pour quitter le diaporama et revenir à l'écran de réglage.



Remarque

- Pour suspendre le diaporama, appuyez sur **< [Pause] >**. Pendant la pause, **[Pause]** apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez à nouveau sur **< [Pause] >** pour reprendre le diaporama.
- Pendant la lecture automatique des photos, vous pouvez appuyer sur la touche **< INFO >** pour changer de format d'affichage **[Info]**.
- Le volume pendant la lecture vidéo peut être réglé en appuyant sur **< [Volume] >** en haut ou en bas.
- Pendant la lecture automatique ou lorsque la lecture est suspendue, vous pouvez tourner la molette **< [Molette] >** pour voir une autre image.
- Pendant la lecture automatique, l'extinction automatique n'entre pas en vigueur.
- La durée d'affichage peut être différente selon l'image.


Réglage des critères de recherche d'images

[Effacement des critères de recherche](#)

Vous pouvez filtrer l'affichage des images selon vos critères de recherche. Après avoir réglé les critères de recherche d'images, vous pouvez lire et afficher uniquement les images trouvées. Vous pouvez également protéger, donner un classement, lire un diaporama, effacer et appliquer d'autres opérations aux images filtrées.

1. Sélectionnez [: Régler critères recherche img] ().

2. Réglez les critères de recherche.

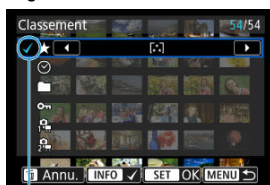


(1)

- Tournez la molette <  > pour sélectionner une option.
- Tournez la molette <  > pour régler l'option.
- Une coche [✓] (1) est placée à gauche de l'option. (Spécifié comme critère de recherche.)
- Si vous sélectionnez l'option et appuyez sur la touche < INFO >, la coche [✓] est retirée (ce qui annule le critère de recherche).
- Après avoir terminé les réglages, appuyez sur <  >.

Option	Description
★ Classement	Affiche les images avec le critère (classement) sélectionné.
☑ Date	Affiche les images prises à la date de prise de vue sélectionnée.
📁 Dossier	Affiche les images dans le dossier sélectionné.
🔒 Protéger	Affiche les images avec le critère (protéger) sélectionné.
📁 Type de fichier(1)	Affiche les images du type de fichier sélectionné.
📁 Type de fichier(2)	

3. Appliquez les critères de recherche.

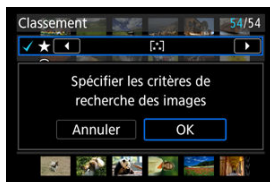

- Lisez le message affiché, puis sélectionnez [OK]. Le critère de recherche est appliqué.

4. Affichez les images trouvées.



(2)

- Appuyez sur la touche < [] >.
Seules les images correspondant aux critères définis (filtrées) seront lues.
Lorsque les images sont filtrées pour l'affichage, l'écran présente un cadre externe jaune (2).

Attention

- Si aucune image ne correspond aux critères de recherche, < [] > ne peut pas être enfoncé à l'étape 2.
- Pour les vidéos, les recherches s'appliquent aux fichiers du dossier XFVC. La recherche ne s'applique pas aux fichiers vidéo dans le dossier DCIM.



Remarque

- Les critères de recherche peuvent être effacés après avoir effectué des opérations, comme la mise sous/hors tension de l'appareil photo, le changement de cartes et l'édition, l'ajout ou l'effacement d'images.
- Le délai avant l'extinction automatique peut être rallongé pendant l'affichage de l'écran : **Régler critères recherche img**.


Effacement des critères de recherche

Affichez l'écran à l'étape 2, puis appuyez sur la touche < > pour effacer tous les critères de recherche.

Reprise depuis la lecture précédente

1. Sélectionnez [▶]: Voir de dern. visu] (🔗).

2. Sélectionnez une option.

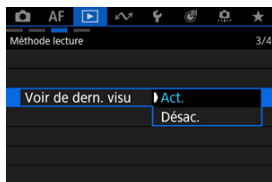

- [Act.] : La lecture reprend depuis la dernière image affichée (sauf si vous venez de terminer la prise de vue).
- [Désac.] : La lecture reprend depuis votre photo la plus récente au redémarrage de l'appareil photo.

Affichage des informations de lecture

[Histogramme](#)


Vous pouvez spécifier les écrans et les informations les accompagnant affichés pendant la lecture des images.

1. Sélectionnez []: Aff. informations de lecture] ().
2. Cochez [] les cases du nombre d'écrans à afficher.



- Sélectionnez les numéros avec la molette <  >.
- Chaque fois que vous appuyez sur <  >, la case est cochée ou décochée [].
- Répétez ces étapes pour cocher [] chaque case du nombre d'écrans à afficher, puis sélectionnez [**OK**].
- Les informations que vous avez sélectionnées sont accessibles en appuyant sur la touche < **INFO** > pendant la lecture ou en appuyant sur <  > en haut ou en bas lorsque l'écran des informations de prise de vue () est affiché.

Histogramme

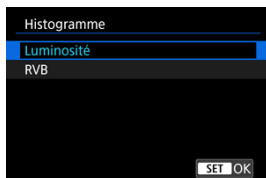

L'histogramme montre les niveaux des signaux sur toute la plage tonale. L'affichage de la luminosité (pour vérifier le niveau d'exposition général et la gradation globale) et l'affichage RVB (pour vérifier la saturation et la gradation du rouge, vert et bleu) sont disponibles. Vous pouvez changer l'histogramme affiché en appuyant sur la touche < INFO > lorsque [INFO] est affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran [▶]: **Aff. informations de lecture**].

● Affichage [Luminosité]

Cet histogramme est un graphique qui indique la distribution du niveau de luminosité de l'image, où l'axe horizontal indique le niveau de luminosité (plus sombre à gauche et plus clair à droite) et l'axe vertical indique le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité. Plus il y a de pixels vers la gauche, plus l'image est sombre, et plus il y a de pixels vers la droite, plus l'image est claire. Si le nombre de pixels sur la gauche est trop élevé, les détails dans les ombres sont perdus, et si le nombre de pixels sur la droite est trop élevé, les détails dans les hautes lumières sont perdus. La gradation intermédiaire est reproduite. En vérifiant l'image et son histogramme de luminosité, vous pouvez déterminer la tendance du niveau d'exposition ainsi que la gradation générale.

Exemples d'histogrammes



Image sombre



Luminosité normale



Image claire

● Affichage [RVB]


Cet histogramme est un graphique qui indique la distribution du niveau de luminosité de chaque couleur primaire dans l'image (RVB ou rouge, vert et bleu) où l'axe horizontal indique le niveau de luminosité de la couleur (plus sombre à gauche et plus clair à droite) et l'axe vertical indique le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité de la couleur. Plus il y a de pixels vers la gauche, plus l'image est sombre et moins la couleur est marquante, et plus il y a de pixels vers la droite, plus l'image est claire et plus la couleur est dense. Si le nombre de pixels sur la gauche est trop élevé, les informations des couleurs correspondantes manquent et si le nombre de pixels sur la droite est trop élevé, la couleur sera trop saturée sans aucune gradation. En vérifiant l'histogramme RVB de l'image, vous pouvez voir les conditions de saturation et gradation de la couleur, ainsi que le biais de la balance des blancs.

Affichage de l'alerte de surexposition

Vous pouvez spécifier un affichage clignotant pour les hautes lumières surexposées sur l'écran de lecture. Pour obtenir une gradation plus détaillée dans les zones clignotantes où vous souhaitez que la gradation soit fidèlement reproduite, réglez la correction d'exposition sur une valeur négative et reprenez la photo pour un meilleur résultat.

1. Sélectionnez []: Alerte surex.] ().


2. Sélectionnez [Act.].

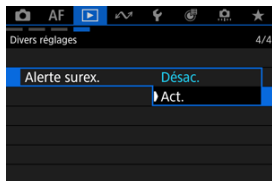

Affichage du collimateur AF

Vous pouvez afficher les collimateurs AF qui ont été utilisés pour la mise au point, lesquels seront entourés en rouge sur l'écran de lecture.

1. Sélectionnez []: Aff. Collim AF] ().
2. Sélectionnez [Act.].

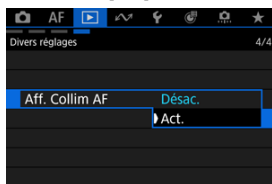


Quadrillage de lecture

Vous pouvez afficher un quadrillage par-dessus les photos montrées dans l'affichage d'une image unique sur l'écran de lecture. Cette fonction est pratique pour vérifier l'inclinaison verticale ou horizontale de l'image ainsi que le cadrage.

1. Sélectionnez []: **Quadrill. lecture** ().

2. Sélectionnez une option.

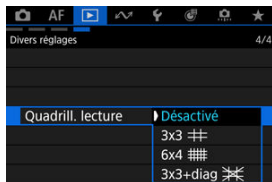

Remarque

- Lorsque des images panoramiques sont affichées, seules une ligne verticale et une ligne horizontale apparaissent si [**Quadrill. lecture**] est réglé sur une autre option que [**Désactivé**].




Compteur de lecture vidéo

Vous pouvez sélectionner la manière dont l'heure est affichée sur l'écran de lecture vidéo.

1. Sélectionnez [▶]: Cont. Lect. Vidéo] (⌘).

2. Sélectionnez une option.

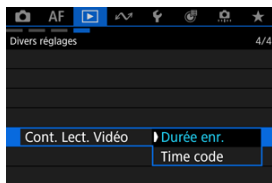

● **Durée enr.**

Affiche la durée d'enregistrement ou de lecture pendant la lecture vidéo.



● **Time code**

Affiche le time code pendant la lecture vidéo.





Remarque

- Le réglage **[Cont. Lect. Vidéo]** dans **[📷: Time code]** est lié au réglage **[▶]: Cont. Lect. Vidéo**, de sorte que ces réglages correspondent toujours.
- Le nombre d'« images » ne s'affiche pas pendant l'enregistrement vidéo ou la lecture.

Fonctions de communication

Ce chapitre décrit comment envoyer des images, prendre des photos à distance et effectuer d'autres opérations à l'aide des fonctions de communication.

Attention

Important


- Veuillez noter que Canon ne saurait être tenu responsable de toute perte ou tout dommage dus à des réglages de communication sans fil erronés lors de l'utilisation de l'appareil photo. En outre, Canon ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages occasionnés par l'utilisation de l'appareil photo.
Lorsque vous utilisez les fonctions de communication sans fil, vous devez assurer la sécurité appropriée à votre seule discrétion et à vos risques et périls. Canon ne saurait être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage causés par un accès non autorisé ou d'autres failles de sécurité.

- [Menus de l'onglet : Fonctions de communication](#)
- [Connexion à un smartphone ou une tablette](#)
- [Connexion à une télécommande sans fil](#)
- [Connexion à EOS Utility](#)
- [Téléchargement d'images sur image.canon](#)
- [Transfert d'images avec Content Transfer Professional](#)
- [Connexions avancées](#)
- [Diffusion USB \(UVC/UAC\)](#)
- [Diffusion HDMI](#)
- [Diffusion Camera Connect](#)
- [Diffusion Live Switcher Mobile](#)
- [Mode Avion](#)
- [Paramètres Wi-Fi](#)
- [Réglages Bluetooth](#)
- [Nom de l'appareil photo](#)
- [Détails des erreurs](#)
- [En réponse aux messages d'erreur](#)
- [Réglages dispositif GPS](#)
- [Sélection d'applications pour les connexions USB](#)
- [Sauvegarde/chargement des réglages de communication sur des cartes](#)
- [Réinitialisation des réglages de communication](#)
- [Réglages de communication de base](#)
- [Reconnexion par liaison Wi-Fi/Bluetooth](#)
- [Fonctionnement du clavier virtuel](#)

- [Précautions à prendre pour la communication sans fil](#)
- [Sécurité](#)
- [Vérification des réglages du réseau](#)
- [Statut de la communication sans fil](#)

Menus de l'onglet : Fonctions de communication

● Fonction réseau

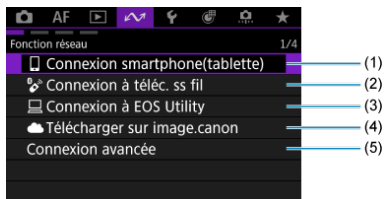

(1) [Connexion smartphone\(tablette\)](#)


(2) [Connexion à téléc. ss fil](#)

(3) [Connexion à EOS Utility](#)

(4) [Télécharger sur image.canon](#)

(5) [Connexion avancée](#)

● Diffusion en direct

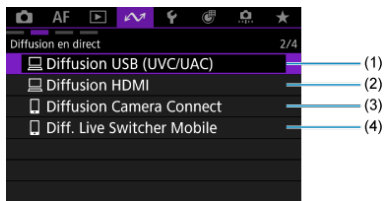


(1) [Diffusion USB \(UVC/UAC\)](#)

(2) [Diffusion HDMI](#)

(3) [Diffusion Camera Connect](#)


(4) [Diff. Live Switcher Mobile](#)

● Réglages réseau

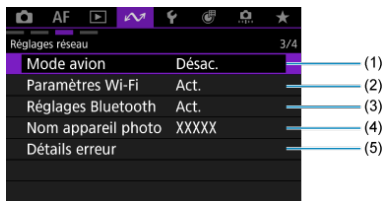

- (1) [Mode avion](#)
- (2) [Paramètres Wi-Fi](#)
- (3) [Réglages Bluetooth](#)
- (4) [Nom appareil photo](#)
- (5) [Détails erreur](#)

● Divers réglages

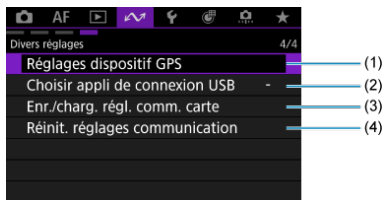

- (1) [Réglages dispositif GPS](#)
- (2) [Choisir appli de connexion USB](#)
- (3) [Enr./charg. régl. comm. carte](#)
- (4) [Réinit. réglages communication](#)

⚠ Attention

- Certains éléments de menu ne peuvent pas être configurés pendant que l'appareil photo est raccordé à un ordinateur ou à un autre périphérique par un câble d'interface.
- La connexion Wi-Fi prendra fin si vous placez le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur **< OFF >** ou ouvrez le couvercle du logement de la carte ou le couvercle du compartiment de la batterie.
- Lorsqu'une connexion Wi-Fi a été établie, la fonction d'extinction automatique de l'appareil photo est inopérante.

Connexion à un smartphone ou une tablette

-  [Préparation du smartphone](#)
-  [Synchronisation Bluetooth et connexion Wi-Fi à des smartphones](#)
-  [Principales fonctions de Camera Connect](#)
-  [Maintenance d'une connexion Wi-Fi avec l'appareil photo lorsqu'il est éteint](#)
-  [Modification/Suppression des appareils pour connexion](#)
-  [Reconnexion à l'aide des informations de connexion](#)
-  [Transfert automatique des images sur un smartphone à mesure que vous photographiez](#)
-  [Envoi d'images à un smartphone à partir de l'appareil photo](#)

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes après avoir synchronisé l'appareil photo avec un smartphone.

- Établir une connexion Wi-Fi en utilisant seulement le smartphone .
- Établir une connexion Wi-Fi avec l'appareil photo même lorsqu'il est éteint .
- Géomarker les images avec des informations GPS obtenues par le smartphone .
- Commander l'appareil photo à distance depuis un smartphone .

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes après avoir connecté l'appareil photo à un smartphone par liaison Wi-Fi.

- Parcourir et enregistrer des images sur l'appareil photo depuis un smartphone .
- Commander l'appareil photo à distance depuis un smartphone .
- Envoyer des images à un smartphone à partir de l'appareil photo .



Remarque

- Vous pouvez également établir une connexion Wi-Fi avancée sur les smartphones sans utiliser Bluetooth .

Activation du Bluetooth et du Wi-Fi sur un smartphone

Activez le Bluetooth et le Wi-Fi depuis l'écran des réglages du smartphone. Veuillez noter que la synchronisation avec l'appareil photo n'est pas possible depuis l'écran des réglages Bluetooth du smartphone.

Installation de Camera Connect sur un smartphone

L'application dédiée Camera Connect (gratuite) doit être installée sur le smartphone avec Android ou iOS.

- Utilisez la version la plus récente du système d'exploitation du smartphone.
- Vous pouvez installer Camera Connect à partir de Google Play ou de l'App Store. Vous pouvez également accéder à Google Play ou à l'App Store au moyen des codes QR qui s'affichent lors de la synchronisation ou de la connexion de l'appareil photo par liaison Wi-Fi avec un smartphone.




Remarque

- Pour des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par Camera Connect, consultez le site de téléchargement de Camera Connect.
- Les captures d'écran et autres détails dans ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre aux éléments réels de l'interface utilisateur après les mises à jour du firmware de l'appareil photo, de Camera Connect, d'Android ou d'iOS.

Synchronisation Bluetooth et connexion Wi-Fi à des smartphones

1. Sélectionnez [✓]: [Connexion smartphone(tablette)] (🔗).
2. Sélectionnez [Ajouter périphérique pr connexion].

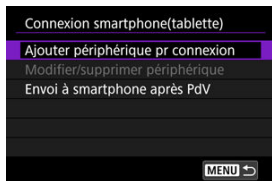

- Si vous transférez automatiquement des images vers un smartphone pendant la prise de vue, réglez [Envoi à smartphone après PdV] (🔗).

3. Sélectionnez [OK].




- Cet écran ne s'affiche pas si [Paramètres Wi-Fi] et [Réglages Bluetooth] sont déjà réglés sur [Act.].



- Un message s'affiche si l'appareil photo est déjà synchronisé avec un autre appareil.

4. Appuyez sur < [icône] >.

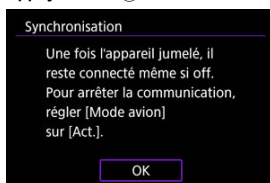

5. Commencez la synchronisation.



- Appuyez sur <  > pour démarrer la synchronisation.
- Si Camera Connect n'est pas installé, servez-vous du smartphone pour scanner le code QR à l'écran, allez sur Google Play ou l'App Store pour installer Camera Connect, puis appuyez sur <  > pour démarrer la synchronisation.

6. Démarrez Camera Connect.

- En suivant les instructions de l'application, sélectionnez l'appareil photo pour le synchroniser.

7. Établissez une connexion Bluetooth.



- Lorsqu'un message s'affiche sur le smartphone, utilisez ce dernier comme indiqué.




- Appuyez sur <  >.

8. Terminez le processus de connexion.



- Appuyez sur <  >.

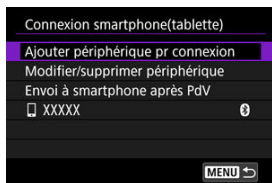

- Le nom de l'appareil connecté s'affiche.

Attention

- L'appareil photo ne peut pas être connecté simultanément à deux dispositifs ou plus par liaison Bluetooth. Pour changer de smartphone pour la connexion Bluetooth, voir [Reconnexion par liaison Wi-Fi/Bluetooth](#).
- N'oubliez pas que le niveau de charge de la batterie peut être faible la prochaine fois que vous souhaitez utiliser l'appareil photo, car les connexions Bluetooth consomment de l'énergie même lorsque l'appareil photo est éteint ou l'extinction automatique activée.

Résolution des problèmes de la synchronisation

- Si vous conservez des registres de synchronisation des appareils photo précédemment synchronisés sur votre smartphone, celui-ci ne pourra pas se synchroniser avec cet appareil photo. Avant d'essayer de synchroniser à nouveau, éliminez les registres de synchronisation des appareils photo précédemment synchronisés de l'écran des réglages Bluetooth de votre smartphone.

9. Tapotez une fonction Camera Connect.

- Pour en savoir plus sur les fonctions de Camera Connect, voir [Principales fonctions de Camera Connect](#).
- Tapotez une fonction Camera Connect pour lancer la connexion Wi-Fi.

10. Confirmez que les appareils sont connectés via Wi-Fi.


- Après l'établissement d'une connexion Wi-Fi, l'écran de l'appareil photo passe à l'attente de prise de vue.
- Sélectionnez [✓]: [Connexion smartphone(tablette)] pour afficher l'écran [Communication] sur l'appareil photo (📷).



La connexion Wi-Fi à un smartphone est maintenant terminée.

- Pour mettre fin à la connexion Wi-Fi, sélectionnez [Déconnect.] sur l'écran [Communication].
- Mettre fin à la connexion Wi-Fi fera passer l'appareil photo à la connexion Bluetooth.
- Pour vous reconnecter, démarrez Camera Connect et tapotez la fonction que vous utiliserez.

Écran [Communication]

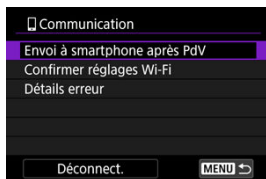

- **Envoi à smartphone après PdV**
Les images peuvent être automatiquement transférées à un smartphone (🔗).
- **Confirmer réglages Wi-Fi**
Vous pouvez vérifier les détails des réglages pour les connexions Wi-Fi.
- **Détails erreur**
Après des erreurs de connexion Wi-Fi, vous pouvez vérifier les détails des erreurs (🔗).
- **Déconnect.**
Met fin à la connexion Wi-Fi.

Images sur l'appareil photo

- Les images peuvent être parcourues, supprimées ou classées.
- Les images peuvent être sauvegardées sur un smartphone.
- Les effets peuvent être appliqués aux images RAW et sauvegardés sur un smartphone.

Prise de vue en direct à distance

- Active la prise de vue à distance alors que vous visionnez une image en direct sur le smartphone.

Transfert automatique

- Permet l'ajustement des réglages de l'appareil photo et des applications pour le transfert automatique de vos photos (📷).

Télécommande Bluetooth

- Active la commande à distance de l'appareil photo depuis un smartphone synchronisé via Bluetooth. (Non disponible si vous êtes connecté par liaison Wi-Fi.)
- L'extinction automatique est désactivée lorsque vous utilisez la fonction de télécommande Bluetooth.

Réglages de la date/heure de l'appareil photo

- Les réglages de la date/heure de l'appareil photo peuvent être modifiés.

Mise à jour du firmware de l'appareil photo

- Permet les mises à jour du firmware de l'appareil photo.




Remarque

- Pour en savoir plus sur d'autres fonctions, vous pouvez vérifier l'écran principal de Camera Connect.

Maintien d'une connexion Wi-Fi avec l'appareil photo lorsqu'il est éteint

Vous pouvez utiliser un smartphone pour parcourir les images sur l'appareil photo ou effectuer d'autres opérations même lorsque l'appareil photo est éteint, tant qu'il est synchronisé avec le smartphone via Bluetooth.

Si vous préférez ne pas rester connecté à l'appareil photo via Wi-Fi/Bluetooth lorsqu'il est éteint, réglez [☑: **Mode avion**] sur [Act.] ou réglez [☑: **Réglages Bluetooth**] sur [Désac.].

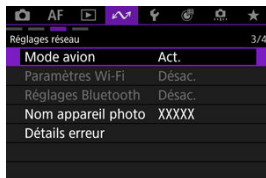


⚠ Attention

- Cette fonction ne sera plus utilisable si les réglages sans fil sont réinitialisés ou si les informations de connexion du smartphone sont effacées.

Modification/Suppression des appareils pour connexion

Avant de modifier ou de supprimer des réglages de connexion pour d'autres appareils, mettez fin à la connexion Wi-Fi.


1. Sélectionnez [ Connexion smartphone(tablette)] ().
2. Sélectionnez [Modifier/supprimer périphérique].

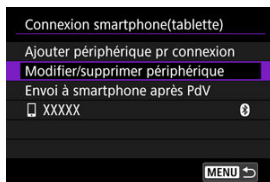

3. Sélectionnez l'appareil souhaité.



4. Sélectionnez une option.

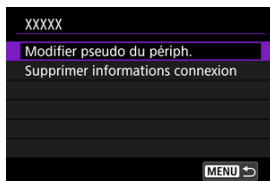

Modification des pseudos de périphérique

Vous pouvez modifier le pseudo des périphériques auxquels l'appareil photo se connecte.


Suppression des informations de connexion

Vous pouvez supprimer les informations de connexion.

Reconnexion à l'aide des informations de connexion

Les informations de connexion configurées peuvent être utilisées pour se reconnecter.

1. Sélectionnez [ Connexion smartphone(tablette)] ().
2. Sélectionnez l'appareil pour la connexion.

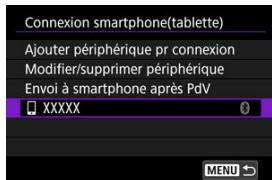


- Sélectionnez l'option de connexion dans la liste des connexions passées.
3. Suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil photo à l'appareil.


Transfert automatique des images sur un smartphone à mesure que vous photographiez

Vos photos peuvent être automatiquement envoyées à un smartphone. Avant d'effectuer ces étapes, assurez-vous que la connexion Wi-Fi entre l'appareil photo et le smartphone est interrompue.


1. Sélectionnez [✓]: [Connexion smartphone(tablette)] (🔗).
2. Sélectionnez [Envoi à smartphone après PdV].

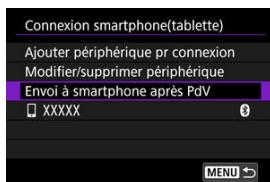

3. Réglez [Envoi auto] sur [Act.].

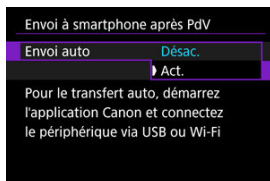

4. Réglez [Taille d'envoi].

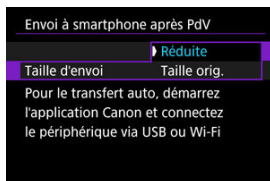

Envoi d'images à un smartphone à partir de l'appareil photo


Vous pouvez utiliser l'appareil photo pour envoyer des images à un smartphone connecté via Wi-Fi.

Affichage de l'écran du menu


1. Passez à la lecture.



2. Appuyez sur < [Menu] >.

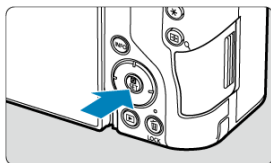


3. Sélectionnez [Envoyer img à smartphone].

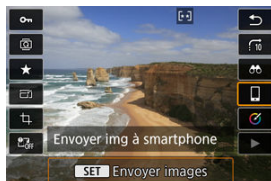

- Si vous effectuez cette étape en étant connecté via Bluetooth, un message s'affiche pour vous demander d'établir une connexion Wi-Fi. Après avoir appuyé sur < [Menu] >, tapez une fonction Camera Connect pour vous connecter via Wi-Fi, puis redémarrez depuis l'étape 1.

4. Parcourez les images.

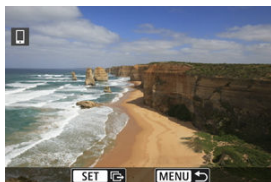

- Tournez la molette <  > pour sélectionner les images à envoyer, puis appuyez sur <  >.
- Les images peuvent être sélectionnées en les touchant sur l'affichage de l'index ().

5. Appuyez sur < >.

- Le menu s'affiche.



Réglage de la qualité d'envoi

1. Sélectionnez [Qualité d'envoi].



- Vous pouvez sélectionner la qualité d'image des vidéos à envoyer.



Remarque

- Lors de l'envoi de plusieurs vidéos, vous pouvez modifier la [Qualité d'envoi] sur l'écran de confirmation avant l'envoi.
- Si vous sélectionnez la compression pour les vidéos, ce réglage s'appliquera à toutes les vidéos envoyées à cet instant. Toutefois, les formats vidéo suivants ne sont pas comprimés.
 - Vidéos enregistrées avec un fichier d'images personnalisées [Canon Log 3] sélectionné dans [Img personnalisée]
 - Vidéos enregistrées avec [📷: 📷: PdV HDR (PQ)] réglé sur [HDR PQ]
 - Vidéos enregistrées au format 4K 29.97P (NTSC), 4K 25.00P (PAL) ou 4K 23.98P (NTSC)

Réglage de la taille des images à envoyer

1. Sélectionnez [Taille d'envoi].



- Sélectionnez la taille des images à envoyer.



Remarque

- Lors de l'envoi de plusieurs images, vous pouvez également modifier [**Taille d'envoi**] au besoin sur l'écran de confirmation avant l'envoi.
- Si vous sélectionnez la taille réduite pour les photos, ce réglage s'appliquera à toutes les photos envoyées à cet instant. Veuillez noter que les photos de taille **S2** ne sont pas réduites.

Envoi de l'image actuelle

1. Sélectionnez [Env. img affi.].



- Appuyez sur <  > avec [Env. img affi.] sélectionné pour envoyer immédiatement l'image.

Sélection et envoi d'images

1. Sélectionnez [Envoi sélect.].



2. Sélectionnez les images à envoyer.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner les images à envoyer, puis appuyez sur <  >.
- Après avoir sélectionné les images à envoyer, appuyez sur la touche < MENU >.
- Sélectionnez [OK] après qu'un message s'affiche.

3. Sélectionnez une option.



- Vous pouvez modifier la [Qualité d'envoi] () et la [Taille d'envoi] ()

4. Sélectionnez [Envoyer].

Envoyer images

Qté à envoyer

2 prises

Qualité d'envoi

Comprimé

Taille d'envoi

Réduite

Annuler

Envoyer

Envoi d'une série d'images sélectionnées

1. Sélectionnez [Envoyer plage].



2. Spécifiez la série d'images.



- Sélectionnez la première image (point de départ).
- Ensuite, sélectionnez la dernière image (point de fin). Toutes les images dans la série comprises entre la première et la dernière image seront cochées [✓].
- Pour annuler la sélection, répétez cette étape.

3. Appuyez sur la touche < MENU >.

- Sélectionnez [OK] si un message s'affiche.

4. Sélectionnez une option.



Envoyer images

Qté à envoyer 2 prises

Qualité d'envoi Comprimé

Taille d'envoi Réduite

Annuler Envoyer

- Vous pouvez modifier la [Qualité d'envoi] (🔗) et la [Taille d'envoi] (🔗).

5. Sélectionnez [Envoyer].



Envoyer images

Qté à envoyer 2 prises

Qualité d'envoi Comprimé

Taille d'envoi Réduite

Annuler Envoyer

Envoi de toutes les images d'une carte

1. Sélectionnez [Envoyer tt carte].



2. Sélectionnez une option.



- Vous pouvez modifier la [Qualité d'envoi] (🔍) et la [Taille d'envoi] (🔍).

3. Sélectionnez [Envoyer].



Envoi des images trouvées par la recherche

Envoyez en une seule fois toutes les images qui correspondent aux critères de recherche définis dans [▶]: **Régler critères recherche img**. Pour en savoir plus sur [▶]: **Régler critères recherche img**, voir [Réglage des critères de recherche d'images](#).

1. Sélectionnez [Env. tt trouvé].



2. Sélectionnez une option.



- Vous pouvez modifier la [Qualité d'envoi] (🔗) et la [Taille d'envoi] (🔗).

3. Sélectionnez [Envoyer].



Interruption du transfert d'images



- Appuyez sur la touche < **MENU** > sur l'écran de transfert d'images.
- Pour mettre fin à la connexion Wi-Fi, sélectionnez [**Déconnect.**] sur l'écran [**Communication**].

⚠ Attention

- Pendant l'opération de transfert d'images, vous ne pouvez pas prendre de photo, même si vous appuyez sur le déclencheur de l'appareil photo.

📄 Remarque

- Vous pouvez annuler le transfert d'images en sélectionnant [**Annuler**] pendant le transfert.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 fichiers à la fois.
- Lorsqu'une connexion Wi-Fi a été établie, il est recommandé de désactiver la fonction d'économie d'énergie du smartphone.
- Lorsque vous utilisez une batterie pour alimenter l'appareil photo, assurez-vous qu'elle est complètement chargée.


Connexion à une télécommande sans fil

 [Suppression des informations de connexion](#)


 [Reconnexion à l'aide des informations de connexion](#)

Vous pouvez également connecter l'appareil photo à une télécommande sans fil (vendue séparément, ) via Bluetooth pour la prise de vue par télécommande.

1. Sélectionnez [ Connexion à téléc. ss fil] ().
2. Sélectionnez [Ajouter périphérique pr connexion].

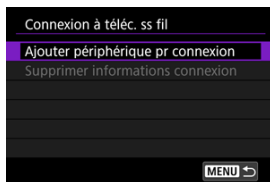

3. Sélectionnez [OK].

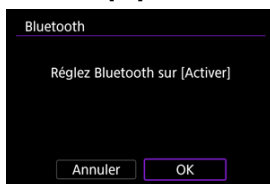


- Cet écran ne s'affiche pas si le paramètre Bluetooth est déjà réglé sur [Act.].



- Un message s'affiche si l'appareil photo est déjà synchronisé avec un autre appareil. Sélectionnez [OK] pour mettre fin à la connexion Bluetooth actuelle.

4. Synchronisez les appareils.

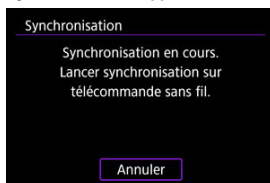

- Lorsque l'écran illustré ci-dessus apparaît, maintenez enfoncées les touches <1> et <2> (ou <W> et <T>) sur la télécommande sans fil simultanément pendant au moins 3 secondes.
- Après qu'un message confirme que l'appareil photo est synchronisé avec la télécommande sans fil, appuyez sur <Ⓜ>.

5. Configurez l'appareil photo pour la prise de vue par télécommande.

- Pour les instructions suivantes, consultez le mode d'emploi de la télécommande sans fil.

Attention

- Les connexions Bluetooth sont gourmandes en batterie même si la fonction d'extinction automatique de l'appareil photo est activée.


Remarque

- Lorsque vous n'utilisez pas le Bluetooth, il est recommandé de régler [↖: Réglages Bluetooth] sur [Désac.] (🔒).


Suppression des informations de connexion

Vous pouvez supprimer les informations de connexion. Cette opération annule la synchronisation de toute télécommande sans fil connectée.

1. Sélectionnez [ Connexion à téléc. ss fil] ().
2. Sélectionnez [Supprimer informations connexion].

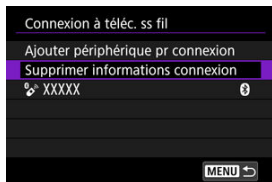


3. Sélectionnez [OK].

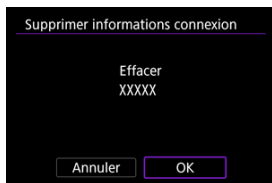


Reconnexion à l'aide des informations de connexion

Lors de la synchronisation via Bluetooth avec un autre appareil, l'appareil photo peut utiliser les informations de connexion pour se reconnecter.

1. Sélectionnez [ Connexion à téléc. ss fil] ().
2. Sélectionnez l'appareil.

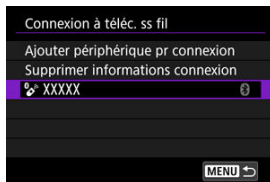

3. Appuyez sur <  >.

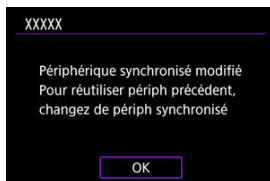

Connexion à EOS Utility

☑ [Commande de l'appareil photo à l'aide du logiciel EOS Utility](#)

☑ [Modification/Suppression des appareils pour connexion](#)

☑ [Reconnexion à l'aide des informations de connexion](#)

Cette section décrit comment connecter l'appareil photo à un ordinateur par liaison Wi-Fi et effectuer les opérations de l'appareil photo avec le logiciel EOS ou un autre logiciel dédié. Installez la version la plus récente du logiciel sur l'ordinateur avant de configurer une connexion Wi-Fi.

Pour des instructions sur le fonctionnement de l'ordinateur, consultez son mode d'emploi.

Commande de l'appareil photo à l'aide du logiciel EOS Utility

EOS Utility (logiciel EOS) vous permet d'importer des images depuis l'appareil photo, de contrôler l'appareil photo et d'effectuer d'autres opérations.


Étapes sur l'appareil photo (1)

1. Sélectionnez [☑:  Connexion à EOS Utility] (☑).
2. Sélectionnez [OK].




- Cet écran ne s'affiche pas si [☑: Paramètres Wi-Fi] est déjà réglé sur [Act.].

3. Sélectionnez [Ajouter périphérique pr connexion].

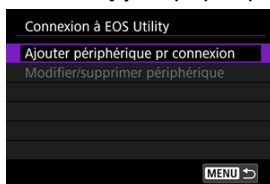


4. Vérifiez le SSID (nom du réseau) et le mot de passe.

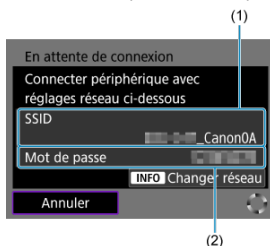

- Vérifiez le SSID (1) et le mot de passe (2) affichés sur l'écran de l'appareil photo.
- Pour changer de réseau, appuyez sur la touche <INFO>. Pour des instructions sur la configuration des fonctions de communication, voir [Réglages de communication de base](#).


5. Sélectionnez le SSID et entrez le mot de passe.

Exemple d'écran de l'ordinateur

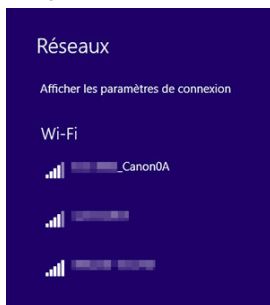


- Sur l'écran de configuration du réseau de l'ordinateur, sélectionnez le SSID que vous avez vérifié à l'étape 4 dans [Étapes sur l'appareil photo \(1\)](#).
- Entrez le mot de passe que vous avez vérifié à l'étape 4 dans [Étapes sur l'appareil photo \(1\)](#).

6. Sélectionnez [OK].

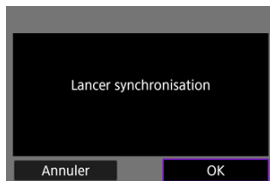


- Le message suivant s'affiche. « ***** » représente les six derniers chiffres de l'adresse MAC de l'appareil photo à connecter.

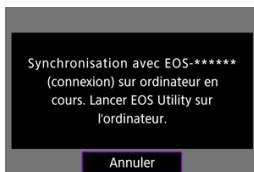


7. Démarrez EOS Utility.

8. Dans EOS Utility, cliquez sur [Association par Wi-Fi/LAN].

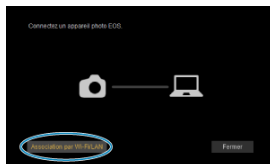

- Si un message concernant le pare-feu s'affiche, sélectionnez [Oui].

9. Cliquez sur [Connecter].

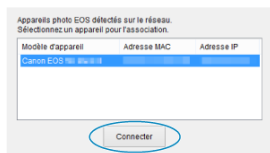

- Sélectionnez l'appareil photo auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur [Connecter].

10. Établissez une connexion Wi-Fi.




- Sélectionnez **[OK]** pour passer à l'écran suivant.
- L'écran [ **Communication**] s'affiche sur l'appareil photo ().

L'appareil photo et l'ordinateur sont désormais connectés.

- Commandez l'appareil photo au moyen d'EOS Utility sur l'ordinateur.
- Pour reconnecter l'appareil par liaison Wi-Fi, voir [Reconnexion par liaison Wi-Fi/Bluetooth](#).

Écran [📶Communication]

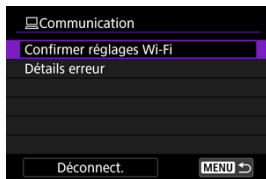

- **Confirmer réglages Wi-Fi**

Vous pouvez vérifier les détails des réglages pour les connexions Wi-Fi.

- **Détails erreur**

Après des erreurs de connexion Wi-Fi, vous pouvez vérifier les détails des erreurs (🔗).

- **Déconnect.**

Met fin à la connexion Wi-Fi.

⚠ Attention


- Si la connexion Wi-Fi est interrompue pendant que vous enregistrez une vidéo avec la prise de vue à distance, il se produit ce qui suit :
 - Tout enregistrement vidéo en cours en mode d'enregistrement vidéo continuera.
 - Tout enregistrement vidéo en cours en mode de prise de photos s'arrêtera.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour photographier en mode de prise de photos s'il est réglé sur le mode d'enregistrement vidéo dans EOS Utility.
- Lorsque la connexion Wi-Fi avec EOS Utility est établie, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- En prise de vue à distance, la vitesse de l'autofocus peut devenir plus lente.
- Selon le statut de la communication, les images peuvent tarder à s'afficher ou l'obturateur être déclenché avec un retard.
- Pendant la prise de vue en direct à distance, la transmission des images est moins rapide que lorsque vous êtes connecté au moyen d'un câble d'interface. Par conséquent, les sujets en mouvement pourraient s'afficher de manière inégale.

Modification/Suppression des appareils pour connexion

Avant de modifier ou de supprimer des réglages de connexion pour d'autres appareils, mettez fin à la connexion Wi-Fi. Cette section couvre les éléments non décrits dans

[Commande de l'appareil photo à l'aide du logiciel EOS Utility](#).

1. Sélectionnez [ Connexion à EOS Utility] ().
2. Sélectionnez [Modifier/supprimer périphérique].

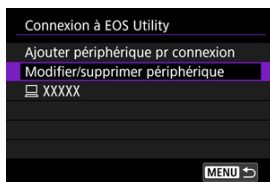


3. Sélectionnez l'appareil.



- Sélectionnez l'appareil pour la connexion, puis appuyez sur <  >.

4. Sélectionnez une option.

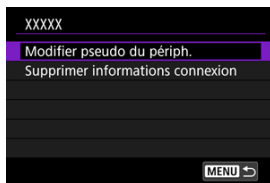

Modification des pseudos de périphérique

Vous pouvez modifier le pseudo des périphériques auxquels l'appareil photo se connecte.


Suppression des informations de connexion

Vous pouvez supprimer les informations de connexion.

Reconnexion à l'aide des informations de connexion

Les informations de connexion configurées peuvent être utilisées pour se reconnecter.

1. Sélectionnez [↖:  Connexion à EOS Utility] ().
2. Sélectionnez l'appareil pour la connexion.

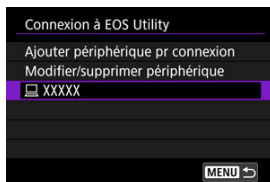

- Sélectionnez l'option de connexion dans la liste des connexions passées.
3. Suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil photo à l'appareil.

Téléchargement d'images sur image.canon

Associez l'appareil photo à image.canon pour envoyer des images directement depuis l'appareil photo.

- Un smartphone avec navigateur et connexion Internet est nécessaire.
- Non disponible dans certains pays ou régions. De plus, le réglage ne s'affiche pas sur les appareils photo vendus dans certains pays ou régions.
- Pour obtenir des instructions sur l'utilisation des services image.canon et des informations sur les pays et régions où il est disponible, visitez le site image.canon (<https://image.canon/>).
- Des frais séparés pour la connexion au fournisseur d'accès et au point d'accès peuvent s'appliquer.


1. Sélectionnez [:  Télécharger sur image.canon] ().

2. Sélectionnez [OK].



- Cet écran ne s'affiche pas si [: Paramètres Wi-Fi] est déjà réglé sur [Act.].

3. Sélectionnez [Connexion].

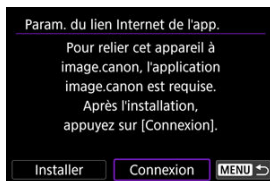

- Si l'application dédiée n'a pas été installée, sélectionnez [Installer].

4. Sélectionnez [OK].




5. Scannez le code QR avec l'application dédiée.




- Sélectionnez [OK].

6. Établissez une connexion Wi-Fi.

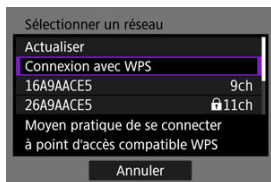

- Pour des instructions sur la configuration des fonctions de communication, voir [Réglages de communication de base](#).

7. Confirmez que le nombre est affiché dans l'application dédiée.

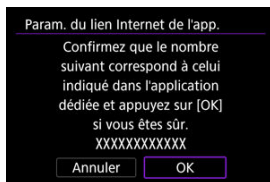

- Sélectionnez **[OK]**.

8. Configurez le transfert automatique des images.



- **[En chargeant la batterie (hte puiss)]** : L'envoi automatique démarre lorsque l'appareil photo est éteint et connecté à une source d'alimentation pour le charger via USB. Veuillez noter que l'envoi automatique démarre une fois que l'appareil photo a été chargé pendant un certain temps si la capacité restante est initialement faible.
- **[Lorsque l'appareil photo est allumé]** : L'envoi automatique démarre lorsque l'appareil photo est allumé.
- Sélectionnez **[OK]** puis appuyez sur < (SET) >.

9. Terminez les réglages.




- Le menu de réglage s'affiche (☑).



Remarque

- L'icône [☁] devient [☁].

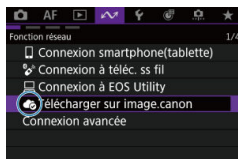

10. Vérifiez l'application dédiée.

- Confirmez que le nom du modèle d'appareil photo est enregistré dans l'application dédiée.



Remarque

- Les images téléchargées sont stockées sur image.canon pendant 30 jours à la taille d'origine, sans limitation de stockage.

Écran [Télécharger sur image.canon]



- **Envoi auto**

Vous pouvez modifier les réglages de l'envoi automatique.

- **Vidéos pr envoi**

Vous pouvez sélectionner le type de vidéos chargées.

- **Img fixes pr envoi**

Vous pouvez sélectionner le type de photos chargées.

- **Changer réseau**

Vous pouvez modifier les réglages pour les connexions Wi-Fi.

- **Effacer param. lien Internet app**

Vous pouvez effacer les paramètres du lien Internet de l'appareil photo.

Transfert d'images avec Content Transfer Professional

Grâce à l'application Content Transfer Professional pour smartphone, vous pouvez transférer des images depuis l'appareil photo vers des serveurs FTP via une connexion réseau mobile.

Pour des informations sur l'application, voir [Logiciels/Applications](#).

Connexions avancées

☒ [Connexion à un smartphone ou une tablette](#)

☒ [Utilisation de Camera Control API \(CCAPI\)](#)

Connexion à un smartphone ou une tablette

Vous pouvez établir une connexion Wi-Fi directe avec un smartphone et utiliser Camera Connect pour commander l'appareil photo.

1. Sélectionnez [: Connexion avancée] ().
2. Sélectionnez [OK].




- Cet écran ne s'affiche pas si [: Paramètres Wi-Fi] est déjà réglé sur [Act.].

3. Sélectionnez [Connexion smartphone(tablette)].



4. Sélectionnez [Ajouter périphérique pr connexion].

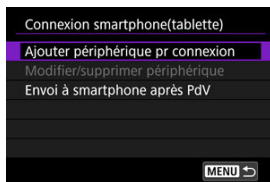


- Si vous transférez automatiquement des images vers un smartphone pendant la prise de vue, réglez [Envoi à smartphone après PdV] (☑).

5. Commencez à rechercher des points d'accès.



- Pour démarrer la recherche si Camera Connect est déjà installé sur le smartphone, appuyez sur < (SET) >.
- Si Camera Connect n'est pas installé, servez-vous du smartphone pour scanner le code QR à l'écran, allez sur Google Play ou l'App Store pour installer Camera Connect, puis appuyez sur < (SET) > pour démarrer la recherche.


6. Établissez une connexion Wi-Fi.

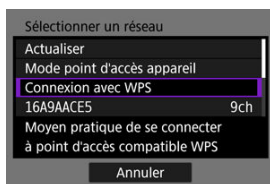


- Pour des instructions sur la configuration des fonctions de communication, voir [Réglages de communication de base](#).

7. Démarrez Camera Connect et tapotez le nom de l'appareil photo.


8. Sélectionnez [OK].

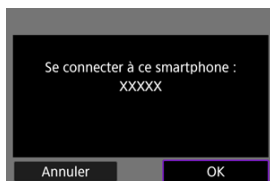

- L'écran **[Communication]** s'affiche sur l'appareil photo (📷).

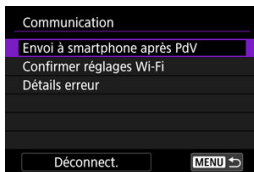

Écran [Communication]

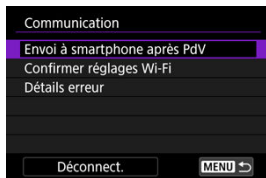

- **Envoi à smartphone après PdV**

Les images peuvent être automatiquement transférées à un smartphone (🔗).

- **Confirmer réglages Wi-Fi**

Vous pouvez vérifier les détails des réglages pour les connexions Wi-Fi.

- **Détails erreur**

Après des erreurs de connexion Wi-Fi, vous pouvez vérifier les détails des erreurs (🔗).

- **Déconnect.**

Met fin à la connexion Wi-Fi.

Utilisation de Camera Control API (CCAPI)

Avant d'utiliser une application ou un autre produit appliquant Camera Control API (CCAPI)*, préparez l'appareil photo pour le contrôle CCAPI en le connectant au smartphone, à la tablette ou à l'ordinateur que vous prévoyez d'utiliser.

* Camera Control API est une interface de programmation d'applications basée sur HTTP permettant de commander les appareils photo Canon via un réseau.


Accès à l'écran de réglages

1. Sélectionnez [: Connexion avancée] ().
2. Sélectionnez [OK].



- Cet écran ne s'affiche pas si le paramètre Wi-Fi est déjà réglé sur [Act.].


3. Sélectionnez [Camera Control API].

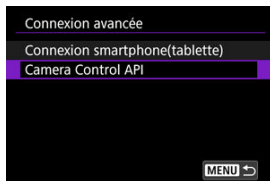

- Saisissez le nom de l'appareil photo après l'affichage de [Enregistrer un pseudo pour identifier l'appareil photo. Ce pseudo sera utilisé pour les connexions Wi-Fi et Bluetooth.].

Réglage d'un numéro de port

1. Sélectionnez une option.

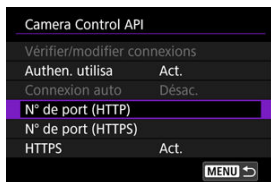


- **N° de port (HTTP)**
Le numéro du port HTTP peut être modifié au besoin.
- **N° de port (HTTPS)**
Le numéro du port HTTPS peut être modifié au besoin.
- **HTTPS**
Réglez sur [**Désac.**] si vous utilisez le protocole HTTP.

Configuration de l'authentification utilisateur

1. Sélectionnez [Authen. utilise].




2. Sélectionnez l'utilisation de l'authentification utilisateur.

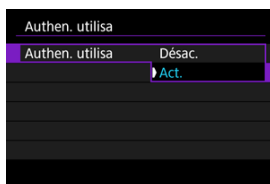


- Si vous avez sélectionné **[Act.]**, saisissez le **[Nom d'utilisateur]** et le **[Mot de passe]** dans **[Modifier compte]**.

3. Sélectionnez [Modifier compte].

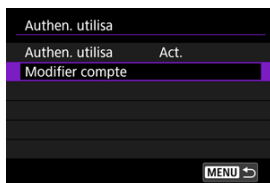


4. Définissez le nom d'utilisateur.

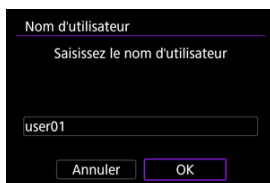

- Appuyez sur <  > pour accéder au clavier virtuel (), puis saisissez le nom d'utilisateur.
- Après la saisie, sélectionnez **[OK]**.


5. Réglez le mot de passe.

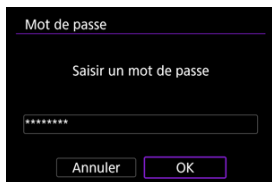


- Appuyez sur <  > pour accéder au clavier virtuel (), puis saisissez le mot de passe.
- Après la saisie, sélectionnez [OK].

Configuration de la connexion

1. Sélectionnez [Connexion].

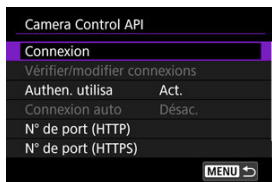


2. Sélectionnez [Ajouter avec assistant].

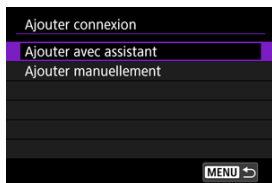


- Pour configurer les détails de connexion, sélectionnez [Ajouter manuellement].

3. Établissez une connexion Wi-Fi.

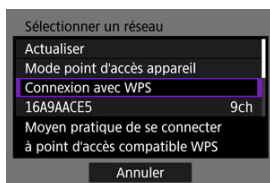


- Connectez l'appareil photo à un point d'accès par liaison Wi-Fi. Pour des instructions sur la configuration des fonctions de communication, voir [Réglages de communication de base](#).

4. Définissez le nom d'utilisateur.

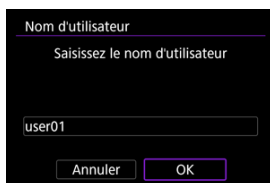


- Appuyez sur <  > pour accéder au clavier virtuel (), puis saisissez le nom d'utilisateur.
- Sélectionnez [OK] pour passer à l'écran suivant.

5. Réglez le mot de passe.

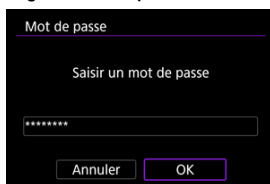

- Appuyez sur <  > pour accéder au clavier virtuel (), puis saisissez le mot de passe.
- Sélectionnez [OK] pour passer à l'écran suivant.

6. Établissez une connexion Wi-Fi.

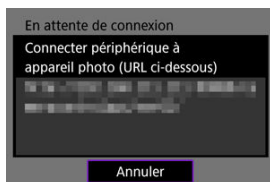


- Lorsque l'écran ci-dessus apparaît sur l'appareil photo, servez-vous du smartphone, de l'ordinateur ou d'un autre appareil pour accéder à l'URL indiquée depuis l'application développée pour le contrôle de l'appareil photo.



- L'affichage de l'écran ci-dessus sur l'appareil photo indique qu'une connexion a été établie.
- Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez [Déconnect.].

Écran [Communication]

Les opérations suivantes sont disponibles à partir de l'écran [Communication].

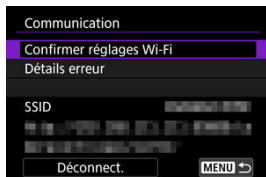

- **Confirmer réglages Wi-Fi**

Vous pouvez vérifier les détails des réglages pour les connexions Wi-Fi.

- **Détails erreur**

Après des erreurs de connexion Wi-Fi, vous pouvez vérifier les détails des erreurs (🔗).

- **Déconnect.**

Met fin à la connexion.


Modification des réglages

Vous pouvez modifier les réglages lorsque l'appareil photo n'est pas connecté.

Vérifier/modifier connexions

Vérifiez ou modifiez les réglages de connexion.


1. Sélectionnez [Vérifier/modifier connexions].

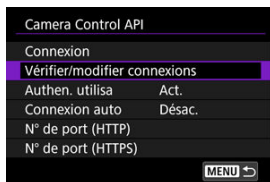

2. Sélectionnez l'appareil souhaité.



3. Sélectionnez les éléments à vérifier ou à changer.

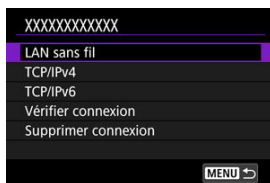

- **LAN sans fil**

Vous pouvez modifier le SSID (nom du réseau) et des détails tels que la méthode de connexion, la sécurité et le type d'encryptage.

- **TCP/IPv4**

Vous permet de modifier les réglages TCP/IPv4.

- **TCP/IPv6**

Vous permet de modifier les réglages TCP/IPv6.

- **Vérifier connexion**


Vous permet de vérifier les réglages de connexion.

- **Supprimer connexion**

Vous permet d'effacer les réglages de connexion.

Connexion auto

Sélectionnez **[Act.]** pour établir une connexion automatique au prochain démarrage de l'appareil photo après l'avoir éteint.

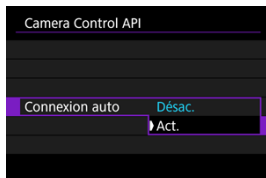


Diffusion USB (UVC/UAC)

☒ [Activation de l'alimentation via USB](#)


☒ [Réglage de la taille de diffusion](#)

Sélectionnez cette option si vous prévoyez d'utiliser des applications compatibles UVC/UAC via une connexion USB à un ordinateur ou un autre appareil.

1. Basculez sur l'enregistrement vidéo (.
2. Sélectionnez [:  Diffusion USB (UVC/UAC)] (.
3. Sélectionnez [OK].

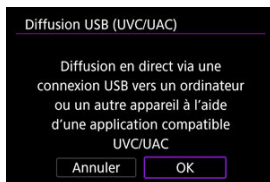

4. Connectez l'appareil photo à l'autre appareil avec un câble USB.

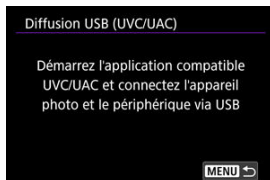

- Connectez l'appareil photo à l'appareil avec un câble USB après que ce message apparaît.

5. Lancez l'application sur l'appareil.

- Vérifiez l'entrée vidéo sur l'appareil connecté.
- **[LIVE]** s'affiche sur l'écran de prise de vue pendant que la vidéo est affichée par l'application.


Attention

- Envisagez d'utiliser l'alimentation via USB ou un accessoire de type prise d'alimentation secteur (vendu séparément) lorsque vous utilisez l'appareil photo pendant des périodes prolongées.
- Si le bruit d'un microphone externe est gênant, essayez de placer le microphone sur le côté de l'appareil photo avec la borne d'entrée pour microphone externe aussi loin que possible de l'appareil photo.
- L'appareil photo deviendra plus chaud pendant le streaming. Utilisez le support ou un trépied, ou prenez d'autres mesures pour éviter les enregistrements à main levée.
- Aucune image n'est enregistrée sur la carte pendant le streaming (mais une carte doit être insérée dans l'appareil photo).
- Testez le streaming au préalable pour vous assurer que l'image est droite et dans la bonne orientation, et ajustez l'orientation si nécessaire.
- La sortie audio est LPCM/16bit/2CH (canaux 1 et 2), même avec  **Format audio**] réglé sur **[LPCM/24bit/4CH]**.

Activation de l'alimentation via USB


En activant l'alimentation via USB, vous pouvez alimenter l'appareil photo depuis un ordinateur ou un autre appareil. Effectuez ce réglage après avoir connecté les appareils via USB.

1. Tapotez **[Q]** sur l'écran d'enregistrement vidéo.

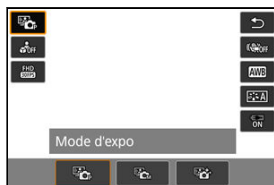

- L'écran de contrôle rapide s'affiche.

2. Sélectionnez **[Alim. via USB]**.

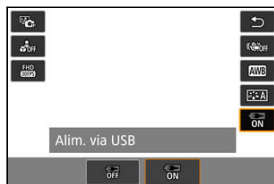

3. Sélectionnez **[Act.]**.



Attention

- Impossible à régler avec **[LIVE]** affiché sur l'écran d'enregistrement.
- **[Act.]** n'est pas disponible avec **[Taille de diffusion]** réglé sur **[^{4K}_{60FPS}]** ou **[^{4K}_{60FPS}]**.
- Connectez-vous à un appareil conforme aux spécifications USB Power Delivery ayant une puissance de sortie d'au moins 1,5 A à 5 V CC.
- Utilisez un câble USB conforme aux spécifications USB Power Delivery. Nous vous recommandons d'utiliser un produit de marque Canon (câble d'interface IFC-100U).
- Le niveau de charge de la batterie peut diminuer lorsque l'alimentation est fournie à l'appareil photo. Pour éviter d'épuiser la batterie, utilisez une batterie complètement chargée.

Réglage de la taille de diffusion

Vous pouvez définir la taille de diffusion. Effectuez ce réglage après avoir connecté les appareils via USB.

1. Tapotez **[Q]** sur l'écran d'enregistrement vidéo.



- L'écran de contrôle rapide s'affiche.

2. Sélectionnez **[Taille de diffusion]**.



- Appuyez sur **< [SET] >** pour afficher l'écran **[Taille de diffusion]**.

3. Modifiez les réglages de la taille de diffusion au besoin.



- Sélectionnez **[OK]** et après qu'un message s'affiche, reconnectez le câble USB.

! Attention

- Impossible à régler pendant la diffusion.
- **[4K 30FPS]** et **[4K 60FPS]** ne sont pas disponibles avec **[Alim. via USB]** réglé sur **[Act.]**.
- **[4K 60FPS]** n'est pas disponible avec **[Mode d'expo]** réglé sur **[Vidéo peau lisse]**.

Diffusion HDMI

Sélectionnez cette option si vous diffusez via une connexion HDMI avec un appareil compatible HDMI.

1. Basculez sur l'enregistrement vidéo (📺).
2. Sélectionnez [📺: 🖥️ Diffusion HDMI] (📺).
3. Sélectionnez [OK].



4. Connectez l'appareil photo à l'autre appareil avec un câble HDMI.



5. Lancez l'application sur l'appareil.

- Vérifiez l'entrée vidéo sur l'appareil connecté.

Attention

- La sortie audio est LPCM/16bit/2CH (canaux 1 et 2), même avec  **Format audio** réglé sur **[LPCM/24bit/4CH]**.
- Envisagez d'utiliser l'alimentation via USB ou un accessoire de type prise d'alimentation secteur (vendu séparément) lorsque vous utilisez l'appareil photo pendant des périodes prolongées.
- Le niveau de charge de la batterie peut diminuer lorsque l'alimentation est fournie à l'appareil photo. Pour éviter d'épuiser la batterie, utilisez une batterie complètement chargée.
- Si le bruit d'un microphone externe est gênant, essayez de placer le microphone sur le côté de l'appareil photo avec la borne d'entrée pour microphone externe aussi loin que possible de l'appareil photo.
- L'appareil photo deviendra plus chaud pendant le streaming. Utilisez le support ou un trépied, ou prenez d'autres mesures pour éviter les enregistrements à main levée.
- Aucune image n'est enregistrée sur la carte pendant le streaming.
- Testez le streaming au préalable pour vous assurer que l'image est droite et dans la bonne orientation, et ajustez l'orientation si nécessaire.
- La résolution de la sortie HDMI et la cadence d'enregistrement des images sont automatiquement réglées selon la taille de l'enregistrement vidéo. Pour connaître la résolution et la cadence d'enregistrement des images réelles, vérifiez l'écran d'enregistrement vidéo.
- Les restrictions suivantes s'appliquent à la sortie vidéo HDMI lorsque  **Taille enr. vidéo** est réglé sur 4K ou plus.
 - Une taille de 4K est utilisée.
 - La cadence d'enregistrement des images maximale est de 59,94 im./sec. (NTSC) ou 50,00 im./sec. (PAL).
- La cadence d'enregistrement des images avec  **Taille enr. vidéo** réglé sur 1920×1080 est limitée à 59,94 im./sec. (NTSC) ou 50,00 im./sec. (PAL). Les cadences d'enregistrement des images configurées de 29,97/23,98 im./sec. (NTSC) ou 25,00 im./sec. (PAL) sont ramenées à 59,94 im./sec. (NTSC) ou 50,00 im./sec. (PAL), respectivement.

Diffusion Camera Connect

- ☒ [Synchronisation avec un smartphone via Bluetooth](#)
- ☒ [Configuration de la diffusion](#)
- ☒ [Modification/Suppression des appareils pour connexion](#)
- ☒ [Reconnexion à l'aide des informations de connexion](#)

Sélectionnez cette option si vous diffusez avec Camera Connect sur un smartphone synchronisé.

Consultez au préalable les exigences de streaming et les conditions de service sur le site de streaming.

Synchronisation avec un smartphone via Bluetooth

1. Basculez sur l'enregistrement vidéo ()
2. Sélectionnez [:  Diffusion Camera Connect] ()
3. Sélectionnez [OK].



- Cet écran ne s'affiche pas si le paramètre Wi-Fi est déjà réglé sur [Act.].


4. Sélectionnez [OK].



5. Appuyez sur < >.




6. Sélectionnez [OK].

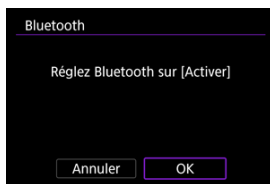


- Cet écran ne s'affiche pas si le paramètre Bluetooth est déjà réglé sur [Act.].

7. Sélectionnez [Ajouter périphérique pr connexion].

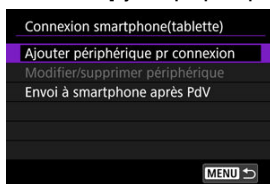

- Un message s'affiche si l'appareil photo est déjà synchronisé avec un autre appareil. Sélectionnez [OK] pour mettre fin à la connexion Bluetooth actuelle.

8. Appuyez sur < >.

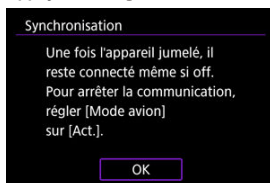

9. Commencez la synchronisation.



- Appuyez sur <  > pour démarrer la synchronisation.
- Si Camera Connect n'est pas installé, servez-vous du smartphone pour scanner le code QR à l'écran, allez sur Google Play ou l'App Store pour installer Camera Connect, puis appuyez sur <  > pour démarrer la synchronisation.

10. Démarrez Camera Connect.

- En suivant les instructions de l'application, sélectionnez l'appareil photo pour le synchroniser.

11. Établissez une connexion Bluetooth.




- Appuyez sur <  >.

12. Terminez le processus de connexion.



- Appuyez sur <  >.
- Lorsqu'un message s'affiche sur le smartphone, utilisez ce dernier comme indiqué.

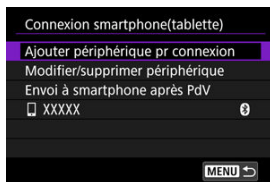


- Le nom de l'appareil connecté s'affiche.
- Appuyez sur la touche < **MENU** >.

1. Sélectionnez [✓]:  Diffusion Camera Connect .
2. Sélectionnez [OK].




3. Configurez les fonctions de communication.

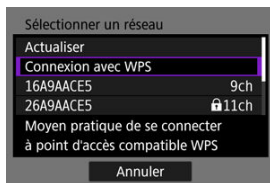

- Pour des instructions sur la configuration des fonctions de communication, voir [Réglages de communication de base](#).

4. Effectuez les réglages de streaming dans Camera Connect.

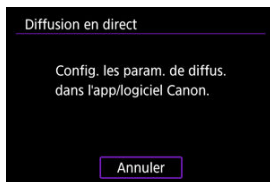

- Sélectionnez la plateforme de streaming à utiliser, puis configurez les réglages en conséquence.
- Vous pouvez saisir une URL à l'écran pour sélectionner un site de streaming.
- Définissez la qualité de diffusion en fonction de votre environnement de communication.

5. Lancez la diffusion en streaming.


- [STBY] apparaît sur l'écran d'attente d'enregistrement.
- Utilisez Camera Connect pour démarrer et arrêter la diffusion. Vous pouvez également démarrer ou arrêter la diffusion en appuyant sur la touche d'enregistrement vidéo de l'appareil photo.

Attention

- Envisagez d'utiliser l'alimentation via USB ou un accessoire de type prise d'alimentation secteur (vendu séparément) lorsque vous utilisez l'appareil photo pendant des périodes prolongées.
- La vidéo et l'audio peuvent présenter du bruit pendant le streaming, selon l'environnement de communication. Testez le streaming au préalable et vérifiez la qualité vidéo et audio.
- Essayez ce qui suit si la vidéo et l'audio présentent du bruit ou sautent. Ces étapes peuvent améliorer la qualité.
 - Rapprochez l'appareil photo et le point d'accès (routeur sans fil, smartphone connecté, etc.), changez leurs positions et assurez-vous qu'il n'y a aucune personne et aucun objet entre eux.
 - À l'intérieur, installez le point d'accès et l'appareil photo dans la même pièce.
 - Effectuez l'installation à distance des appareils utilisant la bande de 2,4 GHz, tels que les fours à micro-ondes ou les téléphones sans fil.
- Si le bruit d'un microphone externe est gênant, essayez de placer le microphone sur le côté de l'appareil photo avec la borne d'entrée pour microphone externe aussi loin que possible de l'appareil photo.
- Bien que la sélection de 3,5 Mbps comme qualité de diffusion dans Camera Connect puisse permettre une diffusion plus stable qu'avec 6 Mbps, la qualité de l'image sera inférieure.
- L'appareil photo deviendra plus chaud pendant le streaming. Utilisez le support ou un trépied, ou prenez d'autres mesures pour éviter les enregistrements à main levée.
- Veuillez noter que Canon n'est en aucun cas responsable des services tiers.
- Aucune image n'est enregistrée sur la carte pendant le streaming.
- Testez le streaming au préalable pour vous assurer que l'image est droite et dans la bonne orientation, et ajustez l'orientation si nécessaire.
- Veuillez lire les [Précautions à prendre pour la communication sans fil](#).

Modification/Suppression des appareils pour connexion


1. Sélectionnez [ Connexion smartphone(tablette)] ().
2. Sélectionnez [Modifier/supprimer périphérique].

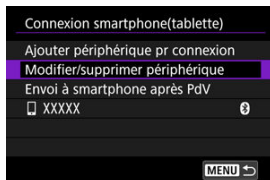

3. Sélectionnez l'appareil à connecter.



4. Sélectionnez une option.

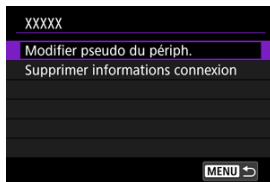

Modification des pseudos de périphérique

Vous pouvez modifier le pseudo des périphériques auxquels l'appareil photo se connecte.

Suppression des informations de connexion

Vous pouvez supprimer les informations de connexion.


Reconnexion à l'aide des informations de connexion

Les informations de connexion configurées peuvent être utilisées pour se reconnecter.

1. Sélectionnez [📶]: **Diffusion Camera Connect** (🔒).
2. Sélectionnez [OK].



3. Effectuez les réglages de streaming dans Camera Connect.

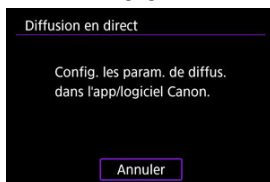

Diffusion Live Switcher Mobile

☒ [Connexion de l'appareil photo à un smartphone via Wi-Fi](#)

☒ [Modification/Suppression des appareils pour connexion](#)

☒ [Reconnexion à l'aide des informations de connexion](#)

Sélectionnez cette option pour diffuser avec Live Switcher Mobile sur un smartphone via une connexion Wi-Fi.

Consultez au préalable les exigences de streaming et les conditions de service sur le site de streaming.

Connexion de l'appareil photo à un smartphone via Wi-Fi

1. Basculez sur l'enregistrement vidéo (📹).
2. Sélectionnez [📹: 📺 Diff. Live Switcher Mobile] (📹).
3. Sélectionnez [OK].




- Cet écran ne s'affiche pas si le paramètre réseau est déjà réglé sur [Act.].


4. Sélectionnez [OK].




5. Sélectionnez [Connexion].

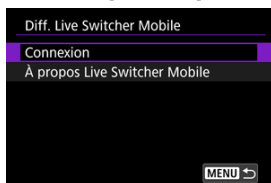

6. Sélectionnez [Ajouter périphérique pr connexion].

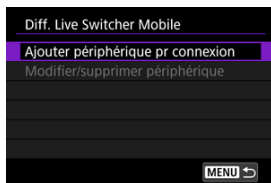


7. Configurez les fonctions de communication.

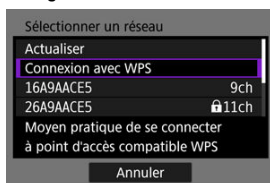


- Pour des instructions sur la configuration des fonctions de communication, voir [Réglages de communication de base](#).
- Cet écran ne s'affiche pas si l'appareil photo est déjà connecté au smartphone.

8. Vérifiez le SSID.

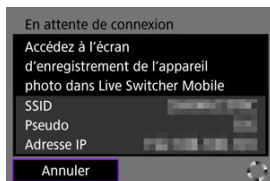

- Dans Live Switcher Mobile, sélectionnez l'appareil photo pour la connexion.

9. Sélectionnez [OK].

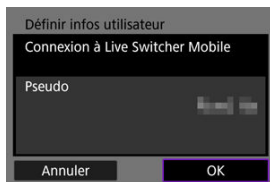

10. Effectuez les réglages de diffusion Live Switcher Mobile.

Attention


- Envisagez d'utiliser l'alimentation via USB ou un accessoire de type prise d'alimentation secteur (vendu séparément) lorsque vous utilisez l'appareil photo pendant des périodes prolongées.
- Le niveau de charge de la batterie peut diminuer lorsque l'alimentation est fournie à l'appareil photo. Pour éviter d'épuiser la batterie, utilisez une batterie complètement chargée.
- La vidéo et l'audio peuvent présenter du bruit pendant le streaming, selon l'environnement de communication. Testez le streaming au préalable et vérifiez la qualité vidéo et audio.
- Essayez ce qui suit si la vidéo et l'audio présentent du bruit ou sautent. Ces étapes peuvent améliorer la qualité.
 - Rapprochez l'appareil photo et le point d'accès (routeur sans fil, smartphone connecté, etc.), changez leurs positions et assurez-vous qu'il n'y a aucune personne et aucun objet entre eux.
 - À l'intérieur, installez le point d'accès et l'appareil photo dans la même pièce.
 - Effectuez l'installation à distance des appareils utilisant la bande de 2,4 GHz, tels que les fours à micro-ondes ou les téléphones sans fil.
- Si le bruit d'un microphone externe est gênant, essayez de placer le microphone sur le côté de l'appareil photo avec la borne d'entrée pour microphone externe aussi loin que possible de l'appareil photo.
- L'appareil photo deviendra plus chaud pendant le streaming. Utilisez le support ou un trépied, ou prenez d'autres mesures pour éviter les enregistrements à main levée.
- Aucune image n'est enregistrée sur la carte pendant le streaming.
- Veuillez noter que Canon n'est en aucun cas responsable des services tiers.
- Testez le streaming au préalable pour vous assurer que l'image est droite et dans la bonne orientation, et ajustez l'orientation si nécessaire.
- Veuillez lire les [Précautions à prendre pour la communication sans fil](#).

Modification/Suppression des appareils pour connexion


1. Sélectionnez [✓]: [Diff. Live Switcher Mobile] (Ⓢ).
2. Sélectionnez [OK].




3. Sélectionnez [Connexion].

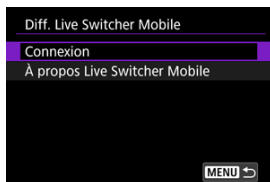


4. Sélectionnez [Modifier/supprimer périphérique].

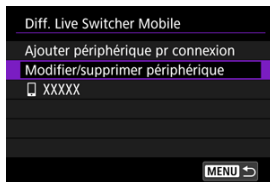

5. Sélectionnez l'appareil à connecter.

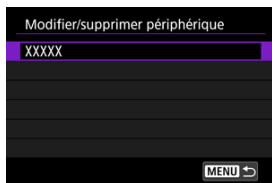

6. Sélectionnez une option.

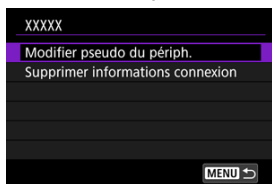

Modification des pseudos de périphérique

Vous pouvez modifier le pseudo des périphériques auxquels l'appareil photo se connecte.

Suppression des informations de connexion

Vous pouvez supprimer les informations de connexion.


Reconnexion à l'aide des informations de connexion

Les informations de connexion configurées peuvent être utilisées pour se reconnecter.


1. Sélectionnez [ Diff. Live Switcher Mobile] ().
2. Sélectionnez [OK].




3. Sélectionnez [Connexion].

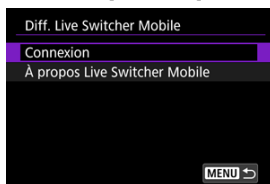

4. Sélectionnez l'appareil.

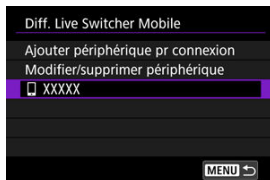

5. Vérifiez le point d'accès.

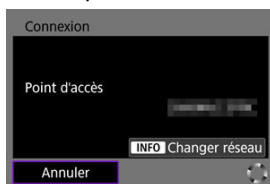

- Pour changer de réseau, appuyez sur la touche < **INFO** >. Pour des instructions sur la configuration des fonctions de communication, voir [Réglages de communication de base](#).


6. Lancez Live Switcher Mobile.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver provisoirement les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

1. Sélectionnez [: Mode avion] ().

2. Réglez sur [Act.].

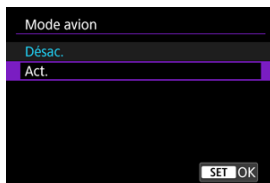

- [] s'affiche à l'écran.




Remarque

- [] peut ne pas s'afficher pendant la prise de photos, l'enregistrement vidéo ou la lecture, selon les réglages d'affichage. S'il ne s'affiche pas, appuyez à plusieurs reprises sur la touche < INFO > pour accéder à l'affichage d'informations détaillées.


Paramètres Wi-Fi

1. Sélectionnez [✓]: Paramètres Wi-Fi] (Ⓢ).
2. Sélectionnez une option.

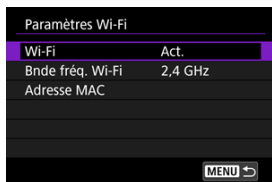

- **Wi-Fi**

Réglez cette option sur [**Désac.**] là où l'utilisation d'appareils électroniques ou sans fil est interdite, par exemple dans les avions ou les hôpitaux.

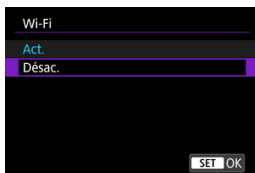

- **Bnde fréq. Wi-Fi**

Sélectionnez la bande de fréquences pour le mode point d'accès appareil au besoin. Cette bande de fréquences s'applique également aux connexions Wi-Fi établies au moyen des fonctions Bluetooth.



- **Adresse MAC**

Vous pouvez vérifier l'adresse MAC de l'appareil photo.



Attention

Transfert de vidéos


- Les fichiers vidéo sont volumineux, et le transfert de fichiers volumineux via Wi-Fi peut prendre un certain temps. En vous reportant à [Précautions à prendre pour la communication sans fil](#), organisez votre environnement réseau de sorte à obtenir une communication stable entre les périphériques et le point d'accès.

Bandes de fréquences Wi-Fi

- Si vous utilisez [5GHz], assurez-vous que l'équipement auquel vous vous connectez peut également utiliser cette bande.
- L'appareil photo utilise la bande de fréquences de n'importe quel canal réglé manuellement dans [Réglage canal] ().

Réglages Bluetooth

1. Sélectionnez [: Réglages Bluetooth] ().
2. Sélectionnez une option.

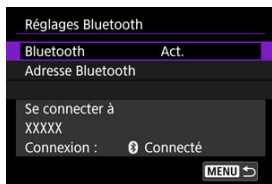


- **Bluetooth**
Si vous n'utiliserez pas la fonction Bluetooth, sélectionnez [**Désac.**].
- **Adresse Bluetooth**
Vous pouvez vérifier l'adresse Bluetooth de l'appareil photo.
- **Se connecter à**
Vous pouvez vérifier le nom et le statut de la communication du dispositif synchronisé.

Nom de l'appareil photo

Vous pouvez modifier le nom de l'appareil photo (affiché sur les smartphones et autres appareils photo), au besoin.

1. Sélectionnez [✓: Nom appareil photo] (🔍).
2. Changez le nom de l'appareil photo.

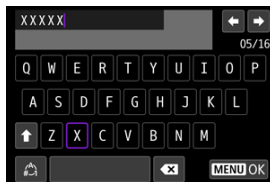

- Utilisez le clavier virtuel (🔍) pour saisir le nom de l'appareil photo.

3. Appuyez sur la touche <MENU>, puis sélectionnez [OK].


Détails des erreurs

Vous pouvez afficher les détails des erreurs affectant la communication de l'appareil photo.

1. Sélectionnez [: Détails erreur] ().

- Les détails des erreurs qui se sont produites s'affichent.

2. Vérifiez les détails des erreurs.

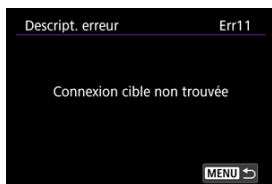

- Pour de plus amples informations sur les erreurs, voir [En réponse aux messages d'erreur](#).

En réponse aux messages d'erreur

Si une erreur survient, affichez les détails de l'erreur en suivant l'une des procédures ci-dessous. Ensuite, éliminez la cause de l'erreur en vous reportant aux exemples illustrés dans ce chapitre.

- Sélectionnez [: **Détails erreur**].
- Sélectionnez [**Détails erreur**] sur l'écran [**Communication**].

Cliquez sur les numéros d'erreur suivants pour sauter à la section correspondante.

11	12	
21	22	23
61	64	65
91		
121	125	127
130	131	132
	133	134
	135	136
	137	
161		
171	172	173



Remarque

- En cas d'erreurs, [**Err****] s'affiche à droite de [: **Détails erreur**]. Il disparaît quand l'appareil photo est réglé sur < **OFF** >.

11 : Connexion cible non trouvée

- Dans le cas de [✓]:  Connexion smartphone(tablette)], l'application est-elle en cours d'exécution ?
 - Établissez une connexion à l'aide de l'application ().
- Dans le cas de [✓]:  Connexion à EOS Utility], EOS Utility est-il en cours d'exécution ?
 - Démarrez EOS Utility et réessayez de vous connecter ().
- L'appareil photo et le point d'accès sont-ils réglés pour utiliser la même clé d'encryptage pour l'authentification ?
 - Cette erreur se produit si les clés d'encryptage ne correspondent pas lors de l'utilisation d'un point d'accès qui crypte la communication. Vérifiez les majuscules et les minuscules, et assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour l'authentification est réglée sur l'appareil photo ().

12 : Connexion cible non trouvée

- Le dispositif cible et le point d'accès sont-ils sous tension ?
 - Mettez le dispositif cible et le point d'accès sous tension, puis patientez un instant. Si la connexion ne peut toujours pas être établie, effectuez à nouveau les procédures pour établir la connexion.

Points à vérifier sur l'appareil photo

- **Sur l'appareil photo, l'adresse IP est réglée sur [Réglage auto]. Ce réglage est-il correct ?**
 - Si aucun serveur DHCP n'est utilisé, configurez le réglage après avoir réglé l'adresse IP sur [Réglage manuel] sur l'appareil photo (🔗).

Points à vérifier sur le serveur DHCP

- **Le serveur DHCP est-il sous tension ?**
 - Mettez le serveur DHCP sous tension.
- **Y a-t-il assez d'adresses à assigner par le serveur DHCP ?**
 - Augmentez le nombre d'adresses assignées par le serveur DHCP.
 - Retirez les adresses assignées aux dispositifs par le serveur DHCP du réseau pour diminuer le nombre d'adresses utilisées.
- **Le serveur DHCP fonctionne-t-il correctement ?**
 - Vérifiez les réglages du serveur DHCP pour vous assurer qu'il fonctionne correctement comme serveur DHCP.
 - Demandez éventuellement à l'administrateur réseau de garantir que le serveur DHCP est disponible.

Points à vérifier sur l'ensemble du réseau

- **Votre réseau comprend-il un routeur ou un dispositif similaire servant de passerelle ?**
 - Demandez éventuellement à l'administrateur réseau l'adresse de la passerelle du réseau et réglez-la sur l'appareil photo (🔗, 🔗).
 - Assurez-vous que le réglage de l'adresse de la passerelle a été correctement saisi sur tous les dispositifs présents sur le réseau, y compris l'appareil photo.

Points à vérifier sur l'appareil photo

- **Sur l'appareil photo, le réglage de l'adresse IP du serveur DNS correspond-il à l'adresse actuelle du serveur ?**
 - Configurez l'adresse IP sur l'appareil photo pour qu'elle corresponde à l'adresse actuelle du serveur DNS (☑, ☑).

Points à vérifier sur le serveur DNS

- **Le serveur DNS est-il sous tension ?**
 - Mettez le serveur DNS sous tension.
- **Les réglages du serveur DNS pour les adresses IP et les noms correspondants sont-ils corrects ?**
 - Sur le serveur DNS, assurez-vous que les adresses IP et les noms correspondants ont été correctement saisis.
- **Le serveur DNS fonctionne-t-il correctement ?**
 - Vérifiez les réglages du serveur DNS pour vous assurer qu'il fonctionne correctement comme serveur DNS.
 - Demandez éventuellement à l'administrateur réseau de garantir que le serveur DNS est disponible.

Points à vérifier sur l'ensemble du réseau

- **Votre réseau comprend-il un routeur ou un dispositif similaire servant de passerelle ?**
 - Demandez éventuellement à l'administrateur réseau l'adresse de la passerelle du réseau et réglez-la sur l'appareil photo (☑, ☑).
 - Assurez-vous que le réglage de l'adresse de la passerelle a été correctement saisi sur tous les dispositifs présents sur le réseau, y compris l'appareil photo.

23 : Appareil avec la même adresse IP qui existe sur le réseau sélectionné

- **Un autre dispositif sur le réseau de l'appareil photo utilise-t-il la même adresse IP que l'appareil photo ?**
 - Modifiez l'adresse IP de l'appareil photo pour éviter d'utiliser la même adresse qu'un autre dispositif présent sur le réseau. Ou encore, changez l'adresse IP du dispositif comportant une adresse dupliquée.
 - Si l'adresse IP de l'appareil photo est réglée sur **[Réglage manuel]** dans les environnements réseau utilisant un serveur DHCP, changez le réglage pour **[Réglage auto]** (🔗).



Remarque

En réponse aux messages d'erreur 21 à 23

- Vérifiez également les points suivants pour répondre aux erreurs numérotées de 21 à 23.
L'appareil photo et le point d'accès sont-ils réglés pour utiliser le même mot de passe pour l'authentification ?
 - Cette erreur se produit si les clés d'encryptage ne correspondent pas lors de l'utilisation d'un point d'accès qui crypte la communication. Vérifiez les majuscules et les minuscules, et assurez-vous que le mot de passe correct pour l'authentification est réglé sur l'appareil photo (🔗).

61 : Réseau LAN sans fil avec SSID sélectionné non trouvé

- **Des obstacles bloquent-ils la ligne de vue entre l'appareil photo et l'antenne du point d'accès ?**
 - Déplacez l'antenne du point d'accès sur une position clairement visible du point de vue de l'appareil photo.

Points à vérifier sur l'appareil photo

- **Le réglage SSID sur l'appareil photo correspond-il à celui du point d'accès ?**
 - Vérifiez le SSID sur le point d'accès, puis réglez le même SSID sur l'appareil photo (🔗).

Points à vérifier sur le point d'accès

- **Le point d'accès est-il sous tension ?**
 - Mettez le point d'accès sous tension.
- **Si le filtrage par adresse MAC est activé, l'adresse MAC de l'appareil photo utilisé est-elle enregistrée sur le point d'accès ?**
 - Enregistrez l'adresse MAC de l'appareil photo utilisé sur le point d'accès. L'adresse MAC peut être vérifiée sur l'écran [Adresse MAC] (🔗).

64 : Connexion au terminal LAN sans fil impossible

- **L'appareil photo et le point d'accès sont-ils réglés pour utiliser la même méthode d'encryptage ?**
 - Voir les [Caractéristiques techniques](#) pour en savoir plus sur les types d'encryptage disponibles sur l'appareil photo.
- **Si le filtrage par adresse MAC est activé, l'adresse MAC de l'appareil photo utilisé est-elle enregistrée sur le point d'accès ?**
 - Enregistrez l'adresse MAC de l'appareil photo utilisé sur le point d'accès. L'adresse MAC peut être vérifiée sur l'écran [Adresse MAC] (🔗).

65 : Connexion LAN sans fil perdue

- **Des obstacles bloquent-ils la ligne de vue entre l'appareil photo et l'antenne du point d'accès ?**
 - Déplacez l'antenne du point d'accès sur une position clairement visible du point de vue de l'appareil photo.
- **La connexion LAN sans fil a été perdue, pour une raison quelconque, et elle n'a pas pu être rétablie.**
 - Voici quelques-unes des raisons possibles : accès excessif au point d'accès depuis un autre dispositif, un four à micro-ondes ou appareil similaire est utilisé à proximité (interférence avec IEEE 802.11b/g/n (bande de 2,4 GHz)) ou influence de la pluie ou humidité élevée.

91 : Autre erreur

- **Un problème autre que le numéro de code d'erreur 11 à 65 est survenu.**
 - Éteignez, puis allumez l'appareil photo avec le commutateur d'alimentation.

121 : Pas assez d'espace libre sur le serveur

- **Le serveur Web cible n'a pas assez d'espace libre.**
 - Effacez les images inutiles sur le serveur Web, vérifiez l'espace libre sur le serveur Web, puis essayez d'envoyer à nouveau les données.

125 : Vérifiez les réglages réseau

- **Le réseau est-il connecté ?**
 - Vérifiez le statut de connexion du réseau.

127 : Une erreur s'est produite

- **Un problème autre que ceux décrits dans les codes d'erreur 121 à 126 a eu lieu alors que l'appareil photo était connecté à un service Web.**
 - Réessayez d'accéder au service Web via Wi-Fi.

130 : Serveur actuellement occupé Att. un instant, puis réessayer

- **Le service Web est provisoirement surchargé.**
 - Réessayez ultérieurement d'accéder au service Web via Wi-Fi.

131 : Réessayer

- **Une erreur s'est produite avec la connexion Wi-Fi du service Web.**
 - Réessayez d'accéder au service Web via Wi-Fi.

132 : Erreur détectée sur serveur Réessayer plus tard

- **Le service Web est actuellement hors ligne pour maintenance.**
 - Réessayez ultérieurement d'accéder au service Web via Wi-Fi.

133 : Echec connexion service Web

- **Une erreur s'est produite pendant la connexion au service Web.**
 - Vérifiez le réglage du service Web.
 - Réessayez ultérieurement d'accéder au service Web via Wi-Fi.

134 : Définir date/heure

- **Les réglages de date, de l'heure et du fuseau horaire sont incorrects.**
 - Vérifiez les réglages [: Date/Heure/Zone].

135 : Service non disponible, car effacement paramètres du lien Internet image.canon. Effacez paramètres du lien Internet sur l'appareil photo et réessayez.

- **Les paramètres du service Web ont été changés.**
 - Vérifiez le réglage du service Web.

136 : Le code QR montré sur l'appareil n'a pas été scanné correctement par l'application dédiée. Réessayez la configuration du lien web de l'appareil photo.

- **Le code QR n'a pas été scanné correctement par le smartphone.**
 - Reconfigurez les réglages du lien Web de l'appareil photo et scannez à nouveau le code QR sur l'appareil photo.

137 : Le code QR montré sur l'appareil a expiré, Réessayez le configuration du lien Internet de l'appareil photo.

- **Le code QR affiché a expiré.**
 - Reconfigurez les réglages du lien Web de l'appareil photo et scannez à nouveau le code QR sur l'appareil photo.

161 : Une erreur s'est produite

- **Une erreur de diffusion s'est produite.**
 - Vérifiez les réglages de diffusion.
 - Essayez à nouveau de diffuser.

171 : Une erreur s'est produite

- **Une erreur de diffusion s'est produite avec Live Switcher Mobile.**
 - Vérifiez les réglages de diffusion Live Switcher Mobile.
 - Réessayez d'utiliser Live Switcher Mobile.

172 : Une erreur s'est produite

- **Une erreur de diffusion s'est produite avec Live Switcher Mobile.**
 - Vérifiez les réglages de diffusion Live Switcher Mobile.
 - Réessayez d'utiliser Live Switcher Mobile.

173 : Une erreur s'est produite

- **Une erreur de diffusion s'est produite avec Live Switcher Mobile.**
 - Vérifiez les réglages de diffusion Live Switcher Mobile.
 - Réessayez d'utiliser Live Switcher Mobile.

Réglages dispositif GPS

☒ [Récepteur GPS GP-E2](#)

☒ [Smartphone](#)

☒ [Affichage de la connexion GPS](#)

Vous pouvez géomarker les images avec le récepteur GPS GP-E2 (vendu séparément) ou un smartphone.


Récepteur GPS GP-E2

1. Fixez le GP-E2 à l'appareil photo.


- Fixez le GP-E2* à la griffe porte-accessoires de l'appareil photo et mettez-le sous tension. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi du GP-E2.
* Nécessite un adaptateur griffe flash multifonction AD-E1 (vendu séparément).

2. Sélectionnez [: Réglages dispositif GPS] ().

3. Sélectionnez [Sél. disp. GPS].

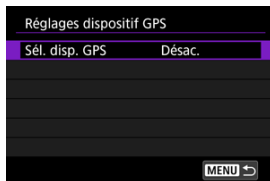


4. Sélectionnez [Récepteur GPS].

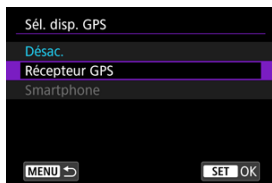

5. Sélectionnez [Réglages].



6. Configurez les réglages du dispositif GPS.

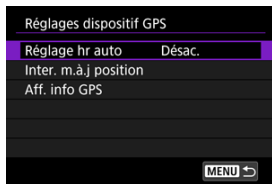

- Pour en savoir plus sur [Réglages], consultez le mode d'emploi du GP-E2.

Attention

Précautions à prendre lors de l'utilisation du GP-E2

- Avant toute utilisation, vérifiez les pays et régions où l'utilisation du GPS est autorisée et suivez les réglementations locales.
- Mettez à jour le firmware du GP-E2 à la version 2.0.0 ou ultérieure.
La mise à jour du firmware nécessite un câble d'interface. Visitez le site Web de Canon pour les instructions de mise à jour.
- GP-E2 ne peut pas être connecté à l'appareil photo avec un câble.
- L'appareil photo n'enregistre pas le sens de la prise de vue.

Effectuez ces réglages après avoir installé Camera Connect sur un smartphone (🔗).


1. Sur le smartphone, activez les services de localisation.

2. Établissez une connexion Bluetooth.

- Démarrez Camera Connect et synchronisez l'appareil photo et le smartphone via Bluetooth.

3. Sélectionnez [✓: Réglages dispositif GPS] (🔗).

4. Sélectionnez [Sél. disp. GPS].

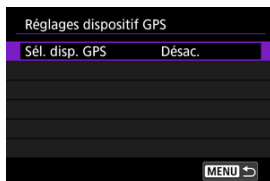

5. Sélectionnez [Smartphone].



6. Prenez la photo.

- Les images sont géomarkées avec les informations depuis le smartphone.

Affichage de la connexion GPS

Vous pouvez vérifier le statut d'obtention des informations sur l'emplacement du smartphone dans l'icône de connexion GPS sur les écrans pour la prise de photos ou l'enregistrement vidéo (📍 et 📍, respectivement).

- Gris : Les services de localisation sont désactivés
- Clignote : Les informations sur l'emplacement ne peuvent pas être obtenues
- Allumé : Les informations sur l'emplacement obtenues

Consultez le mode d'emploi du GP-E2 pour en savoir plus sur le statut de connexion GPS lors de l'utilisation du GP-E2.


Géomarquage des images à mesure qu'elles sont prises

Lorsque l'écran affiche que **[GPS]** est activé, les images que vous capturez sont géomarquées.



Informations de géomarquage

Vous pouvez vérifier les informations de géomarquage en affichant une photo, en appuyant sur la touche < INFO > pour accéder aux écrans de lecture avec des informations détaillées, puis en appuyant sur < * > verticalement.

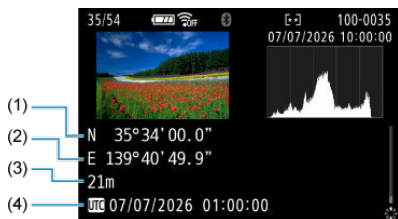

- (1) Latitude
- (2) Longitude
- (3) Altitude
- (4) Temps universel coordonné (UTC)

⚠ Attention

- Le smartphone peut obtenir les informations sur l'emplacement uniquement lorsqu'il est synchronisé avec l'appareil photo via Bluetooth.
- Les informations sur la direction ne sont pas obtenues.
- Les informations sur l'emplacement obtenues peuvent ne pas être précises selon les conditions de voyage ou le statut du smartphone.
- L'obtention des informations sur l'emplacement depuis le smartphone peut prendre un certain temps après la mise sous tension de l'appareil photo.
- Les informations sur l'emplacement ne sont plus obtenues après l'une des opérations suivantes.
 - Synchroniser avec une télécommande sans fil via Bluetooth
 - Éteindre l'appareil photo
 - Fermer Camera Connect
 - Désactiver les services de localisation sur le smartphone
- Les informations sur l'emplacement ne sont plus obtenues dans l'une des situations suivantes.
 - L'appareil photo s'éteint
 - La connexion Bluetooth prend fin
 - Le niveau de charge de la batterie du smartphone est faible



Remarque

- Les vidéos sont marquées avec les informations de géomarquage obtenues lorsque vous commencez l'enregistrement.
- Le Temps universel coordonné, abrégé en UTC, est globalement identique au Temps moyen de Greenwich.

Sélection d'applications pour les connexions USB

En connectant l'appareil photo à un smartphone ou à un ordinateur avec le câble d'interface, vous pouvez transférer des images ou importer des images sur le smartphone ou l'ordinateur.

1. Sélectionnez [↗: Choisir appli de connexion USB] (🔗).

2. Sélectionnez une option.



● **Importer photos/Télécommande**

Sélectionnez cette option si vous prévoyez d'utiliser EOS Utility après vous être connecté à un ordinateur ou si vous prévoyez d'utiliser des applications Android ou la version iOS de Photos.

● **Diffusion UVC/UAC**

Sélectionnez cette option si vous utiliserez des applications compatibles UVC/UAC après la connexion à un ordinateur. Après avoir sélectionné [Diffusion UVC/UAC], utilisez le câble d'interface pour vous connecter à l'ordinateur, puis démarrez l'application.

La sortie audio est LPCM/16bit/2CH (canaux 1 et 2), même avec [📷: Format audio] réglé sur [LPCM/24bit/4CH].

● **Appli(s) Canon pour iPhone**

Sélectionnez cette option si vous prévoyez d'utiliser une application iOS.

Pour en savoir plus sur les câbles requis pour connecter l'appareil photo aux smartphones, visitez le site Web de Canon (🌐).

Attention

- Envisagez d'utiliser l'alimentation via USB ou un accessoire de type prise d'alimentation secteur (vendu séparément) lorsque vous utilisez l'appareil photo pendant des périodes prolongées pour **[Diffusion UVC/UAC]**.
- Vous pouvez définir la taille de diffusion lorsque **[Diffusion UVC/UAC]** est sélectionné ().

Sauvegarde/chargement des réglages de communication sur des cartes

Les réglages sur l'onglet Fonctions sans fil peuvent être sauvegardés sur une carte et appliqués à d'autres appareils photo. Les réglages configurés sur l'onglet Fonctions sans fil sur d'autres appareils photo peuvent également être appliqués à l'appareil photo que vous utiliserez.




Remarque


- [🔧: Enr./charger réglages carte] vous permet de sauvegarder tous les réglages de communication de l'appareil photo sur une carte ou de charger tous les réglages de communication pour un autre appareil photo depuis une carte.

Sauvegarde des réglages

1. Sélectionnez [🔧: Enr./charg. régl. comm. carte] (🔧).
2. Sélectionnez [Enregistrer sur carte].

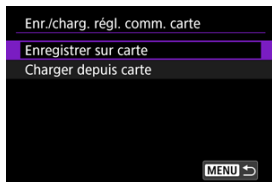

3. Sélectionnez [OK].

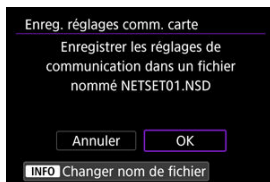


- Le nom de fichier est automatiquement défini par l'appareil photo. Pour renommer le fichier à votre guise, appuyez sur la touche < INFO >.
- Les réglages sont sauvegardés sur la carte.
- Le fichier de réglages est sauvegardé sur un emplacement de la carte indiqué lorsque la carte est ouverte (dans le répertoire racine).



Remarque

- Un maximum de dix fichiers de réglages d'appareil photo peut être sauvegardé sur une carte. Si une carte comprend déjà dix fichiers de réglages d'appareil photo, écrasez les fichiers existants ou utilisez une carte différente.


1. Sélectionnez [: Enr./charg. régl. comm. carte] ().
2. Sélectionnez [Charger depuis carte].

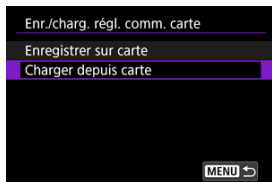

3. Sélectionnez un fichier de réglages.



4. Sélectionnez [OK].

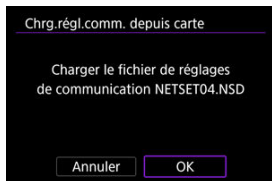

- Les informations du fichier de réglages sont chargées.

Attention

- Même si un ordinateur ou un autre appareil est utilisé pour sauvegarder plus de 10 fichiers de réglages sur une carte, seuls 10 fichiers sont affichés sur l'écran de l'appareil photo permettant de charger les réglages. Si vous avez plus de 10 fichiers de réglages, divisez-les entre plusieurs cartes de sorte que chaque carte ne contienne pas plus de 10 fichiers.
- Les fichiers de réglages sauvegardés par d'autres modèles d'appareil photo ne peuvent pas être chargés.
- Il peut s'avérer impossible de charger des fichiers de réglages qui ont été sauvegardés par un appareil photo dont la version de firmware est différente.

Réinitialisation des réglages de communication

Tous les réglages de communication sans fil peuvent être effacés. En effaçant les réglages de communication sans fil, vous pouvez éviter que leurs informations ne soient dévoilées aux personnes à qui vous prêtez ou donnez votre appareil photo.

1. Sélectionnez [: Réinit. réglages communication] (.

2. Sélectionnez [OK].



Attention

- Si vous avez synchronisé l'appareil photo avec un smartphone, sur l'écran des réglages Bluetooth du smartphone, supprimez les informations de connexion de l'appareil photo pour lequel vous avez rétabli les réglages par défaut de la communication sans fil.



Remarque

- Tous les réglages de communication sans fil peuvent être effacés en sélectionnant l'option [**Réglages de communication**] pour [**Réinitialiser chaque rég.**] dans [: Réinit. l'appareil].

Réglages de communication de base

- ☒ [Vérification du type de point d'accès](#)
- ☒ [Connexion via WPS \(mode PBC\)](#)
- ☒ [Connexion via WPS \(mode PIN\)](#)
- ☒ [Connexion manuelle aux réseaux détectés](#)
- ☒ [Connexion manuelle en spécifiant les réseaux](#)
- ☒ [Connexion en Mode point d'accès appareil](#)
- ☒ [Réglage de l'adresse IP](#)

Vérification du type de point d'accès

Lors de la connexion via un point d'accès, vérifiez que le point d'accès est compatible WPS*, ce qui simplifie les connexions entre les appareils Wi-Fi.

Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité WPS, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès ou d'autres documents.

* Signifie Wi-Fi Protected Setup.

● Lorsque WPS est pris en charge

Deux méthodes de connexion sont disponibles, comme suit. Vous pouvez vous connecter plus facilement via WPS en mode PBC.

- Connexion via WPS (mode PBC) (🔑)
- Connexion via WPS (mode PIN) (🔑)

● Lorsque WPS n'est pas pris en charge

- Connexion manuelle aux réseaux détectés (🔍)
- Connexion manuelle en spécifiant les réseaux (🔍)

Encryptage du point d'accès

Voir [Méthodes d'authentification et d'encryptage des données](#) pour en savoir plus sur les types d'authentification et d'encryptage.

Attention

- **La connexion peut ne pas être possible lorsque les fonctions furtives du point d'accès sont activées. Désactivez les fonctions furtives.**
- Consultez n'importe quel administrateur réseau en charge des réseaux que vous allez rejoindre pour les détails de réglage.

Remarque

- Si le filtrage d'adresse MAC est utilisé sur les réseaux que vous allez rejoindre, ajoutez l'adresse MAC de l'appareil photo au point d'accès. L'adresse MAC peut être vérifiée sur l'écran **[Adresse MAC]** ().


Connexion via WPS (mode PBC)

Les instructions fournies dans cette section sont la continuation de [Vérification du type de point d'accès](#).


Il s'agit d'une méthode de connexion utilisée avec des points d'accès compatibles WPS. En mode PBC (Pushbutton Connection), l'appareil photo et le point d'accès peuvent être connectés simplement en appuyant sur le bouton WPS sur le point d'accès.

- La connexion peut se révéler plus difficile si plusieurs points d'accès sont actifs à proximité. Le cas échéant, essayez de vous connecter avec **[WPS (mode PIN)]**.
- Vérifiez au préalable la position du bouton WPS sur le point d'accès.
- L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ.

1. Sélectionnez **[Connexion avec WPS]** sur l'écran **[Sélectionner un réseau]**.

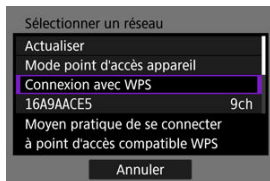


2. Sélectionnez **[WPS (mode PBC)]**.

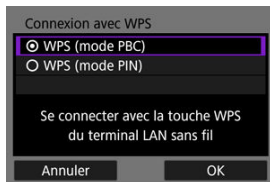


- Sélectionnez **[OK]**.

3. Connectez-vous au point d'accès.

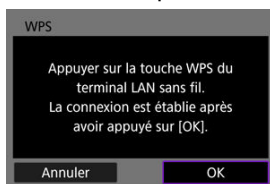

- Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès. Pour en savoir plus sur l'emplacement du bouton et la durée de pression nécessaire, consultez le mode d'emploi du point d'accès.
- Sélectionnez **[OK]** pour démarrer la connexion avec le point d'accès.
- L'écran suivant s'affiche une fois que l'appareil photo est connecté au point d'accès.

4. Réglez l'adresse IP.

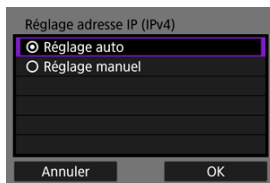

- Allez à [Réglage de l'adresse IP](#).


Connexion via WPS (mode PIN)

Les instructions fournies dans cette section sont la continuation de [Vérification du type de point d'accès](#).


Il s'agit d'une méthode de connexion utilisée avec des points d'accès compatibles WPS. En mode PIN (connexion par code PIN), un numéro d'identification à 8 chiffres indiqué sur l'appareil photo est saisi sur le point d'accès pour établir une connexion.

- Même si plusieurs points d'accès sont actifs, à proximité, la connexion au moyen de ce numéro d'identification partagé est relativement fiable.
- L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ.

1. Sélectionnez [Connexion avec WPS] sur l'écran [Sélectionner un réseau].

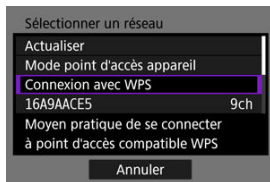


2. Sélectionnez [WPS (mode PIN)].

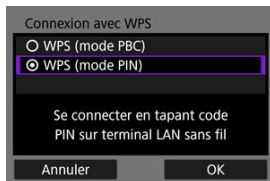


- Sélectionnez [OK].

3. Entrez le code PIN.

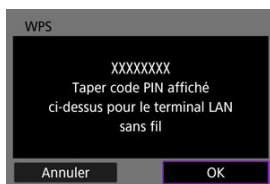


- Sur le point d'accès, entrez le code PIN à 8 chiffres affiché sur l'écran de l'appareil photo.
- Pour savoir comment saisir les codes PIN sur le point d'accès, consultez le mode d'emploi du point d'accès.
- Après avoir saisi le code PIN, sélectionnez **[OK]** sur l'appareil photo.

4. Connectez-vous au point d'accès.

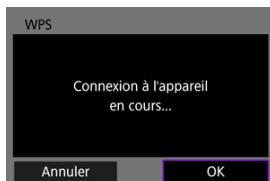

- Sélectionnez **[OK]** pour démarrer la connexion avec le point d'accès.
- L'écran suivant s'affiche une fois que l'appareil photo est connecté au point d'accès.

5. Réglez l'adresse IP.

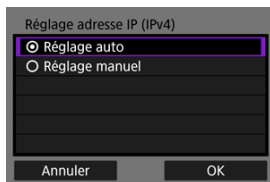

- Allez à [Réglage de l'adresse IP](#).


Connexion manuelle aux réseaux détectés

Les instructions fournies dans cette section sont la continuation de [Vérification du type de point d'accès](#).

Connectez-vous à un point d'accès en sélectionnant son SSID (ou ESS-ID) dans une liste de points d'accès actifs à proximité.

Sélection du point d'accès

1. Sélectionnez un point d'accès sur l'écran [Sélectionner un réseau].

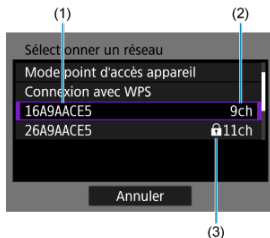

(1) SSID

(2) Canal utilisé

(3) Icône de sécurité (uniquement pour les points d'accès encryptés)

- Tournez la molette <  > pour sélectionner dans la liste des points d'accès celui auquel vous souhaitez vous connecter.

! Attention

- Un espace vide en (2) indique que plusieurs SSID avec le même nom ont été détectés. Si vous sélectionnez un SSID dont (2) est vide, l'appareil photo se connecte au point d'accès ayant le plus fort signal.

Remarque


[Actualiser]

- Pour afficher **[Actualiser]**, faites défiler l'écran vers le bas à l'étape 1.
- Sélectionnez **[Actualiser]** pour rechercher encore des points d'accès.

Saisie de la clé d'encryption du point d'accès


- Saisissez la clé d'encryption (mot de passe) réglée sur le point d'accès. Reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès pour en savoir plus sur la clé d'encryption réglée.
- Si l'écran [**Rég. adresse IP**] s'affiche, allez à [Réglage de l'adresse IP](#).

2. Entrez la clé d'encryption.

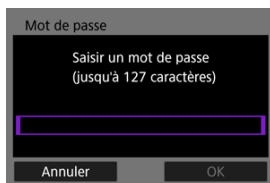

- Appuyez sur <  > pour accéder au clavier virtuel (), puis saisissez la clé d'encryption.
- Sélectionnez [**OK**] pour démarrer la connexion avec le point d'accès.
- L'écran suivant s'affiche une fois que l'appareil photo est connecté au point d'accès.

3. Réglez l'adresse IP.

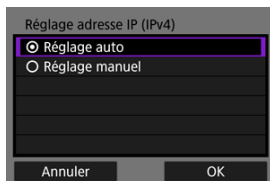

- Allez à [Réglage de l'adresse IP](#).


Connexion manuelle en spécifiant les réseaux

Les instructions fournies dans cette section sont la continuation de [Vérification du type de point d'accès](#).


Connectez-vous à un point d'accès en entrant son SSID (ou ESS-ID).

Saisie du SSID

1. Sélectionnez [Paramètres manuels] sur l'écran [Sélectionner un réseau].

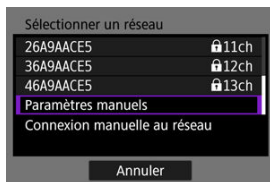


2. Entrez le SSID (nom du réseau).

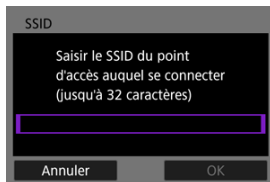

- Appuyez sur <  > pour accéder au clavier virtuel (), puis saisissez le SSID.
- Sélectionnez [OK].

3. Sélectionnez le type de sécurité.

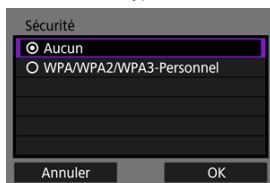


- Sélectionnez une option, puis **[OK]** pour passer à l'écran suivant.

Saisie de la clé d'encryption du point d'accès


- Saisissez la clé d'encryption (mot de passe) réglée sur le point d'accès. Reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès pour en savoir plus sur la clé d'encryption réglée.
- Si l'écran [**Réglage adresse IP (IPv4)**] s'affiche, allez à [Réglage de l'adresse IP](#).

4. Entrez la clé d'encryption.

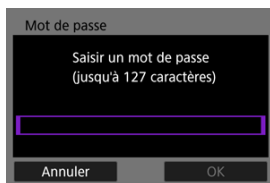

- Appuyez sur <  > pour accéder au clavier virtuel (), puis saisissez la clé d'encryption.
- Sélectionnez [**OK**] pour démarrer la connexion avec le point d'accès.
- L'écran suivant s'affiche une fois que l'appareil photo est connecté au point d'accès.

5. Réglez l'adresse IP.

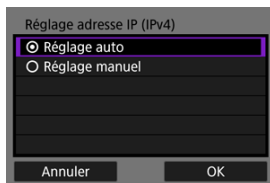

- Allez à [Réglage de l'adresse IP](#).

Connexion en Mode point d'accès appareil


Le mode point d'accès appareil est une méthode de connexion pour connecter directement l'appareil photo et d'autres appareils via Wi-Fi sans passer par un point d'accès. Deux méthodes de connexion sont disponibles, comme suit.

Connexion par Connexion facile


Les réglages réseau pour le mode point d'accès appareil sont configurés automatiquement.

- Pour savoir comment utiliser les appareils auxquels vous vous connecterez, consultez le mode d'emploi des appareils.

1. Sélectionnez **[Mode point d'accès appareil]** sur l'écran **[Sélectionner un réseau]**.

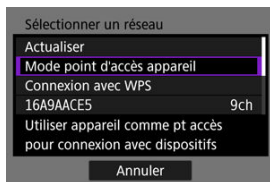


2. Sélectionnez **[Connexion facile]**.

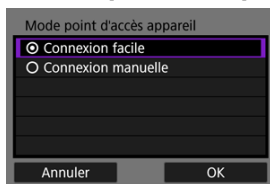

- Sélectionnez **[OK]**.

3. Utilisez l'autre appareil pour vous connecter à l'appareil photo.

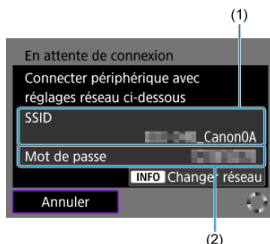

(1) SSID (nom du réseau)

(2) Clé d'encryptage (mot de passe)


- Dans les réglages Wi-Fi de l'autre appareil, sélectionnez le SSID (nom de réseau) affiché sur l'écran de l'appareil photo, puis saisissez le mot de passe.

4. Terminez les réglages de connexion basés sur l'appareil auquel vous vous connecterez.

Connexion par Connexion manuelle


Les réglages réseau pour le mode point d'accès appareil sont configurés manuellement.

1. Sélectionnez [Connexion manuelle].

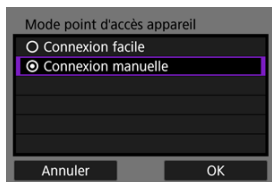

- Sélectionnez [OK].

2. Entrez le SSID (nom du réseau).

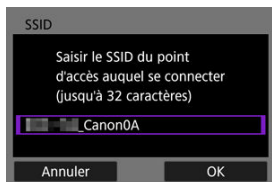


- Appuyez sur <  > pour accéder au clavier virtuel (), puis saisissez le SSID. Après la saisie, appuyez sur la touche < MENU >.
- Sélectionnez [OK].

3. Sélectionnez une option de réglage de canal.




- Pour spécifier manuellement les réglages, sélectionnez [**Réglage manuel**], puis tournez la molette <  >.
- Sélectionnez [**OK**] pour passer à l'écran suivant.

4. Sélectionnez le type de sécurité.

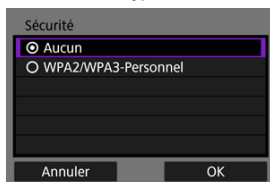


- Sélectionnez [**OK**] pour passer à l'écran suivant.
- Si vous avez sélectionné [**Aucun**], l'écran [**Réglage adresse IP (IPv4)**] s'affiche ().
- Le même type de sécurité doit être défini sur l'autre appareil et sur l'appareil photo. Voir [Méthodes d'authentification et d'encrytptage des données](#) pour en savoir plus sur les types d'authentification et d'encrytptage.

5. Saisissez le mot de passe.

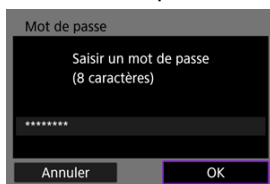


- Appuyez sur <  > pour accéder au clavier virtuel (), puis saisissez le mot de passe.
- Sélectionnez [**OK**] pour passer à l'écran suivant.

6. Sélectionnez [**Réglage auto**].

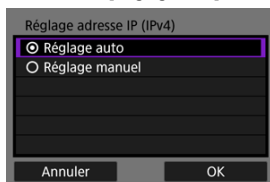

- Sélectionnez [**OK**].
- Si une erreur est affichée pour [**Réglage auto**], réglez manuellement l'adresse IP ().

7. Utilisez l'autre appareil pour vous connecter à l'appareil photo.

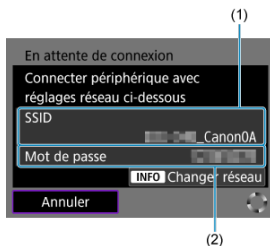

(1) SSID (nom du réseau)

(2) Clé d'encryptage (mot de passe)

8. Terminez les réglages de connexion pour la fonction de communication.


Réglage de l'adresse IP

Sélectionnez une méthode de réglage de l'adresse IP, puis réglez l'adresse IP sur l'appareil photo. Lors de l'utilisation d'IPv6, l'appareil photo se connecte uniquement via IPv6. Les connexions IPv4 sont désactivées.

Réglage automatique de l'adresse IP


Configurez automatiquement les réglages d'adresse IP.

1. Sélectionnez [Réglage auto].

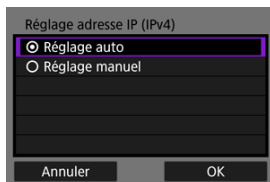

- Sélectionnez [OK].
- Si une erreur est affichée pour [Réglage auto], réglez manuellement l'adresse IP (🔧).

2. Sélectionnez une option IPv6.

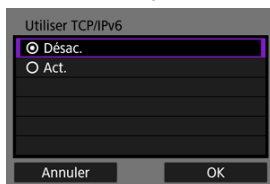


- Sélectionnez une option, puis [OK] pour passer à l'écran suivant.
- Sélectionnez [Act.] pour utiliser IPv6.

3. Terminez les réglages de connexion basés sur l'appareil auquel vous vous connecterez.

Réglage manuel de l'adresse IP


Configurez les réglages d'adresse IP manuellement. Veuillez noter que les éléments affichés varient selon la fonction de communication.

1. Sélectionnez [Réglage manuel].

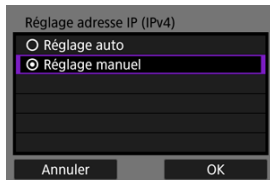

- Sélectionnez [OK] pour passer à l'écran suivant.

2. Sélectionnez une option à configurer.

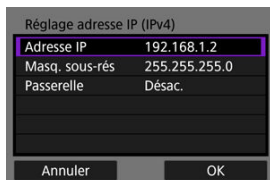

- Les éléments affichés varient selon la fonction de communication.
- Sélectionnez une option pour accéder à l'écran de saisie numérique.



- Pour utiliser une passerelle, sélectionnez [Act.], puis sélectionnez [Adresse].

3. Saisissez le numéro.




- Tournez la molette <  > pour basculer sur d'autres champs de saisie en haut de l'écran, et tournez la molette <  > pour sélectionner des numéros à saisir. Appuyez sur <  > pour saisir le numéro sélectionné.
- Pour supprimer le dernier numéro saisi, sélectionnez le bouton [].
- Pour régler les numéros saisis et revenir à l'écran de l'étape 2, appuyez sur la touche < MENU >.

4. Sélectionnez [OK].



- Une fois le réglage des éléments nécessaires terminé, sélectionnez [OK]. L'écran suivant apparaît.
- Si vous n'êtes pas certain des paramètres à saisir, voir [Vérification des réglages du réseau](#) ou renseignez-vous auprès de l'administrateur réseau ou de quelqu'un familiarisé avec le réseau.

5. Sélectionnez une option IPv6.

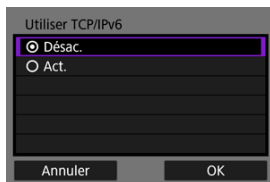


- Sélectionnez une option, puis **[OK]** pour passer à l'écran suivant.
- Sélectionnez **[Act.]** pour utiliser IPv6.

6. Terminez les réglages de connexion basés sur l'appareil auquel vous vous connecterez.

Reconnexion par liaison Wi-Fi/Bluetooth


Les réglages de connexion des appareils auxquels vous vous êtes connecté par liaison Wi-Fi ou Bluetooth sont conservés sur l'appareil photo. Vous pouvez utiliser ces réglages pour vous reconnecter au même appareil.

1. Sélectionnez une option.

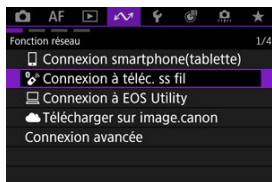

- Mettez fin aux connexions actuelles si un message indiquant que la communication est en cours ou établie avec un autre appareil apparaît.

2. Sélectionnez l'appareil pour la connexion.

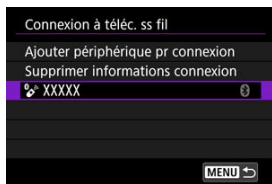

- Sélectionnez l'option de connexion dans la liste des connexions passées.




Remarque

- Pour toutes les fonctions de communication utilisées, les réglages de 10 connexions passées maximum sont conservés.

- 3. Suivez les instructions à l'écran et connectez l'appareil photo à l'appareil.**

Fonctionnement du clavier virtuel

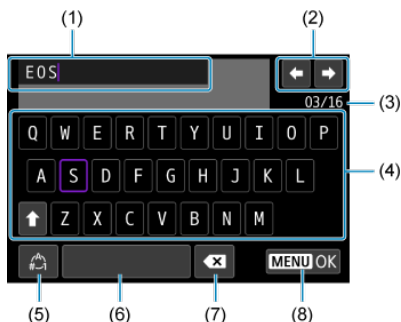

- | | |
|-----|---|
| (1) | Zone de saisie, pour saisir le texte |
| (2) | Touches du curseur, pour se déplacer dans la zone de saisie |
| (3) | Nb actuel de caractères/Nb disponible |
| (4) | Clavier |
| (5) | Changer de modes de saisie |
| (6) | Espace |
| (7) | Supprimer un caractère dans la zone de saisie |
| (8) | Quittez la saisie |

- Utilisez la molette <  > pour vous déplacer dans (1).
- Utilisez <  > ou la molette <  > pour vous déplacer dans (2) et entre (4) et (7).
- Appuyez sur <  > pour confirmer la saisie ou lors du changement de modes de saisie.

Précautions à prendre pour la communication sans fil

- ☑ [Distance entre l'appareil photo et le smartphone](#)
- ☑ [Lieu d'installation de l'antenne du point d'accès](#)
- ☑ [Appareils électroniques à proximité](#)
- ☑ [Précautions relatives à l'utilisation de plusieurs appareils photo](#)

Lorsque vous utilisez les fonctions de communication sans fil, essayez les mesures correctives suivantes si le débit de transmission baisse, la connexion est perdue ou un autre problème se produit.

Distance entre l'appareil photo et le smartphone

Si l'appareil photo est trop éloigné du smartphone, une connexion Wi-Fi pourrait ne pas être établie même lorsqu'une connexion Bluetooth est possible. Dans ce cas, rapprochez l'appareil photo et le smartphone, puis établissez une connexion Wi-Fi.

Lieu d'installation de l'antenne du point d'accès

- Lorsque vous utilisez le dispositif à l'intérieur, installez-le dans la même pièce que l'appareil photo.
- Installez le dispositif de façon à ce qu'aucune personne ou aucun objet ne se trouve entre le dispositif et l'appareil photo.

Appareils électroniques à proximité

Si le débit de transmission Wi-Fi diminue en raison de l'influence des appareils électroniques suivants, cessez de les utiliser ou transmettez la communication à une distance plus éloignée de ces appareils.

- L'appareil photo communique par liaison Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n en utilisant des ondes radio dans la bande 2,4 GHz. Pour cette raison, le débit de transmission Wi-Fi diminuera à proximité de périphériques Bluetooth, fours à micro-ondes, téléphones sans fil, microphones, smartphones, appareils photo supplémentaires ou appareils similaires fonctionnant sur la même bande de fréquences.

Précautions relatives à l'utilisation de plusieurs appareils photo

- Lors de la connexion de plusieurs appareils photo à un point d'accès par liaison Wi-Fi, assurez-vous que les adresses IP des appareils photo sont différentes.
- Lorsque plusieurs appareils photo sont connectés à un point d'accès par liaison Wi-Fi, le débit de transmission baisse.
- En présence de plusieurs points d'accès IEEE 802.11b/g/n (bande 2,4 GHz), laissez un espace de cinq canaux vides entre chaque canal Wi-Fi pour réduire les interférences des ondes radio. Par exemple, utilisez les canaux 1, 6 et 11, les canaux 2 et 7 ou les canaux 3 et 8.

Lors de la connexion de l'appareil photo à un réseau, veuillez à utiliser un environnement réseau sécurisé.

Il est recommandé d'utiliser l'appareil photo avec les réglages par défaut.

La connexion de l'appareil photo à un réseau présente un risque d'accès non autorisé par des tiers indésirables ou de cyberattaques. Si l'accès depuis un réseau externe n'est pas nécessaire, bloquez physiquement et/ou virtuellement l'accès de sorte que seuls les périphériques spécifiés puissent avoir accès au réseau. De plus, le Wi-Fi (LAN sans fil) peut être intercepté par des tiers malveillants, ce qui présente un risque d'espionnage du contenu des communications.

Si l'accès à un réseau externe est nécessaire, il est important de mettre en œuvre une méthode de communication sécurisée, en utilisant un VPN (réseau privé virtuel) qui peut bloquer l'accès depuis l'extérieur, par exemple. Utilisez le Wi-Fi dans un environnement sécurisé. Le chiffrement AES est recommandé.

En particulier, les fonctions suivantes ne prenant pas en charge le chiffrement de protocole pour les communications avec l'appareil photo, utilisez-les dans un environnement réseau sécurisé.

- Content Transfer Professional
- Camera Connect
- EOS Utility

Attention

- Canon ne saurait être tenu responsable des dommages directs ou indirects causés par des problèmes de sécurité réseau.
- L'appareil photo ne peut pas être directement connecté aux lignes de communication (y compris un LAN sans fil public) des opérateurs télécoms (opérateurs de téléphonie mobile, opérateurs de téléphonie fixe, fournisseurs d'accès Internet, etc.). Lorsque vous connectez l'appareil photo à Internet, veuillez à procéder à la connexion via un routeur ou un périphérique similaire.

Vérification des réglages du réseau

Windows

Ouvrez [Invite de commande] de Windows, puis tapez ipconfig/all et appuyez sur la touche <Enter>.

En plus de l'adresse IP attribuée à l'ordinateur, les informations du masque de sous-réseau, de la passerelle et du serveur DNS sont aussi affichées.

macOS


Sous macOS, ouvrez l'application [Terminal], tapez ifconfig -a et appuyez sur la touche <Return>. L'adresse IP attribuée à l'ordinateur est indiquée dans l'élément [enX] (X : nombre) à côté de [inet], au format « ***.***.***.*** ».

Pour en savoir plus sur l'application [Terminal], reportez-vous à l'aide de macOS.

Pour éviter d'utiliser la même adresse IP pour l'ordinateur et les autres dispositifs sur le réseau, changez le numéro le plus à droite lors de la configuration de l'adresse IP attribuée à l'appareil photo dans les processus décrits dans [Configuration manuelle de l'adresse IP](#).
Exemple : 192.168.1.**10**

Statut de la communication sans fil

Vous pouvez vérifier le statut de la communication sans fil sur l'écran.

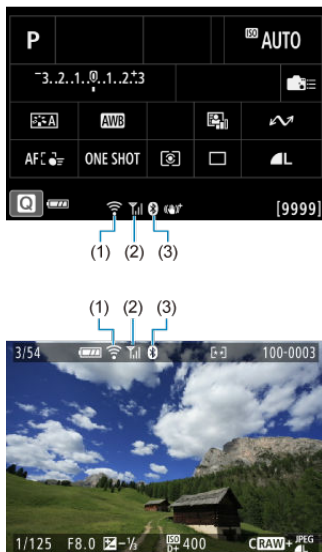

- (1) Fonction Wi-Fi
- (2) Puissance du signal sans fil
- (3) Fonction Bluetooth

Statut de communication		Écran	
		Fonction Wi-Fi	Puissance du signal sans fil
Non connecté	Wi-Fi : Désactiver		N'est pas affiché
	Wi-Fi : Activer		
Connexion en cours		 (Clignote)	
Connecté			
Envoi de données			
Erreur de connexion		 (Clignote)	

Indicateur de la fonction Bluetooth

Fonction Bluetooth	Statut de la connexion	Écran
Autre que [Désac.]	Bluetooth connecté	
	Bluetooth non connecté	
[Désac.]	Bluetooth non connecté	N'est pas affiché


Configuration

Ce chapitre décrit les réglages des menus sur l'onglet de configuration [F4].

- [Menus de l'onglet : Configuration](#)
- [Réglages du dossier](#)
- [Numérotation des fichiers photos](#)
- [Numérotation des clips vidéos](#)
- [Attribution de noms aux fichiers](#)
- [Formatage](#)
- [Rotation automatique](#)
- [Ajout d'informations sur l'orientation aux vidéos](#)
- [Date/Heure/Zone](#)
- [Langue](#)
- [Fréquence du système](#)
- [Aide](#)
- [Guide fonctions](#)
- [Signaux sonores](#)
- [Volume](#)
- [Surveillance audio](#)
- [Luminosité de l'écran](#)
- [Luminosité du viseur](#)
- [Réglage précis de la teinte couleur du viseur](#)
- [Affichage de l'écran et du viseur](#)
- [Agrandissement UI](#)
- [Résolution HDMI](#)
- [Nettoyage du capteur](#)
- [Gestion du mot de passe](#)
- [Activation des extensions](#)
- [Économie d'énergie](#)
- [Réinitialisation de l'appareil photo](#) ☆
- [Mode de prise de vue personnalisée \(C1–C3\)](#) ☆
- [Sauvegarde/chargement des réglages de l'appareil photo sur des cartes](#) ☆
- [Informations de la batterie](#)
- [Informations sur le copyright](#) ☆
- [Autres informations](#)


Menus de l'onglet : Configuration

● Réglage fichier/carte

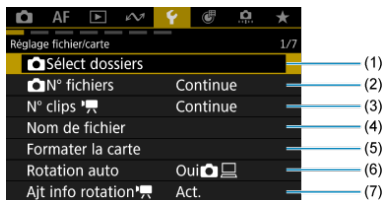


- (1) [Sélect dossiers](#)
- (2) [N° fichiers](#)
- (3) [N° clips](#)
- (4) [Nom de fichier](#)
- (5) [Formater la carte](#)
- (6) [Rotation auto](#)
- (7) [Ajt info rotation](#)

● Pays/Région/Conseil

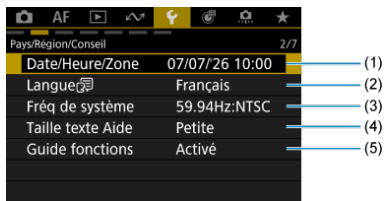

- (1) [Date/Heure/Zone](#)
- (2) [Langue](#)
- (3) [Fréq de système](#)
- (4) [Taille texte Aide](#)
- (5) [Guide fonctions](#)

● Rég. audio

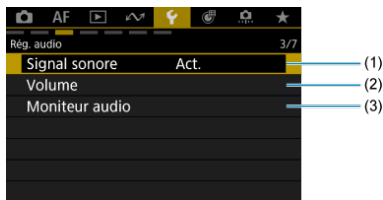


(1) [Signal sonore](#)

(2) [Volume](#)

(3) [Moniteur audio](#)

● Personna. affic.

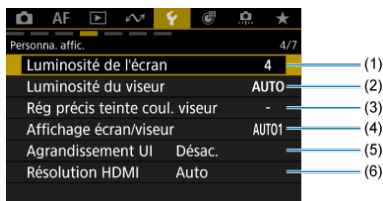

(1) [Luminosité de l'écran](#)

(2) [Luminosité du viseur](#)


(3) [Rég précis teinte coul. viseur](#)

(4) [Affichage écran/viseur](#)

(5) [Agrandissement UI](#)

(6) [Résolution HDMI](#)

● Divers réglages

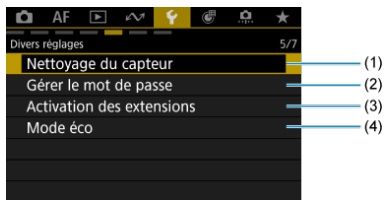


- (1) [Nettoyage du capteur](#)
- (2) [Gérer le mot de passe](#)
- (3) [Activation des extensions](#)
- (4) [Mode éco](#)

● Réinitialiser/Tous les réglages



- (1) [Réinit. l'appareil](#) ☆
- (2) [Mode de pdv perso \(C1-C3\)](#) ☆
- (3) [Enr./charger réglages carte](#) ☆

● Divers réglages

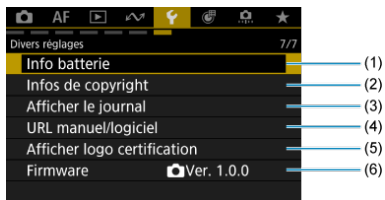

- (1) [Info batterie](#)
- (2) [Infos de copyright](#) ☆
- (3) [Afficher le journal](#)
- (4) [URL manuel/logiciel](#)
- (5) [Afficher logo certification](#) ☆
- (6) [Firmware](#)

Réglages du dossier

☒ [Création d'un dossier](#)

☒ [Renommer les dossiers](#)

☒ [Sélection d'un dossier](#)

Vous pouvez créer ou sélectionner le dossier de sauvegarde des photos. Vous pouvez également renommer les dossiers.




Remarque

- Les fichiers vidéo sont sauvegardés dans le dossier suivant (avec **** indiquant le numéro de bobine).
 - Fichiers vidéo XF-HEVC S ou XF-AVC S (.MP4) : dossier REEL_**** dans le dossier XFVC (jusqu'à 999 fichiers)
- Lorsqu'une nouvelle carte est chargée, le dossier créé est nommé avec le numéro de bobine défini dans le réglage [Numéro de bobine] pour [Vidéos] dans [🔧: Nom de fichier]. Les dossiers ne peuvent pas être créés ou renommés.

Création d'un dossier

1. Sélectionnez [**📁: Sélection dossiers**] ([🔗](#)).

2. Sélectionnez [**Créer dossier**].

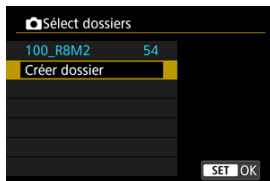


3. Sélectionnez [**OK**].




- Pour renommer le dossier, sélectionnez [**Changer nom de dossier**].

1. Saisissez les lettres et les chiffres de votre choix.

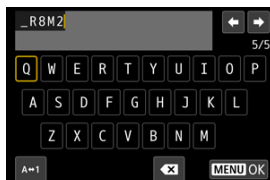

- Vous pouvez saisir cinq caractères.
- En sélectionnant [**A↔1**], vous pouvez changer de mode de saisie.
- Sélectionnez [**X**] pour supprimer un caractère.

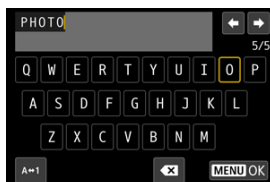


- Utilisez <  > <  > <  > pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur <  > pour le saisir.

2. Quittez le réglage.

- Appuyez sur la touche < **MENU** >, puis appuyez sur [**OK**].

Sélection d'un dossier

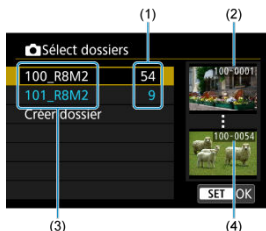

(1) Nombre d'images dans le dossier

(2) Plus petit numéro de fichier

(3) Nom de dossier

(4) Plus grand numéro de fichier

- Sélectionnez un dossier sur l'écran de sélection de dossiers.
- Les images capturées sont stockées dans le dossier que vous avez sélectionné.

Remarque

Dossiers

- Un dossier peut contenir un maximum de 9999 images (numéro de fichier 0001 à 9999). Lorsqu'un dossier est plein, un nouveau dossier avec un numéro de dossier supérieur d'un chiffre est automatiquement créé. En outre, en cas de réinitialisation manuelle () , un nouveau dossier est automatiquement créé. Des dossiers numérotés de 100 à 999 peuvent être créés.

Création de dossiers avec un ordinateur

- Avec la carte ouverte sur l'écran, créez un nouveau dossier intitulé « **DCIM** ». Ouvrez le dossier DCIM et créez autant de dossiers que nécessaire pour sauvegarder et organiser vos images. « **100ABC_D** » est le format requis pour les noms de dossier, et les trois premiers chiffres doivent être un numéro de dossier compris entre 100 et 999. Les cinq derniers caractères peuvent combiner des lettres minuscules et majuscules de A à Z, des nombres et un caractère de soulignement « **_** ». L'espace ne peut pas être utilisé. Veuillez également noter que deux noms de dossier ne peuvent pas partager le même numéro de dossier à trois chiffres (par exemple, « **100ABC_D** » et « **100W_XYZ** ») même si les cinq autres caractères restants de chaque nom sont différents.

Numérotation des fichiers photos

☒ [Continue](#)

☒ [Réinitialisation automatique](#)

☒ [Réinitialisation manuelle](#)

Les photos capturées sauvegardées dans un dossier se voient attribuer un numéro de fichier allant de 0001 à 9999. Vous pouvez modifier la façon dont les fichiers d'images sont numérotés.


(Exemple)
IMG_0001.JPG

(1)


(1) Numéro de fichier

1. Sélectionnez [:  N° fichiers] ().

2. Réglez l'élément.

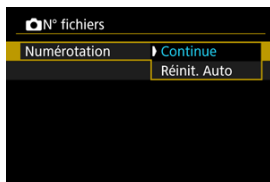

- Sélectionnez [**Numérotation**].
- Sélectionnez [**Continue**] ou [**Réinit. Auto**].

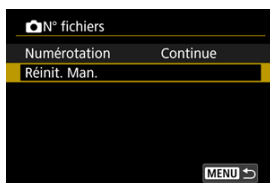

- Pour réinitialiser la numérotation des fichiers, sélectionnez [**Réinit. Man.**] (Ⓢ).



- Sélectionnez [**OK**] pour créer un nouveau dossier, et le numéro de fichier commencera à partir de 0001.

⚠ Attention


- Si le numéro de fichier dans le dossier 999 atteint 9999, la prise de vue ne sera pas possible, même si la carte dispose encore d'espace libre. Après l'affichage d'un message vous demandant de remplacer la carte, utilisez une carte neuve.

Pour la numérotation continue des fichiers indépendamment du changement de cartes ou de la création de dossiers

Même si vous remplacez la carte ou créez un nouveau dossier, la numérotation des fichiers se poursuit dans l'ordre jusqu'à 9999. Cette option s'avère utile lorsque vous souhaitez sauvegarder les images numérotées entre 0001 et 9999 sur plusieurs cartes ou dans plusieurs dossiers dans un seul et même dossier sur un ordinateur.


Si la carte de remplacement ou le dossier existant comprend des images enregistrées précédemment, il se peut que la numérotation des fichiers des nouvelles images se poursuive à partir de la numérotation des fichiers des images présentes sur la carte ou dans le dossier. Si vous souhaitez utiliser la numérotation continue des fichiers, il est recommandé d'utiliser à chaque fois une carte qui vient d'être formatée.

Numérotation de fichier après remplacement de la carte

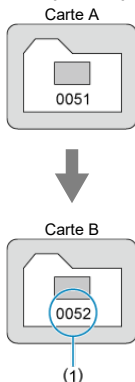

(1) Le numéro de fichier suit le dernier numéro

Numérotation de fichier après création d'un dossier

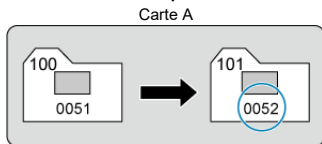


Pour redémarrer la numérotation des fichiers depuis 0001 après avoir changé de cartes ou de la création de dossiers

Lorsque vous remplacez la carte ou créez un dossier, la numérotation des fichiers redémarre à partir de 0001 pour les nouvelles images sauvegardées. Cette option s'avère utile lorsque vous souhaitez organiser les images par cartes ou dossiers.


Si la carte de remplacement ou le dossier existant comprend des images enregistrées précédemment, il se peut que la numérotation des fichiers des nouvelles images se poursuive à partir de la numérotation des fichiers des images présentes sur la carte ou dans le dossier. Si vous souhaitez sauvegarder des images avec la numérotation des fichiers commençant à partir de 0001, utilisez à chaque fois une carte qui vient d'être formatée.

Numérotation de fichier après remplacement de la carte

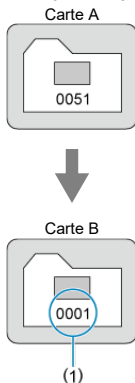

(1) La numérotation des fichiers est réinitialisée

Numérotation de fichier après création d'un dossier

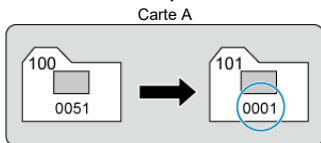

Pour réinitialiser la numérotation des fichiers à 0001 ou pour démarrer à partir de 0001 dans des nouveaux dossiers

Lorsque vous réinitialisez manuellement la numérotation des fichiers, un nouveau dossier est automatiquement créé et la numérotation des fichiers des images sauvegardées sur ce dossier redémarre à partir de 0001.

Cette option s'avère utile, par exemple, lorsque vous souhaitez utiliser des dossiers différents pour les photos prises hier et celles prises aujourd'hui.

Numérotation des clips vidéos

 [Continue](#)

 [Réinitialisation automatique](#)


Les vidéos enregistrées sauvegardées dans un dossier se voient attribuer un numéro de clip allant de 001 à 999. Vous pouvez modifier la façon dont les clips sont numérotés.

(Exemple)
A_0001**C001**Ayymmdd_hhmmssXX_CANON
(1)

(1) Numéro de clip

1. Sélectionnez [: N° clips ] (.

2. Réglez l'élément.

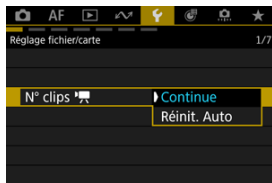


● Sélectionnez [**Continue**] ou [**Réinit. Auto**].

Remarque

- Le dossier XFVC contient jusqu'à 999 fichiers. Vous pouvez vérifier le nombre de fichiers vidéo en vous référant à [: **Régler critères recherche img**] (). Si une carte contient déjà 999 fichiers, supprimez des vidéos existantes ou utilisez une autre carte.

Pour la numérotation continue des fichiers indépendamment du changement de carte

La numérotation des clips est continue jusqu'à 999, même si vous remplacez une carte. Cette option s'avère utile lorsque les vidéos numérotées entre 001 et 999 sur plusieurs cartes sont sauvegardées dans un seul dossier sur un ordinateur, par exemple. Veuillez noter que la numérotation peut continuer à partir du nombre de vidéos existantes sur les nouvelles cartes. Si vous préférez une numérotation continue des vidéos, pensez à utiliser une carte qui vient d'être formatée à chaque fois.

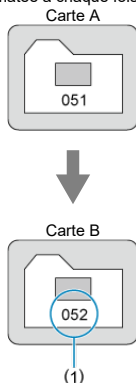


(1) Le numéro de clip qui suit le dernier numéro

Pour redémarrer la numérotation des clips depuis 001 après avoir changé de carte

La numérotation des clips est ramenée à 001 si vous remplacez une carte. Cette option s'avère utile lorsque vous souhaitez organiser les vidéos par cartes.

Veillez noter que la numérotation peut continuer à partir du nombre de vidéos existantes sur les nouvelles cartes. Si vous souhaitez sauvegarder des images avec la numérotation des fichiers commençant à partir de 001, utilisez à chaque fois une carte qui vient d'être formatée.

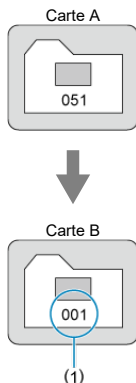

(1) La numérotation des clips est réinitialisée

Attribution de noms aux fichiers

 [Enregistrement/Modification des noms de fichiers photo](#)

 [Réglages des noms de fichiers vidéo](#)

Enregistrement/Modification des noms de fichiers photo

Les noms de fichier se composent de quatre caractères alphanumériques suivis d'un numéro de fichier de quatre chiffres () et d'une extension de fichier. Vous pouvez changer les quatre premiers caractères alphanumériques, lesquels sont par défaut uniques pour chaque appareil photo et définis à la sortie d'usine.


Le réglage utilisateur 1 vous permet d'enregistrer quatre caractères de votre choix. Le réglage utilisateur 2 ajoute trois caractères initialement enregistrés de votre choix à un quatrième caractère représentant la taille d'image qui est ajouté automatiquement après que vous photographiez.

(Exemple)
015A0001.JPG


1. Sélectionnez [: Nom de fichier] ().
2. Sélectionnez [Photos].



3. Sélectionnez [Changer réglage utilisateur *].

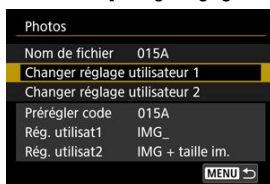

4. Saisissez les lettres et les chiffres de votre choix.

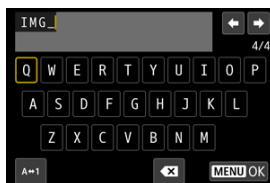

- Saisissez quatre caractères pour le Réglage utilisateur 1 ou trois pour le Réglage utilisateur 2.
- En sélectionnant [**A=1**], vous pouvez changer de mode de saisie.
- Sélectionnez [**X**] ou appuyez sur la touche <  > pour effacer des caractères seuls.



- Utilisez <  > <  > <  > pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur <  > pour le saisir.

5. Quittez le réglage.

- Appuyez sur la touche < **MENU** >, puis appuyez sur [**OK**].

6. Sélectionnez un nom de fichier enregistré.



- Sélectionnez [**Nom de fichier**], puis choisissez un nom de fichier enregistré.

! Attention

- Un caractère de soulignement (« _ ») ne peut pas être utilisé comme premier caractère.

Remarque

Remarques sur [Rég. utilisat2]

- Si vous photographiez après avoir sélectionné « *** + taille d'image » (tel qu'enregistré sur le Réglage utilisateur 2), un caractère représentant la taille d'image actuelle est ajouté à votre nom de fichier comme quatrième caractère. La signification des caractères ajoutés est la suivante.

« ***L » :   /  / 

« ***M » :  M ou  M

« ***S » :  S1 ou  S1

« ***T » : S2

« ***C » :  CRAW

Le quatrième caractère ajouté automatiquement vous permet de déterminer les tailles d'image sans ouvrir les fichiers après les avoir transférés sur un ordinateur. D'après l'extension de fichier, vous pouvez également distinguer entre les images RAW, JPEG et HEIF.

Réglages des noms de fichiers vidéo

Vous pouvez régler la manière dont les fichiers vidéo (clips) sont nommés.

Structure des noms de fichiers vidéo

(Exemple)

A_0001C001Ayyymmdd_hhmmssXX_CANON

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

	Élément	Description
(1)	Index de l'appareil photo	Deux lettres comprises entre A et Z. Un trait de soulignement (_) peut également être utilisé comme deuxième caractère. Identifie l'appareil photo utilisé.
(2)	Numéro de bobine	Un numéro à 4 chiffres de 0001 à 9999. Un numéro différent est automatiquement attribué pour identifier la carte utilisée. Vous pouvez définir la valeur par défaut. Avance d'une unité lors du premier enregistrement sur une nouvelle carte*. * Carte neuve ou formatée
(3)	Numéro de clip	Un numéro à 3 chiffres de 001 à 999 précédé de C, comme C001 à C999. Après C999, D est utilisé au début. Attribué automatiquement à chaque clip (fichier vidéo). Vous pouvez définir la valeur par défaut.
(4)	Identifiant du codec	« A » (comme dans AVC) est automatiquement défini pour les vidéos principales H.264, « H » pour HEVC et « X » pour RAW.
(5)	Date d'enregistrement	Année, mois et jour, définis automatiquement en fonction du début de l'enregistrement.
(6)	Heure d'enregistrement	Heure, minute et seconde, définies automatiquement en fonction du début de l'enregistrement.
(7)	Composante aléatoire	Deux caractères, de A à Z et de 0 à 9, définis de manière aléatoire pour chaque clip (fichier vidéo).
(8)	Champ défini par l'utilisateur	Cinq caractères, de A à Z et de 0 à 9. Par défaut : CANON.


Configuration des noms de fichiers vidéo

1. Sélectionnez [: Nom de fichier] ().

2. Sélectionnez [Vidéos].



3. Configurez les réglages des noms de fichiers vidéo.

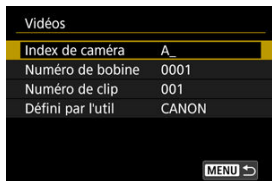

● **Index de l'appareil photo**


Saisissez deux caractères de votre choix.



● Définissez les valeurs par défaut pour [Numéro de bobine] et [Numéro de clip] au besoin.

● Défini par l'utilisateur

Saisissez les lettres ou les chiffres de votre choix.

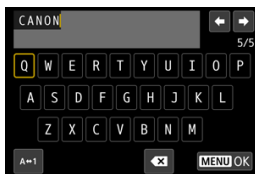

- Vous pouvez saisir cinq caractères.
- En sélectionnant [**A↔1**], vous pouvez changer de mode de saisie.
- Sélectionnez [**X**] ou appuyez sur la touche pour effacer des caractères seuls.



- Utilisez < > < > < > pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur < > pour le saisir.


Formatage

Si la carte est neuve ou a été formatée précédemment (initialisée) sur un autre appareil photo ou ordinateur, formatez-la avec cet appareil photo.


! Attention

- Une fois la carte formatée, toutes les images et les données sur la carte sont effacées. Les images protégées étant également effacées, vérifiez qu'il n'y a rien que vous ne vouliez garder. Au besoin, transférez les images et les données sur un ordinateur ou un autre média avant de formater la carte.

1. Sélectionnez [🗑️: Formater la carte] (🔗).
2. Formatez la carte.

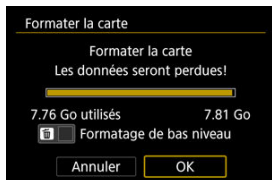

- Sélectionnez [OK].

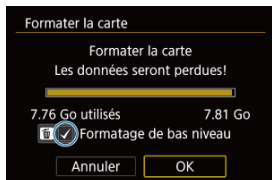

- Pour un formatage de bas niveau, appuyez sur la touche <🗑️> pour cocher [✓] la case [Formatage de bas niveau], puis sélectionnez [OK].



Conditions nécessitant le formatage de la carte

- La carte est neuve.
- La carte a été formatée sur un autre appareil photo ou sur un ordinateur.
- La carte est saturée d'images ou de données.
- Une erreur liée à la carte s'affiche (🔗).

Formatage de bas niveau

- Procédez à un formatage de bas niveau si la vitesse d'écriture ou de lecture de la carte vous semble lente ou si vous souhaitez effacer complètement les données sur la carte.
- Le formatage de bas niveau formatant tous les secteurs enregistrables sur la carte, il dure plus longtemps que le formatage normal.
- Pendant le formatage de bas niveau, vous pouvez annuler le formatage en sélectionnant **[Annuler]**. Même dans ce cas, un formatage normal sera déjà terminé et vous pourrez utiliser la carte normalement.

Formats de fichier des cartes

- Les cartes SD seront formatées en FAT12 ou FAT16, les cartes SDHC en FAT32 et les cartes SDXC en exFAT.
- Chaque vidéo enregistrée sur une carte formatée en exFAT étant enregistrée en tant que fichier unique (sans la diviser en plusieurs fichiers) même si elle dépasse 4 Go, le fichier vidéo obtenu dépassera 4 Go.



Attention


- Il peut s'avérer impossible d'utiliser les cartes SDXC formatées avec cet appareil photo sur d'autres appareils photo. Veuillez également noter que les cartes formatées en exFAT peuvent ne pas être reconnues par certains systèmes d'exploitation d'ordinateur ou lecteurs de carte.
- Le formatage ou l'effacement des données sur une carte n'efface pas complètement les données. Pensez-y lorsque vous vendez ou jetez la carte. Lors de la mise au rebut des cartes, prenez des mesures pour protéger vos informations personnelles, au besoin en détruisant physiquement les cartes.



Remarque

- La capacité de la carte affichée sur l'écran de formatage de la carte peut être inférieure à celle indiquée sur la carte.
- Ce périphérique intègre la technologie exFAT sous licence de Microsoft.


Rotation automatique

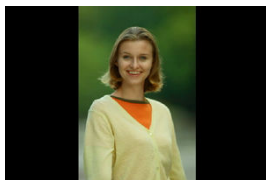

Vous pouvez modifier le réglage de la rotation automatique qui redresse les images prises dans une orientation verticale lorsqu'elles sont affichées.

1. Sélectionnez [: Rotation auto] ().

2. Sélectionnez une option.

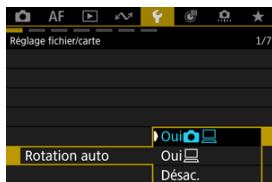

● **Oui** 

Fait pivoter automatiquement les images à afficher à la fois sur l'appareil photo et un ordinateur.

● **Oui** 

Fait pivoter automatiquement les images à afficher uniquement sur un ordinateur.

● **Désac.**

Les images ne sont pas automatiquement pivotées.

Attention

- Les images capturées avec la rotation automatique réglée sur **[Désac.]** ne sont pas pivotées pendant la lecture, même si la rotation automatique est réglée sur **[Oui ** **[Oui ** ou **[Oui **].

Remarque


- Si une image est prise alors que l'appareil photo est dirigé vers le haut ou le bas, il se peut que la rotation automatique dans le sens approprié pour le visionnement ne soit pas exécutée correctement.
- Si les images ne sont pas automatiquement pivotées sur un ordinateur, essayez d'utiliser le logiciel EOS.

Ajout d'informations sur l'orientation aux vidéos

Pour les vidéos enregistrées avec l'appareil photo tenu verticalement, les informations sur l'orientation indiquant quel côté est en haut peuvent être ajoutées automatiquement pour permettre la lecture dans la même orientation sur des smartphones ou d'autres appareils.

1. Sélectionnez [: Ajust info rotation] ().

2. Sélectionnez une option.

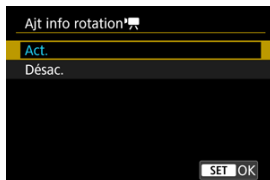

● **Act.**

Lisez les vidéos sur des smartphones ou d'autres appareils dans l'orientation dans laquelle elles ont été enregistrées.

● **Désac.**

Lisez les vidéos horizontalement sur les smartphones ou d'autres appareils, quelle que soit l'orientation de l'enregistrement.

 Attention

- Les vidéos sont lues horizontalement sur l'appareil photo et via la sortie vidéo HDMI, indépendamment de ce réglage.

Date/Heure/Zone

Lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension pour la première fois ou si la date/heure/zone a été réinitialisée, suivez ces étapes pour régler d'abord le fuseau horaire.


En réglant le fuseau horaire en premier, il vous suffira d'ajuster ce réglage au besoin à l'avenir pour que la date/heure soit actualisée en conséquence.

Étant donné que les informations de la date et heure de prise de vue seront annexées aux images capturées, veillez à régler votre date/heure.

1. Sélectionnez [🕒: Date/Heure/Zone] (🔖).
2. Réglez le fuseau horaire.



- Utilisez les touches < ⬅ ➡ > pour sélectionner [Fuseau horaire], puis appuyez sur < 🔖 >.

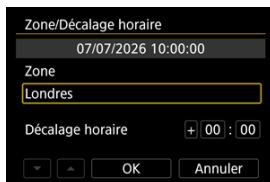

- Appuyez sur < 🔖 >.

Fuseau horaire

07/07/2026 10:00:00

São Paulo	-03:00
Fernando de Noronha	-02:00
Les Açores	-01:00
Londres	+00:00
Paris	+01:00

SET OK

- Utilisez les touches < ▲ > < ▼ > pour sélectionner la zone, puis appuyez sur < (SET) >.
- Si votre fuseau horaire ne figure pas dans la liste, appuyez sur la touche < MENU >, puis réglez la différence à partir de UTC dans [Décalage horaire].

Zone/Décalage horaire

07/07/2026 10:00:00

Zone

Décalage horaire + 09 : 15

▼ ▲ OK Annuler

- Utilisez les touches < ◀ > ▶ > pour sélectionner une option [Décalage horaire] (+/-/heure/minute), puis appuyez sur < (SET) >.
- Procédez au réglage avec les touches < ▲ > < ▼ >, puis appuyez sur < (SET) >.
- Après avoir saisi le fuseau horaire ou le décalage horaire, sélectionnez [OK].

3. Réglez la date et l'heure.



- Sélectionnez une option avec les touches < ◀ ▶ > puis appuyez sur < (SET) >.
- Procédez au réglage avec les touches < ▲ >< ▼ >, puis appuyez sur < (SET) >.

4. Réglez l'heure d'été.



- Réglez-la au besoin.
- Sélectionnez [☀] ou [🕒] puis appuyez sur < (SET) >.
- Lorsque l'heure d'été est réglée sur [☀], l'heure réglée à l'étape 3 est avancée d'une heure. Si [🕒] est réglé, l'heure d'été est annulée et ramenée une heure en arrière.

5. Quittez le réglage.



- Sélectionnez [OK].

⚠ Attention

- Les réglages de date, heure et fuseau horaire risquent d'être réinitialisés lorsque l'appareil photo est rangé sans la batterie, lorsque la batterie est épuisée ou lorsque l'appareil photo est exposé à des températures glaciales pendant une période prolongée. Le cas échéant, réglez-les à nouveau.
- Après avoir modifié **[Zone/Décalage horaire]**, vérifiez que la bonne date/heure a été réglée.

📄 Remarque

- Le délai avant l'extinction automatique peut être rallongé pendant l'affichage de l'écran [📄: **Date/Heure/Zone**].

Langue

1. Sélectionnez [🔊: Langue] (🔊) (🔊).
2. Réglez la langue souhaitée.




Fréquence du système

Réglez le système vidéo de n'importe quel téléviseur qui sera utilisé pour l'affichage. Ce réglage détermine les cadences d'enregistrement des images disponibles lorsque vous enregistrez des vidéos.

1. Sélectionnez [: Fréq de système] ().

2. Sélectionnez une option.

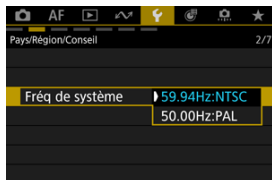

- **59.94Hz:NTSC**

Réglage pour les régions utilisant le système TV NTSC, comme l'Amérique du Nord, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique.


- **50.00Hz:PAL**

Réglage pour les régions utilisant le système TV PAL comme l'Europe, la Russie, la Chine et l'Australie.


Changement de la taille du texte de l'Aide

Lorsque [INFO Aide] est affiché, vous pouvez afficher une description de la fonction en appuyant sur la touche < INFO >. Appuyez à nouveau dessus pour quitter l'affichage de l'Aide. Pour faire défiler l'écran lorsqu'une barre de défilement (1) apparaît à droite, tournez la molette <  >.

● Exemple : [Caractère Cas Auto.]

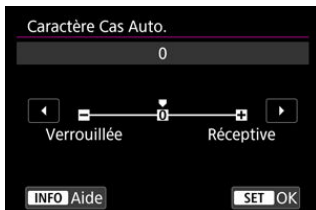

< INFO >

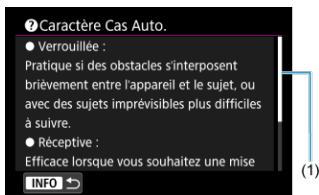


1. Sélectionnez [F7: Taille texte Aide] (F7).
2. Sélectionnez une option.



Guide fonctions

Une brève description des fonctions et éléments peut s'afficher lorsque vous réglez le mode de prise de vue ou utilisez le Contrôle rapide.

1. Sélectionnez [🔧: Guide fonctions] (🔍).
2. Sélectionnez une option.

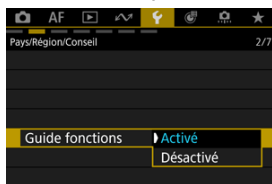

Exemple d'écran




(1) Guide des fonctions



Remarque

- Pour effacer une description, tapotez dessus ou continuez à exécuter des opérations.

1. Sélectionnez [: Signal sonore] ().
2. Sélectionnez une option.

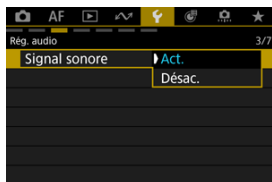

- **Act.**
Active le signal sonore lorsque l'image est nette et pendant la commande tactile, etc.
- **Désac.**
Désactive le signal sonore.



Remarque


- Par défaut, le volume du signal sonore pour les opérations tactiles est réglé sur [0] ().

Volume


Le volume des sons de l'appareil photo est réglable.

1. Sélectionnez [: Volume] ().

2. Sélectionnez une option.

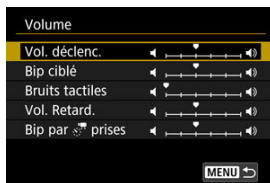

3. Réglez le volume.

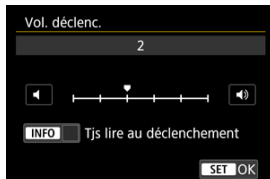

- Tournez la molette < > pour régler le volume, puis appuyez sur < >.



Remarque

- L'appareil photo émet toujours un signal sonore, indépendamment des réglages [: Mode d'obturation], avec [Tjs lire au déclenchement] sélectionné dans les réglages [Vol. déclenc.].

Surveillance audio

 [Casque](#)

 [HDMI](#)


Configurez la surveillance audio pour contrôler la sortie audio de casques ou d'autres appareils connectés.

Casque


Réglage du volume

1. Sélectionnez [: Moniteur audio] (.

2. Sélectionnez [Casque].

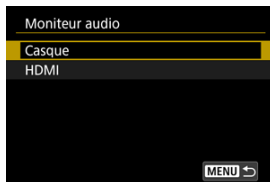

3. Sélectionnez [Volume].

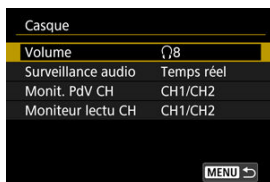

4. Réglez le volume.



- Tournez la molette <  > pour régler le volume, puis appuyez sur <  >.

Attention

- Assurez-vous que les fiches de sortie du casque sont complètement insérées dans l'appareil photo.

Remarque


- Vous pouvez vérifier le son du microphone intégré ou d'un microphone externe sur le casque lorsque [: **Enr. son**] est réglé sur [**Act.**].

Moniteur audio


Vous pouvez choisir l'audio durant l'enregistrement vidéo qui est utilisé pour la sortie casque. Pour réduire le bruit dans l'enregistrement audio, configurez **[Réduc bruit audio]** (🔊).

1. Sélectionnez [🔊: Moniteur audio] (🔊).

2. Sélectionnez [Casque].

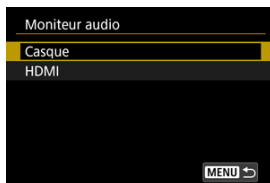

3. Sélectionnez [Surveillance audio].

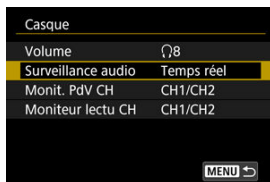

4. Sélectionnez une option.



- **Audio en temps réel (sans NR)**
Sortie audio sans réduction du bruit.
- **Audio enregistré (NR appliqué)**
Sortie audio avec réduction du bruit.

! Attention


- Si vous sélectionnez [**Audio enregistré (NR appliqué)**], la sortie audio est légèrement décalée par rapport à la vidéo. L'audio des vidéos enregistrées n'est pas retardé.

Sélection des canaux de sortie pour le connecteur pour casque


Vous pouvez sélectionner la combinaison de canaux pour la sortie depuis le connecteur pour casque pendant la prise de vue ou la lecture. Ce réglage s'applique également à la sortie haut-parleur (🔊).

1. Sélectionnez [🔊: Moniteur audio] (🔊).

2. Sélectionnez [Casque].

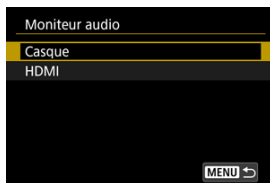


3. Sélectionnez [Monit. PdV CH] ou [Moniteur lectu CH].

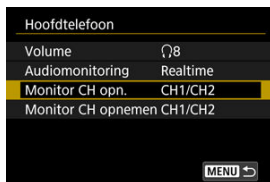

4. Sélectionnez la combinaison de canaux pour la sortie audio (G/D).

Monit. PdV CH

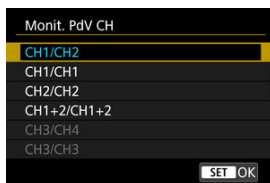

Moniteur lectu CH



- CH1+2 indique que le signal est une combinaison des canaux 1 et 2. Il en est de même pour CH1+3, CH3+4, etc.

⚠ Attention

- Aucun son ne provient des canaux 3 et 4 pour **[Moniteur lectu CH]** lorsque vous photographiez avec [📷: **Format audio**] (🔗) réglé sur **[AAC/16bit/2CH]**, car aucun son n'est enregistré pour les canaux 3 et 4.

📌 Remarque


- L'indicateur du niveau d'enregistrement audio (🔗) sur l'écran d'enregistrement vidéo affiche les canaux sélectionnés dans **[Monit. PdV CH]**.
- Les éléments incluant les canaux 3 ou 4 ne sont pas disponibles dans **[Monit. PdV CH]** avec [📷: **Format audio**] (🔗) réglé sur **[AAC/16bit/2CH]**.

Sélection des canaux de sortie pour la borne de sortie HDMI


Vous pouvez sélectionner la combinaison de canaux pour la sortie depuis la borne de sortie HDMI pendant la prise de vue ou la lecture.

1. Sélectionnez [**🔊: Moniteur audio**] (.

2. Sélectionnez [**HDMI**].

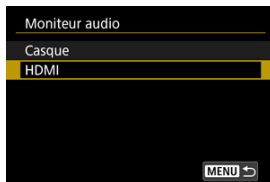

3. Sélectionnez [**Monit. PdV CH**] ou [**Moniteur lectu CH**].

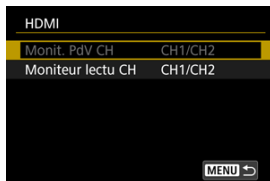


4. Sélectionnez [CH1/CH2] ou [CH3/CH4].

Monit. PdV CH



Moniteur lectu CH

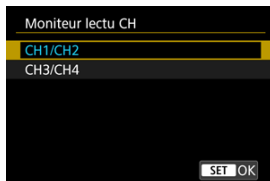

⚠ Attention

- Aucun son n'est produit lorsque vous visionnez un enregistrement vidéo avec [📷: **Format audio**] (🔊) réglé sur [AAC/16bit/2CH] et [Moniteur lectu CH] réglé sur [CH3/CH4].

Luminosité de l'écran

1. Sélectionnez [: Luminosité de l'écran] ().
2. Effectuez le réglage.



- En vous reportant à l'image grise, tournez la molette <  > pour ajuster la luminosité, puis appuyez sur <  >. Vérifiez l'effet sur l'écran.



Remarque

- Pour vérifier l'exposition de l'image, il est recommandé de consulter l'histogramme ().

Luminosité du viseur

1. Sélectionnez [: Luminosité du viseur] ().
2. Tournez la molette <  > et sélectionnez [Auto] ou [Manuel].

Auto



- Appuyez sur <  >. Vérifiez l'effet dans le viseur pendant la prise de vue.

Manuel



- Tournez la molette <  > pour régler la luminosité du viseur, puis appuyez sur <  >. Vérifiez l'effet dans le viseur.

Réglage précis de la teinte couleur du viseur

1. Sélectionnez [: Rég précis teinte coul. viseur] ().
2. Effectuez le réglage.




- En vous reportant à l'image grise, utilisez <  > pour le réglage, puis appuyez sur <  >. Vérifiez l'effet dans le viseur.

Affichage de l'écran et du viseur

Vous pouvez spécifier l'utilisation de l'écran ou du viseur pour l'affichage, afin d'éviter l'activation accidentelle du capteur du viseur lorsque l'écran est ouvert.

1. Sélectionnez [: Affichage écran/viseur] ().
2. Sélectionnez une option.

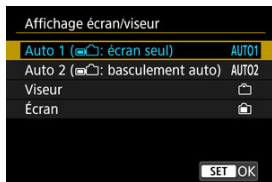

- **AUTO1 : Auto 1 (📷📺: écran seul)**
Utilisez toujours l'écran pour l'affichage lorsqu'il est ouvert.
Utilisez l'écran pour l'affichage lorsqu'il est fermé et tourné vers vous, et basculez sur le viseur lorsque vous regardez dedans.
- **AUTO2 : Auto 2 (📷📺: basculement auto)**
En principe, utilisez l'écran pour l'affichage lorsqu'il est tourné vers vous, mais basculez sur le viseur lorsque vous regardez dedans.
- : **Viseur**
Utilisez toujours le viseur pour l'affichage.
- : **Écran**
Utilisez toujours l'écran pour l'affichage lorsqu'il est ouvert.




Remarque

- Vous pouvez également basculer entre l'affichage du viseur et de l'écran en appuyant sur une touche que vous avez personnalisée en l'attribuant au basculement. Avec ce réglage sur **[AUTO1]** ou **[AUTO2]**, l'appareil photo répond au capteur du viseur en conséquence.
- Avec le réglage **[AUTO1]**, l'appareil photo ne répond pas au capteur du viseur lorsque l'écran est ouvert.

Agrandissement UI

Vous pouvez agrandir les écrans de menu par un double tapotement avec deux doigts. Retapotez deux fois pour revenir à la taille d'affichage originale.

1. Sélectionnez [🔊: Agrandissement UI] (🔗).
2. Sélectionnez [Act.].

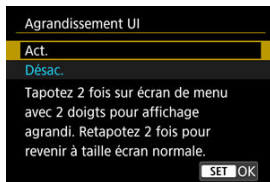

⚠ Attention

- Utilisez les commandes de l'appareil photo lorsque vous configurez des fonctions de menu avec l'affichage agrandi. Les opérations sur l'écran tactile ne sont pas prises en charge.

Résolution HDMI

Réglez la résolution de sortie des images utilisée lorsque l'appareil photo est raccordé à un téléviseur ou un enregistreur externe avec un câble HDMI.

1. Sélectionnez [🔧: Résolution HDMI] (🔧).

2. Sélectionnez une option.



- **Auto**

Les images apparaissent automatiquement avec la résolution optimale correspondant au téléviseur connecté.

- **1080p**

Sortie à une résolution de 1080p. Sélectionnez cette option si vous préférez éviter les problèmes d'affichage ou de retard lorsque l'appareil photo change de résolution.



Remarque

- Si la carte contient un assortiment de vidéos enregistrées avec différents réglages, l'affichage des images peut prendre un certain temps.

Nettoyage du capteur

- ☑ [Nettoyage immédiat](#)
- ☑ [Nettoyage automatique](#)
- ☑ [Nettoyage manuel](#)

La fonction de nettoyage du capteur de l'appareil photo nettoie l'avant du capteur d'image.




Remarque

- Pour des résultats optimaux, procédez au nettoyage avec l'appareil photo dans une position stable sur un bureau ou toute autre surface plane.

Nettoyage immédiat

1. Sélectionnez [**Nettoyage du capteur**] (☑).
2. Sélectionnez [**Nettoyage immédiat**] (☑).

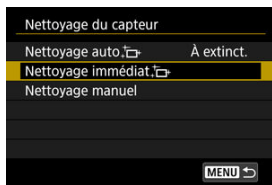


- Sélectionnez [**OK**] sur l'écran de confirmation.



Remarque

- Même si vous répétez le nettoyage du capteur, le résultat ne s'améliorera pas énormément. Veuillez noter que [**Nettoyage immédiat**] peut ne pas être disponible immédiatement après le nettoyage.

1. Sélectionnez [Nettoyage auto.].

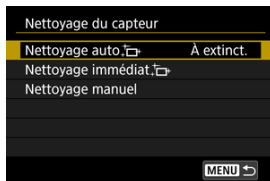

2. Sélectionnez une option.



- Tournez la molette <  > pour sélectionner un élément, puis appuyez sur <  >.

Remarque

- Avec le réglage [**À extinct.**] ou [**Act.**], le capteur est nettoyé lorsque l'écran s'éteint, y compris s'il s'éteint automatiquement.


Nettoyage manuel

Il est possible d'éliminer manuellement avec une poire soufflante en vente dans le commerce ou un outil similaire la poussière qui n'a pu être retirée par le nettoyage automatique.



Utilisez toujours une batterie complètement chargée.

Le capteur d'image est extrêmement délicat. Si le capteur doit être nettoyé directement, il est recommandé de confier cette tâche au Service Après-Vente Canon.

1. Sélectionnez [Nettoyage manuel].

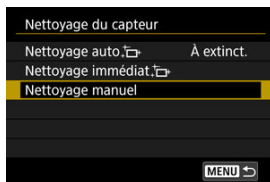

2. Sélectionnez [OK].

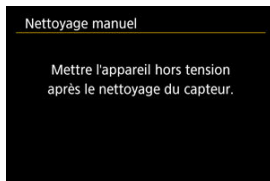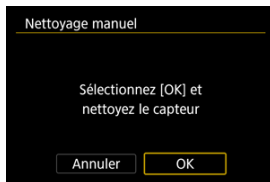

3. Retirez l'objectif et nettoyez le capteur.

4. Terminez le nettoyage.

- Placez le commutateur d'alimentation sur < OFF >.



Remarque

- Il est recommandé d'utiliser des accessoires pour prise secteur (vendus séparément).



Attention

- **Lorsque vous nettoyez le capteur, n'effectuez aucune des opérations suivantes. Si l'alimentation est interrompue, l'obturateur se refermera. Cela peut endommager le capteur d'image et les rideaux de l'obturateur.**
 - Placer le commutateur d'alimentation sur < OFF >.
 - Retirer ou insérer la batterie.
- La surface du capteur d'image est extrêmement délicate. Nettoyez le capteur avec soin.
- Utilisez une poire soufflante simple sans brosse. Vous pourriez rayer le capteur.
- N'introduisez pas l'extrémité de la poire soufflante dans l'appareil photo plus loin que la monture d'objectif. Si l'alimentation est interrompue, l'obturateur se refermera, ce qui risque d'endommager les rideaux.
- N'utilisez jamais d'air ou de gaz sous pression pour nettoyer le capteur. L'air pressurisé risquerait d'endommager le capteur et le gaz pulvérisé pourrait le geler et le rayer.
- Si le niveau de charge de la batterie diminue pendant le nettoyage du capteur, un signal sonore d'avertissement est émis. Arrêtez de nettoyer le capteur.
- Si vous ne parvenez pas à retirer une tache avec une poire soufflante, nous vous recommandons de confier le nettoyage du capteur à un Service Après-Vente Canon.

Gestion du mot de passe


- ☒ [Demande de mot de passe](#)
- ☒ [Modification du mot de passe](#)
- ☒ [Effacement des informations saisies](#)

Servez-vous de ces réglages pour gérer le mot de passe saisi lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur < ON > ou que l'appareil photo reprend la prise de vue depuis l'extinction automatique. Pour obtenir des instructions sur la définition du mot de passe requis au démarrage de l'appareil photo, voir [Réglage d'un mot de passe](#).

Demande de mot de passe

Vous pouvez choisir si un mot de passe doit être saisi lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur < ON > ou que l'appareil photo reprend la prise de vue depuis l'extinction automatique.

1. Sélectionnez [**🔒: Gérer le mot de passe**] ()
2. Sélectionnez [**Demande MdP**].

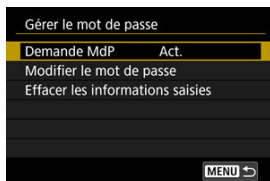

3. Saisissez le mot de passe initialement réglé.

Mot de passe

Saisir un mot de passe

Annuler OK

0/6

1	2	3	←	→
4	5	6	✕	
7	8	9		
0			OK	

Mot de passe

Saisir un mot de passe

Annuler OK

4. Sélectionnez une option.

Demande MdP

Act.


Désac.

SET OK

Modification du mot de passe

Vous pouvez modifier le mot de passe à saisir lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur < ON > ou que l'appareil photo reprend la prise de vue depuis l'extinction automatique.

1. Sélectionnez [Modifier le mot de passe].

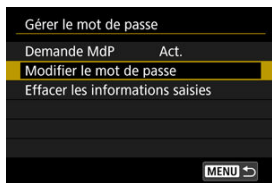

2. Saisissez le mot de passe initialement réglé.

- Suivez l'étape 3 de [Demande de mot de passe.](#)

3. Saisissez un nouveau mot de passe.



- Saisissez un numéro à six chiffres, puis appuyez sur la touche < MENU >.

4. Sélectionnez [OK].



5. Saisissez de nouveau le mot de passe, puis sélectionnez [OK].

Mot de passe


Saisir à nouveau le mot de passe
pour confirmation

Annuler OK


Effacement des informations saisies

Vous pouvez ramener les mots de passe et les réglages pour la prise de vue et les fonctions de menu à leurs valeurs par défaut.

1. Sélectionnez [Effacer les informations saisies].

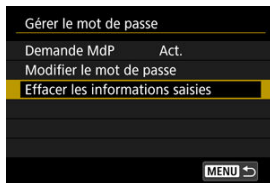

2. Sélectionnez [OK].

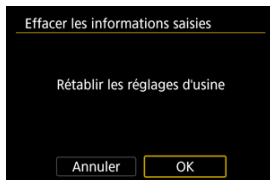

Activation des extensions

Activez les extensions souscrites pour les utiliser.
Visitez le site Web suivant pour en savoir plus sur l'activation.

- <https://sas.image.canon/st/activation-guide>

! Attention

- Les extensions sont désactivées si vous exécutez [**Réinitialisation usine**] dans [**⚙: Réinit. l'appareil**]. Dans ce cas, visitez de nouveau le site Web pour les réactiver.
- Les mises à jour du micrologiciel de l'appareil photo peuvent désactiver les extensions. Dans ce cas, visitez de nouveau le site Web, sauvegardez un fichier d'activation sur une carte comme décrit dans les instructions d'activation, puis réactivez-les.
- Ne renommez pas le fichier d'activation téléchargé lorsque vous le sauvegardez sur la carte. Si vous renommez le fichier, l'appareil photo pourrait ne pas le reconnaître.

Économie d'énergie

Vous pouvez régler le moment où l'écran s'assombrit puis s'éteint, lorsque l'appareil photo se met hors tension et lorsque le viseur s'éteint après une période d'inactivité de l'appareil photo (atténuateur écran, écran éteint, arrêt auto et viseur désactivé).

1. Sélectionnez [: Mode éco] (.

2. Sélectionnez une option.

Mode éco	
Atténuateur écran	10 sec.
Écran éteint	Désac.
Arrêt auto	30 sec.
Viseur désact.	1 min.
MENU 	




Remarque

- [Atténuateur écran] et [Écran éteint] s'appliquent pendant l'affichage de l'écran de prise de vue. Ces réglages ne s'appliquent pas pendant l'affichage des menus ou la lecture des images.
- L'appareil photo se met hors tension pendant l'affichage des menus ou la lecture des images après le délai écoulé défini dans [Atténuateur écran], [Écran éteint] et [Arrêt auto].
- Pour protéger l'écran, celui-ci s'éteint 30 minutes après que son éclairage soit atténué (l'appareil photo lui-même restant sous tension), même si [Écran éteint] et [Arrêt auto] sont réglés sur [Désac.].
- [Viseur désact.] s'applique également pendant que l'écran est encore allumé. Une fois ce délai écoulé, le capteur du viseur est désactivé.
- Seul [Viseur désact.] s'applique pendant l'affichage du viseur. Une fois ce délai écoulé, le capteur du viseur est désactivé et le viseur s'éteint.
- Les images à l'écran s'affichent à une cadence inférieure après que l'écran s'assombrit pendant l'attente de prise de photos.
- L'extinction automatique n'entre pas en vigueur lors des connexions USB, que ce soit vers Camera Connect ou d'autres applications ou appareils.

Les réglages de l'appareil photo pour les fonctions de prise de vue et les fonctions du menu peuvent être ramenés à leurs valeurs par défaut.

1. Sélectionnez [: Réinit. l'appareil] ().

2. Sélectionnez une option.

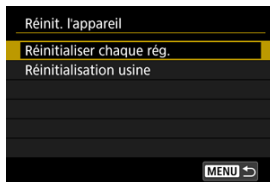

- **Réinitialiser chaque rég.**

Les réglages pour les options sélectionnées individuellement peuvent être réinitialisés.

- **Réinitialisation usine**

Rétablit tous les réglages par défaut.

3. Effacez les réglages.

- Sélectionnez [**OK**] sur l'écran de confirmation.



Remarque


- Les modes de prise de vue personnalisée pour les photos sont réinitialisés lorsque [**Mode de pdv perso (C1-C3)**] dans [**Réinitialiser chaque rég.**] est sélectionné dans le mode de prise de photos, tandis que les modes de prise de vue personnalisée pour les vidéos sont réinitialisés lorsque cette option est sélectionnée dans le mode d'enregistrement vidéo.

[Mise à jour automatique des réglages enregistrés](#)


[Annulation des modes de prise de vue personnalisée enregistrés](#)

Vous pouvez enregistrer les réglages actuels de l'appareil photo (par exemple, les réglages de prise de vue/d'enregistrement, du menu et des fonctions personnalisées) comme modes personnalisés attribués à < **C1** > à < **C3** > sur la molette de sélection des modes. Vous pouvez enregistrer différentes fonctions à utiliser lors de la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.

1. Sélectionnez [: Mode de pdv perso (C1-C3)] ().
2. Sélectionnez [Enregistrer réglages].

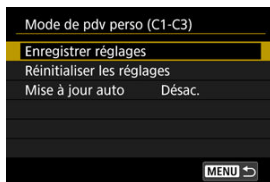

3. Enregistrez les éléments souhaités.

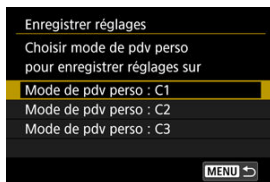

- Sélectionnez le mode de prise de vue personnalisée à enregistrer, puis sélectionnez **[OK]** sur l'écran **[Enregistrer réglages]**.
- Les réglages actuels de l'appareil photo sont enregistrés sur le mode de prise de vue personnalisée C*.
- Lors de la prise de photos, le mode de prise de vue enregistré est indiqué dans l'icône de mode de prise de vue personnalisée (comme dans **[C1_{TV}]**, **[C2_{Av}]**, **[C3_M]**).
- Les icônes de mode de prise de vue personnalisée deviennent **[P₆]**, **[P₇]** et **[P₈]** pour l'enregistrement vidéo.
- Selon les éléments du menu, les modifications apportées aux options de réglage dans les autres modes de prise de vue peuvent ne pas être reflétées dans les réglages du mode de prise de vue personnalisée.

Mise à jour automatique des réglages enregistrés

Si vous modifiez un réglage pendant la prise de vue dans le mode de prise de vue personnalisée, le mode peut être automatiquement mis à jour avec le nouveau réglage (mise à jour automatique). Pour permettre cette mise à jour automatique, réglez **[Mise à jour auto]** sur **[Act.]** à l'étape 2.

! Attention

- Les réglages enregistrés ne sont pas mis à jour automatiquement lors de la connexion via USB (UVC/UAC) ()

Annulation des modes de prise de vue personnalisée enregistrés

Si vous sélectionnez **[Réinitialiser les réglages]** à l'étape 2, les réglages de chaque mode peuvent être ramenés à leurs valeurs par défaut tels qu'ils étaient avant l'enregistrement.



Remarque

- Vous pouvez également modifier les réglages de prise de vue et du menu dans les modes de prise de vue personnalisés.

Sauvegarde/chargement des réglages de l'appareil photo sur des cartes




☒ [Sauvegarde des réglages de l'appareil photo](#)

☒ [Chargement des réglages de l'appareil photo](#)


Les réglages actuels de l'appareil photo comme les réglages de prise de vue, du menu et des fonctions personnalisées peuvent être sauvegardés sur une carte en tant que fichier de réglages de l'appareil photo. En chargeant un fichier de réglages de l'appareil photo, vous pouvez appliquer les réglages tels qu'ils ont été sauvegardés. Cela vous permet de sauvegarder les réglages optimaux pour des scènes ou des sujets particuliers, ou de charger des fichiers de réglages sur d'autres appareils photo EOS R8 Mark II pour les utiliser avec les mêmes réglages.

Sauvegarde des réglages de l'appareil photo


1. Sélectionnez [: Enr./charger réglages carte] ().
2. Sélectionnez [Enregistrer sur carte].

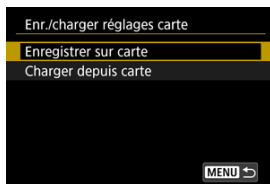

3. Sélectionnez [OK].

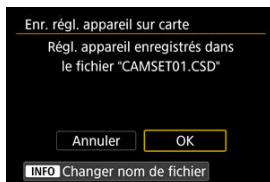

- Les réglages de l'appareil photo sont sauvegardés sur la carte.

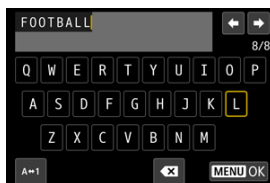

- Pour renommer le fichier avec un nom de 8 caractères de votre choix avant de le sauvegarder, appuyez sur la touche < INFO > sur l'écran à l'étape 3.
- Pour des instructions, voir [Attribution de noms aux fichiers](#). Les étapes sont les mêmes.

⚠ Attention

- Les fichiers de réglages de l'appareil photo sauvegardés par un appareil autre que l'EOS R8 Mark II ne peuvent pas être chargés sur cet appareil photo.
- Il peut s'avérer impossible de charger des fichiers de réglages de l'appareil photo qui ont été sauvegardés par un appareil photo dont la version de firmware est différente.

📌 Remarque

- Un maximum de dix fichiers de réglages d'appareil photo peut être sauvegardé sur une carte. Si une carte comprend déjà dix fichiers de réglages d'appareil photo, écrasez les fichiers existants ou changez de carte.


Chargement des réglages de l'appareil photo

À l'étape 2 de [Sauvegarde des réglages de l'appareil photo](#), sélectionnez [**Charger depuis carte**] pour afficher jusqu'à dix fichiers de réglages d'appareil photo sur la carte. Sélectionnez un fichier, et l'appareil photo le chargera et appliquera les réglages tels qu'ils ont été sauvegardés.

Informations de la batterie

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie que vous utilisez sur l'écran.

1. Sélectionnez [🔋: Info batterie] (🔍).

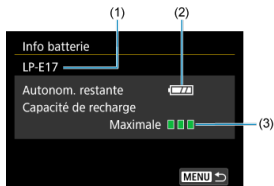

(1) Modèle de batterie ou source d'alimentation secteur utilisé

(2) Niveau de batterie restant (🔍)

(3) Performance de recharge de la batterie, en trois niveaux

■ ■ ■ (Vert) : La performance de recharge de la batterie est bonne.

■ ■ □ (Vert) : La performance de recharge de la batterie est légèrement diminuée.

■ □ □ (Rouge) : L'achat d'une batterie neuve est recommandé.

⚠ Attention

- L'utilisation d'une batterie Canon LP-E17 d'origine est recommandée. Si vous utilisez des batteries autres que des batteries Canon authentiques, l'appareil photo risque de ne pas fonctionner selon toute sa capacité ou un dysfonctionnement pourrait en résulter.

📖 Remarque

- Si un message d'erreur de communication de la batterie s'affiche, suivez les instructions du message.

[Vérification des informations sur le copyright](#)

[Suppression des informations sur le copyright](#)

Lorsque vous réglez les informations sur le copyright, elles sont enregistrées sur l'image sous la forme d'informations Exif.

Attention

- Si l'entrée pour « Auteur » ou « Copyright » est longue, il se peut qu'elle ne s'affiche pas entièrement lorsque vous sélectionnez **[Afficher infos copyright]**.

Remarque


- Vous pouvez également régler ou vérifier les informations sur le copyright à l'aide d'EOS Utility (logiciel EOS,).

1. Sélectionnez [: Infos de copyright] ().

2. Sélectionnez une option.



3. Saisissez le texte.

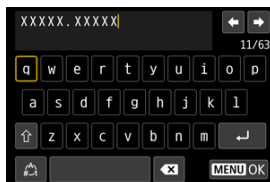


- Utilisez les touches < ⬅ ➡ > pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur < Ⓢ > pour le saisir.
- En sélectionnant [👤], vous pouvez changer de mode de saisie.
- Sélectionnez [✕] pour supprimer un caractère.

4. Quittez le réglage.

- Appuyez sur la touche < MENU >, puis appuyez sur [OK].

Vérification des informations sur le copyright

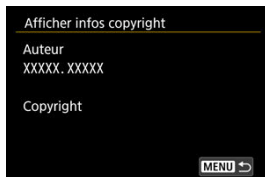

Sélectionnez [**Afficher infos copyright**] à l'étape 2 pour vérifier les informations [**Auteur**] et [**Copyright**] que vous avez saisies.

Suppression des informations sur le copyright

Si vous sélectionnez **[Supprimer infos de copyright]** à l'étape 2, vous pouvez supprimer les informations **[Auteur]** et **[Copyright]**.

Autres informations

- **Afficher le journal**

Sélectionnez [: **Afficher le journal**] pour afficher un journal des modifications apportées au mot de passe, aux informations réseau ou à d'autres réglages.

- **URL manuel/logiciel**

Pour télécharger les modes d'emploi, sélectionnez [: **URL manuel/logiciel**] () et scannez le code QR affiché avec un smartphone. Vous pouvez également utiliser un ordinateur pour accéder au site Web sur l'URL affichée et télécharger le logiciel.

- **Afficher logo certification** ☆

Sélectionnez [: **Afficher logo certification**] () pour afficher certains des logos des certifications de l'appareil photo. Vous trouverez d'autres logos de certification sur le boîtier de l'appareil photo et l'emballage.

- **Firmware**

Utilisé pour mettre à jour le firmware de l'appareil photo, de l'objectif ou d'autres accessoires compatibles utilisés.

Un astérisque après l'icône  et [: **Firmware**] lorsque des fonctionnalités en ligne comme [ **Télécharger sur image.canon**] sont réglées et que l'appareil photo peut se connecter à Internet indique qu'un nouveau firmware est disponible sur les serveurs Canon. Pour mettre à jour le firmware, sélectionnez [: **Firmware**] et suivez les instructions à l'écran. L'astérisque disparaît lorsque [**Wi-Fi**] dans [: **Paramètres Wi-Fi**] est réglé sur [**Désac.**] ou si vous connectez un autre périphérique.

Vous pouvez également mettre à jour le firmware de l'appareil photo depuis Camera Connect ()

Personnalisation des commandes

Vous pouvez attribuer des fonctions fréquemment utilisées aux touches ou molettes de l'appareil photo selon vos préférences pour une utilisation facile.

- [Menus de l'onglet : Personnalisation des commandes](#)
- [Détails de la personnalisation des commandes](#)


Menus de l'onglet : Personnalisation des commandes

● Contrôles perso pendant prise de vue




- (1) [Personnaliser bout pour PdV](#) ☆
- (2) [Fonct. déclencheur pour vidéos](#)
- (3) [Person molettes/bague comm](#) ☆
- (4) [Sens \[sun icon\] pour régler Tv/Av](#) ☆
- (5) [Sens \[info icon\] pour régler Tv/Av](#) ☆
- (6) [Basculer \[sun icon\]/\[info icon\] pendant pdv](#) ☆

● Contrôles perso pendant prise de vue (prise de photos)

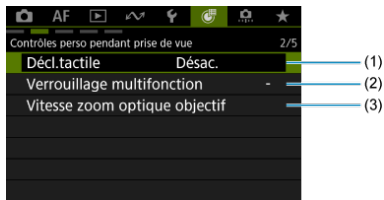


- (1) [Décl.tactile](#)
- (2) [Verrouillage multifonction](#)
- (3) [Vitesse zoom optique objectif](#) ☆

- **Contrôles perso pendant prise de vue (enregistrement vidéo)**

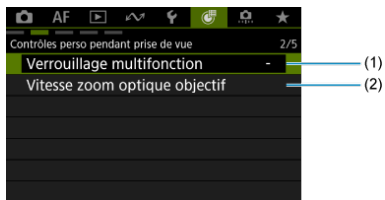


- (1) [Verrouillage multifonction](#)
- (2) [Vitesse zoom optique objectif](#) ☆

- **Contrôles perso pendant prise de vue**

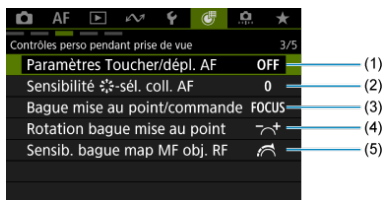

- (1) [Paramètres Toucher/dépl. AF](#)
- (2) [Sensibilité ❸-sél. coll. AF](#)
- (3) [Bague mise au point/commande](#) ☆
- (4) [Rotation bague mise au point](#)
- (5) [Sensib. bague map MF obj. RF](#)

● Contrôles perso pendant lecture

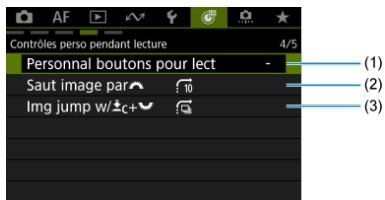


(1) [Personnal boutons pour lect](#) ☆

(2) [Saut image par](#) ⚙️

(3) [Img jump w/ c+](#) ⚙️ ☆

● Contrôles perso/Réinitialiser

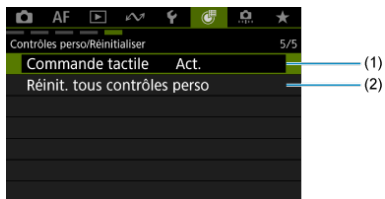

(1) [Commande tactile](#)

(2) [Réinit. tous contrôles perso](#) ☆

Détails de la personnalisation des commandes

☑ [\[Contrôles perso pendant prise de vue\]](#)

☑ [\[Contrôles perso pendant lecture\]](#)

☑ [\[Contrôles perso/Réinitialiser\]](#)

Vous pouvez personnaliser des fonctions de l'appareil photo sur l'onglet  selon vos préférences de prise de vue.

[Contrôles perso pendant prise de vue]

Personnaliser bout pour PdV

Vous pouvez attribuer les fonctions de prise de vue courantes aux touches de l'appareil photo faciles à utiliser pour vous. Différentes fonctions, à utiliser lors de la prise de photos ou de l'enregistrement de vidéos, peuvent être attribuées à la même touche.

1. Sélectionnez : **Personnaliser bout pour PdV** .
2. Sélectionnez une commande de l'appareil photo.



- Pour basculer sur : **Personnal boutons pour lect** , appuyez sur la touche < INFO >.

3. Sélectionnez une fonction à attribuer.



- Appuyez sur <  > pour la définir.
- Vous pouvez configurer les réglages avancés pour les fonctions étiquetées de **[INFO]** dans le coin inférieur gauche de l'écran en appuyant sur la touche < **INFO** >.



Remarque

- **[L-Fn]** : touche « Arrêt AF » ou « Fonction objectif » sur super-téléobjectifs avec stabilisateur d'image.
- **[Menu]** : touche « Menu direct » sur les flashes Speedlite.
- **[1/2]**, **[2/3]** : touches « fonction de télécommande » sur la télécommande sans fil BR-E2 (vendue séparément).
- Pour effacer les réglages configurés avec **[Custom]** : **Personnaliser bout pour PdV**, sélectionnez **[Reset]** : **Réinit. tous contrôles perso**.

Fonctions disponibles pour la personnalisation (prise de photos)

● : par défaut ○ : disponible pour la personnalisation

AF : Activation mesure et AF																	
●	-	-	●	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
AF-OFF : Arrêt AF																	
-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
*AF-OFF : Mémo exposition, Arrêt AF																	
-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
AF-AREA : Sélec. du collimateur AF																	
-	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
AF-ONE SHOT : Sélection directe coll. AF																	
-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	●	-	-	-	-	-	-
AF-C : Régler le coll. AF au centre																	
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
AF-LOCK : Début/arrêt suivi AF zone entière																	
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
AF-AREA : Sélection directe zone AF																	
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
AF-LOCK : Sélect directe sujet à détecter																	
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
ONE SHOT / SERVO : AF One-Shot ↔ AF Servo																	
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
AF-LOCK : AF sur sujet détecté																	
-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
AF-LOCK : AF détection œil																	
-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
AF-LOCK : Détection œil																	
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-

 : Détection spot																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
 : Enregist. priorité personnes																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
AF ME : Mode m.a.p.																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
PEAK : Repère																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	-
 : Guide Mise au point																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
 : Enreg prérég de mise au point																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
 : Activation prérég mise au point																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
 : Activation mesure																
o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 : Mémorisation d'exposition																
-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-
 : Mémo expo (maintenue)																
-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-
 : Mémo expo(avec touche enfoncée)																
o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEL FEL : Mémorisation expo/expo au flash																
-	o	o	o	•	o	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-
 : Déverrouiller mémo expo auto																
-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-
 : Corr expo(tenir touche, tourn )																
-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
ISO : Sensibilité ISO																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-

ISO : Régl. ISO (tenir tch, tour)															
-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Flash : Réglages fonctions flash															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	●
Gr : Contrôle groupe flash rapide															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○
Éclair : Émission éclair															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
ETTL : ETTL (avec FEM activé)															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
FEL : Mémorisation expo au flash															
-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Enr. vidéo															
-	●	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
Servo AF : Suspendre AF Servo vidéo															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
Statut audio															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
DIAL FUNC : Réglages des fonctions de molette															
-	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Augmenter luminosité écran															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
Mise hors tension															
-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	●	○	-
Écran éteint															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-

 : Fn obturateur silencieux															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
 : Changer bague map/commande															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
 : Contrôle profondeur de champ															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
AUTO : Réinit. élément choisi en mode Fv															
-	o	o	o	o	o	•	•	o	o	o	o	-	o	-	-
ALL AUTO : Réinit. Tv/Av/  /ISO en mode Fv															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	o	-	o	-	-
Q : Écran de contrôle rapide															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	-	o	-	-
Zoom TELE : Zoom cinéma (vers téléobjectif)															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
Zoom WIDE : Zoom cinéma (vers grand-angle)															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
 : Agrandir/Réduire															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	-
 : Lecture d'images															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	-
 : Agrandir images pendant lecture															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
MENU : Affichage du menu															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
 : Qualité d'image															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
RAW JPEG : Réglage qualité img 1 touche															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
RAW JPEG H : Qualité img 1 touche (tenue)															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-

: Recadrage/aspect														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Basculer entre recadrage/aspect														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-
: Téléconvertisseur numérique														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: PdV anti-scintill HF manuelle(Tv)														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Recom. TV pour PdV anti-scintill HF														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
COLOR : Mode de couleur														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Style d'image														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Filtre de couleur														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Correction auto de luminosité														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
WB : Sélection balance des blancs														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Chang. temp coul														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-
: Écart br/Bal B														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Mode d'acqu.														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-

PRE : PdV pré-cont															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
- : Niveau auto															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
DECL : Décl.tactile															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
OVFA : Aide aff.sim.vis.opt.															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
IFSA : Affich. régl fréq img															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
MC : Fonct. communic.															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
AV : Mode avion															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
SD : Sélectionner dossier															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
CD : Créer dossier															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
IO : Passer du viseur à l'écran															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-
INFO : Bouton Infos															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	•
OFF : Aucune fonction (désactivé)															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o

Fonctions disponibles pour la personnalisation (enregistrement vidéo)

● : par défaut ○ : disponible pour la personnalisation

M-Fn	AF-ON	*	⌂	▲	◀	▶	▼	SET	⚙	L-Fn	1 ^o	2 ^o
AF : Activation mesure et AF												
-	●	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
AF-OFF : Arrêt AF												
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-
*AF-OFF : Mémo exposition, Arrêt AF												
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-
: Sélec. du collimateur AF												
○	○	○	●	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Sélection directe coll. AF												
-	-	-	-	○	○	○	○	-	●	-	-	-
: Régler le coll. AF au centre												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Début/arrêt suivi AF zone entière												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Détection œil												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
: Détection spot												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Enregist. priorité personnes												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Mode m.a.p.												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
PEAK : Repère												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
: Guide Mise au point												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-

 : Enreg prérég de mise au point													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	-	-
 : Activation prérég mise au point													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	-	-
 : Flou													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	☐	☐
 : Réglages du flou													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	-	-
 : Mémoire d'exposition													
☐	☐	☐	☐	-	-	-	-	-	-	-	☐	-	-
 : Mémo expo (maintenue)													
☐	☐	☒	☐	-	-	-	-	-	-	-	☐	☐	☐
 : Déverrouiller mémo expo auto													
☐	☐	☐	☐	-	-	-	-	-	-	-	☐	-	-
 : Corr expo (tenir touche, tourn )													
-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	-	-
ISO : Sensibilité ISO													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	-	-
ISO  : Régl. ISO (tenir tch, tourn )													
-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	-	-
 : Fausse couleur													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	☐	☐
 : Zébrures													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	☐	☐
 : Enr. vidéo													
☐	☐	☐	☐	-	-	-	-	☐	-	☐	-	-	-
 : Servo AF : Suspendre AF Servo vidéo													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	☐	☐	☐

● : par défaut ○ : disponible pour la personnalisation

M-Fn	AF-ON							SET		L-Fn	1 ^o	2 ^o
: Statut audio												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: AF détect. sujet												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
DIAL FUNC : Réglages des fonctions de molette												
●	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Augmenter luminosité écran(temp)												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
: Mise hors tension												
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	●	○
: Écran éteint												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
: Changer bague map/commande												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Écran de contrôle rapide												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	-	○	-
ZOOM TELE : Zoom cinéma (vers téléobjectif)												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
ZOOM WIDE : Zoom cinéma (vers grand-angle)												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
: Agrandir/Réduire												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
: Lecture d'images												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
: Agrandir images pendant lecture												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
MENU : Affichage du menu												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-

: Zoom numérique												
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
: Délect. scintill.												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: PdV anti-scintill HF manuelle(Tv)												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COLOR : Mode de couleur												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: Style d'image												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: Filtre de couleur												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: Img personnalisée												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: Correction auto de luminosité												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
WB : Sélection balance des blancs												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: Chang. temp coul												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: Correction Bal B												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: Verrouillage AWB												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PRE ● : Pré-enregistrement												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: Vue cinéma												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
: Retardateur vidéo												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

● : par défaut ○ : disponible pour la personnalisation

M-Fn	AF-ON	✳	⏮	⏪	⏩	⏭	SET	✳	L-Fn	1 ^o	2 ^o
📺 : Stab. num.											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	●
📺 : Niveau auto											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
📺 : Veille: basse rés											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
📺 : Fonct. communic.											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
LIVE : Diffusion en direct											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
✈ : Mode avion											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
📁 : Sélectionner dossier											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
📺 : Passer du viseur à l'écran											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
INFO : Bouton Infos											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
OFF : Aucune fonction (désactivé)											
○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	-

Enreg prérég de mise au point/Activation prérég mise au point

Vous pouvez régler au préalable vos positions de mise au point préférées sur l'appareil photo lorsque vous utilisez des objectifs RF ou RF-S. Les positions de mise au point préréglées sauvegardées peuvent être appliquées en appuyant sur une touche pendant la veille.

Enregistrement d'une position de mise au point sur l'appareil photo

Effectuez la mise au point à la distance de mise au point à enregistrer comme préréglage, puis appuyez sur la touche attribuée à **[Enreg prérég de mise au point]**.

Rappel des positions de mise au point préréglées

Appuyez sur la touche attribuée à **[Activation prérég mise au point]**.



Remarque

- Le préréglage de la mise au point est disponible en mode de mise au point AF et MF.
- Les positions de mise au point enregistrées sont effacées lorsque vous changez d'objectif ou changez les batteries de l'appareil photo.

Flou/Réglages du flou

Pendant l'enregistrement vidéo, vous pouvez rendre progressivement l'image floue. Cela se révèle pratique comme transition lors de la création de vidéos mémorables.

Rendre l'image floue pendant l'enregistrement

Appuyez sur la touche attribuée à **[Flou]** pendant l'enregistrement vidéo pour décaler la position focale et rendre flou le sujet. Pour arrêter, appuyez de nouveau sur la touche attribuée.

Configuration des réglages du flou

Appuyez sur la touche attribuée à **[Réglages du flou]** pour configurer le degré et la vitesse des opérations de **[Flou]**.

● Quantité de flou

Vous pouvez régler le degré de flou dans une plage comprise entre 1 et 5.

● Vitesse

Vous pouvez régler la vitesse de décalage de la position focale dans une plage comprise entre 1 et 10.



Remarque

- AF Servo vidéo est suspendu après les opérations de flou.
- La quantité de flou et la vitesse que vous avez spécifiées peuvent ne pas être assez efficaces, selon l'objectif utilisé, les circonstances de la prise de vue ou d'autres facteurs.

Verrouillage AWB

Vous pouvez suspendre les opérations de la balance des blancs automatique pendant l'enregistrement vidéo en appuyant sur la touche attribuée à **[Verrouillage AWB]** dans **[☰: Personnaliser bout pour PdV]**. Pour la déverrouiller, appuyez à nouveau sur la touche.


Fonct. déclencheur pour vidéos

Vous pouvez régler les fonctions exécutées en enfonçant le déclencheur à mi-course ou à fond pendant l'enregistrement vidéo.

! Attention

- Lors de l'enregistrement vidéo, le réglage **[Fonct. déclencheur pour vidéos]** a priorité sur n'importe quelle fonction attribuée au déclencheur dans **[☰: Personnaliser bout pour PdV]**.


1. Sélectionnez **[☰: Fonct. déclencheur pour vidéos]** (☑).
2. Sélectionnez une option.

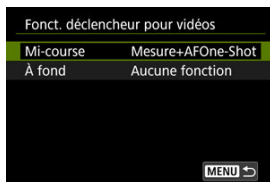

- **Mi-course**
Spécifiez la fonction exécutée si vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
- **À fond**
Spécifiez la fonction exécutée si vous enfoncez le déclencheur à fond.

3. Sélectionnez une option.

Options de [Mi-course]

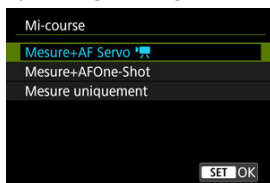

- **Mesure+AF Servo**

Pendant que vous maintenez enfoncé le déclencheur à mi-course, l'appareil photo continuera de faire la mise au point sur le sujet. Lorsque vous enfoncez la touche $\langle \overset{AF}{ON} \rangle$, l'appareil photo effectue la mise au point une seule fois.


- **Mesure+AFOne-Shot**

Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, l'appareil photo effectue la mise au point une seule fois.

- **Mesure uniquement**

Enfoncer le déclencheur à mi-course lance la mesure. Pour faire la mise au point, appuyez sur la touche $\langle \overset{AF}{ON} \rangle$.

Options de [À fond]

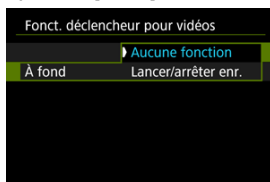

- Avec [À fond] réglé sur [Lancer/arrêter enr.], vous pouvez démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo non seulement avec la touche d'enregistrement vidéo, mais également en enfonçant le déclencheur à fond ou en utilisant une télécommande (vendue séparément).

Person molettes/bague comm

Les fonctions fréquemment utilisées peuvent être attribuées aux molettes <  > et <  > et à la bague <  >.

1. Sélectionnez [: Person molettes/bague comm] ().
2. Sélectionnez une commande de l'appareil photo.



3. Sélectionnez une fonction à attribuer.



- Appuyez sur <  > pour la définir.
- Vous pouvez configurer les réglages avancés pour les fonctions étiquetées de [**INFO**] dans le coin inférieur gauche de l'écran en appuyant sur la touche < **INFO** >.



Remarque

- Pour effacer les réglages configurés avec [: Person molettes/bague comm], sélectionnez [: Réinit. tous contrôles perso].

Fonctions disponibles pour les molettes

● : par défaut ○ : disponible pour la personnalisation

Fonction			
Tv  : Changer la vitesse d'obturation (tout en tenant tch mesure)	-	-	○
Av  : Changer l'ouverture (tout en tenant tch mesure)	-	-	○
ISO  : Régler sensibilité ISO (tout en tenant tch mesure)	-	-	○
  : Correction exposition (tout en tenant tch mesure)	-	-	●
  : Correction expo/sortie flash (tout en tenant tch mesure)	-	-	○
AF  : Sélectionner la zone AF (tout en tenant tch mesure)	-	-	○
  : Style d'image (tout en tenant tch mesure)	-	-	○
WB  : Sélection balance des blancs (tout en tenant tch mesure)	-	-	○
  : Sélectionner température couleur (tout en tenant tch mesure)	-	-	○
Tv : Changer la vitesse d'obturation	-	-	○
Av : Changer l'ouverture	-	-	○
Tv : Vitesse d'obturation en mode M	●	○	-
Av : Valeur d'ouverture en mode M	○	●	-
ISO : Régler sensibilité ISO	-	○	○
 : Correction exposition	-	○	○
AF  : Sélectionner la zone AF	-	○	○
  : Style d'image	-	○	○
WB : Sélection balance des blancs	-	○	○
 : Sélectionner température couleur	-	○	○
OFF : Aucune fonction (désactivé)	○	○	○

Remarque

- La molette <  > ne peut pas être personnalisée en mode <Fv>.
- [] : bague de commande sur les objectifs RF et bagues d'adaptation monture.

Sens pour régler Tv/Av

Le sens de rotation de la molette lors du réglage de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture peut être inversé.

Inverse le sens de rotation des molettes <  > et <  > dans le mode de prise de vue <M> et uniquement de la molette <  > dans les autres modes de prise de vue. Le sens de la molette <  > dans le mode <M> correspond au sens du réglage de la correction d'exposition dans les modes <P>, <Tv> et <Av>.

-   : Normal
-   : Sens inversé

Sens pour régler Tv/Av

Le sens du réglage de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture avec la bague de commande des objectifs RF ou RF-S ou des bagues d'adaptation monture peut être inversé.

-   : Normal
-   : Sens inversé

Basculer / pendant pdv

Vous pouvez changer les fonctions attribuées à la molette <  > et <  >.

- OFF : Désac.
- ON : Act.

Décl.tactile

Le déclenchement tactile peut être spécifié. Lors du réglage sur [Act.], l'affichage de  dans le coin inférieur gauche de l'écran de prise de vue devient  et le déclenchement tactile est activé.

Pour des instructions sur le déclenchement tactile, voir [Prise de vue avec le déclenchement tactile](#).

Verrouillage multifonction

Spécifiez les commandes de l'appareil photo à verrouiller lorsque le verrouillage multifonction est activé. Cela peut aider à éviter de modifier par inadvertance les réglages.

1. Sélectionnez [📷: Verrouillage multifonction] (🔒).
2. Sélectionnez les commandes de l'appareil photo à verrouiller.



- Sélectionnez une commande de l'appareil photo et appuyez sur <📷> pour afficher [✓].

3. Sélectionnez [OK].

- Si vous appuyez sur la touche de verrouillage multifonction, les commandes de l'appareil photo sélectionnées [✓] sont verrouillées.



Remarque


- Un astérisque à droite de [📷: Verrouillage multifonction] indique que le réglage par défaut a été modifié.

Vitesse zoom optique objectif

Disponible si vous utilisez un objectif à zoom motorisé.

Le zoom optique est plus rapide ou plus lent selon la rotation de la bague de zoom.

La vitesse de zoom pendant l'attente de prise de vue et pendant l'enregistrement vidéo peut être réglée séparément.

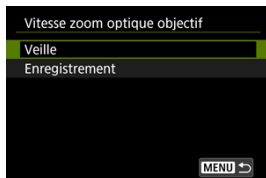

● Vitesse de zoom

Réglez la vitesse de zoom.

Rapide : convient pour zoomer pendant l'attente de prise de vue.

Lent : convient si vous préférez zoomer lentement, pendant l'enregistrement vidéo par exemple.

● Degré de vitesse

Réglez un degré de vitesse de zoom (par rapport à la vitesse de zoom) pour zoomer plus vite ou plus lentement selon la rotation de la bague de zoom.

Réglez le degré de vitesse dans une plage comprise entre 1 et 15 pour les vitesses de zoom [**Rapide**] et [**Lent**].


Paramètres Toucher/dépl. AF

Vous pouvez déplacer le collimateur AF ou le cadre Zone AF en tapotant ou en faisant glisser l'écran alors que vous regardez par le viseur.



Toucher/dépl. AF

Sélectionnez [Act.] pour activer la fonction Toucher/déplacer AF.

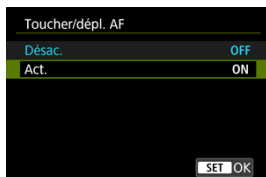

Méth. de position

Vous pouvez régler la manière dont les positions sont spécifiées en tapotant ou en faisant glisser l'écran.



- **Absolu**

Le collimateur AF se déplace sur la position tapotée ou glissée sur l'écran.

- **Relatif**

Le collimateur AF se déplace dans le sens du glissement de l'étendue correspondant à l'étendue à laquelle vous faites glisser votre doigt, peu importe où vous tapotez l'écran.

Zone tactile act.

Vous pouvez spécifier la zone de l'écran utilisée pour les opérations de tapotement et de déplacement.




Remarque

- Un cadre rond orange [⦿] s'affiche lorsque vous tapotez l'écran avec **[AF: Zone AF]** réglé sur **[AF zone complète]**. Après que vous soulevez le doigt à l'emplacement sur lequel vous souhaitez déplacer le collimateur AF, [⦿] s'affiche et ce sujet est suivi. Pour annuler la sélection du sujet, tapotez [⦿ Off].

Sensibilité rel.


En réglant **[Méth. de position]** sur **[Relatif]**, vous pouvez spécifier la quantité de mouvement en réponse à un tapotement ou à un glissement.

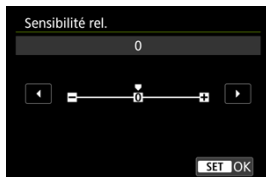

Pour un positionnement plus rapide du collimateur AF, réglez vers l'extrémité positive et pour un positionnement plus lent, réglez vers l'extrémité négative.

Sensibilité -sél. coll. AF

Vous pouvez ajuster la sensibilité du multicontrôleur, qui s'applique au positionnement du collimateur AF.

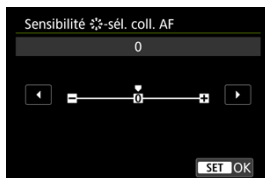

Bague mise au point/commande

Dans ce menu, vous pouvez configurer la fonction [Bague mise au point/commande] de l'objectif.

Objectifs sans commutateur de bague de mise au point/de commande

- **MISE AU POINT : À utiliser comme bague de mise au point**

La bague fonctionne comme bague de mise au point.

- **COMMANDE : À utiliser comme bague de commande**

La bague fonctionne comme bague de commande. Pour restreindre [AF: Mode m.a.p.] à [AF], appuyez sur la touche <  > et cochez [✓] la case [Mode m.a.p. est AF si utilisé en bague commande].

Objectifs pour lesquels ce menu s'affiche et qui sont dotés à la fois de bagues de mise au point et de commande

- **MISE AU POINT : À utiliser comme bague de mise au point**

Aucun changement apporté au fonctionnement de la bague de mise au point ou de commande.

- **COMMANDE : À utiliser comme bague de commande**

La bague de mise au point fonctionne comme bague de commande. Le fonctionnement de la bague de commande est désactivé.




Remarque

- Ce menu ne s'affiche pas pour les objectifs dotés d'un commutateur de bague de mise au point/de commande. Utilisez l'objectif pour configurer la fonction de bague de mise au point/de commande.
- Pour en savoir plus sur les objectifs avec bagues de mise au point et de commande pour lesquels l'appareil photo affiche ce menu, consultez le site Web de Canon.
- Peut également être configuré depuis l'écran de contrôle rapide tel que personnalisé avec [:  Personnalisé. contrôle rapide] ou [:  Personnalisé. contrôle rapide  1] ().

Rotation bague mise au point


Vous pouvez inverser le sens dans lequel la bague de mise au point de l'objectif RF est tournée pour ajuster les réglages.

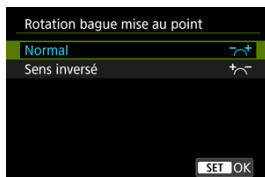

-  : Normal
-  : Sens inversé

Sensib. bague map MF obj. RF

Vous pouvez régler la sensibilité de la bague de mise au point de l'objectif RF.

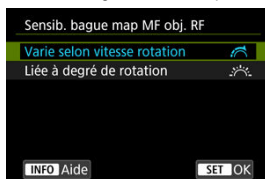

-  : **Varie selon vitesse rotation**
La sensibilité de la bague de mise au point dépend de la vitesse de rotation.
-  : **Liée à degré de rotation**
La position focale est ajustée d'après l'ampleur de la rotation, quelle que soit la vitesse de rotation.

Personnal boutons pour lect


Vous pouvez attribuer les fonctions de lecture courantes aux touches de l'appareil photo faciles à utiliser pour vous.

1. Sélectionnez [📷: Personnal boutons pour lect] (🔗).
2. Sélectionnez une commande de l'appareil photo.



- Pour basculer sur [📷: Personnaliser bout pour PdV] (🔗), appuyez sur la touche < INFO >.

3. Sélectionnez une fonction à attribuer.

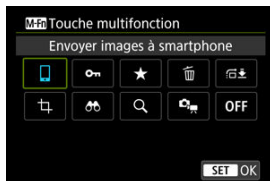

- Appuyez sur < 📷 > pour la définir.
- Vous pouvez configurer les réglages avancés pour les fonctions étiquetées de [INFO] dans le coin inférieur gauche de l'écran en appuyant sur la touche < INFO >.



Remarque

- Pour effacer les réglages configurés avec [: **Personnal boutons pour lect**], sélectionnez [: **Réinit. tous contrôles perso**].


Fonctions disponibles pour la personnalisation

● : par défaut ○ : disponible pour la personnalisation

Fonction	M-Fn
: Protéger	○
★ : Classement	○
: Effacer images	○
: Img jump w/ +	○
: Recadrer	○
: Recherche d'images	○
: Agrandir/Réduire	○
: Envoyer images à smartphone	●
: Idem à perso. Bouton en pdv	○
OFF : Aucune fonction (désactivé)	○

Saut image par

Pour définir la manière dont l'appareil photo passe d'une image à l'autre, vous pouvez tourner la molette <  > dans l'affichage d'une image unique de l'écran de lecture.

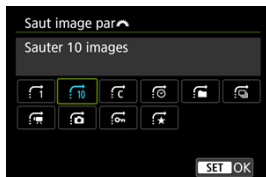

Remarque

- Avec **[Sauter les images du nombre d'images spécifié]**, vous pouvez tourner la molette <  > pour sélectionner le nombre d'images à sauter.
- Avec **[Affichage par classement d'image]**, tournez la molette <  > pour sélectionner le classement (). Si vous sélectionnez ★, toutes les images classées s'afficheront pendant que vous les parcourez.
- Vous pouvez également modifier la méthode de saut en appuyant sur <  > horizontalement dans l'affichage d'une image unique de l'écran de lecture.


Pour définir la manière dont l'appareil photo passe d'une image à l'autre, vous pouvez tourner la molette <  > tout en appuyant sur la touche attribuée à [ ] dans l'affichage d'une image unique de l'écran de lecture.



Remarque

- Vous pouvez configurer cette fonction lors de l'attribution de [ ] à une touche dans [: **Personnal boutons pour lect**] ().
- Avec [**Sauter les images du nombre d'images spécifié**] (), vous pouvez tourner la molette <  > pour sélectionner le nombre d'images à sauter.
- Avec [**Affichage par classement d'image**], tournez la molette <  > pour sélectionner le classement (). Si vous sélectionnez ★, toutes les images classées s'afficheront pendant que vous les parcourez.

Commande tactile

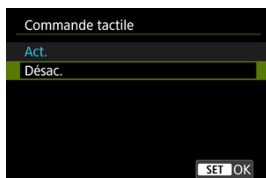

- Pour désactiver les opérations tactiles, sélectionnez **[Désac.]**.


! Attention

Précautions relatives aux opérations sur l'écran tactile

- N'utilisez pas d'objets pointus comme l'ongle ou un stylo à bille pour les opérations tactiles.
- Ne procédez pas aux opérations tactiles avec les doigts mouillés. Si l'écran présente de l'humidité ou si vos doigts sont mouillés, il se peut que l'écran tactile ne réponde pas ou qu'un dysfonctionnement se produise. Dans ce cas, mettez l'appareil photo hors tension et retirez les traces d'humidité avec un chiffon.
- Si vous fixez une feuille de protection ou un autocollant en vente dans le commerce sur l'écran, les opérations tactiles peuvent être moins réceptives.

Réinit. tous contrôles perso

Sélectionnez [C]: **Réinit. tous contrôles perso** pour effacer tous les réglages de personnalisation des commandes.

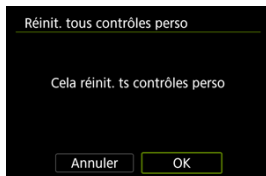

Vous pouvez régler les fonctions de l'appareil photo en détail selon vos préférences de prise de vue. Vous pouvez également ajouter des éléments de menu et des fonctions personnalisées que vous ajustez fréquemment aux onglets Mon menu.

- [Menus de l'onglet : Fonctions personnalisées](#)
- [Éléments de réglage des fonctions personnalisées](#)
- [Menus de l'onglet : Mon menu](#)
- [Enregistrement de Mon menu](#)


Menus de l'onglet : Fonctions personnalisées

● C.Fn exposition




- (1) [Paliers de réglage d'expo.](#)
- (2) [Incréments de sensibilité ISO](#)
- (3) [Sensibil. depuis mesure/ISO Auto](#)
- (4) [Annulation bracketing auto](#)
- (5) [Séquence de bracketing](#)
- (6) [Nombre de vues bracketées](#)

● C.Fn exposition

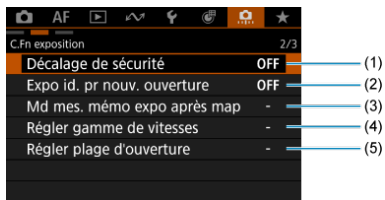

- (1) [Décalage de sécurité](#)
- (2) [Expo id. pr nouv. ouverture](#)
- (3) [Md mes. mémo expo après map](#)
- (4) [Régler gamme de vitesses](#)
- (5) [Régler plage d'ouverture](#)

● Autres C.Fn/Réinitialiser

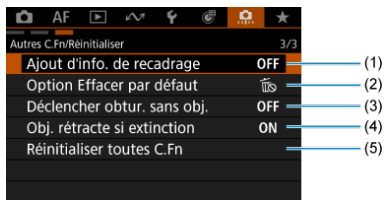

- (1) [Ajout d'info. de recadrage](#)
- (2) [Option Effacer par défaut](#)
- (3) [Déclencher obtur. sans obj.](#)
- (4) [Obj. rétracte si extinction](#)
- (5) [Réinitialiser toutes C.Fn](#)

Sélectionnez [: **Réinitialiser toutes C.Fn**] pour effacer tous les réglages des fonctions personnalisées.

Éléments de réglage des fonctions personnalisées

 [\[C.Fn exposition\]](#)

 [\[Autres C.Fn/Réinitialiser\]](#)

Vous pouvez personnaliser des fonctions de l'appareil photo sur l'onglet  selon vos préférences de prise de vue. Tout réglage modifié par rapport aux valeurs par défaut s'affiche en bleu.

Paliers de réglage d'expo.

Définit des paliers d'une demi-valeur pour la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture, la correction d'exposition, le bracketing d'exposition auto, la correction d'exposition au flash, etc.

- 1/3 : 1/3 de valeur
- 1/2 : 1/2 valeur



Remarque

- L'affichage lorsque [1/2 valeur] est réglé se présente comme suit.



- D'autres réglages de l'appareil photo (comme régler la vitesse d'obturation la plus lente) peuvent modifier le palier de réglage de l'exposition.

Incréments de sensibilité ISO

Vous pouvez modifier le palier du réglage manuel de la sensibilité ISO sur une valeur entière.

- 1/3 : 1/3 de valeur
- 1/1 : Valeur entière



Remarque

- Même si [Valeur entière] est réglé, la sensibilité ISO est automatiquement réglée par paliers d'un tiers de valeur lorsque ISO auto est réglé.

Sensibil. depuis mesure/ISO Auto

Vous pouvez régler le statut de la sensibilité ISO après que le délai mesure se termine dans les cas où, pour l'opération ISO auto dans le mode <P>/<Tv>/<Av>/<M>/, l'appareil photo a ajusté la sensibilité ISO pendant la mesure ou pendant le délai mesure.

- **AUTO ↺ : Rétablir Auto après mesure**
- **AUTO ↻ : Conserver sensibil. après mesure**

Annulation bracketing auto

Vous pouvez spécifier d'annuler le bracketing d'exposition auto et le bracketing de la balance des blancs lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur <OFF>.

- **ON : Act.**
- **OFF : Désac.**

Séquence de bracketing

L'ordre de prise de vue AEB et l'ordre de bracketing de la balance des blancs peuvent être modifiés.

- **0→+ : 0, -, +**
- **-0+ : -, 0, +**
- **+0- : +, 0, -**

AEB	Bracketing de la balance des blancs	
	Sens B/A	Sens M/G
0 : Exposition standard	0 : Balance des blancs standard	0 : Balance des blancs standard
- : Sous-exposition	- : Biais bleu	- : Biais magenta
+ : Surexposition	+ : Biais ambre	+ : Biais vert

Nombre de vues bracketées

Le nombre de photos prises avec le bracketing d'exposition auto et le bracketing de la balance des blancs peut être modifié.

Lorsque [**Séquence de bracketing**] est réglé sur [0, -, +], les photos sont prises en bracketing comme indiqué dans le tableau suivant.

- **3 : 3 vues**
- **2 : 2 vues**
- **5 : 5 vues**
- **7 : 7 vues**

(Paliers d'une valeur)

	1re prise	2e prise	3e prise	4e prise	5e prise	6e prise	7e prise
3 : 3 vues	Standard (0)	-1	+1				
2 : 2 vues	Standard (0)	±1					
5 : 5 vues	Standard (0)	-2	-1	+1	+2		
7 : 7 vues	Standard (0)	-3	-2	-1	+1	+2	+3



Remarque

- Si [2 vues] est réglé, vous pouvez sélectionner le côté + ou - lors du réglage de la plage de bracketing d'exposition auto. Avec le bracketing de la balance des blancs, la deuxième prise est ajustée vers le côté négatif pour le sens B/A ou M/G.

Décalage de sécurité

Si la luminosité du sujet change et si l'exposition standard ne peut pas être obtenue dans la plage d'exposition automatique, l'appareil photo change automatiquement le réglage sélectionné manuellement pour obtenir l'exposition standard. **[Vitesse obtur./ouverture]** s'applique au mode <Tv> ou <Av>. **[Sensibilité ISO]** s'applique au mode <P>, <Tv> ou <Av>.

- **OFF : Désac.**
- **Tv/Av : Vitesse obtur./ouverture**
- **ISO : Sensibilité ISO**



Remarque

- Le décalage de sécurité a priorité sur tout changement apporté à **[Plage ISO]** ou **[Vit. obtur. min.]** par rapport aux réglages par défaut dans **[Réglages de sensibilité ISO]** si l'exposition standard ne peut pas être obtenue.
- Les limites maximale et minimale pour le décalage de sécurité avec la sensibilité ISO sont déterminées par **[Plage auto]** (☑). Toutefois, si la sensibilité ISO réglée manuellement dépasse la **[Plage auto]**, le décalage de sécurité entre en vigueur selon la sensibilité ISO réglée manuellement.
- Le décalage de sécurité entre en vigueur au besoin même si le flash est utilisé.

Expo id. pr nouv. ouverture

La valeur d'ouverture maximale peut diminuer (le nombre-f le plus bas peut augmenter) en mode <M> (prise de vue avec exposition manuelle) avec la sensibilité ISO réglée manuellement (sauf si ISO auto est réglé) si vous (1) changez d'objectif, (2) fixez un multiplicateur de focale ou (3) utilisez un objectif à zoom avec une valeur d'ouverture maximale variable. Cette fonction empêche la sous-exposition correspondante en réglant automatiquement la sensibilité ISO ou la vitesse d'obturation (valeur Tv) pour conserver la même exposition qu'avant (1), (2) ou (3).

Avec [**Sensib. ISO/Vitesse obtur.**], la sensibilité ISO est automatiquement réglée dans la plage de la sensibilité ISO. Si l'exposition ne peut pas être conservée en réglant la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation (valeur Tv) est automatiquement réglée.

- **OFF : Désac.**
- **ISO : Sensibilité ISO**
- **ISO/Tv : Sensib. ISO/Vitesse obtur.**
- **Tv : Vitesse d'obturation**

Attention

- Ne répond pas aux changements de la valeur d'ouverture réelle depuis les changements d'agrandissement lorsque des objectifs macro sont utilisés.
- Ne peut pas fournir la même exposition qu'avant (1), (2) ou (3) si [**Sensibilité ISO**] est réglé et l'exposition ne peut pas être conservée aux vitesses dans [**Plage ISO**].
- Ne peut pas fournir la même exposition qu'avant (1), (2) ou (3) si [**Vitesse d'obturation**] est réglé et l'exposition ne peut pas être conservée aux vitesses réglées dans [**Régler gamme de vitesses**].
- La vitesse d'obturation est limitée à 1/8000 lorsque le [**Mode d'obturation**] est [**Électronique** ] et que [**Expo id. pr nouv. ouverture**] est réglé sur [**Vitesse d'obturation**] ou [**Sensib. ISO/Vitesse obtur.**].

Remarque

- Réagit également aux changements au nombre-f le plus élevé (ouverture minimum).
- Le réglage d'exposition initial est rétabli si vous exécutez (1), (2) ou (3) avec [**Sensibilité ISO**], [**Sensib. ISO/Vitesse obtur.**] ou [**Vitesse d'obturation**] réglé et si vous n'ajustez pas la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation ou la valeur d'ouverture avant de ramener l'appareil photo à l'état initial, avant (1), (2) ou (3).
- La vitesse d'obturation peut changer pour conserver l'exposition si la sensibilité ISO augmente à une sensibilité ISO élargie lorsque [**Sensibilité ISO**] est réglé.

Md mes. mémoire expo après map



Pour chaque mode de mesure, vous pouvez spécifier de verrouiller ou non l'exposition (mémoire d'exposition) une fois que les sujets sont nets avec Autofocus One-Shot. L'exposition est verrouillée pendant que vous maintenez enfoncé le déclencheur à mi-course. Sélectionnez les modes de mesure pour la mémoire d'exposition et cochez [✓]. Sélectionnez [OK] pour enregistrer le réglage.

Régler gamme de vitesses

Vous pouvez régler la plage de la vitesse d'obturation pour chaque option du [📷: **Mode d'obturation**]. En mode <Fv>, <Tv> ou <M>, vous pouvez régler manuellement la vitesse d'obturation dans la plage que vous avez spécifiée. En mode <P> ou <Av> ou en mode <Fv> avec la vitesse d'obturation réglée sur [AUTO], la vitesse d'obturation est automatiquement réglée dans la plage que vous avez spécifiée (sauf pour l'enregistrement vidéo). Sélectionnez [OK] pour enregistrer le réglage.

● 1 rideau élec.

- **Vit. la + lente** : Peut être réglée dans une plage comprise entre 30 et 1/2000 seconde.
- **Vit. la + rapide** : Peut être réglée dans une plage comprise entre 1/4000 et 15 secondes.

● Électronique

- **Vit. la + lente** : Peut être réglée dans une plage comprise entre 30 et 1/8000 seconde.
- **Vit. la + rapide** : Peut être réglée dans une plage comprise entre 1/16000 et 15 secondes.



Attention

- Ce réglage ne s'applique pas à la prise de vue anti-scintillement haute fréquence.

Régler plage d'ouverture

Vous pouvez régler la plage des valeurs d'ouverture. En mode <Fv>, <Av>, <M> ou , vous pouvez régler manuellement la valeur d'ouverture dans la plage que vous avez spécifiée. En mode <P> ou <Tv>, ou en mode <Fv> avec la valeur d'ouverture réglée sur [AUTO], la valeur d'ouverture est automatiquement réglée dans la plage que vous avez spécifiée. Sélectionnez [OK] pour enregistrer le réglage.

- **Ouverture max.**

Peut être réglée dans une plage comprise entre f/1,0 et f/64.

- **Ouverture min.**

Peut être réglée dans une plage comprise entre f/91 et f/1,4.



Remarque

- La plage des valeurs d'ouverture disponible dépend de la valeur d'ouverture minimale et maximale de l'objectif.

Ajout d'info. de recadrage

Si vous ajoutez des informations de recadrage, des lignes verticales s'affichent pour le ratio d'aspect spécifié lors de la prise de vue, de sorte que vous puissiez recadrer les scènes comme si vous photographiez avec un appareil photo moyen format ou grand format (6 × 6 cm, 4 × 5 pouces, etc.).

Lorsque vous photographiez, au lieu de recadrer les images enregistrées sur la carte, l'appareil photo ajoute des informations de ratio d'aspect aux images pour le recadrage dans Digital Photo Professional (logiciel EOS).

Vous pouvez importer les images sur Digital Photo Professional sur un ordinateur et facilement recadrer les images selon le ratio d'aspect défini au moment de la prise de vue.

- **OFF : Désac.**
- **6:6 : Ratio d'aspect 6:6**
- **3:4 : Ratio d'aspect 3:4**
- **4:5 : Ratio d'aspect 4:5**
- **6:7 : Ratio d'aspect 6:7**
- **5:6 : Ratio d'aspect 10:12**
- **5:7 : Ratio d'aspect 5:7**

Attention

- Les informations de recadrage ne peuvent être ajoutées que lorsque  **Recadrage/aspect** est réglé sur **[Plein écran]**.
- Les images JPEG ou HEIF ne sont pas sauvegardées à la taille recadrée si vous utilisez l'appareil photo pour traiter les images RAW ayant des informations de recadrage (). Dans ce cas, le traitement RAW produit des images JPEG ou HEIF avec informations de recadrage.

Remarque

- Des lignes verticales indiquant le ratio d'aspect que vous avez spécifié sont affichées sur l'écran.

Option Effacer par défaut

Vous pouvez régler quelle option est sélectionnée par défaut dans le menu Effacer () , auquel vous accédez en appuyant sur la touche <  > pendant la lecture des images ou leur vérification après la prise de vue.

En réglant une autre option que **[Annuler]**, il vous suffit d'appuyer sur <  > pour effacer rapidement les images.

-  : **[Annuler]** sélectionné
-  : **[Effacer]** sélectionné
- **RAW** : **[EffacerRAW]** sélectionné
- J/H : [Eff. autr. que **RAW**] choisi

Attention

- Prenez garde de ne pas effacer par inadvertance les images lorsqu'une autre option que **[Annuler]** est réglée.

Déclencher obtur. sans obj.

Vous pouvez rendre possible ou non la prise de photos ou de vidéos sans objectif fixé.

- **OFF** : Désac.
- **ON** : Act.

Obj. rétracte si extinction

Vous pouvez choisir de rétracter automatiquement un objectif STM à engrenages (comme RF35mm F1.8 Macro IS STM) lorsque le commutateur d'alimentation de l'appareil photo est placé sur < **OFF** >.

- **ON : Act.**
- **OFF : Désac.**

Attention

- Avec l'extinction automatique, l'objectif ne se rétractera pas quel que soit le réglage.
- Avant de retirer l'objectif, assurez-vous qu'il est rétracté.

Remarque


- Lorsque [**Act.**] est réglé, cette fonction est activée indépendamment du réglage du sélecteur de mode de mise au point de l'objectif (AF ou MF).

Réinitialiser toutes C.Fn

Sélectionnez [ : **Réinitialiser toutes C.Fn**] pour effacer tous les réglages des fonctions personnalisées.

Menus de l'onglet : Mon menu

● Gestion Mon menu

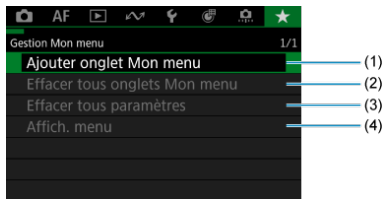

- (1) [Ajouter onglet Mon menu](#)
- (2) [Effacer tous onglets Mon menu](#)
- (3) [Effacer tous paramètres](#)
- (4) [Affich. menu](#)

Enregistrement de Mon menu

- ☒ [Création et ajout des onglets Mon menu](#)
- ☒ [Enregistrement des éléments de menu sur les onglets Mon menu](#)
- ☒ [Réglages de l'onglet Mon menu](#)
- ☒ [Effacement de tous les onglets Mon menu/Effacement de tous les éléments](#)
- ☒ [Réglages d'affichage du menu](#)

Sur l'onglet Mon menu, vous pouvez enregistrer les éléments de menu et les fonctions personnalisées que vous ajustez souvent.

Création et ajout des onglets Mon menu

1. Sélectionnez [★: Ajouter onglet Mon menu] ().
2. Sélectionnez [OK].



- Vous pouvez créer jusqu'à cinq onglets Mon menu en répétant les opérations des étapes 1 et 2.

Enregistrement des éléments de menu sur les onglets Mon menu

1. Sélectionnez [MY MENU* : Configurer].



2. Sélectionnez [Choisir paramètres à enreg.].



3. Enregistrez les éléments souhaités.



- Sélectionnez un élément, puis appuyez sur <  >.
- Sélectionnez [OK] sur l'écran de confirmation.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 éléments.
- Appuyez sur la touche < MENU > pour revenir à l'écran de l'étape 2.



Vous pouvez trier et supprimer les éléments sur l'onglet de menu, et renommer ou supprimer l'onglet de menu lui-même.

- **Trier paramètres enregistrés**

Vous pouvez modifier l'ordre des éléments enregistrés dans Mon menu. Sélectionnez [**Trier paramètres enregistrés**], sélectionnez un élément à réorganiser, puis appuyez sur <  >. Avec [] affiché, tournez la molette <  > pour réorganiser l'élément, puis appuyez sur <  >.

- **Effacer param. sélectionnés/Effac. tous param. sur onglet**

Vous pouvez effacer n'importe quel élément enregistré. [**Effacer param. sélectionnés**] supprime un élément à la fois tandis que [**Effac. tous param. sur onglet**] supprime tous les éléments enregistrés sur l'onglet.

- **Effacer onglet**

Vous pouvez supprimer l'onglet Mon menu actuel. Sélectionnez [**Effacer onglet**] pour supprimer l'onglet [**MY MENU***].

- **Renommer onglet**

Vous pouvez renommer l'onglet Mon menu à partir de **[MY MENU*]**.

1. Sélectionnez [Renommer onglet].

2. Saisissez le texte.




- Utilisez la molette <  > ou <  > pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur <  > pour le saisir.
- En sélectionnant [], vous pouvez changer de mode de saisie.
- Sélectionnez [] ou appuyez sur la touche <  > pour effacer des caractères seuls.

3. Confirmez la saisie.

- Appuyez sur la touche < **MENU** >, puis sélectionnez **[OK]**.

Effacement de tous les onglets Mon menu/Effacement de tous les éléments

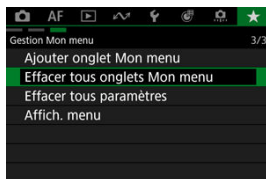

Vous pouvez supprimer tous les onglets Mon menu créés ou tous les éléments Mon menu qui y sont enregistrés.

- **Effacer tous onglets Mon menu**

Vous pouvez supprimer tous les onglets Mon menu que vous avez créés. Lorsque vous sélectionnez **[Effacer tous onglets Mon menu]**, tous les onglets de **[MY MENU1]** à **[MY MENU5]** sont supprimés et l'onglet **[★]** est ramené à son réglage par défaut.


- **Effacer tous paramètres**

Vous pouvez supprimer tous les éléments enregistrés sous les onglets **[MY MENU1]** à **[MY MENU5]**. Les onglets eux-mêmes resteront. Lorsque **[Effacer tous paramètres]** est sélectionné, tous les éléments enregistrés sur tous les onglets créés sont supprimés.

Attention

- Si vous exécutez **[Effacer onglet]** ou **[Effacer tous onglets Mon menu]**, les noms d'onglet renommés avec **[Renommer onglet]** seront également effacés.

Réglages d'affichage du menu

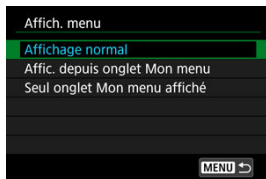

Vous pouvez sélectionner **[Affich. menu]** pour régler l'écran de menu qui apparaîtra en premier lorsque vous appuyez sur la touche **< MENU >**.

- **Affichage normal**

Affiche l'écran de menu affiché en dernier.

- **Affic. depuis onglet Mon menu**

Affiche avec l'onglet **[★]** sélectionné.

- **Seul onglet Mon menu affiché**

Limite l'affichage à l'onglet **[★]** (Les onglets **[📷]/[AF]/[▶]/[⏮]/[⏭]/[🔍]/[📶]/[🔋]** ne sont pas affichés).

Référence

Ce chapitre fournit des informations de référence sur les fonctions de l'appareil photo.

- [Importation des images vers un ordinateur](#)
- [Importation des images vers un smartphone](#)
- [Utilisation d'une poignée grip ergonomique](#)
- [Guide de dépannage](#)
- [Codes d'erreur](#)
- [Affichage des informations](#)
- [Caractéristiques techniques](#)

Importation des images vers un ordinateur

☒ [Connexion à un ordinateur avec un câble d'interface](#)


☒ [Utilisation d'un lecteur de carte](#)

☒ [Connexion à un ordinateur par liaison Wi-Fi](#)

Vous pouvez utiliser le logiciel EOS pour importer les images depuis l'appareil photo vers un ordinateur.

Connexion à un ordinateur avec un câble d'interface

1. Installez EOS Utility (📎).
2. Dans [⌘: Choisir appli de connexion USB], sélectionnez [Importer photos/Télécommande] (📎).
3. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur.

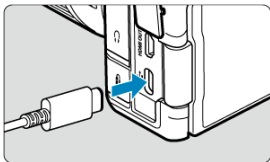

- Utilisez un câble d'interface.
 - Branchez l'autre extrémité sur un port USB de l'ordinateur.
4. Utilisez EOS Utility pour importer les images.
 - Consultez le mode d'emploi d'EOS Utility.



Attention

- Si une connexion Wi-Fi est établie, l'appareil photo ne peut pas communiquer avec l'ordinateur même s'ils sont connectés avec un câble d'interface.

Vous pouvez utiliser un lecteur de carte pour importer les images sur un ordinateur.

1. **Installez Digital Photo Professional** ().
2. **Insérez la carte dans le lecteur de carte.**
3. **Utilisez Digital Photo Professional pour importer les images.**
 - Consultez le mode d'emploi de Digital Photo Professional.



Remarque

- Lorsque vous utilisez un lecteur de carte au lieu du logiciel EOS pour transférer des images de l'appareil photo vers un ordinateur, copiez les dossiers de la carte (DCIM et XFVC) sur l'ordinateur.

Connexion à un ordinateur par liaison Wi-Fi

Vous pouvez connecter l'appareil photo à l'ordinateur via Wi-Fi et importer des images sur l'ordinateur ()

Importation des images vers un smartphone

 [Préparatifs](#)

 [Utilisation de Camera Connect](#)

 [Utilisation des fonctionnalités du smartphone](#)

Vous pouvez importer des images capturées avec l'appareil photo vers un smartphone en connectant le smartphone à l'appareil photo au moyen de l'adaptateur griffe flash multifonction AD-P1 pour connexion d'un smartphone (vendu séparément, pour smartphones Android uniquement) ou d'un câble USB.

Préparatifs

1. Sélectionnez une option dans [: Choisir appli de connexion USB] ().

- Sélectionnez [**Importer photos/Télécommande**] lorsque vous connectez un smartphone Android ou lorsque vous connectez un iPhone et utilisez l'application Photos.
- Sélectionnez [**Appli(s) Canon pour iPhone**] lorsque vous connectez un iPhone et utilisez Camera Connect.
- Une fois les réglages terminés, éteignez l'appareil photo.

2. Connectez l'appareil photo au smartphone avec AD-P1 ou un câble USB.

- Si vous utilisez AD-P1, reportez-vous au mode d'emploi l'accompagnant.
- Nous recommandons d'utiliser un câble USB Canon (câble d'interface IFC-100U ou IFC-400U) lors de la connexion de smartphones Android.
- Pour en savoir plus sur les câbles USB servant à connecter un iPhone, visitez le site Web de Canon.

1. Installez l'application Camera Connect sur le smartphone et lancez-la.

- Pour en savoir plus sur l'installation de Camera Connect, voir « Installation de Camera Connect sur un smartphone » ([🔗](#)).

2. Allumez l'appareil photo.

3. Tapotez [Images sur l'appareil photo].

- Sélectionnez les images affichées pour les importer sur le smartphone.

1. Allumez l'appareil photo.



2. Utilisez le smartphone pour importer des images.

- Smartphones Android : utilisez Camera Connect pour importer des images ()
- iPhones : démarrez l'application Photos, puis importez les images depuis la carte.

Utilisation d'une poignée grip ergonomique




La poignée d'extension EG-E2 est un accessoire en option dédié qui rend la prise en main de l'appareil photo encore plus aisée. La batterie peut être insérée ou retirée même lorsque la poignée grip ergonomique est fixée à l'appareil photo.

1. Fixez la poignée grip ergonomique.

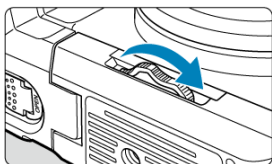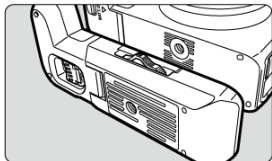

- Procédez comme indiqué et tournez la molette de fixation/retrait pour la verrouiller en place.

2. Ouvrez le couvercle de la poignée grip ergonomique.

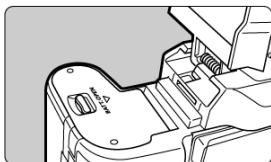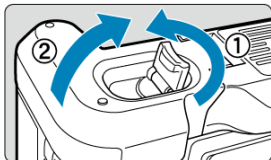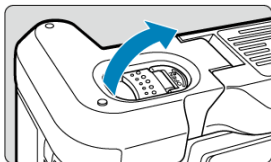

- Pour des instructions sur l'insertion ou le retrait de la batterie, voir [Insertion/Retrait des batteries](#).

Guide de dépannage

-  [Problèmes d'alimentation](#)
-  [Problèmes de prise de vue](#)
-  [Problèmes de communication](#)
-  [Problèmes de fonctionnement](#)
-  [Problèmes d'affichage](#)
-  [Problèmes de lecture](#)
-  [Problèmes de nettoyage du capteur](#)
-  [Problèmes de connexion à l'ordinateur](#)
-  [Problèmes avec la griffe multi-fonction](#)

Si un problème survient sur l'appareil photo, reportez-vous d'abord à ce Guide de dépannage. Si le Guide de dépannage ne permet pas de résoudre le problème, confiez l'appareil photo au Service Après-Vente Canon le plus proche.

Les batteries ne peuvent pas être chargées avec le chargeur de batterie.

- N'utilisez pas de batterie autre qu'une batterie Canon LP-E17 d'origine.
- En cas de problèmes de charge ou de chargeur, voir [Charge de la batterie](#).

Le voyant lumineux du chargeur de batterie clignote.

- Le clignotement orange du voyant lumineux indique qu'un circuit de protection a arrêté la charge en raison (1) d'un problème avec le chargeur de batterie ou la batterie, ou (2) d'un échec de communication avec une batterie d'une autre marque que Canon. Dans le cas (1), débranchez la fiche du chargeur de la prise secteur, remettez en place la batterie, patientez quelques minutes, puis rebranchez la fiche dans la prise secteur. Si le problème persiste, confiez l'appareil photo au Service Après-Vente Canon le plus proche.

Les batteries ne peuvent pas être chargées avec l'adaptateur secteur USB (vendu séparément).

- Les batteries ne sont pas chargées tant que le commutateur d'alimentation de l'appareil photo est placé sur < ON >/<  >. Toutefois, les batteries sont chargées pendant l'extinction automatique.
- Les batteries ne sont pas chargées si elles ont assez de capacité restante.
- Si vous utilisez l'appareil photo, la charge en cours s'arrêtera.

Le voyant d'accès clignote pendant la charge avec l'adaptateur secteur USB.

- En cas de problèmes de charge, le voyant d'accès clignote en vert, et un circuit de protection arrête la charge. Dans ce cas, débranchez le cordon d'alimentation, fixez à nouveau la batterie et patientez quelques minutes avant de le rebrancher. Si le problème persiste, confiez l'appareil photo au Service Après-Vente Canon le plus proche.
- Si les batteries sont chaudes ou froides, le voyant d'accès clignote en vert, et un circuit de protection arrête la charge. Dans ce cas, laissez la batterie s'adapter à la température ambiante avant d'essayer de la charger à nouveau.

Le voyant d'accès n'est pas allumé pendant la charge avec l'adaptateur secteur USB.

- Essayez de débrancher l'adaptateur secteur USB puis de le rebrancher.

L'appareil photo ne peut pas être alimenté avec l'adaptateur secteur USB.

- Vérifiez le compartiment de la batterie. L'appareil photo ne peut pas être alimenté sans batterie.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie. Lorsque les batteries sont épuisées, l'adaptateur les charge. Dans ce cas, l'alimentation n'est pas fournie à l'appareil photo.

L'appareil photo n'est pas activé même lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur < ON >.

- Assurez-vous que la batterie est insérée correctement dans l'appareil photo (🔍).
- Vérifiez que le couvercle du logement de la carte est fermé (🔍).
- Chargez la batterie (🔍).

Le voyant d'accès s'allume ou clignote même lorsque le commutateur d'alimentation est placé sur < OFF >.

- Si l'appareil photo est éteint au cours de l'enregistrement d'une image sur la carte, le voyant d'accès restera allumé ou continuera de clignoter pendant quelques secondes. Une fois l'enregistrement des images terminé, l'appareil photo s'éteint automatiquement.

[Le logo Canon apparaît-il sur cette ou ces batteries ?] s'affiche.

- N'utilisez pas de batterie autre qu'une batterie Canon LP-E17 d'origine.
- Retirez puis remettez en place la batterie (🔍).
- Si les contacts électriques sont sales, utilisez un chiffon doux pour les nettoyer.

La batterie s'épuise rapidement.

- Utilisez une batterie complètement chargée (🔋).
- Les performances de la batterie peuvent s'être détériorées. Voir [🔋: Info batterie] pour vérifier le niveau de performance de recharge de la batterie (🔋). Si les performances de la batterie sont médiocres, remplacez-la par une neuve.
- Si vous effectuez l'une des actions suivantes, la batterie se déchargera plus rapidement :
 - Enfoncer le déclencheur à mi-course pendant une période prolongée.
 - Activer fréquemment l'autofocus sans prendre de photo.
 - Utiliser un stabilisateur d'image.
 - Utiliser la fonction Wi-Fi ou la fonction Bluetooth.
 - Utiliser fréquemment l'écran.
 - Utiliser les accessoires compatibles avec la griffe multi-fonction.

L'appareil photo s'éteint tout seul.

- La fonction d'extinction automatique est activée. Pour désactiver l'extinction automatique, réglez [Arrêt auto] dans [🔋: Mode éco] sur [Désac.] (🔋).
- Même si [Arrêt auto] est réglé sur [Désac.], l'écran et le viseur s'éteindront quand même au bout de la période d'inactivité de l'appareil photo réglée dans [Écran éteint] ou [Viseur désact.] (même si l'appareil photo reste sous tension).

Impossible de monter l'objectif sur l'appareil.

- Pour fixer des objectifs EF ou EF-S, vous aurez besoin d'une bague d'adaptation monture. L'appareil photo ne peut pas être utilisé avec un objectif EF-M (🔗).

Aucune image ne peut être prise ou enregistrée.

- Assurez-vous que la carte est correctement insérée (🔗).
- Faites glisser le taquet de protection contre l'écriture de la carte sur le réglage écriture/effacement (🔗).
- Si la carte est pleine, remplacez-la ou effacez les images inutiles pour faire de la place (🔗, 🔗).
- La prise de vue n'est pas possible si le collimateur AF devient orange lorsque vous essayez de faire la mise au point. Enfoncez à nouveau le déclencheur à mi-course pour refaire automatiquement la mise au point ou faites-la manuellement (🔗, 🔗).

Impossible d'utiliser la carte.

- Si un message d'erreur de la carte s'affiche, voir [Insertion/Retrait des cartes](#) et [Codes d'erreur](#).

Un message d'erreur s'affiche si la carte est insérée dans un autre appareil photo.

- Étant donné que les cartes SDXC sont formatées en exFAT, si vous formatez une carte avec cet appareil photo, puis l'insérez dans un autre appareil photo, il se peut qu'une erreur s'affiche et qu'il soit impossible d'utiliser la carte.

L'image est floue.

- Réglez le mode de mise au point sur [AF] (🔗).
- Appuyez délicatement sur le déclencheur pour empêcher le flou de bougé (🔗).
- Avec un objectif pourvu d'un stabilisateur d'image, placez le commutateur du stabilisateur d'image sur < ON >.
- Sous un faible éclairage, la vitesse d'obturation peut devenir lente. Utilisez une vitesse d'obturation plus rapide (🔗), réglez une sensibilité ISO plus élevée (🔗), utilisez le flash (🔗) ou encore un trépied.
- Voir [Réduire les photos floues](#).

Je ne parviens pas à verrouiller la mise au point et à recadrer la vue.

- Réglez l'opération autofocus sur autofocus One-Shot (🔗). La prise de vue avec la mise au point verrouillée n'est pas possible avec AF Servo.

La vitesse de la prise de vue en continu est lente.

- La prise de vue en continu à vitesse élevée peut être plus lente selon le niveau de batterie, la température ambiante, l'éclairage scintillant, la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture, les conditions du sujet, la luminosité, l'opération autofocus, le type d'objectif, l'utilisation du flash, les réglages de prise de vue et d'autres conditions (📷, 📷).

La rafale maximum lors d'une prise de vue en continu est inférieure.

- Si vous photographiez des sujets compliqués comme de la pelouse, la taille de fichier pourra être supérieure, et la rafale maximum réelle pourra être inférieure aux directives indiquées dans [Taille de fichier/Nombre de prises de vue disponibles/Rafale maximum pour la prise de vue en continu](#) pour la prise de photos.

Même après avoir remplacé la carte, la rafale maximum affichée pour la prise de vue en continu ne change pas.

- La rafale maximum estimée indiquée dans le viseur ne change pas lorsque vous changez de cartes, même si vous optez pour une carte à grande vitesse. La rafale maximum indiquée dans [Taille de fichier/Nombre de prises de vue disponibles/Rafale maximum pour la prise de vue en continu](#) pour la prise de photos est basée sur les cartes de test standard de Canon, et la rafale maximum réelle est supérieure pour les cartes dont la vitesse d'écriture est plus rapide. Pour cette raison, la rafale maximum estimée peut être différente de la rafale maximum réelle.

Certaines options de qualité d'image ne sont pas disponibles avec la prise de vue recadrée.

- Les options de qualité d'image     ne sont pas disponibles lorsque [1,6x (recadrage)] est réglé, ou avec un objectif RF-S/EF-S.

L'affichage grande vitesse n'est pas disponible pendant la prise de vue en continu à vitesse élevée.

- Consultez les exigences de l'affichage grande vitesse dans [Affichage grande vitesse](#).

Le ratio d'aspect n'est pas réglable.

- Le ratio d'aspect ne peut pas être réglé pour un objectif RF-S ou EF-S ([1,6x (recadrage)] est réglé automatiquement).
- Le ratio d'aspect ne peut pas être réglé lorsque [: Ajout d'info. de recadrage] est réglé sur une autre option que [Désac.].

100 ISO ne peut pas être réglé pour la prise de photos.

- La sensibilité minimale dans la plage de sensibilité ISO est de 200 ISO lorsque [📷: **Priorité hautes lumières**] est réglé sur [Act.] ou [Optimisé].

Les sensibilités ISO élargies ne peuvent pas être sélectionnées pour la prise de photos.

- Vérifiez le réglage [Plage ISO] sous [📷: **Réglages de sensibilité ISO**].
- Les sensibilités ISO élargies ne sont pas disponibles lorsque [📷: **Priorité hautes lumières**] est réglé sur [Act.] ou [Optimisé].
- Les sensibilités ISO élargies ne sont pas disponibles lorsque [📷: **PdV HDR (PQ)**] est réglé sur [HDR PQ].

Même si je règle une correction de sous-exposition, l'image produite est claire.

- Réglez [📷: **Correction auto de luminosité**] sur [Désac.] (🔒). Avec [Faible], [Standard] ou [Élevée] réglé, même si vous réglez une correction de sous-exposition ou une correction d'exposition au flash, l'image produite peut être claire.

Je ne parviens pas à régler la correction d'exposition quand l'exposition manuelle et ISO auto sont toutes deux réglées.

- Voir [M : Exposition manuelle](#) pour régler la correction d'exposition.

Toutes les options de correction des aberrations de l'objectif ne sont pas affichées.

- Avec [Optim. objectif numérique] réglé sur [Standard] ou [Élevée], [Corr. aberrat. chrom.] et [Correction diffraction] ne s'affichent pas, mais ils sont tous deux réglés sur [Act.] pour la prise de vue.
- [Optim. objectif numérique] ne s'affiche pas lors de l'enregistrement vidéo.

L'utilisation du flash en mode <P> ou <Av> réduit la vitesse d'obturation.

- Réglez [Synchro lente] dans [📷: **Contrôle Speedlite externe**] sur [1/*-1/60sec. auto]*1 ou [1/* sec. (fixe)]*1 (🔒).

* 1 : La valeur de « 1/* » varie en fonction des réglages actuels.

Le flash ne se déclenche pas.

- Assurez-vous que les flashes sont solidement fixés à l'appareil photo.

Le flash est toujours émis à pleine puissance.

- Les flashes autres que les flashes Speedlite de la série EL/EX utilisés en mode flash automatique se déclenchent toujours à pleine puissance (🔧).
- Le flash est toujours émis à pleine puissance lorsque [Mode mesure flash] dans les réglages des fonctions personnalisées du flash externe est réglé sur [1:TTL] (flash automatique) (🔧).

Impossible de régler la correction d'exposition au flash.

- Si vous avez déjà réglé la correction d'exposition au flash avec le flash Speedlite, il est impossible de régler la correction d'exposition au flash sur l'appareil photo. Si la correction d'exposition au flash du Speedlite est désactivée (réglée sur 0), il est possible de régler la correction d'exposition au flash sur l'appareil.

La synchronisation haute vitesse n'est pas disponible en mode <Fv> ou <Av>.

- Réglez [Synchro lente] dans [📷: Contrôle Speedlite externe] sur une autre option que [1/* sec. (fixe)]*1 (🔧).

* 1 : La valeur de « 1/* » varie en fonction des réglages actuels.

La prise de vue par télécommande n'est pas possible.

- Lors de l'utilisation de la télécommande sans fil BR-E1, vérifiez la position du commutateur de retardateur de la télécommande.
- Pour utiliser une télécommande pour l'enregistrement vidéo Time-lapse, voir Vidéos Time-lapse (🔧).

Une icône [📶] blanche ou une icône [🔴] rouge s'affiche pendant l'enregistrement vidéo.

- Indique que la température interne de l'appareil photo est élevée. Pour en savoir plus, voir [Affichage de l'indicateur d'avertissement pendant la prise de vue ou l'enregistrement](#).

Le réglage de [📷: 📷]PdV HDR (PQ)] devient [Désac.].

- Le réglage de [📷: 📷]PdV HDR (PQ)] devient [Désac.] si la profondeur de couleur (10 bits ou 8 bits) du format d'enregistrement vidéo défini pour les vidéos Time-lapse diffère de la profondeur de couleur du format d'enregistrement vidéo défini pour l'enregistrement vidéo normal lorsque vous enregistrez des vidéos Time-lapse après avoir réglé [📷: 📷]PdV HDR (PQ)] sur [HDR PQ].

L'enregistrement vidéo s'arrête de lui-même.

- Si la vitesse d'écriture de la carte est lente, l'enregistrement vidéo peut s'arrêter automatiquement. Pour en savoir plus sur les cartes pouvant enregistrer des vidéos, voir [Durée d'enregistrement estimée, débit binaire de la vidéo, taille de fichier et exigences de performance de la carte](#). Pour connaître la vitesse d'écriture de la carte, consultez le site Web du fabricant de la carte, etc.
- Effectuez un formatage de bas niveau pour réinitialiser la carte si la vitesse d'écriture ou de lecture de la carte vous semble lente (🔗).
- L'enregistrement vidéo s'arrête automatiquement après avoir atteint la durée d'enregistrement maximum par vidéo.

La sensibilité ISO ne peut pas être réglée pour l'enregistrement vidéo.

- Dans le mode [📷: M] ou [📷: S&F M], vous pouvez régler manuellement la sensibilité ISO (🔗). Dans les autres modes d'enregistrement, la sensibilité ISO est automatiquement réglée.
- La sensibilité minimale dans la plage de sensibilité ISO est de 200 ISO lorsque [📷: Priorité hautes lumières] est réglé sur [Act.] ou [Optimisé].

Les sensibilités ISO élargies ne peuvent pas être sélectionnées pour l'enregistrement vidéo.

- Vérifiez le réglage [Plage ISO] sous [📷: ⚙️ Réglages de sensibilité ISO].
- Les sensibilités ISO élargies ne sont pas disponibles lorsque [📷: Priorité hautes lumières] est réglé sur [Act.] ou [Optimisé].

L'exposition change pendant l'enregistrement vidéo.

- Si vous modifiez la vitesse d'obturation ou la valeur d'ouverture pendant l'enregistrement vidéo, les variations de l'exposition pourront être enregistrées.
- Il est recommandé d'enregistrer quelques vidéos d'essai si vous prévoyez de zoomer pendant l'enregistrement vidéo. Si vous zoomez pendant que vous enregistrez des vidéos, les changements d'exposition ou les bruits de l'objectif peuvent être enregistrés ou la mise au point perdue.

L'image scintille ou des bandes horizontales apparaissent pendant l'enregistrement vidéo.

- Un scintillement, des bandes horizontales (bruit) ou une exposition irrégulière peuvent être dus à un éclairage fluorescent, éclairage LED ou d'autres sources lumineuses pendant l'enregistrement vidéo. Par ailleurs, les changements dans l'exposition (luminosité) ou la teinte de couleur peuvent être enregistrés. En mode [M], une vitesse d'obturation plus lente peut réduire le problème. Le problème peut être plus perceptible avec l'enregistrement vidéo Time-lapse.

Le sujet paraît déformé pendant l'enregistrement vidéo.

- Si vous déplacez l'appareil photo à gauche ou à droite (filé) ou filmez un sujet en mouvement, il se peut que l'image paraisse déformée. Le problème peut être plus perceptible avec l'enregistrement vidéo Time-lapse.

Le son n'est pas enregistré dans les vidéos.

- Le son n'est pas enregistré pour les vidéos au ralenti/en accéléré.

Je ne peux pas prendre de photos pendant l'enregistrement vidéo.

- Les photos ne peuvent pas être prises pendant l'enregistrement vidéo. Pour prendre des photos, arrêtez d'enregistrer la vidéo, puis sélectionnez un mode de prise de vue pour les photos.

Je ne peux pas enregistrer de vidéos pendant la prise de photos.

- Il peut s'avérer impossible d'enregistrer des vidéos pendant la prise de photos si des opérations comme l'affichage prolongé des images augmentent la température interne de l'appareil photo. Mettez l'appareil photo hors tension ou prenez d'autres mesures, et attendez que l'appareil photo refroidisse.
- Réduire la taille de l'enregistrement vidéo peut permettre l'enregistrement.

Impossible d'enregistrer des vidéos.

- Formatez (réinitialisez) la carte avec cet appareil photo (🔧).

L'appareil photo vibre.

- La stabilisation de l'image par l'appareil photo peut donner l'impression que l'appareil photo vibre. Ce n'est pas le signe d'une défaillance.

L'appareil photo émet un bruit lorsque vous l'agitez.

- Si vous agitez l'appareil photo avec le commutateur d'alimentation réglé sur < **OFF** >, le système du stabilisateur d'image se déplacera et émettra un bruit. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Synchronisation impossible avec un smartphone.

- Utilisez un smartphone compatible avec les spécifications Bluetooth Version 4.1 ou ultérieure.
- Activez le Bluetooth depuis l'écran des réglages du smartphone.
- La synchronisation avec l'appareil photo n'est pas possible depuis l'écran des réglages Bluetooth du smartphone. Installez l'application dédiée Camera Connect (gratuite) sur le smartphone (🔗).
- La synchronisation avec un smartphone précédemment synchronisé n'est pas possible si les informations de synchronisation enregistrées pour un autre appareil photo restent sur le smartphone. Dans ce cas, supprimez les informations d'enregistrement de l'appareil photo conservées dans les réglages Bluetooth sur le smartphone, puis essayez de nouveau d'effectuer la synchronisation (🔗).

Les fonctions Wi-Fi ne peuvent pas être réglées.

- Si l'appareil photo est raccordé à un ordinateur ou un autre appareil avec un câble d'interface, les fonctions Wi-Fi ne peuvent pas être réglées. Débranchez le câble d'interface avant de régler les fonctions (🔗).

Il est impossible d'utiliser un périphérique connecté avec un câble d'interface.

- D'autres appareils comme des ordinateurs ne peuvent pas être utilisés avec l'appareil photo en les raccordant avec un câble d'interface pendant que l'appareil photo est connecté aux appareils par liaison Wi-Fi. Mettez fin à la connexion Wi-Fi avant de brancher le câble d'interface.

Les opérations comme la prise de vue et la lecture ne sont pas possibles.

- Avec une connexion Wi-Fi établie, les opérations comme la prise de vue et la lecture pourraient ne pas être possibles. Mettez fin à la connexion Wi-Fi, puis procédez à l'opération.

Impossible de se reconnecter à un smartphone.

- Même en associant le même appareil photo et le même smartphone, si vous avez modifié les réglages ou sélectionné un réglage différent, vous risquez de ne pas pouvoir rétablir la connexion même après avoir sélectionné le même SSID. Dans ce cas, supprimez les réglages de connexion à l'appareil photo dans les réglages Wi-Fi sur le smartphone et établissez à nouveau la connexion.
- La connexion peut être impossible si l'application à laquelle vous vous connectez est en cours d'exécution lorsque vous reconfigurez les réglages de connexion. Dans ce cas, quittez l'application pendant un instant, puis redémarrez-la.

Problèmes de fonctionnement

Les réglages changent lorsque je passe de la prise de photos à l'enregistrement vidéo ou vice versa.

- Des réglages séparés sont conservés pour être utilisés lorsque vous prenez des photos et enregistrez des vidéos.

Les réglages ne peuvent pas être changés avec < >, < >, < >, < > ou < >.

- Appuyez sur la touche < **LOCK** > pour débloquer le verrouillage multifonction ().
- Vérifiez le réglage [: **Verrouillage multifonction**] ().

Les opérations tactiles ne sont pas possibles.

- Assurez-vous que [: **Commande tactile**] est réglé sur [**Act.**] ().

Une touche ou une molette de l'appareil photo ne fonctionne pas comme prévu.

- Lors de l'enregistrement vidéo, vérifiez le réglage [: **Fonct. déclencheur pour vidéos**] ().
- Vérifiez les réglages [: **Personnaliser bout pour PdV**] et [: **Person molettes/bague comm**] (, ).

L'écran de menu affiche moins d'onglets et d'éléments.

- Les onglets et éléments sur l'écran du menu varient pour les photos et les vidéos.

L'affichage commence par [★] Mon menu ou seul l'onglet [★] est affiché.

- [Affich. menu] sur l'onglet [★] est réglé sur [Affic. depuis onglet Mon menu] ou [Seul onglet Mon menu affiché]. Réglez [Affichage normal] (🔗).

Le premier caractère du nom de fichier est un caractère de soulignement (« _ »).

- Réglez [📷: Espace couleur] sur [sRVB]. Si vous avez réglé [Adobe RVB], le premier caractère est un caractère de soulignement (🔗).

Le quatrième caractère du nom du fichier photo change.

- [Photos] dans [🔗: Nom de fichier] est réglé sur [*** + taille im.]. Sélectionnez le nom de fichier [Prérégler code] ou le nom de fichier enregistré dans [Rég. utilisat1] (🔗).

La numérotation des fichiers ne démarre pas de 0001.

- Si la carte contient déjà des images enregistrées, la numérotation des images peut ne pas commencer à partir de 0001 (🔗).

L'affichage de la date et de l'heure de prise de vue est incorrect.

- Vérifiez que la date et l'heure correctes sont réglées (🔗).
- Vérifiez le fuseau horaire et l'heure d'été (🔗).

La date et l'heure n'apparaissent pas sur l'image.

- La date et l'heure de prise de vue n'apparaissent pas sur la photo. La date et l'heure sont enregistrées dans les données d'image en tant qu'informations de prise de vue. Lorsque vous imprimez des photos, ces informations peuvent être utilisées pour inclure la date et l'heure (🔗).

[###] apparaît.

- Si le nombre d'images enregistrées sur la carte dépasse le nombre que l'appareil photo peut afficher, [###] s'affichera.

L'image affichée sur l'écran n'est pas claire.

- Si l'écran est sale, utilisez un chiffon doux pour le nettoyer.
- L'affichage de l'écran peut sembler légèrement lent à basse température ou peut être sombre à haute température. Il redevient normal à température ambiante.

Une portion de l'image clignote en noir.

- [▶]: **Alerte surex.** est réglé sur [Act.] (🔗).

Une case rouge apparaît sur l'image.

- [▶]: **Aff. Collim AF** est réglé sur [Act.] (🔗).

Pendant la lecture des images, les collimateurs AF ne sont pas affichés.

- Les collimateurs AF ne sont pas affichés lorsque les types d'images suivants sont lus :
 - Images recadrées.
 - Images de la prise de vue HDR avec [Alignem. auto img] réglé sur [Act.].

Impossible d'effacer l'image.

- Si l'image est protégée, elle ne peut pas être effacée (🔗).

Les photos et vidéos ne peuvent pas être lues.

- L'appareil photo peut ne pas être en mesure de lire les images prises avec un autre appareil photo.
- Les vidéos éditées sur un ordinateur ne peuvent pas être lues sur l'appareil photo.

Seules quelques images peuvent être lues.

- Les images ont été filtrées pour la lecture avec [▶]: **Régler critères recherche img** (🔗). Effacez les critères de recherche d'images.

Les bruits mécaniques ou les bruits de fonctionnement de l'appareil photo peuvent être entendus pendant la lecture vidéo.

- Le microphone intégré de l'appareil photo peut également enregistrer les bruits mécaniques de l'objectif ou les bruits de fonctionnement de l'appareil photo/objectif si des opérations autofocus sont exécutées ou si l'appareil photo ou l'objectif est utilisé pendant l'enregistrement vidéo. Si tel est le cas, pour réduire ces sons, vous pouvez utiliser un microphone externe équipé d'une fiche de sortie et le placer loin de l'appareil photo et de l'objectif.

La lecture vidéo s'arrête d'elle-même.

- La lecture vidéo prolongée ou la lecture vidéo sous une température ambiante élevée peut provoquer la hausse de la température interne de l'appareil photo, et la lecture vidéo peut s'arrêter automatiquement.
Si cela se produit, la lecture est désactivée tant que la température interne de l'appareil photo n'aura pas diminué, mettez alors l'appareil photo hors tension et laissez le refroidir pendant un moment.

La vidéo semble momentanément figée.

- Un changement important du niveau d'exposition pendant l'enregistrement vidéo avec exposition automatique peut provoquer l'arrêt momentané de l'enregistrement jusqu'à ce que la luminosité se stabilise. Dans ce cas, enregistrez dans le mode [M] (M).

Aucune image n'apparaît sur le téléviseur.

- Assurez-vous que [F: Fréq de système] est réglé correctement sur [59.94Hz:NTSC] ou [50.00Hz:PAL] selon le système vidéo de votre téléviseur.
- Assurez-vous que la fiche du câble HDMI est insérée à fond (HDMI).

Mon lecteur de carte ne reconnaît pas la carte.

- Selon le lecteur de carte utilisé et le système d'exploitation de l'ordinateur, il se peut que les cartes SDXC ne soient pas correctement reconnues. Dans ce cas, raccordez l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble d'interface, puis importez les images sur l'ordinateur au moyen d'EOS Utility (logiciel EOS, EOS).

Les images ne peuvent pas être redimensionnées ou recadrées.

- Cet appareil photo ne peut pas redimensionner les images JPEG S2, les images RAW ou les images extraites des vidéos 4K sauvegardées comme photos (RAW).
- Cet appareil photo ne peut pas redimensionner les images RAW ou les images extraites des vidéos 4K sauvegardées comme photos (RAW).

Des points de lumière sont visibles sur l'image.

- Des points lumineux blancs, rouges ou bleus peuvent apparaître sur les images capturées si le capteur est affecté par des rayons cosmiques ou un facteur similaire. Leur apparition peut être réduite par l'exécution de [Nettoyage immédiat, Nettoyage du capteur] (Nettoyage du capteur) sous [F: Nettoyage immédiat, Nettoyage du capteur] (Nettoyage du capteur).

L'obturateur émet un bruit pendant le nettoyage du capteur.

- Même si le bruit mécanique de l'obturateur se fait entendre pendant le nettoyage après que [**Nettoyage immédiat**, ).

Le nettoyage automatique du capteur ne fonctionne pas.

- Si vous placez de manière répétée le commutateur d'alimentation sur < **ON** > et < **OFF** > sur une courte période, l'icône [).

Je ne parviens pas à importer les images sur un ordinateur.

- Installez EOS Utility (logiciel EOS) sur l'ordinateur (🔗).
- Assurez-vous que la fenêtre principale d'EOS Utility est affichée.
- Si l'appareil photo est déjà connecté par liaison Wi-Fi, il ne peut pas communiquer avec un ordinateur raccordé avec un câble d'interface.
- Vérifiez la version de l'application.

La communication entre l'appareil photo connecté et l'ordinateur ne fonctionne pas.

- Lorsque vous utilisez EOS Utility (logiciel EOS), réglez [📷: Vidéo Time-lapse] sur [Désac.] (🔗).


Un message s'affiche à l'écran lorsque j'ai fixé un accessoire.

- Si [**Erreur de communication Fixez de nouveau l'accessoire**] s'affiche, fixez à nouveau l'accessoire. Si ce message s'affiche à nouveau après l'avoir remis en place, assurez-vous que les bornes de la griffe multi-fonction et de l'accessoire sont propres et sèches. Si vous ne parvenez pas à éliminer la saleté ou l'humidité, contactez un Service Après-Vente Canon.
- Si [**Statut accessoire non disponible**] s'affiche, vérifiez les bornes de la griffe multi-fonction et de l'accessoire et assurez-vous que l'accessoire n'est pas endommagé.

Je ne peux pas utiliser l'USB sur l'appareil photo lorsque j'utilise l'adaptateur griffe flash multifonction AD-P1 pour connexion d'un smartphone.

- Le port USB de l'appareil photo n'est pas disponible lorsque l'adaptateur griffe flash multifonction AD-P1 pour connexion d'un smartphone est utilisé. Pour utiliser le port USB de l'appareil photo, déconnectez AD-P1.

Codes d'erreur

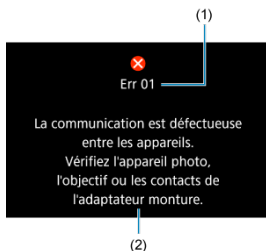

(1) Numéro de l'erreur

(2) Cause et solutions

Si un problème survient avec l'appareil photo, un message d'erreur s'affiche. Suivez les instructions à l'écran.

Si le problème persiste, notez par écrit le code d'erreur (Err xx) et sollicitez le service Après-Vente.


Affichage des informations

- ☒ [Écran de la prise de photos](#)
- ☒ [Écran d'enregistrement vidéo](#)
- ☒ [Icônes de scène](#)
- ☒ [Écran de lecture](#)


Écran de la prise de photos

Chaque fois que vous appuyez sur la touche < INFO >, l'affichage des informations change.

- L'affichage n'indiquera que les réglages actuellement appliqués.

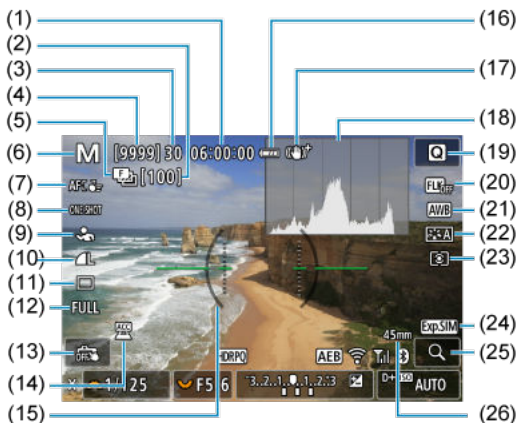

(1)	Durée d'enregistrement vidéo disponible
(2)	Nb de photos avec bracketing de mise au point/expositions multiples restantes
(3)	Rafale maximum/Nb de photos avec expositions multiples restantes
(4)	Nb de prises de vue disponibles/secones jusqu'au déclenchement du retardateur
(5)	Bracketing de mise au point/Mode HDR/Prise de vue avec exposition multiple/Pré-prise de vue en continu
(6)	Mode de prise de vue
(7)	Zone autofocus
(8)	Opération autofocus
(9)	Sujet à détecter
(10)	Qualité d'image
(11)	Mode d'acquisition
(12)	Recadrage/ratio d'aspect des photos
(13)	Déclenchement tactile/créer dossier
(14)	Voyant d'accessoire fixé
(15)	Niveau électronique
(16)	Niveau de batterie
(17)	Stabilisateur d'image (Mode Stabilisé)
(18)	Histogramme (luminosité/RVB)
(19)	Touche de contrôle rapide
(20)	Prise de vue anti-scintillement
(21)	Balance des blancs/correction de la balance des blancs
(22)	Style d'image
(23)	Mode de mesure
(24)	Simulation de l'affichage/Simulation du viseur optique
(25)	Touche d'agrandissement
(26)	Distance focale

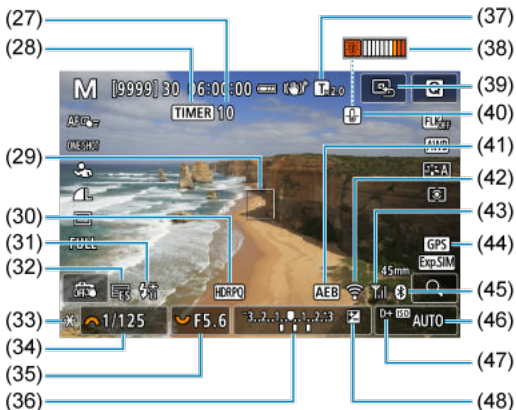

(27)	Nb de photos avec minuteur d'intervalles restantes
(28)	Déclenchement à intervalles réguliers/prise de vue avec minuteur Bulb
(29)	Collimateur AF (1 collimateur AF)
(30)	Prise de vue HDR (PQ)
(31)	Flash prêt/mémorisation d'exposition au flash/synchronisation haute vitesse
(32)	Fonction obturateur électronique/obturateur silencieux
(33)	Mémorisation d'exposition
(34)	Vitesse d'obturation
(35)	Valeur d'ouverture
(36)	Indicateur de niveau d'exposition (valeur de correction d'exposition/plage de bracketing d'exposition auto)
(37)	Téléconvertisseur numérique
(38)	Avertissement de surchauffe
(39)	Régler le collimateur AF au centre
(40)	Avertissement de qualité d'image des photos
(41)	Bracketing d'exposition auto/Bracketing d'exposition au flash
(42)	Fonction Wi-Fi
(43)	Intensité du signal Wi-Fi/mode avion
(44)	Statut de connexion GPS
(45)	Fonction Bluetooth
(46)	Sensibilité ISO
(47)	Priorité hautes lumières
(48)	Correction d'exposition



Remarque

- Vous pouvez spécifier les informations affichées en appuyant sur la touche **<INFO>** (i).
- Le niveau électronique ne s'affiche pas lorsque l'appareil photo est connecté via HDMI à un téléviseur.
- D'autres icônes peuvent être affichées provisoirement après l'ajustement des réglages.

Écran d'enregistrement vidéo

Chaque fois que vous appuyez sur la touche < INFO >, l'affichage des informations change.

- L'affichage n'indiquera que les réglages actuellement appliqués.

Veille



Enregistrement vidéo en cours



(1)	Informations d'orientation de la vidéo
(2)	Durée d'enregistrement vidéo disponible
(3)	Mode de prise de vue
(4)	Nombre de vidéos enregistrables
(5)	Taille de l'enregistrement vidéo
(6)	Volume du casque
(7)	Niveau d'enregistrement audio (entrée manuelle)
(8)	AF Servo vidéo
(9)	Retardateur vidéo
(10)	Contrôle de la surchauffe
(11)	Indicateur du niveau d'enregistrement audio
(12)	Touche d'enregistrement vidéo (démarrage de l'enregistrement)
(13)	Style d'image/Filtre de couleur/Image personnalisée
(14)	Zoom numérique
(15)	Indicateur de niveau d'exposition (niveaux de mesure)
(16)	Gamma, espace colorimétrique/Enregistrement vidéo HDR/Affichage de l'Aide affichage
(17)	Durée d'enregistrement écoulé
(18)	Avertissement de surchauffe
(19)	Enregistrement vidéo en cours
(20)	Touche d'enregistrement vidéo (arrêt de l'enregistrement)

* Par simplicité, les explications sont omises pour les éléments également inclus dans [Écran de la prise de photos](#), qui ne sont pas indiqués ici.

Attention

- Vous pouvez spécifier les informations affichées en appuyant sur la touche < INFO > .
- Le niveau électronique ne s'affiche pas lorsque l'appareil photo est connecté via HDMI à un téléviseur.
- L'histogramme ne peut pas être affiché pendant l'enregistrement vidéo (et s'il est actuellement affiché, l'enregistrement d'une vidéo fera disparaître l'affichage).
- Lorsque l'enregistrement vidéo débute, la durée restante de l'enregistrement vidéo est remplacée par la durée écoulée.

Remarque

- D'autres icônes peuvent être affichées provisoirement après l'ajustement des réglages.

Icônes de scène

Avec la molette de sélection des modes réglée sur $\langle A^+ \rangle$, l'appareil photo détecte le type de scène et règle tous les réglages en conséquence. Le type de scène détecté est indiqué dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Sujet Arrière-plan	Personnes* ¹		Sujet autre que des personnes			Couleur d'arrière-plan
		En mouve-ment* ²	Nature/scène en extérieur	En mouve-ment* ²	Proche* ³	
Clair						Gris
Contre-jour						
Ciel bleu inclus						Bleu clair
Contre-jour						
Coucher de soleil	*4				*4	Orange
Projecteur						Bleu foncé
Sombre						
Avec trépied* ¹	 *5*6	*4	 *5*6	*4		

* 1 : Une icône pour les sujets autres que des personnes s'affiche lors de l'enregistrement vidéo Time-lapse, même si des personnes sont détectées.

* 2 : Ne s'affiche pas pendant l'enregistrement vidéo.

* 3 : S'affiche lorsque l'objectif monté comporte des informations sur la distance. Avec un tube-allonge ou un objectif pour gros-plan, il se peut que l'icône affichée ne corresponde pas à la scène réelle.

* 4 : Les icônes de scènes sélectionnées parmi celles qui peuvent être détectées sont affichées.

* 5 : S'affiche lorsque toutes les conditions suivantes s'appliquent.

La scène de prise de vue est sombre, c'est une scène de nuit et l'appareil photo est monté sur un trépied.

* 6 : S'affiche avec l'un des objectifs suivants.

- EF300mm f/2.8L IS II USM
- EF400mm f/2.8L IS II USM
- EF500mm f/4L IS II USM
- EF600mm f/4L IS II USM
- Objectifs avec stabilisateur d'image commercialisés en 2012 et après.

* Une vitesse d'obturation lente est utilisée lorsque les conditions dans *5 et *6 s'appliquent.




Remarque

- Pour certaines scènes ou conditions de prise de vue, l'icône affichée peut ne pas correspondre à la scène réelle.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche < INFO >, l'affichage des informations change.

- L'affichage n'indiquera que les réglages actuellement appliqués.

Affichage des informations élémentaires pour les photos

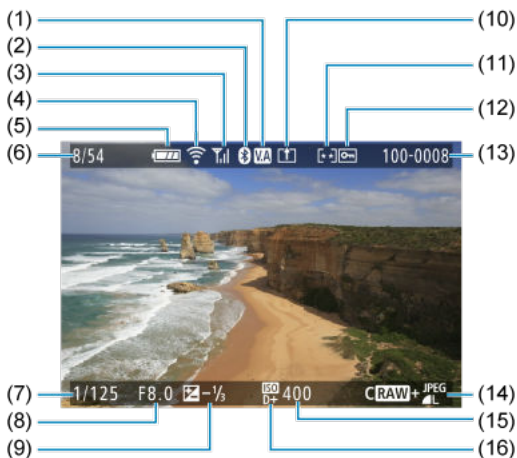


(1)	Aide affichage HDR
(2)	Fonction Bluetooth
(3)	Puissance du signal sans fil
(4)	Fonction Wi-Fi
(5)	Niveau de batterie
(6)	N° de l'image actuelle/nb total d'images/nb d'images trouvées
(7)	Vitesse d'obturation
(8)	Valeur d'ouverture
(9)	Valeur de correction d'exposition
(10)	Déjà envoyé à un ordinateur/smartphone
(11)	Classement
(12)	Protection des images
(13)	N° de dossier - N° de fichier
(14)	Qualité d'image/images éditées/recadrage/extraction d'image
(15)	Sensibilité ISO
(16)	Priorité hautes lumières

Attention

- Si l'image a été prise par un autre appareil photo, certaines informations de prise de vue peuvent ne pas s'afficher.
- Il peut s'avérer impossible de lire les images prises avec cet appareil photo sur d'autres appareils photo.

Affichage des informations détaillées pour les photos 1

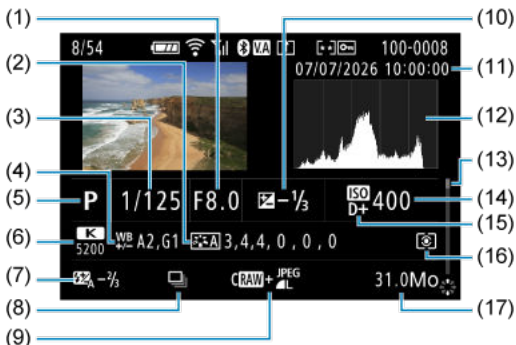

- | | |
|------|--|
| (1) | Valeur d'ouverture |
| (2) | Style d'image (caractéristiques de l'image/détails de réglage) |
| (3) | Vitesse d'obturation |
| (4) | Correction de la balance des blancs/bracketing |
| (5) | Mode de prise de vue/expositions multiples/extraction d'image |
| (6) | Balance des blancs |
| (7) | Valeur de correction d'exposition au flash/flash indirect |
| (8) | Première image de la scène |
| (9) | Qualité d'image/images éditées/recadrage |
| (10) | Valeur de correction d'exposition |
| (11) | Date et heure de prise de vue |
| (12) | Histogramme (luminosité/RVB) |
| (13) | Barre de défilement |
| (14) | Sensibilité ISO |
| (15) | Priorité hautes lumières |
| (16) | Mode de mesure |
| (17) | Taille de fichier |

* Par simplicité, les explications sont omises pour les éléments également inclus dans [Affichage des informations élémentaires pour les photos](#), qui ne sont pas montrées ici.

* Pour les images capturées lors de la prise de vue RAW+JPEG/HEIF, indique les tailles de fichier RAW.

* Des lignes indiquant la zone d'image sont affichées pour les images prises avec le ratio d'aspect défini (☑) et avec RAW ou RAW+JPEG défini comme qualité d'image.

* Les images auxquelles sont ajoutées des informations de recadrage sont affichées recadrées.

* Pendant la photographie avec flash sans correction d'exposition au flash, (⚡) s'affiche.

* Les images capturées avec un effet de scènes de nuit appliqué sont étiquetées avec une icône d'effet de scènes de nuit (comme [LSD]).

* (⚡) indique les images prises avec la photographie avec flash indirect.

* (M) indique des images capturées lors de la prise de vue avec exposition multiple.


* [📹] indique les prises de vue de test pour les vidéos Time-lapse.

* [🖼️] indique les images créées et sauvegardées en effectuant le traitement, le redimensionnement, le recadrage, la conversion de HEIF en JPEG ou l'extraction des images RAW.

* [🖼️] indique les images recadrées, puis sauvegardées.

* Les images HEIF qui ont été converties en JPEG sont étiquetées [JPEG].

Affichage des informations détaillées pour les photos 2

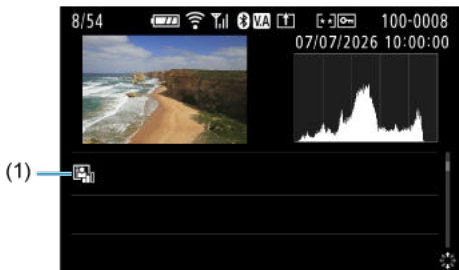

(1) Correction automatique de luminosité

* Par simplicité, les explications sont omises pour les éléments qui sont également inclus dans [Affichage des informations élémentaires pour les photos](#) et [Affichage des informations détaillées pour les photos 1](#), qui ne sont pas indiqués ici.

Affichage des informations élémentaires pour les vidéos



- | | |
|-----|--|
| (1) | Lecture vidéo |
| (2) | Informations d'orientation de la vidéo |
| (3) | Numéros de bobine et de clip |
| (4) | Durée d'enregistrement/time code |

* Par simplicité, les explications sont omises pour les éléments également inclus dans [Affichage des informations élémentaires pour les photos](#), qui ne sont pas montrées ici.

Affichage des informations détaillées pour les vidéos 1



- | | |
|-----|--|
| (1) | Mode de prise de vue |
| (2) | Taille de l'enregistrement vidéo |
| (3) | Cadence d'enregistrement des images |
| (4) | Méthode de compression |
| (5) | Style d'image (caractéristiques de l'image/détails de réglage)/filtre de couleur/image personnalisée |
| (6) | Durée d'enregistrement/time code |
| (7) | Débit binaire |

* Par simplicité, les explications sont omises pour les éléments qui sont également inclus dans [Affichage des informations élémentaires pour les photos](#), [Affichage des informations détaillées pour les photos 1](#) et [Affichage des informations élémentaires pour les vidéos](#), qui ne sont pas indiqués ici.


* Les cadences d'enregistrement et de lecture pour les vidéos au ralenti/en accéléré sont indiquées à gauche et à droite, respectivement.



Remarque

- Pendant la lecture vidéo, les paramètres **[Finesse]** et **[Seuil]** de **[Netteté]** dans les styles d'image sont indiqués comme dans **[*, *]**.

Affichage des informations détaillées pour les vidéos 2

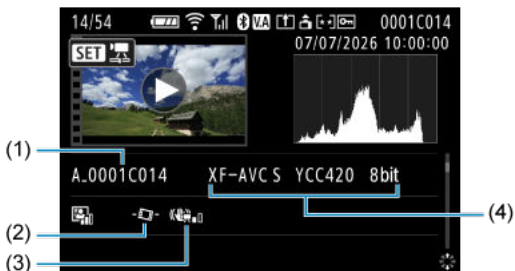

- | | |
|-----|---|
| (1) | Nom du fichier vidéo |
| (2) | Niveau auto de la vidéo |
| (3) | Stabilisateur d'image (stabilisateur numérique vidéo) |
| (4) | Format d'enregistrement vidéo |

* Par simplicité, les explications sont omises pour les éléments qui sont également inclus dans [Affichage des informations élémentaires pour les photos](#), [Affichage des informations détaillées pour les photos 1](#), [Affichage des informations détaillées pour les photos 2](#), [Affichage des informations élémentaires pour les vidéos](#) et [Affichage des informations détaillées pour les vidéos 1](#), qui ne sont pas indiqués ici.

Caractéristiques techniques

Format

Type : Appareil photo numérique non reflex à objectif interchangeable AF/AE

Monture d'objectif : Monture Canon RF

Objectifs compatibles : Groupe d'objectifs RF Canon (y compris les objectifs RF-S)

* Objectifs EF ou EF-S Canon (sauf les objectifs EF-M) également compatibles, avec l'adaptateur de monture EF-EOS R

Distance focale de l'objectif :

Avec des objectifs RF/EF : Identique à la distance focale indiquée sur l'objectif

Avec des objectifs RF-S/EF-S : Environ 1,6 fois la distance focale indiquée sur l'objectif

Capteur d'image

Type : Capteur CMOS plein écran

Pixels effectifs*1*2	Environ 24,2 mégapixels max.
Nombre total de pixels*1	Environ 25,6 mégapixels
Taille d'écran	Environ 36,0 × 24,0 mm
Autofocus double pixel à capteur CMOS	Disponible

* 1 : Arrondi aux 100 000 les plus proches.

* 2 : Avec des objectifs RF ou EF.

Le nombre de pixels effectifs peut être inférieur avec certains objectifs et traitements d'images.

Système d'enregistrement

Format d'enregistrement des images : Compatible avec Design rule for Camera File system 2.0 et Exif 3.00

Type d'image/format d'enregistrement/extension

Type d'image/format d'enregistrement		Extension
Photo	JPEG	.JPG
	HEIF	.HIF
	RAW	.CR3
	C-RAW	
Vidéos*1	XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit	.MP4

* 1 : Lorsqu'une vidéo est enregistrée avec [Ajouter  fichier: Act.] réglé, un fichier « .CPF » est créé.

Support d'enregistrement

Logement de la carte : Un seul logement

Support d'enregistrement : Cartes mémoire SDXC/SDHC/SD

* Classe de vitesse UHS-II/UHS-I/UHS/classe de vitesse SD prises en charge

Enregistrement de photos

Nombre de pixels d'enregistrement

Taille d'image		Résolution (pixels)				
		Recadrage/ratio d'aspect des photos				
		3:2	1,6× (recadrage)*1	1:1	4:3	16:9
JPEG/HEIF	Grande	24,0 mégapixels (6000×4000)	Environ 9,3 mégapixels (3744×2496)	16,0 mégapixels (4000×4000)	Environ 21,3 mégapixels*2 (5328×4000)	Environ 20,2 mégapixels*2 (6000×3368)
	Moyenne	Environ 10,6 mégapixels (3984×2656)		Environ 7,1 mégapixels (2656×2656)	Environ 9,5 mégapixels (3552×2664)	Environ 8,9 mégapixels*2 (3984×2240)
	Petite 1	Environ 5,9 mégapixels (2976×1984)		Environ 3,9 mégapixels (1984×1984)	Environ 5,3 mégapixels (2656×1992)	Environ 5,0 mégapixels*2 (2976×1680)
	Petite 2	Environ 3,8 mégapixels (2400×1600)	Environ 3,8 mégapixels (2400×1600)	Environ 2,6 mégapixels (1600×1600)	Environ 3,4 mégapixels*2 (2112×1600)	Environ 3,2 mégapixels*2 (2400×1344)
RAW	RAW / CRAW	24,0 mégapixels (6000×4000)	Environ 9,3 mégapixels (3744×2496)	24,0 mégapixels*2 (6000×4000)		

* Les valeurs des pixels enregistrés sont arrondies au 100 000e le plus proche.

* Les images RAW/C-Raw sont générées en [3:2], et les informations de ratio d'aspect défini sont ajoutées aux images.

* Les images JPEG/HEIF sont générées dans le ratio d'aspect défini.

* Ces ratios d'aspect et le nombre de pixels s'appliquent également au redimensionnement.

* 1 : Angle de champ réel d'environ 1,6 fois la distance focale indiquée.

* 2 : Les ratios d'aspect sont légèrement différents pour ces tailles d'image.

Taille de fichier/Nombre de prises de vue disponibles/Rafale maximum pour la prise de vue en continu

Qualité d'image		Taille de fichier (approx. en Mo)	Nombre de prises possibles (approx.)	Rafale maximum (approx.) ^{*1}	
				1er rideau électronique	Obturbateur électronique
JPEG ^{*2}	Grande	8,2	14810	1000 ou plus	190
	Grande	4,4	27270	1000 ou plus	190
	Moyenne	4,5	26520	1000 ou plus	180
	Moyenne	2,6	45790	1000 ou plus	180
	Petite 1	3,0	39270	1000 ou plus	180
	Petite 1	1,8	51350	1000 ou plus	180
	Petite 2	1,8	65160	1000 ou plus	180
HEIF ^{*3}	Grande	8,2	14420	1000 ou plus	180
	Grande	6,3	18770	1000 ou plus	180
	Moyenne	5,0	23330	1000 ou plus	180
	Moyenne	3,9	29610	1000 ou plus	180
	Petite 1	3,4	33560	1000 ou plus	180
	Petite 1	2,8	41060	1000 ou plus	180
	Petite 2	1,8	56980	1000 ou plus	180
RAW ^{*2}	RAW	26,1	4710	1000 ou plus	73
	CRAW	13,1	9400	1000 ou plus	150
RAW+JPEG ^{*2}	RAW+ Grande	26,1+8,2	3570	1000 ou plus	73
	CRAW+ Grande	13,1+8,2	5750	1000 ou plus	150
RAW+HEIF ^{*3}	RAW+ Grande	28,6+8,2	3290	150	51
	CRAW+ Grande	15,7+8,2	5060	390	150

* 1 : La rafale maximum s'applique aux cartes UHS-II de 128 Go conformes aux normes d'essai de Canon.

* 2 : Lorsque PdV HDR (PQ): Désac. est réglé.

* 3 : Lorsque PdV HDR (PQ): HDR PQ est réglé.

* Rafale maximum mesurée dans des conditions conformes aux normes d'essai de Canon (Autofocus One-Shot, prise de vue en continu à vitesse élevée +, 100 ISO, style d'image standard et température ambiante : 23 °C/73 °F).

* La taille du fichier dépend des conditions de prise de vue (comme le ratio d'aspect/recadrage, le sujet, la sensibilité ISO et le mode de couleur).

* Le nombre de photos disponible et la rafale maximum dépendent des conditions de prise de vue (à savoir recadrage/aspect, sujet, marque de la carte, sensibilité ISO, mode de couleur, fonctions personnalisées, niveau de batterie et température).

Enregistrement vidéo

Format d'enregistrement vidéo

Format d'enregistrement vidéo	Codec vidéo	Méthode d'échantillonnage de couleur	Profondeur de bits	Extension de fichier
XF-HEVC S YCC422 10bit	H.265/HEVC	YCbCr 4:2:2	10 bits	MP4
XF-HEVC S YCC420 10bit	H.265/HEVC	YCbCr 4:2:0	10 bits	MP4
XF-AVC S YCC422 10bit	H.264/MPEG-4 AVC	YCbCr 4:2:2	10 bits	MP4
XF-AVC S YCC420 8bit	H.264/MPEG-4 AVC	YCbCr 4:2:0	8 bits	MP4

Format d'enregistrement vidéo/Taille de l'enregistrement vidéo/Cadence d'enregistrement des images

Format d'enregistrement vidéo	Taille de l'enregistrement vidéo	Méthode de compression	Cadence d'enregistrement des images (im./sec.)		
			179,8	150,0	119,9
XF-HEVC S YCC422 10bit	4K	Standard LGOP			
XF-HEVC S YCC420 10bit	Full-HD				
XF-AVC S YCC422 10bit			Oui*1	Oui*1	Oui*1
XF-AVC S YCC420 8bit					

Format d'enregistrement vidéo	Taille de l'enregistrement vidéo	Méthode de compression	Cadence d'enregistrement des images (im./sec.)		
			100,0	59,94	50,00
XF-HEVC S YCC422 10bit	4K	Standard LGOP		Oui	Oui
XF-HEVC S YCC420 10bit	Full-HD				
XF-AVC S YCC422 10bit			Oui*1	Oui	Oui
XF-AVC S YCC420 8bit					

Format d'enregistrement vidéo	Taille de l'enregistrement vidéo	Méthode de compression	Cadence d'enregistrement des images (im./sec.)		
			29,97	25,00	23,98
XF-HEVC S YCC422 10bit	4K	Standard LGOP	Oui	Oui	Oui
XF-HEVC S YCC420 10bit	Full-HD		Oui	Oui	Oui
XF-AVC S YCC422 10bit					
XF-AVC S YCC420 8bit					

* 1 : Seules les cartes formatées en exFAT peuvent être utilisées pour l'enregistrement (l'enregistrement sur des cartes formatées en FAT32 n'est pas possible).

Réglages audio

Microphone intégré : Microphones stéréo

Microphone externe (entrée griffe multi-fonction) : Compatible avec le microphone stéréo directionnel DM-E1D

Microphone externe (borne d'entrée pour microphone externe) : Mini-jack stéréo de 3,5 mm de diamètre (3 broches)

Durée d'enregistrement estimée, débit binaire de la vidéo, taille de fichier et exigences de performance de la carte

4K

Format d'enregistrement	Méthode de compression	Cadence d'enregistrement des images (im./sec.)	Durée totale d'enregistrement (approx.)		
			64 Go	256 Go	1 To
XF-HEVC S YCC422 10bit	Standard LGOP	59,94	37 min	2 h 31 min	9 h 51 min
		50,00			
		29,97	1 h 3 min	4 h 12 min	16 h 25 min
		25,00			
		23,98			
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit	Standard LGOP	59,94	56 min	3 h 47 min	14 h 47 min
		50,00			
		29,97	1 h 25 min	5 h 40 min	22 h 9 min
		25,00			
		23,98			
XF-AVC S YCC422 10bit	Standard LGOP	59,94	34 min	2 h 16 min	8 h 52 min
		50,00			
		29,97	56 min	3 h 47 min	14 h 47 min
		25,00			
		23,98			

Format d'enregistrement	Méthode de compression	Cadence d'enregistrement des images (im./sec.)	Débit binaire de la vidéo (approx. en Mbps)	Taille de fichier (approx. en Mo/min)	Exigences de performance de la carte
XF-HEVC S YCC422 10bit	Standard LGOP	59,94	225	1612	U3
		50,00			
		29,97	135	968	
		25,00			
		23,98			
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit	Standard LGOP	59,94	150	1075	U3
		50,00			
		29,97	100	718	
		25,00			
		23,98			
XF-AVC S YCC422 10bit	Standard LGOP	59,94	250	1791	V60
		50,00			
		29,97	150	1075	U3
		25,00			
		23,98			

* Le débit binaire de la vidéo indique uniquement la vidéo ; l'audio et les métadonnées ne sont pas inclus.

* Lorsque **[Format audio: AAC / 16bit / 2CH]** est réglé.

* L'enregistrement vidéo s'arrête si la durée d'enregistrement maximum par vidéo est atteinte.

Full-HD

Format d'enregistrement	Méthode de compression	Cadence d'enregistrement des images (im./sec.)	Durée totale d'enregistrement (approx.)		
			64 Go	256 Go	1 To
XF-HEVC S YCC422 10bit	Standard LGOP	179,8	56 min	3 h 47 min	14 h 47 min
		150,0			
		119,9	1 h 25 min	5 h 40 min	22 h 9 min
		100,0			
		59,94	2 h 49 min	11 h 19 min	44 h 12 min
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit	Standard LGOP	179,8	1 h 21 min	5 h 24 min	21 h 6 min
		150,0			
		119,9	2 h 1 min	8 h 5 min	31 h 37 min
		100,0			
		59,94	4 h 2 min	16 h 7 min	63 h 1 min
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			
XF-AVC S YCC422 10bit	Standard LGOP	179,8	56 min	3 h 47 min	14 h 47 min
		150,0			
		119,9	1 h 25 min	5 h 40 min	22 h 9 min
		100,0			
		59,94	2 h 49 min	11 h 19 min	44 h 12 min
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			

Format d'enregistrement	Méthode de compression	Cadence d'enregistrement des images (im./sec.)	Débit binaire de la vidéo (approx. en Mbps)	Taille de fichier (approx. en Mo/min)	Exigences de performance de la carte
XF-HEVC S YCC422 10bit	Standard LGOP	179,8	150	1075	U3
		150,0			
		119,9	100	718	
		100,0			
		59,94	50	360	
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit	Standard LGOP	179,8	105	753	U3
		150,0			
		119,9	70	503	
		100,0			
		59,94	35	253	
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			
XF-AVC S YCC422 10bit	Standard LGOP	179,8	150	1075	U3
		150,0			
		119,9	100	718	
		100,0			
		59,94	50	360	
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			

* Le débit binaire de la vidéo indique uniquement la vidéo ; l'audio et les métadonnées ne sont pas inclus.

* Lorsque [Format audio: AAC / 16bit / 2CH] est réglé.

* L'enregistrement vidéo s'arrête si la durée d'enregistrement maximum par vidéo est atteinte.

Arrêt automatique de l'enregistrement vidéo

Durée d'enregistrement maximale par enregistrement : vidéos normales

100,0 im./sec. ou plus	Maximum : 2 h
Moins de 100,0 im./sec.	Maximum : 6 h

* Durée la plus longue disponible par enregistrement.

* Sauf lorsque l'enregistrement vidéo s'arrête en raison d'une surchauffe, de l'alimentation utilisée, d'erreurs ou pour d'autres raisons.

Durée d'enregistrement maximale par enregistrement : vidéos S&F (NTSC)

(Max. approx. en min.)

▶ im./sec.	▶ im./sec.								
	180	120	60	30	12	6	3	2	1
59,94	120	180	360	360	360	360	360	360	360
29,97	60	90	180	360	360	360	360	360	360
23,98	48	72	144	288	360	360	360	360	360

* Durée la plus longue disponible par enregistrement.

* Sauf lorsque l'enregistrement vidéo s'arrête en raison d'une surchauffe, de l'alimentation utilisée, d'erreurs ou pour d'autres raisons.

Durée d'enregistrement maximale par enregistrement : vidéos S&F (PAL)

(Max. approx. en min.)

▶ im./sec.	▶ im./sec.								
	150	100	50	25	12	6	3	2	1
50,00	120	180	360	360	360	360	360	360	360
25,00	60	90	180	360	360	360	360	360	360

* Durée la plus longue disponible par enregistrement.

* Sauf lorsque l'enregistrement vidéo s'arrête en raison d'une surchauffe, de l'alimentation utilisée, d'erreurs ou pour d'autres raisons.

Mise au point automatique (AF)

Méthode de mise au point : Autofocus double pixel à capteur CMOS

Plage de luminosité de la mise au point

Prise de photos

EV -7,5 à 21

(avec un objectif f/1,2*, un collimateur AF central, Autofocus One-Shot à température ambiante et 100 ISO)

* Sauf les objectifs RF avec revêtement Defocus Smoothing (DS)

* Les autres critères de mesure reposent sur les normes d'essai de Canon.

Enregistrement vidéo

- 4K 29,97 im./sec. : EV -5,5 à 21

- Full HD 29,97 im./sec. : EV -5,0 à 21

(avec un objectif f/1,2*, un collimateur AF central, Autofocus One-Shot à température ambiante, 100 ISO et 29,97/25,00 im./sec.)

* Sauf les objectifs RF avec revêtement Defocus Smoothing (DS)

* Les autres critères de mesure reposent sur les normes d'essai de Canon.

Opération de mise au point

	Prise de photos	Enregistrement vidéo
Opération autofocus*1	Autofocus One-Shot Autofocus AI Focus AF Servo	Autofocus One-Shot AF Servo vidéo
Mise au point manuelle (MF)	Disponible	Disponible

* 1 : Disponible dans les modes de la zone de création. Réglé automatiquement dans les modes de la zone élémentaire pour s'adapter au mode de prise de vue.

* Si le réglage est autofocus AI Focus, l'appareil photo passe automatiquement d'Autofocus One-Shot à AF Servo en réponse au mouvement du sujet (s'applique également pendant la prise de vue continue).

* Ne peut pas être réglé pour la prise de photos dans la zone élémentaire.

Mode de mise au point : AF/MF

* S'applique lorsqu'un objectif RF ou RF-S sans sélecteur de mode de mise au point est utilisé.

* Lorsqu'un objectif avec sélecteur de mode de mise au point est utilisé, le réglage sur l'objectif a priorité.

Compatibilité des objectifs d'après la zone autofocus : Reportez-vous au site Web de Canon ([🔗](#)).

Nombre de zones autofocus disponibles pour la sélection automatique

Zone de mise au point		Horizontal : environ 100 %, vertical : environ 100 %
Nombre de zones AF	Photo	Max. 1053 zones (39×27)
	Vidéos*1	Max. 1053 zones (39×27)

* Peut varier selon les réglages.

* 1 : Lorsque 4K est réglé.

Positions sélectionnables pour le collimateur AF

Zone de mise au point		Horizontal : environ 90 %, vertical : environ 100 %
Nombre de positions	Photo	Max. 4368 positions (78×56)
	Vidéos*1	Max. 3588 positions (78×46)

* En cas de réglage sur [1 collimateur AF] et de sélection avec le multicontrôleur.

* Les valeurs des positions sélectionnables pour les collimateurs AF ne représentent pas les performances de l'autofocus.

* 1 : Lorsque 4K est réglé.

Viseur

Type : Viseur électronique couleur OLED

Taille d'écran : Environ 1,0 cm (0,39 pouce)

Nombre de points : Environ 2 360 000 points

Agrandissement/angle de champ : Environ 0,70×/33,0° (avec un objectif 50 mm à l'infini, -1 m⁻¹)

Couverture : Environ 100 % (avec qualité d'image JPEG Grande (3:2), ratio d'aspect 3:2 et distance oculaire d'environ 22 mm)

Distance oculaire : Environ 22 mm (à -1 m⁻¹ à partir de l'extrémité de l'objectif de l'oculaire)

Correcteur dioptrique : Environ -4,0 à +1,0 m⁻¹

Écran

Taille de l'écran : Environ 7,5 cm (3,0 pouces) (ratio d'aspect de l'écran de 3:2)

Nombre de points : Environ 1 620 000 points

Angle de champ : Environ 170° verticalement et horizontalement

Couverture : Environ 100 % (avec taille d'image L et ratio d'aspect de 3:2)

Luminosité de l'écran : Réglable manuellement dans une plage de 1 à 7

Écran tactile : Détection capacitive

Contrôle d'exposition

Fonctions de mesure sous différentes conditions de prise de vue

Élément		Prise de photos	Enregistrement vidéo
Capteur de mesure		Mesure sur 384 zones (24×16) au moyen des signaux de sortie du capteur d'image*1	
Mode de mesure	Mesure évaluative	Oui	Oui
	Mesure sélective	Oui Environ 5,9 % au centre de l'écran*3	
	Mesure spot*2	Oui Environ 3,0 % au centre de l'écran*3	
	Mesure moyenne à prépondérance centrale	Oui	
Plage de mesure de la luminosité (à température ambiante, 100 ISO)		EV -3 à 20	EV -1 à 20

* 1 : Identique avec le réglage [**1,6x (recadrage)**].

* 2 : La mesure multispot n'est pas disponible (non prise en charge).

* 3 : Avec le réglage Plein écran. Les valeurs sont différentes avec le réglage 1,6x (recadrage) ou téléconvertisseur numérique.

Sensibilité ISO (repère d'exposition recommandée) lors de la prise de photos

Sensibilité ISO :

Sensibilité ISO normale : 100 à 102400 ISO

Sensibilités ISO élargies : L (équivalent à 50 ISO), H (équivalent à 204800 ISO)

* Avec le réglage [**Priorité hautes lumières**], la plage du réglage manuel disponible est comprise entre 200 et 102400 ISO.

* Les sensibilités ISO élargies ne sont pas disponibles lorsque [**Mode**  **HDR**] ou [ **PdV HDR (PQ)**: **HDR PQ**] est réglé.

Plage de la sensibilité ISO :

- Minimum : L (équivalent à 50 ISO)–102400
- Maximum : 100 ISO–H (équivalent à 204800 ISO)

Plage auto :

- Minimum : Entre 100 et 51200 ISO
- Maximum : Entre 200 et 102400 ISO

Détails auto

Mode de prise de vue		Sans flash	Avec flash	
			Lors de l'utilisation d'un objectif compatible avec le contrôle variable de la limite ISO auto maximale pour E-TTL	Lors de l'utilisation d'un objectif incompatible avec le contrôle variable de la limite ISO auto maximale pour E-TTL
Zone de création	Fv / P / Tv / Av / M	Entre 100*1 et 102400*2 ISO	Entre 100*1 et 6400*2 ISO	Entre 100*1 et 1600*2 ISO
	B	400*3 ISO	400*3 ISO	
Zone élémentaire		Entre 100 et 25600 ISO	Entre 100 et 6400 ISO	Entre 100 et 1600 ISO
	SCN	Dépend du mode de prise de vue		

* 1 : 200 ISO avec le réglage **[Priorité hautes lumières: Act./Optimisé]**.

* 2 : Dépend des réglages **[Maximum]** et **[Minimum]** pour **[Plage auto]**.

* 3 : Si en dehors de la plage de réglage, modifié à la valeur la plus proche de 400 ISO.

Contrôle variable de la limite ISO auto maximale pour E-TTL : Pris en charge

Sensibilité ISO (repère d'exposition recommandée) lors de l'enregistrement vidéo

Sensibilité ISO (mode M)

	Image personnalisée	Sensibilité ISO
Sensibilité ISO normale	Off*2	Entre 100 et 25600 ISO
	Canon 709 / PQ / HLG	Entre 400 et 25600 ISO
	Canon Log 3	Entre 800 et 25600 ISO
	BT.709 Standard	Entre 160 et 25600 ISO
Sensibilité ISO élargie*1	Off*3*4	H (équivalent à 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 ou 102400 ISO)
	Canon 709 / PQ / HLG	L (équivalent à 100, 125, 160, 200, 250 ou 320 ISO) H (équivalent à 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 ou 102400 ISO)
	Canon Log 3	L (équivalent à 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 ou 640 ISO) H (équivalent à 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 ou 102400 ISO)
	BT.709 Standard	L (équivalent à 100 ou 125 ISO) H (équivalent à 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 ou 102400 ISO)

* 1 : Avec le réglage 4K 59,94p/50,00p, la sensibilité ISO élargie maximale est équivalente à 51200 ISO.

* 2 : La limite inférieure de la plage de la sensibilité ISO commence à 200 ISO lorsque **[Priorité hautes lumières]** est réglé.

* 3 : Les sensibilités ISO élargies ne sont pas disponibles lorsque  **PdV HDR (PQ): HDR PQ** est réglé.

* 4 : Les sensibilités ISO élargies ne sont pas disponibles lorsque **[Priorité hautes lumières]** est réglé.

* La sensibilité ISO maximale lorsqu'elle est réglée manuellement correspond au réglage **[Plage ISO]**.

Sensibilité ISO (mode P/Tv/Av/C1/C2/C3/S&F/vidéos Time-lapse et mode M avec ISO auto réglé)

	Image personnalisée	Sensibilité ISO
Sensibilité ISO normale	Off*2	Entre 100 et 25600 ISO
	Canon 709 / PQ / HLG	Entre 400 et 25600 ISO
	Canon Log 3	Entre 800 et 25600 ISO
	BT.709 Standard	Entre 160 et 25600 ISO
Sensibilité ISO élargie*1	Off*3*4	H (équivalent à 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 ou 102400 ISO)
	Canon 709 / PQ / HLG	
	Canon Log 3	
	BT.709 Standard	

* Impossible à régler manuellement.

* 1 : Avec le réglage 4K 59,94p/50,00p, la sensibilité ISO élargie maximale est équivalente à 51200 ISO.

* 2 : La limite inférieure de la plage de la sensibilité ISO commence à 200 ISO lorsque **[Priorité hautes lumières]** est réglé.

* 3 : Les sensibilités ISO élargies ne sont pas disponibles lorsque  **PdV HDR (PQ): HDR PQ** est réglé.

* 4 : Les sensibilités ISO élargies ne sont pas disponibles lorsque **[Priorité hautes lumières]** est réglé.

* La sensibilité ISO maximale lorsqu'elle est réglée automatiquement correspond au réglage **[Max. pour Auto]**.

Plage de la sensibilité ISO :

Minimum : Entre 100 et 25600 ISO

Maximum : 200 à 25600 ISO, H (équivalent à 51200/102400 ISO)

Max. pour Auto :

6400/12800/25600 ISO/ H (équivalent à 51200/102400 ISO)

Max. pour Auto pour les vidéos Time-lapse :

400/800/1600/3200/6400/12800/25600 ISO

Obturbateur

Prise de photos

Type :

Obturbateur avec plan focal contrôlé électroniquement

Obturbateur roulant, en utilisant le capteur d'image

Mode d'obturbation

Mode	Photographie au flash
1er rideau électronique	Disponible
Obturbateur électronique	Désactivé

Vitesse d'obturbation

Mode	Plage de réglage
1er rideau électronique	1/4000 à 30 sec., pose longue
Obturbateur électronique	1/16000*1*2*3, 1/8000 à 30 sec., pose Bulb

* 1 : 1/16000 seconde est uniquement disponible en mode Fv, Tv ou M (jusqu'à 1/8000 seconde en mode P ou Av).

* 2 : Lorsque 1/16000 sec. est réglé, l'exposition ne peut pas être ajustée par incréments d'un tiers ou d'une demi-valeur. Selon les conditions de prise de vue, les réglages pourraient être effectués au moyen de la valeur d'ouverture ou de la sensibilité ISO.

* 3 : Jusqu'à 1/8000 seconde si le mode HDR, le bracketing de mise au point ou la même exposition pour la nouvelle ouverture (sensibilité ISO/vitesse d'obturbation, vitesse d'obturbation) sont réglés.

Vitesse de synchronisation du flash

Flash Speedlite EL/EX		Flash autre que Canon
Plein écran	1,6x (recadrage)	
1/200 sec.	1/250 sec.	1/200 sec.

* Photographie au flash avec obturbateur électronique non prise en charge.

Enregistrement vidéo

Type : Obturbateur roulant, en utilisant le capteur d'image

Vitesse d'obturbation :

En mode Tv ou M : 1/8000–1/8 sec.

Autres modes : 1/8000–1/25 sec.

* La valeur minimale dépend du mode de prise de vue et de la cadence d'enregistrement des images.

* La vitesse minimum est de 1/200 sec. (NTSC)/1/160 sec. (PAL) lorsque le réglage est 179,8 ou 150,0 im./sec. et 1/125 sec. (NTSC)/1/100 sec. (PAL) lorsque le réglage est 119,9 ou 100,0 im./sec.

Stabilisateur d'image (Mode Stabilisé) : Fourni

Acquisition

Vitesse de prise de vue en continu

(Max. approx.)

Mode d'acquisition	Opération autofocus	1er rideau électronique	Obturbateur électronique
Vue par vue		Oui	Oui
Prise de vue en continu à vitesse élevée + 	Autofocus One-Shot Autofocus AI Focus AF Servo	6,0 photos/seconde	40 photos/seconde
Prise de vue en continu à vitesse élevée 	Autofocus One-Shot Autofocus AI Focus AF Servo	6,0 photos/seconde	20 photos/seconde
Prise de vue en continu à faible vitesse 	Autofocus One-Shot Autofocus AI Focus AF Servo	3,0 photos/seconde	5,0 photos/seconde
Retardateur : 10 secondes		Oui	Oui
Retardateur : 2 secondes		Oui	Oui
Retardateur : prise de vue en continu		Oui	Oui

Flash externe

Contacts pour griffe porte-accessoires : 21 broches pour les accessoires compatibles avec la griffe multi-fonction, 5 broches pour la synchronisation X et la communication

Correction d'exposition au flash : ± 3 valeurs (par paliers d'un tiers de valeur ou d'une demi-valeur)

Extraction d'images des vidéos

Les images individuelles des vidéos 4K enregistrées avec l'appareil photo peuvent être sauvegardées en tant que photos d'environ 8,3 mégapixels (3840×2160) (JPEG/HEIF).

* Les photos sont sauvegardées en tant qu'images JPEG à partir de vidéos normales et en tant qu'images HEIF à partir de vidéos avec prise de vue HDR (PQ).

* Le redimensionnement, le recadrage et la Création assistée (pendant la lecture) dans l'appareil photo ne sont pas pris en charge pour les photos extraites.

* L'appareil photo ne peut pas extraire de photos des vidéos enregistrées au moyen de **[img personnalisé]**.

Ordre d'impression (DPOF)

Compatible avec la version DPOF 1.1

Interface externe

Borne numérique

Type de borne	USB Type-C®
Transmission	Équivalente à USB 10 Gbps (SuperSpeed Plus USB / USB 3.2 Gen 2)
Applications	Pour communication avec un ordinateur/communication avec un smartphone Charge de la batterie/alimentation de l'appareil photo par USB

Borne de sortie HDMI : borne de sortie HDMI micro (Type D)

* La résolution change automatiquement

* HDMI CEC non pris en charge

Borne d'entrée pour microphone externe : mini-jack stéréo de 3,5 mm de diamètre (3 broches)

* Utilisez le microphone stéréo DM-E100 si l'alimentation enfichable est utilisée.

Connecteur pour casque : Mini-jack stéréo de 3,5 mm de diamètre

Récepteur de télécommande : Borne de type E3

Source d'alimentation

Batterie

Batteries compatibles	LP-E17
Quantité utilisée	1

Charge de la batterie et alimentation de l'appareil photo par USB : Avec l'adaptateur secteur USB PD-E2/PD-E1

Source d'alimentation secteur : Adaptateur secteur AC-E6N et coupleur secteur DR-E18

Nombre de prises possibles

Méthode de prise de vue	Température	Prises de vue disponibles (approx.)	
		Économie d'énergie*1	Fluide*2
Prise de vue par le viseur*3	+23 °C/73 °F	220	150
Prise de vue à l'écran*4		340	270

* 1 : D'après les normes CIPA.

* 2 : Conformément aux conditions de mesure de Canon, basées sur les normes CIPA.

* 3 : Lorsque [Viseur] est réglé.

* 4 : Lorsque [Écran] est réglé.

* Avec une batterie LP-E17 neuve, complètement chargée

* Le nombre de prises possibles peut considérablement varier selon l'environnement de prise de vue.

* Un nombre moins important de prises peut être possible avec un accessoire compatible fixé à la griffe multi-fonction, car l'appareil photo assure l'alimentation de l'accessoire.

Durée de fonctionnement disponible

Conditions d'utilisation			Température	Durée de fonctionnement disponible
Durée disponible pour la pose longue			+23 °C/73 °F	Environ 3 h
Durée disponible pour la prise de vue avec Visée par l'écran			+23 °C/73 °F	Environ 2 h 30 min
Durée disponible pour l'enregistrement vidéo*1	4K	- Standard LGOP 59,94 im./sec. / 50,00 im./sec.	+23 °C/73 °F	Environ 40 min
			0 °C/32 °F	Environ 40 min
	Full-HD	- Standard LGOP 29,97 im./sec. / 25,00 im./sec.	+23 °C/73 °F	Environ 2 h
			0 °C/32 °F	Environ 1 h 50 min
Durée disponible pour la lecture vidéo (lecture normale)	4K	- Standard LGOP 59,94 im./sec. / 50,00 im./sec.	+23 °C/73 °F	Environ 2 h 40 min

* Avec une batterie LP-E17 neuve, complètement chargée

* Lors de l'utilisation de l'écran

* 1 : Lorsque [AF Servo vidéo: Désac.] et [Recadrage film: Désac.] sont réglés

Dimensions et poids

Dimensions

L×H×P	Environ 131,4×90,0×79,7 mm/Environ 5,17×3,54×3,14 pouces
-------	--

* D'après les directives CIPA.

Poids

Boîtier (batterie et carte comprises) * D'après les directives CIPA.	Environ 546 g/Environ 19,26 oz
Boîtier uniquement	Environ 499 g/Environ 17,60 oz

* Ne comprend pas le bouchon du boîtier ni le cache-griffe.

Environnement de fonctionnement

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C / 32 à 104 °F

Humidité de fonctionnement : 85 % ou moins

Wi-Fi (LAN sans fil)

Normes prises en charge (équivalentes aux normes IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax)

Normes Wi-Fi (équivalent)	Méthode de transmission	Vitesse de liaison (maximum)	
		Bande de 5 GHz	Bande de 2,4 GHz
IEEE 802.11ax	Modulation OFDM (CSMA/CA)	143,4 Mbps	
IEEE 802.11ac		86,7 Mbps	—
IEEE 802.11n		72,2 Mbps	
IEEE 802.11a		54 Mbps	—
IEEE 802.11g		—	54 Mbps
IEEE 802.11b	Modulation DSSS	—	11 Mbps

* Non compatible avec MIMO (entrées multiples et sorties multiples).

Fréquence de transmission (fréquence centrale)

Bande de 2,4 GHz

Fréquence	2412 à 2462 MHz
Canaux	1 à 11 canaux

Bande de 5 GHz

Fréquence	5180 à 5825 MHz
Canaux	36 à 165 canaux

* Les spécifications varient d'un pays/région à l'autre.

Méthodes d'authentification et d'encryptage des données

Bande de 2,4 GHz / Bande de 5 GHz

Méthode de connexion	Authentification	Encryptage
Point d'accès de l'appareil photo	Ouverte	Désactiver
	WPA2/WPA3-Personnel	AES
Infrastructure	Ouverte	Désactiver
	WPA/WPA2/WPA3-Personnel	AES

Bluetooth

Conformité aux normes : Conforme aux spécifications Bluetooth version 5.3 (Technologie Bluetooth Low Energy)

Méthode de transmission : Modulation GFSK

- Toutes les données ci-dessus sont basées sur les normes d'essai de Canon ainsi que sur les normes d'essai et directives de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Les dimensions et le poids indiqués ci-dessus sont basés sur les directives CIPA (à l'exception du poids pour le boîtier de l'appareil uniquement).
- Les spécifications et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Si un problème survient avec un objectif d'une marque autre que Canon fixé sur l'appareil photo, contactez le fabricant de l'objectif correspondant.

Marques et licences

- [!\[\]\(1207edb9a08751d3d55970560645ed23_img.jpg\) Marques commerciales](#)
- [!\[\]\(d7a34a706cfa4ef37c62a369101e1b36_img.jpg\) À propos de la licence MPEG-4](#)
- [!\[\]\(7325769475e8f4bf67f57a0cbebc8ab9_img.jpg\) Accessoires](#)
- [!\[\]\(1a468f12cdfc63dc07896d0781cf55ec_img.jpg\) Réglementations](#)

Marques commerciales

- Adobe est une marque déposée ou une marque commerciale d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- App Store et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- Google Play et Android sont des marques commerciales de Google LLC.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C LLC.
- Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
- WPS tel qu'il apparaît sur les écrans de réglage de l'appareil photo et dans ce mode d'emploi est l'acronyme de Wi-Fi Protected Setup (Configuration Wi-Fi sécurisée).
- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et Canon Inc. les utilise sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



À propos de la licence MPEG-4

« This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard. »

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

* Avis indiqué en anglais conformément à la réglementation.

Il est recommandé d'utiliser des accessoires Canon d'origine

Ce produit est conçu pour atteindre une performance optimale lorsqu'il est utilisé avec des accessoires Canon d'origine. Par conséquent, il est vivement recommandé d'utiliser ce produit avec des accessoires d'origine.

Canon ne peut être tenu responsable de tout dégât causé à ce produit et/ou de tout accident, tel qu'un dysfonctionnement, un incendie, etc., provoqués par la défaillance d'accessoires qui ne sont pas des accessoires d'origine Canon (par exemple une fuite et/ou l'explosion d'une batterie). Veuillez noter que les réparations consécutives à des défaillances d'accessoires qui ne sont pas des accessoires d'origine ne seront pas couvertes par la garantie pour les réparations, même si vous pouvez demander ce type de réparation à vos frais.

Attention

- La batterie LP-E17 est destinée aux produits Canon uniquement. Son utilisation avec un chargeur de batterie ou un produit incompatible peut entraîner un dysfonctionnement ou des accidents pour lesquels Canon ne saurait être tenu pour responsable.

Visitez le site Web suivant pour en savoir plus sur les accessoires compatibles les plus récents.

- <https://cam.start.canon/H002/>



Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la législation européenne relative à l'élimination des piles usagées ((EU) 2023/1542) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives et législations. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la législation relative aux piles, il indique la présence d'un métal lourd (Pb = plomb) dans la pile

à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la législation.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et piles. Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.

Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site

www.canon-europe.com/sustainability/approach/.