

Canon

Tripod Grip

HG-200TBR

Guida dell'utente avanzata

IT

Sommario

Introduzione.	3
Manuali di istruzioni.	4
Informazioni sul presente manuale.	5
Istruzioni per la sicurezza.	6
Nome delle parti.	8
Preparazione del telecomando.	10
Regolazione dell'angolazione del supporto della fotocamera.	12
Montaggio di una fotocamera.	16
Montaggio di un microfono esterno.	19
Ripresa afferrando l'impugnatura del treppiede.	25
Ripresa con la fotocamera montata sul treppiede.	26
Specifiche.	28
Normative.	29

Introduzione

Tripod Grip HG-200TBR è un'impugnatura che consente di scattare mentre si utilizza la fotocamera con il telecomando wireless BR-E2 collegato.

Dall'impugnatura è possibile anche estendere le gambe per utilizzarla come treppiede. Gli attacchi per microfono inclusi permettono di collegare un microfono esterno, come ad esempio un microfono stereo (in vendita separatamente), a una fotocamera senza slitta. Gli attacchi per microfono possono essere utilizzati anche con fotocamere dotate della funzione di ripresa video verticale.

Da leggere prima di utilizzare il prodotto

Per evitare incidenti, leggere prima la sezione "[Istruzioni per la sicurezza](#)". Leggere attentamente anche questa Guida dell'utente avanzata per garantire il corretto utilizzo. Leggere anche le istruzioni del telecomando wireless BR-E2.

Attenzione

- Questo prodotto può reggere fino a 1 kg di peso. Assicurarsi che il peso dell'insieme di fotocamera montata, obiettivo ecc. non superi 1 kg. Un peso maggiore montato sul prodotto potrebbe causarne la rottura.

- [Manuali di istruzioni](#)
- [Informazioni sulla presente Guida](#)
- [Istruzioni per la sicurezza](#)
- [Nome delle parti](#)



Il Manuale di istruzioni incluso fornisce informazioni di base sul prodotto.

- **Guida dell'utente avanzata**

La presente Guida dell'utente avanzata fornisce istruzioni complete.

Per la Guida dell'utente avanzata più recente, fare riferimento al seguente sito web.

<https://cam.start.canon/A010/>






Informazioni sulla presente Guida

 [Icane presenti nel Manuale](#)

 [Presupposti di base](#)

Icane presenti nel Manuale

	Collega a pagine con argomenti correlati.
	Avvisi per evitare possibili problemi durante il funzionamento.
	Informazioni aggiuntive.

Presupposti di base

- La rotazione del supporto della fotocamera viene spiegata partendo dal presupposto che il logo Canon sia rivolto nella stessa direzione del pulsante di rilascio del blocco sinistro/destro.
- Nel presente Manuale, i telecomandi wireless sono chiamati “telecomandi”.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere le seguenti istruzioni al fine di utilizzare il prodotto in tutta sicurezza.

Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare lesioni o danni all'operatore del prodotto o ad altre persone.



AVVERTENZA

Indica il rischio di lesioni gravi o di morte.


- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- La batteria è pericolosa se ingerita. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.
- **IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE**
Le batterie a bottone sono pericolose e devono essere tenute sempre fuori dalla portata dei bambini, nuove o usate.
Queste batterie possono causare lesioni gravi o mortali nell'arco di 2 ore o meno, se vengono ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo.
Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Con il prodotto utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione consigliate in questo manuale di istruzioni.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non esporre il prodotto a forti urti o vibrazioni.
- Non toccare parti interne esposte.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto se si verificano circostanze insolite, come la presenza di fumo o di uno strano odore.
- Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o solventi per pulire il prodotto.
- Non bagnare il prodotto. Non inserire oggetti estranei o liquidi nel prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infiammabili.
Ciò potrebbe provocare scosse elettriche, esplosioni o incendi.
- Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizzano batterie disponibili in commercio o le batterie ricaricabili fornite.
 - Non riscaldare le batterie/batterie ricaricabili né esporle al fuoco.
 - Non esporre i terminali alla polvere o lasciare che entrino in contatto con graffette o altri oggetti metallici.
 - Non utilizzare batterie/batterie ricaricabili che presentano perdite.
 - Quando si smaltiscono le batterie/batterie ricaricabili, isolare i terminali con del nastro adesivo o in altro modo.
Ciò potrebbe provocare scosse elettriche, esplosioni o incendi.
 - In caso di contatto del materiale fuoriuscito da una batteria/batteria ricaricabile con pelle o abiti, sciacquare accuratamente l'area esposta con acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con abbondante acqua corrente e consultare il medico.
- Non lasciare il prodotto in luoghi esposti a temperature molto elevate o molto basse.
Il prodotto potrebbe diventare estremamente caldo/freddo e causare ustioni o lesioni al contatto.

Attenzione

Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario si potrebbero verificare lesioni personali o danni alle cose.

- Non lasciare il prodotto in luoghi esposti a temperature molto elevate o molto basse. Il prodotto potrebbe diventare estremamente caldo/freddo e causare ustioni o lesioni al contatto.
- Non toccare le parti interne del prodotto. Fare attenzione a non impigliare le dita quando si aprono/chiedono le gambe del treppiede. Ciò potrebbe provocare lesioni.


Nome delle parti

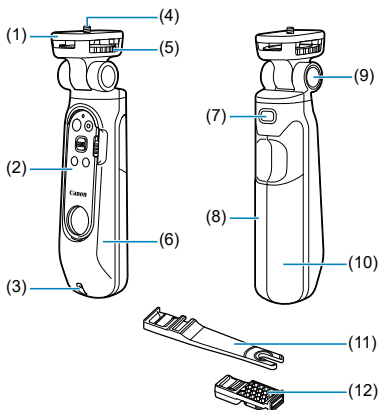

- | | |
|------|--|
| (1) | Supporto della fotocamera |
| (2) | Telecomando wireless BR-E2 |
| (3) | Attacco della cinghia |
| (4) | Vite treppiede |
| (5) | Ghiera di montaggio/smontaggio |
| (6) | Corpo |
| (7) | Pulsante di rilascio del blocco sinistro/destro |
| (8) | Gamba DX |
| (9) | Pulsante di rilascio del blocco anteriore/posteriore |
| (10) | Gamba SX |
| (11) | Attacco per microfono L |
| (12) | Attacco per microfono S |

 **Nota**

- Il prodotto non è dotato di cinghia.
- Quando non si utilizzano gli attacchi per microfono, l'attacco per microfono L e l'attacco per microfono S possono essere riposti come illustrato.



Preparazione del telecomando

- [Connessione tra la fotocamera e il telecomando BR-E2](#)
- [Montaggio del telecomando BR-E2](#)
- [Rimozione del telecomando BR-E2](#)

Connessione tra la fotocamera e il telecomando BR-E2

- Consultare le istruzioni della fotocamera e del telecomando BR-E2.


Montaggio del telecomando BR-E2

- Tenendo inclinato il telecomando BR-E2, spingerlo verso l'alto nel corpo dell'impugnatura del treppiede (la parte in gomma) (1).
- Con il telecomando BR-E2 spinto verso l'alto nel corpo, agganciare anche la sua parte inferiore nel corpo dell'impugnatura del treppiede (2).



Rimozione del telecomando BR-E2

- Dopo aver inserito un dito nel punto del telecomando BR-E2 (foro per cinghia) (1) mostrato in figura, estrarre il telecomando per rimuoverlo (2).

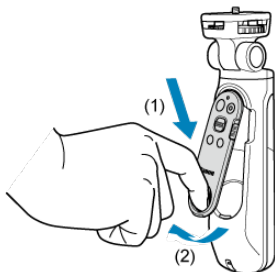

⚠ Attenzione


- Non inserire il dito nel foro per cinghia se il telecomando BR-E2 è stato rimosso.

Regolazione dell'angolazione del supporto della fotocamera

- [Regolazione dell'inclinazione del supporto della fotocamera](#)
- [Rotazione del supporto della fotocamera](#)


Regolazione dell'inclinazione del supporto della fotocamera

1. Tenere premuto il pulsante di rilascio del blocco anteriore/posteriore.

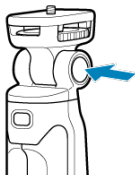

2. Inclinare il supporto della fotocamera.

- Il supporto della fotocamera può essere bloccato in posizioni distanziate di 15°.

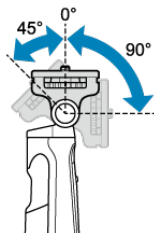

3. Rilasciare il pulsante di rilascio del blocco anteriore/posteriore.

- Controllare che il supporto della fotocamera sia bloccato.


Rotazione del supporto della fotocamera

1. Tenere premuto il pulsante di rilascio del blocco sinistro/destro.



2. Ruotare il supporto della fotocamera.

- Il supporto della fotocamera può essere bloccato in posizioni distanziate di 90° .

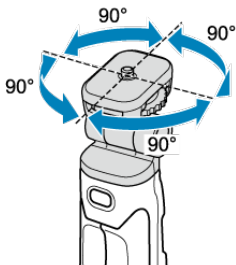

3. Rilasciare il pulsante di rilascio del blocco sinistro/destro.

- Controllare che il supporto della fotocamera sia bloccato.

 **Attenzione**

- Se la fotocamera è montata sul supporto della fotocamera, fare presa su quest'ultima prima di regolare l'inclinazione del supporto o di ruotarlo per evitare di pizzicarsi le dita o di far cadere la fotocamera.
- Prima di cambiare l'angolo di rotazione davanti/dietro o sinistra/destra, assicurarsi che le dita non ostruiscano il movimento onde evitare di pizzicarsele.

Montaggio di una fotocamera


[Riprese orizzontali](#)

[Riprese verticali](#)

Inserire la batteria e la scheda di memoria nella fotocamera. Assicurarsi che la fotocamera sia spenta prima di montarla.

Riprese orizzontali

- Posizionare il display della fotocamera e il pannello dei pulsanti del BR-E2 con lo stesso orientamento, quindi inserire la vite treppiede nell'attacco per treppiede della fotocamera (1).
- Ruotare la ghiera di montaggio/smontaggio per bloccare la fotocamera (2).
- Fissare saldamente la fotocamera in modo che non si stacchi dal supporto.

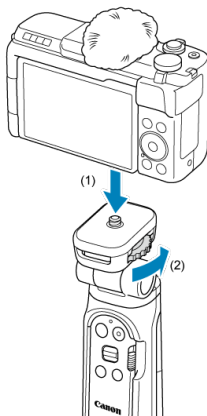


- Per rimuovere la fotocamera, eseguire l'operazione in ordine inverso.

Nota

- Se il modello della fotocamera ha un attacco per treppiede per riprese verticali, è possibile eseguire riprese verticali montando la fotocamera verticalmente.


1. Montare la fotocamera sul supporto della fotocamera.

- Posizionare il display della fotocamera e la gamba DX del treppiede con lo stesso orientamento, quindi inserire la vite treppiede nell'attacco per treppiede della fotocamera (1).
- Ruotare la ghiera di montaggio/smontaggio per bloccare la fotocamera (2).
- Fissare saldamente la fotocamera in modo che non si stacchi dal supporto della fotocamera.

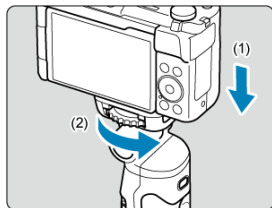


2. Ruotare il supporto della fotocamera.

- Tenendo premuto il pulsante di rilascio del blocco sinistro/destro, ruotare il supporto della fotocamera in modo che il display della fotocamera e il pannello dei pulsanti del BR-E2 siano rivolti nella stessa direzione.

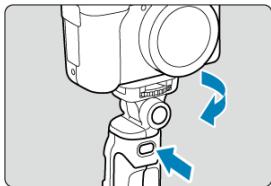

3. Inclinare il supporto della fotocamera.

- Inclinare il supporto della fotocamera di 90° tenendo premuto il pulsante di rilascio del blocco anteriore/posteriore.

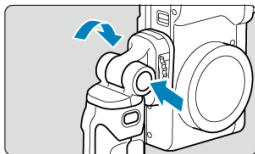

- Per rimuovere la fotocamera, eseguire l'operazione in ordine inverso.

Montaggio di un microfono esterno


[Riprese orizzontali](#)

[Riprese verticali](#)


Utilizzare l'attacco per microfono per montare un microfono esterno.

Riprese orizzontali

1. Montare la fotocamera come illustrato (📷).

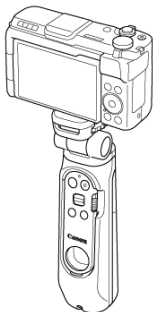


2. Inserire l'attacco per microfono L nel supporto della fotocamera.


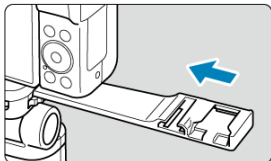


3. Montare il microfono esterno sull'attacco per microfono L.

- Per il montaggio, consultare le istruzioni del microfono esterno.

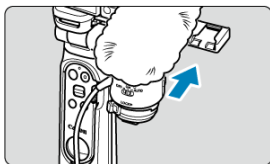

4. Collegare il connettore dal microfono esterno al terminale IN del microfono esterno della fotocamera.

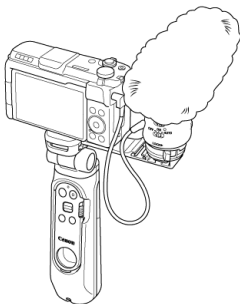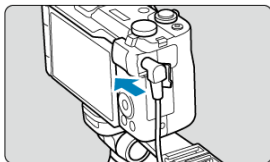

- Per rimuovere la fotocamera, eseguire l'operazione in ordine inverso.

 **Attenzione**


- Evitare di montare oggetti diversi da un microfono esterno sull'attacco per microfono L.
- Per rimuovere il microfono esterno dall'attacco per microfono L, scollegare prima il connettore del microfono esterno.
- Quando si rimuove l'attacco per microfono L dal supporto della fotocamera, assicurarsi di non tirare l'attacco nella direzione di persone vicine o di un muro.

1. Montare la fotocamera come illustrato .




2. Inserire l'attacco per microfono S nell'attacco per microfono L.

- Non inserire l'attacco per microfono S al contrario.

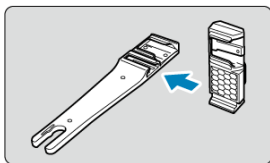


3. Inserire l'attacco per microfono L nel supporto della fotocamera.


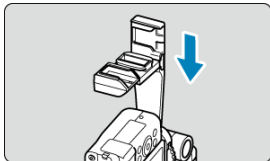


4. Montare il microfono esterno sull'attacco per microfono S.

- Per il montaggio, consultare le istruzioni del microfono esterno.

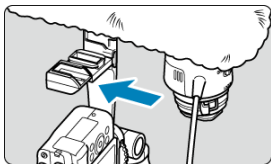

5. Collegare il connettore dal microfono esterno al terminale IN del microfono esterno della fotocamera.

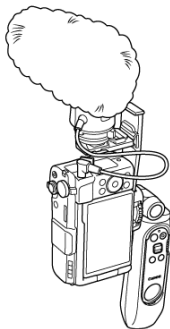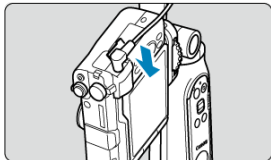


- Per rimuovere la fotocamera, eseguire l'operazione in ordine inverso.

 **Attenzione**

- Evitare di montare oggetti diversi da un microfono esterno sull'attacco per microfono S.
- Per rimuovere il microfono esterno dall'attacco per microfono S, scollegare prima il connettore del microfono esterno.
- Quando si rimuove l'attacco per microfono L dal supporto della fotocamera, assicurarsi di non tirare l'attacco nella direzione di persone vicine o di un muro.

Ripresa afferrando l'impugnatura del treppiede

Afferrare l'impugnatura del treppiede come illustrato. La fotocamera può essere azionata premendo il pulsante del telecomando.

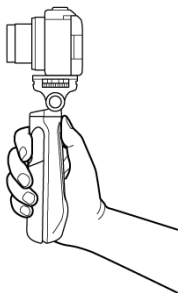


⚠ Attenzione


- Si consiglia di fissare e utilizzare la cinghia.
- Se il pulsante di rilascio del blocco anteriore/posteriore o il pulsante di rilascio del blocco sinistro/destro non sono completamente rilasciati, il supporto della fotocamera non è bloccato in posizione. Controllare che il pulsante di rilascio del blocco anteriore/posteriore o il pulsante di rilascio del blocco sinistro/destro siano completamente rilasciati. Se il pulsante di rilascio del blocco non è completamente rilasciato, spostare il supporto della fotocamera finché il pulsante non viene rilasciato.
- A seconda della fotocamera, la modifica dell'angolazione potrebbe sbilanciare la fotocamera. Regolare ad angolazioni in cui la fotocamera risulti bilanciata in modo stabile.

Ripresa con la fotocamera montata sul treppiede


- Aprire le gambe DX/SX del treppiede come illustrato.

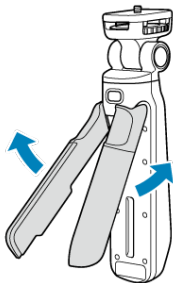


- Aprire del tutto le gambe DX/SX del treppiede, posizionarlo su una superficie piana e assicurarsi che sia stabile.

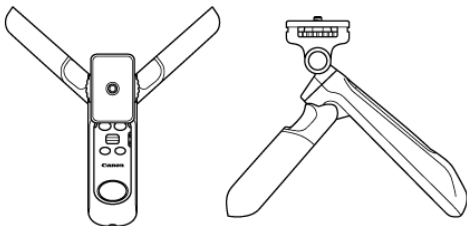

- Esempio di ripresa orizzontale

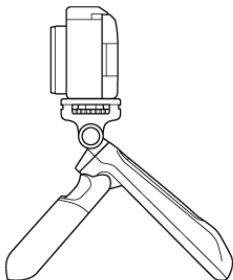

- Esempio di ripresa verticale

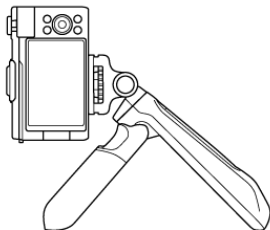

⚠ Attenzione

- Fare attenzione a non pizzicarsi le dita.
- Non posizionare in aree in cui il treppiede potrebbe cadere, come luoghi con condizioni ventose o vibrazioni.

Specifiche

Dimensioni	Circa 38,6 (L) x 190,0 (A) x 43,4 (P) mm (come impugnatura)
	Circa 172,4 (L) x 148,5 (A) x 174,1 (P) mm (come treppiede)
Peso	Circa 180 g (corpo e BR-E2 (batteria inclusa))
	Circa 164 g (solo corpo)

- Attacco per microfono non incluso.
- Tutti i dati sopra riportati si basano sugli standard di prova Canon.
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Normative

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), del Regolamento sulle Batterie ((UE) 2023/1542) e/o delle leggi nazionali che attuano tale Direttiva e Regolamento.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza del Regolamento sulle Batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nel Regolamento sulle Batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, vogliate contattare il vostro ufficio comunale, le autorità competenti, un sistema di raccolta rifiuti autorizzato, o il vostro servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/sustainability/approach/.