

Canon

EOS R8 Mark II



Guida dell'utente avanzata

IT

Sommario

Introduzione.	11
Contenuto della confezione.	12
Informazioni aggiuntive.	13
Accessori compatibili.	14
Manuali di istruzioni.	15
Guida rapida all'avvio.	16
Informazioni su questa guida.	23
Schede compatibili.	25
Istruzioni per la sicurezza.	26
Precauzioni per l'uso.	30
Nomi delle parti.	33
Software/App.	42
Preparazione e funzioni di base.	47
Caricamento della batteria.	48
Inserimento e rimozione delle batterie.	55
Inserimento e rimozione delle schede.	58
Utilizzo dello schermo.	63
Accensione.	65
Inserimento e disinserimento degli obiettivi RF/RF-S.	72
Inserimento e disinserimento degli obiettivi EF/EF-S.	76
Slitta multifunzione.	80
Uso del mirino.	82
Funzioni di base.	83
Funzioni e impostazioni dei menu.	97
Quick Control.	104
Funzionamento del touch screen.	112
Modalità di scatto di foto.	116
Impostazione della modalità di scatto o ripresa.	117
A+: Scatto in automatico (Scena smart auto).	119
SCN: Scena speciale.	133

Ritratto.	134
Pelle liscia.	135
Foto di gruppo.	136
Paesaggio.	137
Scatto panoramico.	138
Sport.	141
Bambini.	142
Panning.	143
Macro.	146
Cibo.	147
Ritratto notturno.	148
Scatto notturno manuale.	150
Controllo retroilluminazione HDR.	153
Otturatore silenzioso.	155
Fv: AE con priorità flessibile.	156
P: Programma AE.	159
Tv: AE con priorità dei tempi di scatto.	161
Av: AE priorità diaframma.	164
M: Esposizione manuale.	167
B: Esposizione in posa B.	170
Modalità di scatto personalizzate.	172
Modalità di registrazione di filmati.	173
Impostazione della modalità di registrazione.	174
A+: Registrazione in automatico (Scena smart auto).	176
SCN: Filmato scena speciale.	180
Filmato con pelle liscia.	181
Filmato per demo macro.	182
Modalità IS filmato.	183
Esposizione automatica filmato.	184
AE con priorità dei tempi di scatto filmato.	186
AE priorità diaframma filmato.	188
Esposizione manuale filmato.	190

Filmato veloce/lento.	193
Scatto e registrazione.	197
Menu scheda: Scatto di foto.	201
Menu scheda: Registrazione di filmati.	207
Modalità di scatto/registrazione.	213
Dimensioni di registrazione dei filmati.	216
Formato di registrazione dei filmati.	228
Qualità dell'immagine della foto.	230
Dual Pixel RAW.	234
Ritaglio filmato.	236
Ritaglio/rapporto dimensionale foto.	237
Zoom digitale.	241
Tele-converter digitale.	243
Registrazione audio.	244
Compensazione esposizione.	258
Bracketing automatico dell'esposizione (AEB).	260
Impostazioni della sensibilità ISO per i filmati.	262
Impostazione della sensibilità ISO per le foto.	269
Valori di apertura con incrementi di 1/8 di stop per filmati.	278
Otturatore lento automatico filmato.	279
Scatto anti-flicker.	280
Scatto anti-flicker ad alta frequenza.	282
Modalità di misurazione.	289
Esposizione automatica per i soggetti con priorità durante l'AF.	291
Blocco dell'esposizione (Blocco AE).	292
Modalità colore.	294
Spazio colore.	325
Chiarezza.	327
Ripresa HDR (PQ).	328
Modalità HDR.	329
Ottimizzazione automatica della luce.	335
Priorità tonalità chiare.	336
Modalità VR chiara.	337

Impostazioni del bilanciamento del bianco.	338
Correzione del bilanciamento del bianco.	351
Correzione aberrazione obiettivo.	356
Riduzione del disturbo dovuto alle lunghe esposizioni.	364
Riduzione del disturbo dovuto a valori ISO elevati.	365
Acquisizione dei dati di eliminazione della polvere.	366
Impostazione di pre-registrazione.	369
Pre-scatto continuo.	372
Filmati time-lapse.	374
Vista cinema.	386
Autoscatto filmato.	387
Esposizioni multiple.	388
Bracketing della messa a fuoco.	397
Modalità drive.	404
Scatto con timer intervallo.	405
Timer posa B.	414
Funzione otturatore silenzioso.	416
Modalità otturatore.	417
Attivazione dello scatto dell'otturatore senza scheda.	419
Spia di registrazione video.	420
Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) (Modalità IS).	421
Livella automatica filmato.	428
Metadati.	429
Timecode.	430
Timer misurazione.	438
Aggiunta dei dati della distanza alle immagini JPEG.	439
Visione dell'immagine.	441
Visualizzazione ad alta velocità.	444
Simulazione della visualizzazione.	445
Simulazione del mirino ottico.	448
HDR/C. Log View Assist.	449
Impostazioni falso colore.	453
Impostazioni zebra.	455

Visualizzazione delle informazioni di scatto.	457
Schermata Quick Control.	473
Personalizzazione di Quick Control.	474
Frame rate visualizzazione.	477
Formato di visualizzazione del mirino.	479
Visualizzazione invertita.	480
Temperatura di spegnimento automatico.	481
Standby: Bassa risoluzione.	483
Guida avviso di spegnimento.	484
Visualizzazione durante il collegamento HDMI.	485
Gamma uscita HDMI per Canon Log.	487
Salvataggio dei dati di Assistente creativo.	488
Registrazione generale di filmati.	489
Scatto di foto generico.	495
Scatto con Speedlite.	499
Impostazioni per la fotografia con flash.	506
AF/Drive.	522
Menu scheda: AF (foto).	523
Menu scheda: AF (Registrazione di filmati).	526
Funzionamento di AF.	529
AF Servo filmato.	535
AF per demo macro.	539
Selezione dell'area AF.	540
Messa a fuoco manuale.	564
Registrazione di persone a cui dare priorità.	572
Caratteristiche dell'AF Servo.	589
Personalizzazione delle funzioni AF.	596
Selezione della modalità drive.	614
Utilizzo dell'autoscatto.	618
Scatto con telecomando.	621
Personalizzazione del funzionamento.	623
Riproduzione.	629

Menu scheda: Riproduzione.	631
Riproduzione delle immagini.	633
Visualizzazione di un'immagine ingrandita.	639
Visualizzazione indice (visualizzazione di più immagini).	644
Riproduzione del filmato.	648
Modifica delle prime e delle ultime scene di un filmato.	652
Estrazione di frame da filmati in 4K.	655
Riproduzione sullo schermo di un televisore.	658
Protezione delle immagini.	660
Eliminazione delle immagini.	664
Rotazione delle foto.	671
Modifica delle informazioni sull'orientamento dei filmati.	673
Classificazione delle immagini.	675
Protezione delle immagini quando si imposta una classificazione.	681
Ordine di stampa (DPOF).	683
Elaborazione immagine RAW.	688
Assistente creativo.	697
Elaborazione RAW Quick Control.	700
Ridimensionamento di immagini JPEG/HEIF.	701
Ritaglio di immagini JPEG/HEIF.	703
Conversione di HEIF in JPEG.	706
Presentazioni.	711
Impostazione delle condizioni di ricerca immagini.	714
Ripresa dalla riproduzione precedente.	718
Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione.	719
Visualizzazione dell'avviso di sovraesposizione.	723
Visualizzazione del punto AF.	724
Griglia di riproduzione.	725
Contatore riproduzione video.	726
Funzioni di comunicazione.	728
Menu scheda: Funzioni di comunicazione.	730
Connessione a uno smartphone o tablet.	732
Connessione a un telecomando wireless.	759

Connessione a EOS Utility.	764
Caricamento di immagini su image.canon.	774
Trasferimento delle immagini con Content Transfer Professional.	779
Connessioni avanzate.	780
Streaming tramite USB (UVC/UAC).	793
Streaming via HDMI.	799
Streaming con Camera Connect.	801
Streaming con Live Switcher Mobile.	812
Modalità aereo.	820
Impostazioni Wi-Fi.	821
Impostazioni Bluetooth.	823
Nome della fotocamera.	824
Dettagli errori.	825
Risposta ai messaggi di errore.	826
Impostazioni del dispositivo GPS.	834
Selezione delle app per le connessioni USB.	842
Salvataggio/caricamento delle impostazioni di comunicazione su schede.	844
Ripristino delle impostazioni di comunicazione.	848
Impostazioni di comunicazione di base.	849
Riconnessione tramite Wi-Fi/Bluetooth.	871
Uso della tastiera virtuale.	873
Precauzioni relative alla comunicazione wireless.	874
Sicurezza.	876
Verifica delle impostazioni di rete.	877
Stato delle comunicazioni wireless.	878
Impostazione.	880
Menu scheda: Impostazione.	881
Impostazioni della cartella.	885
Numerazione dei file foto.	889
Numerazione filmato.	894
Assegnazione di un nome ai file.	897
Formattazione.	903
Auto-rotazione.	905

Aggiunta di informazioni sull'orientamento ai filmati.	907
Data/Ora/Zona.	908
Lingua.	912
Frequenza del sistema.	913
Guida.	914
Guida alle funzioni.	916
Bip.	917
Volume.	918
Monitoraggio dell'audio.	919
Luminosità dello schermo.	927
Luminosità del mirino.	928
Regolazione della tonalità colore del mirino.	929
Visualizzazione mirino e schermo.	930
Ingrandimento UI.	932
Risoluzione HDMI.	933
Pulizia del sensore.	934
Gestione della password.	939
Attivazione estensione.	944
Risparmio energia.	945
Ripristino della fotocamera.	946
Modalità di scatto personalizzata (C1 - C3).	947
Salvataggio/caricamento delle impostazioni della fotocamera su schede. . .	950
Informazioni sulla batteria.	953
Informazioni sul copyright.	954
Altre informazioni.	957
Personalizzazione dei comandi.	958
Menu scheda: Personalizzazione dei comandi.	959
Ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei comandi.	962
Funzioni personalizzate/My Menu.	995
Menu scheda: Funzioni personalizzate.	996
Impostazioni delle funzioni personalizzate.	998
Menu scheda: My Menu.	1009

Registrazione in My Menu.	1010
Informazioni di riferimento.	1016
Importazione di immagini su un computer.	1017
Importazione di immagini su uno smartphone.	1021
Utilizzo di un'impugnatura aggiuntiva.	1024
Guida alla risoluzione dei problemi.	1026
Codici di errore.	1045
Visualizzazione delle informazioni.	1046
Specifiche.	1061
Marchi e licenze.	1082

Introduzione

Leggere le seguenti indicazioni prima di iniziare a utilizzare la fotocamera

Per evitare di utilizzare la fotocamera in modo non corretto e incorrere in altri problemi, leggere prima di tutto le sezioni [Istruzioni per la sicurezza](#) e [Precauzioni per l'uso](#). Leggere inoltre attentamente la presente Guida dell'utente avanzata per assicurarsi di utilizzare la fotocamera in modo corretto.

Effettuare alcuni scatti di prova e comprendere la responsabilità del prodotto.

Dopo lo scatto, riprodurre le immagini e controllare che siano state registrate correttamente. Se la fotocamera o la scheda di memoria è difettosa e le immagini non possono essere registrate o trasferite su un computer, Canon non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o disagi causati.


Copyright

Le leggi sul copyright in alcuni paesi vietano l'utilizzo non autorizzato di immagini catturate con la fotocamera (o di musica/immagini con musica trasferita sulla scheda di memoria) per scopi diversi dall'uso privato. L'uso della fotocamera (anche per uso privato) potrebbe inoltre essere proibito durante alcune manifestazioni pubbliche, mostre ed eventi analoghi.

- [Contenuto della confezione](#)
- [Informazioni aggiuntive](#)
- [Accessori compatibili](#)
- [Manuali di istruzioni](#)
- [Guida rapida all'avvio](#)
- [Informazioni su questa guida](#)
- [Schede compatibili](#)
- [Istruzioni per la sicurezza](#)
- [Precauzioni per l'uso](#)
- [Nomi delle parti](#)
- [Software/App](#)

Contenuto della confezione

Prima dell'uso, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti elementi. Qualora alcuni componenti risultassero mancanti, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata la fotocamera.

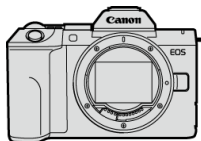

Fotocamera

(con coperchio del corpo macchina (Canon R-F-5) e protezione dell'attacco a slitta ER-SC2)



Batteria LP-E17

(con coperchio di protezione)



Cinghia

- Per maggiori informazioni sull'altro contenuto della confezione, vedere sulla confezione della fotocamera.
- La fotocamera non è fornita di scheda di memoria (🔗), cavo di interfaccia o cavo HDMI.
- Se è stato acquistato un kit obiettivo, verificare che contenga gli obiettivi.
- Fare attenzione a non smarrire nessuno di questi componenti.
- Questo (🔗) può essere scaricato dal sito Web Canon.

Attenzione

- Se necessario, è possibile scaricare i manuali di istruzioni degli obiettivi dal sito Web Canon (🔗).
I Manuali di istruzioni degli obiettivi (file PDF) sono per gli obiettivi venduti separatamente, e quando si acquista un kit obiettivo, alcuni accessori in dotazione con l'obiettivo potrebbero non corrispondere a quelli elencati nel Manuale di istruzioni dell'obiettivo.

Informazioni aggiuntive

Visitare il seguente sito Web per informazioni sugli obiettivi compatibili con le funzioni della fotocamera e per informazioni aggiuntive sulla fotocamera.

- <https://cam.start.canon/H001/>



Accessori compatibili

Visitare il seguente sito Web per maggiori informazioni sugli accessori compatibili più recenti.

- <https://cam.start.canon/H002/>



Manuali di istruzioni

- **Manuale di istruzioni (fornito con la fotocamera)**

Leggerlo attentamente prima dell'uso.

- **Guida dell'utente avanzata**

Le istruzioni complete sono fornite in questa Guida dell'utente avanzata.

Per la versione più recente della Guida dell'utente avanzata, fare riferimento al seguente sito Web.

<https://cam.start.canon/C026/>



- **Manuali di istruzioni degli obiettivi**

Visualizzare o scaricare sul seguente sito Web:

<https://cam.start.canon/>




Per i Manuali di istruzioni del software, vedere [Manuali di istruzioni del software](#).

Nota


- Selezionare [: **URL manuale/software**] per visualizzare il codice QR sullo schermo della fotocamera.

1. Inserire la batteria (🔋).

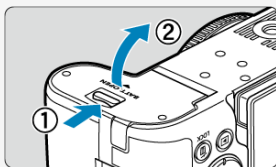


- Dopo l'acquisto, caricare la batteria per iniziare a usare la fotocamera (🔋).

2. Inserire le schede (💾).

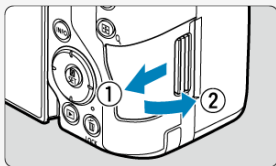


- Con l'etichetta della scheda rivolta verso di sé, inserire la scheda nello slot finché non scatta in posizione.

3. Montare l'obiettivo (🔍).

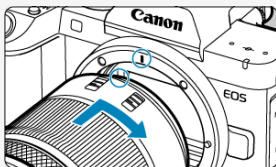


- Allineare l'indice di innesto rosso sull'obiettivo all'indice di innesto rosso sulla fotocamera per montare l'obiettivo.

4. Impostare l'interruttore di accensione su < ON > (🔗).

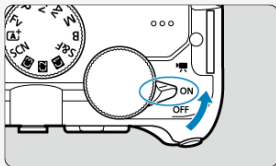


5. Aprire lo schermo (🔗).

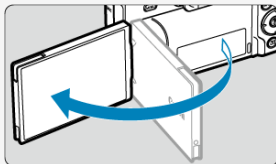

- Quando viene visualizzata la schermata di impostazione della lingua, vedere [Lingua](#).
- Quando viene visualizzata la schermata di impostazione della password, vedere [Impostare una password](#).
- Quando viene visualizzata la schermata di impostazione data/ora/zona, vedere [Data/Ora/Zona](#).
- Dopo che **[Benvenuto]** compare sullo schermo, seguire le istruzioni visualizzate per connettere la fotocamera allo smartphone (🔗).


6. Impostare la modalità di messa a fuoco su AF (🔗).

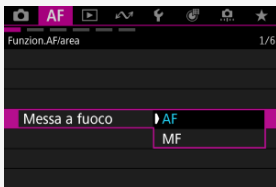

- Impostare **[AF: Messa a fuoco]** su **[AF]**.
- Quando si usano obiettivi con un selettore di modalità della messa a fuoco, impostare il selettore su **< AF >**.

Scatto di foto

1. Impostare la ghiera di selezione su <A+>.

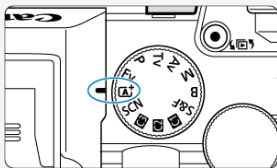


2. Mettere a fuoco il soggetto (☑).



- Quando viene rilevato un viso, compare una cornice di inseguimento AF [] vicino agli occhi.
- Premere il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco il soggetto.

3. Scattare la foto (☑).

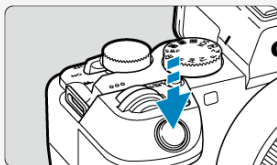

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.


4. Rivedere l'immagine.




- L'immagine acquisita viene visualizzata sullo schermo per circa 2 secondi.
- Per visualizzare di nuovo l'immagine, premere il pulsante <  > .

Registrazione di filmati

1. Impostare l'interruttore di accensione su < >.

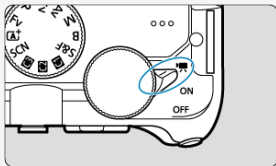


2. Impostare la ghiera di selezione su < >.

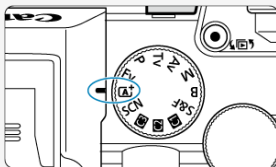

3. Mettere a fuoco il soggetto.

- La fotocamera mette continuamente a fuoco con le impostazioni predefinite, con [AF Servo filmato] in [AF: AF Servo filmato] impostato su [Attiva] ().


4. Registrare il filmato.

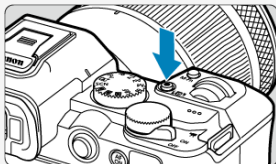

- Premere il pulsante di ripresa del filmato per avviare la registrazione del filmato. È anche possibile avviare la registrazione toccando [●] sullo schermo.




- [●REC] (1) è visualizzato in alto a destra durante la registrazione del filmato e una cornice rossa viene visualizzata attorno allo schermo.

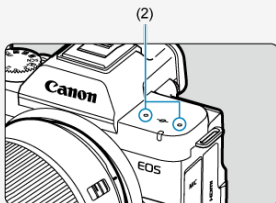

- L'audio viene registrato con il microfono (2).
- Per interrompere la registrazione del filmato, premere nuovamente il pulsante di ripresa del filmato. È anche possibile interrompere la registrazione del filmato toccando [■] sullo schermo.

5. Esaminare il filmato registrato (🔗).

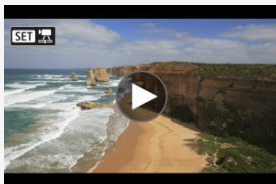


- Premere il pulsante < ▶ >.
- Premere due volte < ⏮ SET ⏭ >.

Informazioni su questa guida

 [Icone presenti nella guida](#)

 [Prerequisiti per le istruzioni per l'uso](#)

Icone presenti nella guida

	Indica la ghiera principale.
	Indica la ghiera Quick Control.
	Indica la direzione in cui premere i tasti a croce (<  >).
	Indica il Multicontrol.
	Indica la ghiera di controllo dell'obiettivo.
	Indica il pulsante Quick Control/Impostazione.
	Indica la durata (in * secondi) dell'operazione per il pulsante premuto, calcolata dopo il rilascio del pulsante.

- Oltre a quelle indicate sopra, le icone e i simboli utilizzati sui pulsanti e sullo schermo della fotocamera sono utilizzati nella presente guida in riferimento alle funzionalità e alle operazioni corrispondenti.

	L'icona  a destra del titolo indica funzioni specifiche per lo scatto di foto.
	L'icona  a destra del titolo indica funzioni specifiche per la registrazione di filmati.
	☆ alla destra dei titoli indica le funzioni disponibili solo nelle modalità della zona creativa.
	Collegamenti a pagine con argomenti correlati.
	Avviso utile per evitare di utilizzare la fotocamera in modo non corretto.
	Informazioni aggiuntive.
	Consigli o suggerimenti per un migliore uso della fotocamera.
	Suggerimento per la risoluzione di problemi.

Prerequisiti per le istruzioni per l'uso

- Prima di seguire le istruzioni, assicurarsi che l'interruttore di accensione sia impostato su < ON > (ON) e che la funzione di blocco multifunzione sia disattivata (MF OFF).
- Si presuppone che tutte le impostazioni dei menu e le funzioni personalizzate siano impostate sui valori predefiniti.
- Le illustrazioni riportate in questa guida rappresentano come esempio la fotocamera con montato un obiettivo RF24-105mm F4-7.1 IS STM.
- Le foto di esempio in questa guida sono solo a scopo illustrativo.
- In riferimento all'utilizzo di obiettivi EF o EF-S, si presume che venga utilizzato un adattatore.

Schede compatibili

Le seguenti schede possono essere utilizzate con la fotocamera indipendentemente dalla capacità. **Se la scheda è nuova o è stata precedentemente formattata (inizializzata) tramite un'altra fotocamera o computer, formattare la scheda con questa fotocamera (🔗).**

- **Schede di memoria SD/SDHC/SDXC**

* Schede UHS-II e UHS-I compatibili

Schede adatte alla registrazione di filmati

Durante la registrazione di filmati, utilizzare una scheda con prestazioni elevate (velocità di scrittura e lettura adeguate) in grado di gestire le dimensioni di registrazione dei filmati (🔗).



In questa guida "scheda" sta a indicare schede di memoria SD, schede di memoria SDHC e schede di memoria SDXC.

***La scheda non è fornita in dotazione.** La scheda può essere acquistata separatamente.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere le seguenti istruzioni al fine di utilizzare il prodotto in tutta sicurezza.

Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare lesioni o danni all'operatore del prodotto o ad altre persone.



AVVISO:

Indica il rischio di lesioni gravi o di morte.

- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Una cinghia avvolta intorno al collo di una persona potrebbe causarne lo strangolamento. Alcune parti o componenti delle fotocamere o degli accessori sono pericolosi se vengono ingeriti. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.

La batteria è pericolosa se ingerita. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.

● IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE

Le batterie a bottone sono pericolose e devono essere tenute sempre fuori dalla portata dei bambini, nuove o usate.

Queste batterie possono causare lesioni gravi o mortali nell'arco di 2 ore o meno, se vengono ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo.

Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

- Con il prodotto utilizzare esclusivamente le fonti di alimentazione consigliate in questo manuale di istruzioni.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non esporre il prodotto a forti urti o vibrazioni.
- Non toccare componenti interni esposti.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto se si verificano circostanze insolite, come la presenza di fumo o di uno strano odore.
- Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o solventi per pulire il prodotto.
- Non bagnare il prodotto. Non inserire oggetti estranei o liquidi nel prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infiammabili.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

- Non lasciare un obiettivo o una fotocamera/videocamera con un obiettivo attaccato esposto senza il copriobiettivo.

L'obiettivo potrebbe concentrare la luce e provocare un incendio.

- Non toccare il prodotto quando è connesso a una presa di corrente durante i temporali.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

- Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizzano batterie disponibili in commercio o le batterie ricaricabili fornite.
 - Utilizzare le batterie/batterie ricaricabili solo con il prodotto specificato.
 - Non riscaldare le batterie/batterie ricaricabili né esporle al fuoco.
 - Non caricare le batterie/batterie ricaricabili utilizzando carica batterie non autorizzati.
 - Non esporre i terminali alla polvere o lasciare che entrino in contatto con graffette o altri oggetti metallici.
 - Non utilizzare batterie/batterie ricaricabili che presentano perdite.
 - Quando si smaltiscono le batterie/batterie ricaricabili, isolare i terminali con del nastro adesivo o in altro modo.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

In caso di contatto del materiale fuoriuscito da una batteria/batteria ricaricabile con pelle o abiti, sciacquare accuratamente l'area esposta con acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con abbondante acqua corrente e consultare il medico.

- Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizza un carica batteria o un adattatore CA.
 - Rimuovere periodicamente qualsiasi accumulo di polvere dalla spina e dalla presa di corrente utilizzando un panno asciutto.
 - Non collegare o scollegare il prodotto con le mani bagnate.
 - Non utilizzare il prodotto se la spina non è inserita completamente nella presa di corrente.
 - Non esporre la spina e i terminali alla polvere o lasciare che entrino in contatto con graffette o altri oggetti metallici.
 - Non toccare il carica batteria o l'adattatore CA quando è connesso a una presa di corrente durante i temporali.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non danneggiare, rompere o modificare il cavo di alimentazione.
- Non avvolgere il prodotto in panni o altri materiali durante l'utilizzo o subito dopo quando è ancora caldo.
- Non scollegare il prodotto tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare il prodotto connesso a una fonte di alimentazione per periodi di tempo prolungati.
- Non caricare le batterie/batterie ricaricabili a temperature esterne all'intervallo di 5 - 40 °C.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

- Non mantenere il prodotto a contatto con la stessa zona di pelle per periodi di tempo prolungati durante l'utilizzo.

Ciò potrebbe causare bruciature a basse temperature, oltre ad arrossamenti della pelle e scottature, anche se il prodotto non appare surriscaldato. L'uso di un treppiedi o di un accessorio simile è consigliato durante l'utilizzo del prodotto in luoghi caldi e per persone con problemi circolatori o minore sensibilità cutanea.

- Seguire tutte le indicazioni per spegnere il prodotto nei luoghi in cui è proibito.

Le onde elettromagnetiche del prodotto potrebbero causare un malfunzionamento di altre apparecchiature e anche provocare incidenti.

- Non lasciare le batterie vicino ad animali domestici.

Questi potrebbero mordere la batteria causando fuoriuscite di liquidi, surriscaldamento o esplosioni, con conseguente rischio di danneggiamento del prodotto o di incendio.


ATTENZIONE:

Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario si potrebbero verificare lesioni personali o danni alle cose.

- Non usare il flash vicino agli occhi per evitare di danneggiarli.
- Non guardare a lungo lo schermo o attraverso il mirino (con prodotti dotati di mirino). Ciò potrebbe provocare sintomi simili a chinetosi. In tal caso, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e aspettare un po' prima di riprenderlo.
- Quando è attivato, il flash genera temperature elevate. Mantenere dita, altre parti del corpo e oggetti distanti dall'unità flash mentre si scattano le foto. Ciò potrebbe causare ustioni o malfunzionamenti del flash.
- Non lasciare il prodotto in luoghi esposti a temperature molto elevate o molto basse. Il prodotto potrebbe diventare estremamente caldo/freddo e causare ustioni o lesioni al contatto.
- La cinghia deve essere usata solo sul corpo. Se si appende la cinghia con qualsiasi prodotto attaccato tramite un gancio o a un altro oggetto si potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre, non scuotere il prodotto né esporlo a forti urti.
- Non esercitare una forte pressione sull'obiettivo né colpirlo con un oggetto. Un simile utilizzo potrebbe provocare lesioni o danneggiare il prodotto.
- Montare il prodotto su un treppiedi solo se è sufficientemente solido.
- Non trasportare il prodotto quando è montato su un treppiedi. Ciò potrebbe provocare lesioni o un incidente.
- Non toccare le parti interne del prodotto. Ciò potrebbe provocare lesioni.
- In caso di irritazione o reazione anomala della pelle durante o dopo l'uso di questo prodotto, cessare l'utilizzo e consultare un medico.
- Questo prodotto emette un campo magnetico di bassa intensità. Se si è portatori di un pacemaker cardiaco impiantabile e si riscontrano anomalie, allontanarsi dal prodotto e rivolgersi al proprio medico.



- Dopo aver registrato filmati o aver eseguito ripetutamente lo scatto continuo per lungo tempo, non toccare l'alloggiamento dello schermo (A) perché potrebbe essere caldo. Ciò potrebbe causare ustioni.

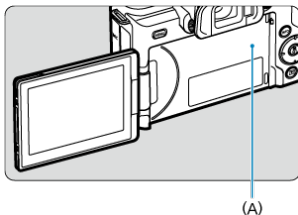

- La fotocamera e le schede di memoria potrebbero diventare più calde quando **[ Temp off automat.]** è impostato su **[Alta]**.
 - Si consiglia di utilizzare un treppiede o attrezzo simile per evitare lo scatto a mano libera, che potrebbe causare problemi come bruciature a basse temperature.
 - Non toccare le schede immediatamente dopo lo scatto. Le schede potrebbero essere calde e provocare ustioni. Attendere che la scheda si sia raffreddata prima di rimuoverla.

Precauzioni per l'uso

Manutenzione della fotocamera

- Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Evitare di farla cadere o di sottoporla a urti.
- La fotocamera non è impermeabile e non può pertanto essere utilizzata sott'acqua.
- Per massimizzare la resistenza alla polvere e agli sgocciolamenti della fotocamera, tenere ben chiusi il copriterminale, il coperchio del vano batteria, il coperchio dello slot della scheda e tutti gli altri coperchi. Inoltre, fissare la protezione sulla slitta multifunzione.
- La fotocamera è progettata per resistere alla polvere e alla sporcizia, per evitare che sabbia, polvere, sporcizia o acqua possano inavvertitamente penetrare al suo interno, ma è impossibile impedire del tutto che ciò accada. Per quanto possibile, evitare che sporcizia, polvere, acqua o sale penetrino nella fotocamera.
- Qualora dovesse cadere dell'acqua sulla fotocamera, strofinarla con un panno asciutto e pulito. Qualora dovesse cadere sporcizia, polvere o sale sulla fotocamera, strofinarla con un panno bagnato ben strizzato.
- L'uso della fotocamera in luoghi polverosi o sporchi potrebbe danneggiare il prodotto.
- Si consiglia di pulire la fotocamera dopo l'uso. Se si lascia sporcizia, polvere, acqua o sale all'interno della fotocamera, è possibile che si verifichi un malfunzionamento.
- Se la fotocamera cade accidentalmente in acqua o si teme che umidità (acqua), sporcizia, polvere o sale possano essere penetrati al suo interno, contattare immediatamente il Centro di assistenza Canon più vicino.
- Non lasciare mai la fotocamera vicino a dispositivi che generano forti campi magnetici, ad esempio magneti o motori elettrici. Evitare inoltre di utilizzare o lasciare la fotocamera in prossimità di dispositivi che emettono forti onde radio, ad esempio grosse antenne. Forti campi magnetici possono provocare il malfunzionamento della fotocamera o danneggiare i dati delle immagini.
- Non lasciare la fotocamera in luoghi surriscaldati o in un'auto esposta alla luce solare diretta. Le temperature elevate possono causare il malfunzionamento della fotocamera.
- La fotocamera contiene circuiti elettronici di precisione. Non tentare di smontare la fotocamera.
- Non ostacolare il funzionamento della tendina dell'otturatore con dita o altri oggetti. Potrebbe infatti verificarsi un funzionamento anormale.
- Utilizzare esclusivamente una pompetta ad aria disponibile in commercio per eliminare la polvere da obiettivo, mirino e altre parti. Non utilizzare detergenti contenenti solventi organici per pulire il corpo della fotocamera o l'obiettivo. Per una pulizia accurata, contattare un Centro di assistenza Canon.
- Non toccare i contatti elettrici della fotocamera con le dita poiché potrebbero corrodersi. La corrosione dei contatti potrebbe compromettere il funzionamento della fotocamera.
- Se la fotocamera viene improvvisamente spostata da un ambiente freddo a uno caldo, è possibile che si formi della condensa sulla fotocamera e sui componenti interni. Per evitare che ciò si verifichi, inserire la fotocamera in un sacchetto di plastica sigillato e lasciare che si adatti alla temperatura più calda prima di estrarla dal sacchetto.

- In caso di formazione di condensa sulla fotocamera, per evitare danni, non utilizzare la fotocamera né rimuovere l'obiettivo, la scheda o la batteria. Spegnerla la fotocamera e attendere che l'umidità sia completamente evaporata prima di utilizzarla nuovamente. Anche quando la fotocamera sarà completamente asciutta, se è ancora fredda internamente, non rimuovere l'obiettivo, la scheda o la batteria finché la fotocamera non si è adattata alla temperatura ambiente.
- Se si prevede di non utilizzare la fotocamera per un lungo periodo, rimuovere la batteria e riporre il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Durante il periodo di inattività, premere il pulsante di scatto di tanto in tanto per verificare il funzionamento della fotocamera.
- Evitare di riporre la fotocamera in luoghi in cui sono presenti prodotti chimici ad azione corrosiva e che possono provocare la ruggine, ad esempio laboratori chimici.
- Se la fotocamera è rimasta inutilizzata per un tempo prolungato, verificarne tutte le funzioni prima di utilizzarla. Se si desidera utilizzare la fotocamera per un'occasione importante, ad esempio in occasione di un viaggio all'estero, o dopo che non è stata utilizzata per molto tempo, si consiglia di far verificare il dispositivo nel più vicino Centro di assistenza Canon o di controllare personalmente che il dispositivo funzioni correttamente.
- La fotocamera potrebbe surriscaldarsi dopo lo scatto continuo ripetuto o foto/filmati ripresi per un periodo prolungato. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Se all'interno o all'esterno dell'area dell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, potrebbero prodursi l'effetto ghosting.
- Quando si scatta in controluce, mantenere il sole a una distanza sufficiente dall'angolo di campo. Tenere sempre le sorgenti di luce intense quali sole, laser e altre sorgenti di luce artificiale intense fuori dall'area dell'immagine e non in prossimità. Una luce intensa e concentrata può causare fumo o danneggiare il sensore immagine o altri componenti interni.
- Montare il copriobiettivo per evitare che la luce diretta del sole o altra luce penetri nell'obiettivo mentre non si sta scattando.

Schermo e mirino

Quanto segue non influisce sulle immagini acquisite dalla fotocamera.

- Sebbene lo schermo e il mirino siano stati realizzati con tecnologie ad altissima precisione che garantiscono il corretto funzionamento di oltre il 99,99% dei pixel effettivi, è possibile che lo 0,01% (o meno) di pixel restanti sia costituito da pixel bruciati e che siano presenti pixel neri, rossi o di un altro colore. Non si tratta di un malfunzionamento. Non influiscono sulle immagini registrate.
- Se lo schermo viene lasciato acceso per un periodo prolungato, potrebbe verificarsi un surriscaldamento dello schermo che, pertanto, potrebbe visualizzare solo parti delle immagini. Si tratta, tuttavia, di un effetto temporaneo che scompare se la fotocamera non viene utilizzata per alcuni giorni.
- La visualizzazione sullo schermo può apparire leggermente più lenta a basse temperature o nera a temperature elevate. A temperatura ambiente, le prestazioni del monitor ritornano normali.


Schede

Per proteggere la scheda e i dati memorizzati, seguire questi accorgimenti:

- Evitare di far cadere, piegare o bagnare la scheda. Evitare di sottoporla a pressioni, urti o vibrazioni.
- Evitare che sui contatti della scheda si depositino polvere e corpi estranei. Non toccare i contatti della scheda con le dita o oggetti metallici.
- Non incollare adesivi o altro sulla scheda.
- Non riporre né utilizzare la scheda in prossimità di dispositivi che generano forti campi magnetici, quali apparecchi televisivi, altoparlanti o magneti. Si consiglia, inoltre, di evitare i luoghi soggetti a elettricità statica.
- Non lasciare la scheda in luoghi esposti alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore.
- Conservare la scheda in una custodia.
- Non riporre la scheda in luoghi caldi, polverosi o umidi.
- Le schede possono scaldarsi dopo lunghe sessioni di scatto continuo ripetuto o di scatto di foto/registrazione di filmati. Non si tratta di un malfunzionamento.

Obiettivo

- Dopo aver rimosso l'obiettivo dalla fotocamera, appoggiarlo con l'estremità posteriore rivolta verso l'alto e inserire il copriobiettivo posteriore in modo da evitare di graffiare la superficie dell'obiettivo e i contatti elettrici (1).

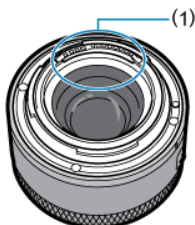


Macchie sul sensore di immagine

Oltre alla polvere che penetra nella fotocamera dall'esterno, in rari casi è possibile che il lubrificante dei componenti interni della fotocamera aderisca alle parti interne del sensore. Se sull'immagine rimangono macchie visibili, si consiglia di far pulire il sensore presso il Centro di assistenza Canon più vicino.


Nomi delle parti

Inserimento della cinghia

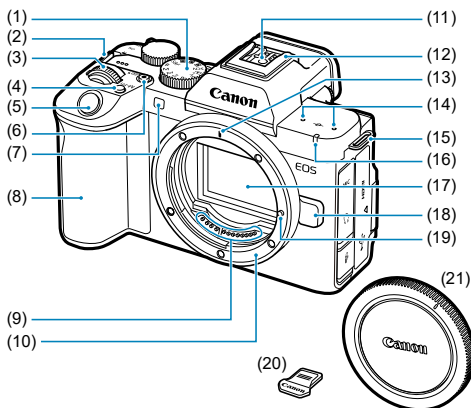

(1)	Ghiera di selezione
(2)	Attacco della cinghia
(3)	<  > Ghiera principale
(4)	< M-Fn > Pulsante multifunzione
(5)	Pulsante di scatto
(6)	Pulsante di ripresa del filmato/<  > riproduzione di filmati/foto
(7)	Spia dell'autoscatto/luce ausiliaria AF
(8)	Impugnatura (vano batteria)
(9)	Contatti
(10)	Innesto dell'obiettivo
(11)	Contatti di sincronizzazione flash
(12)	Slitta multifunzione
(13)	Indice di innesto obiettivo RF
(14)	Microfono
(15)	Attacco della cinghia
(16)	Spia di registrazione video
(17)	Sensore immagine

(18)	Pulsante di rilascio dell'obiettivo
(19)	Perno di blocco dell'obiettivo
(20)	Protezione dell'attacco a slitta
(21)	Coperchio del corpo macchina

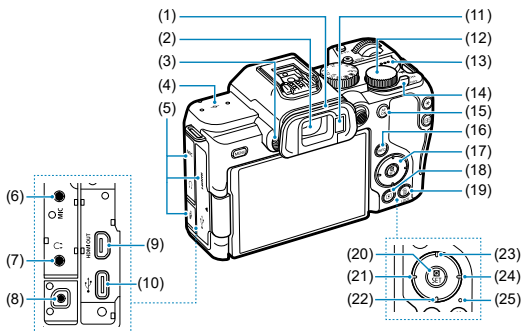


- | | |
|------|--|
| (1) | Oculare |
| (2) | Oculare del mirino |
| (3) | Manopola per la correzione diottrica |
| (4) | < > Simbolo piano focale |
| (5) | Copriterminale |
| (6) | < MIC > Terminale IN del microfono esterno |
| (7) | < > Terminale cuffie |
| (8) | < > Terminale del telecomando |
| (9) | < HDMI OUT > Terminale HDMI OUT |
| (10) | < > Terminale digitale |
| (11) | Sensore del mirino |
| (12) | < > Ghiera Quick Control |
| (13) | Altoparlante |
| (14) | < / ON / OFF > Interruttore di accensione |
| (15) | < > Pulsante di attivazione AF |
| (16) | < INFO > Pulsante Info |
| (17) | < > Tasti a croce |
| (18) | < > Pulsante di riproduzione |
| (19) | < LOCK / > Pulsante blocco multifunzione/elimina |
| (20) | < > Pulsante Quick Control/Impostazione |
| (21) | < > Pulsante sinistra |

(22) < ▼ > Pulsante giù

(23) < ▲ > Pulsante su

(24) < ► > Pulsante destra

(25) Spia di accesso

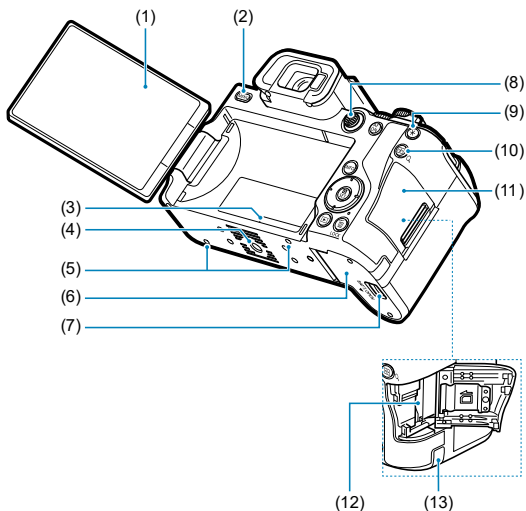


- | | |
|------|--|
| (1) | Schermo |
| (2) | <MENU> Pulsante Menu |
| (3) | Numero di serie (numero corpo macchina) |
| (4) | Attacco per treppiede |
| (5) | Foro di innesto degli accessori |
| (6) | Coperchio del vano batteria |
| (7) | Blocco del vano batteria |
| (8) | <※> Multicontrollo (può anche essere premuto fino in fondo) |
| (9) | <✳> Pulsante di blocco AE |
| (10) | <□/Q> Pulsante selezione del punto AF/indice/ingrandimento/riduzione |
| (11) | Coperchio dello slot della scheda |
| (12) | Slot della scheda |
| (13) | Foro del cavo DC |


Ghiera di selezione

La ghiera di selezione include la modalità della zona base e la modalità della zona creativa. Nelle modalità della Zona base, la fotocamera determina le impostazioni ottimali per il soggetto o la scena. Nelle modalità della Zona creativa, si può scattare con l'esposizione e altre impostazioni preferite.

(1) Zona base

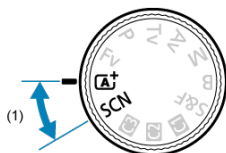

(2) Zona creativa / (3) Modalità di scatto personalizzata

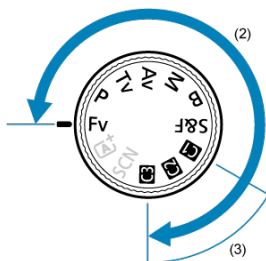


Ghiera di selezione e modalità di scatto

Ghiera di selezione		Modalità di scatto		
		<  > Scatto di foto	<  > Registrazione di filmati	
Zona base	<  >	Scena smart auto		Filmato Scena smart auto
	< SCN > Scena speciale	Ritratto	Panning	Filmato con pelle liscia Filmato per demo macro Modalità IS filmato
		Pelle liscia	Macro	
		Foto di gruppo	Cibo	
		Paesaggio	Ritratto notturno	
		Scatto panoramico	Scatto notturno manuale	
		Sport	Controllo retroilluminazione HDR	
		Bambini	Otturatore silenzioso	
Zona creativa	<Fv>	AE con priorità flessibile		Esposizione automatica filmato
	<P>	Programma AE		
	<Tv>	AE con priorità dei tempi di scatto		AE con priorità dei tempi di scatto filmato
	<Av>	AE priorità diaframma		AE priorità diaframma filmato
	<M>	Esposizione manuale		Esposizione manuale filmato
		Esposizione in posa B		Esposizione automatica filmato
	< S&F >	Programma AE		Filmato veloce/lento
	<  > <  > <  > Modalità di scatto personalizzata	Modalità di scatto personalizzate		Modalità di scatto personalizzate

Carica batteria LC-E17 (venduto separatamente)


Carica batteria per batteria LP-E17 (🔌).

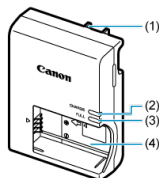

- | | |
|-----|---------------------------|
| (1) | Spina |
| (2) | Spia di carica |
| (3) | Spia di carica completata |
| (4) | Slot batteria |


Carica batteria LC-E17E (venduto separatamente)

Carica batteria per batteria LP-E17 (🔌).

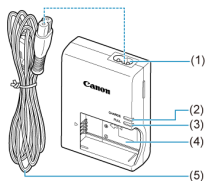

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| (1) | Attacco per cavo di alimentazione |
| (2) | Spia di carica |
| (3) | Spia di carica completata |
| (4) | Slot batteria |
| (5) | Cavo di alimentazione |

Inserimento della cinghia

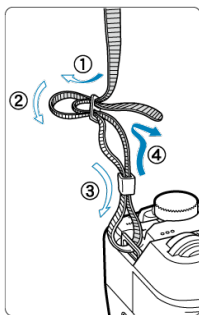

Inserire l'attacco della cinghia nell'apposito attacco dal basso, quindi farlo passare attraverso la fibbia come mostrato. Tirare la cinghia per tenderla e accertarsi che non scivoli fuori dalla fibbia.

- [!\[\]\(849840539e55921a3851a4ff96d7400d_img.jpg\) Panoramica del software/app](#)
- [!\[\]\(c176e0b06f6c5dd85a4598b214d1ebba_img.jpg\) Installazione del software per computer](#)
- [!\[\]\(66a18e26647fc145bd9198dd182dd107_img.jpg\) Installazione di app per smartphone](#)
- [!\[\]\(572bcf30fdd4de64673b94584b7c6eca_img.jpg\) Manuali di istruzioni del software](#)

Panoramica del software/app

Software per computer

- **EOS Utility**

Consente di trasferire le immagini acquisite dalla fotocamera a un computer collegato, configurare diverse impostazioni della fotocamera dal computer e scattare in remoto dal computer.

- **Digital Photo Professional**

Software consigliato per gli utenti che scattano immagini RAW. Consente di visualizzare, modificare, stampare e altro ancora.

- **Neural network Image Processing Tool**

Per l'elaborazione di immagini RAW con qualità superiore delle immagini, applicando il deep learning. Richiede un abbonamento a pagamento.

- **Neural network Upscaling Tool**

Per l'upsampling JPEG/TIFF, applicando il deep learning. Richiede un abbonamento a pagamento.

- **Picture Style Editor**

Consente di modificare Stili foto esistenti nonché creare e salvare file Stile foto originali.

- **Canon XF Utility**

Per il trasferimento di file video su un computer, per la riproduzione e l'estrazione di foto.

- **MP4 Join Tool**

Per unire clip MP4 registrate come file separati con una fotocamera.

- **CV Metadata Plugin for Adobe After Effects**

Per aggiungere/rimuovere le caratteristiche dell'obiettivo nell'applicazione di produzione di video Adobe After Effects usando clip registrate con fotocamere Canon equipaggiate con obiettivi Canon che supportano la produzione virtuale, oppure usando file di metadati CV in formato JSON prodotti con CV Metadata Extraction Tool.

- **CV Metadata Extraction Tool**

Per la produzione di file di metadati CV in formato JSON per clip registrate con fotocamere Canon equipaggiate con obiettivi Canon che supportano la produzione virtuale.

- **EOS VR Utility**

Per la conversione di immagini da EOS VR System in immagini VR a 180° equirettangolari che possono essere visualizzate e modificate in ambienti VR.

- **EOS VR Plugin for Adobe Premiere Pro**

Per la conversione di immagini da EOS VR System in immagini VR a 180° equirettangolari che possono essere usate in Adobe Premiere Pro.

- **Dual Pixel 3D Converter**

Per la conversione di immagini RAW con dati della distanza aggiunti da un sensore immagine dual pixel a modelli 3D. È possibile generare modelli 3D di alta qualità da un singolo scatto, applicando dati dall'area dell'immagine acquisita.

App per smartphone

- **Camera Connect**

Consente di trasferire le immagini acquisite dalla fotocamera a uno smartphone tramite una connessione wireless, configurare diverse impostazioni della fotocamera dallo smartphone e scattare in remoto dallo smartphone.

- **Digital Photo Professional Express**

App per elaborazione immagini RAW ed elaborazione delle immagini su uno smartphone o tablet. Richiede un abbonamento a pagamento.

- **Content Transfer Professional**

Consente il trasferimento FTP e altre operazioni con le immagini acquisite o le immagini su uno smartphone. Richiede un abbonamento a pagamento.

Installazione del software per computer

Installare sempre l'ultima versione del software. In questo caso, le versioni precedenti sono sovrascritte.

Attenzione

- Non installare software mentre la fotocamera è connessa al computer. In caso contrario, il software potrebbe non essere installato correttamente.
- L'installazione non è possibile senza una connessione Internet.
- Le versioni meno recenti del software non supportano l'elaborazione immagine RAW o il display corretto per le immagini di questa fotocamera.

1. Scaricare il software.

- Connettersi a Internet da un computer e accedere al sito Web Canon seguente.

<https://cam.start.canon/>

A seconda del software, potrebbe essere necessario inserire il numero di serie della fotocamera. Il numero di serie è riportato sul corpo della fotocamera.

2. Estrarre il programma di installazione sul computer.

Per Windows

- Fare clic sul file del programma di installazione visualizzato per avviare l'installazione.

Per macOS

- Fare doppio clic sul file dmg per aprire la finestra di installazione.
- Fare doppio clic sull'icona in questa finestra per avviare il programma di installazione.

3. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.

Installazione di app per smartphone

- Installare sempre la versione più recente.
- Le app possono essere installate da Google Play o App Store.
- È possibile accedere a Google Play e App Store dal seguente sito Web Canon.
<https://cam.start.canon/>



Visitare il seguente sito Web per i Manuali di istruzioni del software.

- <https://cam.start.canon/>



Preparazione e funzioni di base

In questo capitolo vengono descritte le procedure preliminari allo scatto e il funzionamento di base della fotocamera.

- [Caricamento della batteria](#)
- [Inserimento e rimozione delle batterie](#)
- [Inserimento e rimozione delle schede](#)
- [Utilizzo dello schermo](#)
- [Accensione](#)
- [Inserimento e disinserimento degli obiettivi RF/RF-S](#)
- [Inserimento e disinserimento degli obiettivi EF/EF-S](#)
- [Slitta multifunzione](#)
- [Uso del mirino](#)
- [Funzioni di base](#)
- [Funzioni e impostazioni dei menu](#)
- [Quick Control](#)
- [Funzionamento del touch screen](#)

Caricamento della batteria

 [Uso di un carica batteria per caricare la batteria](#)


 [Ricarica/alimentazione della fotocamera con un adattatore di alimentazione USB](#)

- **All'acquisto, la batteria non è completamente carica.**
Caricare la batteria prima dell'uso.
- **Ricaricare la batteria il giorno prima o il giorno stesso in cui si intende utilizzare la fotocamera.**
Le batterie cariche perdono gradualmente la loro carica, anche quando non vengono utilizzate.
- **Quando la fotocamera non viene utilizzata, rimuovere la batteria.**
Se la batteria viene lasciata nella fotocamera per un lungo periodo, è possibile che continui a essere rilasciata una piccola quantità di corrente, che può incidere sulla durata della batteria. Conservare la batteria con il coperchio di protezione inserito. La conservazione della batteria completamente carica può ridurne le prestazioni.
- **Se la batteria si esaurisce rapidamente anche dopo una ricarica completa, significa che ha raggiunto il termine della propria vita utile.**
Verificare le prestazioni di ricarica della batteria () e acquistare una nuova batteria.


Uso di un carica batteria per caricare la batteria

È possibile usare i carica batteria della serie LC-E17 (LC-E17/LC-E17E/LC-E17C) (venduti separatamente) per caricare la batteria.

1. Rimuovere il coperchio di protezione fornito con la batteria.

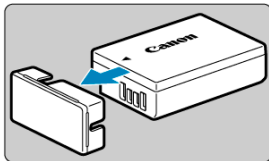


2. Inserire completamente la batteria nel carica batteria.

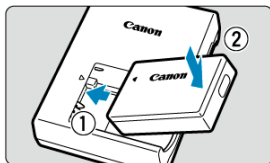

- Eseguire l'operazione inversa per rimuovere la batteria.


3. Caricare la batteria.

LC-E17

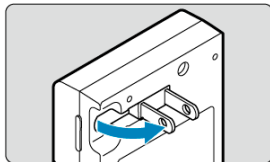


- Estrarre i poli del carica batteria come mostrato e collegare il carica batteria a una presa di corrente.

LC-E17E

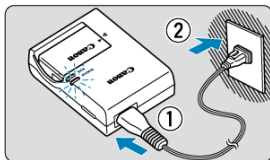

- Collegare il cavo di alimentazione al carica batteria e inserire la spina in una presa di corrente.

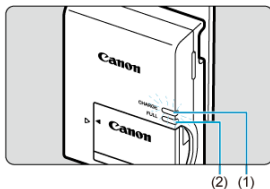

- La carica si avvia automaticamente e la spia di carica (1) si illumina in arancione.
- Al termine della carica della batteria, la spia di carica completata (2) si illuminerà in verde.
- **La ricarica di una batteria scarica richiede circa 2 ore a temperatura ambiente (23 °C).**
Il tempo necessario per ricaricare la batteria varia notevolmente in base alla temperatura ambiente e alla capacità rimanente della batteria.

- Per ragioni di sicurezza, la ricarica a basse temperature (5–10 °C) richiede più tempo (fino a 4 ore circa).

- **Una volta caricata la batteria, rimuoverla e scollegare il carica batteria dalla presa di corrente.**

- **Il carica batteria può essere usato anche in altri paesi.**

Il carica batteria è compatibile con fonti di alimentazione da 100 V CA a 240 V CA a 50/60 Hz. Se necessario, utilizzare un adattatore specifico per il paese o la regione reperibile in commercio. Per evitare danni, non collegare a trasformatori portatili.

Attenzione


- Una volta scollegata la spina del carica batteria, non toccare gli spinotti per circa 5 secondi.

Ricarica/alimentazione della fotocamera con un adattatore di alimentazione USB

Utilizzando l'adattatore di alimentazione USB PD-E2 (venduto separatamente), è possibile caricare la batteria LP-E17 senza rimuoverla dalla fotocamera. Può essere alimentata anche la fotocamera.


Carica

1. Collegare l'adattatore di alimentazione USB.

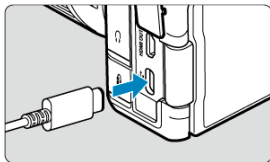


- Con l'interruttore di accensione della fotocamera impostato su **<OFF>**, inserire fino in fondo la spina dell'adattatore di alimentazione USB nel terminale digitale.

2. Collegare il cavo di alimentazione.

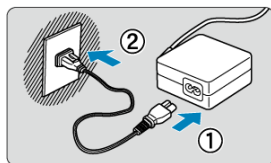

- Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione USB e collegare l'altra estremità in una presa di corrente.

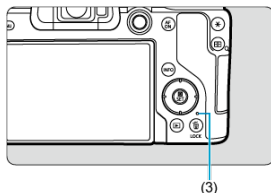

- La carica inizia e la spia di accesso (3) si illumina in verde.
- Al termine della ricarica, la spia di accesso si spegne.

Alimentazione

Per alimentare la fotocamera senza ricaricare le batterie, impostare l'interruttore di accensione della fotocamera su < **ON** > <  >. Tuttavia, le batterie vengono ricaricate durante lo spegnimento automatico.

L'indicatore livello di carica della batteria è di colore grigio quando viene fornita alimentazione.

Per passare dall'alimentazione della fotocamera alla ricarica, impostare l'interruttore di accensione della fotocamera su < **OFF** >.

Attenzione

- La fotocamera non viene alimentata se la batteria non è inserita.
- Quando le batterie sono scariche, l'adattatore le ricarica. In questo caso, la fotocamera non è alimentata.
- Per proteggere la batteria e mantenerla in condizioni ottimali, la ricarica non deve durare più di 24 ore consecutive.
- Le batterie cariche perdono gradualmente la loro carica, anche quando non vengono utilizzate.
- Se la spia di carica non si accende o si verifica un problema durante la ricarica (la spia di accesso lampeggia in verde), scollegare il cavo di alimentazione, reinserire la batteria e attendere qualche minuto prima di ricollegare il cavo. Se il problema persiste, contattare un Centro di assistenza Canon.
- Il tempo di carica richiesto e la quantità di carica variano a seconda della temperatura ambiente e della capacità rimanente.
- Per motivi di sicurezza, la ricarica a basse temperature richiede più tempo.
- Il livello di carica residua della batteria può ridursi se si alimenta la fotocamera. Per evitare che la carica si esaurisca, utilizzare una batteria completamente carica.
- Prima di scollegare l'adattatore di alimentazione USB, impostare l'interruttore di accensione della fotocamera su < **OFF** >.
- Alcuni adattatori di alimentazione disponibili in commercio sono stati riconosciuti idonei per la ricarica e l'alimentazione della fotocamera. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web Canon ()

Inserimento e rimozione delle batterie


 [Inserimento](#)

 [Rimozione](#)


Inserire nella fotocamera una batteria LP-E17 completamente carica.

Inserimento

1. Far scorrere il blocco del vano batteria e aprire il coperchio.

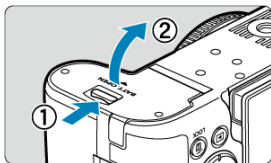


2. Inserire la batteria.

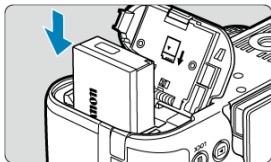


- Inserire l'estremità con i contatti elettrici.
- Inserire la batteria finché non si blocca in posizione.

3. Chiudere il coperchio.

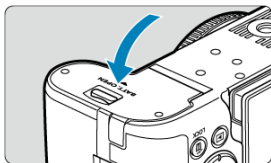

- Spingere il coperchio fino ad avvertire uno scatto.

1. Aprire il coperchio e rimuovere la batteria.

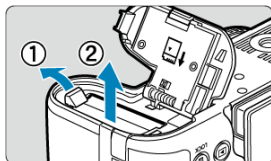

- Premere la leva di blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia e rimuovere la batteria.
- Per evitare cortocircuiti, collegare sempre il coperchio di protezione (☑) in dotazione alla batteria.

Inserimento e rimozione delle schede

☒ [Inserimento](#)

☒ [Formattazione delle schede](#)


☒ [Rimozione](#)

! Attenzione

- Assicurarsi che l'interruttore di protezione da scrittura della scheda (1) sia rivolto verso l'alto in modo che sia possibile scrivere ed eliminare dati.


Inserimento

1. Far scorrere il coperchio per aprirlo.

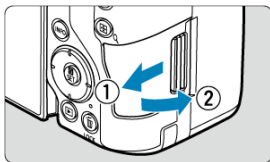


- Tirare verso di sé il coperchio dello slot della scheda per aprirlo.

2. Inserire le schede.

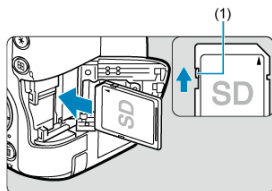

- Con l'etichetta della scheda rivolta verso di sé, inserire la scheda nello slot finché non scatta in posizione.

3. Chiudere il coperchio.

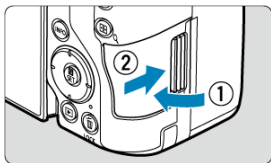


- Chiudere il coperchio e farlo scorrere come indicato finché non si avverte uno scatto.

Formattazione delle schede


Se la scheda è nuova o è stata precedentemente formattata (inizializzata) con un'altra fotocamera o computer, formattare la scheda con questa fotocamera ()

1. Aprire il coperchio.

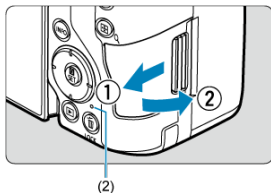

- Portare l'interruttore di accensione su < OFF > e **assicurarsi che la spia di accesso (2) sia spenta.**
- Tirare verso di sé il coperchio dello slot della scheda per aprirlo.
- Se sullo schermo viene visualizzato [Salvataggio...], chiudere il coperchio.

2. Rimuovere la scheda.

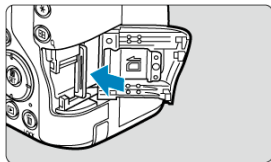

- Spingere delicatamente la scheda e rilasciare per farla fuoriuscire.
- Estrarre la scheda, quindi chiudere il coperchio.

Attenzione

Non rimuovere le schede subito dopo che viene visualizzata un'icona  di colore rosso mentre si sta scattando. Le schede possono essersi surriscaldate, a causa dell'elevata temperatura interna della fotocamera. Impostare l'interruttore di accensione su < OFF > e interrompere gli scatti per un po' di tempo prima di rimuovere la scheda. La rimozione di schede surriscaldate subito dopo lo scatto può causarne la caduta e il danneggiamento. Fare attenzione durante la rimozione delle schede.



Nota

- Il numero di scatti disponibili varia a seconda della capacità residua della scheda e delle impostazioni quali la qualità dell'immagine e la sensibilità ISO.
- L'impostazione di : **Rilascio otturat. senza scheda** su **[Disattiva]** evita di dimenticare di inserire una scheda .




Attenzione

- **Quando la spia di accesso è accesa o lampeggia, è in corso la scrittura, la lettura o l'eliminazione di immagini sulla scheda o un trasferimento di dati. Durante lo svolgimento di queste operazioni, non aprire il coperchio dello slot della scheda. Per evitare di danneggiare i dati delle immagini o le schede della fotocamera, quando la spia di accesso è accesa o lampeggia, non effettuare alcuna delle azioni descritte di seguito.**
 - **Rimuovere la scheda.**
 - **Rimuovere la batteria.**
 - **Scuotere o colpire la fotocamera.**
 - **Scollegare e collegare il cavo di alimentazione**
(quando si utilizzano accessori per presa di corrente domestica opzionali).
- Se la scheda contiene già immagini registrate, la numerazione potrebbe non iniziare da 0001 , .
- Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla scheda, rimuovere e reinserire la scheda. Se l'errore persiste, utilizzare un'altra scheda. Se è possibile trasferire le immagini della scheda su un computer, trasferire tutte le immagini e quindi formattare la scheda con la fotocamera . La scheda dovrebbe tornare a funzionare normalmente.
- Non toccare i contatti della scheda con le dita o oggetti metallici. Non esporre i contatti a polvere o acqua. Se i contatti si macchiano, potrebbero non funzionare più.
- Non è possibile utilizzare schede multimediali (MMC). (Viene visualizzato un errore relativo alla scheda.)
- Si sconsiglia l'uso di schede UHS-II microSDHC/SDXC con un adattatore da microSD a SD.
Quando si utilizzano schede UHS-II, utilizzare schede SDHC/SDXC.


Utilizzo dello schermo

La direzione e l'angolazione dello schermo possono essere modificate.

1. Aprire lo schermo.

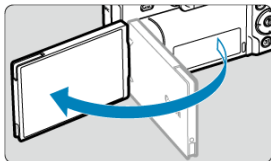


2. Ruotare lo schermo.

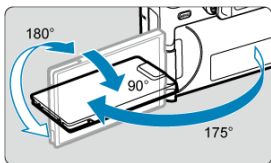

- Quando è completamente aperto, lo schermo può essere inclinato verso l'alto o verso il basso, oppure ruotato verso il soggetto.
- Gli angoli indicati sono solo approssimativi.

3. Schermo rivolto verso l'utente della fotocamera.

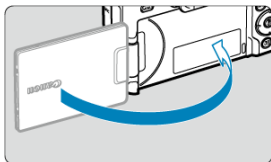

- Normalmente, la fotocamera viene utilizzata con lo schermo rivolto verso l'utente.



Attenzione

- Evitare di forzare lo schermo in posizione mentre lo si ruota, in quanto si esercita un'inutile pressione sul cardine.
- Quando si collega un cavo al terminale della fotocamera, l'angolo di rotazione dello schermo aperto avrà un'escursione limitata.




Nota

- Quando non si utilizza la fotocamera, mantenere lo schermo chiuso, rivolto verso il corpo della fotocamera. È possibile proteggere lo schermo.
- Quando lo schermo è rivolto verso i soggetti davanti alla fotocamera viene visualizzata un'immagine speculare (destra/sinistra invertita) dei soggetti.

Accensione

- ☑ [Impostazione della lingua di visualizzazione](#)
- ☑ [Impostare una password](#)
- ☑ [Impostazione della data, dell'ora e del fuso orario](#)
- ☑ [Connessione della fotocamera a uno smartphone](#)
- ☑ [Pulizia automatica del sensore](#)
- ☑ [Indicatore livello di carica della batteria](#)

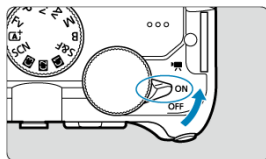

La fotocamera si accende. Questa è la modalità per registrare filmati.



La fotocamera si accende. Questa è la modalità per lo scatto di foto.



La fotocamera si spegne e non funziona. Impostarla in questa posizione quando non viene utilizzata.

Nota

- **[Salvataggio...]** viene visualizzato se si imposta l'interruttore di accensione su < OFF > durante la registrazione delle immagini sulla scheda, e la fotocamera si spegne al termine della registrazione.

Impostazione della lingua di visualizzazione

Impostare la [Lingua](#) se viene visualizzata la schermata di impostazione [Lingua 

Impostare una password

Per impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni sulla fotocamera, impostare una password per la fotocamera.

⚠ Attenzione

- L'impostazione di una password non protegge le immagini o altri dati sulle schede.
- Canon non può essere ritenuta responsabile per il furto della fotocamera o delle schede.
- Se si seleziona [**Non chiedere più**], prestare attenzione a non consentire a terzi di accedere ai dati o alle informazioni sulla fotocamera, ad esempio nelle impostazioni.

1. Impostare la password.



- Immettere un numero a sei cifre, quindi selezionare [**OK**].

2. Selezionare [OK].



3. Immettere di nuovo la password.



- Selezionare [OK] per impostare la password.

La schermata [Password] viene visualizzata quando l'interruttore di accensione è impostato su < ON > <  > o la fotocamera riprende a funzionare dopo lo spegnimento automatico. Immettere la password impostata.



- [Non chiedere più]: selezionare se si preferisce che la schermata non venga più visualizzata.
- [Reimposta]: selezionare per ripristinare i valori predefiniti della fotocamera e rimuovere la password.



Attenzione

- Fino a quando non si immette la password, queste connessioni non sono disponibili mentre viene visualizzata la schermata della password.
 - Connessione USB
 - Connessione Wi-Fi
 - Connessione Bluetooth
- Selezionare [**Non chiedere più**] nella schermata della password in queste situazioni.
 - Quando si utilizzano le connessioni Bluetooth con l'interruttore di accensione impostato su < **OFF** > o durante lo spegnimento automatico
 - Quando [:  **Carica su image.canon**] è impostato su [**Quando si carica la batt. (Hi-power)**]



Nota


- Per informazioni sulle operazioni come la modifica della password, vedere [Gestione della password](#).

Impostazione della data, dell'ora e del fuso orario

Impostare [Data/Ora/Zona](#) se compare la schermata di impostazione [Data/Ora/Zona].

Connessione della fotocamera a uno smartphone

Le istruzioni per la connessione a uno smartphone vengono visualizzate se si sceglie [OK] quando compare la schermata di configurazione (🔗).

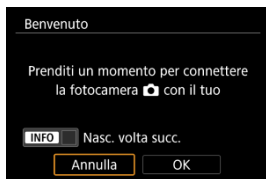

Pulizia automatica del sensore

- Ogni volta che l'interruttore di accensione è impostato su <OFF>, il sensore viene pulito automaticamente (potrebbe emettere un suono indistinto). Durante la pulizia del sensore, sullo schermo viene visualizzato [🔧]. Per abilitare la pulizia automatica del sensore anche quando l'interruttore di accensione è impostato su <ON>, è possibile impostarlo su [🔧: Pulizia Sensore] (🔗).
- Se si sposta ripetutamente l'interruttore di accensione su <ON> o <OFF> entro un breve periodo di tempo, l'icona [🔧] potrebbe non essere visualizzata, ma questo non indica un malfunzionamento della fotocamera.

Indicatore livello di carica della batteria

L'indicatore della batteria mostra il livello di capacità rimanente quando la fotocamera è accesa.



	Livello di carica della batteria sufficiente.
	Il livello di carica della batteria è basso ma è ancora possibile utilizzare la fotocamera.
	Batteria quasi esaurita (lampeggiante).
	Caricare la batteria.

⚠ Attenzione

- La carica della batteria si esaurisce più rapidamente se si eseguono le seguenti operazioni:
 - Pressione del pulsante di scatto a metà per un periodo di tempo prolungato.
 - Attivazione frequente della messa a fuoco automatica senza scattare una foto.
 - Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine).
 - Utilizzo della funzione Wi-Fi o Bluetooth®.
 - Utilizzo frequente dello schermo.
 - Utilizzo di accessori compatibili con l'attacco a slitta multifunzione.
- Il numero di scatti disponibili può ridursi in base alle condizioni di scatto effettive.
- Il funzionamento dell'obiettivo è alimentato dalla batteria della fotocamera. Con alcuni obiettivi la batteria si scarica prima.
- In presenza di temperatura ambiente bassa, lo scatto potrebbe risultare impossibile anche con un livello di carica della batteria sufficiente.

📖 Nota

- Consultare [🔍: Info batteria] per controllare lo stato della batteria (🔍).

Inserimento e disinserimento degli obiettivi RF/RF-S

☑ [Montaggio di un obiettivo](#)

☑ [Rimozione di un obiettivo](#)



Attenzione

- Non guardare direttamente il sole attraverso l'obiettivo per evitare possibili problemi alla vista.
- Quando si monta o si rimuove un obiettivo, impostare l'interruttore di accensione della fotocamera su < **OFF** >.
- Se la parte anteriore (ghiera di messa a fuoco) dell'obiettivo ruota durante la messa a fuoco automatica, non toccare la parte rotante.

Consigli per evitare tracce e polvere


- Quando si cambia l'obiettivo, eseguire rapidamente l'operazione in un luogo il più possibile privo di polvere.
- Quando si ripone la fotocamera senza l'obiettivo, accertarsi di applicare il coperchio del corpo macchina alla fotocamera.
- Rimuovere le macchie e la polvere presente sul coperchio del corpo macchina prima di applicarlo.



Nota


- Con gli obiettivi RF-S, si applica un fattore di ritaglio di circa 1,6× al centro dell'area dell'immagine regolare.

1. Rimuovere i coperchi.

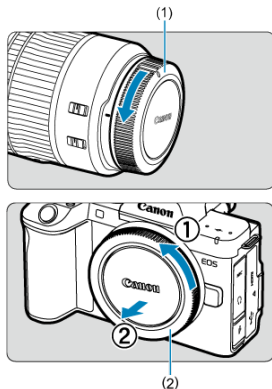

- Rimuovere il copriobiettivo posteriore (1) e il coperchio del corpo macchina (2) ruotandoli nella direzione indicata dalle frecce.


2. Montare l'obiettivo.

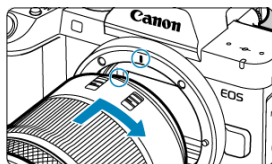


- Allineare l'indice di innesto rosso sull'obiettivo all'indice di innesto rosso sulla fotocamera, quindi ruotare l'obiettivo nel senso indicato dalla freccia fino a che non scatta in posizione.

3. Impostare la modalità di messa a fuoco su AF.

- AF è l'acronimo di Auto Focus (messa a fuoco automatica).
- MF è l'acronimo di Manual Focus (messa a fuoco manuale). La messa a fuoco automatica è disattivata.
- Per gli obiettivi RF senza selettore di modalità della messa a fuoco
Impostare [**AF**: Messa a fuoco] su [**AF**].

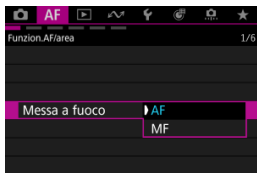


- Per gli obiettivi RF con selettore di modalità della messa a fuoco
Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su < **AF** >.

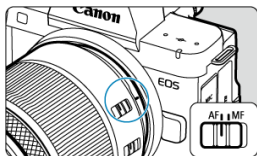

4. Rimuovere il copriobiettivo anteriore.

Rimozione di un obiettivo

Ruotare l'obiettivo nella direzione indicata dalla freccia tenendo premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo.

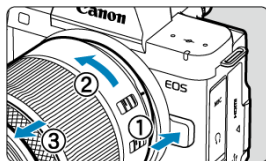

- Ruotare l'obiettivo finché non si blocca, quindi rimuoverlo.
- Fissare il copriobiettivo posteriore all'obiettivo rimosso.

Inserimento e disinserimento degli obiettivi EF/EF-S

☑ [Montaggio di un obiettivo](#)

☑ [Rimozione di un obiettivo](#)


È possibile utilizzare tutti gli obiettivi EF e EF-S montando un adattatore opzionale EF-EOS R. **Non è possibile utilizzare la fotocamera con obiettivi EF-M.**

Nota

- Con gli obiettivi EF-S, si applica un fattore di ritaglio di circa 1,6× al centro dell'area dell'immagine regolare.



Montaggio di un obiettivo

1. Rimuovere i coperchi.

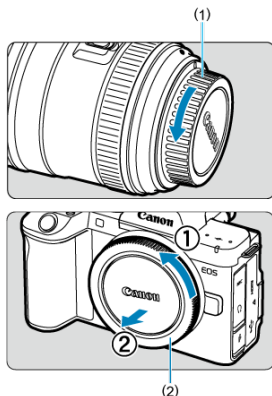

- Rimuovere il copriobiettivo posteriore (1) e il coperchio del corpo macchina (2) ruotandoli nella direzione indicata dalle frecce.

2. Collegare l'obiettivo all'adattatore.

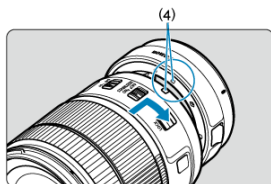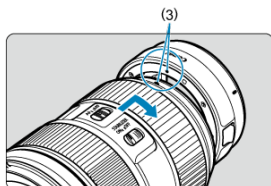


- Allineare l'indice di innesto rosso o bianco sull'obiettivo all'indice di innesto corrispondente sull'adattatore, quindi ruotare l'obiettivo nel senso indicato dalla freccia fino a che non scatta in posizione.

(3) Indice rosso


(4) Indice bianco

3. Montare l'adattatore sulla fotocamera.

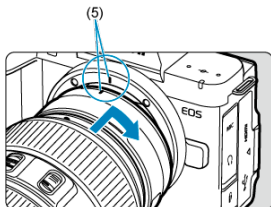

- Allineare gli indici di innesto rossi (5) sull'adattatore e sulla fotocamera, quindi ruotare l'obiettivo nella direzione indicata dalla freccia fino a che non scatta in posizione.


4. Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.

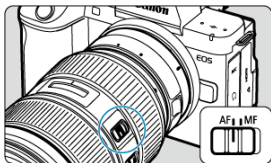

- <AF> è l'acronimo di Auto Focus (messa a fuoco automatica).
- <MF> è l'acronimo di Manual Focus (messa a fuoco manuale). La messa a fuoco automatica non funziona.


5. Rimuovere il copriobiettivo anteriore.

1. Tenendo premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo, ruotare l'adattatore nella direzione indicata dalla freccia.

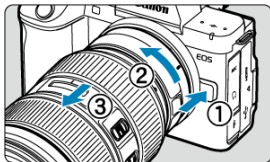

- Ruotare l'obiettivo finché non si blocca, quindi rimuoverlo.

2. Scollegare l'obiettivo dall'adattatore.

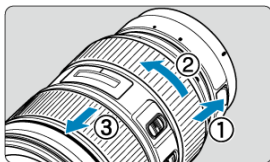

- Tenere premuta la leva di sblocco dell'obiettivo sull'adattatore e ruotare l'obiettivo in senso antiorario.
- Ruotare l'obiettivo finché non si blocca, quindi rimuoverlo.
- Fissare il copriobiettivo posteriore all'obiettivo rimosso.

⚠ Attenzione

- Per le precauzioni relative all'obiettivo, vedere [Inserimento e disinserimento degli obiettivi RF/RF-S](#).


Slitta multifunzione

[Uso della slitta multifunzione](#)

La slitta multifunzione garantisce l'alimentazione degli accessori e offre funzionalità di comunicazione avanzate.

Uso della slitta multifunzione

Rimozione della protezione dell'attacco a slitta

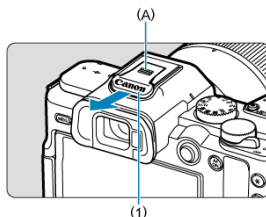


- Rimuovere la protezione dell'attacco a slitta (1) premendo la parte indicata con (A) nella figura. Dopo averla rimossa, riporre la protezione in un luogo sicuro per evitare di perderla.

Montaggio degli accessori

- Quando si montano accessori che comunicano attraverso i contatti della slitta multifunzione, inserire la base per l'innesto dell'accessorio spingendola finché non scatta in posizione, quindi far scorrere la leva di blocco dell'accessorio per fissarla. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni dell'accessorio.
- I seguenti accessori non possono essere montati direttamente sulla slitta multifunzione.
 - Speedlite EL-1 (Ver.2)/EL-1/600EXII-RT/600EX-RT/580EX II
 - Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT (ver. 3)/ST-E3-RT (ver. 2)/ST-E3-RT
 - Cavo di connessione per il flash OC-E3
 - Ricevitore GPS GP-E2
- Per usare questi accessori con la fotocamera, è necessario l'adattatore per slitta multifunzione AD-E1 venduto separatamente. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni dell'adattatore AD-E1.
- Quando si montano accessori diversi da questi e che sono progettati per i normali attacchi a slitta, inserire la base per l'innesto dell'accessorio spingendola fino in fondo, quindi far scorrere la leva di blocco dell'accessorio per fissarla. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni dell'accessorio.

Montaggio della protezione dell'attacco a slitta

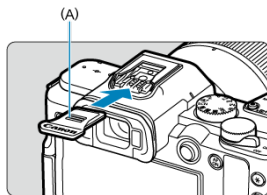

- Dopo aver rimosso gli accessori dalla slitta multifunzione, montare nuovamente la protezione per proteggere i contatti da polvere e acqua.
- Far scorrere fino in fondo la protezione dell'attacco a slitta premendo la parte indicata con (A) nella figura.

Attenzione

- Montare gli accessori correttamente come descritto in [Montaggio degli accessori](#). Un accessorio che non è stato montato correttamente può staccarsi o causare un malfunzionamento della fotocamera o degli accessori.
- Togliere gli eventuali corpi estranei dalla slitta multifunzione usando una pompetta ad aria o strumento analogo disponibile in commercio.
- Se la slitta multifunzione si bagna, spegnere la fotocamera e lasciare asciugare la slitta prima di utilizzarla.
- Utilizzare la protezione dell'attacco a slitta fornito con la fotocamera.


Uso del mirino

[Correzione diottrica](#)

Guardare attraverso il mirino per attivarlo. È inoltre possibile limitare la visualizzazione allo schermo o al mirino ()

Correzione diottrica

Regolare la diottria per una visualizzazione mirino più chiara.

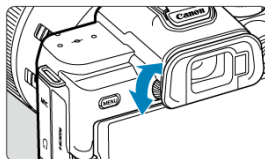

- Girare la manopola per la correzione diottrica a sinistra o a destra.



Attenzione

- Il mirino e lo schermo non possono essere attivati contemporaneamente.
- Con alcune impostazioni del rapporto dimensionale, sul bordo superiore e inferiore o su quello sinistro e destro dello schermo vengono visualizzate delle barre nere. Queste aree non vengono registrate.


Funzioni di base

- ☑ [Come impugnare la fotocamera](#)
- ☑ [Pulsante di scatto](#)
- ☑ [Pulsante di ripresa del filmato/< !\[\]\(6841ca9b0e023296428e7c9e683b9367_img.jpg\) > riproduzione di filmati/foto](#)
- ☑ [< !\[\]\(e258e347e7683f87061f627f84598eb5_img.jpg\) > Ghiera principale](#)
- ☑ [< !\[\]\(1233990ad3f0b7475c568d7bf16af31f_img.jpg\) > Ghiera Quick Control](#)
- ☑ [< !\[\]\(18570b67a4686b081406cd3de636c1c3_img.jpg\) > Multicontrollo](#)
- ☑ [< M-Fn > Pulsante multifunzione](#)
- ☑ [< !\[\]\(411af059a517db12f1097bc63c4fbe36_img.jpg\) > Pulsante di attivazione AF](#)
- ☑ [< LOCK > Pulsante blocco multifunzione](#)
- ☑ [< !\[\]\(ed2b7fb1e3bd6514676d2ab3c70d5776_img.jpg\) > Ghiera di controllo](#)
- ☑ [< INFO > Pulsante Info](#)

Come impugnare la fotocamera

● Visualizzazione dello schermo durante lo scatto


Durante lo scatto, è possibile inclinare lo schermo per regolarlo. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzo dello schermo](#).

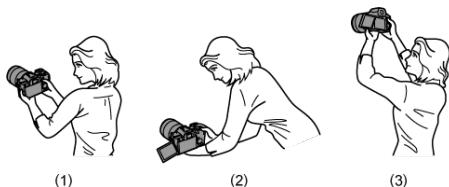

- (1) Angolazione normale
- (2) Angolazione bassa
- (3) Angolazione alta

● Scatto attraverso il mirino

Per ottenere foto nitide, mantenere saldamente la fotocamera in modo da ridurne al minimo le vibrazioni.

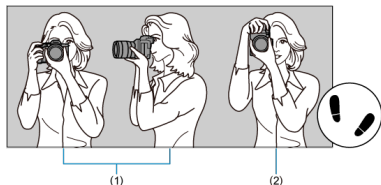


- (1) Scatto orizzontale
- (2) Scatto verticale

1. Con la mano destra, impugnare saldamente la fotocamera per l'impugnatura.
2. Con la mano sinistra, sostenere l'obiettivo dal basso.
3. Poggiare l'indice destro sul pulsante di scatto.
4. Tenere le braccia vicino al corpo, con i gomiti liberi davanti a sé.
5. Per mantenere una posizione stabile, mettere un piede in posizione leggermente più avanzata rispetto all'altro.
6. Tenere la fotocamera vicino al viso e guardare attraverso il mirino.

Pulsante di scatto


Il pulsante di scatto ha due posizioni: è possibile premere il pulsante di scatto a metà, quindi premerlo fino in fondo.

Pressione a metà

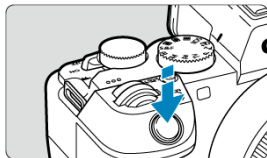

Consente di attivare la messa a fuoco automatica e il sistema di esposizione automatica per impostare, rispettivamente, velocità dell'otturatore e valore di apertura. Il valore dell'esposizione (velocità dell'otturatore e valore di apertura) viene visualizzato sullo schermo o nel mirino per 8 secondi (timer misurazione/8).

Pressione fino in fondo

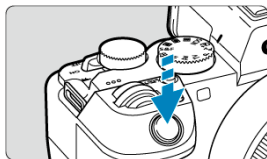

Consente di rilasciare l'otturatore e di scattare la foto.

● Blocco delle vibrazioni della fotocamera

Se si muove la fotocamera mentre la si tiene in mano al momento dell'esposizione, si generano vibrazioni della fotocamera che possono causare immagini sfocate. Per evitare le vibrazioni della fotocamera, seguire questi accorgimenti:


- Tenere ferma la fotocamera, come mostrato in [Come impugnare la fotocamera](#).
- Premere a metà il pulsante di scatto per eseguire la messa a fuoco automatica, quindi lentamente premere completamente il pulsante di scatto.



Nota



- La fotocamera viene comunque messa in pausa prima di scattare una foto se si preme completamente il pulsante di scatto senza prima premerlo a metà o se lo si preme a metà e, immediatamente dopo, fino in fondo.
- Anche durante la visualizzazione dei menu o la riproduzione delle immagini, è possibile ripristinare la modalità standby premendo il pulsante di scatto a metà.

Pulsante di ripresa del filmato / < [icona] > riproduzione di filmati/foto

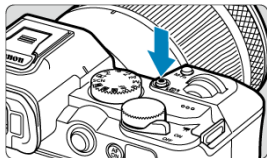

Premere il pulsante di ripresa del filmato per avviare la registrazione del filmato. Premerlo di nuovo per interrompere la registrazione. Premere durante la riproduzione per passare dalla riproduzione del filmato alla riproduzione di foto.

(1) Dopo aver premuto un pulsante, ruotare la ghiera <  >.

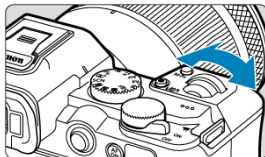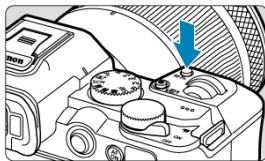


Premere un pulsante come < M-Fn >, quindi ruotare la ghiera <  >.

Se si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera tornerà in modalità standby.

- Utilizzato per configurare impostazioni quali bilanciamento del bianco, modalità drive, compensazione esposizione flash o modalità colore.

(2) Ruotare solo la ghiera <  >.

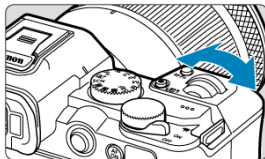


Osservando lo schermo o il mirino, ruotare la ghiera <  >.

- Utilizzare questa ghiera per impostare velocità dell'otturatore, valore di apertura e così via.

 Nota

- Le operazioni indicate in (1) possono essere eseguite anche quando i comandi sono bloccati con il blocco multifunzione ().

(1) Dopo aver premuto un pulsante, ruotare la ghiera <  >.

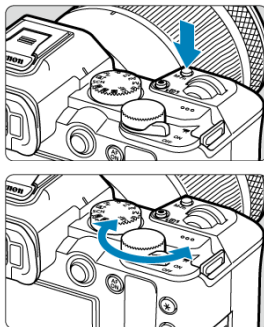


Premere un pulsante come < M-Fn >, quindi ruotare la ghiera <  >.

Se si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera tornerà in modalità standby.

- Utilizzato per operazioni quali impostazione della modalità di misurazione, funzionamento AF, sensibilità ISO o area AF.

(2) Ruotare solo la ghiera <  >.

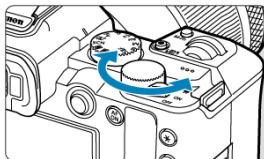

Osservando lo schermo o il mirino, ruotare la ghiera <  >.

- Utilizzata per operazioni quali l'impostazione del valore di compensazione dell'esposizione e del valore di apertura per le esposizioni manuali.



 Nota

- Le operazioni indicate in (1) possono essere eseguite anche quando i comandi sono bloccati con il blocco multifunzione ().

< * > Multicontrollo

< * > è un tasto a otto direzioni con pulsante centrale.

Per usarlo, posizionare il polpastrello del pollice nel centro e inclinare il Multicontrollo in una qualsiasi delle direzioni. Potrebbe non funzionare correttamente se lo si preme lateralmente.

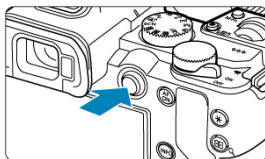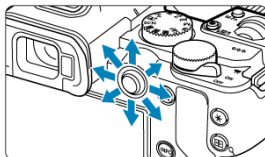


● Esempi di utilizzo del multicontrollo

- Spostamento del punto AF/della cornice ingrandita durante lo scatto di foto o la registrazione di filmati
- Correzione del bilanciamento del bianco
- Spostamento della posizione dell'area ingrandita durante la riproduzione
- Quick Control
- Selezione o impostazione di voci di menu

<M-Fn> Pulsante multifunzione

Premere durante lo scatto per visualizzare impostazioni che possono essere configurate con le ghiera. Premere durante la riproduzione per accedere alla schermata delle impostazioni per l'invio di immagini a uno smartphone (📱).

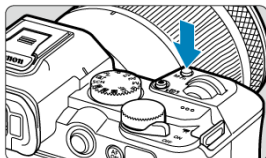

Impostazioni configurabili in combinazione con le ghiera

- Bilanciamento del bianco (📷)
- Modalità drive* (📷)
- Compensazione esposizione flash* (📷)
- Modalità colore (📷)
- Modalità misurazione* (📷)
- Funzionamento di AF* (📷)
- Sensibilità ISO* (📷)
- Area AF (📷)

* Disponibile solo per lo scatto di foto. Tuttavia, la sensibilità ISO può essere impostata nella modalità [Esposizione manuale filmato](#).

Utilizzo delle ghiera

- Premere il pulsante <M-Fn> per visualizzare le impostazioni che si possono configurare con le ghiera (⚙️6). Premere di nuovo il pulsante <M-Fn> ripetutamente per selezionare un'impostazione da configurare.
- Per configurare la fila superiore di impostazioni, girare la ghiera <🔴⚙️>.
- Per configurare la fila inferiore di impostazioni, girare la ghiera <🔵⚙️>.

⚠️ Attenzione

- Le impostazioni avanzate del bilanciamento del bianco come la temperatura colore non possono essere configurate in questo modo.




Nota

- Solo la modalità colore attuale può essere regolata in questo modo.
- Per impostare l'area AF, è anche possibile premere il pulsante <  >, quindi il pulsante < M-Fn >.

< ^{AF} ON > Pulsante di attivazione AF


Premere durante la registrazione del filmato per attivare la messa a fuoco automatica nelle modalità filmato della Zona creativa.

Durante lo scatto di foto nella Zona creativa, la pressione di questo pulsante equivale alla pressione a metà del pulsante di scatto.

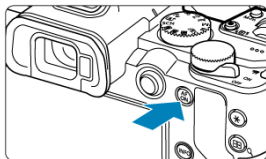


<LOCK> Pulsante blocco multifunzione

Configurando [🔒: **Blocco multifunzione**] (🔒) e premendo il pulsante <LOCK> si impedisce che le impostazioni vengano modificate toccando accidentalmente la ghiera principale, la ghiera Quick Control, il multicontrollo, la ghiera di controllo o il pannello touch screen. Premere nuovamente il pulsante <LOCK> per sbloccare i comandi.

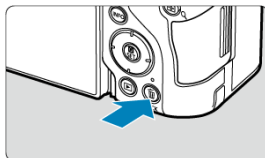


<0> Ghiera di controllo

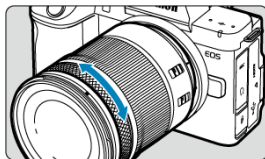

Per impostazione predefinita, la compensazione dell'esposizione può essere impostata nelle modalità della zona creativa (ad eccezione della modalità) girando la ghiera di controllo degli obiettivi RF o degli adattatori mentre si preme il pulsante di scatto a metà. In caso contrario, è possibile assegnare una funzione diversa alla ghiera di controllo personalizzandola configurando [0] in [C]: **Pers. ghiera/anello contr.** [C].


<INFO> Pulsante Info

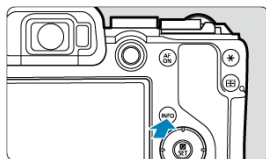

A ogni pressione del pulsante <INFO> le informazioni visualizzate cambiano.


Funzioni e impostazioni dei menu

- ☒ [Schermata del menu Zona base](#)
- ☒ [Schermata del menu Zona creativa](#)
- ☒ [Procedura per l'impostazione dei menu](#)
- ☒ [Voci di menu oscurate](#)

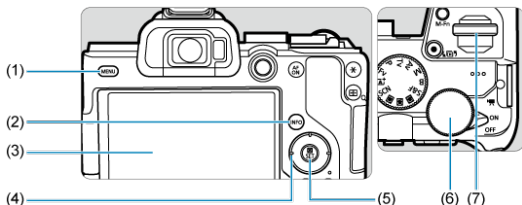


- | | |
|-----|--|
| (1) | Pulsante < MENU > |
| (2) | Pulsante < INFO > |
| (3) | Schermo |
| (4) | < ⬅ ➡ ➕ ➖ > Tasti a croce |
| (5) | Pulsante <  > |
| (6) | <  > Ghiera Quick Control |
| (7) | <  > Ghiera principale |

Schermata del menu Zona base

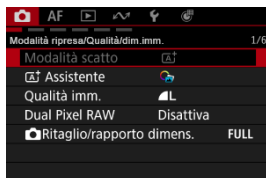


* Nelle modalità della zona base, alcune schede e voci di menu non vengono visualizzate.

Schermata del menu Zona creativa

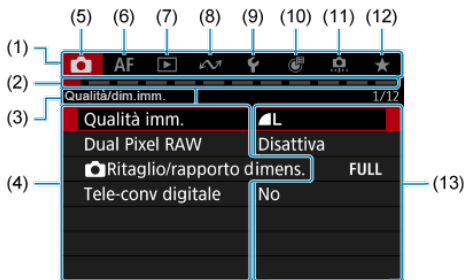


- | | |
|------|--------------------------------------|
| (1) | Schede principali |
| (2) | Schede secondarie |
| (3) | Nome scheda secondaria |
| (4) | Voci di menu |
| (5) | : scatto |
| (6) | AF : messa a fuoco automatica |
| (7) | : riproduzione |
| (8) | : funzioni di comunicazione |
| (9) | : impostazione |
| (10) | : personalizzazione dei comandi |
| (11) | : funzioni personalizzate |
| (12) | : My Menu |
| (13) | Impostazioni di menu |

1. Premere il pulsante <MENU>.

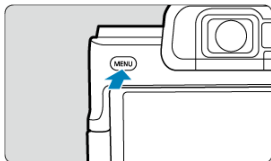


- Il menu è visualizzato.

2. Selezionare una scheda.

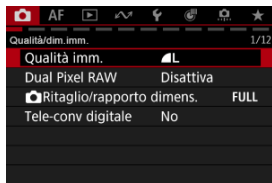

- Premere il pulsante <INFO> per passare tra le schede principali (gruppi di funzioni).
- Ruotare la ghiera <  > per selezionare una scheda secondaria.

3. Selezionare una voce.

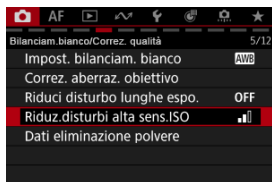


- Ruotare la ghiera <  > per selezionare una voce, quindi premere <  >.

4. Selezionare un'opzione.



- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un'opzione.
- L'impostazione selezionata viene indicata in blu.

5. Impostare un'opzione.

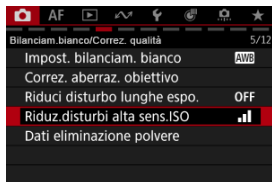

- Premere <  > per impostare il parametro prescelto.

6. Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante < MENU > per tornare alla modalità standby dello scatto.




Nota


- La descrizione delle funzioni del menu riportata di seguito presuppone che sia stato premuto il pulsante < MENU > per visualizzare la schermata dei menu.
- Le funzioni dei menu sono accessibili anche toccando la schermata dei menu o utilizzando < ✱ > e < ✧ >.
- Per annullare l'operazione, premere il pulsante < MENU >.

Voci di menu oscurate

Esempio: Quando è impostata la modalità drive scatto singolo

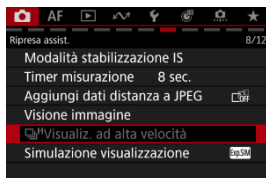

Le voci di menu oscurate non possono essere impostate. La voce di menu viene oscurata se l'impostazione di un'altra funzione ha la precedenza su di essa.

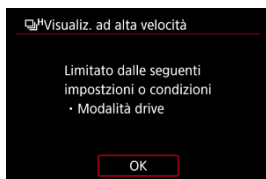

Per conoscere la funzione prevalente, selezionare la voce di menu oscurata e premere **< [M] >**.

Annullando l'impostazione della funzione prevalente, la voce di menu oscurata viene riattivata e può essere impostata.

Attenzione

- Per alcune voci di menu oscurate la funzione prevalente potrebbe non essere visualizzata.

Nota


- È possibile ripristinare le impostazioni predefinite delle funzioni dei menu in **[F: Reimp. fotocam.]**

Quick Control

[Uso della schermata Quick Control](#)

È possibile selezionare e impostare direttamente e intuitivamente le impostazioni visualizzate.

1. Premere <  > (durante lo scatto: 10).

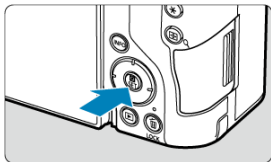

- Viene visualizzata la schermata Quick Control.


Nota

- Per selezionare voci nella seguente schermata, premere <  > o <  > verticalmente o orizzontalmente. Quindi, per modificare l'impostazione, girare la ghiera <  > o <  >. Alcune voci vengono impostate premendo un pulsante dopo questa operazione.




Quick Control nello scatto di foto o nella riproduzione

1. Selezionare un'opzione da configurare.

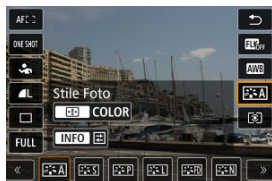

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un'opzione.
- È anche possibile selezionare le voci di impostazione premendo <  > o <  > su o giù.

2. Regolare l'impostazione come desiderato.

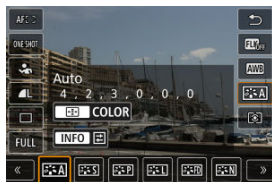

- Ruotare la ghiera <  > per modificare l'impostazione. Alcune voci vengono impostate premendo un pulsante dopo questa operazione.
- È anche possibile cambiare opzioni premendo <  > o <  > a sinistra o a destra.


Nota

- È possibile personalizzare le voci visualizzate nella schermata Quick Control ().
- Per accedere alla schermata di personalizzazione di Quick Control dalla schermata Quick Control, tenere premuto il pulsante <  > ().


Quick Control nella registrazione di filmati

È possibile modificare la visualizzazione Quick Control usata nelle modalità di registrazione di filmati in [CAMERA]: **Scherm.Quick Ctrl** (☒). Ogni tocco di [Q2] alterna tra le schermate se sono stati selezionati sia [Visual. 1] che [Visual. 2], ma è visualizzata solo la schermata selezionata se è selezionato solo uno ([✓]).

[Visual. 1]

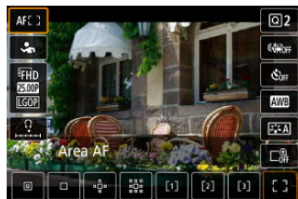

[Visual. 2]

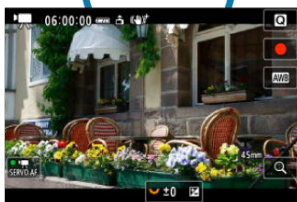

Schermata di registrazione di filmati

Schermata [Visual. 1]

Utilizzata come descritto in [Quick Control nello scatto di foto o nella riproduzione](#). È anche possibile personalizzare questa schermata (☒).


Schermata [Visual. 2]

1. Cambiare pagina come necessario.



- Girare la ghiera <  > per cambiare pagina.
- È possibile anche cambiare pagina toccando (A) o scorrendo verso sinistra o destra.

2. Selezionare una voce.

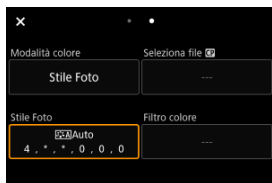


- Ruotare la ghiera <  > per selezionare una voce, quindi premere <  >.
- È anche possibile selezionare le voci premendo <  > o <  >.

3. Selezionare un'opzione.



- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un'opzione.
- È anche possibile selezionare le opzioni girando la ghiera <  > o premendo <  > o <  > verticalmente o orizzontalmente.

Schermata di impostazione per le dimensioni di registrazione dei filmati

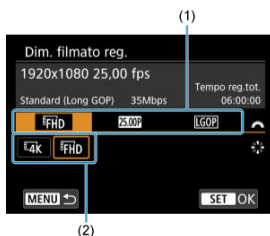

- Girare la ghiera <  > per selezionare una scheda (1).
- Usare <  > per modificare l'impostazione (2).
- Premere <  > per impostare il parametro prescelto.

4. Impostare un'opzione.



- Premere < > per impostare il parametro prescelto.

5. Uscire dall'impostazione.

- Toccare [] in alto a sinistra per tornare allo standby dello scatto.

Funzionamento del touch screen

☑ [Tocco](#)

☑ [Trascinamento](#)

☑ [Uso della funzione Scatto a tocco](#)

Tocco

Schermata di esempio (Quick Control)



- Utilizzare il dito per toccare lo schermo (toccare per un breve istante e poi allontanare il dito).
- Ad esempio, quando si tocca [Q], viene visualizzata la schermata Quick Control. Toccando [↶], è possibile tornare alla schermata precedente.

Nota

- Affinché venga emesso un bip a ogni operazione di tocco, impostare [🔊: Bip] su [Attiva] (☑).

Schermata di esempio (schermata dei menu)




- Far scorrere il dito mentre si tocca lo schermo.

Uso della funzione Scatto a tocco

È possibile mettere a fuoco e scattare automaticamente una foto semplicemente toccando lo schermo.

1. Attivare lo scatto a tocco.

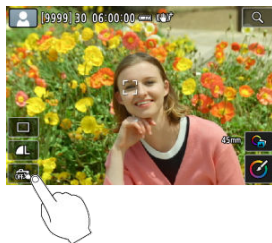

- Toccare  sullo schermo.
- Ogni volta che si tocca l'icona, questa diventa alternativamente  o .
-  (Scatto a tocco: attivato)
La fotocamera esegue la messa a fuoco nel punto che è stato toccato, quindi viene scattata la foto.
-  (Scatto a tocco: disattivato)
È possibile toccare un punto sullo schermo su cui eseguire la messa a fuoco. Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

2. Toccare lo schermo per scattare la foto.



- Toccare il viso o il soggetto sullo schermo.
- Sul punto toccato, la fotocamera esegue la messa a fuoco (tocco AF) usando l'area AF specificata.
- Se è impostato [C], il punto AF diventa verde quando si ottiene la messa a fuoco, quindi la foto viene scattata automaticamente.
- Se non viene raggiunta la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione e la foto non può essere scattata. Toccare nuovamente il viso o il soggetto sullo schermo.

! Attenzione

- La fotocamera scatta in modalità scatto singolo indipendentemente dall'impostazione della modalità drive ([M], [H] o [L]).
- Quando si tocca lo schermo viene eseguita la messa a fuoco con [AF One-Shot], anche se [AF: Funzionamento AF] è impostato su [AF Servo].
- Toccando lo schermo nella visualizzazione ingrandita non viene eseguita la messa a fuoco né scattata la foto.
- Quando si scatta toccando con [Durata visione] in [Visione immagine] impostato su [Tenere], è possibile eseguire lo scatto successivo premendo il pulsante di scatto a metà o toccando [S].

📖 Nota

- Per scattare con un'esposizione in posa B, toccare due volte lo schermo. Toccare una volta per avviare l'esposizione e di nuovo per interromperla. Fare attenzione a non muovere la fotocamera quando si tocca lo schermo.

Modalità di scatto di foto

Questo capitolo descrive come scattare foto.

Nelle modalità della Zona base, svariate funzioni vengono impostate automaticamente per consentire lo scatto in automatico.

- [Impostazione della modalità di scatto o ripresa](#)

Zona base


- [A+: Scatto in automatico \(Scena smart auto\)](#)
- [SCN: Scena speciale](#)
 - [Ritratto](#)
 - [Pelle liscia](#)
 - [Foto di gruppo](#)
 - [Paesaggio](#)
 - [Scatto panoramico](#)
 - [Sport](#)
 - [Bambini](#)
 - [Panning](#)
 - [Macro](#)
 - [Cibo](#)
 - [Ritratto notturno](#)
 - [Scatto notturno manuale](#)
 - [Controllo retroilluminazione HDR](#)
 - [Otturatore silenzioso](#)

Zona creativa


- [Fv: AE con priorità flessibile](#)
- [P: Programma AE](#)
- [Tv: AE con priorità dei tempi di scatto](#)
- [Av: AE priorità diaframma](#)
- [M: esposizione manuale](#)
- [B: Esposizione in posa B](#)
- [Modalità di scatto personalizzate](#)

Impostazione della modalità di scatto o ripresa

1. Impostare l'interruttore di accensione su <ON>.

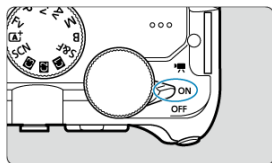

2. Girare la ghiera di selezione per scegliere una modalità di scatto.

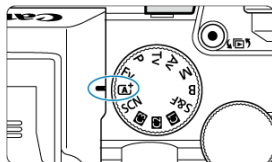

- Per < SCN >, selezionare una modalità di scatto dopo aver toccato l'icona in alto a sinistra o dopo aver visualizzato la schermata [Scegliere scena] in [📷: Modalità scatto].





Nota

- < **S&F** > durante lo scatto di foto corrisponde alla modalità < **P** > (Programma AE).

A+: Scatto in automatico (Scena smart auto)

☑ [Scatto di soggetti in movimento](#)


☑ [Icone delle scene](#)

☑ [Regolazione delle impostazioni](#)


☑ [Funzionalità di assistenza](#)

< **A+** > è una modalità completamente automatica. La fotocamera analizza la scena e configura automaticamente le impostazioni più adatte. Può anche regolare automaticamente la messa a fuoco su un soggetto immobile o in movimento rilevando il movimento del soggetto.

1. Impostare la ghiera di selezione su < **A+** >.

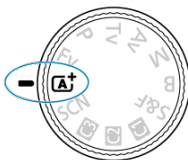

2. Selezionare [**A+** Assistente].

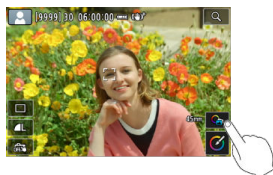

- Toccare [**A+**] per accedere alla schermata di selezione (☑).

3. Puntare la fotocamera verso il soggetto dello scatto.




- In alcune condizioni di scatto è possibile che venga visualizzata una cornice di inseguimento (1) sopra il soggetto.

4. Mettere a fuoco il soggetto.



- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.
- È inoltre possibile mettere a fuoco toccando il volto di una persona o un altro soggetto sullo schermo (tocco AF).
- In condizioni di illuminazione ridotta, se necessario, si attiva automaticamente la luce ausiliaria AF (AF Assist Illuminator).
- Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e la fotocamera emette un bip (AF One-Shot).
- Il punto AF a fuoco su un soggetto in movimento diventa blu e segue il movimento del soggetto (AF Servo).

5. Scattare la foto.

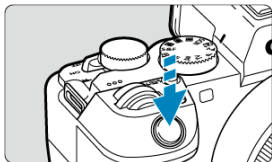

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- L'immagine acquisita viene visualizzata sullo schermo per circa 2 secondi.

⚠ Attenzione

- Il movimento del soggetto (sia che si tratti di soggetti fermi o in movimento) potrebbe non essere rilevato correttamente in alcune condizioni di scatto.

📌 Nota

- Il funzionamento di AF (AF One-Shot o AF Servo) viene impostato automaticamente quando si preme parzialmente il pulsante di scatto a metà. Anche se è impostata automaticamente su AF One-Shot, la fotocamera passa a AF Servo se viene rilevato il movimento del soggetto mentre si preme il pulsante di scatto a metà o durante lo scatto continuo.
- Nella modalità <A+> i colori appaiono più intensi negli scatti che ritraggono natura, ambienti esterni e tramonti. Se si preferiscono altri colori, girare la ghiera di selezione su <Fv>, <P>, <Tv>, <Av> o <M>, selezionare uno Stile Foto diverso da [A+], quindi scattare di nuovo ([A]).

💡 Ridurre al minimo le foto sfocate

- Durante gli scatti a mano libera, fare attenzione alle vibrazioni della fotocamera. Per evitare le vibrazioni, considerare l'uso di un treppiede. Utilizzare un treppiede robusto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare saldamente la fotocamera al treppiede.
- Si consiglia di utilizzare un comando a distanza (venduto separatamente, [A]) o un telecomando wireless (venduto separatamente, [A]).

? Domande frequenti

- **La messa a fuoco non è possibile (indicata da un punto AF arancione).**

Posizionare il punto AF su un'area con un contrasto adeguato, quindi premere il pulsante di scatto a metà (📷). Se si è troppo vicini al soggetto, allontanarsi e ripetere lo scatto.

- **Dopo la messa a fuoco, vengono visualizzati contemporaneamente diversi punti AF.**

La messa a fuoco è stata raggiunta su tutti i punti illuminati.

- **L'indicazione della velocità dell'otturatore lampeggia.**

Poiché la scena è troppo scura, la foto potrebbe risultare sfocata a causa delle vibrazioni della fotocamera. Si consiglia l'uso di un treppiede o di uno Speedlite Canon serie EL/EX (venduto separatamente, 📷).

- **La parte inferiore delle foto scattate con il flash risulta innaturalmente scura.**

Se sull'obiettivo è montato un paraluce, quest'ultimo potrebbe ostruire la luce del flash. Se il soggetto è vicino, rimuovere il paraluce prima di scattare la foto con il flash.



Nota

- Se non si utilizza il flash prestare attenzione a quanto segue.
 - In condizioni di scarsa luminosità, quando tendono a verificarsi vibrazioni della fotocamera, tenere ferma la fotocamera o utilizzare un treppiede. Quando si utilizza un obiettivo zoom, è possibile ridurre le sfocature causate da vibrazioni della fotocamera impostando l'obiettivo sulla lunghezza focale minima.
 - Quando si scattano ritratti in condizioni di scarsa illuminazione, chiedere ai soggetti di rimanere fermi fino al termine dello scatto. Qualsiasi movimento durante lo scatto causerà una sfocatura della persona nell'immagine.

Scatto di soggetti in movimento



La pressione a metà del pulsante di scatto consente di seguire i soggetti in movimento per mantenerli a fuoco.

Tenere il soggetto sullo schermo mentre si tiene premuto a metà il pulsante di scatto e, nel momento adeguato, premerlo completamente.

Icone delle scene



La fotocamera rileva il tipo di scena e configura automaticamente tutte le impostazioni più adatte. Il tipo di scena rilevata è indicato in alto a sinistra sullo schermo. Per ulteriori informazioni sulle icone, vedere [icone delle scene](#).


Regolazione delle impostazioni




Toccare le icone sullo schermo per regolare le impostazioni della modalità drive, della qualità dell'immagine, dello scatto a tocco, di **[A]⁺** Assistente e di Assistente creativo.

Selezionare [Assistente]

1. Selezionare [:  Assistente].

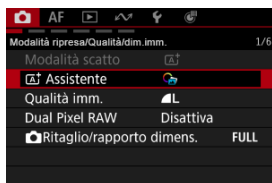

2. Selezionare un'opzione.

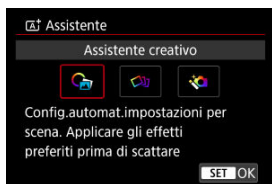

Nota



- Nella schermata di ripresa si può accedere alla schermata di selezione toccando [].



Assistente creativo


È possibile scattare con gli effetti preferiti applicati.

1. Premere < >.

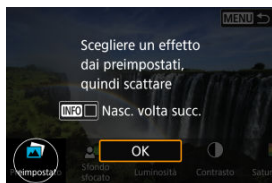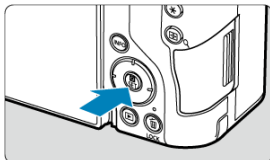


- Leggere il messaggio e selezionare [OK].

2. Selezionare un effetto.

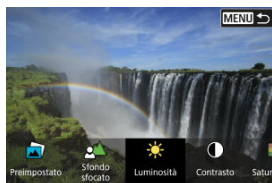

- Selezionare un effetto con la ghiera <  > e premere <  >.

3. Selezionare il livello dell'effetto e altri dettagli.

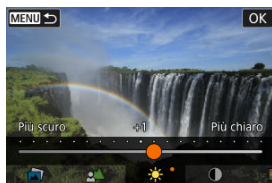

- Impostare con la ghiera <  > e premere <  >.
- Per ripristinare l'impostazione, premere il pulsante <  >, quindi selezionare [OK].

Effetti Assistente creativo

- **Preimpostato**

Selezionare uno degli effetti predefiniti.

Si noti che [Saturazione], [Tonalità colore 1] e [Tonalità colore 2] non sono disponibili con [B&W].

- **Sfondo sfocato**

Regolare lo sfondo sfocato. Scegliere valori più alti per rendere gli sfondi più nitidi. Per sfocare lo sfondo, scegliere valori più bassi. [Auto] regola la sfocatura dello sfondo in base alla luminosità. A seconda della luminosità dell'obiettivo (numero f/), alcune posizioni di scatto potrebbero non essere disponibili.

- **Luminosità**

Regolare la luminosità dell'immagine.

- **Contrasto**

Regolare il contrasto.

- **Saturazione**

Regolare la vivacità dei colori.

- **Tonalità colore 1**

Regolare la tonalità di colore ambra/blu.

- **Tonalità colore 2**

Regolare la tonalità di colore verde/magenta.

- **Monocromo**

Impostare l'effetto tonale per lo scatto in bianco e nero.

Nota

- [Sfondo sfocato] non è disponibile per lo scatto con flash.
- Queste impostazioni vengono reimpostate quando si passa da una modalità di scatto a un'altra o si posiziona l'interruttore di accensione su <OFF>. Per salvare le impostazioni, impostare : **Mantieni dati Assist.creat.** su [Attiva].


Salvataggio degli effetti

Per salvare l'impostazione corrente sulla fotocamera, toccare   **Registra** nella schermata di impostazione [Assistente creativo], quindi selezionare [OK]. È possibile salvare fino a tre preimpostazioni come [USER*]. Per salvare una nuova preimpostazione dopo averne salvate tre, è necessario sovrascrivere una preimpostazione [USER*] esistente.


Bracketing creativo

Oltre all'immagine normale, vengono acquisite più immagini per scatto, ognuna con caratteristiche quali luminosità e tonalità colore modificate automaticamente.

1. Selezionare [Assistente].

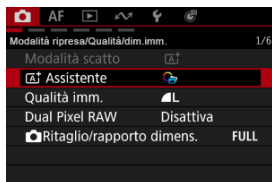

2. Selezionare [Bracketing creativo].

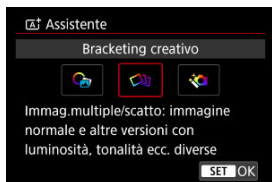

Nota

- La visualizzazione indice facilita il controllo delle immagini acquisite sulla fotocamera (📷).


Attenzione

- Lo scatto continuo non è disponibile.


Avanzato

La composizione e altre elaborazioni avanzate vengono applicate agli scatti in base al rilevamento della scena da parte della fotocamera.

1. Selezionare [:  Assistente].

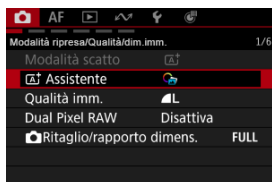

2. Selezionare [ avanzato].

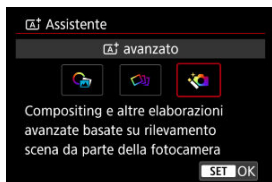

3. Controllare l'icona.

(2)



- Contorno dell'icona della scena (2) lampeggiante di colore giallo: le immagini acquisite verranno unite. Al termine dello scatto, viene salvata un'immagine singola dopo l'unione.
- Icona della scena non lampeggiante: scatto di immagine singola in modalità < A+ >.

Attenzione


- Lo scatto continuo non è disponibile.
- La fotocamera scatta nella modalità dell'otturatore **[Elettronico]**.
- L'area dell'immagine è più piccola che in altre modalità di scatto.
- Non è possibile impostare la qualità dell'immagine RAW.
- La fotografia con flash non è disponibile.
- Le immagini che sono notevolmente fuori allineamento a causa delle vibrazioni della fotocamera o di altri problemi potrebbero non essere allineate correttamente.
- Per evitare vibrazioni della fotocamera, è possibile impostare una sensibilità ISO alta.
- Tenere presente che l'immagine potrebbe non essere resa con una gradazione uniforme e apparire irregolare o con disturbo evidente.
- L'elaborazione dell'immagine potrebbe non essere sufficiente in scene con forte retroilluminazione o alto contrasto.
- Se si scattano foto di soggetti in movimento, il movimento del soggetto potrebbe produrre immagini fantasma, oppure l'area intorno al soggetto potrebbe apparire scura.
- Le immagini con motivi (ad esempi reticoli o strisce), le immagini piatte e uniformi o le immagini notevolmente fuori allineamento a causa delle vibrazioni della fotocamera o altri problemi potrebbero non essere allineate correttamente.
- Durante gli scatti a mano libera, fare attenzione alle vibrazioni della fotocamera.
- Lo scatto con illuminazione fluorescente o a LED può causare problemi quali esposizione o colori irregolari nelle immagini risultanti a causa dello sfarfallio della sorgente di luce.
- **[BUSY]** è visualizzato sullo schermo quando le immagini vengono elaborate, e non è possibile effettuare lo scatto fino al termine del processo.
- Gli scatti avranno un aspetto leggermente diverso dall'immagine di anteprima mostrata sullo schermo.
- Le informazioni sulla visualizzazione del punto AF non vengono aggiunte alle immagini in alcune scene (📷).

SCN: Scena speciale

La fotocamera sceglie automaticamente le impostazioni più adatte quando si seleziona una modalità di scatto per un soggetto o una scena.

* < **SCN** > è l'acronimo di Special Scene (scena speciale).

1. Impostare la ghiera di selezione su < **SCN** >.

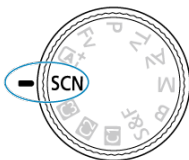

2. Selezionare una modalità di scatto (📷).



3. Mettere a fuoco e scattare.

- La procedura di scatto è identica a quella descritta ai passi 3–5 in [A+: Scatto in automatico \(Scena smart auto\)](#).

Nota

- È anche possibile impostare la modalità di scatto in [: **Modalità scatto**].

Ritratto

Usare [P] (Ritratto) per sfocare lo sfondo e mettere in risalto la persona di cui si sta scattando una foto. Inoltre, rende le tonalità della pelle e l'aspetto dei capelli più sfumati.



Consigli per lo scatto

- **Selezionare la posizione in cui la distanza tra il soggetto e lo sfondo è massima.**

Maggiore è la distanza tra il soggetto e lo sfondo, più sfocato apparirà lo sfondo. Il soggetto risalta meglio su uno sfondo scuro uniforme.

- **Utilizzare un teleobiettivo.**

Se si dispone di un obiettivo zoom, utilizzare la massima lunghezza focale per restringere l'inquadratura sul busto del soggetto.

- **Mettere a fuoco il viso.**

Durante la messa a fuoco, verificare che il punto AF sul volto del soggetto sia acceso in verde prima di scattare. Quando si scattano primi piani al volto, è possibile impostare

[AF: Rilevamento occhi] su un'opzione diversa da **[Disattiva]** per mettere a fuoco gli occhi del soggetto durante lo scatto.

- **Scattare ininterrottamente.**

L'impostazione predefinita è [P] (Scatto continuo lento). Se si tiene premuto il pulsante di scatto, è possibile effettuare una serie di scatti consecutivi per catturare i cambiamenti nell'espressione del viso e nella posa del soggetto.

Pelle liscia

Usare [Pelle liscia] affinché la pelle venga resa in modo ottimale. L'elaborazione delle immagini rende la pelle più liscia.



Consigli per lo scatto

- **Abilitare la fotocamera a rilevare i volti.**

Quando la fotocamera rileva il soggetto principale a cui verrà applicato l'effetto pelle liscia, la cornice viene visualizzata sul volto del soggetto. Per un effetto pelle liscia più efficace, è possibile avvicinarsi o allontanarsi dal soggetto in modo che la cornice sia visualizzata sul viso del soggetto.

- **Mettere a fuoco il viso.**

Durante la messa a fuoco, verificare che il punto AF sul volto del soggetto sia acceso in verde prima di scattare. Quando si scattano primi piani al volto, è possibile impostare **[AF: Rilevamento occhi]** su un'opzione diversa da **[Disattiva]** per mettere a fuoco gli occhi del soggetto durante lo scatto.

Attenzione

- In base alle condizioni di scatto, è possibile modificare zone diverse rispetto alla pelle dei soggetti.
- Se l'effetto pelle liscia è troppo marcato, le immagini potrebbero non apparire come previsto. Effettuare scatti di prova in anticipo e controllare i risultati.

Foto di gruppo

Usare [i] (Foto di gruppo) per scattare foto di gruppo. È possibile scattare foto di un gruppo di persone (disposte davanti e dietro) tutte messe a fuoco.



Consigli per lo scatto

- **Utilizzare un obiettivo grandangolare.**

Quando si utilizza un obiettivo zoom, se si imposta lo zoom in prossimità della lunghezza focale minima è più facile mettere a fuoco contemporaneamente tutte le persone del gruppo (disposte davanti e dietro). Si può anche aumentare la profondità di campo allontanandosi un po' dai soggetti, in modo che entrino tutti nell'inquadratura.

- **Eseguire più scatti del gruppo.**

È consigliabile eseguire più scatti perché le persone a volte chiudono gli occhi.



Nota

- Tenere ferma la fotocamera o utilizzare un treppiede quando si scattano foto al chiuso o in condizioni di scarsa illuminazione.



Attenzione

- L'angolo di campo cambia leggermente, a causa della correzione della distorsione.
- A seconda delle condizioni di scatto, è possibile che non tutte le persone siano messe a fuoco.

Paesaggio

Usare [🏔️] (Paesaggio) per riprendere scenari panoramici e includere nella messa a fuoco soggetti sia vicini che lontani. Consente di ottenere tonalità di blu e verde vivide e immagini nitide e luminose.



💡 Consigli per lo scatto

- **Con un obiettivo zoom, utilizzare la lunghezza focale minima.**
Quando si utilizza un obiettivo zoom, impostarlo sulla lunghezza focale minima per mettere a fuoco gli oggetti vicini e lontani. Aggiunge anche ampiezza ai paesaggi.
- **Tenere ferma la fotocamera per gli scatti notturni.**
Si consiglia di utilizzare un treppiede.

⚠️ Attenzione

- La fotografia con flash non è disponibile.

Scatto panoramico

Usare [] (Scatto panoramico) per scattare panorami. Il panorama viene creato unendo gli scatti acquisiti durante lo scatto continuo mentre si sposta la fotocamera in una direzione e si preme completamente il pulsante di scatto.



1. Scegliere una direzione di scatto.




- Premere il pulsante < [] > o toccare [] in basso a destra per scegliere la direzione in cui scattare.
- Viene visualizzata una freccia che indica la direzione in cui spostare la fotocamera.

2. Premere il pulsante di scatto a metà.

- Mantenendo il pulsante di scatto premuto a metà, mettere a fuoco il soggetto.

3. Scattare la foto.

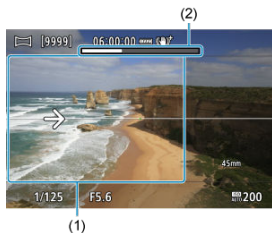

- Premere completamente il pulsante di scatto e spostare la fotocamera a velocità costante nella direzione della freccia.
- Viene acquisita l'area più luminosa (1).
- È visualizzata una barra di stato dello scatto (2).
- Lo scatto si interrompe quando si rilascia il pulsante di scatto, o quando l'intera barra di stato è bianca.

Attenzione

- In alcune scene, è possibile che le immagini che si intende acquisire non vengano salvate come previsto e che il panorama non abbia l'aspetto atteso.
- Lo scatto potrebbe interrompersi a metà se si sposta la fotocamera troppo lentamente o troppo velocemente. Tuttavia, il panorama creato fino a quel momento viene salvato.
- Poiché le immagini acquisite con  hanno grandi dimensioni, utilizzare un computer o un altro dispositivo per ridimensionarle prima di stamparle da una scheda di memoria su una stampante Canon.
Se i panorami non sono compatibili con determinati software o servizi online, provare a ridimensionarli.
- Gli scatti dei soggetti e delle scene seguenti potrebbero non essere uniti correttamente.
 - Soggetti in movimento
 - Soggetti a distanza ravvicinata
 - Scene in cui il contrasto varia notevolmente
 - Scene in cui ci sono grandi porzioni di immagine con lo stesso colore o motivo, ad esempio mare o cielo
- L'eventuale correzione applicata per eliminare la sfocatura causata dall'oscillazione della fotocamera non influisce sullo scatto.
- Spostare la fotocamera lentamente quando si utilizza un obiettivo con lunghezza focale lunga, o quando si effettuano scatti notturni o in condizioni di scarsa illuminazione.
- La stabilizzazione dell'immagine dell'obiettivo non viene applicata.

Sport

Utilizzare [S] (Sport) per scattare foto di soggetti in movimento, ad esempio corridori o veicoli che si spostano.



💡 Consigli per lo scatto

- **Utilizzare un teleobiettivo.**

Per riuscire a scattare da lunghe distanze si consiglia l'uso di un teleobiettivo.

- **Seguire il soggetto con la cornice dell'area AF.**

Dopo aver premuto il pulsante di scatto a metà viene visualizzata la cornice dell'area AF. Una volta che il soggetto è a fuoco, il punto AF diventa blu.

- **Scattare ininterrottamente.**

L'impostazione predefinita è [M/H] (Scatto continuo veloce). Al momento giusto, premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto. Per seguire il soggetto e catturare i cambiamenti mentre si muove, tenere premuto il pulsante di scatto per scattare continuamente.

⚠ Attenzione

- In condizioni di scarsa luminosità, quando la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, il valore della velocità dell'otturatore in basso a sinistra lampeggia.
- Tenere ferma la fotocamera e scattare.
- La fotografia con flash non è disponibile.

Bambini

Utilizzare la modalità [👶] (Bambini) per scattare foto di bambini in movimento. Le tonalità della pelle risultano più accese.



💡 Consigli per lo scatto

- **Seguire il soggetto con la cornice dell'area AF.**

Per impostazione predefinita, [AF: Area AF] è impostato su [Intera area AF]. Le cornici dell'area AF (1) vengono visualizzate quando si preme il pulsante di scatto a metà. Una volta che il soggetto è a fuoco, il punto AF diventa blu.



(1)

- **Scattare ininterrottamente.**

L'impostazione predefinita è [📷H] (Scatto continuo veloce). Al momento giusto, premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto. Per seguire il soggetto e catturare i cambiamenti nell'espressione e nei movimenti del viso, tenere premuto il pulsante di scatto per scattare continuamente.

⚠️ Attenzione

- Se si utilizza un'unità flash esterna, la velocità di scatto continuo si riduce.

Panning

Con la modalità Panning, è possibile conferire un effetto sfocato allo sfondo e trasmettere un senso di velocità.

Montare un obiettivo compatibile con  (Panning) per ridurre la sfocatura del soggetto.



Consigli per lo scatto

- **Girare la fotocamera per seguire il soggetto in movimento.**

Durante lo scatto, girare leggermente la fotocamera seguendo il soggetto in movimento. Con il punto AF sulla parte del soggetto in movimento da mettere a fuoco, premere il pulsante di scatto a metà, iniziare a girare la fotocamera per seguire il soggetto, quindi premere completamente il pulsante di scatto per acquisire l'immagine. Continuare a seguire il soggetto con la fotocamera.

- **Impostare il livello di sfocatura del movimento di sfondo.**


È possibile impostare il livello di sfocatura del movimento di sfondo in **[Effetto]** nella schermata Quick Control. Impostare su **[Effetto: max]** per una velocità dell'otturatore più bassa e una maggiore sfocatura del movimento di sfondo attorno ai soggetti. Se la sfocatura del soggetto è eccessiva, ridurla impostando **[Effetto]** su **[Effetto: med]** o **[Effetto: min]**.

- **Utilizzare la guida a sfocatura soggetto.**

Impostare **[Guida a sfocatura soggetto]** su **[Si]** per visualizzare una guida che indica la quantità di sfocatura del soggetto rilevata mentre si preme il pulsante di scatto a metà, o durante lo scatto continuo mentre si sposta la fotocamera.

Le guida è costituita da linee grigie e linee colorate che passano da rosso a giallo e a verde, in ordine di sfocatura decrescente.

È possibile impostare la distanza tra la guida a sfocatura soggetto e il punto AF in **[Posizione guida]**.

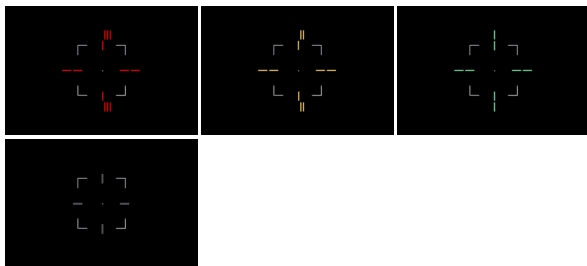

Nota

- La guida compare quando viene visualizzata una cornice di inseguimento mentre **[AF: AF Servo Inseg.area intera]** è impostato su **[Si]**.
- Se non si preme il pulsante di scatto, sono visualizzate solo le linee grigie.

- Per informazioni dettagliate sugli obiettivi compatibili con , visitare il sito Web Canon ()
- La velocità dell'otturatore è più lenta. Per questo motivo, la modalità Panning non è adatta se non si esegue il panning mentre si scatta.
- Le opzioni per l'area AF sono limitate a [1 punto AF], [Zona flessibile AF 1], [Zona flessibile AF 2] e [Zona flessibile AF 3].
- L'impostazione predefinita è .  non è disponibile.
- La fotografia con flash non è disponibile.
- Sebbene l'IS dell'obiettivo sia applicata alle immagini acquisite con obiettivi compatibili con , l'effetto non viene visualizzato sullo schermo durante lo scatto. (L'IS e la correzione della sfocatura del soggetto vengono attivate solo al momento dello scatto, indipendentemente dall'impostazione dell'IS dell'obiettivo.)
- Con gli obiettivi che non sono compatibili con , la sfocatura del soggetto non viene ridotta, ma la velocità dell'otturatore viene regolata automaticamente in base all'impostazione [Effetto].
- Il livello dell'effetto panning specificato potrebbe non essere applicato quando si scatta in condizioni di luce intensa (ad esempio in una giornata di sole), o quando si scattano foto di soggetti lenti.
- I soggetti o le condizioni di scatto seguenti potrebbero impedire la visualizzazione della guida a sfocatura soggetto e una correzione adeguata della sfocatura del soggetto con obiettivi compatibili con .
 - Soggetti con contrasto molto basso.
 - Soggetti scarsamente illuminati.
 - Soggetti in controluce o riflettenti.
 - Soggetti con motivi ripetitivi.
 - Soggetti con motivi piccoli o monotoni.
 - Soggetti con riflessi (ad esempio immagini riflesse in uno specchio).
 - Soggetti più piccoli della cornice della zona AF.
 - Più soggetti in movimento all'interno della cornice della zona AF.
 - Soggetti che si muovono in direzioni o a velocità irregolari.
 - Soggetti che si muovono in modo irregolare (ad esempio corridori che si muovono su e giù mentre corrono).
 - Soggetti la cui velocità di movimento varia in modo significativo (ad esempio immediatamente dopo il movimento iniziale, oppure durante il movimento in curva).
 - Quando la fotocamera si muove troppo rapidamente o troppo lentamente.
 - Quando il movimento della fotocamera non corrisponde al movimento del soggetto.
 - Con distanze focali dell'obiettivo lunghe.

Macro

Usare [🌸] (Macro) per scattare primi piani di soggetti piccoli quali i fiori. Per ingrandire piccoli oggetti, utilizzare un obiettivo macro (venduto separatamente).



Consigli per lo scatto

- **Utilizzare uno sfondo semplice.**

Uno sfondo semplice fa risaltare meglio gli oggetti piccoli, ad esempio i fiori.

- **Avvicinarsi quanto più possibile al soggetto.**

Controllare la distanza di messa a fuoco minima consentita dall'obiettivo. La distanza di messa a fuoco minima dell'obiettivo viene misurata dal simbolo $< \ominus >$ (piano focale) nella parte superiore della fotocamera al soggetto. La messa a fuoco non è possibile se ci si trova troppo vicino al soggetto.

- **Con un obiettivo zoom, utilizzare la massima lunghezza focale.**

Se si dispone di un obiettivo zoom, l'uso della massima lunghezza focale consente di ingrandire il soggetto.

Utilizzare [F] (Food) per la fotografia culinaria. La foto apparirà luminosa e stuzzicante. Riduce anche la tonalità rossastra dovuta a luci al tungsteno o sorgenti di luce simili.



💡 Consigli per lo scatto

● Cambiare la tonalità colore.


Regolare la tonalità colore come desiderato in [Ton.col.:Fredda↔Calda] nella schermata Quick Control. Impostare verso il rosso (toni caldi) per aumentare la tonalità rossastra dei cibi, oppure verso il blu (toni freddi) per ridurre l'eccessiva tonalità rossastra.

⚠ Attenzione

- La dominante di colore caldo dei soggetti potrebbe sbiadire.
- Se ci sono più sorgenti di luce sulla scena, è possibile che la dominante di colore caldo dell'immagine non venga ridotta.
- Durante lo scatto con flash, [Ton.col.:Fredda↔Calda] passa all'impostazione standard.
- Se sono presenti persone nella foto, la tonalità della pelle potrebbe non essere riprodotta correttamente.

Ritratto notturno

Usare  (Ritratto notturno) per effettuare ritratti di persone luminosi con scene notturne di sfondo. Lo scatto in questa modalità **richiede un'unità flash esterna**. Si consiglia di utilizzare un treppiede.

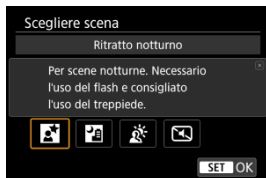

Consigli per lo scatto

- **Utilizzare un obiettivo grandangolare e un treppiede.**

Quando si utilizza un obiettivo zoom, utilizzare la lunghezza focale minima per ottenere una vista notturna panoramica. Poiché scattando a mano libera la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, è consigliato anche l'uso del treppiede.

- **Verificare la luminosità dell'immagine.**

Si consiglia di riprodurre l'immagine acquisita dopo lo scatto per controllarne la luminosità. Se il soggetto appare scuro, avvicinarsi ed eseguire un nuovo scatto.

- **Scattare anche in altre modalità di scatto.**

Poiché è probabile che gli scatti siano sfocati, è consigliabile scattare nella modalità $\langle \text{A}^+ \rangle$ o con $\text{P} \& \text{A}$.

Attenzione

- È consigliabile che i soggetti di rimangano fermi per un momento dopo lo scatto del flash.
- La messa a fuoco può essere difficile se i volti dei soggetti appaiono scuri quando si scatta. In questo caso, impostare la modalità di messa a fuoco su MF () ed eseguire la messa a fuoco manualmente.
- L'utilizzo della messa a fuoco automatica di notte o in scene scure può risultare difficile quando i punti di luce si trovano all'interno del punto AF. In questo caso, impostare la modalità di messa a fuoco su MF () ed eseguire la messa a fuoco manualmente.
- Gli scatti avranno un aspetto leggermente diverso dall'immagine di anteprima mostrata sullo schermo.




Nota

- Se si usa l'autoscatto, la relativa spia si attiva brevemente dopo ogni scatto in questa modalità.

Scatto notturno manuale

Scatto con gli effetti di scatto notturno applicati

Per lo scatto notturno manuale senza treppiede o accessorio analogo. Scegliere un'opzione di scatto notturno per creare l'atmosfera preferita.

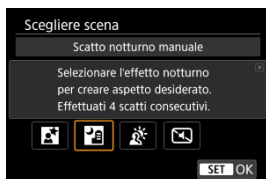

Consigli per lo scatto

● **Mantenere ben salda la fotocamera.**

Tenere i gomiti vicino al corpo per tenere ferma la fotocamera (). In questa modalità, quattro scatti vengono allineati e uniti in una singola immagine, ma se si verifica un disallineamento significativo in uno dei quattro scatti a causa delle vibrazioni della fotocamera, tali scatti potrebbero non essere allineati correttamente nell'immagine finale.

Attenzione

- L'area dell'immagine è più piccola che in altre modalità di scatto.
- Non è possibile impostare la qualità dell'immagine RAW.
- La fotografia con flash non è disponibile.
- L'utilizzo della messa a fuoco automatica di notte o in scene scure può risultare difficile quando i punti di luce si trovano all'interno del punto AF. In questo caso, impostare la modalità di messa a fuoco su MF () ed eseguire la messa a fuoco manualmente.
- Se si scattano foto di soggetti in movimento, il movimento del soggetto potrebbe produrre immagini fantasma, oppure l'area intorno al soggetto potrebbe apparire scura.
- Le immagini con motivi (ad esempi reticoli o strisce), le immagini piatte e uniformi o le immagini notevolmente fuori allineamento a causa delle vibrazioni della fotocamera o altri problemi potrebbero non essere allineate correttamente.
- La registrazione delle immagini sulla scheda richiede del tempo poiché le immagini devono essere unite dopo lo scatto. [BUSY] è visualizzato sullo schermo quando le immagini vengono elaborate, e non è possibile effettuare lo scatto fino al termine del processo.
- Gli scatti avranno un aspetto leggermente diverso dall'immagine di anteprima mostrata sullo schermo.


Scatto con gli effetti di scatto notturno applicati

È possibile applicare una tonalità colore diversa per lo scatto notturno.

1. Toccare [STD] sullo schermo.



2. Selezionare un'opzione di scatto notturno.

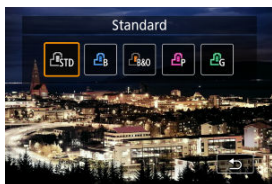

3. Scattare la foto.

Nome	Effetto	Scene consigliate
 STD Standard	Elaborazione delle immagini standard. Le aree scure vengono schiarite, rivelando scenari notturni tipici.	La maggior parte degli scenari notturni in generale
 B Blu	Aumenta il contrasto e sposta i toni medi verso il blu. Crea un'atmosfera "più fredda".	Scenari notturni di città
 Nero e arancio	Aumenta notevolmente il contrasto, sposta le aree scure verso il nero e applica una leggera tonalità ciano. I toni arancioni vengono enfatizzati. Rende i neri più forti, creando scenari ad alto contrasto attenuati.	
 Rosa	Aumenta leggermente il contrasto e sposta i toni medi verso il rosa e le ombre verso il ciano. Crea un'atmosfera appariscente in stile fantascienza.	Strade e aree urbane vivaci sotto luci al neon
 Giallo	Aumenta il contrasto e sposta i toni medi verso il verde. Crea un'atmosfera meccanica e onirica.	Scenari notturni industriali




Attenzione

- La gradazione delle immagini potrebbe non essere uniforme.
- Disturbo o punti di luce potrebbero apparire nelle immagini.

Controllo retroilluminazione HDR

Utilizzare [☀️] (Controllo retroill. HDR) per scene retroilluminate con aree luminose e scure. In questa modalità, vengono acquisite tre immagini consecutive con esposizioni diverse, che vengono unite per creare una singola immagine HDR che mantiene i dettagli delle zone in ombra, che andrebbero altrimenti persi a causa della retroilluminazione.

* HDR è l'acronimo di High Dynamic Range (ampia gamma dinamica).

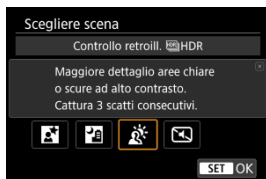

💡 Consigli per lo scatto

- **Mantenere ben salda la fotocamera.**


Tenere i gomiti vicino al corpo per tenere ferma la fotocamera (☑️). In questa modalità, tre scatti vengono allineati e unificati in un'immagine singola. Se, tuttavia, in uno dei tre scatti il disallineamento è particolarmente marcato a causa delle vibrazioni della fotocamera, è possibile che gli scatti non vengano allineati correttamente nell'immagine finale.

Attenzione

- L'area dell'immagine è più piccola che in altre modalità di scatto.
- Non è possibile impostare la qualità dell'immagine RAW.
- La fotografia con flash non è disponibile.
- L'immagine potrebbe non essere resa con una gradazione uniforme e apparire irregolare o con disturbo evidente.
- La modalità Controllo retroilluminazione HDR potrebbe non essere efficace per le scene con una retroilluminazione eccessiva o con un contrasto particolarmente alto.
- Per soggetti sufficientemente luminosi, ad esempio scene illuminate normalmente, l'immagine potrebbe risultare innaturale a causa dell'effetto HDR applicato.
- Se si scattano foto di soggetti in movimento, il movimento del soggetto potrebbe produrre immagini fantasma, oppure l'area intorno al soggetto potrebbe apparire scura.
- L'allineamento delle immagini potrebbe non funzionare correttamente se si fotografano motivi ripetitivi (reticoli, strisce, ecc.), immagini piatte o monotoni o se gli scatti si differenziano notevolmente a causa delle vibrazioni della fotocamera.
- La registrazione delle immagini sulla scheda richiede del tempo poiché le immagini devono essere unite dopo lo scatto. **[BUSY]** è visualizzato sullo schermo quando le immagini vengono elaborate, e non è possibile effettuare lo scatto fino al termine del processo.

Otturatore silenzioso

Laddove è necessario mantenere il silenzio, è possibile scattare senza bip o suono di rilascio dell'otturatore.

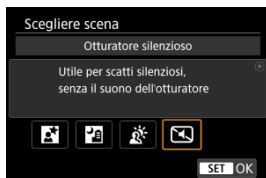

Consigli per lo scatto

- **Effettuare scatti di prova.**

Effettuare scatti di prova in anticipo perché i suoni dell'apertura dell'obiettivo e della regolazione della messa a fuoco potrebbero essere udibili in alcune condizioni di scatto.

Attenzione

- Agire in modo responsabile quando si utilizzano gli scatti silenziati e rispettare la privacy e i diritti di immagine dei soggetti.
- Le immagini dei soggetti in rapido movimento possono apparire distorte.
- Lo scatto continuo e la fotografia con flash non sono disponibili.


Fv: AE con priorità flessibile

Consente di impostare automaticamente o manualmente la velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO. Equivalente allo scatto nella modalità <P>, <Tv>, <Av> o <M> senza bisogno di passare a queste modalità.

* <Fv> significa Flexible value (valore flessibile).

* AE è l'acronimo di Auto Exposure (esposizione automatica).

1. Impostare la ghiera di selezione su <Fv>.

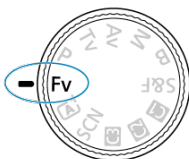


2. Impostare la velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO.



- Ruotare la ghiera <  > per selezionare una voce da impostare.
[] è visualizzato a sinistra dell'elemento selezionato.
- Ruotare la ghiera <  > per impostare l'opzione.
- Per ripristinare l'impostazione su [AUTO], premere il tasto <  >.

3. Impostare il valore di compensazione dell'esposizione.

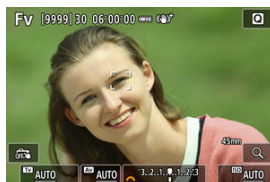

- Ruotare la ghiera <  > e selezionare l'indicatore del livello di esposizione. [] è visualizzato a sinistra dell'indicatore del livello di esposizione.
- Ruotare la ghiera <  > per impostare l'opzione.
- Per ripristinare l'impostazione su [± 0], premere il tasto <  >.

Combinazioni di funzioni in modalità <Fv>

Velocità otturatore	Valore di apertura	Sensibilità ISO	Compen- sazione esposizione	Modalità di scatto
[AUTO]	[AUTO]	[AUTO]	Disponibile	Equivalente alla modalità <P>
		Selezione manuale		
Selezione manuale	[AUTO]	[AUTO]	Disponibile	Equivalente alla modalità <Tv>
		Selezione manuale		
[AUTO]	Selezione manuale	[AUTO]	Disponibile	Equivalente alla modalità <Av>
		Selezione manuale		
Selezione manuale	Selezione manuale	[AUTO]	Disponibile	Equivalente alla modalità <M>
		Selezione manuale	—	

⚠ Attenzione

- Se i valori lampeggiano c'è il rischio di sottoesposizione o sovraesposizione. Regolare l'esposizione fino a quando il valore smette di lampeggiare.
- Sincro lenta non è utilizzata in condizioni di scarsa illuminazione quando la modalità <Fv> è stata impostata in modo che assomigli alla modalità <P> o <Av>, anche quando [Sincro lenta] in [📷: Controllo Speedlite esterno] è impostato su [1/*-30 sec. auto]*1.

* 1: il valore di "1/*" varia in base alle impostazioni correnti.

📄 Nota


- I valori di velocità dell'otturatore, apertura e sensibilità ISO impostati su [AUTO] sono sottolineati.
- È possibile impostare la velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO su [AUTO] e il valore di compensazione dell'esposizione su [±0] nel passo 2 o 3 premendo il tasto <▼>.

P: Programma AE

La fotocamera seleziona automaticamente la velocità dell'otturatore e il valore di apertura in base alla luminosità del soggetto.

* <P> è l'abbreviazione di Program (programma).

1. Impostare la ghiera di selezione su <P>.

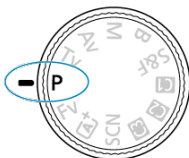

2. Mettere a fuoco il soggetto.



- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto.
- Una volta messo a fuoco il soggetto, viene visualizzato un punto AF (in verde per AF One-Shot o in blu per AF Servo).
- La velocità dell'otturatore e il valore di apertura vengono impostati automaticamente.

3. Verificare i valori visualizzati.



- Se il valore di esposizione non lampeggia, si otterrà un'esposizione standard.

4. Scattare la foto.

- Inquadrare il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto.



Attenzione

- Se la velocità dell'otturatore lenta e il valore di apertura basso lampeggiano, il soggetto è troppo scuro.
Aumentare la sensibilità ISO o utilizzare il flash.
- Se la velocità dell'otturatore elevata e il valore di apertura alto lampeggiano, il soggetto è troppo chiaro.
Ridurre la sensibilità ISO o utilizzare un filtro ND (venduto separatamente) per ridurre la quantità di luce che attraversa l'obiettivo.



Nota

Differenze tra le modalità <P> e <A+>

- La modalità <A+> limita le funzioni disponibili e imposta automaticamente l'area AF, il modo misurazione e numerose altre funzioni per evitare di scattare foto in modo errato. La modalità <P>, invece, imposta automaticamente solo la velocità dell'otturatore e il valore di apertura, e l'utente può impostare manualmente l'area AF, il modo misurazione e altre funzioni.

Variazione programma

- In modalità <P> è possibile modificare liberamente la combinazione (programma) di velocità dell'otturatore e valore di apertura impostata automaticamente dalla fotocamera senza modificare il valore dell'esposizione. Questa funzione viene definita Variazione programma.
- Con la Variazione programma, è possibile premere il pulsante di scatto a metà, quindi ruotare la ghiera <A+> fino a visualizzare la velocità dell'otturatore o il valore di apertura desiderato.
- La variazione programma viene annullata automaticamente quando scade il timer della misurazione (l'indicazione dell'impostazione dell'esposizione scompare).
- La variazione del programma non può essere utilizzata con il flash.

Tv: AE con priorità dei tempi di scatto

In questa modalità è possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore, mentre la fotocamera imposta automaticamente il valore di apertura per ottenere l'esposizione standard adatta alla luminosità del soggetto. Una velocità dell'otturatore maggiore consente di "congelare" l'azione di un soggetto in movimento. Una velocità dell'otturatore più lenta, invece, consente di creare un effetto sfocato che trasmette la sensazione di movimento.

* <Tv> è l'acronimo di Time Value (valore dei tempi).




Movimento sfocato
(Velocità lenta: 1/30 sec.)



Movimento bloccato
(Velocità rapida: 1/2000 sec.)

1. Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.

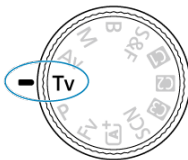


2. Impostare la velocità dell'otturatore desiderata.



- Ruotare la ghiera <  > per impostarla.

3. Mettere a fuoco il soggetto.

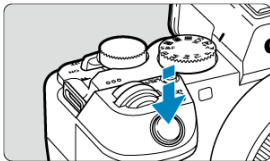

- Premere il pulsante di scatto a metà.
- Il valore di apertura viene impostato automaticamente.

4. Controllare il display e scattare la foto.



- Se il valore di apertura non lampeggia, si otterrà un'esposizione standard.

Attenzione



- Se il valore di apertura minimo lampeggia, la foto risulterà sottoesposta.
Ruotare la ghiera <  > per impostare una velocità dell'otturatore minore fino a quando il valore di apertura non smette di lampeggiare o impostare una sensibilità ISO più alta.



- Se il valore di apertura massima lampeggia, la foto risulterà sovraesposta.
Ruotare la ghiera <  > per impostare una velocità dell'otturatore maggiore fino a quando il valore di apertura non smette di lampeggiare o impostare una sensibilità ISO inferiore.

Nota


- [""] nell'indicazione della velocità dell'otturatore significa "secondi". ([0"5] → 0,5 sec., [15"] → 15 sec., ecc.)

Av: AE priorità diaframma

[Anteprima profondità campo](#)

In questa modalità è possibile impostare manualmente il valore di apertura del diaframma desiderato per far sì che la fotocamera imposti automaticamente la velocità dell'otturatore per ottenere l'esposizione standard in base alla luminosità del soggetto. Un numero *f/* più alto (foro di apertura più piccolo) consente una messa a fuoco soddisfacente della maggior parte dei soggetti in primo piano e sullo sfondo. D'altra parte, un numero *f/* più basso (foro di apertura più grande) consente di mettere a fuoco una porzione minore di primo piano e sfondo.

* <Av> significa Aperture value (apertura del diaframma).

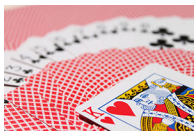


Sfondo sfocato
(Con un valore di apertura basso: *f/5.6*)



Primo piano e sfondo nitidi
(Con un valore di apertura elevato: *f/32*)

1. Impostare la ghiera di selezione su <Av>.

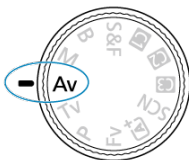


2. Impostare il valore di apertura desiderato.



- Ruotare la ghiera <  > per impostarla.

3. Mettere a fuoco il soggetto.

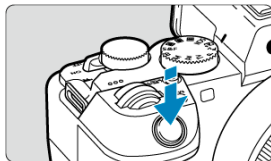

- Premere il pulsante di scatto a metà.
- La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.

4. Controllare il display e scattare la foto.



- Se la velocità dell'otturatore non lampeggia, si otterrà un'esposizione standard.

Attenzione

- Se la velocità dell'otturatore lenta lampeggia, la foto risulterà sottoesposta. Ruotare la ghiera <  > per diminuire il valore di apertura (aprire il diaframma) fino a quando la velocità dell'otturatore non smette di lampeggiare oppure impostare una sensibilità ISO maggiore.
- Se la velocità dell'otturatore elevata lampeggia, la foto risulterà sovraesposta. Ruotare la ghiera <  > per aumentare il valore di apertura (chiudere il diaframma) fino a quando la velocità dell'otturatore non smette di lampeggiare oppure impostare una sensibilità ISO minore.

Nota

Indicazione del valore di apertura

- Quanto più alto è il valore, tanto minore sarà l'apertura del diaframma. Il valore di apertura visualizzato varia a seconda dell'obiettivo. Se sulla fotocamera non è inserito alcun obiettivo, l'apertura visualizzata sarà **[F00]**.

Anteprima profondità campo

L'apertura cambia solo nel momento in cui si scatta, e rimane aperta negli altri momenti. Per questo motivo, l'anteprima della profondità di campo sullo schermo sembra bassa. È disponibile un'anteprima controllando l'area messa a fuoco quando si preme un pulsante assegnato a **[Anteprima profondità campo]** in : **Personalizz. pulsanti ripr.**.

Nota

- Maggiore è il valore di apertura, più ampia è l'area messa a fuoco, dal primo piano allo sfondo.
- L'effetto della profondità di campo si vede già nelle immagini quando si preme il pulsante assegnato all'anteprima della profondità di campo.
- L'esposizione viene bloccata (blocco AE) mentre si tiene premuto il pulsante assegnato all'anteprima della profondità di campo.


M: esposizione manuale

Compensazione dell'esposizione con ISO auto

In questa modalità, è possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore e il valore di apertura desiderati. Per determinare l'esposizione, fare riferimento all'indicatore del livello di esposizione o utilizzare un esposimetro tra quelli reperibili in commercio.

* <M> è l'abbreviazione di Manual (manuale).

1. Impostare la ghiera di selezione su <M>.

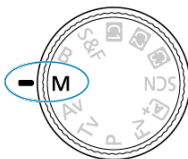

2. Impostare la sensibilità ISO .

- Con ISO auto è possibile impostare la compensazione dell'esposizione .

3. Impostare la velocità dell'otturatore e il valore di apertura desiderati.



- Per impostare la velocità dell'otturatore ruotare la ghiera <  > e per impostare il valore di apertura ruotare la ghiera <  >.

4. Mettere a fuoco il soggetto.



- Premere il pulsante di scatto a metà.
- Controllare il simbolo del livello di esposizione [] per verificare la differenza del livello di esposizione corrente rispetto al livello di esposizione standard.

(1) Indice esposizione standard

(2) Simbolo del livello di esposizione

5. Impostare l'esposizione e scattare la foto.



- Controllare l'indicatore del livello di esposizione e impostare la velocità dell'otturatore e il valore di apertura desiderati.

Compensazione dell'esposizione con ISO auto

Se la sensibilità ISO è impostata su [AUTO] per lo scatto con esposizione manuale, è possibile impostare la compensazione dell'esposizione (ⓘ) come indicato di seguito:

- Toccare l'indicatore del livello di esposizione
- [📷: Comp. Exp./AEB]
- Schermata Quick Control
- Ruotare la ghiera di controllo premendo il pulsante di scatto a metà

⚠ Attenzione

- L'esposizione potrebbe non essere quella prevista quando è impostato ISO Auto, perché la sensibilità ISO è regolata per garantire un'esposizione standard per la velocità dell'otturatore e il valore di apertura specificati. In tal caso, impostare la compensazione dell'esposizione.
- La compensazione dell'esposizione non viene applicata nella fotografia con flash con ISO Auto, anche se è stato impostato un valore di compensazione dell'esposizione.


📌 Nota

- Nella modalità <M> con ISO Auto, [📷] (misurazione valutativa) e [📷: Mod.lett., blo. AE dopo fuo.] sull'impostazione predefinita (ⓘ), se si tiene premuto a metà il pulsante di scatto si blocca la sensibilità ISO una volta eseguita la messa a fuoco con AF One-Shot.
- Se è impostato ISO auto, è possibile premere il pulsante <✳> per bloccare la sensibilità ISO.
- Se si preme il pulsante <✳> e si corregge l'inquadratura, sull'apposito indicatore è possibile osservare la differenza con il livello di esposizione misurato quando è stato premuto il pulsante <✳>.
- L'eventuale valore di compensazione dell'esposizione esistente viene mantenuto passando alla modalità <M> con ISO Auto dopo aver utilizzato la compensazione dell'esposizione nella modalità <P>, <Tv> o <Av> (ⓘ).
- Per la regolazione di ½ stop della compensazione dell'esposizione quando è impostato ISO Auto e [📷: Incrementi livello esposiz.] è impostato su [1/2 stop], la fotocamera regola la sensibilità ISO (in incrementi di ½ stop) e la velocità dell'otturatore. Tuttavia, la velocità dell'otturatore visualizzata non cambia.


B: Esposizione in posa B

In questa modalità, l'otturatore resta aperto per tutto il tempo in cui viene premuto il pulsante di scatto e si chiude quando si rilascia questo pulsante. Questo tipo di esposizione è adatto per fotografare scatti notturni, fuochi d'artificio, astrofotografia e altri soggetti che richiedono esposizioni lunghe.

1. Impostare la ghiera di selezione su .

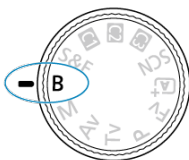

2. Impostare il valore di apertura desiderato.

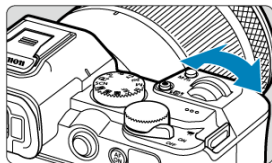

- Ruotare la ghiera <  > per impostarla.

3. Scattare la foto.

- L'esposizione continua finché si tiene premuto completamente il pulsante di scatto.
- Il tempo di esposizione trascorso viene visualizzato sullo schermo.

Attenzione

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti di luce intensa, ad esempio verso il sole o verso una sorgente di luce artificiale intensa. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore immagine o i componenti interni della fotocamera.
- Le lunghe esposizioni in posa B producono più disturbo del normale nelle immagini.
- Viene utilizzato ISO 400 quando la fotocamera è impostata su ISO Auto.
- Se per le esposizioni in posa B si utilizza l'autoscatto invece del timer posa B, tenere premuto a fondo il pulsante di scatto (per l'autoscatto + tempo di esposizione in posa B).


Nota

- Il tempo di esposizione in posa B può essere impostato anticipatamente in **[: Timer posa B] ()**.
- È possibile ridurre il disturbo generato dalle esposizioni lunghe utilizzando **[: Riduci disturbo lunghe espo.] ()**.
- Per le esposizioni in posa B si consiglia di utilizzare un treppiede e il timer posa B ()
- È inoltre possibile scattare foto con esposizioni in posa B utilizzando il comando a distanza RS-80E3/RS-60E3 (venduti separatamente, )
- È inoltre possibile scattare foto con esposizioni in posa B utilizzando il telecomando wireless BR-E2/BR-E1 (venduto separatamente). Quando si preme il pulsante di rilascio (trasmissione) del telecomando, l'esposizione in posa B si attiva immediatamente o dopo 2 secondi. Premere nuovamente il pulsante per interrompere l'esposizione in posa B.

Modalità di scatto personalizzate

È possibile scattare utilizzando le impostazioni delle fotocamera assegnate a [F: Modal. scatto person. (C1-C3)] (a).

< C1 >, < C2 > e < C3 > sulla ghiera di selezione corrispondono a [Modalità scatto pers.: C1], [Modalità scatto pers.: C2] e [Modalità scatto pers.: C3].

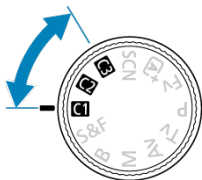

Modalità di registrazione di filmati

Questo capitolo descrive come registrare filmati.

Nelle modalità della Zona base, svariate funzioni vengono impostate automaticamente per consentire la registrazione in automatico.

- [Impostazione della modalità di registrazione](#)

Zona base


- [A+: Registrazione in automatico \(Scena smart auto\)](#)
- [SCN: Filmato scena speciale](#)
 - [Filmato con pelle liscia](#)
 - [Filmato per demo macro](#)
 - [Modalità IS filmato](#)

Zona creativa


- [Esposizione automatica filmato](#)
- [AE con priorità dei tempi di scatto filmato](#)
- [AE priorità diaframma filmato](#)
- [Esposizione manuale filmato](#)
- [Filmato veloce/lento](#)
- [Modalità di scatto personalizzate](#)

Impostazione della modalità di registrazione

1. Impostare l'interruttore di accensione su <  >.

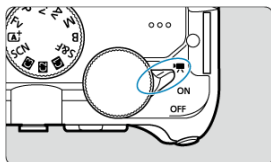

2. Girare la ghiera di selezione per scegliere una modalità di registrazione.

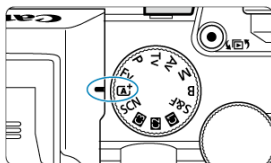

● Zona base

Ghiera di selezione	Modalità di registrazione
<  >	 : filmato Scena smart auto ()
< SCN >	 : filmati con pelle liscia ()
	 : filmato per demo macro ()
	 : modalità IS filmato ()

● **Zona creativa**

Ghiera di selezione	Modalità di registrazione
<Fv>	 esposizione automatica filmato (🔒)
<P>	
	
<Tv>	 Tv : AE con priorità dei tempi di scatto filmato (🔒)
<Av>	 Av : AE priorità diaframma filmato (🔒)
<M>	 M : esposizione manuale filmato (🔒)
< C1 > < C2 > < C3 >	Il funzionamento avviene in base alle impostazioni personalizzate in [🔧: Modal. scatto person. (C1-C3)]. (Predefinito: <P>)
< S&F >	            


A+: Registrazione in automatico (Scena smart auto)

 [Icone delle scene](#)

 [Regolazione della profondità di campo \(sfondo sfocato\)](#)

La fotocamera rileva il tipo di scena e configura tutte le impostazioni di conseguenza. Il tipo di scena rilevata è indicato in alto a sinistra sullo schermo. Per ulteriori informazioni sulle icone, vedere [icone delle scene](#).

1. Impostare la modalità di registrazione su .

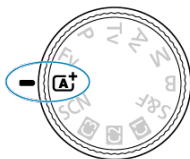


- Ruotare la ghiera di selezione su <  >.

2. Mettere a fuoco il soggetto.

- Per impostazione predefinita, [**AF**: **AF Servo filmato**] è configurato su [**Attiva**] in modo che la fotocamera continui sempre a mettere a fuoco ().


3. Registrare il filmato.

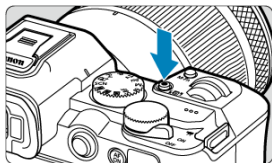

- Premere il pulsante di ripresa del filmato per avviare la registrazione del filmato. È anche possibile avviare la registrazione toccando [●] sullo schermo.



- Durante la registrazione del filmato, è visualizzato [●REC] (1), c'è una cornice rossa attorno allo schermo e la spia di registrazione video è accesa.

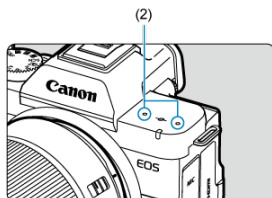

- L'audio viene registrato con il microfono (2).
- Per interrompere la registrazione del filmato, premere nuovamente il pulsante di ripresa del filmato. È anche possibile interrompere la registrazione del filmato toccando [■] sullo schermo.

Icone delle scene



La fotocamera rileva il tipo di scena e configura tutte le impostazioni di conseguenza. Il tipo di scena rilevata è indicato in alto a sinistra sullo schermo. Per ulteriori informazioni sulle icone, vedere [Icone delle scene](#).

Regolazione della profondità di campo (sfondo sfocato)

È possibile regolare lo sfondo sfocato.

1. Accedere la schermata Quick Control (🔧).
2. Selezionare il livello di effetto.



- Girare la ghiera <  > per impostare l'effetto sfocato.
- [AUTO] regola la sfocatura dello sfondo in base alla luminosità.

Nota


- La gamma di impostazione disponibile varia a seconda dell'obiettivo.
- Velocità dell'otturatore elevate in alcune scene possono causare la registrazione di flicker sullo schermo sotto luce fluorescente o LED.

SCN: Filmato scena speciale

La fotocamera sceglie automaticamente le impostazioni più adatte quando si seleziona una modalità di registrazione per un soggetto o una scena.

* < **SCN** > è l'acronimo di Special Scene (scena speciale).

1. Impostare la ghiera di selezione su < **SCN** >.

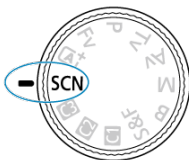

2. Selezionare la modalità di registrazione (📹).



3. Mettere a fuoco e registrare.

- La procedura di registrazione è identica a quella descritta ai passi 2 e 3 in [A+: Registrazione in automatico \(Scena smart auto\)](#).

Filmato con pelle liscia

L'elaborazione delle immagini rende la pelle più liscia.

Nella schermata Quick Control, è possibile impostare il livello di **[Effetto pelle liscia]** e **[AF per demo primi piani]**, ecc.

Consigli per lo scatto

- **Mettere a fuoco il viso.**

Dopo aver puntato la fotocamera su un viso, viene visualizzata una cornice di inseguimento [] sul viso e la fotocamera inizia a inseguirlo.

Attenzione

- In base alle condizioni di scatto, è possibile modificare zone diverse rispetto alla pelle dei soggetti.
- Se l'effetto pelle liscia è troppo marcato, le immagini potrebbero non apparire come previsto. Effettuare scatti di prova in anticipo e controllare i risultati.

Nota

- L'impostazione **[Effetto pelle liscia]** viene mantenuta anche se si cambia modalità di scatto o si spegne la fotocamera.

Filmato per demo macro

Per la messa a fuoco, è possibile dare priorità ai soggetti vicini alla fotocamera. Questa funzionalità è utile per dimostrazioni, recensioni di prodotti o situazioni simili. Regolare la luminosità o altre impostazioni nella schermata Quick Control.



Attenzione

- Non vengono visualizzati punti AF.
- I soggetti non possono essere selezionati manualmente.

Modalità IS filmato

Consente di registrare filmati con vibrazioni ridotte della fotocamera.
Regolare la luminosità o altre impostazioni nella schermata Quick Control.




Nota

- La fotocamera assicura il controllo necessario per avere un'esposizione efficace se la luminosità cambia notevolmente tra le scene, ad esempio quando si passa dalla ripresa di persone a quella di panorami.

Esposizione automatica filmato

L'esposizione viene controllata automaticamente in base alla luminosità.

1. Impostare la modalità di registrazione su [Fv].

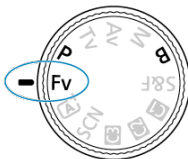


- Girare la ghiera di selezione per selezionare <Fv>, <P> o .

2. Mettere a fuoco il soggetto.

- Per impostazione predefinita, [**AF**: **AF Servo filmato**] è configurato su [**Attiva**] in modo che la fotocamera continui sempre a mettere a fuoco (📹).
- Per impostazione predefinita, premendo il pulsante < ^{AF}ON > viene eseguita la messa a fuoco usando l'area AF specificata.


3. Scattare.

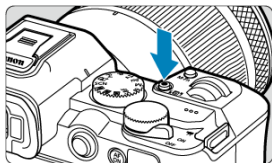

- Premere il pulsante di ripresa del filmato per avviare la registrazione del filmato. È anche possibile avviare la registrazione toccando [●] sullo schermo.



- [●REC] (1) è visualizzato in alto a destra durante la registrazione del filmato e una cornice rossa viene visualizzata attorno allo schermo.

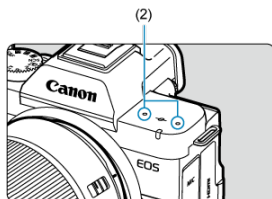


- L'audio viene registrato con il microfono (2).
- Per interrompere la registrazione del filmato, premere nuovamente il pulsante di ripresa del filmato. È anche possibile interrompere la registrazione del filmato toccando [■] sullo schermo.

AE con priorità dei tempi di scatto filmato

È possibile impostare la velocità otturatore preferita per la registrazione di filmati. La sensibilità ISO e i valori di apertura vengono impostati automaticamente per adattarsi alla luminosità e ottenere un'esposizione standard.

1. Impostare la modalità di registrazione su [Tv].

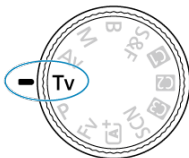

- Ruotare la ghiera di selezione su <Tv>.

2. Impostare la velocità dell'otturatore (1).



(1)

- Guardando lo schermo, ruotare la ghiera <  >.
- Le velocità dell'otturatore disponibili dipendono dal frame rate.

3. Mettere a fuoco e registrare.

- Analogamente ai passi 2 e 3 in [Esposizione automatica filmato](#).


Attenzione

- Evitare di regolare la velocità dell'otturatore durante la registrazione di filmati, che registreranno variazioni nell'esposizione.
- Quando si riprende un soggetto in movimento, si consiglia una velocità dell'otturatore compresa tra $1/25$ e $1/125$ di secondo. Maggiore è la velocità dell'otturatore, meno fluidi saranno i movimenti del soggetto.
- Se si modifica la velocità dell'otturatore mentre si riprende in presenza di luci fluorescenti o LED, nell'immagine registrata potrebbe comparire uno sfarfallio.

AE priorità diaframma filmato

È possibile impostare il valore di apertura preferito per la registrazione di filmati. La sensibilità ISO e la velocità dell'otturatore sono impostate automaticamente per adattarsi alla luminosità e ottenere un'esposizione standard.

1. Impostare la modalità di registrazione su [Av].

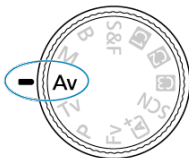

- Ruotare la ghiera di selezione su <Av>.

2. Impostare il valore di apertura (1).



(1)

- Guardando lo schermo, ruotare la ghiera <⚙>.

3. Mettere a fuoco e registrare.

- Analogamente ai passi 2 e 3 in [Esposizione automatica filmato](#).

Attenzione

- Evitare di regolare il valore di apertura durante la registrazione di filmati, che registreranno variazioni nell'esposizione dovute alla regolazione dell'apertura.

Nota


Note per le modalità [P], [Tv], [Av], [S&F], [S&F Tv] e [S&F Av]

- Durante la ripresa di filmati, è possibile bloccare l'esposizione (blocco AE) premendo il pulsante <  >. Per ulteriori informazioni, vedere [Blocco dell'esposizione \(Blocco AE\)](#).
- In modalità [P], la sensibilità ISO, la velocità dell'otturatore e il valore di apertura non vengono registrati nelle informazioni Exif sul filmato.
- La fotocamera supporta l'attivazione automatica della luce LED dello Speedlite in condizioni di scarsa illuminazione. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni dello Speedlite serie EX dotato di luce LED.

Esposizione manuale filmato



È possibile impostare la velocità otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO preferiti per la registrazione di filmati.

1. Impostare la modalità di registrazione su [M].

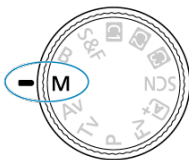

- Ruotare la ghiera di selezione su <M>.

2. Impostare la velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO.

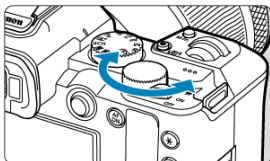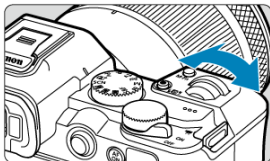



- Premere il pulsante di scatto a metà e controllare l'indicatore del livello di esposizione.
- Per impostare la velocità dell'otturatore (1), girare la ghiera <  >, mentre per impostare il valore di apertura (2), girare la ghiera <  >.
- Per impostare la sensibilità ISO (3), usare una ghiera o accedere alla schermata con le opzioni della sensibilità ISO ().
- Le velocità dell'otturatore disponibili dipendono dal frame rate.

3. Mettere a fuoco e registrare.

- Analogamente ai passi 2 e 3 in [Esposizione automatica filmato](#).

Attenzione

- Durante la registrazione di un filmato, evitare di modificare la velocità dell'otturatore, il valore di apertura o la sensibilità ISO, che potrebbero registrare variazioni nell'esposizione o creare più disturbo a sensibilità ISO alte.
- Quando si riprende un soggetto in movimento, si consiglia una velocità dell'otturatore compresa tra 1/25 e 1/125 di secondo. Maggiore è la velocità dell'otturatore, meno fluidi saranno i movimenti del soggetto.
- Se si modifica la velocità dell'otturatore mentre si riprende in presenza di luci fluorescenti o LED, nell'immagine registrata potrebbe comparire uno sfarfallio.



Nota


- La compensazione dell'esposizione con ISO Auto può essere impostata in un intervallo di ± 3 stop come segue.
 - Toccare l'indicatore del livello di esposizione
 - Impostare [: **Comp. esposizione**]
 - Ruotare la ghiera di controllo premendo il pulsante di scatto a metà
- Se è impostato ISO auto, è possibile premere il pulsante < > per bloccare la sensibilità ISO. Il blocco della sensibilità ISO eseguito durante la registrazione di filmati può essere annullato premendo di nuovo il pulsante < >.
- È possibile controllare la differenza tra il livello di esposizione iniziale quando si preme per la prima volta il pulsante < > e quello quando si preme di nuovo il pulsante < > dopo aver ricomposto l'inquadratura (livello mostrato sull'indicatore del livello di esposizione) ().
- È possibile impostare manualmente la sensibilità ISO oppure selezionare [AUTO] per impostarla automaticamente.

Filmato veloce/lento


[Modalità di registrazione di filmati S&F](#)

I filmati possono essere registrati per la riproduzione veloce o lenta. L'audio non viene registrato. Impostare la velocità lenta o veloce (velocità di riproduzione) in [: Dim. filmato reg.]

1. Impostare la ghiera di selezione su < S&F >.

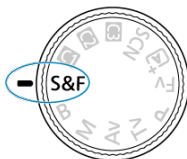

2. Selezionare la modalità di registrazione ().

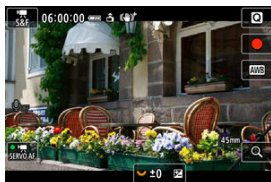

3. Selezionare [: Dim. filmato reg.] ().

4. Selezionare una risoluzione.



- Girare la ghiera <  > per selezionare una scheda (1).
- Usare <  > per selezionare un'impostazione (2).

5. Selezionare un frame rate per la registrazione.



- Girare la ghiera <  > per selezionare una scheda.
- Usare <  > per selezionare un'impostazione.

6. Selezionare un frame rate per la riproduzione.



- Girare la ghiera <  > per selezionare una scheda.
- Usare <  > per selezionare un'impostazione.
- La velocità di riproduzione è indicata in alto a destra.

7. Premere < >.

Attenzione

- La reattività e il funzionamento della fotocamera potrebbero essere rallentati quando si registra con alcune combinazioni di frame rate e velocità dell'otturatore.
- Il frame rate impostato per la registrazione può essere aggiornato se si imposta : **Ritaglio filmato** su **[Attiva]** oppure si monta un obiettivo RF-S/EF-S. Controllare le impostazioni prima della registrazione.

Modalità di registrazione di filmati S&F

-  : **esposizione automatica filmato S&F**
L'esposizione viene controllata automaticamente in base alla luminosità. Registrare come si farebbe con [Esposizione automatica filmato](#).
-  : **AE con priorità dei tempi di scatto filmato S&F**
Impostare la velocità dell'otturatore preferita per la registrazione di filmati veloci/lenti. Registrare come si farebbe con [AE con priorità dei tempi di scatto filmato](#).
-  : **AE priorità diaframma filmato S&F**
Impostare il valore di apertura preferito per la registrazione di filmati veloci/lenti. Registrare come si farebbe con [AE priorità diaframma filmato](#).
-  : **esposizione manuale filmato S&F**
Impostare la velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO preferiti per la registrazione di filmati veloci/lenti. Registrare come si farebbe con [Esposizione manuale filmato](#).

Scatto e registrazione

In questo capitolo viene descritta la modalità di scatto e registrazione, e vengono presentate le impostazioni di menu nella scheda dello scatto [📷].

Per passare dalla registrazione di filmati allo scatto di foto usare < 📷 > / < ON > sull'interruttore di accensione.

⚠ Attenzione

- Dopo essere passati dallo scatto di foto alla registrazione di filmati, o viceversa, controllare nuovamente le impostazioni della fotocamera prima scattare/registrare.
- Lo scatto di foto non è disponibile durante la registrazione di filmati.
- Se si preme il pulsante di ripresa del filmato durante lo scatto di foto, si avvia la registrazione di filmati.

- [Menu scheda: Scatto di foto](#)
- [Menu scheda: Registrazione di filmati](#)
- [Modalità di scatto/registrazione](#)

Scatto di foto

- [Qualità dell'immagine della foto](#)
- [Dual Pixel RAW](#)
- [Ritaglio/rapporto dimensionale foto](#)
- [Tele-converter digitale](#) ☆
- [Compensazione esposizione](#) ☆
- [Bracketing automatico dell'esposizione \(AEB\)](#) ☆
- [Impostazione della sensibilità ISO per le foto](#) ☆
- [Scatto anti-flicker](#) ☆
- [Scatto anti-flicker ad alta frequenza](#) ☆
- [Modalità di misurazione](#) ☆
- [Esposizione automatica per i soggetti con priorità durante l'AF](#) ☆
- [Blocco dell'esposizione \(Blocco AE\)](#) ☆
- [Modalità colore](#) ☆
- [Spazio colore](#) ☆
- [Chiarezza](#) ☆
- [Ripresa HDR \(PQ\)](#) ☆
- [Modalità HDR](#) ☆
- [Ottimizzazione automatica della luce](#) ☆
- [Priorità tonalità chiare](#) ☆
- [Impostazioni del bilanciamento del bianco](#) ☆

- [Correzione del bilanciamento del bianco](#) ☆
- [Correzione aberrazione obiettivo](#) ☆
- [Riduzione del disturbo dovuto alle lunghe esposizioni](#) ☆
- [Riduzione del disturbo dovuto a valori ISO elevati](#) ☆
- [Acquisizione dei dati di eliminazione della polvere](#) ☆
- [Pre-scatto continuo](#) ☆
- [Esposizioni multiple](#) ☆
- [Bracketing della messa a fuoco](#) ☆
- [Modalità drive](#)
- [Scatto con timer intervallo](#)
- [Timer posa B](#) ☆
- [Funzione otturatore silenzioso](#) ☆
- [Modalità otturatore](#) ☆
- [Attivazione dello scatto dell'otturatore senza scheda](#)
- [Image Stabilizer \(Stabilizzatore d'immagine\) \(Modalità IS\)](#)
- [Timer misurazione](#) ☆
- [Aggiunta dei dati della distanza alle immagini JPEG](#) ☆
- [Visione dell'immagine](#)
- [Visualizzazione ad alta velocità](#) ☆
- [Simulazione della visualizzazione](#) ☆
- [Simulazione del mirino ottico](#) ☆
- [HDR/C. Log View Assist](#) ☆
- [Visualizzazione delle informazioni di scatto](#)
- [Personalizzazione di Quick Control](#) ☆
- [Frame rate visualizzazione](#)
- [Formato di visualizzazione del mirino](#)
- [Visualizzazione invertita](#)
- [Temperatura di spegnimento automatico](#)
- [Salvataggio dei dati di Assistente creativo](#)
- [Scatto di foto generico](#)
- [Scatto con Speedlite](#) ☆
- [Impostazioni per la fotografia con flash](#) ☆

Registrazione di filmati

- [Dimensioni di registrazione dei filmati](#)
- [Formato di registrazione dei filmati](#)
- [Ritaglio filmato](#) ☆
- [Zoom digitale](#)
- [Registrazione audio](#)

- [Compensazione esposizione](#) ☆
- [Impostazioni della sensibilità ISO per i filmati](#) ☆
- [Valori di apertura con incrementi di 1/8 di stop per filmati](#) ☆
- [Otturatore lento automatico filmato](#) ☆
- [Scatto anti-flicker ad alta frequenza](#) ☆
- [Esposizione automatica per i soggetti con priorità durante l'AF](#) ☆
- [Blocco dell'esposizione \(Blocco AE\)](#) ☆
- [Modalità colore](#) ☆
- [Chiarezza](#) ☆
- [Ripresa HDR \(PQ\)](#) ☆
- [Ottimizzazione automatica della luce](#) ☆
- [Priorità tonalità chiare](#) ☆
- [Modalità VR chiara](#) ☆
- [Impostazioni del bilanciamento del bianco](#) ☆
- [Correzione del bilanciamento del bianco](#) ☆
- [Correzione aberrazione obiettivo](#) ☆
- [Riduzione del disturbo dovuto a valori ISO elevati](#) ☆
- [Impostazione di pre-registrazione](#) ☆
- [Filmati time-lapse](#)
- [Vista cinema](#) ☆
- [Autoscatto filmato](#)
- [Spia di registrazione video](#) ☆
- [Image Stabilizer \(Stabilizzatore d'immagine\) \(Modalità IS\)](#)
- [Livella automatica filmato](#)
- [Metadati](#) ☆
- [Timecode](#)
- [Timer misurazione](#) ☆
- [HDR/C. Log View Assist](#) ☆
- [Impostazioni falso colore](#) ☆
- [Impostazioni zebra](#) ☆
- [Visualizzazione delle informazioni di scatto](#)
- [Schermata Quick Control](#) ☆
- [Personalizzazione di Quick Control](#) ☆
- [Formato di visualizzazione del mirino](#)
- [Visualizzazione invertita](#)
- [Temperatura di spegnimento automatico](#)
- [Standby: bassa risoluzione](#)
- [Guida avviso di spegnimento](#)
- [Visualizzazione durante il collegamento HDMI](#)

- [Gamma uscita HDMI per Canon Log](#) ☆
- [Registrazione generale di filmati](#)

Menu scheda: Scatto di foto

● Qualità/dim. imm.



- (1) [Qualità imm.](#)
- (2) [Dual Pixel RAW](#)
- (3) [Ritaglio/rapporto dims.](#)
- (4) [Tele-conv digitale](#) ☆

● Esposizione




- (1) [Comp. Exp./AEB](#) ☆
- (2) [Impostazioni sensibilità ISO](#) ☆
- (3) [Sc. anti-flicker](#) ☆
- (4) [Sc. anti-flicker alta freq.](#) ☆
- (5) [Controllo Speedlite esterno](#) ☆
- (6) [Modo lettura](#) ☆
- (7) [AE prior.rilev. durante AF](#) ☆

● Colore/tono/Gamma dinamica




- (1) [Modalità colore](#) ☆
- (2) [Spazio colore](#) ☆
- (3) [Chiarezza](#) ☆

● Colore/tono/Gamma dinamica

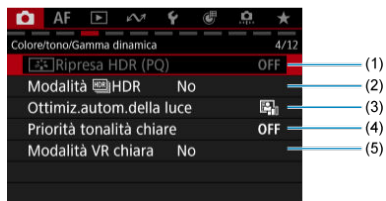

- (1) [Ripresa HDR \(PQ\)](#) ☆
- (2) [Modalità HDR](#) ☆
- (3) [Ottimiz.autom.della luce](#) ☆
- (4) [Priorità tonalità chiare](#) ☆
- (5) [Modalità VR chiara](#) ☆

● Bilanciam.bianco/Correz. qualità

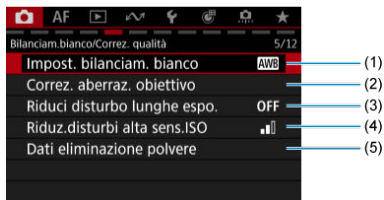

(1) Impost. bilanciam. bianco

- [Impostazioni del bilanciamento del bianco](#) ☆
- [Correzione del bilanciamento del bianco](#) ☆

(2) [Correz. aberraz. obiettivo](#) ☆

(3) [Riduci disturbo lunghe espo.](#) ☆

(4) [Riduz.disturbi alta sens.ISO](#) ☆

(5) [Dati eliminazione polvere](#) ☆


● Ripresa varia



(1) [Esposiz. multipla](#) ☆

(2) [Bracketing fuoco](#) ☆

● Contr.otturatore

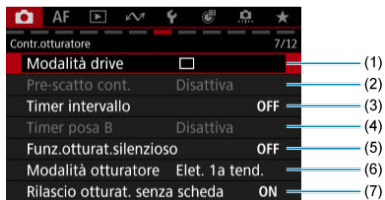

- (1) [Modalità drive](#)
- (2) [Pre-scatto cont.](#) ☆
- (3) [Timer intervallo](#)
- (4) [Timer posa B](#) ☆
- (5) [Funz.otturat.silenzioso](#) ☆
- (6) [Modalità otturatore](#) ☆
- (7) [Rilascio otturat. senza scheda](#)

● Ripresa assist.



- (1) [Modalità stabilizzazione IS](#)
- (2) [Timer misurazione](#) ☆
- (3) [Aggiungi dati distanza a JPEG](#) ☆
- (4) [Visione immagine](#)
- (5) [Visualiz. ad alta velocità](#) ☆
- (6) [Simulazione visualizzazione](#) ☆

● Ripresa assist.



- (1) [Vista mirino ottico](#) ☆
- (2) [HDR/C.Log View Assist.](#) ☆
- (3) [Mostra info scatto](#)
- (4) [Personalizzazione Quick Control](#) ☆
- (5) [Imp. frame rate dis.](#)
- (6) [Formato vis. mirino](#)

● Ripresa assist.




- (1) [Inverti display](#)
- (2) [Temp off automat.](#)

Nota

- Nella modalità < **A⁺** >, è visualizzato **[Mantieni dati Assist.creat.]** ().

● Filmato

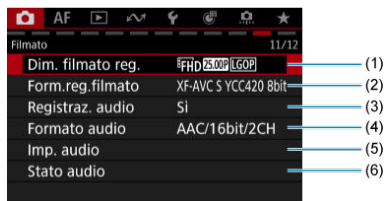

- (1) [Dim. filmato reg.](#)
- (2) [Form.reg.filmato](#)
- (3) [Registraz. audio](#)
- (4) [Formato audio](#)
- (5) [Imp. audio](#) ☆
- (6) [Stato audio](#)

● Filmato




- (1) [Impostazioni sensibilità ISO](#) ☆
- (2) [Otturatore lento autom.](#) ☆
- (3) [Livell. auto](#)

Menu scheda: Registrazione di filmati


☑ [Visualizzazione delle informazioni \(Registrazione filmati\)](#)

● Modalità ripresa/Qualità/dim.imm.

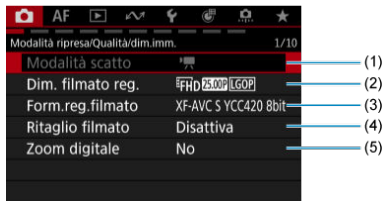

- (1) [Modalità scatto](#)
- (2) [Dim. filmato reg.](#)
- (3) [Form.reg.filmato](#)
- (4) [Ritaglio filmato](#) ☆
- (5) [Zoom digitale](#)

● Impost.reg.suono

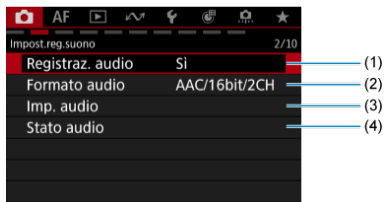

- (1) [Registraz. audio](#)
- (2) [Formato audio](#)
- (3) [Imp. audio](#) ☆
- (4) [Stato audio](#)

● Esposizione




- (1) [Comp. esposizione](#) ☆
- (2) [Impostazioni sensibilità ISO](#) ☆
- (3) [Sc. anti-flicker alta freq.](#) ☆
- (4) [Incr. 1/8 stop Av](#) ☆
- (5) [Otturatore lento autom.](#) ☆
- (6) [AE prior.rilev. durante AF](#) ☆

● Colore/tono/Gamma dinamica



- (1) [Modalità colore](#) ☆
- (2) [Chiarezza](#) ☆
- (3) [Ripresa HDR \(PQ\)](#) ☆
- (4) [Ottimiz.autom.della luce](#) ☆
- (5) [Priorità tonalità chiare](#) ☆
- (6) [Modalità VR chiara](#) ☆

● Bilanciam.bianco/Correz. qualità

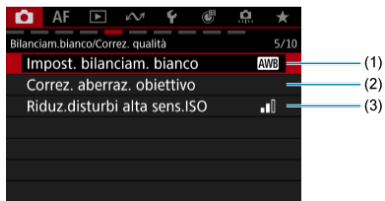


(1) Impost. bilanciam. bianco

- [Impostazioni del bilanciamento del bianco](#) ☆
- [Correzione del bilanciamento del bianco](#) ☆

(2) [Correz. aberraz. obiettivo](#) ☆

(3) [Riduz.disturbi alta sens.ISO](#) ☆

● Ripresa varia/Contr.otturatore

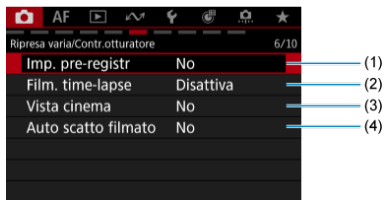


(1) [Imp. pre-registr](#) ☆

(2) [Film. time-lapse](#)

(3) [Vista cinema](#) ☆


(4) [Auto scatto filmato](#)

● **Ripresa assist.**

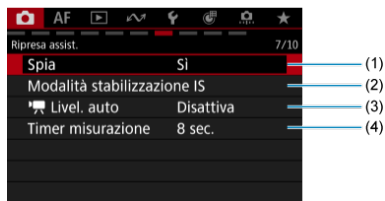

- (1) [Spia](#) ☆
- (2) [Modalità stabilizzazione IS](#)
- (3) [Livel. auto](#)
- (4) [Timer misurazione](#) ☆

● **Ripresa assist.**

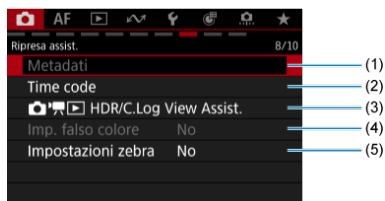


- (1) [Metadati](#) ☆
- (2) [Time code](#)
- (3) [HDR/C.Log View Assist.](#) ☆
- (4) [Imp. falso colore](#) ☆
- (5) [Impostazioni zebra](#) ☆

● **Ripresa assist.**



- (1) [Mostra info scatto](#)
- (2) [Scher.Quick Ctrl](#) ☆
- (3) [Personalizzaz. Quick Control\[Q\]1](#) ☆
- (4) [Formato vis. mirino](#)
- (5) [Inverti display](#)

● **Ripresa assist./HDMI**

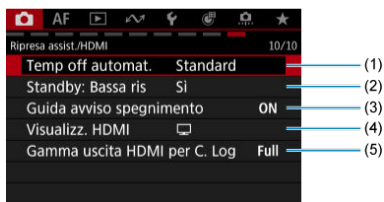

- (1) [Temp off automat.](#)
- (2) [Standby: Bassa ris](#)
- (3) [Guida avviso spegnimento](#)
- (4) [Visualizz. HDMI](#)
- (5) [Gamma uscita HDMI per C. Log](#) ☆

Visualizzazione delle informazioni (Registrazione filmati)

Per ulteriori informazioni sulle icone sulla schermata di registrazione di filmati, vedere [Visualizzazione delle informazioni](#).




Attenzione


- Il tempo rimanente visualizzato per la registrazione di filmati è solo indicativo.
- La registrazione del filmato può interrompersi prima che finisca il tempo di registrazione visualizzato inizialmente se l'icona  rossa viene visualizzata a causa di temperatura interna della fotocamera elevata durante la registrazione .

Con la ghiera di selezione posizionata su < **SCN** > (per foto o filmati) o < **S&F** > (per filmati), è possibile selezionare la scena o la modalità più adatta alla situazione di ripresa.

1. Impostare l'interruttore di accensione su < **ON** > (foto) o <  >.

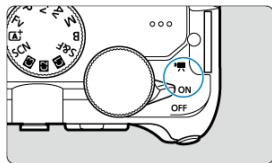

2. Portare la ghiera di selezione su < **SCN** > o < **S&F** >.

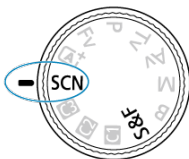

3. Selezionare [: Modalità scatto] ().

4. Selezionare un'opzione.

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un'opzione, quindi premere <  >.

Per lo scatto di foto con la ghiera di selezione posizionata su < SCN > ()



Per la registrazione di filmati, con la ghiera di selezione posizionata su < SCN > ()



Per la registrazione di filmati, con la ghiera di selezione posizionata su < S&F > ()



Nota

- Con la ghiera di selezione posizionata su < **SCN** > o < **S&F** >, è anche possibile impostare la modalità di scatto/registrazione toccando l'icona in alto a sinistra.




- ☒ [Frame Rate \(fps: frame al secondo\)](#)
- ☒ [Metodo di compressione](#)
- ☒ [Formato di registrazione dei filmati](#)
- ☒ [Registrazione filmato in 4K](#)
- ☒ [Angolo di campo per la registrazione](#)
- ☒ [Schede adatte alla registrazione di filmati](#)
- ☒ [File video di dimensioni superiori a 4 GB](#)
- ☒ [Durata totale di registrazione del filmato e dimensione file per minuto](#)
- ☒ [Limite di durata di registrazione del filmato](#)

È possibile impostare la risoluzione, il frame rate e il metodo di compressione in **Dim. filmato reg.**.

Il frame rate viene aggiornato automaticamente affinché corrisponda all'impostazione **Frequenza sist.** (,).

1. Selezionare **Dim. filmato reg.** (,).
2. Impostare l'opzione.

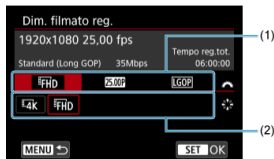

- Girare la ghiera < > per selezionare una scheda (1).
- Premere < > verticalmente o orizzontalmente per modificare l'impostazione (2).
- Quindi, premere < >.

Risoluzioni disponibili

Risoluzione	Dimensioni immagine	Rapporto dimensionale
4K	3840×2160	16:9
FHD	1920×1080	16:9

! Attenzione

- Se si modifica l'impostazione [: **Frequenza sist.**], impostare nuovamente [: **Dim. filmato reg.**].
- La riproduzione normale di filmati in 4K potrebbe non essere possibile su altri dispositivi, poiché la riproduzione richiede un'intensa elaborazione.
- La risoluzione apparente e il disturbo variano leggermente a seconda della dimensione di registrazione dei filmati, delle impostazioni di registrazione con ritaglio e dell'obiettivo utilizzato.

Nota

- Per migliorare le prestazioni della scheda, è consigliabile formattarla con la fotocamera prima di iniziare la registrazione di filmati ().
- I filmati non possono essere registrati in qualità HD o VGA.

Frame Rate (fps: frame al secondo)

- **179.8P: 179,8 fps / 119.9P: 119,9 fps / 59.94P: 59,94 fps / 29.97P: 29,97 fps**

Impostato per le aree che utilizzano il sistema TV NTSC, ad esempio America del Nord, Giappone, Corea del Sud e Messico.

- **150.0P: 150,0 fps / 100.0P: 100,0 fps / 50.00P: 50,00 fps / 25.00P: 25,00 fps**

Impostato per le aree che utilizzano il sistema TV PAL, ad esempio Europa, Russia, Cina e Australia.

- **23.98P: 23,98 fps**

Principalmente a scopo cinematografico. Disponibile quando [Y: Frequenza sist.] è impostato su [59,94Hz:NTSC].

⚠ Attenzione

Precauzioni per frame rate elevati di 100,0 fps o più

- Per un attimo, quando si avvia o si interrompe la registrazione, il filmato non è aggiornato. Tenere presente questo aspetto quando si registrano filmati su dispositivi esterni tramite HDMI.
- Il frame rate massimo usato per la riproduzione o l'uscita video HDMI è 59,94 fps ([59,94Hz:NTSC]) o 50,00 fps ([50,00Hz:PAL]).

- **LGOP: Standard (Long GOP)**

Comprime efficacemente più fotogrammi registrati contemporaneamente.

Formato di registrazione dei filmati

- Per maggiori informazioni, vedere Formato di registrazione dei filmati ([🔗](#)).



Attenzione

- Se si modifica l'impostazione [: **Frequenza sist.**], impostare nuovamente [: **Dim. filmato reg.**].
- La riproduzione normale di file quali filmati 4K o a frame rate elevato potrebbe non essere possibile su altri dispositivi, poiché la riproduzione richiede un'intensa elaborazione.
- La risoluzione apparente e il disturbo variano leggermente a seconda delle dimensioni di registrazione dei filmati e dell'obiettivo utilizzato.



Nota

- Per migliorare le prestazioni della scheda, è consigliabile formattarla con la fotocamera prima di iniziare la registrazione di filmati ([🔗](#)).
- I filmati non possono essere registrati in qualità HD o VGA.

Registrazione filmato in 4K

- La registrazione di filmati in 4K richiede una scheda stabile con una velocità di scrittura rapida. Per ulteriori informazioni, vedere [Schede adatte alla registrazione di filmati](#).
- La registrazione di filmati in 4K aumenta notevolmente il carico di elaborazione, e ciò può far aumentare più velocemente o maggiormente la temperatura interna della fotocamera rispetto ai filmati normali. **Se durante la registrazione di filmati viene visualizzata un'icona  bianca o un'icona  rossa, la scheda potrebbe essere calda. Interrompere la registrazione e lasciare raffreddare la fotocamera prima di rimuovere la scheda. (Non rimuovere subito la scheda.)**
- Da un filmato 4K, è possibile selezionare qualsiasi fotogramma e salvarlo sulla scheda come immagine JPEG ().

Angolo di campo per la registrazione


L'angolo di campo per la registrazione di filmati varia a seconda delle dimensioni di registrazione dei filmati, delle impostazioni di ritaglio e dell'obiettivo utilizzato. Di seguito sono presentati alcuni esempi.

- Obiettivi RF o EF con [📷: **Ritaglio filmato**] impostato su [**Disattiva**]



(1) 4K

- Obiettivi RF o EF con [📷: **Ritaglio filmato**] impostato su [**Attiva**]
- Obiettivi RF-S o EF-S

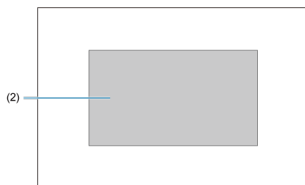

(2) 4K

Consultare la tabella per l'angolo di campo per la registrazione a diverse risoluzioni.

Risoluzione	Angolo di campo per la registrazione (% approssimativa)	
	Orizzontale	Verticale
4K	100	84,4
4K Ritagliato* ¹	62,4	52,7
Full HD	100	84,3
Full HD Ritagliato* ¹	62,4	52,7

* I valori riportati sopra si basano sull'angolo di campo per le foto (JPEG/HEIF) 100%.

* 1: Quando è impostato su **[Ritaglio filmato: Attiva]**.



Attenzione

- La registrazione con IS digitale filmato () ritaglia l'immagine attorno al centro dello schermo.

Schede adatte alla registrazione di filmati

Per maggiori informazioni sulle schede su cui è possibile registrare filmati, vedere [Schede adatte alla registrazione di filmati](#).

Vedere [Tempo di registrazione stimato, bit rate video, dimensioni file e requisiti di prestazioni della scheda](#) per maggiori informazioni sulle schede SD.

Provare le schede registrando alcuni filmati per assicurarsi che possano registrare correttamente con la dimensione specificata (🔗).

⚠ Attenzione

- Prima di registrare filmati in 4K, formattare le schede selezionando [**Formatt. basso liv.**] in [**🔧: Formatta card**] (🔗).
- Se per la registrazione si utilizza una scheda con scrittura lenta, il filmato potrebbe non essere registrato correttamente. Inoltre, se si riproduce un filmato su una scheda con velocità di lettura lenta, il filmato potrebbe non essere riprodotto correttamente.
- Quando si registrano filmati, utilizzare una scheda ad alte prestazioni con una velocità di scrittura sufficientemente superiore al bit rate.
- In caso di problemi con la registrazione dei filmati, formattare la scheda e riprovare. Se la formattazione della scheda non risolve il problema, visitare il sito Web del produttore della scheda, ecc.

📌 Nota

- Per migliorare le prestazioni della scheda, è consigliabile formattarla con la fotocamera prima di iniziare la registrazione di filmati (🔗).
- Per verificare la velocità di scrittura/lettura della scheda, visitare il sito Web del produttore della scheda, ecc.

File video di dimensioni superiori a 4 GB

- Singoli file video superiori a 4 GB non possono essere registrati sulle schede SD.
- Con le schede SDHC, quando le dimensioni del file video raggiungono 4 GB, viene automaticamente creato un nuovo file video. Durante la riproduzione, questi file vengono automaticamente riprodotti uno dopo l'altro.
- Con le schede SDXC, singoli filmati vengono registrati come file unico, anche se superano 4 GB.

Attenzione

- Se si importano file video superiori a 4 GB su un computer, utilizzare EOS Utility o un lettore di schede (). Potrebbe non essere possibile salvare file video di dimensioni superiori a 4 GB se si utilizzano le funzioni standard del sistema operativo del computer.
- Più file vengono visualizzati per un singolo file video di dimensioni superiori a 4 GB che si trasferisce da una scheda SDHC a un computer. Se si elimina il primo file si impedisce la riproduzione dei file video rimanenti.
- Quando si collega la fotocamera a un computer con un cavo di interfaccia, non usare il computer per eliminare i file video sulla fotocamera. I file video potrebbero non essere riconosciuti correttamente.

Durata totale di registrazione del filmato e dimensione file per minuto

Vedere [Tempo di registrazione stimato, bit rate video, dimensioni file e requisiti di prestazioni della scheda](#).

Limite di durata di registrazione del filmato

Per maggiori informazioni sul tempo massimo di registrazione per filmato, vedere [Specifiche](#). La registrazione si interrompe automaticamente quando viene raggiunto il tempo massimo.


Attenzione

- La temperatura interna della fotocamera può aumentare e potrebbe essere disponibile meno tempo di registrazione dopo la riproduzione di filmati o la visualizzazione di immagini prolungata.

[Filmati XF-HEVC S e XF-AVC S](#)

È possibile specificare il formato dei file video registrati.

1. Selezionare : Form.reg.filmato] (, ).
2. Selezionare un'opzione.

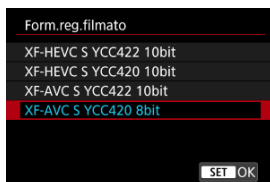

Filmati XF-HEVC S e XF-AVC S

I filmati XF-HEVC S e XF-AVC S sono nei formati video Canon originali che sono, rispettivamente, estensioni di H.265/HEVC e MPEG-4 AVC/H.264. Questi formati mantengono la qualità dell'immagine e offrono un'elevata compressione dei dati.

Formato di registrazione dei filmati	Codec	Luminosità, tono, saturazione (YCbCr)/ profondità colore	Descrizione	Limitazioni
XF-HEVC S YCC422 10bit	H.265/ HEVC	4:2:2/10 bit	XF-HEVC S può essere usato per registrare segnali YCC 4:2:2 a 10 bit. Si suppone che il materiale sarà sottoposto a editing su un computer.	Potrebbe non essere riprodotto correttamente con alcune applicazioni software.
XF-HEVC S YCC420 10bit	H.265/ HEVC	4:2:0/10 bit	XF-HEVC S può essere usato per registrare segnali YCC 4:2:0 a 10 bit.	—
XF-AVC S YCC422 10bit	MPEG-4 AVC/H.264	4:2:2/10 bit	XF-AVC S può essere usato per registrare segnali YCC 4:2:2 a 10 bit. Si suppone che il materiale sarà sottoposto a editing su un computer.	Potrebbe non essere riprodotto correttamente con alcune applicazioni software.
XF-AVC S YCC420 8bit	MPEG-4 AVC/H.264	4:2:0/8 bit	XF-AVC S può essere usato per registrare segnali YCC 4:2:0 a 8 bit. Formato di registrazione con ampia compatibilità di riproduzione con applicazioni software.	Non disponibile quando  :  Ripresa HDR (PQ) è impostato su [HDR PQ].

Nota

- È consigliabile selezionare un formato di registrazione a 10 bit per i file di foto personalizzate con lo spazio colore impostato su [C.Gamut] o [BT.2020] ().

[Immagini RAW](#)

[Guida alle impostazioni di qualità dell'immagine](#)

[Velocità di scatto massima per lo scatto continuo](#)

È possibile selezionare il numero di pixel e la qualità dell'immagine. Le opzioni di qualità delle immagini JPEG/HEIF sono: / / / / / / . Per le immagini RAW è possibile specificare **RAW** o **CRAW** come qualità dell'immagine.

1. Selezionare [: Qualità imm.] ().
2. Impostare la qualità delle immagini.



- Per le immagini RAW, selezionare un'opzione con la ghiera < >, e per le immagini JPEG/HEIF, usare la ghiera < >.
- Premere < > per impostare il parametro prescelto.

Nota

- HEIF è disponibile quando :  **Ripresa HDR (PQ)** è impostata su **[HDR PQ]**. È possibile convertire queste immagini in immagini JPEG dopo lo scatto .
- È impostato  se si impostano sia RAW che JPEG/HEIF su **[—]**.
- Vengono registrate due versioni di ogni scatto con la qualità dell'immagine specificata quando sono state selezionate sia RAW che JPEG/HEIF. Entrambe le immagini hanno lo stesso numero di file, ma ciascuna ha una diversa estensione, con .JPG per JPEG, .HIF per HEIF e .CR3 per RAW.
- La qualità di **S2** è  (Fine).
- Significato delle icone della qualità delle immagini: **RAW** RAW, **CRAW** RAW compatto, JPEG, HEIF, **L** Grande, **M** Media, **S** Piccola.

Immagini RAW

Le immagini RAW rappresentano dati non elaborati prodotti dal sensore immagine, che vengono registrati sulla scheda digitalmente come **RAW** o **CRAW** a seconda della selezione effettuata. **CRAW** produce immagini RAW con file di dimensioni inferiori a **RAW**. È possibile elaborare le immagini RAW utilizzando Digital Photo Professional (software EOS). È possibile adottare diverse regolazioni per le immagini a seconda della modalità in cui verranno utilizzate ed è possibile creare immagini JPEG, HEIF o di altro tipo che riflettano gli effetti di tali regolazioni.


Nota

- Per visualizzare le immagini RAW su un computer, si consiglia di utilizzare Digital Photo Professional (DPP).
- Le versioni precedenti di DPP 4.x non supportano la visualizzazione, l'elaborazione, la modifica o altre operazioni con immagini RAW acquisite da questa fotocamera. Se sul computer è installata una versione precedente di DPP 4.x, scaricare e installare la versione più recente dal sito Web Canon , in modo da sovrascrivere la versione precedente. Allo stesso modo, la versione DPP 3.x o precedente non supporta la visualizzazione, l'elaborazione, la modifica o altre operazioni con immagini RAW acquisite da questa fotocamera.
- Non tutti i software disponibili in commercio sono in grado di visualizzare le immagini RAW acquisite con questa fotocamera. Per informazioni sulla compatibilità contattare il produttore del software.

Guida alle impostazioni di qualità dell'immagine

Per maggiori informazioni sulle dimensioni del file, sul numero di scatti disponibili, sulla velocità di scatto massima e altri valori stimati, vedere [Dimensioni file / Numero di scatti disponibili / Velocità di scatto massima per lo scatto continuo](#) per lo scatto di foto.

Velocità di scatto massima per lo scatto continuo

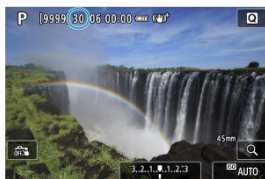

La velocità di scatto massima stimata viene visualizzata in alto a sinistra nella schermata di ripresa.

Nota

- Se la velocità di scatto massima indicata è "99", è possibile eseguire 99 o più scatti consecutivi. Con un valore di 98 o inferiore diminuisce il numero degli scatti disponibili, e quando sullo schermo viene visualizzato **[BUSY]** significa che la memoria interna è piena e non sarà temporaneamente possibile scattare. Se lo scatto continuo viene interrotto, la velocità di scatto massima aumenta. Dopo che tutte le immagini acquisite sono state scritte su una scheda, è possibile scattare nuovamente alla velocità di scatto massima elencata in [Dimensioni file / Numero di scatti disponibili / Velocità di scatto massima per lo scatto continuo](#) per lo scatto di foto.
- Potrebbe essere possibile aumentare il tempo di scatto continuo regolando le impostazioni **[📷: Qualità imm.]** e **[📷: Modalità drive]**.
 - In **[📷: Qualità imm.]**, selezionare un'opzione diversa da **[RAW]** o **[CRAW]**.
 - Impostare **[📷: Modalità drive]** su un'opzione diversa da **[📷]** o **[📷]**.

Scattando immagini **RAW** o **CRAW** con questa funzione abilitata, si ottengono immagini Dual Pixel RAW speciali contenenti informazioni dual pixel provenienti dal sensore immagine. Questo processo viene definito Scatto Dual Pixel RAW.


Durante l'elaborazione delle immagini nel software Digital Photo Professional per le fotocamere EOS, è possibile sfruttare i dati Dual Pixel per ottimizzare la risoluzione apparente (utilizzando le informazioni sulla profondità), spostare leggermente il punto di vista della fotocamera e ridurre il ghosting.

È anche possibile generare modelli 3D usando Dual Pixel 3D Converter con immagini JPEG acquisite allo stesso tempo durante lo scatto Dual Pixel RAW.

I risultati possono variare a seconda delle condizioni di scatto; pertanto, prima di utilizzare questa funzione, consultare il manuale di istruzioni di Digital Photo Professional per i dettagli sull'elaborazione delle immagini e sulle caratteristiche Dual Pixel RAW.

1. Selezionare : Dual Pixel RAW] ().

2. Selezionare [Attiva].

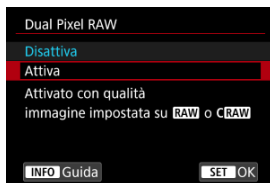

3. Impostare la qualità dell'immagine su **RAW** o **CRAW**.

- Impostare la qualità dell'immagine su **RAW**, **RAW**+JPEG, **RAW**+HEIF, **CRAW**, **CRAW**+JPEG o **CRAW**+HEIF.

4. Scattare la foto.

- Viene acquisita un'immagine RAW contenente dati Dual Pixel (immagine Dual Pixel RAW).

Attenzione

- L'avvio richiede più tempo quando l'interruttore di accensione è impostato su < ON > o la fotocamera riprende il funzionamento dallo spegnimento automatico.
- La velocità di scatto continuo è più bassa quando si scatta con Dual Pixel RAW (). Anche la velocità di scatto massima è più bassa.
- Le modalità drive () e () non sono disponibili. L'impostazione della modalità su () o () ha l'effetto di impostarla su ().
- Il disturbo potrebbe essere un po' più evidente nelle immagini RAW, RAW+JPEG o RAW+HEIF.
- Queste funzioni non sono disponibili: esposizioni multiple, scatto HDR, bracketing della messa a fuoco, otturatore elettronico e impostazione della qualità immagine one-touch.

Nota

Quantità ed effetto della correzione Dual Pixel RAW


- Le aperture più ampie degli obiettivi aumentano la quantità e l'effetto della correzione.
- La quantità e l'effetto della correzione potrebbero non essere sufficienti, a seconda dell'obiettivo utilizzato, della situazione di scatto e di altri fattori.
- La quantità e l'effetto di correzione variano in base all'orientamento della fotocamera (verticale o orizzontale).
- La quantità e l'effetto della correzione potrebbero non essere sufficienti in alcune condizioni di scatto.

Con gli obiettivi RF o EF, è possibile registrare filmati ritagliati intorno al centro dell'area dell'immagine, come se fossero stati acquisiti con un teleobiettivo.

La registrazione di filmati con obiettivi RF-S/EF-S ha lo stesso effetto di questa funzione di ritaglio di filmati.

1. Selezionare [: Ritaglio filmato] ().

2. Selezionare [Attiva].

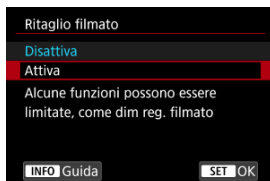

Attenzione

- Il centro dello schermo viene ulteriormente ritagliato, riducendo l'area di registrazione, quando [ IS digitale] in [: Modalità stabilizzazione IS] è impostato su un'opzione diversa da [No].

Nota

- L'area di registrazione disponibile con la funzione di ritaglio filmato è la stessa di quando si registrano filmati con obiettivi RF-S/EF-S.
- Per informazioni dettagliate sull'area di registrazione, vedere [Angolo di campo per la registrazione](#).

Quando si utilizza un obiettivo RF o EF, si può modificare il rapporto dimensionale prima dello scatto. È possibile utilizzare **[1,6x (ritaglio)]** per scattare come se si utilizzasse un teleobiettivo, perché questa opzione ingrandisce il centro dell'immagine (un'area equivalente al formato APS-C).


Con gli obiettivi RF-S/EF-S, **[1,6x (ritaglio)]** è impostato automaticamente.

1. Selezionare : **Ritaglio/rapporto dims.** ().
2. Selezionare un'opzione.



- Per procedere senza cambiare la visualizzazione dell'area di scatto, premere < > e procedere al passo 4.

3. Selezionare la modalità di visualizzazione dell'area di scatto.

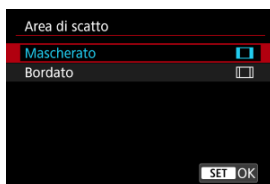

- Nella schermata mostrata al passo 2, premere il pulsante < INFO >.
- Specificare il tipo di visualizzazione, quindi premere <  >.


Attenzione

- Le opzioni di qualità dell'immagine  /  /  /  non sono disponibili quando è impostato [1,6x (ritaglio)] o con gli obiettivi RF-S/EF-S.
- Lo scatto con [1,6x (ritaglio)] e la qualità dell'immagine impostata su  /  /  /  produce immagini  /  per  /  e S2 per  / .
- [1,6x (ritaglio)] viene utilizzato automaticamente con gli obiettivi RF-S/EF-S.


4. Scattare la foto.

Esempi di impostazione

Quando è impostato FULL

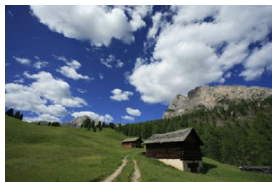


Quando è impostato $\frac{1}{1.6}$ o si utilizza un obiettivo RF-S o EF-S

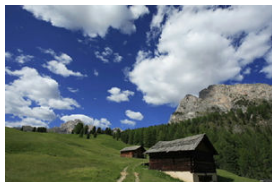

Quando è impostato $1:1$ 



Quando è impostato $4:3$ 

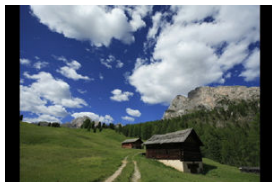

- Quando è impostato **[1,6x (ritaglio)]** o si utilizza un obiettivo RF-S/EF-S viene visualizzata un'immagine ingrandita di circa 1,6x.
- Quando è impostato **[1:1 (rapporto dims.)]**, **[4:3 (rapporto dims.)]** o **[16:9 (rapporto dims.)]**, viene acquisita l'immagine con l'area bordata o mascherata in nero.

Attenzione

- **Le aree al di fuori dell'area ritagliata non vengono registrate nello scatto RAW quando è impostato [1,6x (ritaglio)] o con gli obiettivi RF-S/EF-S.**
- L'opzione **[Area di scatto]** non ha alcun effetto sulla visualizzazione quando è impostato **[1,6x (ritaglio)]** o con obiettivi RF-S/EF-S.
- **[: Aggiungi info ritaglio]** è disponibile solo quando è impostato **[Pieno formato]**.
- Quando si utilizzano unità flash esterne, non viene eseguito lo zoom flash auto (regolazione automatica della copertura del flash) in base all'impostazione **[: Ritaglio/rapporto dims.]**.

Nota

- Per ulteriori informazioni sul numero di pixel quando viene impostato il ritaglio o il rapporto dimensionale, vedere [Numero di pixel registrazione](#) per la registrazione di foto.
- Quasi il 100% della copertura del campo visivo viene mantenuto in verticale e in orizzontale quando si imposta il ritaglio o un rapporto dimensionale.
- Le informazioni sul rapporto dimensionale vengono aggiunte alle immagini RAW, acquisite a grandezza naturale, quando è impostato un rapporto dimensionale. Quando le immagini RAW vengono riprodotte, l'area dell'immagine utilizzata per lo scatto è indicata da linee. Solo l'area dello scatto dell'immagine è visualizzata in [Presentazioni](#).

Con le dimensioni della registrazione impostate su $\overline{\text{FHD}}29.97\text{P}$ / $\overline{\text{FHD}}23.98\text{P}$ (NTSC) o $\overline{\text{FHD}}25.00\text{P}$ (PAL), è possibile scattare con uno zoom digitale di circa 1–10×.


1. Selezionare : Zoom digitale] .

2. Selezionare un'opzione.



- Selezionare **[Si]**, quindi premere $\langle \text{SET} \rangle$.
- Premere il pulsante $\langle \text{MENU} \rangle$ per chiudere il menu.

3. Utilizzare lo zoom digitale.

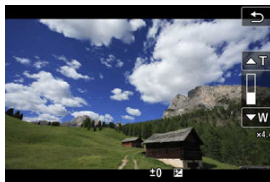


- Toccare **[W/T]** in basso a destra.
- Comparire la barra dello zoom digitale.
- Toccare $\langle \blacktriangle T \rangle$ o premere $\langle * \rangle$ su per aumentare lo zoom e toccare $\langle \blacktriangledown W \rangle$ o premere $\langle * \rangle$ giù per ridurre lo zoom.
- Se si preme il pulsante $\langle \text{AF ON} \rangle$, viene eseguita la messa a fuoco con **[1 punto AF]** (fisso al centro).
- Per annullare lo zoom digitale, selezionare **[No]** al passo 2.

Attenzione

- Si consiglia di utilizzare un treppiede per evitare vibrazioni della fotocamera.
- Non è possibile passare alla visualizzazione ingrandita.
- Poiché lo zoom digitale nei filmati esegue l'elaborazione digitale delle immagini, queste appaiono più sgranate se si aumenta il livello di ingrandimento. Potrebbero comparire anche disturbo, puntini luminosi, ecc.
- Vedere anche [Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco](#).
- La temperatura interna della fotocamera può aumentare e ridurre il tempo di registrazione disponibile.
-  **Standby: Bassa ris** è impostato su **[Disattiva]** e non può essere cambiato ().

L'ingrandimento di scatto può essere aumentato oltre l'ingrandimento dell'obiettivo ingrandendo il centro dell'area dell'immagine.

1. Selezionare [📷: Tele-conv digitale] (🔗).
2. Selezionare un ingrandimento di scatto.

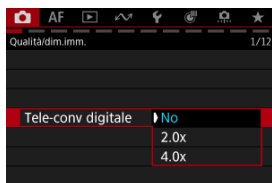

- Sono disponibili diversi ingrandimenti dello scatto quando [📷: 📷 **Ritaglio/rapporto dims.**] è impostato su [1,6x (ritaglio)].
- L'ingrandimento di scatto non è regolato quando è selezionato [No].

Attenzione

- Un ingrandimento di scatto elevato riduce la qualità dell'immagine.
- Non disponibile quando è selezionata la qualità dell'immagine RAW.

Nota


- Viene utilizzato un punto AF, fissato al centro. Le cornici di inseguimento non sono visualizzate.

- ☒ [Registrazione audio](#)
- ☒ [Formato audio](#)
- ☒ [Impostazioni audio](#) ☆
- ☒ [Modalità di registrazione](#)
- ☒ [Livello di registrazione](#)
- ☒ [Filtro vento](#)
- ☒ [Riduzione del disturbo nell'audio](#)
- ☒ [Attenuatore](#)
- ☒ [Direzionalità del microfono](#)
- ☒ [Stato audio](#)

Registrazione audio

Selezionare **[Si]** per registrare l'audio durante la registrazione di filmati. Per la registrazione viene utilizzato il microfono incorporato, a meno che non si utilizzino microfoni esterni o progettati per il montaggio su slitta multifunzione.

1. Selezionare **[📷: Registraz. audio]** (🔍, 🔍).
2. Selezionare un'opzione.

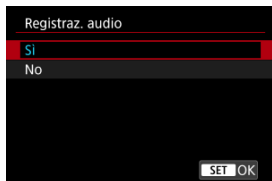

- Impostare il livello di registrazione e altre impostazioni in **[📷: Imp. audio]** (🔍).

⚠ Attenzione

- I microfoni possono acquisire i suoni provenienti dal funzionamento del Wi-Fi. Per ottenere risultati ottimali, evitare di usare le funzioni wireless durante la registrazione.
- Assicurarsi che le spine di uscita dei microfoni esterni siano inserite completamente nella fotocamera.
- Se AF entra in funzione o si aziona l'obiettivo durante la registrazione di filmati, il microfono incorporato della fotocamera può anche registrare il rumore meccanico dell'obiettivo o i suoni di funzionamento di fotocamera/obiettivo. In questo caso, per ridurre questi suoni potrebbe essere utile usare un microfono esterno dotato di una spina di uscita e tenerlo lontano dalla fotocamera e dall'obiettivo.
- Non inserire nel terminale IN del microfono esterno della fotocamera dispositivi diversi dal microfono esterno.
- L'audio registrato usando la registrazione a quattro canali non può essere riprodotto correttamente da alcune applicazioni software.



Nota

- L'audio viene emesso anche quando la fotocamera è collegata a televisori tramite HDMI, a meno che non sia impostato su **[No]**. Se si rileva un feedback dall'uscita audio della televisione, allontanare la fotocamera dal televisore o abbassare il volume.
- Il bilanciamento del volume tra L/R (sinistra/destra) non può essere regolato.
- L'audio viene registrato a una frequenza di campionamento di 48 kHz.

Registrazione a quattro canali

La fotocamera supporta la registrazione audio a quattro canali.

La registrazione a quattro canali può includere combinazioni delle seguenti fonti.

- Microfono da montare su slitta multifunzione (2 canali) + microfono incorporato (2 canali)
- Microfono da montare su slitta multifunzione (2 canali) + microfono esterno (2 canali)
- Microfono esterno (2 canali) + microfono esterno (2 canali)
- Microfono incorporato (2 canali) + microfono incorporato (2 canali)



Attenzione

- I file video registrati con **[LPCM/24bit/4CH]** selezionato potrebbero non essere riprodotti correttamente in alcune applicazioni software ([🔗](#)).




Nota

- Per verificare quale ingresso del microfono è attivato, accedere a [: **Stato audio**] ([🔗](#)).
- Quando si utilizza un microfono progettato per il montaggio su slitta multifunzione, questo viene assegnato ai canali 1 e 2, mentre il microfono incorporato ai canali 3 e 4.
- Quando si utilizzano sia un microfono esterno che uno progettato per il montaggio su slitta multifunzione, quest'ultimo viene assegnato ai canali 1 e 2, mentre il primo ai canali 3 e 4.

Formato audio

È possibile scegliere il formato audio da usare durante la registrazione di filmati.

1. Selezionare [CAM: Formato audio] (CAM, CAM).
2. Selezionare un'opzione.

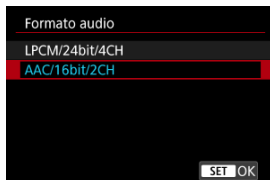


! Attenzione

- La selezione di [LPCM/24bit/4CH] consente la registrazione audio a quattro canali. La selezione di [AAC/16bit/2CH] limita la registrazione a due canali (con un singolo microfono).
- L'audio registrato usando la registrazione a quattro canali non può essere riprodotto correttamente da alcune applicazioni software.

Configurare i microfoni per la registrazione audio in queste impostazioni. Quando si usano microfoni esterni o progettati per il montaggio su slitta multifunzione, vedere anche il manuale di istruzioni del microfono.

1. Selezionare : Imp. audio (,).
2. Selezionare il dispositivo da utilizzare.

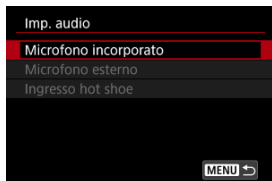

- **Microfono incorporato**

Per configurare le impostazioni del microfono incorporato.

- **Microfono esterno**

Per configurare le impostazioni di microfoni esterni che usano il terminale IN del microfono esterno.

- **Ingresso hot shoe**


Per configurare le impostazioni di microfoni progettati per il montaggio su slitta multifunzione.

3. Impostare l'opzione.

Quando è impostato su [Microfono incorporato]



Quando è impostato su [Microfono esterno]

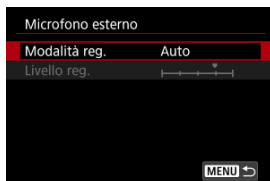

Quando è impostato su [Ingresso hot shoe]




- Le opzioni disponibili variano in funzione del tipo di microfono utilizzato.

Attenzione

- Per ridurre il disturbo, nessun suono viene registrato brevemente mentre le impostazioni [Modalità reg.], [Filtro Vento] o [Attenuatore] vengono cambiate.

Modalità di registrazione

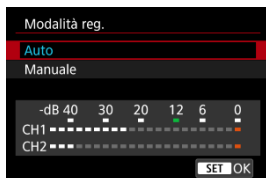

● Auto

Il livello di registrazione dell'audio viene regolato automaticamente. Il controllo del livello Auto si attiva automaticamente in risposta al livello dell'audio.

● Manuale

È possibile regolare manualmente il livello di registrazione dell'audio secondo necessità. Regolare il livello in [Livello reg.].


! Attenzione

- Non modificare le impostazioni di [Modalità reg.] durante l'ascolto con le cuffie. Ciò può causare un improvviso aumento del volume che può danneggiare le orecchie.

📄 Nota

- Il livello di registrazione è indicato dal misuratore di livello in basso nella schermata.


Livello di registrazione

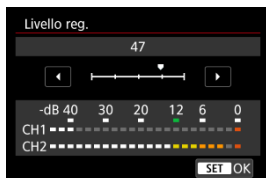

Disponibile quando **[Modalità reg.]** è impostato su **[Manuale]**.

Per regolare il livello di registrazione audio, girare la ghiera <  > guardando il misuratore di livello. Osservare l'indicatore di tenuta del picco e regolarlo in modo che il misuratore di livello si illumini a destra dell'indicazione "12" (-12 dB) per i suoni più forti. Se supera "0", l'audio risulterà distorto.

Filtro vento

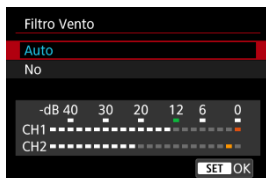

Disponibile quando si usa il microfono incorporato o microfoni da montare su slitta multifunzione che sono compatibili con i filtri vento.

Impostare su **[Auto]** (o **[Si]**) per ridurre la distorsione dell'audio in scene all'aperto con vento forte. Quando è attiva la funzione di filtro vento, anche alcuni suoni bassi vengono attenuati.

Riduzione del disturbo nell'audio

Quando si registra con il microfono incorporato, questa funzione riduce il rumore meccanico dell'obiettivo causato dalla messa a fuoco automatica, nonché il rumore bianco.

- **Disattiva**

Disattiva la riduzione del disturbo nell'audio.

- **Attiva**

Attiva la riduzione del disturbo nell'audio.

- **Alta**

Riduce i rumori nell'audio più dell'opzione **[Attiva]**.



Attenzione

- La qualità dell'audio potrebbe essere diversa quando è impostato **[Attiva]** invece di **[Disattiva]**.
- Nonostante l'opzione **[Alta]** riduca i rumori nell'audio più dell'opzione **[Attiva]**, potrebbe avere un maggiore impatto sulla qualità dell'audio.
- L'efficacia della riduzione del disturbo nell'audio varia in base all'obiettivo.
- La riduzione del rumore bianco potrebbe rendere altri rumori maggiormente percepibili.
- Effettuare preventivamente una registrazione di prova in quanto l'efficacia della riduzione del disturbo nell'audio e i cambiamenti provocati dalla funzione nella qualità dell'audio variano in base alle condizioni e all'ambiente di scatto.
- Per ridurre il disturbo nell'audio in uscita dalle cuffie, configurare **[Monitoraggio audio]** (🔊).

Attenuatore

Funzione che elimina la distorsione dell'audio causata da forti rumori durante la registrazione, l'attenuatore può essere attivato e disattivato quando si usano microfoni da montare su slitta multifunzione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del microfono.


Direzionalità del microfono

Disponibile quando si usano microfoni da montare su slitta multifunzione per cui è possibile cambiare la direzionalità. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del microfono.

Stato audio

Indica lo stato dell'audio, ad esempio il microfono attivo e il volume delle cuffie.

1. Selezionare **[📷: Stato audio]** ([🔗](#), [🔗](#)).
2. Verificare i dettagli, se necessario.

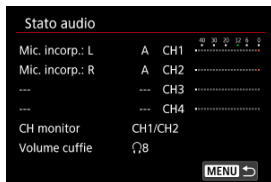

● **[CH monitor]** indica i canali impostati in **[CH monitor ripr.]** per **[Cuffie]** in **[🔊: Monitor. audio]**.

- **[CH monitor]** indica i canali impostati in **[CH monitor ripr.]** per **[Cuffie]** in **[🔊: Monitor. audio]**.

È possibile impostare la compensazione dell'esposizione verso il lato positivo o negativo per schiarire o scurire le immagini in funzione dell'esposizione standard determinata dalla fotocamera.

La compensazione dell'esposizione è disponibile nelle seguenti modalità di scatto.

Registrazione di filmati: [P] [Tv] [Av] [M] [S&F] [S&F Tv] [S&F Av] [S&F M]

Scatto di foto: <Fv><P><Tv><Av><M>

Regolazione della compensazione dell'esposizione guardando lo schermo

Registrazione di filmati: impostare girando la ghiera < >.

Scatto di foto: premere il pulsante di scatto a metà, controllare l'indicatore del livello di esposizione e impostare girando la ghiera < >.

- **Aumento dell'esposizione, per schiarire le immagini**



- **Riduzione dell'esposizione, per scurire le immagini**



Impostazione dal menu

Selezionare [CAMERA]: **Comp. Exp./AEB** (durante lo scatto di foto) oppure [CAMERA]: **Comp. esposizione** (durante la registrazione di filmati) e impostare il valore di compensazione dell'esposizione in questa schermata.





Nota

- L'icona è visualizzata durante lo scatto di foto se la compensazione dell'esposizione è stata impostata. È sempre visualizzata durante la registrazione di filmati.
- Per annullare la compensazione dell'esposizione, riportare il livello di esposizione sull'indice di esposizione standard (o "0".
- Per informazioni dettagliate sulla compensazione dell'esposizione nei seguenti casi, vedere [Compensazione dell'esposizione con ISO auto](#).
 - Nella modalità <M> con ISO Auto
 - Nella modalità con ISO Auto
- Per informazioni dettagliate sulla compensazione dell'esposizione nella modalità <Fv>, vedere [Fv: AE con priorità flessibile](#).
- Il valore di compensazione dell'esposizione impostato rimane attivo anche dopo aver posizionato l'interruttore di accensione su <OFF>.

Nel bracketing dell'esposizione, tre immagini consecutive vengono acquisite con esposizioni diverse regolando automaticamente la velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO.

* AEB è l'acronimo di Auto Exposure Bracketing (bracketing automatico dell'esposizione).

1. Selezionare : Comp. Exp./AEB] ().

2. Impostare l'intervallo AEB.



(1)


- Ruotare la ghiera <  > per impostare l'intervallo AEB (1). Girando la ghiera <  > si può anche impostare il valore di compensazione dell'esposizione.
- Premere <  > per impostare il parametro prescelto.
- Una volta chiuso il menu, l'intervallo AEB verrà visualizzato sullo schermo.

3. Scattare la foto.


Esposizione standard



Esposizione ridotta



Esposizione aumentata



- I tre scatti bracketing vengono eseguiti in questa sequenza in base alla modalità drive specificata: esposizione standard, esposizione ridotta ed esposizione aumentata.
- L'AEB non viene annullato automaticamente. Per annullare l'AEB, seguire quanto riportato al passo 2 per disattivare la visualizzazione dell'intervallo AEB.

Attenzione

- La compensazione dell'esposizione in AEB può essere meno efficace se **[Ottimiz.autom.della luce]** (☑) è impostato su un'opzione diversa da **[Disattiva]**.

Nota

- **[X]** lampeggia in basso a sinistra dello schermo durante l'AEB.
- Se la modalità drive è impostata su **[□]**, premere il pulsante di scatto tre volte per ogni scatto. In modalità **[□□]**, **[□□□]** o **[□□□□]**, tenendo completamente premuto il pulsante di scatto vengono acquisite tre immagini, una dopo l'altra, prima che la fotocamera interrompa automaticamente lo scatto. Quando è impostato **[S10]** o **[S2]**, vengono acquisiti tre scatti consecutivi dopo un ritardo di 10 sec. Quando è impostato **[S2]**, vengono acquisiti tre scatti consecutivi dopo un ritardo di 2 sec.
- È possibile impostare l'AEB in combinazione con la compensazione dell'esposizione (☑).
- AEB non è disponibile durante la fotografia con flash, l'esposizione in posa B o il bracketing della messa a fuoco.
- AEB verrà cancellato automaticamente in una delle seguenti situazioni: se si imposta l'interruttore di accensione su **<OFF>** o quando il flash è completamente carico.

☒ [Gamma ISO quando impostata manualmente](#)

☒ [Max per Auto](#)

☒  [Max per Auto](#)

Nella modalità [M] o [S&M], è possibile impostare manualmente la sensibilità ISO. È anche possibile selezionare ISO auto.

Impostazione con una ghiera

1. Impostare la sensibilità ISO.




- Con un'immagine visualizzata, premere il pulsante <M-Fn> per selezionare la voce sensibilità ISO, quindi impostarla con la ghiera <ISO/AF-ON>.
- Selezionare [AUTO] per impostare automaticamente la sensibilità ISO.
- Se [AUTO] è selezionato, quando si preme il pulsante di scatto a metà viene visualizzata la sensibilità ISO impostata.
- Per ulteriori informazioni sulla gamma ISO auto, vedere [Sensibilità ISO \(indice di esposizione consigliato\) durante la registrazione di filmati](#).

Impostazione da una schermata con opzioni della sensibilità ISO

1. Toccare la sensibilità ISO visualizzata.




2. Impostare la sensibilità ISO.

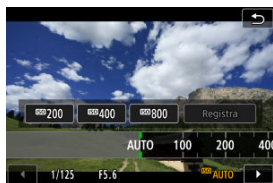

- Girare la ghiera <  > o premere <  > a sinistra o destra per selezionare una sensibilità ISO. Sono anche disponibili i valori registrati.
- È possibile registrare i valori delle impostazioni della sensibilità ISO utilizzati più di frequente specificando un'opzione diversa da [AUTO] e selezionando [Registra].

Nota

- Può anche essere impostata in **[Sensibilità ISO]** in : **Impostazioni sensibilità ISO**.
- Può anche essere impostata su **[AUTO]** premendo il pulsante **<INFO>** nella schermata **[Sensibilità ISO]**.

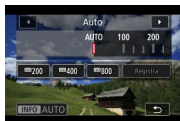

Guida alla sensibilità ISO

- Le sensibilità ISO basse riducono il disturbo dell'immagine, ma possono aumentare il rischio di vibrazioni della fotocamera e sfocatura del soggetto, oppure ridurre l'area a fuoco (profondità di campo più bassa) in alcune condizioni di scatto.
- Sensibilità ISO alte consentono di scattare in condizioni di scarsa illuminazione e di avere un'area di messa a fuoco più ampia (profondità di campo più profonda), ma possono aumentare il disturbo dell'immagine.

Nota

- Per estendere l'impostazione di sensibilità ISO manuale massima a H (equivalente a ISO 102400), regolare **[Gamma ISO]** in : **Impostazioni sensibilità ISO** .

Attenzione

- Il disturbo dell'immagine (punti luminosi o banding) e i colori irregolari possono aumentare e la risoluzione apparente può diminuire con l'impostazione H (equivalente a ISO 102400) poiché si tratta di una sensibilità ISO estesa.
- Quando si scatta a sensibilità ISO alte, a temperature elevate o con esposizioni lunghe, le immagini potrebbero presentare un disturbo evidente (granulosità, puntini luminosi o banding), colori irregolari o cambiamenti di colore.
- La registrazione dell'immagine normale potrebbe non essere possibile in condizioni che causano disturbo eccessivo, come in caso di combinazione di sensibilità ISO alta, temperatura elevata ed esposizione lunga.
- Per precauzioni sulla sensibilità ISO alta, vedere [Precauzioni generali per la registrazione di filmati](#).

Gamma ISO quando impostata manualmente

È possibile configurare l'intervallo di impostazione della sensibilità ISO manuale (limite minimo e massimo).

1. Selezionare [CAMERA: Impostazioni sensibilità ISO] (P).

2. Selezionare [Gamma ISO].



3. Impostare [Minima].



- Selezionare la casella [Minima], quindi premere < (P) SET >.
- Selezionare la sensibilità ISO, quindi premere < (P) SET >.

4. Impostare [Massima].



- Selezionare la casella **[Massima]**, quindi premere <  >.
- Selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <  >.

5. Selezionare [OK].

Max per Auto


È possibile impostare il massimo di sensibilità ISO durante la registrazione di filmati in modalità [P], [Pv], [Av], [Sf], [SfTv] o [SfAv], oppure in modalità [M] o [Mv] con ISO Auto.

1. Selezionare [CAMERA]: [Impostazioni sensibilità ISO] ([OK], [OK]).

2. Selezionare [Max per Auto].



3. Selezionare la sensibilità ISO.

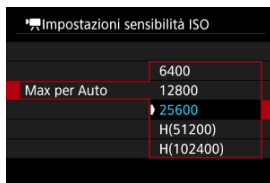

Max per Auto

È possibile impostare il massimo di sensibilità ISO nella registrazione di filmati time-lapse 4K/Full HD in modalità [P], [TV] o [Av], oppure in modalità [M] con ISO Auto.

1. Selezionare [:  Impostazioni sensibilità ISO] (, ).

2. Selezionare [ Max per Auto].



3. Selezionare la sensibilità ISO.



☒ [Gamma ISO quando impostata manualmente](#)

☒ [Gamma ISO usata con ISO auto](#)

☒ [Velocità minima dell'otturatore per ISO Auto](#)

Impostare la sensibilità ISO (sensibilità del sensore immagine alla luce) in base al livello di luce ambiente. Nelle modalità della Zona base, la sensibilità ISO viene impostata automaticamente.

Impostazione con una ghiera

1. Impostare la sensibilità ISO.



- Con un'immagine visualizzata, premere il pulsante **<M-Fn>** per selezionare la voce sensibilità ISO, quindi impostarla con la ghiera **<P/ISO>**.
- Selezionare **[AUTO]** per impostare automaticamente la sensibilità ISO.
- Se **[AUTO]** è selezionato, quando si preme il pulsante di scatto a metà viene visualizzata la sensibilità ISO impostata.
- Per ulteriori informazioni sulla gamma ISO auto, vedere [Sensibilità ISO \(indice di esposizione consigliato\) durante lo scatto di foto](#).

Impostazione da una schermata con opzioni della sensibilità ISO

1. Toccare la sensibilità ISO visualizzata.



2. Impostare la sensibilità ISO.



- Girare la ghiera <  > o premere <  > a sinistra o destra per selezionare una sensibilità ISO. Sono anche disponibili i valori registrati.
- È possibile registrare i valori delle impostazioni della sensibilità ISO utilizzati più di frequente specificando un'opzione diversa da [AUTO] e selezionando [Registra].



Nota

- Può anche essere impostata in **[Sensibilità ISO]** in **[CAMERA: Impostazioni sensibilità ISO]**.
- Può anche essere impostata su **[AUTO]** premendo il pulsante **< INFO >** nella schermata **[Sensibilità ISO]**.



Guida alla sensibilità ISO

- Le sensibilità ISO basse riducono il disturbo dell'immagine, ma possono aumentare il rischio di vibrazioni della fotocamera e sfocatura del soggetto, oppure ridurre l'area a fuoco (profondità di campo più bassa) in alcune condizioni di scatto.
- Le sensibilità ISO alte consentono riprese in condizioni di scarsa illuminazione, un'area di messa a fuoco più ampia (profondità di campo più profonda) e una portata del flash più lunga, ma possono aumentare il disturbo dell'immagine.



Nota

- Per estendere l'intervallo di impostazione sensibilità ISO manuale da L (equivalente a ISO 50) a H (equivalente a ISO 204800), regolare **[Gamma ISO]** in **[CAMERA: Impostazioni sensibilità ISO]** (🔗).



Attenzione


- Il disturbo dell'immagine (ad esempio punti o fasci di luce) e i colori irregolari possono aumentare e la risoluzione apparente può diminuire con l'impostazione H (equivalente a ISO 204800) poiché si tratta di una sensibilità ISO estesa.
- Poiché L (equivalente a ISO 50) è un'impostazione sensibilità ISO estesa, la gamma dinamica risulterà meno ampia rispetto all'impostazione standard.
- Quando si scatta con una sensibilità ISO alta, una temperatura elevata, un'esposizione lunga o esposizioni multiple, l'immagine potrebbe presentare un disturbo evidente (granulosità, puntini luminosi, strisce ecc.) colori irregolari o cambiamenti di colore.
- La registrazione dell'immagine normale potrebbe non essere possibile in condizioni che causano disturbo eccessivo, come in caso di combinazione di sensibilità ISO alta, temperatura elevata ed esposizione lunga.
- Se si utilizza una sensibilità ISO alta e il flash per ritrarre un soggetto vicino, la foto potrebbe risultare sovraesposta.

Gamma ISO quando impostata manualmente


È possibile configurare l'intervallo di impostazione della sensibilità ISO manuale (limite minimo e massimo).

1. Selezionare [📷: 📷Impostazioni sensibilità ISO] (🔗).

2. Selezionare [Gamma ISO].

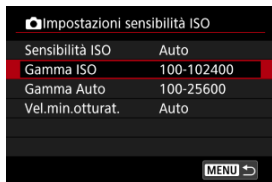

3. Impostare [Minima].

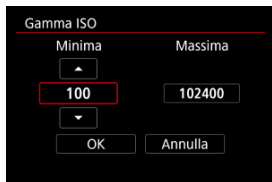

- Selezionare la casella [Minima], quindi premere <Ⓜ SET>.
- Selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <Ⓜ SET>.

4. Impostare [Massima].




- Selezionare la casella **[Massima]**, quindi premere <  >.
- Selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <  >.

5. Selezionare [OK].

Gamma ISO usata con ISO auto

È possibile impostare la gamma della sensibilità ISO automatica per ISO Auto.

1. Selezionare [Gamma Auto].

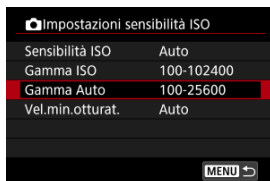

2. Impostare [Minima].



- Selezionare la casella **[Minima]**, quindi premere <  >.
- Selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <  >.

3. Impostare [Massima].



- Selezionare la casella **[Massima]**, quindi premere <  >.
- Selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <  >.

4. Selezionare [OK].




Nota

- Le impostazioni **[Minima]** e **[Massima]** verranno applicate anche ai limiti minimo e massimo della rettifica della sensibilità ISO ().

Velocità minima dell'otturatore per ISO Auto

Per evitare che la velocità minima dell'otturatore sia impostata automaticamente con un valore troppo basso, è possibile impostare la velocità minima dell'otturatore per ISO Auto. Questa funzione è efficace in modalità <P> o <Av> quando si riprendono soggetti in movimento con un obiettivo grandangolare o quando si utilizza un teleobiettivo. Tale impostazione contribuisce anche a ridurre le vibrazioni della fotocamera e la mancata messa a fuoco dei soggetti.

1. Selezionare [Vel.min.otturat.].

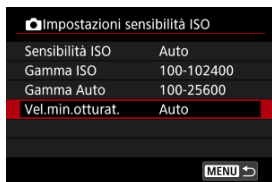

2. Specificare la velocità minima dell'otturatore da impostare.

Auto



- Se si seleziona **[Auto]**, ruotare la ghiera  > per impostare la differenza rispetto alla velocità standard (verso **Più lenta** o **Più veloce**), quindi premere <  >.

Manuale



- Se si seleziona **[Manuale]**, ruotare la ghiera  > per selezionare la velocità dell'otturatore, quindi premere <  >.

⚠ Attenzione

- Se non è possibile ottenere un'esposizione corretta con il limite massimo della sensibilità ISO impostato con **[Gamma Auto]**, verrà utilizzata una velocità dell'otturatore più bassa del valore di **[Vel.min.otturat.]** per ottenere l'esposizione standard.
- Questa funzione non viene applicata alle foto con il flash.

📖 Nota


- Quando è impostato **[Auto (Standard)]**, la velocità minima dell'otturatore è il reciproco della distanza focale dell'obiettivo. Un singolo passo da **[Più lenta]** a **[Più veloce]** è equivalente a un singolo stop di velocità dell'otturatore.

Valori di apertura con incrementi di 1/8 di stop per filmati



I valori di apertura possono essere impostati in incrementi di 1/8 di stop per la registrazione di filmati con obiettivi RF. Disponibile nella modalità di registrazione [M], [Av], [S&F M] o [S&F Av].

1. Selezionare [CAMERA]: [Incr.1/8 stop Av] (🔗).
2. Selezionare un'opzione.

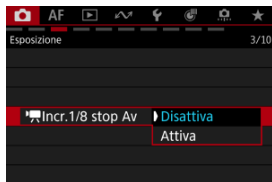

È possibile scegliere se registrare filmati più luminosi e meno influenzati dal disturbo dell'immagine rispetto a quando impostato su **[Disattiva]** rallentando automaticamente la velocità dell'otturatore in condizioni di scarsa illuminazione.

Disponibile in modalità di registrazione **[P]** o **[AV]**. Si applica quando il frame rate delle dimensioni di registrazione del filmato è **59.94P** o **50.00P**.

1. Selezionare **[CAMERA: Otturatore lento autom.]** (🔍, 🔍).
2. Selezionare un'opzione.



● Disattiva

Consente di registrare i filmati con un movimento più fluido e naturale, meno influenzato dal movimento del soggetto rispetto a quando è impostato su **[Attiva]**. Tenere presente che in condizioni di scarsa illuminazione, i filmati possono essere più scuri di quando impostati su **[Attiva]**.

● Attiva

Consente di registrare filmati più luminosi rispetto a quando impostato su **[Disattiva]** riducendo automaticamente la velocità dell'otturatore a 1/30 sec. (NTSC) o 1/25 sec. (PAL) in condizioni di scarsa illuminazione.


Nota

- Quando si registrano soggetti in movimento in condizioni di scarsa illuminazione o quando si possono verificare immagini fantasma, come ad esempio scie, è consigliata l'impostazione su **[Disattiva]**.

L'esposizione e il colore possono risultare irregolari durante lo scatto continuo a velocità dell'otturatore elevate sotto sorgenti di luce con sfarfallio, come le luci fluorescenti, a causa di un'esposizione verticale irregolare. Lo scatto anti-flicker consente di scattare foto quando l'esposizione e i colori sono meno colpiti dal flicker.

1. Selezionare [: Sc. anti-flicker] ().

2. Selezionare [Attiva].

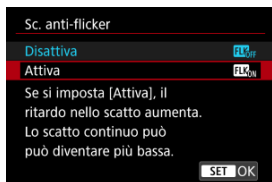

3. Scattare la foto.

Attenzione

- Quando è impostato **[Attiva]** e si eseguono scatti in presenza di una sorgente di luce con sfarfallio, il ritardo di scatto dell'otturatore può aumentare.
- Il flicker a frequenze diverse da 100 Hz o 120 Hz non è rilevabile. Inoltre, se la frequenza del flicker della sorgente di luce varia durante lo scatto continuo, non è possibile ridurre gli effetti del flicker.
- In modalità **<Fv>**, **<P>**, o **<Av>** la tonalità del colore delle immagini acquisite può variare se la velocità dell'otturatore cambia durante lo scatto continuo o se si effettuano scatti multipli di una stessa scena con diverse velocità dell'otturatore. Per evitare incoerenze della tonalità di colore, scattare in modalità **<Fv>**, **<Tv>** o **<M>** con una velocità dell'otturatore fissa.
- La tonalità del colore delle immagini acquisite può variare tra **[Attiva]** e **[Disattiva]**.
- La velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO possono cambiare quando si inizia a scattare con il blocco AE.
- Se il soggetto si trova davanti a uno sfondo scuro o se nell'immagine è presente una luce intensa, è possibile che il flicker non venga rilevato correttamente.
- La riduzione dello sfarfallio potrebbe non essere possibile con un'illuminazione speciale.
- A seconda della sorgente di luce, è possibile che il flicker non venga rilevato correttamente.
- A seconda delle sorgenti di luce o delle condizioni di scatto, è possibile che non si riesca a ottenere il risultato atteso anche se si utilizza questa funzione.
- L'esposizione durante lo scatto di foto con flash può variare.

Nota

- Si consiglia di effettuare scatti di prova in anticipo.
- Per rilevare manualmente il flicker che potrebbe verificarsi sullo schermo (ad esempio quando cambia la sorgente di luce), premere **<  >**, selezionare **[Sc. anti-flicker]**, quindi premere il pulsante **< INFO >**.

 [Impostazione Tv consigliata](#)


 [Impostazione manuale](#)

Se si scatta con sorgenti di luce che presentano flicker ad alte frequenze, nelle immagini può verificarsi il banding. Lo scatto anti-flicker ad alta frequenza permette di scattare foto a velocità dell'otturatore adatte per il flicker ad alta frequenza, che riduce lo sfarfallio nelle immagini.


Attenzione

- L'esposizione durante lo scatto di foto può variare.
- Prima di eseguire lo scatto anti-flicker ad alta frequenza, è consigliabile impostare [: Stessa esp.per nuova apert.] su [Sensibilità ISO].


1. Portare la ghiera di selezione su <Tv> o <M>.
2. Selezionare [: Sc. anti-flicker alta freq.] (, ).
3. Selezionare [Sc. anti-flicker alta freq.].

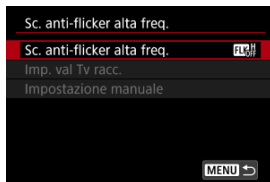

4. Selezionare [Attiva].

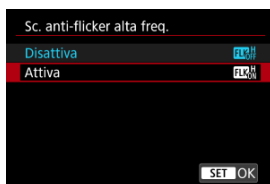

5. Selezionare una voce.

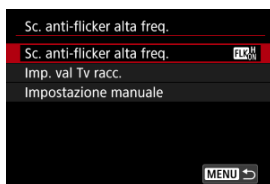


Impostazione Tv consigliata

La fotocamera rileva sorgenti di luce a 50,0–2011,2 Hz e visualizza una velocità dell'otturatore adatta per lo scatto con sorgenti di luce che presentano flicker ad alte frequenze. È possibile quindi passare alla velocità dell'otturatore indicata.

1. Impostare la velocità dell'otturatore desiderata.

- Impostare la velocità dell'otturatore con cui si preferisce scattare. Per le sorgenti di luce che presentano flicker ad alte frequenze, la fotocamera determina una velocità dell'otturatore adatta vicina a questo valore.

2. Selezionare [Imp. val Tv racc.].

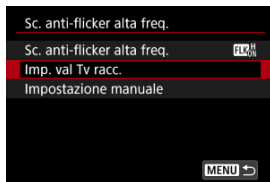

3. Selezionare [OK].



- Per migliorare la precisione del rilevamento flicker ad alte frequenze, ingrandire il più possibile tutte le aree interessate dal banding.

4. Passare alla velocità dell'otturatore indicata.



- Selezionare **[Si]** per passare alla velocità dell'otturatore indicata.
- Se si seleziona **[Si (vai a impostaz.Tv)]** viene visualizzata la schermata **[Impostazione manuale]**. Procedere al passo 2 in [Impostazione manuale](#).

5. Scattare la foto.

⚠ Attenzione

- La velocità dell'otturatore visualizzata è in un intervallo di 1/50,0–1/8192,0 di sec.
- Eseguire quanto indicato di seguito se è visualizzato **[Flicker non rilevato]**, o se il cambio di velocità dell'otturatore non elimina il banding.
 - Configurare di nuovo l'impostazione Tv consigliata.
 - Cambiare l'orientamento della fotocamera girandola ad esempio di circa 90°, quindi configurare l'impostazione Tv consigliata.
 - Provare l'impostazione manuale.
- Il rilevamento flicker ad alte frequenze potrebbe essere meno preciso in queste condizioni.
 - Scene con motivi ripetitivi (ad esempio con reticoli o strisce)
 - Soggetti in continuo movimento
 - Scene estremamente chiare o scure
 - Scene con più sorgenti di luce
 - Scene con piccole sorgenti di luce lampeggianti
 - Sorgenti di luce che presentano flicker ad alte frequenze




Nota

- La visualizzazione dei filmati interessati non è aggiornata se si applica l'impostazione Tv consigliata per il flicker ad alte frequenze durante l'uscita HDMI di filmati 4K.

Impostazione manuale

Verificare sullo schermo la presenza di aree dell'immagine interessate da sorgenti di luce che presentano flicker ad alte frequenze, quindi trovare una velocità dell'otturatore adatta.

1. Selezionare [Impostazione manuale].

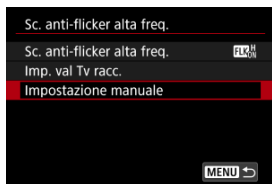

2. Regolare la velocità dell'otturatore.



- Eseguire le operazioni seguenti se il banding non viene eliminato con la velocità dell'otturatore impostata dall'impostazione Tv consigliata.
 - Girare la ghiera <  >. Con la ghiera <  > si può aumentare la velocità dell'otturatore impostata dall'impostazione Tv consigliata (x2, x3, x4, ecc.) oppure diminuirla (1/2x, 1/3x, 1/4x, ecc.).
 - Ruotare la ghiera <  > per regolare l'impostazione.
- Se il banding non viene eliminato, cambiare l'orientamento della fotocamera girandola ad esempio di circa 90°, quindi configurare l'impostazione Tv consigliata.

3. Scattare.




Attenzione

- Le velocità dell'otturatore che è possibile impostare sono in un intervallo di 1/50,0–1/8192,0 di sec.
- La velocità massima di sincronizzazione del flash durante la fotografia con flash è limitata a 1/161,6 sec.
- Gli obiettivi scuri possono impedire la simulazione corretta della visualizzazione.
- La visualizzazione delle immagini sullo schermo o nel mirino può differire dai risultati degli scatti effettivi. Effettuare scatti di prova in anticipo.

Sono disponibili quattro metodi (modalità di misurazione) per misurare la luminosità del soggetto. Generalmente, si consiglia la misurazione valutativa. Nelle modalità Zona base, viene impostata automaticamente la misurazione valutativa.

1. Selezionare : **Modo lettura** .

2. Selezionare un'opzione.

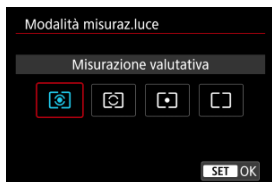

● : **Misurazione valutativa**

Modalità di misurazione generica, adatta anche a soggetti retroilluminati. La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in base alla scena.

● : **Misurazione parziale**

Questa misurazione è efficace quando lo sfondo è molto più luminoso del soggetto, ad esempio in condizioni di controluce e così via. L'area di misurazione parziale è indicata sullo schermo.

● : **Lettura spot**

Questa modalità è utile per misurare la luce di una parte specifica del soggetto. L'area di misurazione spot è indicata sullo schermo.

● : **Media pesata al centro**

La misurazione sullo schermo è mediata, con il centro dello schermo più pesante.

Nota


- Per impostazione predefinita, la fotocamera imposterà l'esposizione come segue. Con , tenendo premuto a metà corsa il pulsante di scatto si blocca il valore dell'esposizione (blocco AE) dopo aver ottenuto la messa a fuoco con AF One-Shot. Con / / , il valore di esposizione viene impostato al momento dello scatto (senza bloccare il valore di esposizione quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa).
- Con : **Mod.lett., blo. AE dopo fuo.** () , è possibile impostare se bloccare o meno l'esposizione (blocco AE) una volta che i soggetti sono messi a fuoco con AF One-Shot.

Esposizione automatica per i soggetti con priorità durante l'AF



Esegue la misurazione per i soggetti rilevati in base all'impostazione **[AF: Soggetto da rilevare]**.

1. Selezionare **[📷: AE prior.rilev. durante AF]** (🔗, 🔗).
2. Selezionare un'opzione.

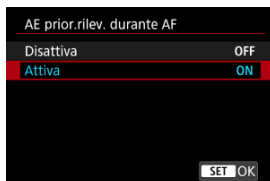

- **[Attiva]**: la misurazione si basa sul punto AF o sull'area AF in cui è stato rilevato il soggetto.
- **[Disattiva]**: la misurazione si basa sull'intero schermo.

⚠ Attenzione

- Durante lo scatto di foto, **[Attiva]** è disponibile solo con **[📷: Modo lettura]** impostato su **[Misurazione valutativa]**.
- Non ha effetto durante la messa a fuoco manuale (MF).


[Effetto del blocco AE](#)

Per continuare a scattare con la stessa esposizione, ad esempio quando si impostano la messa a fuoco e l'esposizione separatamente, si può premere il pulsante < * > per il blocco AE. È particolarmente adatta per fotografare soggetti retroilluminati, ecc.

1. Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà.
- Viene visualizzato il valore dell'esposizione.

2. Premere il pulsante < * > (ⓘ8).

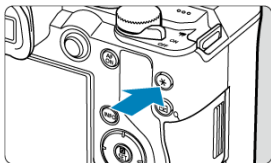

- Un'icona [*] viene visualizzata in basso a sinistra dello schermo per indicare che l'esposizione è bloccata (blocco AE).
- Ogni volta che si preme il pulsante < * >, l'impostazione dell'esposizione corrente viene bloccata.

3. Correggere l'inquadratura e scattare.



- Per mantenere l'esposizione bloccata mentre si scatta o registra, continuare a tenere premuto il pulsante < * > mentre si preme il pulsante di scatto.

Nota

- Non è possibile eseguire il blocco AE con le esposizioni in posa B.

Effetto del blocco AE

Modalità di misurazione	Selezione del punto AF	
	Selezione automatica	Selezione manuale
	L'esposizione centrata sul punto AF a fuoco è bloccata.	L'esposizione centrata sul punto AF selezionato è bloccata.
	L'esposizione pesata al centro è bloccata.	

* Quando è impostato  con il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo impostato su < MF >, l'esposizione pesata al centro è bloccata.

☒ [Stile Foto](#)

☒ [Filtro colore](#)

☒ [Foto personalizzata](#)

È possibile impostare le caratteristiche dell'immagine preferite per i filmati e le foto nel menu Stile Foto, Filtro colore o Custom Picture.

1. Selezionare [CAMERA: Modalità colore] (, )

2. Selezionare un'opzione.



- Premere il pulsante <INFO> per aprire il menu corrispondente.

Selezionando uno Stile Foto preimpostato, si ottengono caratteristiche dell'immagine effettive.

Stile Foto	G, F, L, D, S, A
Auto	4, *, *, 0, 0, 0
Standard	4, *, *, 0, 0, 0
Ritratto	3, *, *, 0, 0, 0
Paesaggio	5, *, *, 0, 0, 0
Dettaglio fine	4, *, *, 0, 0, 0
Neutro	0, *, *, 0, 0, 0
INFO Impost. dett. SET OK	

Caratteristiche immagine Stile Foto

Auto

La tonalità colore viene regolata automaticamente in base alla scena. I colori appaiono vividi per i cieli azzurri, il verde e il tramonto, nonché nelle scene che ritraggono la natura, gli ambienti esterni e i tramonti.

Nota

- Se non si riesce a ottenere la tonalità colore desiderata con **[Auto]**, utilizzare un altro Stile Foto.

Standard

L'immagine appare con colori vivaci, nitidi e luminosi. Adatto alla maggior parte delle scene.

Ritratto

Per un tonalità della pelle uniforme, con una nitidezza leggermente inferiore. Adatto per ritratti macro.

La tonalità della pelle può essere regolata modificando **[Tonalità col.]** come descritto in [Impostazioni ed effetti](#).

Paesaggio

Consente di ottenere tonalità di blu e verde vivide e immagini estremamente nitide e luminose. Ideale per ritrarre suggestivi paesaggi.

Dettaglio fine

Per una resa dettagliata dei contorni fini dei soggetti e delle texture sottili. I colori verranno resi leggermente più vivaci.

- **Neutro**

Per ritocchi successivi su un computer. Rende le immagini sbiadite, con un basso contrasto e tonalità di colore naturali.

- **Immag.fedele**

Per ritocchi successivi su un computer. Riproduce fedelmente i colori reali dei soggetti rilevati alla luce diurna con una temperatura di colore di 5200 K. Rende le immagini più sbiadite, con un contrasto più basso.

- **Monocromo**

Consente di creare foto in bianco e nero.



Attenzione

- Le immagini a colori non possono essere recuperate dalle immagini JPEG/HEIF scattate con lo Stile Foto **[Monocromo]**.

- **Utente 1-3**

È possibile aggiungere un nuovo stile in base a preimpostazioni come **[Ritratto]** o **[Paesaggio]** o un file Stile Foto, quindi regolarlo secondo necessità (). Gli scatti acquisiti con uno stile non ancora personalizzato avranno le stesse caratteristiche dell'impostazione **[Auto]** predefinita.

Simboli

Le icone nella schermata di selezione dello Stile Foto rappresentano **[Intensità]**, **[Precisione]** e **[Soglia]** per **[Nitidezza]** così come **[Contrasto]** e altri parametri. I numeri indicano i valori per questi parametri per il rispettivo Stile Foto.

Stile Foto	G.G.G.O.Ⓢ.Ⓟ	Stile Foto	G.G.G.O.Ⓢ.Ⓟ
Auto	4,*,*,0,0,0	Dettaglio fine	4,*,*,0,0,0
Standard	4,*,*,0,0,0	Neutro	0,*,*,0,0,0
Ritratto	3,*,*,0,0,0	Immag.fedele	0,*,*,0,0,0
Paesaggio	5,*,*,0,0,0	Monocromo	4,*,*,0,N,N
Dettaglio fine	4,*,*,0,0,0	Utente 1	Auto
Neutro	0,*,*,0,0,0	Utente 2	Auto
INFO Impost. dett.	SET OK	INFO Impost. dett.	SET OK

	Nitidezza	
		Intensità
		Precisione
		Soglia
	Contrasto	
	Saturazione	
	Tonalità col.	
	Effetto filtro (Monocromo)	
	Effetto tonale (Monocromo)	

⚠ Attenzione

- Per la registrazione di filmati, viene indicato "*", "" per i parametri **[Precisione]** e **[Soglia]** di **[Nitidezza]**. **[Precisione]** e **[Soglia]** non possono essere impostati per la registrazione di filmati.

Personalizzazione dello Stile Foto

È possibile personalizzare qualsiasi Stile Foto cambiando le impostazioni predefinite. Per i dettagli sulla personalizzazione [Monocromo], vedere [Regolazione del bianco e nero](#).

1. Selezionare [📷: Modalità colore] (🔍, 📷).
2. Selezionare [Stile Foto].




- Selezionare [🔍], quindi premere il pulsante <INFO>.

3. Selezionare uno Stile Foto.



- Selezionare lo Stile foto da regolare, quindi premere il pulsante <INFO>.

4. Selezionare un'opzione.

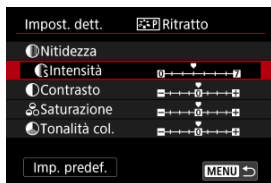

- Selezionare un'opzione, quindi premere < (SET) >.
- Per ulteriori informazioni su impostazioni ed effetti, vedere [Impostazioni ed effetti](#).

5. Impostare il livello dell'effetto.



- Regolare il livello dell'effetto, quindi premere < (SET) >.



- Premere il pulsante < MENU > per salvare l'impostazione regolata e tornare alla schermata di selezione dello Stile Foto.
- Tutte le impostazioni i cui valori predefiniti vengono modificati vengono visualizzate in blu.

Nota

- Non è possibile impostare **[Precisione]** e **[Soglia]** per **[Nitidezza]** per la registrazione di filmati (non visualizzati).
- Selezionando **[Imp. predef.]** al passo 4, è possibile ripristinare le impostazioni dei parametri del relativo Stile Foto ai valori predefiniti.
- Per utilizzare lo Stile Foto modificato, selezionarlo e scattare la foto.

Impostazioni ed effetti


	Nitidezza		
		Intensità	0: Enfasi contorno debole 7: Enfasi contorno forte
		Precisione* ¹	1: Fine 5: Granuloso
		Soglia* ²	1: Bassa 5: Alta
	Contrasto		-4: Contrasto basso +4: Contrasto alto
	Saturazione		-4: Saturazione bassa +4: Saturazione alta
	Tonalità col.		-4: Tonalità della pelle rossastra +4: Tonalità della pelle giallastra

* 1: Indica la finezza dei bordi che vengono ottimizzati. Minore è il valore, maggiore sarà la precisione dei contorni da mettere il risalto.

* 2: Soglia di contrasto tra i bordi e le aree dell'immagine circostante, che determina l'ottimizzazione dei bordi. Più piccolo è il numero, maggiore sarà il risalto dato ai contorni quando la differenza di contrasto è poca. Il disturbo sarà tuttavia più visibile quando il valore è ridotto.

Regolazione del bianco e nero

Effetto filtro

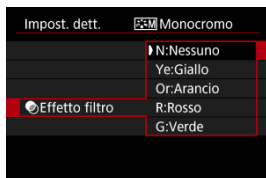


Con l'applicazione di un effetto filtro a un'immagine monocromatica, è possibile dare maggiore risalto ad alcuni soggetti, come nuvole bianche o alberi verdi.

Filtro	Esempi di effetti
N:Nessuno	Immagine in bianco e nero standard priva di effetti filtro.
Ye:Giallo	L'azzurro del cielo risulterà più naturale e il bianco delle nuvole più luminoso.
Or:Arancio	L'azzurro del cielo apparirà leggermente più scuro. I colori del tramonto saranno più brillanti.
R:Rosso	L'azzurro del cielo sarà piuttosto scuro. Le foglie autunnali appariranno più nitide e luminose.
G:Verde	Le tonalità della pelle e delle labbra appariranno più tenui. Le foglie verdi degli alberi appariranno più nitide e luminose.

Nota

- Aumentando il parametro **[Contrasto]** è possibile intensificare l'effetto filtro.

Effetto tonale

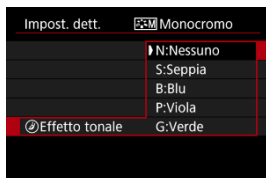

Applicando un effetto tonale, è possibile creare un'immagine monocromatica nel colore selezionato. Questo effetto è efficace per creare immagini di impatto.

Registrazione dello Stile Foto

È possibile selezionare uno Stile Foto di base, ad esempio **[Ritratto]** o **[Paesaggio]**, regolare i relativi parametri e registrarli in **[Utente 1]** – **[Utente 3]**. Utile quando si creano diversi Stili Foto con impostazioni diverse.

1. Selezionare **[📷: Modalità colore]** (🔍, 🔍).

2. Selezionare **[Stile Foto]**.



● Selezionare **[🔍🔍]**, quindi premere il pulsante **<INFO>**.

3. Selezionare **[Utente *]**.



● Selezionare **[Utente *]**, quindi premere il pulsante **<INFO>**.

4. Premere < >.




- Con [Stile Foto] selezionato, premere <  >.

5. Selezionare uno Stile Foto di base.



- Selezionare lo stile Foto di base, quindi premere <  >.

6. Selezionare un'opzione.

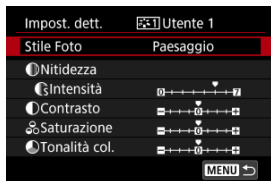

- Selezionare un'opzione, quindi premere <  >.

7. Impostare il livello dell'effetto.



- Regolare il livello dell'effetto, quindi premere < >.
- Per ulteriori informazioni, vedere [Personalizzazione dello Stile Foto](#).



- Premere il pulsante < MENU > per salvare l'impostazione regolata e tornare alla schermata di selezione dello Stile Foto.
- Lo Stile Foto di base viene indicato a destra dell'opzione **[Utente *]**.
- I nomi in blu in **[Utente *]** sono stati modificati dai valori predefiniti.

! Attenzione

- Se in **[Utente *]** è già stato registrato uno Stile Foto, la modifica dello Stile Foto di base elimina le impostazioni dei parametri dello Stile Foto definito dall'utente registrato.
- È possibile ripristinare le impostazioni e lo stile **[Utente *]** predefiniti selezionando **[Impostaz. base]** in : **Reimp. fotocam.**.

Nota

- Per scattare con uno Stile Foto registrato, selezionare l'impostazione **[Utente *]** registrata e scattare.

È possibile aggiungere effetti alle immagini selezionando filtri preimpostati.

1. Selezionare [CAM: Modalità colore] (CAM), (CAM).
2. Selezionare [Filtro colore].



- Selezionare [CAM], quindi premere il pulsante <INFO>.

3. Selezionare un filtro colore.



- Premere il pulsante <INFO> per regolare il livello del filtro colore in un intervallo da 0 al 100% (in incrementi del 10%). Più basso è il livello, più debole è l'effetto filtro colore.

Filtro	Effetto	Scene consigliate
 Filmtone Negativo	Contrasto basso, con ombre schiarite e colori sfumati	Scene con contrasto che devono avere un aspetto soft naturale
 Filmtone Positivo	Contrasto alto, ombre scure, con colori saturi ad alto contrasto	Scene con contrasto che devono colpire e avere un grande effetto
 TonoTeal&Orange	Opaco con ombre ciano scuro e alte luci ambra	Scene diurne con contrasto alto e altre scene con contrasto, ad esempio stanze ben illuminate
 TonoMagenta	Opaco con effetto filtro magenta globale	
 TonoBlu	Opaco con effetto filtro blu globale	
 Teal&OrangeChiaro	Ombre ciano scuro e alte luci ambra	Scene con contrasto che includono alcuni colori ambra o giallognoli
 VerdeRetro	Sfumato con effetto filtro verde globale	Vecchi edifici, paesaggi urbani
 TonalitàSeppia	Sfumato con effetto filtro seppia globale	
 RisaltoRosso	Tutti i colori tranne i rossi sono sfumati	Scene che includono alcuni colori rossastrati
 CaldoSaporito	Toni medi luminosi con saturazione alta, globalmente con colori caldi	Scene che includono cibi o bevande in toni caldi
 FreddoSaporito	Toni medi luminosi con saturazione alta, globalmente con colori freddi	Scene che includono cibi o bevande in toni freddi
 AmbraBrillante	Leggere ombre a basso contrasto mantenendo scuro l'ambiente, e colori caldi	Scene con luce soffusa con sorgenti di luce dai toni caldi
 BiancoBrillante	Leggere ombre a basso contrasto mantenendo scuro l'ambiente, e colori freddi	
 AzzurroLuminoso	Ombre luminose a basso contrasto, con azzurro globale	Paesaggi urbani serali luminosi, scene in interni
 ViolaLuminoso	Ombre luminose a basso contrasto, con viola chiaro globale	
 AmbraLuminoso	Ombre luminose a basso contrasto, con ambra chiaro globale	



Attenzione

- Con alcuni filtri colore, la gradazione dell'immagine potrebbe non essere uniforme, e potrebbe esserci disturbo dell'immagine.
- Alcune impostazioni della fotocamera o alcuni soggetti possono impedire di ottenere i colori attesi.



Nota

- È possibile usare un filtro colore insieme a  o .

I file di foto personalizzate sulla fotocamera consentono di regolare le tonalità colore durante la registrazione di filmati applicando una combinazione di impostazioni (gamma/spazio colore, matrice del colore e file look), principalmente in preparazione all'elaborazione post-produzione.

- È possibile selezionare un file foto personalizzata per registrare filmati con le caratteristiche di immagine preferite.
- I file di foto personalizzate preimpostati possono essere modificati per crearne di nuovi.
- Per regolare le tonalità colore, è possibile registrare file look.

Attenzione

- L'applicazione di foto personalizzate può cambiare il livello di misurazione.


Selezione di file di foto personalizzate

1. Selezionare [📷: Modalità colore] (🔗).
2. Selezionare [Personal. imm.].



- Selezionare [CP], quindi premere il pulsante <INFO>.

3. Selezionare [Seleziona file CP].

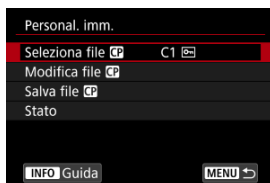

4. Selezionare un file di foto personalizzata.




File foto personalizzata	Gamma/ Spazio colore	File look	Matrice del colore	Riepilogo
C1: Canon 709	Canon 709 / BT.709	No	Neutral	Gamma dinamica più ampia rispetto a BT.709 Standard Idonea per la visualizzazione su monitor conformi a BT.709 Idonea anche senza elaborazione in postproduzione
C2: Canon Log 3	Canon Log 3 / C.Gamut	No	Neutral	Usa la gamma Canon Log 3; elaborazione in postproduzione necessaria Conserva le caratteristiche di Canon Log espandendo la gamma dinamica
C3: PQ	PQ / BT.2020	No	Neutral	Usa una curva di gamma HDR conforme con ITU-R BT.2100 (PQ) Standard (nella registrazione a 8 bit, equivalente ITU-R BT.2100 (PQ) Standard)
C4: HLG	HLG / BT.2020	No	Neutral	Usa una curva di gamma HDR conforme con ITU-R BT.2100 (HLG) Standard (nella registrazione a 8 bit, equivalente ITU-R BT.2100 (HLG) Standard)
C5: BT.709 Standard	BT.709 Standard / BT.709	No	Video	Idonea per la visualizzazione su monitor conformi a BT.709 Usa una curva di gamma conforme con ITU-R BT.709 Standard
Da C6 a C20 (da User06 a User20)	Canon 709 / BT.709	No	Neutral	Gamma dinamica più ampia rispetto a BT.709 Standard Idonea per la visualizzazione su monitor conformi a BT.709 Idonea anche senza elaborazione in postproduzione

Modifica delle foto personalizzate

È possibile modificare le impostazioni del file di foto personalizzata selezionato.


1. Selezionare [CAM: Modalità colore] (CP).

2. Selezionare [Personal. imm.].

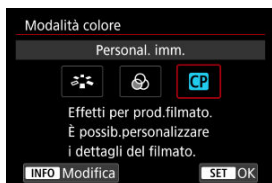


- Selezionare [CP], quindi premere il pulsante <INFO>.


3. Selezionare [Modifica file CP].

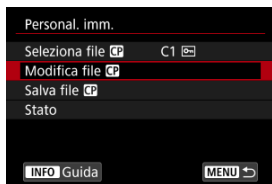

- Per modificare un file di foto personalizzata ([CP]) protetto, selezionare [Non protegg.] da [Protegg.] per consentire la modifica.

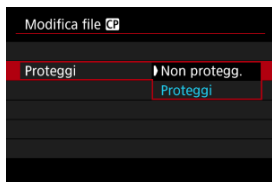


4. Modificare le impostazioni come desiderato.

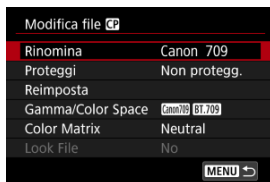

- Selezionare un'impostazione da modificare, quindi regolarla nella schermata visualizzata (☑).
- Per salvare il file di foto personalizzata modificato con un nuovo nome, selezionare **[Rinomina]** e specificare un nome.
- Per annullare la modifica, selezionare **[Reimposta]**, quindi selezionare il file di foto personalizzata di cui annullare la modifica.
- Per istruzioni sui file look, vedere [Uso di file look](#).


5. Proteggere il file di foto personalizzata modificato.

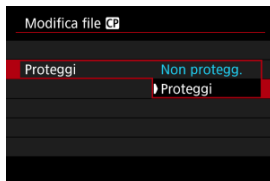

- Al termine della modifica, selezionare **[Proteggi]**.

Impostazioni delle foto personalizzate

È possibile impostare i seguenti elementi usando [Modifica file CP].

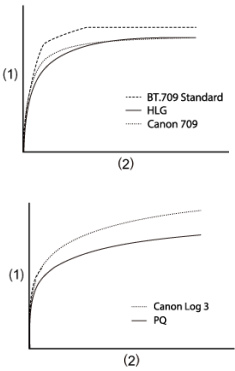Impostazione		Descrizione
Gamma/Color Space		
Imposta la combinazione di curva di gamma e spazio colore		
Gamma	(1) Uscita (2) Ingresso 	
	Canon Log 3	Gamma che conserva le caratteristiche di Canon Log ma con una gamma dinamica più ampia Richiede l'elaborazione dell'immagine in postproduzione
	PQ	Gamma HDR conforme con ITU-R BT.2100 (PQ) standard (nella registrazione a 8 bit, equivalente a ITU-R BT.2100 (PQ) standard)
	HLG	Gamma HDR conforme con ITU-R BT.2100 (HLG) standard (nella registrazione a 8 bit, equivalente a ITU-R BT.2100 (HLG) standard)
	BT.709 Standard	Gamma conforme con ITU-R BT.709 Standard Idonea per la visualizzazione su monitor conformi a BT.709
	Canon 709	Gamma con una gamma dinamica ampia, idonea anche senza elaborazione in postproduzione Idonea per la visualizzazione su monitor conformi a BT.709
Spazio colore	C.Gamut	Spazio colore sviluppato da Canon in base alle caratteristiche del sensore immagine, copre una gamma cromatica più ampia di BT.2020 Consigliato anche nella conversione allo spazio colore ACES2065-1
	BT.2020	Spazio colore conforme con ITU-R BT.2020 Standard per UHDTV (4K/8K)
	BT.709	Spazio colore standard conforme con gli standard sRGB

Color Matrix Impostazione di riproduzione del colore		
Neutral		Riproduzione fedele del colore
Production Camera		Riproduzione cinematografica del colore
Video		Riproduzione del colore con contrasto per la trasmissione TV
Look File Uso di file look		
Si		Attiva la regolazione del colore sulla base di file look
No		Disattiva la regolazione del colore sulla base di file look
Impostazione Look File Registrazione/rimozione file look		
Registra		Registra file look (formato .cube) nelle foto personalizzate
Intensità		Regola l'intensità dei file look registrati nelle foto personalizzate
Cancella		Rimuove i file look registrati nelle foto personalizzate
HLG Color Impostazione colore HLG (Hybrid log-gamma) Disponibile quando la gamma [Gamma/Color Space] è impostata su [HLG] e lo spazio colore è [BT.2020]		
BT.2100		Colore equivalente a ITU-R BT.2100
Vivid		Colore equivalente al "colore tradizionale" in ITU-R BT.2390
Black Regolazione del livello del nero Non disponibile con [Gamma/Color Space] impostato su [Canon Log 3]		
Master Pedestal	Da -50 a +50	Aumenta o diminuisce il livello del nero. Valori più alti schiariscono le aree scure dell'immagine ma riducono il contrasto. Valori negativi rendono più scuri i neri.
Master Black Red Master Black Green Master Black Blue	Da -50 a +50	Corregge la dominante di colore rossa, verde o blu nei neri


Black Gamma

Correzione più bassa della curva di gamma, per le aree scure dell'immagine

Aumenta o riduce la parte nera della curva di gamma nei seguenti intervalli

Disponibile con [Gamma/Color Space] impostato su [BT.709 Standard]

- (1) Uscita
 (2) Ingresso
 (3) Point
 (4) Level
 (5) Range

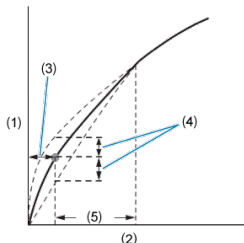

Level	Da -50 a +50	Imposta l'altezza della curva di gamma più bassa
Range	Da -20 a +50	Imposta l'intervallo di regolazione, relativo a [Point]
Point		Imposta la posizione del vertice
Low Key Saturation		
Regolazione della saturazione colore nelle aree scure dell'immagine		
Activate	Acceso, Spento	La regolazione è possibile quando impostata su [On]
Level	Da -50 a +50	Imposta la quantità di regolazione



Knee

Compressione delle aree chiare dell'immagine per evitare tonalità chiare clipped

Disponibile con [Gamma/Color Space] impostato su [BT.709 Standard]

(1) Uscita

(2) Ingresso

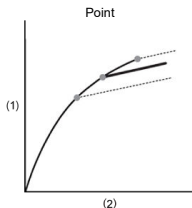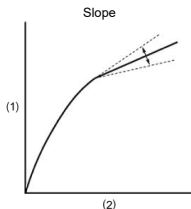

Activate	Acceso, Spento	La regolazione di ogni impostazione è possibile quando impostata su [On]
White Level 100%	Acceso, Spento	La regolazione automatica quando impostata su [On] mantiene l'uscita al 100% se [Point] viene modificato
Slope	Da -35 a +50	Regola lo slope sopra il punto knee. Non disponibile quando [White Level 100%] è [On] .
Point	Da 50 a 109	Regola il punto knee
Saturation	Da -10 a +10	Regola la saturazione colore nelle aree chiare dell'immagine

Sharpness Regolazione della nitidezza		
Level	Da -10 a +50	Aumenta o diminuisce il livello di nitidezza ai bordi
Detail Frequency	Da -8 a +8	Imposta la frequenza centrale per l'ottimizzazione dei bordi Valori più alti aumentano la frequenza, rendendo le immagini più nitide
Coring Level	Da -30 a +50	Imposta la soglia di contrasto tra i bordi e le aree dell'immagine circostante, che determina l'ottimizzazione dei bordi Valori più alti impediscono l'enfasi di piccoli dettagli, riducendo il disturbo
Limit	Da -50 a +50	Limita la quantità di ottimizzazione dei bordi
Noise Reduction Riduzione del disturbo nell'immagine		
Automatic	Acceso, Spento	Regolata automaticamente quando impostata su [On]
Spatial Filter	Spento, da 1 a 12	Riduce il disturbo applicando un effetto di messa a fuoco flou all'intera immagine Anche se non vengono prodotti artefatti, l'immagine ha complessivamente un effetto flou quando è impostata un'opzione diversa da [Off]
Frame Correlation	Spento, da 1 a 3	Riduce il disturbo rispetto alle immagini attuale e precedente (campi) quando impostata su un valore diverso da disattivata Anche se non ha effetto sulla risoluzione apparente, nei soggetti in movimento potrebbero esserci artefatti
Skin Detail Impostazioni di ammorbidimento dell'incarnato Controlla il rilevamento della tonalità della pelle e la riduzione del disturbo Le aree di tonalità della pelle rilevate sono visualizzate con un motivo zebra		
Effect Level	Spento, Basso, Medio, Alto	Imposta il livello del filtro di ammorbidimento dell'incarnato, con [High] come livello massimo
Hue	Da -16 a +16	Imposta la tonalità della pelle da rilevare
Chroma	Da 0 a 31	Imposta la saturazione della tonalità della pelle da rilevare
Area		Imposta l'intervallo cromatico della tonalità della pelle da rilevare
Y Level		Imposta la luminosità della tonalità della pelle da rilevare
Color Matrix Tuning Regolazione delle tonalità colore dell'immagine		
Gain	Da -50 a +50	Regola l'intensità del colore
Phase	Da -18 a +18	Regola il tono
R-G	Da -50 a +50	Regola la tinta da ciano a verde e da rosso a magenta
R-B		Regola la tinta da ciano a blu e da rosso a giallo
G-R		Regola la tinta da magenta a rosso e da verde a ciano
G-B		Regola la tinta da magenta a blu e da verde a giallo
B-R		Regola la tinta da giallo a rosso e da blu a ciano
B-G		Regola la tinta da giallo a verde e da blu a magenta

Color Correction Impostazioni per correggere le aree dell'immagine con determinate caratteristiche cromatiche Le aree per la correzione vengono rilevate di conseguenza Con le impostazioni configurate, le aree non rilevate vengono visualizzate in colori neutri (tranne quando si regola [Area A Revision Level], [Area B Revision Level], [Area A Revision Phase] e [Area B Revision Phase])		
Select Area	Spento, Area A, Area B, Area A e B	Specifica le aree (A o B) per la correzione colore L'Area A viene corretta quando è impostato [Area A] L'Area B viene corretta quando è impostato [Area B] Entrambe le aree vengono corrette quando è impostato [Area A&B]
Area A Setting Phase	Da 0 a 31	Imposta la fase colore dell'area A
Area A Setting Chroma		Imposta la saturazione dell'area A
Area A Setting Area		Imposta l'intervallo cromatico dell'area A
Area A Setting Y Level		Imposta la luminosità dell'area A
Area A Revision Level	Da -50 a +50	Imposta la quantità di correzione applicata alla saturazione nell'area A
Area A Revision Phase	Da -18 a +18	Imposta la quantità di correzione applicata alla fase colore nell'area A
Area B Setting Phase	Da 0 a 31	Imposta la fase colore dell'area B
Area B Setting Chroma		Imposta la saturazione dell'area B
Area B Setting Area		Imposta l'intervallo cromatico dell'area B
Area B Setting Y Level		Imposta la luminosità dell'area B
Area B Revision Level	Da -50 a +50	Imposta la quantità di correzione applicata alla saturazione nell'area B
Area B Revision Phase	Da -18 a +18	Imposta la quantità di correzione applicata alla fase colore nell'area B
Other Functions [Over 100%] determina come la fotocamera gestisce i segnali che superano il 100% Disponibile con [Gamma/Color Space] impostato su [BT.709 Standard] e [White Level 100%] impostato su [Off]		
Over 100%	Through	Uscita non modificata
	Press	Comprime i segnali fino al 108% in modo che siano al livello 100%
	Clip	Elimina le porzioni di segnali che superano il 100%

Controllo dei dettagli della foto personalizzata


È possibile controllare le impostazioni del file della foto personalizzata nel menu [Personal. imm.].

1. Selezionare [📷: Modalità colore] (🔗).
2. Selezionare [Personal. imm.].




- Selezionare [CP], quindi premere il pulsante <INFO>.

3. Selezionare [Stato].

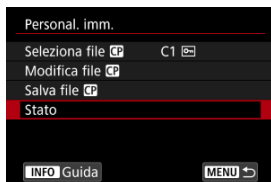


4. Verificare le impostazioni.

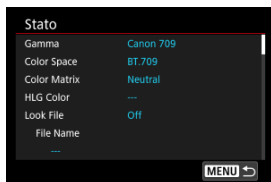


Salvataggio e caricamento dei file di foto personalizzate

I file di foto personalizzate modificati possono essere salvati su una scheda e usati su altre fotocamere dello stesso modello.

1. Selezione un file di foto personalizzata da salvare (CP).
2. Selezionare [Salva file CP].

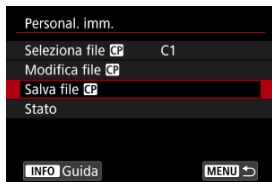

3. Selezionare un'opzione.

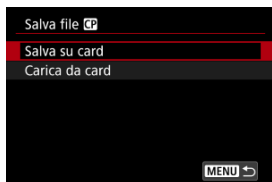

- **Salva su card**

Salva il file di foto personalizzata modificato. Selezionare una destinazione, quindi [OK].

È possibile salvare fino a 20 file. [Nuovo file] è visualizzato quando si salva il file, a meno che non siano già stati salvati più di 20 file. Se sono stati salvati 20 file, i file vengono sovrascritti con i nuovi file salvati.

- **Carica da card**

Caricare un file di foto personalizzata da una scheda. Selezionare il file da caricare, quindi [OK].


Uso di file look

È possibile registrare file LUT 3D a griglia 17 o 33 in formato .cube creati con l'applicazione DaVinci Resolve di Blackmagic Design come file look nei file di foto personalizzate per regolare la tonalità colore dei filmati registrati.

Registrazione di file look


Prima di iniziare, il file look da registrare deve essere copiato su una scheda.

1. Inserire la scheda nella fotocamera.
2. Selezionare un file di foto personalizzata (🔒).
3. Selezionare [Modifica file 🔒].

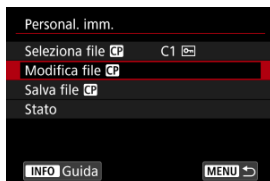

- Per modificare un file di foto personalizzata (🔒) protetto, selezionare [Non protegg.] da [Protegg.] per consentire la modifica.
- Se si decide di modificare un file di foto personalizzata e registrare un file look allo stesso tempo, eseguire per ultima la registrazione del file look.

4. Selezionare [Impostazione Look File].

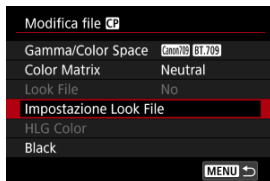

5. Selezionare [Registra].



- I file look sulla scheda sono elencati

6. Selezionare un file look.

7. Dopo aver applicato il file look, selezionare gamma/spazio colore.

8. Selezionare [OK].

⚠ Attenzione

- I seguenti file look non sono compatibili.
 - Intervallo d'ingresso fuori dall'intervallo di 0–1 nell'intestazione ("LUT_3D_INPUT_RANGE")
 - 2 MB o superiori, o con un nome con più di 65 caratteri (inclusa l'estensione file)
 - Con nome file che include caratteri non supportati
Caratteri supportati: 0–9, a–z, A–Z, carattere di sottolineatura (_), trattino (-), punto (.) o spazio a byte singolo
 - La sezione dati include valori fuori dall'intervallo di 0–1
- Le tonalità colore non saranno convertite correttamente se non viene usata una gamma/uno spazio colore idonei per l'ingresso e l'uscita.
- Non è possibile usare un file look registrato se si cambiano le impostazioni **[Gamma/Color Space]**, **[HLG Color]**, **[White Level 100%]** o **[Over 100%]** dopo la registrazione.
- I segnali sopra 100% o sotto 0% non devono essere usati con **[Gamma/Color Space]** impostato su **[BT.709 Standard]**. Prima di registrare file look per segnali sopra 100%, selezionare **[Press]** in **[Over 100%]**.

Uso di file look per la regolazione colore

È possibile usare file look registrati per la regolazione colore.


1. Nella schermata [Modifica file **CP**] selezionare [Look File].
2. Selezionare [Sì].

- Per disattivare la regolazione del colore sulla base di file look, selezionare [No].

Regolazione dell'intensità dei file look


È possibile regolare l'intensità dei file look registrati.

1. Selezionare un file di foto personalizzata (**CP**).
2. Selezionare [Modifica file **CP**].

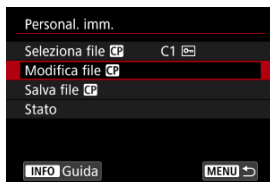

- Per modificare un file di foto personalizzata ([**CP**]) protetto, selezionare [Non protegg.] da [Proteggi] per consentire la modifica.

3. Selezionare [Impostazione Look File].

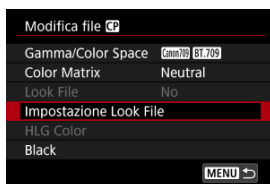

4. Selezionare [Intensità].


5. Regolare l'intensità come desiderato.

- Può essere impostata in un intervallo dal 10 al 100%, in incrementi del 10%.
- Nonostante la visualizzazione delle immagini venga aggiornata in risposta alla modifica dell'impostazione, ci potrebbe essere un ritardo dovuto al carico di elaborazione.


Rimozione di file look

1. Selezionare un file di foto personalizzata (📷).

2. Selezionare [Modifica file CP].

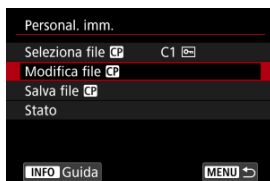

3. Selezionare [Impostazione Look File].

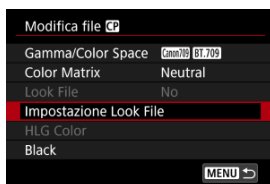

4. Selezionare [Cancella].

5. Selezionare [OK].

Qualità dell'immagine di Canon Log

- Con Canon Log, cielo, pareti bianche e soggetti simili possono essere influenzati da disturbo o gradazioni, esposizioni o colori non uniformi a seconda del soggetto o delle condizioni di scatto. Si potrebbe anche percepire banding o disturbo nelle aree scure dell'immagine.
- Il disturbo potrebbero essere più pronunciato se si migliora il contrasto o si modificano le immagini in modi analoghi.
- Registrare alcuni filmati di prova e controllare i risultati in anticipo.
- La qualità dell'immagine può migliorare se si modifica la sensibilità ISO, oppure, in postproduzione, se si esegue la gradazione del colore.

Attenzione


- Il disturbo può apparire in prossimità dei bordi dell'immagine se [Correz.illum.perif.] in [: **Correz. aberraz. obiettivo**] è impostato su [Attiva] quando è impostato Canon Log.
- Quando [:  **HDR/C.Log View Assist.**] è impostato su On, gli istogrammi non si basano sulla conversione per la visualizzazione con Assistenza visiva. Le aree dell'immagine mostrate in grigio nell'istogramma indicano approssimativamente valori di segnale non utilizzati.

[Adobe RGB](#)

La gamma di colori riproducibili è denominata "spazio colore". Per lo scatto normale, si consiglia di scegliere sRGB.

In modalità <  > [sRGB] è impostato automaticamente.

1. Selezionare [: Spazio colore] (.
2. Impostare un'opzione per lo spazio colore.

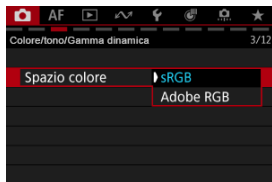

- Selezionare [sRGB] o [Adobe RGB], quindi premere <  >.

Adobe RGB

Questo spazio colore viene utilizzato principalmente per stampe commerciali e altre applicazioni industriali. È consigliato quando si utilizzano apparecchiature come monitor compatibili con Adobe RGB o stampanti compatibili DCF 2.0 (Exif 2.21 o versioni successive).



Nota

- I nomi dei file delle foto scattate nello spazio colore Adobe RGB iniziano con "_".
- Il profilo ICC non viene aggiunto. Vedere il Manuale di istruzioni di Digital Photo Professional (software EOS) per le descrizioni del profilo ICC.

È possibile regolare la chiarezza dell'immagine, determinata dal contrasto dei bordi dell'immagine.

Impostare verso l'estremità negativa per rendere le immagini più sfumate o verso l'estremità positiva per un aspetto più nitido.

1. Selezionare [📷: Chiarezza] (🔍, 🔍).

2. Impostare il livello dell'effetto.



⚠ Attenzione


- La nitidezza dell'impostazione può aumentare o ridurre le ombre nelle aree intorno ai confini in immagini ad alto contrasto.
- L'effetto di questa impostazione non appare nelle immagini sullo schermo durante lo scatto di foto.

 **Ripresa HDR (PQ)** permette di acquisire immagini HDR, ovvero ad alta gamma dinamica, che mantengono i dettagli nelle zone chiare e nelle ombre e che sono conformi alla specifica PQ (che si riferisce alla curva gamma del segnale d'ingresso per la visualizzazione di immagini HDR) definita in ITU-R BT.2100 e SMPTE ST.2084.

Nota

- Acquisite come immagini HEIF o RAW.
- Per una visione ottimale, usare un dispositivo di visualizzazione HDR.
- La visualizzazione varia in base alle prestazioni del monitor.

1. Selezionare :  **Ripresa HDR (PQ)** (, ).
2. Selezionare **[HDR PQ]**.

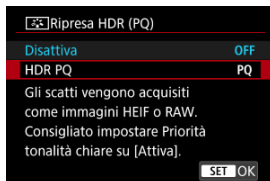

Attenzione

- **[HDR PQ]** non è disponibile quando : **Form.reg.filmato** è impostato su **[XF-AVC S YCC420 8bit]**.
- L'aspetto su dispositivi di visualizzazione HDR e non HDR.
- Le aree dell'immagine mostrate in grigio nell'istogramma indicano approssimativamente valori di segnale non utilizzati.
- :  **Imp. frame rate dis.** è impostato automaticamente su **[Fluidio]**.

 [Soggetti in movimento](#)

 [Gamma dinamica](#)

È possibile riprendere foto ad alta gamma dinamica che mantengono i dettagli e le ombre nelle aree evidenziate delle scene ad alto contrasto. Selezionare "Soggetto in movimento" per le scene con soggetti in movimento o "Gamma dinamica" per foto di paesaggi e naturalistiche.


Per tonalità migliori nelle aree scure dell'immagine, lo scatto HDR produce un'immagine HDR che compensa la perdita di dettaglio in quelle aree unendo immagini multiple acquisite con una vasta gamma di esposizioni per scatto.

Le immagini HDR sono acquisite come HEIF o JPEG.


* HDR è l'acronimo di High Dynamic Range (ampia gamma dinamica).

1. Selezionare : Modalità  HDR] ().

2. Selezionare [Ripr. modal.  HDR].

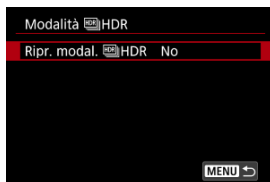


3. Selezionare un'opzione.

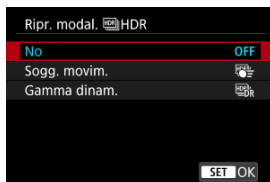

● Per lo scatto normale non HDR selezionare [No].

4. Scattare la foto.

- Premere il pulsante di scatto completamente. Immagini multiple acquisite per scatto vengono unite in una singola immagine HDR registrata sulla scheda.

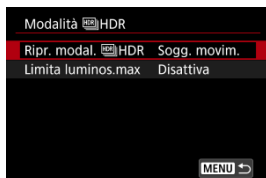

Adatto quando si riprendono soggetti in movimento. Per ogni scatto, vengono unite le immagini acquisite in una vasta gamma di esposizioni.

- **Limita luminos.max**

Disponibile solo con [📷: 📷] **Ripresa HDR (PQ)** impostato su [HDR PQ].

Con [Disattiva], la luminosità massima non è limitata. Consigliata quando si vuole controllare le immagini su un monitor che supporta la visualizzazione con una luminosità superiore a 1000 nit.

Con [1000 nit], la luminosità massima è limitata a circa 1000 nit.



Adatto per foto di paesaggi e naturalistiche. Per ciascuno scatto, vengono acquisite e automaticamente unite tre immagini di diverse esposizioni (esposizione standard, sottoesposizione e sovraesposizione).

● Gamma dinamica

Se si seleziona **[Auto]**, la gamma dinamica viene impostata automaticamente in base all'intera gamma tonale dell'immagine.

Quanto più alto è questo numero, tanto più ampia sarà la gamma.

● Limita luminos.max

Disponibile solo con **[Ripresa HDR (PQ)]** impostato su **[HDR PQ]**.

Con **[Disattiva]**, la luminosità massima non è limitata. Consigliata quando si vuole controllare le immagini su un monitor che supporta la visualizzazione con una luminosità superiore a 1000 nit.

Con **[1000 nit]**, la luminosità massima è limitata a circa 1000 nit.

● HDR continuo

Con **[1 scatto]** lo scatto HDR viene annullato automaticamente quando si finisce di scattare.

Con **[Ogni scatto]**, lo scatto HDR prosegue fino a quando non si imposta **[Ripr. modal.**

HDR] su **[Disattiva]**.

● Allin. auto imm.

Per gli scatti eseguiti con la fotocamera in mano, selezionare **[Attiva]**. Se si utilizza un treppiede, selezionare **[Disattiva]**.

● Salva imm. sorg.

Per salvare le tre le immagini acquisite e l'immagine HDR finale, selezionare **[Tutte immag.]**.

Per salvare solo l'immagine HDR, selezionare **[Solo HDR]**.

Attenzione

- Il flash non si attiva durante lo scatto HDR.
- L'AEB non è disponibile.
- Soggetti quali il cielo e una parete bianca potrebbero non essere resi con una gradazione uniforme e apparire con disturbo o colori o esposizione irregolari.
- Lo scatto HDR con illuminazione fluorescente o LED può causare problemi quali esposizione o colori irregolari nelle immagini HDR a causa dello sfarfallio della sorgente di luce. Per ridurre lo sfarfallio provare a impostare : **Sc. anti-flicker** su **[Attiva]** o : **Sc. anti-flicker alta freq.** su **[Attiva]**. : **Sc. anti-flicker alta freq.** non è disponibile quando è impostato **[Gamma dinam.]**.
- La velocità dell'otturatore massima durante lo scatto HDR con otturatore elettronico è di 1/8000 di secondo.

Precauzioni quando impostato su [Gamma dinam.]

- Quando si scattano immagini HDR con **[Allin. auto imm.]** impostato su **[Attiva]**, le informazioni relative alla visualizzazione del punto AF  e i dati di eliminazione della polvere  non vengono aggiunti all'immagine.
- Le immagini scattate a mano libera con **[Allin. auto imm.]** impostato su **[Attiva]** vengono leggermente ritagliate e sembrano un po' meno nitide. Inoltre, se non è possibile allineare correttamente le immagini a causa di vibrazioni della fotocamera o altro, l'allineamento delle immagini potrebbe non produrre alcun effetto. Tenere presente che se si scatta con impostazioni dell'esposizione eccessivamente luminose o scure, l'allineamento automatico delle immagini potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si esegue uno scatto HDR tenendo la fotocamera in mano con **[Allin. auto imm.]** impostato su **[Disattiva]**, le tre immagini potrebbero non venire allineate correttamente e l'effetto HDR potrebbe risultare ridotto. Si consiglia di utilizzare un treppiede.
- Le impostazioni come velocità dell'otturatore e sensibilità ISO sono regolate automaticamente mentre vengono acquisite immagini multiple. Per questo motivo, anche in modalità **<Fv>**, **<Tv>**, o **<M>**, la velocità dell'otturatore e la sensibilità ISO cambiano in relazione alla velocità specificata.
- Per evitare vibrazioni della fotocamera, è possibile impostare una sensibilità ISO alta.
- L'allineamento automatico delle immagini potrebbe non funzionare correttamente se si fotografano motivi ripetitivi (reticoli, strisce, ecc.) o immagini piatte monotoni.
- Con lo scatto HDR, le immagini vengono unite e poi salvate sulla scheda e pertanto l'operazione richiede un po' di tempo. **[BUSY]** è visualizzato sullo schermo quando le immagini vengono elaborate, e non è possibile effettuare lo scatto fino al termine del processo.

Precauzioni quando impostato su [Sogg. movim.]

- I soggetti possono apparire distorti negli scatti di soggetti in rapido movimento acquisiti con : **Modalità otturatore** impostato su **[Elettronico **].

Nota

- L'impostazione della modalità HDR su **[Gamma dinam.]** produce immagine HDR RAW con la seguente qualità dell'immagine.

- :  **Ripresa HDR (PQ)** impostato su **[Disattiva]**: qualità JPEG

- :  **Ripresa HDR (PQ)** impostato su **[HDR PQ]**: qualità HEIF


La qualità delle immagini HDR nello scatto RAW+JPEG o RAW+HEIF corrisponde alla qualità JPEG o HEIF specificata.

- La simulazione dell'esposizione non viene effettuata, nemmeno con

: **Simulazione visualizzazione** impostato su un'opzione diversa da **[Disattiva]**, quando HDR è impostato su **[Sogg. movim.]** o **[Gamma dinam.]**.

Luminosità e contrasto possono essere corretti automaticamente se gli scatti appaiono scuri o il contrasto è troppo basso o troppo alto.

1. Selezionare [: Ottimiz.autom.della luce] (, ).
2. Impostare un'opzione di correzione.

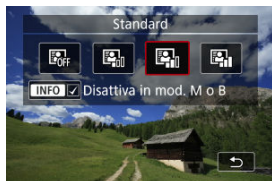

Attenzione

- In alcune condizioni di scatto, il disturbo può aumentare e la risoluzione apparente può cambiare.
- Se l'effetto di Ottimizzazione automatica della luce è troppo forte e il risultato non corrisponde al livello di luminosità preferito, impostare [**Basso**] o [**Disattiva**].
- Se si imposta un'impostazione diversa da [**Disattiva**] e si utilizza la compensazione dell'esposizione o la compensazione dell'esposizione flash per scurire l'esposizione, l'immagine potrebbe risultare ancora chiara. Se si desidera un'esposizione più scura, impostare questa funzione su [**Disattiva**].


Nota

- Per consentire l'impostazione di [: Ottimiz.autom.della luce] anche nelle modalità <M> o , premere il pulsante <INFO> al passo 2 per deselezionare il segno di spunta [✓] per [**Disattiva in mod. M o B**].

È possibile ridurre le tonalità chiare clipped, sovraesposte.

1. Selezionare [: Priorità tonalità chiare] (, ).

2. Impostare un'opzione.

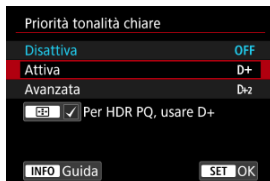

- **[Attiva]**: migliora la gradazione nelle tonalità chiare. Le differenze tra le gradazioni comprese tra i grigi e le aree luminose vengono attenuate.
- **[Avanzata]**: riduce la sovraesposizione delle tonalità chiare anche più di **[Attiva]**, in alcune condizioni di scatto.

Attenzione

- Il disturbo può aumentare leggermente.
- La gamma della sensibilità ISO disponibile parte da ISO 200. Non è possibile impostare una sensibilità ISO estesa.
- Con **[Avanzata]**, i risultati in alcune scene potrebbero non sembrare quelli attesi.

Nota


- [: **Priorità tonalità chiare**] è impostato su **[Disattiva]** quando è impostato [: **Modalità HDR**], anche se si imposta [: **Ripresa HDR (PQ)**] su **[HDR PQ]**.

La qualità dell'immagine quando si scatta o si registra con obiettivi VR può essere regolata per una migliore esperienza di visione VR.

- Regola la nitidezza, rendendo i contorni più sottili e l'aspetto degli oggetti più naturale
- Regola la gradazione, per una migliore visibilità delle aree scure
- Regola la gamma dinamica, per ridurre la perdita di dettaglio nelle zone chiare

1. Selezionare [: Modalità VR chiara] (, ).

2. Selezionare [Sì].

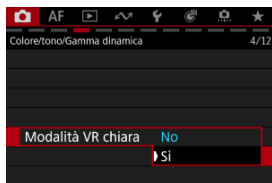

Attenzione

- Quando si attiva Modalità VR chiara non è possibile scattare in formato RAW.

[\[AWB\] Bilanciamento del bianco automatico](#)

[\[WB\] WB personalizzato](#)

[\[K\] Temperatura colore](#)

[WB shockless](#)


[Risposta AWB](#)

L'impostazione del bilanciamento del bianco (WB, White Balance) consente di rendere nitido il colore delle aree bianche. Generalmente, l'impostazione **[AWB]** Auto (Priorità ambiente) o **[AWBW]** (Priorità bianco) consente di ottenere il bilanciamento del bianco corretto. Se non è possibile ottenere colori naturali con l'impostazione Auto, è possibile selezionare le impostazioni relative al bilanciamento del bianco idonee alla sorgente di luce o impostarlo manualmente fotografando un oggetto bianco.

Nelle modalità della Zona base, **[AWB]** è impostato automaticamente (ad eccezione di **[P]**, per cui viene impostato **[AWBW]**).

1. Selezionare **[📷: Impost. bilanciam. bianco]** (,).

2. Selezionare **[Bilanc. bianco]**.

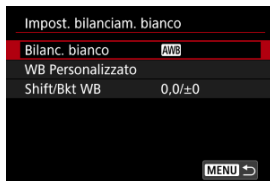

3. Selezionare un'opzione.



- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un'opzione di bilanciamento del bianco.

Nota

- Per istruzioni sull'impostazione di **[AWB]** e **[AWBW]**, vedere **[AWB]** Bilanciamento del bianco automatico (.
- È possibile assegnare temperature colore a **[K1]**, **[K2]**, **[K3]** o **[K4]**. Selezionare **[K1]** – **[K4]**, quindi ruotare la ghiera <  > per regolare il valore.


(Circa)

Condizione	Modalità	Temperatura colore (K: Kelvin)
[AWB]	Auto (Priorità ambiente)	3000–7000
[AWBW]	Auto (Priorità bianco)	
	Luce diurna	5200
	Ombra	7000
	Nuvoloso, crepuscolo, tramonto	6000
	Tungsteno	3200
	Fluorescente	4000
	Quando si usa Flash	Impostato automaticamente*
	Personalizzato	2000–10000
[K]	Temperatura colore	2500–10000

* Applicabile agli Speedlite che dispongono della funzione di trasmissione della temperatura colore. Negli altri casi, verrà impostata su circa 6000 K.

Con [AWB] (Priorità ambiente) è possibile aumentare leggermente l'intensità della dominante di colore caldo dell'immagine quando si riprende una scena con illuminazione al tungsteno. Se si seleziona [AWBW] (Priorità bianco), è possibile ridurre la dominante di colore caldo dell'immagine.

1. Selezionare [: Impost. bilanciament. bianco] (,).
2. Selezionare [Bilanc. bianco].

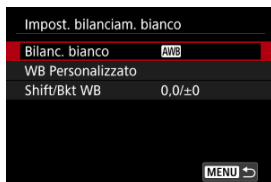

3. Selezionare [AWB].



- Con [AWB] selezionato, premere il pulsante <INFO>.

4. Selezionare un'opzione.



⚠ Attenzione


Precauzioni quando impostato su [AWB/W] (priorità bianco)

- La dominante di colore caldo dei soggetti potrebbe sbiadire.
- Se ci sono più sorgenti di luce sulla scena, è possibile che la dominante di colore caldo dell'immagine non venga ridotta.
- Quando si utilizza il flash, la tonalità di colore sarà la stessa di [AWB] (Priorità ambiente).

L'impostazione di WB personalizzato consente di impostare manualmente il bilanciamento del bianco per una sorgente di luce specifica del luogo della ripresa. Assicurarsi di eseguire questa procedura sotto la sorgente di luce nel luogo effettivo in cui si effettuerà lo scatto.

Registrazione da un'immagine su una scheda

1. Fotografare un oggetto bianco.

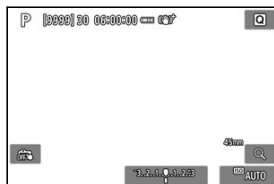


- Puntare la fotocamera su un oggetto bianco, in modo che il bianco riempi lo schermo.
- Impostare la messa a fuoco manuale () sulla fotocamera e scattare in modo che l'oggetto bianco abbia un'esposizione standard.
- È possibile utilizzare una qualsiasi impostazione di bilanciamento del bianco.

Attenzione

- Potrebbe non essere possibile ottenere il bilanciamento del bianco corretto se l'esposizione dell'immagine differisce notevolmente dall'esposizione standard.
- Non è possibile selezionare le seguenti immagini: immagini acquisite con lo Stile Foto impostato su **[Monocromo]**, immagini ritagliate o a cui è applicato un filtro creativo, oppure immagini di un'altra fotocamera.

2. Selezionare [: Impost. bilanciament. bianco] (,)

3. Selezionare [WB Personalizzato].

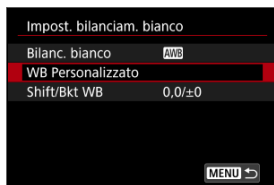


4. Importare i dati relativi al bilanciamento del bianco.




- Utilizzare la ghiera <  > per selezionare l'immagine acquisita al passo 1, quindi premere <  >.
- Selezionare [OK] per importare i dati.

5. Selezionare [Bilanc. bianco] in [: Impost. bilanciament. bianco].

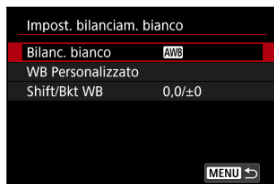


6. Selezionare [M].

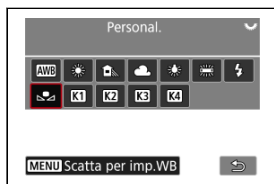


Scatto e registrazione dei bilanciamenti del bianco

1. Premere <  >.
2. Selezionare un'impostazione del bilanciamento del bianco.

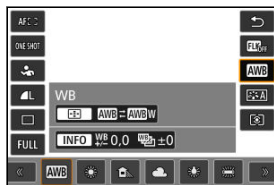


- Per selezionare, ruotare la ghiera <  > o premere <  > su o giù.

3. Selezionare [Scatta per imp.WB].

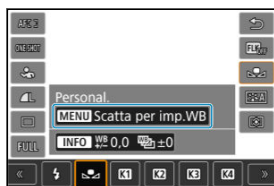

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare [], quindi premere il pulsante < MENU >.

4. Fotografare un oggetto bianco.

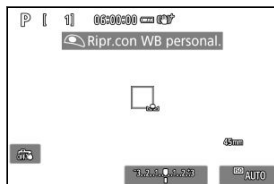

- Puntare la fotocamera su un oggetto bianco, in modo che il bianco riempia lo schermo.
- Impostare la messa a fuoco manuale (M) sulla fotocamera e scattare in modo che l'oggetto bianco abbia un'esposizione standard.
- Il bilanciamento del bianco personalizzato viene registrato nella fotocamera.

! Attenzione

- Potrebbe non essere possibile ottenere il bilanciamento del bianco corretto se l'esposizione dell'immagine differisce notevolmente dall'esposizione standard.


📄 Nota

- Al posto di un oggetto bianco, è possibile fotografare una scheda di colore grigio o un riflettore grigio 18% standard (disponibile in commercio).


È possibile impostare un valore che rappresenta la temperatura del colore del bilanciamento del bianco.

1. Selezionare [📷: Impost. bilanciament. bianco] (🔍, 🔍).


2. Selezionare [Bilanc. bianco].

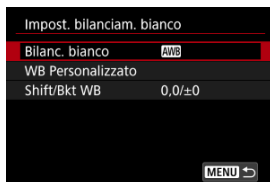

3. Selezionare una temperatura colore.

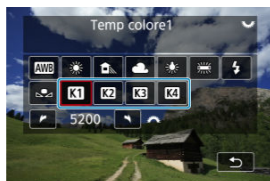

4. Impostare la temperatura colore.

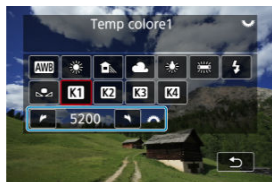

- Ruotare la ghiera <  > per impostare la temperatura del colore desiderata, quindi premere <  >.
- È possibile impostare una temperatura del colore compresa tra 2500 K e 10000 K circa con incrementi di 100 K.


Nota

- Quando si desidera impostare la temperatura colore per una sorgente di luce artificiale, impostare la correzione del bilanciamento del bianco (magenta o verde) in base alle necessità.
- Quando si imposta [**K**] su un valore rilevato con un colorimetro disponibile in commercio, fare alcuni scatti di prova e regolare l'impostazione secondo necessità in modo da compensare qualsiasi differenza tra questa lettura e quella della fotocamera.


Assicura una transizione fluida quando il bilanciamento del bianco viene aggiornato dopo che le impostazioni del bilanciamento del bianco sono state modificate.

1. Selezionare [: Impost. bilanciament. bianco] (.

2. Selezionare [WB shockless].

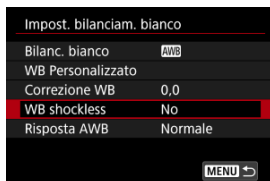

3. Selezionare un'opzione.

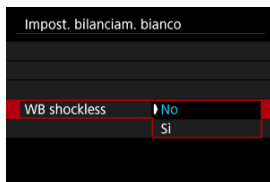


- Se si seleziona [No], le modifiche alle impostazioni del bilanciamento del bianco vengono applicate immediatamente.


È possibile impostare la risposta del bilanciamento del bianco automatico. Si può scegliere tra tre livelli di risposta in funzione delle condizioni di scatto.

1. Selezionare [📷: Impost. bilanciament. bianco] (🔗).

2. Selezionare [Risposta AWB].

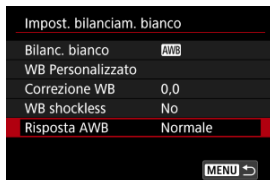

3. Selezionare un'opzione.

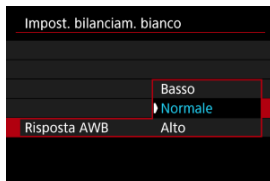

● Selezionare [Basso], [Normale] o [Alto].

[Correzione del bilanciamento del bianco](#)


[Bracketing automatico del bilanciamento del bianco](#)

È possibile correggere il valore impostato per il bilanciamento del bianco. Con questa regolazione è possibile ottenere lo stesso effetto prodotto mediante un filtro per la conversione della temperatura del colore o un filtro di compensazione del colore reperibile in commercio.

Correzione del bilanciamento del bianco




1. Selezionare [: Impost. bilanciament. bianco] (,).
2. Selezionare [Shift/Bkt WB].

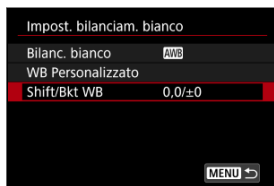


- Nella modalità di registrazione di filmati, selezionare [**Correzione WB**].

3. Impostare la correzione del bilanciamento del bianco.

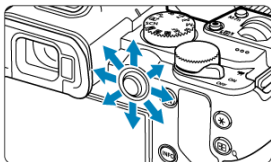

Esempio di impostazione: A2, G1

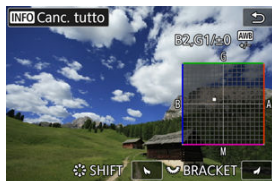

- Utilizzare <  > per spostare il simbolo "■" nella posizione preferita.
- B corrisponde al blu, A all'ambra, M al magenta e G al verde. Il bilanciamento del bianco viene corretto nella direzione in cui si sposta il simbolo.
- La direzione e il valore di correzione sono indicati in alto a destra sullo schermo.
- Premere il pulsante < INFO > per annullare tutte le impostazioni [Shift/Bkt WB].
- Premere <  > per uscire dall'impostazione.


Nota

- Un livello di correzione blu/ambra equivale a circa 5 mired di un filtro per la conversione della temperatura del colore. (Mired: unità di misura della temperatura del colore, utilizzata per indicare valori quali la densità di un filtro di conversione della temperatura colore.)


Il bracketing del bilanciamento del bianco (WB Bkt.) consente di acquisire tre immagini contemporaneamente con diverse tonalità di colore.

1. Selezionare [: Impost. bilanciament. bianco] ().


2. Selezionare [Shift/Bkt WB].

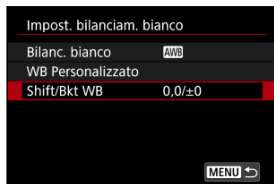

3. Impostare il valore di bracketing del bilanciamento del bianco.

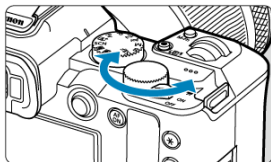

Esempio di impostazione: Viraggio B/A ± 3 livelli

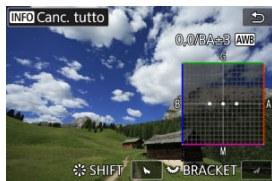

- Quando si gira la ghiera $\langle \text{WB} \rangle$, il simbolo "■" sullo schermo diventa "■ ■ ■" (3 punti). La rotazione della ghiera in senso orario consente di impostare bracketing B/A e la rotazione in senso antiorario il bracketing M/G.
- La direzione e il valore di bracketing sono indicati in alto a destra sullo schermo.
- Premere il pulsante $\langle \text{INFO} \rangle$ per annullare tutte le impostazioni [Shift/Bkt WB].
- Premere $\langle \text{MENU} \rangle$ per uscire dall'impostazione.

⚠ Attenzione

- Durante il bracketing del bilanciamento del bianco, la velocità di scatto massima per lo scatto continuo diminuisce.
- La registrazione delle immagini sulla scheda richiede più tempo rispetto allo scatto normale.




Nota

- La sequenza di bracketing è (1) Bilanciamento bianco standard, (2) viraggio blu (B) e (3) viraggio ambra (A), o (1) Bilanciamento bianco standard, (2) viraggio magenta (M) e (3) viraggio verde (G).
- Insieme al bracketing del bilanciamento del bianco, è possibile inoltre impostare la correzione del bilanciamento del bianco e l'impostazione di scatto con AEB.
- L'icona del bilanciamento del bianco lampeggia per indicare che il bracketing del bilanciamento del bianco è stato impostato.
- È possibile cambiare la sequenza bracketing (🔍) e il numero di scatti (🔍) per il bracketing del bilanciamento del bianco.
- Bracket è l'abbreviazione di bracketing.


- ☒ [Correzione dell'illuminazione periferica](#)
- ☒ [Correzione distorsione](#)
- ☒ [Correzione della variazione fuoco](#)
- ☒ [Ottimizzatore obiettivo digitale](#)
- ☒ [Correzione aberrazione cromatica](#)
- ☒ [Correzione diffrazione](#)
- ☒ [Precauzioni generali per la correzione dell'aberrazione dell'obiettivo](#)

Le caratteristiche ottiche dell'obiettivo possono causare problemi quali la vignettatura, la distorsione dell'immagine e altri problemi. La fotocamera è in grado di compensare questi fenomeni utilizzando [**Correz. aberraz. obiettivo**].

1. Selezionare [: Correz. aberraz. obiettivo] (, ).
2. Selezionare un'opzione.

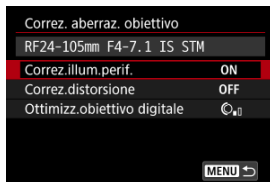

3. Selezionare un'impostazione.

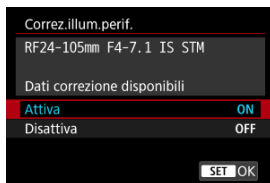

- Verificare che siano visualizzati il nome dell'obiettivo montato e **[Dati correzione disponibili]**.
- Se viene visualizzato **[Dati correzione non disponibili]** o [N], vedere [Ottimizzatore obiettivo digitale](#).

Correzione dell'illuminazione periferica

La vignettatura (angoli dell'immagine scuri) può essere corretta.



Attenzione

- A seconda delle condizioni di scatto, è possibile che compaia disturbo ai bordi dell'immagine
- Maggiore è la sensibilità ISO, più basso sarà il valore di correzione.



Nota

- Il valore di correzione applicato sarà leggermente inferiore rispetto al valore di correzione massimo che è possibile applicare con Digital Photo Professional (software EOS).

La distorsione (deformazione dell'immagine) può essere corretta.



Attenzione

- Se si specifica la correzione della distorsione, l'angolo di campo può essere leggermente modificato, producendo immagini lievemente ritagliate e un po' meno nitide.
- La quantità di immagini ritagliate può variare tra le foto e i filmati.



Nota

- Gli obiettivi RF supportano la correzione della distorsione durante la registrazione dei filmati.

Correzione della variazione fuoco

È possibile ridurre le fluttuazioni dovute alle variazioni della posizione focale durante la registrazione di filmati.

Questa funzione può essere configurata quando **[Correz.distorsione]** è impostato su **[Attiva]**.



Attenzione

- **[Correz. variazione fuoco]** non è visualizzato durante lo scatto di foto.
- L'applicazione della correzione della variazione fuoco riduce l'angolo di campo. Il livello di riduzione dipende dalle condizioni di scatto.
- Testare la correzione della variazione fuoco prima dell'uso, perché l'elaborazione dell'immagine può influire su risoluzione apparente e disturbo dell'immagine.
- La correzione ottimale si applica in base alla posizione del selettore dell'intervallo distanza di messa a fuoco sull'obiettivo. (La correzione viene applicata anche in modalità MF.) La correzione non viene applicata alla differenza tra l'effettiva distanza di messa a fuoco e l'intervallo del selettore.
- È possibile registrare filmati con variazioni improvvise dell'angolo di campo se si muove il selettore dell'intervallo distanza di messa a fuoco durante la registrazione.
- Si possono verificare artefatti di correzione, a seconda dell'obiettivo montato e delle condizioni di scatto.
- Per informazioni dettagliate sugli obiettivi compatibili con questa funzione, visitare il sito Web Canon ([🌐](#)).

Ottimizzatore obiettivo digitale

È possibile correggere varie aberrazioni derivanti dalle caratteristiche ottiche dell'obiettivo, insieme alla diffrazione e alla perdita di risoluzione indotta dal filtro passa-basso.

Se viene visualizzato **[Dati correzione non disponibili]** o  da **[Ottimizz.obiettivo digitale]**, è possibile utilizzare EOS Utility per aggiungere i dati di correzione dell'obiettivo alla fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale di istruzioni di EOS Utility.

Attenzione

- L'elaborazione dell'immagine dopo lo scatto richiede più tempo quando è impostato **[Alto]** (il che fa sì che la spia di accesso si illumini più a lungo).
- La velocità di scatto massima è più bassa quando è impostato **[Alto]**. Anche la registrazione delle immagini sulla scheda richiede più tempo.
- In base alle condizioni di scatto, gli effetti della correzione potrebbero intensificare il disturbo. È anche possibile far risaltare i bordi dell'immagine. Regolare la nitidezza dello Stile foto o impostare **[Ottimizz.obiettivo digitale]** su **[Disattiva]** come necessario prima di scattare.
- Maggiore è la sensibilità ISO, più basso sarà il valore di correzione.
- **[Ottimizz.obiettivo digitale]** non compare per la registrazione di filmati. (Non è possibile correggere la diffrazione.)
- L'effetto dell'ottimizzatore obiettivo digitale non può essere controllato sullo schermo durante lo scatto.

Nota

- Con **[Ottimizz.obiettivo digitale]** impostato su **[Standard]** o **[Alto]**, **[Correz.aberr.cromat.]** e **[Correzione diffrazione]** non vengono visualizzati, ma sono entrambi impostati su **[Attiva]** per lo scatto.

Correzione aberrazione cromatica

L'aberrazione cromatica (frangia cromatica attorno ai soggetti) può essere corretta.



Nota

- **[Correz.aberr.cromat.]** non viene visualizzato quando **[Ottimizz.obiettivo digitale]** è impostato su **[Standard]** o **[Alto]**.

Correzione diffrazione

La diffrazione (perdita di nitidezza causata dall'apertura) può essere corretta.

Attenzione

- In base alle condizioni di scatto, gli effetti della correzione potrebbero intensificare il disturbo.
- Maggiore è la sensibilità ISO, più basso sarà il valore di correzione.
- **[Correzione diffrazione]** non compare per la registrazione di filmati. (Non è possibile correggere la diffrazione.)
- L'effetto della correzione della diffrazione non può essere controllato sullo schermo durante lo scatto.

Nota

- La "correzione della diffrazione" corregge la risoluzione compromessa non solo dalla diffrazione, ma anche dal filtro passa-basso e da altri fattori. Pertanto, la correzione è efficace anche per le esposizioni con la massima apertura del diaframma.
- **[Correzione diffrazione]** non viene visualizzato quando **[Ottimizz.obiettivo digitale]** è impostato su **[Standard]** o **[Alto]**.

Precauzioni generali per la correzione dell'aberrazione dell'obiettivo

Attenzione

- La correzione dell'aberrazione dell'obiettivo non può essere applicata alle immagini JPEG/HEIF esistenti.
- Quando si utilizza un obiettivo non Canon, si consiglia di impostare le correzioni su **[Disattiva]**, anche se è indicato **[Dati correzione disponibili]**.
- Se la parte periferica dell'immagine viene ingrandita, è possibile che vengano visualizzate parti dell'immagine che non verranno registrate.
- Il valore della correzione (ad eccezione della correzione della diffrazione) è inferiore per gli obiettivi che non forniscono dati sulla distanza.

Nota


- Gli effetti della correzione dell'aberrazione dell'obiettivo variano a seconda dell'obiettivo utilizzato e delle condizioni di scatto. Inoltre, l'effetto potrebbe essere difficile da scorgere in base all'obiettivo utilizzato, le condizioni di scatto, ecc.
- Se risulta difficile identificare la correzione, si consiglia ingrandire e verificare l'immagine dopo lo scatto.
- Le correzioni sono applicate anche quando è montato un moltiplicatore di focale o un Life-size Converter.
- Se i dati di correzione per l'obiettivo montato non sono stati registrati nella fotocamera, il risultato sarà identico a quello che si otterrebbe impostando la correzione su **[Disattiva]** (tranne che per la correzione della diffrazione).
- Se necessario, vedere il Manuale di istruzioni di EOS Utility.

Riduzione del disturbo dovuto alle lunghe esposizioni



È possibile ridurre il disturbo quali puntini luminosi o banding che tende a verificarsi in caso di esposizioni lunghe con velocità dell'otturatore di un secondo o minori.

1. Selezionare [📷: Riduci disturbo lunghe espo.] (🔗).
2. Impostare un'opzione di riduzione.

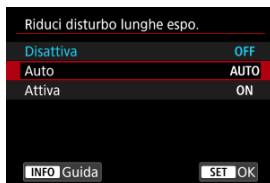

● **Auto**

Per esposizioni dell'immagine di 1 secondo o più lunghe, la riduzione del disturbo viene eseguita automaticamente se viene rilevato un disturbo tipico delle esposizioni lunghe. L'impostazione è adatta per la maggior parte dei casi.

● **Attiva**

La riduzione del disturbo viene eseguita per tutte le esposizioni dell'immagine di 1 secondo o più lunghe. L'impostazione **[Attiva]** può ridurre il disturbo non rilevabile con l'impostazione **[Auto]**.

⚠ Attenzione

- Con l'impostazione di **[Auto]** o **[Attiva]**, la riduzione del disturbo dopo lo scatto può richiedere lo stesso tempo dell'esposizione dello scatto.
- Le immagini possono apparire più sgranate con l'impostazione **[Attiva]** che con l'impostazione **[Disattiva]** o **[Auto]**.
- Viene visualizzato **[BUSY]** quando il disturbo è ridotto e lo schermata di ripresa non viene visualizzata fino al termine dell'elaborazione, quando sarà possibile scattare di nuovo.

È possibile ridurre il disturbo dell'immagine generato. Questa funzione è particolarmente efficace quando si scatta a sensibilità ISO alte. Negli scatti a sensibilità ISO ridotte, il disturbo nelle aree più scure (zone d'ombra) può essere ulteriormente ridotto.

1. Selezionare : Riduz.disturbi alta sens.ISO] (, ).

2. Impostare un livello.



● **Bassa, Standard, Alta**

La fotocamera applica il valore di riduzione del disturbo corrispondente al livello specificato.

[Preparazione](#)

[Aggiunta dei dati di eliminazione della polvere](#)


I dati di eliminazione della polvere utilizzati per cancellare i punti di polvere possono essere applicati alle immagini. I dati di eliminazione della polvere vengono utilizzati dal software Digital Photo Professional (software EOS) per eliminare i punti di polvere automaticamente.

Preparazione


- Utilizzare un obiettivo RF o EF.
- Procurarsi un oggetto bianco, ad esempio un foglio di carta bianca.
- Impostare la distanza focale dell'obiettivo su 50 mm o un valore più alto.
- Impostare la modalità di messa a fuoco su MF () e mettere a fuoco manualmente su infinito (∞). Se l'obiettivo non dispone della scala delle distanze, ruotare la fotocamera in modo da rivolgerla verso di sé e ruotare a fondo in senso orario la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo.

1. Selezionare [: Dati eliminazione polvere] (.


2. Selezionare [OK].

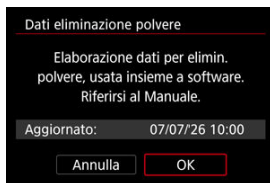

3. Fotografare un oggetto bianco.

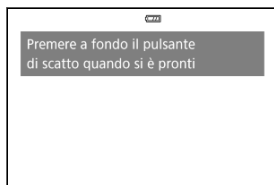

- Fotografare un oggetto bianco (come un foglio di carta bianca nuovo) che riempia lo schermo, a una distanza di 20–30 cm.
- L'immagine non viene salvata e pertanto è possibile ottenere i dati anche se non è presente alcuna scheda nella fotocamera.

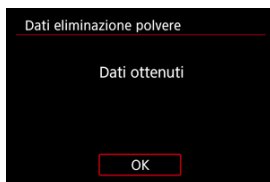

- Dopo aver scattato la foto, la fotocamera inizierà a raccogliere i dati di eliminazione della polvere. Una volta ottenuti i dati eliminazione polvere, viene visualizzato un messaggio.
- Se non è possibile ottenere i dati richiesti, viene visualizzato un messaggio di errore. Dopo aver esaminato le informazioni in [Preparazione](#), selezionare [OK], quindi scattare di nuovo.

Aggiunta dei dati di eliminazione della polvere

La fotocamera applicherà i dati eliminazione polvere ottenuti a tutti gli scatti successivi. Si consiglia di acquisire i dati eliminazione polvere prima dello scatto.

Per informazioni dettagliate sull'uso di Digital Photo Professional (software EOS) per eliminare automaticamente i punti di polvere, vedere il Manuale di istruzioni di Digital Photo Professional.

Le dimensioni del file non sono sostanzialmente influenzate dai dati di eliminazione della polvere applicati alle immagini.


⚠ Attenzione

- Se sull'oggetto sono presenti motivi o disegni, il sensore può rilevarli come dati di polvere e ciò potrebbe influire negativamente sulla precisione di eliminazione della polvere mediante Digital Photo Professional (software EOS).
- I dati di eliminazione polvere non vengono aggiunti agli scatti fatti nelle seguenti condizioni.
 - Quando [📷: Modalità  HDR] è impostato su [Gamma dinam.]
 - Quando [Correz.distorsione] in [📷: Correz. aberraz. obiettivo] è impostato su [Attiva]

Con la pre-registrazione, la registrazione automatica di filmati è già avviata un determinato periodo di tempo prima dell'inizio manuale della registrazione. Questa registrazione preliminare viene indicata come pre-registrazione. La fotocamera pre-registra automaticamente durante la modalità standby della registrazione filmato.


1. Selezionare [: Imp. pre-registr] ().

2. Selezionare [Pre-registrazione].

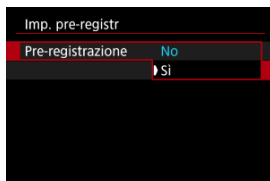

● Selezionare [Si].

3. Selezionare [Tempo registraz.].

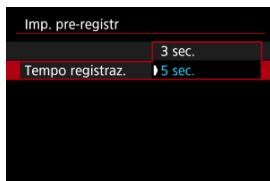

● Selezionare il periodo di tempo per la pre-registrazione, prima di avviare manualmente la registrazione.

4. Registrare il filmato.

- Registrare il filmato nello stesso modo in cui si esegue la registrazione filmato normale.
- I filmati sono registrati con l'aggiunta della parte pre-registrata.



Attenzione

Limitazioni durante la pre-registrazione

- I seguenti elementi non sono visualizzati sulla schermata di registrazione di filmati.
 - Istogramma
 - Alcune impostazioni Quick Control (la funzionalità è limitata durante la pre-registrazione)
 - I suoni delle operazioni di tocco non sono riprodotti.
 - Le seguenti operazioni e lo stato della fotocamera mettono in pausa la pre-registrazione. Mentre la pre-registrazione è in pausa, **[PRE ● PRE ●]** lampeggia in alto a destra nella schermata di registrazione di filmati.
 - Inserimento o rimozione di un obiettivo
 - Connessione tramite HDMI*
 - Spegnimento/Accensione della fotocamera*
 - Apertura/chiusura del coperchio dello slot della scheda*
 - Livello basso di carica residua della batteria
 - Temperatura elevata della fotocamera
- * L'icona non lampeggia quando la pre-registrazione è in pausa in questi casi.
- **[📷: Standby: Bassa ris]** è impostato su **[No]** e non può essere cambiato (🔒).
 - Quando la fotocamera è impostata su **[Pre-registrazione: Sì]**, ad eccezione di alcune, solo le impostazioni che possono essere modificate durante la registrazione di filmati stessa possono essere modificate durante la modalità standby della registrazione.




Nota

- Le informazioni correnti sono applicate alle informazioni Exif del filmato quando la registrazione ha inizio.

Con questa funzione, lo scatto automatico nella modalità drive [>] è già in corso prima di premere completamente il pulsante di scatto, dopo che lo si è premuto brevemente a metà. [PRE >] è visualizzato nella schermata di ripresa durante il pre-scatto continuo.

1. Selezionare [: Pre-scatto cont.] (>).
2. Selezionare [Attiva].

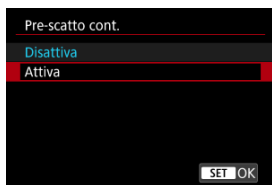

Attenzione

- Utilizzare schede con 4 GB o più di spazio libero.
- La visualizzazione dell'immagine potrebbe non essere aggiornata immediatamente durante il pre-scatto continuo.
- Il ritardo di scatto dell'otturatore e l'intervallo di scatto continuo possono variare.
- Il numero di scatti disponibili potrebbe non corrispondere al numero visualizzato.
- I soggetti potrebbero non essere messi a fuoco se ci sono variazioni improvvise nella distanza tra i soggetti e la fotocamera mentre si preme a metà il pulsante di scatto.
- Le immagini potrebbero non essere acquisite correttamente quando si usa il pre-scatto continuo quando il livello di carica della batteria è basso.
- Non sono disponibili velocità dell'otturatore inferiori a 1/30.
- Nella modalità <M> è consigliabile scattare con ISO Auto.
- Con gli obiettivi zoom ad apertura massima variabile, l'esposizione può cambiare se si esegue lo zoom mentre si preme il pulsante di scatto a metà o completamente.
- [PRE]  è visualizzato nell'area dell'immagine quando vengono registrate immagini su una scheda e il pre-scatto continuo è in pausa.
- Anche con gli obiettivi zoom ad apertura massima costante, l'esposizione può cambiare se si esegue lo zoom mentre si preme il pulsante di scatto a metà o completamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Canon ([🌐](#)).
- L'attivazione del pre-scatto continuo disattiva la fotografia con flash.
- Se [Ottimizz. obiettivo digitale] in [: **Correz. aberraz. obiettivo**] è impostato su [Alto], viene cambiato a [Standard].

Nota

- L'otturatore elettronico viene usato per lo scatto.
- La quantità di scatto preliminare varia in base alla velocità di scatto continuo. (Ad esempio, con una velocità di scatto continuo di 40 scatti/sec. circa, la fotocamera scatta per circa 0,5 sec. prima che il pulsante di scatto venga premuto completamente.)


Le foto acquisite nell'intervallo specificato possono essere unite automaticamente per creare un filmato time-lapse. Questo tipo di filmato time-lapse mostra il cambiamento di un soggetto in un periodo di tempo molto più breve rispetto a quello effettivamente trascorso. È efficace per l'osservazione da un punto fisso di uno scenario che cambia, delle piante che crescono, il movimento di corpi celesti e così via.

Il frame rate viene aggiornato automaticamente affinché corrisponda all'impostazione

[: Frequenza sist.] ().

1. Selezionare [: Film. time-lapse] ().


2. Selezionare [Time-lapse].

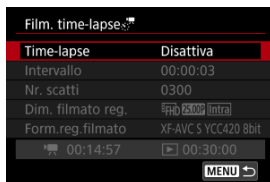

3. Selezionare un'opzione.




4. Impostare l'intervallo di scatto.

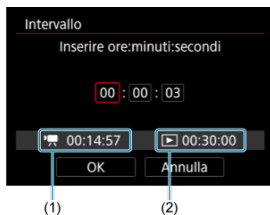

- Vedere (1) il tempo necessario [🕒] e (2) il tempo di riproduzione [▶] mentre si imposta.
- Premere < [🕒] > per impostare < [🕒] >.
- Usare la ghiera < [🕒] > o < [⚙️] > per impostare un valore, quindi premere < [🕒] >. (Torna a < [] >).
- Selezionare [OK] per registrare l'impostazione.

5. Impostare il numero di scatti.

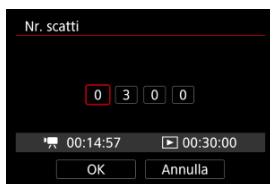

- Vedere il tempo necessario [🔋] e il tempo di riproduzione [▶] mentre si imposta.
- Selezionare il numero.
- Premere <⚙️> per impostare <🔋>.
- Usare la ghiera <⚙️> o <⚙️> per impostare un valore, quindi premere <⏪>. (Torna a <□>).
- Assicurarsi che il tempo di riproduzione ([▶]) non sia visualizzato in rosso.
- Selezionare [OK] per registrare l'impostazione.



Nota

- Se il numero di scatti è impostato su 3600, il filmato time-lapse durerà circa 2 minuti in NTSC e circa 2 minuti e 24 secondi in PAL.

6. Selezionare le dimensioni di registrazione dei filmati desiderate.

- Vengono visualizzate le dimensioni di registrazione dei filmati disponibili (combinazione di risoluzione, frame rate e compressione).


• Quando impostato su [59,94Hz:NTSC]:

4K 29.97P Intra, FHD 29.97P Intra

• Quando impostato su [50,00Hz:PAL]:


4K 25.00P Intra, FHD 25.00P Intra

7. Selezionare un formato di registrazione del filmato.

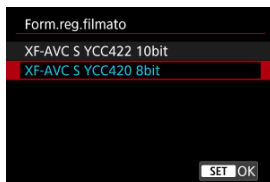

- I formati di registrazione dei filmati disponibili sono elencati.

8. Impostare [Esposizione auto].

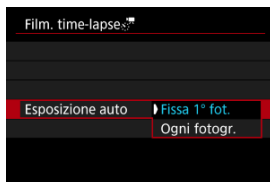

- **Fissa 1° fot.**

Quando si scatta la prima foto, viene eseguita una misurazione per impostare automaticamente l'esposizione in base alla luminosità. L'impostazione dell'esposizione per il primo scatto viene applicata agli scatti successivi. Anche le altre impostazioni di scatto per il primo scatto vengono applicate agli scatti successivi.

- **Ogni fotogr.**


La misurazione viene eseguita anche per ogni scatto successivo per impostare automaticamente l'esposizione in base alla luminosità. Se si impostano funzioni quali lo Stile foto e il bilanciamento del bianco su **[Auto]**, vengono impostate automaticamente per ogni scatto successivo.



Attenzione

- Variazioni significative nella luminosità tra gli scatti possono impedire alla fotocamera di scattare nell'intervallo specificato quando **[Intervallo]** è impostato su un valore inferiore a 3 secondi e **[Esposizione auto]** è impostato su **[Ogni fotogr.]**.

9. Impostare [Schermo auto off].

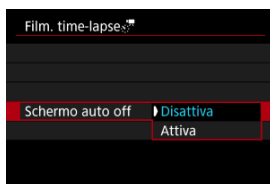

● Disattiva

L'immagine viene visualizzata anche durante la registrazione di filmati time-lapse. (Lo schermo si disattiva solo al momento della ripresa.) Si noti che lo schermo si disattiva quando sono trascorsi 30 minuti circa dall'inizio della ripresa.

● Attiva

Lo schermo si disattiva quando sono trascorsi 10 sec. circa dall'inizio della ripresa.


! Attenzione

- Anche se **[Schermo auto off]** è impostato su **[Disattiva]**, lo schermo si spegne durante l'esposizione. Si noti inoltre che le immagini potrebbero non essere visualizzate se l'intervallo tra gli scatti è troppo breve.

📌 Nota


- Durante la ripresa di filmati time-lapse, è possibile premere il pulsante **<INFO>** per accendere/spegnere lo schermo.

10. Impostare [Bip per riprese].

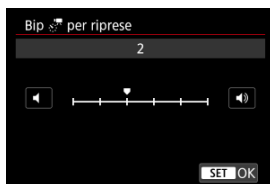

- Impostare su [0] per evitare che la fotocamera emetta un segnale acustico a ogni scatto.

11. Verificare le impostazioni.

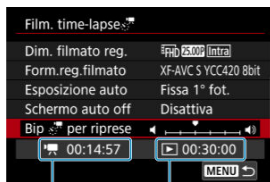

- (1) **Tempo necessario (1)**
Indica il tempo richiesto per scattare il numero di foto nell'intervallo impostato. Se supera 24 ore, verrà visualizzato "**** giorni".
- (2) **Tempo di riproduzione (2)**
Indica la lunghezza del filmato risultante (equivalente al tempo necessario per la riproduzione).


12. Chiudere il menu.

- Premere il pulsante < MENU > per disattivare la schermata dei menu.

13. Eseguire uno scatto di prova.



- Premere il pulsante < **INFO** > e ricontrollare il tempo necessario (1) e l'intervallo (2) indicati sullo schermo.
- Analogamente allo scatto di foto, impostare l'esposizione e le funzioni di scatto, quindi premere il pulsante < **AF ON** > per mettere a fuoco.
- Premere completamente il pulsante di scatto per eseguire uno scatto di prova, che viene registrato sulla scheda come foto.
- Nella seguente schermata visualizzata, controllare i risultati dello scatto, quindi selezionare [**OK**].

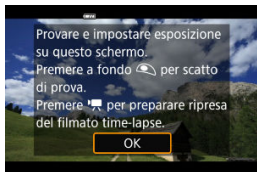


- Per eseguire altri scatti di prova, ripetere questo passo.

 Nota


- Gli scatti di prova vengono acquisiti con la qualità  JPEG.
- È possibile impostare il limite massimo per ISO auto nelle modalità [P], [Tv] e [Av] oppure nella modalità [M] con ISO auto, nell'opzione [Max per Auto] di [Impostazioni sensibilità ISO] .
- Se [Metà corsa] in [Funz. puls.scatto per filmati] è impostato su [Misur.+AF Servo], cambia automaticamente in [Misur.+AF One-Shot] quando si imposta la registrazione di filmati time-lapse.

14. Premere il pulsante di ripresa del filmato.

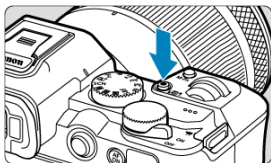

- La fotocamera è ora pronta per iniziare a registrare un filmato time-lapse.
- Per tornare al passo 13, premere nuovamente il pulsante di ripresa del filmato.

15. Registrare il filmato time-lapse.

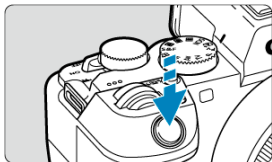

- **Premere completamente il pulsante di scatto per avviare la registrazione del filmato time-lapse.**
- AF non funziona durante la registrazione di filmati time-lapse.
- L'icona di registrazione "●" è visualizzata sullo schermo durante la registrazione del filmato time-lapse.
- Quando viene scattato il numero impostato di scatti, la registrazione filmato time-lapse termina.
- **Per annullare la registrazione di filmati time-lapse, impostare [Time-lapse] su [Disattiva].**



Nota

- Si consiglia di utilizzare un treppiede.
- Si consiglia di effettuare scatti di prova come al passo 13 e di registrare filmati time-lapse di prova in anticipo.
- Per annullare la registrazione di un filmato time-lapse in corso, premere il pulsante di ripresa del filmato. La ripresa del filmato time-lapse effettuata fino a quel momento verrà registrata sulla scheda.
- Se il tempo richiesto per la registrazione è superiore a 24 ore ma inferiore a 48 ore, verrà indicato "2 giorni". Se sono necessari tre o più giorni, il numero di giorni verrà indicato con incrementi di 24 ore.
- Anche se il tempo di riproduzione del filmato time-lapse è inferiore a 1 secondo, verrà comunque creato un file video. In questo caso, il tempo di riproduzione è indicato come [00'00"].
- Se il tempo di ripresa è lungo, si consiglia di utilizzare gli accessori per presa di corrente domestica (venduti separatamente).
- Il campionamento del colore YCbCr 4:2:0 (8 bit) e lo spazio colore BT.709 vengono utilizzati per i filmati time-lapse Full HD.

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti di luce intensa, ad esempio verso il sole o verso una sorgente di luce artificiale intensa. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore immagine o i componenti interni della fotocamera.
- I filmati time-lapse non possono essere registrati quando la fotocamera è collegata a un computer tramite il cavo di interfaccia o quando è collegato un cavo HDMI.
- AF Servo filmato non funziona.
- Se la velocità dell'otturatore è 1/30 di secondo o inferiore, l'esposizione del filmato non verrà visualizzata correttamente (potrebbe risultare diversa da quella del filmato risultante).
- Non eseguire lo zoom con l'obiettivo durante la registrazione di filmati time-lapse. Lo zoom dell'obiettivo può causare immagini fuori fuoco, variazioni dell'esposizione o il mancato funzionamento della correzione aberrazione obiettivo.
- La registrazione di filmati time-lapse in presenza di una luce con sfarfallio può causare un notevole effetto flicker dello schermo e le immagini possono presentare fasce orizzontali (disturbo) o un'esposizione irregolare.
- Le immagini visualizzate come filmati time-lapse possono sembrare diverse dal filmato finale (per dettagli quali luminosità incoerente dovuta a sorgenti di luce con sfarfallio o disturbo dovuto a sensibilità ISO elevate).
- Quando si registra un filmato time-lapse in condizioni di scarsa illuminazione, l'immagine visualizzata durante la ripresa può risultare diversa da quella effettivamente registrata nel filmato. In questi casi, l'icona **[Exp.SIM]** lampeggia.
- Se si sposta la fotocamera da sinistra a destra (panning) o si riprende un soggetto in movimento durante la registrazione di un filmato time-lapse, l'immagine potrebbe apparire estremamente distorta.
- Durante la registrazione di filmati time-lapse, lo spegnimento automatico non funziona. Inoltre, non è possibile regolare la funzione di scatto e le impostazioni delle funzioni di menu oppure riprodurre immagini e così via.
- L'audio non viene registrato per i filmati time-lapse.
- Per avviare o interrompere la registrazione di filmati time-lapse è possibile premere completamente il pulsante di scatto, indipendentemente dall'impostazione **[ Funz. puls.scatto per filmati]**.
- Variazioni significative nella luminosità tra gli scatti possono impedire alla fotocamera di scattare nell'intervallo specificato quando **[Intervallo]** è impostato su un valore inferiore a 3 secondi e **[Esposizione auto]** è impostato su **[Ogni fotogr.]**.
- Se la velocità dell'otturatore supera l'intervallo di scatto (ad esempio quando si imposta un'esposizione lunga) oppure se viene impostata automaticamente una velocità dell'otturatore lenta, la fotocamera potrebbe non essere in grado di scattare con l'intervallo impostato. Le riprese possono essere evitate anche con intervalli di scatto quasi uguali alla velocità dell'otturatore.
- Se la successiva ripresa in programma non è possibile, verrà saltata. In questo modo il tempo di registrazione del filmato time-lapse potrebbe ridursi.
- Se il tempo impiegato per la registrazione sulla scheda supera l'intervallo di scatto per via delle funzioni di scatto impostate o delle prestazioni della scheda, alcuni degli scatti potrebbero non essere eseguiti agli intervalli predeterminati.

- Le immagini acquisite non vengono registrate come foto. Anche se si annulla la registrazione del filmato time-lapse dopo aver scattato solo un fotogramma, questo verrà registrato come file video.
- Impostare : **Film. time-lapse** su **[Disattiva]** se si accede alla fotocamera tramite software quale EOS Utility. Opzioni diverse da **[Disattiva]** impediranno l'accesso da parte del software.
- La stabilizzazione delle immagini non viene applicata durante la registrazione di filmati time-lapse.
- La ripresa di un filmato time-lapse termina se, ad esempio, l'interruttore di accensione è impostato su **< OFF >** e l'impostazione è cambiata in **[Disattiva]**.
- Anche se utilizzato, il flash non si attiva.
- Le seguenti operazioni annullano la modalità standby per la registrazione di filmati time-lapse e configurano l'impostazione su **[Disattiva]**.
 - Selezionare **[Impostaz. base]** in **[Reimp. fotocam.]**
 - Portare la ghiera di selezione su **< SCN >** o **< S&F >**
- Se si inizia la registrazione di filmati time-lapse mentre l'icona bianca () viene visualizzata, la qualità dell'immagine del filmato time-lapse potrebbe diminuire. Prima di avviare la registrazione del filmato time-lapse è consigliabile aspettare che l'icona bianca scompaia (la temperatura interna della fotocamera diminuisce).
- Se **[Esposizione auto]** è impostato su **[Ogni fotogr.]**, la sensibilità ISO, la velocità dell'otturatore e il valore di apertura potrebbero non essere registrate nelle informazioni Exif del filmato time-lapse in alcune modalità di scatto.

Nota

Con telecomando wireless BR-E1


- Abbinare prima il telecomando wireless BR-E1 alla fotocamera ()
- Dopo aver effettuato alcuni scatti di prova e la fotocamera è pronta (come al passo a 14,) , portare l'interruttore del timer di scatto/ripresa filmati del telecomando BR-E1 su **<●>** (scatto immediato) o **<2>** (scatto ritardato di 2 secondi).
- Se l'interruttore del telecomando è stato impostato su **< >**, la registrazione del filmato time-lapse non può iniziare.

Stato della fotocamera/ impostazione del telecomando	<●> Scatto immediato <2> Scatto ritardato di 2 secondi	< > Registrazione di filmati
Schermata della registrazione di prova	Registrazione di prova	Alla modalità standby della registrazione
Modalità standby della registrazione	Avvia registrazione	Alla schermata della registrazione di prova
Durante la registrazione di filmati time-lapse	Termina registrazione	Termina registrazione

È possibile registrare filmati con angolo di campo e frame rate cinematografici.

1. Selezionare [: Vista cinema] ().

2. Selezionare [Si].

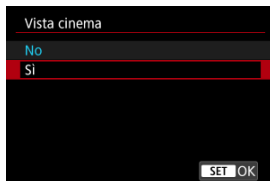

- I filmati vengono registrati con angolo di campo CinemaScope 2.35:1.
- Durante la registrazione, vengono visualizzate barre nere sulla parte superiore e inferiore dello schermo, che ha il formato 16:9.
- Il frame rate fisso a 23,98 (NTSC) o 25,00 (PAL) fps.


Nota

- Per un aspetto ancora più cinematografico, è possibile usare un filtro colore (.

La registrazione del filmato può essere avviata mediante la funzione di autoscatto.

1. Selezionare [: Auto scatto filmato] ().

2. Selezionare un'opzione.

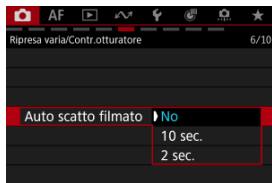

3. Registrare il filmato.

- Dopo aver premuto il pulsante di ripresa del filmato o toccato [], la fotocamera emette un segnale acustico e visualizza il numero di secondi rimanenti prima dell'inizio della registrazione.

Nota

- Per annullare l'autoscatto, toccare lo schermo o premere < >.

[☑ Combinazione di esposizioni multiple in un'immagine JPEG registrata sulla scheda](#)

[☑ Verifica ed eliminazione di esposizioni multiple durante lo scatto](#)

Quando si scattano esposizioni multiple (2-9), è possibile vedere in che modo le immagini verranno unite in un'immagine singola. La velocità di scatto continuo è più lenta con questa opzione.

1. Selezionare **[: Esposiz. multipla]** ([☑](#)).

2. Impostare **[Esposiz. multipla]**.



- Selezionare **[Attiva]**, quindi premere **<  >**.
- Per uscire dallo scatto con esposizione multipla, selezionare **[Disattiva]**.

3. Impostare [Contr. esp. multi.].



- Selezionare un'opzione di unione, quindi premere <  >.

- **Additiva**

L'esposizione di ogni singola immagine acquisita viene sommata. In base al **[N. di esposizioni]**, impostare la compensazione dell'esposizione negativa. Seguire queste linee guida di base per impostare il valore di compensazione dell'esposizione.

Linee guida per l'impostazione della compensazione dell'esposizione per numero di esposizioni

Due esposizioni: -1 stop, tre esposizioni: -1,5 stop, quattro esposizioni: -2 stop

- **Media**

In base al **[N. di esposizioni]**, la compensazione dell'esposizione negativa viene impostata automaticamente mentre si scattano le immagini con esposizioni multiple. Nelle esposizioni multiple della stessa scena, il controllo dell'esposizione automatico offre un'esposizione standard dietro il soggetto.

- **Chiara/Scura**


La luminosità (o l'oscurità) dell'immagine di base e delle immagini aggiunte viene confrontata nella stessa posizione e le parti luminose (o scure) vengono mantenute. A seconda della luminosità relativa (o dell'oscurità) delle immagini, è possibile che si mescolino alcuni colori sovrapposti.

4. Impostare [N. di esposizioni].




- Specificare il numero di esposizioni, quindi premere <  >.

5. Indicare le immagini da salvare.

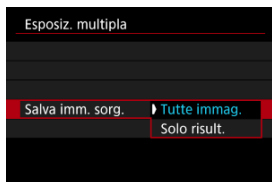

- Per salvare tutte le esposizioni singole e l'immagine a esposizione multipla, selezionare [**Tutte immag.**], quindi premere <  >.
- Per salvare solo l'immagine a esposizione multipla, selezionare [**Solo risult.**], quindi premere <  >.

6. Impostare [Continua esp.mul.].

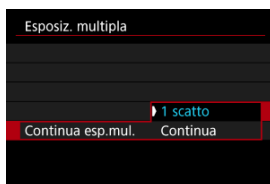

- Selezionare un'opzione, quindi premere <  >.
- Con **[1 scatto]**, lo scatto con esposizione multipla viene annullato automaticamente al termine degli scatti.
- Con **[Continua]**, lo scatto con esposizione multipla rimane attivo finché al passo 2 non si imposta **[Disattiva]**.

7. Scattare la prima esposizione.



- Viene visualizzata l'immagine acquisita.
- L'icona  lampeggia.
- Il numero di esposizioni rimanenti è indicato sullo schermo (1) come riferimento.
- Premendo il pulsante <  > è possibile visualizzare l'immagine acquisita ().

8. Scattare l'esposizione successiva.

- Le immagini acquisite finora vengono visualizzate unite. Per visualizzare le immagini singolarmente, premere il pulsante < INFO > ripetutamente.
- Lo scatto con esposizione multipla termina quando si finisce di scattare il numero di esposizioni impostato.

⚠ Attenzione

- Nelle esposizioni multiple si potrebbe notare disturbo nelle immagini, colori irregolari o banding a seconda del soggetto e delle condizioni di scatto.
- Quando si utilizzano le esposizioni multiple, maggiore è il numero di esposizioni, più evidenti risulteranno disturbo, colori irregolari e strisce.
- Lo scatto con esposizione multipla viene annullato se si posizionare l'interruttore di accensione su < OFF > o si cambiano la batteria o la scheda.
- Lo scatto con esposizione multipla termina se si imposta la modalità di scatto su < A+ >, < C1 >, < C2 > o < C3 > o si passa alla registrazione di filmati.
- Se si collega la fotocamera a un computer, non è possibile eseguire lo scatto con esposizione multipla. Se si collega la fotocamera a un computer mentre è in corso la ripresa di fotografie, lo scatto con esposizione multipla termina.
- [📷: 📷/📷 Imp. frame rate dis.] è bloccato su [Fluidio] quando [Esposiz. multipla] è impostato su un'opzione diversa da [Disattiva].


📌 Nota

- È possibile premere il pulsante < ▶ > per visualizzare l'immagine a esposizione multipla scattata fino a quel momento o eliminare l'ultimo scatto (🗑).
- Tra le informazioni di scatto, l'immagine a esposizione multipla contiene informazioni acquisite per l'ultimo scatto.

Combinazione di esposizioni multiple in un'immagine JPEG registrata sulla scheda

È possibile selezionare un'immagine JPEG registrata sulla scheda come prima esposizione singola. L'immagine JPEG selezionata non viene in alcun modo modificata.

1. Selezionare [Selez. immag. per espos. mult.].

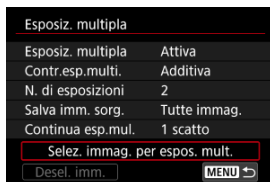

2. Selezionare la prima immagine.

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare la prima immagine, quindi premere <  >.
- Selezionare [OK].
- Il numero del file dell'immagine selezionata viene indicato nella parte inferiore dello schermo.

3. Scattare la foto.

- Quando si seleziona la prima immagine, il numero di esposizioni rimanenti specificato con [N. di esposizioni] si riduce di 1.

Immagini selezionabili

È possibile selezionare un'immagine JPEG scattata dallo stesso angolo di campo della prima immagine JPEG selezionata.

● Immagini acquisite con angolo di campo a pieno formato

Immagini acquisite usando obiettivi RF/EF e con [📷: 📷Ritaglio/rapporto dims.] impostato su [Pieno formato]

● Immagini acquisite con angolo di campo APS-C

- Immagini acquisite usando obiettivi RF/EF e con [📷: 📷Ritaglio/rapporto dims.] impostato su [1,6x (ritaglio)]
- Immagini acquisite usando obiettivi RF-S/EF-S



Attenzione


- Non è possibile selezionare le seguenti immagini.
 - Immagini RAW o HEIF
 - Immagini JPEG nelle dimensioni **M / S1 / S2**
 - Immagini con [📷: 📷Ritaglio/rapporto dims.] impostato su un'opzione diversa da [Pieno formato] o [1,6x (ritaglio)]
 - Immagini di altre fotocamere
- È possibile che vengano visualizzate immagini che non possono essere unite.



Nota

- È anche possibile selezionare un'immagine JPEG utilizzata per lo scatto con esposizione multipla.
- Selezionare [Desel. imm.] per annullare la selezione dell'immagine.
- Lo spazio colore impostato per la prima immagine viene applicato anche alle immagini successive.

Verifica ed eliminazione di esposizioni multiple durante lo scatto

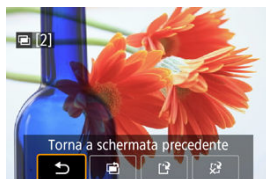

Prima di terminare di scattare il numero di esposizioni specificato, è possibile premere il pulsante < [▶] > per visualizzare l'immagine a esposizione multipla finora registrata, controllare l'esposizione e vedere come verranno unite le immagini.

Se si preme il pulsante < [⏮] >, vengono visualizzate le operazioni eseguibili durante lo scatto con esposizione multipla.

Opzione	Descrizione
Torna a schermata precedente	Viene visualizzata nuovamente la schermata attiva prima che venisse premuto il pulsante < [⏮] >.
Annulla l'ultima immagine	Elimina l'ultima immagine scattata (consentendo di sostituirla con un nuovo scatto). Il numero di esposizioni rimanenti aumenta di 1.
Salva e esci	Con [Salva imm. sorg.: Tutte immag.] , salva tutte le esposizioni singole e l'immagine a esposizione multipla creata finora ed esce dallo scatto con esposizione multipla. Con [Salva imm. sorg.: Solo risult.] , salva solo l'immagine a esposizione multipla creata fino a quel momento ed esce dallo scatto con esposizione multipla.
Esci senza salvare	Esce dallo scatto con esposizione multipla senza salvare l'immagine.

Attenzione

- Durante lo scatto con esposizione multipla, è possibile riprodurre solo le immagini a esposizione multipla.

? Domande frequenti

- **Esistono limitazioni sulla qualità delle immagini?**

Le esposizioni multiple vengono acquisite come immagini JPEG [M/L]. Anche se [📷: Qualità imm.] è impostato su Solo RAW, queste immagini vengono acquisite come immagini JPEG [M/L].

- **È possibile combinare immagini registrate sulla scheda?**

Con [Selez. immag. per espos. mult.], è possibile selezionare la prima esposizione singola dalle immagini registrate sulla scheda (🔗). Tenere presente che non è possibile combinare più immagini già registrate sulla scheda.

- **Come vengono numerati i file a esposizione multipla?**

Se la fotocamera è impostata per salvare tutte le immagini, i file immagine a esposizione multipla vengono denominati con il numero successivo al numero dell'ultima esposizione singola utilizzata per crearli.


- **L'impostazione di spegnimento automatico si attiva durante lo scatto con esposizione multipla?**

Durante lo scatto con esposizione multipla, lo spegnimento automatico non viene applicato. Prima di iniziare lo scatto con esposizione multipla, lo spegnimento automatico viene attivato all'ora impostata nell'opzione [Off automatico] di [🔌: Risparmio bat.], che annullerà lo scatto con esposizione multipla.

Il bracketing della messa a fuoco consente lo scatto continuo con la posizione focale cambiata automaticamente dopo ogni scatto. Da queste immagini è possibile creare una singola immagine messa a fuoco su una profondità di campo elevata. È anche possibile eseguire la composizione utilizzando un'applicazione che supporta la composizione di profondità, ad esempio Digital Photo Professional (software EOS).

1. Selezionare **[ Bracketing fuoco]** ().

2. Impostare **[Bracketing fuoco]**.

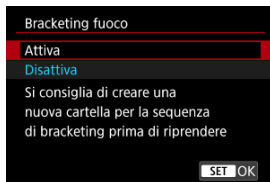


● Selezionare **[Attiva]**.

3. Impostare **[Numero di scatti]**.




- Specificare il numero di immagini acquisite per scatto.
- Può essere impostato in un intervallo compreso tra **[2]** e **[999]**.

4. Impostare [Incremento fuoco].

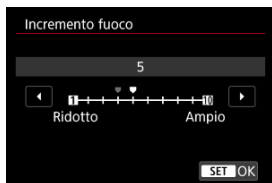


- Specificare quanto spostare la messa a fuoco. Questa quantità viene regolata automaticamente in base al valore di apertura al momento dello scatto.
I valori di apertura più ampi aumentano lo spostamento della messa a fuoco e fanno in modo che il bracketing della messa a fuoco copra un intervallo più ampio con lo stesso incremento della messa a fuoco e lo stesso numero di scatti.
- Dopo aver applicato le impostazioni, premere < >.

5. Impostare [Esposiz. uniforme].

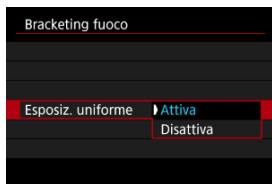


- Selezionando [**Attiva**] è possibile sopprimere le variazioni della luminosità dell'immagine durante il bracketing della messa a fuoco compensando le differenze tra il valore di apertura visualizzato e quello effettivo (numero f-effettivo) che cambia in base alla posizione focale.
- Selezionare [**Disattiva**] se si preferisce non compensare le variazioni della luminosità dell'immagine durante il bracketing della messa a fuoco. Utilizzare questa opzione per scopi diversi dalla composizione di profondità delle immagini acquisite in Digital Photo Professional ().

6. Impostare [Compos.profondità].

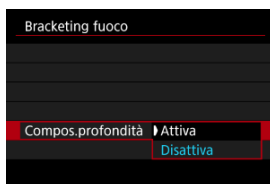

- Selezionare **[Attiva]** per la composizione di profondità sulla fotocamera. Vengono salvate sia le immagini sorgente sia le immagini di cui è stata eseguita la composizione di profondità.
- Selezionare **[Disattiva]** se si preferisce non eseguire la composizione di profondità sulla fotocamera. Vengono salvate solo le immagini acquisite.

7. Impostare [Ritaglia comp.prof.].

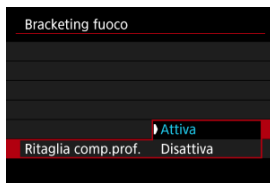

- Selezionare **[Attiva]** per il ritaglio prima della composizione, per preparare le immagini che non hanno un angolo di campo sufficiente per l'allineamento della composizione ritagliandole allo scopo di correggerne l'angolo di campo.
- Selezionare **[Disattiva]** se si preferisce non ritagliare le immagini.

8. Scattare.

- Per salvare gli scatti in una nuova cartella, toccare  e selezionare [OK].
- Mettere a fuoco all'estremità più vicina dell'intervallo focale preferito, quindi premere completamente il pulsante di scatto.
- Una volta iniziato lo scatto, rilasciare il pulsante di scatto.
- La fotocamera scatta continuamente, spostando la posizione focale all'infinito.
- Gli scatti terminano una volta raggiunto il numero di immagini specificato o all'estremità più lontana dell'intervallo focale.
- Per annullare lo scatto, premere nuovamente il pulsante di scatto.

- Il bracketing della messa a fuoco è destinato allo scatto di foto su un treppiede.
- Si consiglia di scattare con un angolo di campo più ampio. Dopo la composizione di profondità, è possibile ritagliare l'immagine se necessario.
- Per informazioni dettagliate sugli obiettivi compatibili con questa funzione, visitare il sito Web Canon ()
- Le impostazioni di **[Incremento fuoco]** adatte variano in base al soggetto. Un'impostazione di **[Incremento fuoco]** non adatta può causare irregolarità nelle immagini composte, oppure lo scatto potrebbe richiedere più tempo perché vengono effettuati più scatti. Fare alcuni scatti di prova per decidere un'impostazione di **[Incremento fuoco]** adatta.
- La fotografia con flash non è disponibile.
- Le riprese sotto luce con sfarfallio possono causare immagini irregolari. In questo caso, abbassando la velocità dell'otturatore si potrebbero ottenere risultati migliori.
- Il bracketing della messa a fuoco non è disponibile quando sulla fotocamera è impostata la modalità di messa a fuoco manuale ()
- Annullare gli scatti in corso potrebbe causare problemi di esposizione nell'ultima immagine. Evitare di utilizzare l'ultima immagine quando si combinano le immagini in Digital Photo Professional.
- La velocità dell'otturatore massima con il bracketing della messa a fuoco è di 1/8000 sec.
- La composizione di profondità viene annullata se si apre il coperchio del vano batteria o dello slot della scheda, oppure se la carica residua della batteria è troppo bassa. Dopo l'annullamento, le immagini composte non vengono salvate.
- La composizione di profondità può non riuscire in caso di immagini con motivi (ad esempio reticoli o strisce) oppure immagini piatte e uniformi.
- Quando si eseguono diversi scatti, iniziare a mettere a fuoco su un punto più vicino, quindi mettere gradualmente a fuoco su un punto più lontano.
- Una distanza troppo grande quando si posta la posizione focale tra uno scatto e l'altro può causare irregolarità nelle immagini in cui è stata eseguita la composizione di profondità, oppure può impedire la composizione.
- La composizione di profondità può essere eseguita con soggetti che non si muovono. Per questo motivo, se si riprendono soggetti in movimento la composizione potrebbe non essere efficace.
- La composizione di profondità di immagini con più soggetti può non riuscire se nelle immagini da comporre i soggetti sono troppo distanti l'uno dall'altro.
- Per annullare la composizione di profondità in corso, premere il pulsante **< INFO >**. L'annullamento elimina l'immagine composta ma le immagini sorgente vengono conservate.
- Nella composizione di profondità, vengono selezionate immagini ottimali tra gli scatti effettuati e le immagini vengono unite dalla fotocamera. Non tutti gli scatti vengono uniti per creare l'immagine composta.



Nota

- Si consiglia di utilizzare un treppiede, un comando a distanza (venduto separatamente, ) o un telecomando wireless (venduto separatamente, )
- Per ottenere risultati ottimali, impostare il valore di apertura in un intervallo di f/5.6–11 prima dello scatto.
- I dettagli quali la velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO sono determinati dalle condizioni per il primo scatto.
- : **Bracketing fuoco** ritorna a **[Disattiva]** quando l'interruttore di accensione viene portato su < OFF >.

Impostazioni della qualità delle immagini per la composizione di profondità e immagini salvate

- Le immagini composte vengono salvate come immagini JPEG o HEIF con qualità dell'immagine **L**. Non vengono prodotte immagini composte RAW.

È possibile selezionare le opzioni per la modalità drive nel menu. Per maggiori informazioni, vedere Selezione della modalità drive (🔗).

1. Selezionare [📷: Modalità drive] (🔗).
2. Selezionare un'opzione.




- ☒ [Intervallo](#)
- ☒ [Numero di scatti](#)
- ☒ [Inizio ritardato](#)
- ☒ [Priorità timer](#)
- ☒ [Esposizione uniforme](#)


Con il timer intervallo è possibile impostare l'intervallo di scatto, il numero di scatti e l'inizio ritardato per eseguire automaticamente singoli scatti all'intervallo specificato.

Le funzioni Priorità timer ed Esposizione uniforme sono disponibili nelle modalità di scatto <Fv>, <P>, <Tv>, <Av> e <M>. Sono utili quando si acquisiscono foto per un filmato time-lapse.


1. Selezionare [📷: Timer intervallo] (🔗).
2. Selezionare [Timer intervallo].

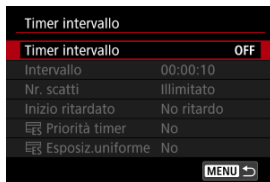

3. Selezionare [Si].

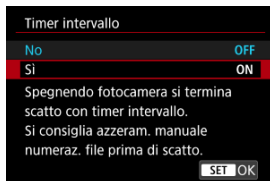

4. Impostare l'opzione.

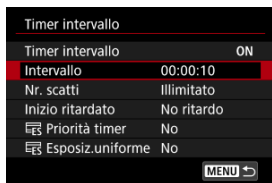

- [Intervallo](#)
- [Numero di scatti](#)
- [Inizio ritardato](#)
- [Priorità timer](#)
- [Esposizione uniforme](#)

5. Scattare la foto.

- Dopo lo scatto della prima foto, gli scatti continuano in base alle impostazioni del timer intervallo.
- Durante lo scatto con timer intervallo **[TIMER]** lampeggia.
- Una volta effettuato il numero di scatti impostato, lo scatto con timer intervallo si arresta e viene annullato automaticamente.

Nota


- Si consiglia di utilizzare un treppiede.
- Si consiglia di effettuare scatti di prova in anticipo.
- Prima di scattare, azzerare [: Num. file], se necessario. Ciò semplificherà le modifiche dopo lo scatto.
- Anche durante lo scatto con timer intervallo, è comunque possibile scattare come al solito premendo completamente il pulsante di scatto. Si noti che la fotocamera si preparerà per il successivo scatto con timer intervallo con circa 5 secondi di anticipo; ciò impedirà temporaneamente operazioni quali la regolazione delle impostazioni di scatto, l'accesso ai menu e la riproduzione delle immagini.
- Se il successivo scatto con timer intervallo programmato non è possibile perché la fotocamera sta scattando o elaborando le immagini, verrà ignorato. Per questo motivo, saranno effettuati meno scatti di quanto specificato.
- Anche durante il funzionamento del timer intervallo, lo spegnimento automatico viene attivato dopo circa 8 secondi di inattività, purché **[Off automatico]** in [: **Risparmio bat.**] non sia impostato su **[Disattiva]**.
- Può anche essere combinato con AEB, bracketing del bilanciamento del bianco ed esposizioni multiple.
- È possibile interrompere lo scatto con timer intervallo selezionando **[Disattiva]** oppure portando l'interruttore di accensione su **<OFF>**.

Attenzione

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti di luce intensa, ad esempio verso il sole o verso una sorgente di luce artificiale intensa. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore immagine o i componenti interni della fotocamera.
- Se si passa alla modalità di messa a fuoco AF si impedisce che la fotocamera scatti se i soggetti non sono a fuoco. È consigliabile impostare la modalità sulla messa a fuoco manuale e mettere a fuoco manualmente prima di scattare.
- Se il tempo di ripresa è lungo, si consiglia di utilizzare gli accessori per presa di corrente domestica (venduti separatamente).
- Scattare con esposizioni lunghe o usando velocità otturatore superiori all'intervallo di scatto impedirà lo scatto all'intervallo specificato. Per questo motivo, saranno effettuati meno scatti di quanto specificato. Anche l'utilizzo velocità otturatore quasi uguali all'intervallo di scatto può ridurre il numero di scatti.
- Se il tempo impiegato per la registrazione sulla scheda supera l'intervallo di scatto per via delle funzioni di scatto impostate o delle prestazioni della scheda, alcuni degli scatti potrebbero non essere eseguiti agli intervalli predeterminati.
- Se si utilizza il flash unitamente allo scatto con timer intervallo, impostare un intervallo più lungo del tempo di ricarica del flash. Gli intervalli troppo brevi possono ostacolare lo scatto del flash.
- Gli intervalli troppo brevi possono ostacolare lo scatto o la messa a fuoco automatica. È più facile rispettare l'intervallo se  **Priorità timer** è impostato su **[Si]**.
- Il timer intervallo viene annullato e l'impostazione passa a **[Disattiva]** nelle seguenti condizioni.
 - L'interruttore di accensione è impostato su **<OFF>**.
 - La ghiera di selezione viene portata su ****, **<C1>**, **<C2>** o **<C3>**
 - Si passa alla registrazione di filmati sulla fotocamera
 - Si utilizza EOS Utility (software EOS)
- Durante lo scatto con timer intervallo, non è possibile utilizzare lo scatto con telecomando o lo scatto con rilascio remoto con Speedlite per fotocamere EOS.
- È consigliato usare obiettivi RF (ad eccezione del modello RF75-300mm F4-5.6).
- È consigliato scattare in modalità **<Av>** o **<M>**.

Intervallo

L'intervallo può essere impostato in una gamma compresa tra [00:00:01] e [99:59:59].

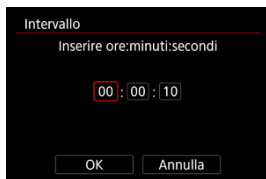

- Selezionare un'opzione (ore : minuti : secondi).
- Premere <  > per visualizzare .
- Impostare un valore, quindi premere <  > (torna a ).
- Selezionare [OK] per applicare le modifiche.

Numero di scatti

Il numero di scatti può essere impostato in un intervallo compreso tra [0001] e [9999]. Per mantenere il timer intervallo attivato fino a quando non lo si annulla, selezionare [Illimitato].




- Selezionare il numero.
- Premere <  > per visualizzare .
- Impostare un valore, quindi premere <  > (torna a .
- Selezionare [OK] per applicare le modifiche.

Inizio ritardato

Il ritardo può essere impostato in un intervallo compreso tra **[00:00:01]** e **[99:59:59]**.
Lo scatto inizia allo scadere del tempo configurato una volta premuto completamente il pulsante di scatto.

Se è selezionato **[No ritardo]**, lo scatto inizia immediatamente.

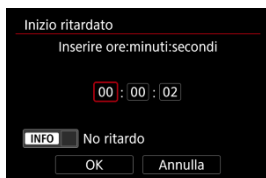

Inizio ritardato

Inserire ore:minuti:secondi

00:00:02

INFO No ritardo

OK Annulla

- Selezionare un'opzione (ore : minuti : secondi).
- Premere <  > per visualizzare .
- Impostare un valore, quindi premere <  > (torna a ).
- Selezionare **[OK]** per applicare le modifiche.

Se si seleziona **[Si]**, la velocità dell'otturatore viene limitata automaticamente come necessario per rispettare l'intervallo configurato. Ciò evita fotogrammi scartati (quando uno scatto non può essere eseguito dopo un intervallo) causati da velocità dell'otturatore più lente in condizioni di scarsa illuminazione.



Attenzione

- Anche se questa funzione è impostata su **[Si]**, lo scatto all'intervallo impostato potrebbe non essere possibile con obiettivi EF, o con le seguenti impostazioni o funzioni.
 - **[AF: Priorità 1a immag. Servo]** impostato su **[Priorità uguale]** o **[Fuoco]**
 - **[AF: Priorità scatto AF One-Shot]** impostato su **[Fuoco]**
 - **[📷: Modalità HDR]** **[HDR]**
 - **[📷: Dual Pixel RAW]**
 - **[Ottimizz.obiettivo digitale]** in **[📷: Correz. aberraz. obiettivo]** impostato su **[Alto]**
 - Quando la fotocamera sta unendo immagini, ad esempio durante lo scatto con esposizione multipla
 - Se si usa la fotocamera durante lo scatto con timer intervallo
- Con un intervallo di 1 secondo, le immagini non possono essere visualizzate immediatamente dopo l'acquisizione.
- **[📷: Modalità otturatore]** è impostato su **[Elettronico ** e non può essere modificato.
- **[📷: Simulazione visualizzazione]** è impostato su **[Esposizione+Profondità campo]** e non può essere modificato.
- **[📷: Vista mirino ottico]** è impostato su **[No]** e non può essere modificato.

Esposizione uniforme

Selezionare **[Si]** per eliminare le variazioni dell'esposizione tra gli scatti. Ciò può ridurre il flicker causato dalle variazioni quando si crea un filmato time-lapse con foto acquisite.

Attenzione

- I filtri colore possono interferire con questa funzione.
- La funzione di spegnimento automatico viene disattivata. Se si imposta l'inizio ritardato, lo spegnimento automatico rimane attivo (8 secondi) fino all'inizio dello scatto con timer intervallo.
- : **Modalità otturatore** è impostato su **[Elettronico  e non può essere modificato.**
- : **Simulazione visualizzazione** è impostato su **[Esposizione+Profondità campo]** e non può essere modificato.
- : **Vista mirino ottico** è impostato su **[No]** e non può essere modificato.
- Il flicker dovuto alle variazioni dell'esposizione potrebbe non essere eliminato quando si usano altre funzioni, ad esempio lo scatto HDR.
- Le variazioni dell'esposizione vengono eliminate anche quando si scatta manualmente premendo completamente il pulsante di scatto.

È possibile impostare in anticipo il tempo di esposizione per le esposizioni in posa B. Questa funzionalità elimina la necessità di tenere premuto il pulsante di scatto durante le esposizioni in posa B, che contribuisce a ridurre le vibrazioni della fotocamera.

Il timer posa B può essere impostato e ha effetto solo nella modalità (esposizione in posa B).


1. Selezionare : Timer posa B] (.

2. Selezionare [Attiva].




- Selezionare [Attiva], quindi premere il pulsante <INFO>.

3. Impostare il tempo di esposizione.

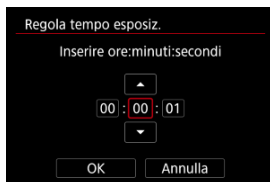

- Selezionare un'opzione (ore : minuti : secondi).
- Premere < > per visualizzare [].
- Impostare un valore, quindi premere < > (torna a []).

4. Selezionare [OK].

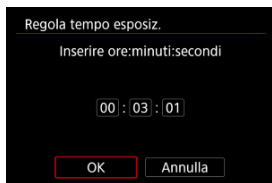

5. Scattare la foto.

- Dopo aver premuto completamente il pulsante di scatto, l'esposizione in posa B continua per il tempo specificato.
- [**TIMER**] e il tempo di esposizione vengono visualizzati durante lo scatto con timer posa B.
- Per cancellare l'impostazione del timer, selezionare [**Disattiva**] al passo 2.



Attenzione

- Lo scatto con timer posa B si interrompe se si preme completamente il pulsante di scatto e lo si rilascia mentre il timer è attivato.
- L'esposizione in posa B continua anche oltre il tempo di esposizione specificato se si continua a premere completamente il pulsante di scatto (ignorando l'arresto automatico una volta trascorso il tempo di esposizione specificato).
- Il timer posa B viene annullato (e ritorna su [**Disattiva**]) quando si cambia modalità di scatto.

Disattiva il rumore dello scatto, i suoni di funzionamento, lo scatto e l'illuminazione del flash e altre sorgenti di luce.


Sono utilizzate le seguenti impostazioni, che non possono essere modificate.

- Modalità otturatore: **[Elettronico **
- Suono di rilascio dell'otturatore, bip all'ottenimento della messa a fuoco: solo uscita dalle cuffie
- Suoni delle operazioni di tocco, suoni dell'autoscatto: silenzioso
- Riduzione del disturbo dovuto alle lunghe esposizioni: **[Disattiva]**
- Scatto flash: **[Disattiva]**
- Scatto luce AF ausiliaria: **[Disattiva]**
- Spia autoscatto/telecomando: non illuminata

Quando si usano obiettivi con preimpostazione della messa a fuoco, è consigliabile disattivare il bip della preimpostazione della messa a fuoco.

1. Selezionare [: Funz.otturat.silenzioso] ().


2. Selezionare [Si].

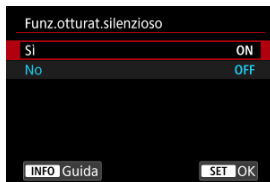

È possibile scegliere il metodo di scatto dell'otturatore.

1. Selezionare [: Modalità otturatore] ().

2. Selezionare un'opzione.

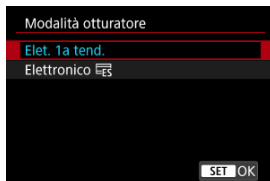

● **Elet. 1a tend.**

L'otturatore elettronico viene utilizzato per la prima tendina, mentre quello meccanico per la seconda.

● **Elettronico**

Rispetto all'elettronico prima tendina, produce meno rumore e vibrazioni durante il funzionamento.

Consigliato durante lo scatto con la massima apertura di un obiettivo luminoso.

Si può impostare un valore più alto per la velocità otturatore massima rispetto all'elettronico prima tendina.

- Con [] o [], sullo schermo lampeggia una cornice bianca quando si preme completamente il pulsante di scatto.
- Il funzionamento dell'otturatore è accompagnato da bip. È possibile disattivare i segnali acustici in [: Bip].

Attenzione

- Con la fotocamera impostata su **[Elet. 1a tend.]** le aree sfuocate dell'immagine possono essere incomplete quando si scatta vicino all'apertura massima con velocità dell'otturatore elevata, in alcune condizioni di scatto. Se non si desidera l'aspetto dell'area delle immagini sfuocate, scattare nelle modalità seguenti può produrre risultati migliori.
 - Scatta con un'opzione diversa da **[Elet. 1a tend.]**.
 - Ridurre la velocità dell'otturatore.
 - Aumentare il valore di apertura.
- Se si imposta : **Funz.otturat.silenzioso** su **[Si]**, la modalità otturatore viene impostata su **[Elettronico **].
- Con alcuni obiettivi, lo zoom durante lo scatto continuo può causare variazioni di esposizione anche con lo stesso numero f/. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Canon ().

Precauzioni quando impostato su [Elettronico


- La velocità di scatto continuo può rallentare a seconda delle condizioni di scatto.
- Le immagini potrebbero non avere un'esposizione adeguata se il valore di apertura cambia in modalità **<P>** (Programma AE), modalità **<Tv>** (AE priorità tempi) o modalità **<Fv>** (AE con priorità flessibile).
- Con alcuni obiettivi e in alcune condizioni di scatto, la messa a fuoco dell'obiettivo e la regolazione dell'apertura possono emettere un leggero rumore.
- Possono essere visualizzate bande di luce e le immagini acquisite possono essere influenzate da bande chiare e scure se si scatta con l'otturatore elettronico durante lo scatto con il flash di altre fotocamere o con illuminazione fluorescente o altre sorgenti di luce con sfarfallio.
- Se si scatta sotto sorgenti di luce con sfarfallio si potrebbe verificare il banding nel mirino o sullo schermo.

Attivazione dello scatto dell'otturatore senza scheda



Impostare su **[Disattiva]** per evitare lo scatto se non sono inserite schede nella fotocamera.


1. Selezionare **[📷: Rilascio otturat. senza scheda]** (🔗).
2. Selezionare **[Disattiva]**.

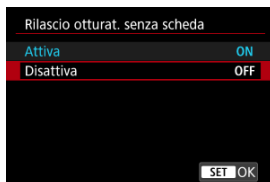

La spia di registrazione video si accende o lampeggia per indicare lo stato della fotocamera.

1. Selezionare [📷: Spia] (🔗).

2. Selezionare un'opzione.

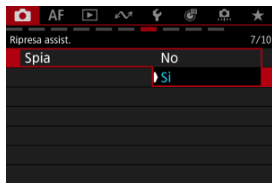

- Se impostata su [Si], la spia di registrazione video si accende o lampeggia come segue.

Accesa	Registrazione filmato in corso
Lampeggia rapidamente	• Impossibile registrare filmati a causa di livello di carica della batteria basso o spazio libero insufficiente sulla scheda • Temperatura interna della fotocamera elevata a causa di condizioni di scatto a temperatura elevata o registrazione prolungata di filmati
Lampeggia lentamente	La registrazione di filmati è ora possibile fino a un massimo di 6 minuti.

Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) (Modalità IS)




[Lunghezza focale](#)


La stabilizzazione dell'immagine riduce le vibrazioni della fotocamera durante la registrazione di filmati e lo scatto di foto. Le funzioni disponibili variano durante la registrazione di filmati e lo scatto di foto.

1. Selezionare : Modalità stabilizzazione IS] (,).
2. Selezionare l'opzione e configurarla.

Registrazione di filmati

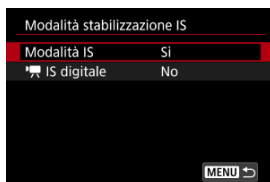

Scatto di foto

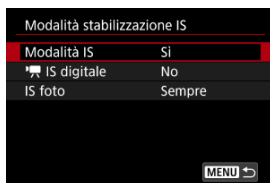

Modalità IS (filmati/foto,)

La stabilizzazione dell'immagine eseguita dalla fotocamera permette di ridurre le vibrazioni della fotocamera durante lo scatto. Impostare **[Modalità IS]** su **[Si]** quando si usano obiettivi senza funzione IS. Con gli obiettivi dotati di funzione IS, le vibrazioni della fotocamera vengono ridotte utilizzando la funzione di stabilizzazione della fotocamera e dell'obiettivo. Quando si usano obiettivi con funzione IS senza interruttore IS, impostare **[Modalità IS]** su **[Si]**. L'impostazione **[Modalità IS]** appare in grigio per gli obiettivi con funzione IS con interruttore IS. In questo caso, l'impostazione dell'interruttore IS dell'obiettivo su **< ON >** combina la stabilizzazione della fotocamera con quella dell'obiettivo.

IS digitale filmato (filmati/foto)

Attiva la stabilizzazione dell'immagine digitale durante la registrazione di filmati.

- **Modalità IS: no**

La stabilizzazione dell'immagine con IS digitale filmato è disattivata.

- **Modalità IS: sì** ()

Le vibrazioni della fotocamera vengono corrette. L'immagine verrà leggermente ingrandita.

- **Modalità IS: avanzata** ()

Rispetto all'impostazione **[Si]**, è possibile correggere le vibrazioni della fotocamera più marcate. L'immagine verrà ingrandita maggiormente.

- **Modalità IS: avanzata +** ()

Rispetto all'impostazione **[Avanzata]**, è possibile correggere le vibrazioni della fotocamera più marcate, ad esempio quando si registra camminando. L'immagine verrà ingrandita maggiormente. Disponibile solo per la registrazione di filmati in 4K. Per una stabilizzazione più efficace durante la registrazione con forti vibrazioni della fotocamera, usare un obiettivo grandangolare.

- **Inseguimento** ()

Attiva la stabilizzazione dell'immagine che mantiene i soggetti relativamente fissi sullo schermo.

Montare un obiettivo compatibile con IS digitale filmato e impostare **[Modalità IS]** su **[Si]** e **[ IS digitale]** su **[Inseguimento]**.

Toccare il soggetto da inseguire per visualizzare una cornice di inseguimento (bloccata) [] e avviare l'IS inseguimento del soggetto.

Premere il pulsante **< INFO >** e selezionare una posizione del soggetto.

- **[Cent. schermo]** attiva la stabilizzazione dell'immagine che mantiene i soggetti inseguiti vicini al centro dello schermo.
- **[Selez. pos.]** attiva la stabilizzazione dell'immagine che mantiene il soggetto nella posizione toccata durante la registrazione.

IS foto (foto)

[**Sempre**]: Garantisce una stabilizzazione costante dell'immagine. [**Solo per foto**]: La stabilizzazione dell'immagine è attiva solo al momento dello scatto.

⚠ Attenzione

- Un angolo di campo maggiore (grandangolo) determina una stabilizzazione dell'immagine più efficace. Un angolo di campo minore (teleobiettivo) determina una stabilizzazione dell'immagine meno efficace.
- Se si utilizza un treppiede, è consigliabile impostare IS digitale filmato su **[No]**.
- È consigliabile impostare **[No]** quando si utilizza un obiettivo TS-E o un obiettivo fish-eye.
- In alcuni casi, per alcuni obiettivi la stabilizzazione potrebbe non essere sufficiente.
- La visualizzazione ritorna allo stato precedente all'attivazione dell'IS quando si imposta l'interruttore IS dell'obiettivo su **< OFF >**. Ciò potrebbe rendere la visualizzazione instabile a seconda delle opzioni che sono state stabilizzate.
- La stabilizzazione ha effetto non appena la fotocamera è stabile nella scatto Live View.

IS digitale filmato

- IS digitale filmato non funziona quando l'interruttore Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) è impostato su **< OFF >**.
- Con obiettivi senza funzione IS, se si imposta **[ IS digitale]** su un'opzione diversa da **[No]** si imposta anche **[Modalità IS]** su **[Si]**.
- Anche se è possibile registrare filmati con IS digitale filmato usando obiettivi RF-S o EF-S o con la funzione di ritaglio filmato, l'area dell'immagine è ulteriormente ridotta.
- Con il frame rate impostato su 100,0 fps o più, IS digitale filmato potrebbe non fornire una stabilizzazione sufficiente quando si scatta con un obiettivo macro in prossimità della distanza di messa a fuoco minima.
- La stabilizzazione tramite IS digitale filmato potrebbe essere meno efficace con alcune dimensioni di registrazione dei filmati.
- In base alle condizioni del soggetto e di scatto, è possibile che il soggetto risulti molto sfocato (momentaneamente non a fuoco) a causa degli effetti di IS digitale filmato.
- Poiché l'immagine è ingrandita, appare più sgranata. Potrebbero comparire anche disturbo, puntini luminosi, ecc.

IS inseguimento soggetto

- Per istruzioni sulla selezione del soggetto da inseguire, vedere Inseguimento con un pulsante e Soggetto da rilevare (🔍, 📷).
- Quando il blocco del target dell'inseguimento viene annullato, bloccare di nuovo il soggetto come target dell'inseguimento.
- I seguenti tipi di soggetti o condizioni di scatto possono impedire l'inseguimento del soggetto.
 - Soggetti con contrasto molto basso.
 - Soggetti scarsamente illuminati.
 - Soggetti in controluce o riflettenti.
 - Ci sono due o più soggetti possibili da inseguire sullo schermo.
 - Il soggetto da inseguire è completamente o parzialmente nascosto.
 - Ci sono variazioni nelle dimensioni del soggetto.
 - Ci sono variazioni nel colore o nella luminosità del soggetto.
 - Il soggetto cambia di postura di frequente.
 - Quando la fotocamera si muove troppo rapidamente o troppo lentamente.
 - Quando il movimento della fotocamera non corrisponde al movimento del soggetto.
 - Con distanze focali dell'obiettivo lunghe.
- L'effetto di stabilizzazione della posizione del soggetto aumenta con l'allargarsi dell'angolo di campo (lato grandangolo) e diminuisce con il restringimento dell'angolo di campo (lato teleobiettivo).
- Poiché IS inseguimento soggetto ingrandisce l'immagine, essa risulta più sgranata. Potrebbero comparire anche disturbo, puntini luminosi, ecc.
- Anche se è possibile registrare filmati con IS inseguimento soggetto, quando si usano obiettivi RF-S o EF-S o con la funzione di ritaglio filmato, l'area dell'immagine è ulteriormente ridotta.



Nota

- È consigliabile usare **[Modalità IS filmato]** (📹) quando si passa dalla registrazione di persone alla registrazione di panorami mentre ci si sposta.
- Quando si usa la funzione IS inseguimento soggetto, è consigliabile scattare muovendo la fotocamera in modo fluido affinché il soggetto possa essere inseguito nelle posizioni successive.
Quando impostato su **[Cent. schermo]**: vicino al centro dello schermo
Quando impostato su **[Selez. pos.]**: posizione in cui si è toccato
- Con alcuni obiettivi, è possibile ottenere una stabilizzazione ancora più efficace (contrassegnata con il segno + accanto all'icona IS) quando la funzione IS dell'obiettivo viene utilizzata insieme a **[Modalità IS]** e **[IS digitale filmato]** sulla fotocamera. Per informazioni dettagliate sugli obiettivi compatibili con questa funzione, visitare il sito Web Canon (🌐).

IS inseguimento soggetto

- L'icona IS inseguimento soggetto è visualizzata di colore bianco quando l'IS inseguimento soggetto è attivo. Quando questa funzione non è attiva, l'icona è visualizzata di colore grigio.

Lunghezza focale

La stabilizzazione dell'immagine in base alla distanza focale dell'obiettivo specificata è possibile impostando la lunghezza focale quando si utilizzano obiettivi che non supportano la comunicazione con l'obiettivo.

1. Selezionare [Lunghezza focale].



2. Selezionare la lunghezza focale.



- Girare la ghiera <  > per selezionare il valore della lunghezza focale.
- Premere <  > per visualizzare [].
- Impostare il numero desiderato, quindi premere <  >. (torna a []).

3. Selezionare [OK].



Attenzione

- Impostare [: **Rilascio ottur.senza obiet.**] su **[Attiva]**. **[Disattiva]** impedisce la stabilizzazione dell'immagine.
- **[Lunghezza focale]** non è visualizzato quando si montano obiettivi che non supportano la comunicazione con l'obiettivo.



Nota


- La lunghezza focale può essere impostata in un intervallo compreso tra 1 e 1000 mm (in incrementi di 1 mm).

Questa funzione contribuisce a mantenere dritto il filmato durante la registrazione.

Attenzione

- Impostare [ IS digitale] in [ Modalità stabilizzazione IS] su [No].

1. Selezionare [:  Livel. auto] (, )
2. Selezionare un'opzione.

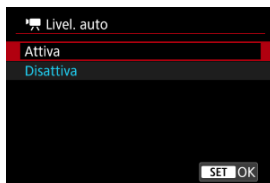


[Incorporazione di file di foto personalizzate](#)

Quando è selezionato [**Personal. imm.**] in [: **Modalità colore**], è possibile incorporare file di foto personalizzate nei file video impostando [**Aggiungi file CP**] su [**Si**].

Incorporazione di file di foto personalizzate


1. Selezionare [: Metadati] ().
2. Selezionare [**Aggiungi file CP**].
3. Selezionare un'opzione.

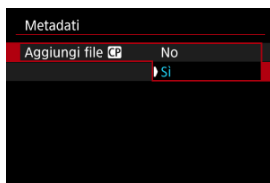

- ☒ [Count up](#)
- ☒ [Impostazione tempo iniziale](#)
- ☒ [Contatore registrazioni video](#)
- ☒ [Contatore riproduzione video](#)
- ☒ [HDMI](#)
- ☒ [Scarta fotogramma](#)
- ☒ [Tipo bit utente](#)

I timecode registrano automaticamente l'ora di registrazione dei filmati. I timecode registrano sempre le ore, i minuti, i secondi e i fotogrammi trascorsi. Vengono utilizzati principalmente per la modifica di filmati.

Per configurare il timecode, utilizzare : **Time code**.

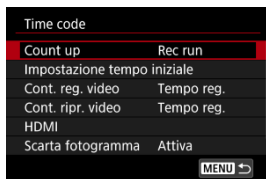

Attenzione

- I timecode potrebbero non essere visualizzati correttamente se i filmati vengono riprodotti su dispositivi diversi dalla fotocamera.

Count up

- **Rec run**

Il timecode avanza solo durante la registrazione di un filmato. I timecode di ciascun file video registrato continuano dall'ultimo timecode del file precedente.

- **Free run**

Anche quando non si sta registrando continua ad avanzare.



Attenzione

- Quando impostato su [**Free run**], i timecode saranno influenzati da eventuali modifiche alle impostazioni per l'ora, il fuso orario o l'ora legale (🕒).

Impostazione tempo iniziale

È possibile impostare l'ora iniziale del timecode.

- **Impostazione inserim. manuale**

Consente di impostare qualsiasi ora, minuto, secondo e fotogramma di inizio.

- **Azzera**

Ripristina l'ora impostata con **[Impostazione inserim. manuale]** o **[Imposta con tempo fotocamera]** su "00:00:00." o "00:00:00:" (🔗).

- **Imposta con tempo fotocamera**

Corrisponde all'ora, al minuto e al secondo impostati come ora della fotocamera. Imposta il valore del frame su "00".

Contatore registrazioni video

È possibile selezionare la modalità di visualizzazione dell'ora sulla schermata di registrazione del filmato.

- **Tempo reg.**

Quando la registrazione è in standby, è visualizzato il tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione, è visualizzato il tempo trascorso dall'inizio della registrazione del filmato (1).

- **Time code**

Visualizza il timecode durante la registrazione del filmato (2).



Contatore riproduzione video

È possibile selezionare la modalità di visualizzazione dell'ora sulla schermata di riproduzione del filmato.

- **Tempo reg.**

Visualizza la durata della registrazione e il tempo di riproduzione durante la riproduzione del filmato.

- **Time code**

Indica il timecode durante la riproduzione del filmato.



Nota

- Il timecode viene sempre aggiunto ai file video, indipendentemente dall'impostazione [**Cont. reg. video**].
- L'impostazione [**Cont. ripr. video**] in [: **Time code**] è collegata a []: **Cont. ripr. video**, in modo che queste impostazioni corrispondano sempre.
- Il conteggio dei fotogrammi non viene visualizzato durante la registrazione o riproduzione dei filmati.

● Time code

È possibile aggiungere timecode ai filmati mentre li si registra su un dispositivo esterno tramite HDMI.

- **No**

Il timecode non viene aggiunto all'uscita video HDMI.

- **Sì**

I timecode vengono aggiunti all'uscita video HDMI. Quando **[Sì]** è impostato, viene visualizzato **[Comando Rec]**.

● Comando Rec

Per l'uscita video HDMI registrata da un dispositivo esterno, è possibile sincronizzare la registrazione al momento in cui si avvia e si interrompe la registrazione di filmati sulla fotocamera.

- **No**

La registrazione viene avviata e arrestata dal dispositivo esterno.

- **Sì**

La registrazione da un dispositivo esterno è sincronizzata con l'avvio/arresto della registrazione sulla fotocamera.



Attenzione

- Per determinare la compatibilità dei dispositivi di registrazione esterni con le funzioni **[Time code]** e **[Comando Rec]**, consultare il produttore del dispositivo.
- Anche con **[Time code]** impostato su **[No]**, i dispositivi di registrazione esterni possono aggiungere timecode ai filmati, a seconda delle loro specifiche. Per informazioni dettagliate sulle specifiche del dispositivo relative all'aggiunta di timecode all'ingresso HDMI, rivolgersi al produttore del dispositivo.

Scarta fotogramma

Il numero di frame del timecode provoca uno scarto tra il tempo effettivo e il timecode se il frame rate è impostato su **119,9P** (119,9 fps), **59,94P** (59,94 fps) o **29,97P** (29,97 fps). Lo scarto viene corretto automaticamente quando si imposta **[Attiva]**.

- **Attiva**

Corregge automaticamente lo scarto ignorando i numeri del timecode (DF: Drop Frame).

- **Disattiva**

Lo scarto non viene corretto (NDF: Non-Drop Frame).

I timecode vengono visualizzati come segue.

- **Attiva (DF)**

00:00:00. (Riproduzione: 00:00:00.00)

- **Disattiva (NDF)**

00:00:00. (Riproduzione: 00:00:00:00)




Nota

- L'impostazione **[Scarta fotogramma]** non è visualizzata quando il frame rate è impostato su **23,98P** (23,98 fps) e **[F: Frequenza sist.]** su **[50,00Hz:PAL]**.

Tipo bit utente

È possibile aggiungere informazioni (un valore esadecimale di 8 cifre, l'ora o la data) al bit utente del timecode.

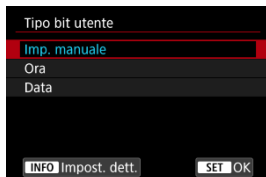

● Imp. manuale

Selezionare **[Imp. manuale]** e premere il pulsante **< INFO >**.



- Girare la ghiera  per selezionare il numero da immettere, quindi premere **< 0 >**. Girare la ghiera  per selezionare dati, quindi premere **< 0 >** per confermare la selezione.
- È possibile immettere lettere, da A a F, e numeri da 0 a 9.
- Per portare tutti i numeri a 0, premere il pulsante **< INFO >**.
- Selezionare **[OK]** per applicare l'impostazione.

● Ora

Registra l'ora, i minuti e i secondi impostati sulla fotocamera. Ad esempio, 23:59:59 è registrato come 00 23 59 59.


● Data

Registra la data impostata sulla fotocamera. Ad esempio, il 19 maggio 2024 è registrato come 20 24 05 19.

È possibile impostare la durata di funzionamento del timer misurazione (che determina la durata della visualizzazione del valore dell'esposizione/blocco AE) dopo che è stato attivato automaticamente da un'azione, ad esempio la pressione a metà del pulsante di scatto.

1. Selezionare : Timer misurazione] , .

2. Impostare un'opzione di tempo.

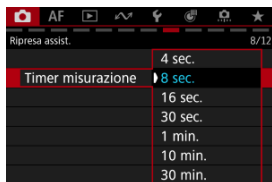


Aggiunta dei dati della distanza alle immagini JPEG



I dati della distanza possono essere aggiunti alle immagini JPEG acquisite durante lo scatto Dual Pixel RAW. È possibile importare questi dati in Dual Pixel 3D Converter per generare modelli 3D dalle immagini JPEG.

Per informazioni sugli obiettivi compatibili, sulle condizioni di scatto consigliate e altri dettagli, vedere il manuale di istruzioni di Dual Pixel 3D Converter.

1. Selezionare [: Aggiungi dati distanza a JPEG] ().
2. Selezionare [Sì].

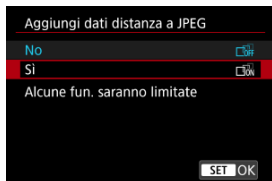

3. Scattare.

Attenzione

- Se si ridimensiona o ritaglia un'immagine, i dati della distanza non saranno inclusi nell'immagine risultante.
- La registrazione di queste immagini sulla scheda richiede tempo perché i dati della distanza vengono aggiunti dopo lo scatto. [BUSY] è visualizzato sullo schermo quando le immagini vengono elaborate, e non è possibile effettuare lo scatto fino al termine del processo.
- La velocità di scatto continuo è più lenta del normale quando è impostato [Scatto continuo lento].
- È consigliato scattare in modalità <Fv>, <Av> o <M>.

Nota

- Se si seleziona **[Si]**, queste funzioni vengono limitate.
 -  **Qualità imm.**] è disponibile solo per le immagini RAW+JPEG.
 - Le opzioni di  **Ritaglio/rapporto dimens.**] sono limitate a **[Pieno formato]** e **[1,6x (ritaglio)]**.

Condizioni di scatto per le immagini con dati della distanza aggiunti

- Queste condizioni di scatto sono consigliate per l'acquisizione di immagini JPEG ottimali per Dual Pixel 3D Converter.
 - **Lunghezza focale:** 24 mm o più
 - **Valore di apertura:** f/5.6 o inferiore
 - **Sensibilità ISO:** non superiore a ISO 1600
 - **Distanza di scatto:** tra 5 e 10 volte la lunghezza focale
 - **Composizione:** soggetto centrato e senza riflessi, trasparenze o dettagli minuziosi, senza effetto bokeh del primo piano, vibrazioni della fotocamera o sfocatura del soggetto
- Per maggiori informazioni sugli obiettivi compatibili con **[Aggiungi dati distanza a JPEG]**, visitare il sito Web Canon ().


 [Durata della visione](#)

 [Visualizzazione mirino](#)


Durata della visione

Per mantenere l'immagine visualizzata subito dopo lo scatto, impostare su **[Tenere]**, mentre se si preferisce non visualizzare l'immagine, impostare su **[No]**.

1. Selezionare **[: Visione immagine] ().**
2. Selezionare **[Durata visione].**

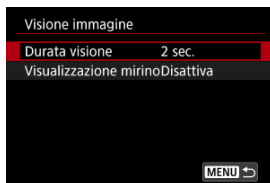

3. Impostare un'opzione di tempo.

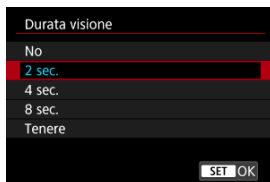



Nota


- Quando è impostato **[Tenere]**, le immagini vengono visualizzate per tutto il tempo impostato nell'opzione **[Schermo off]** di **[🔋: Risparmio bat.]**.

Visualizzazione mirino

Impostare su **[Attiva]** per visualizzare nel mirino le immagini immediatamente dopo lo scatto.

1. Selezionare **[📷: Visione immagine]** (🔗).

2. Selezionare **[Visualizzazione mirino]**.

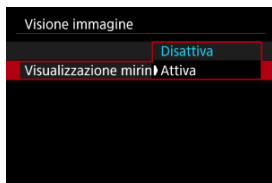

- Selezionare un'opzione.




Nota

- Le impostazioni di **[Visualizzazione mirino]** hanno effetto quando **[Durata visione]** è impostato su un'opzione diversa da **[No]**.

La visualizzazione ad alta velocità che consente di passare da ogni scatto all'immagine dal vivo è disponibile quando si scatta nella modalità drive [C/H] (scatto continuo ad alta velocità) e in una modalità otturatore diversa da otturatore elettronico.

1. Selezionare [C/H]: [Visualiz. ad alta velocità] (Z).
2. Selezionare un'opzione.

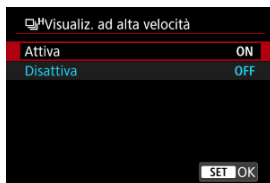

- Selezionare **[Attiva]** per la visualizzazione che consente di passare da ogni scatto all'immagine dal vivo.


Attenzione

- Le immagini possono produrre una vibrazione o uno sfarfallio durante la visualizzazione ad alta velocità. Ciò si verifica più spesso con velocità dell'otturatore elevate. Tuttavia, ciò non influisce sui risultati degli scatti.
- La visualizzazione ad alta velocità non viene eseguita con velocità dell'otturatore inferiore a 1/30 di secondo, valore di apertura superiore a f/11, condizioni che rendono difficile la messa a fuoco automatica, fotografia con flash ed espansione ISO. Potrebbe anche interrompersi mentre si scatta.
- La visualizzazione ad alta velocità non viene eseguita nei seguenti casi.
 - Con [C/H]: **Vista mirino ottico**] impostato su [Si]
 - Con [C/H]: **Simulazione visualizzazione**] impostato su [Disattiva] o [Espos.solo dur.prof.campo 

Con la simulazione della visualizzazione, la visualizzazione della profondità di campo e della luminosità delle immagini corrisponde maggiormente alla luminosità effettiva (esposizione) degli scatti.

1. Selezionare : Simulazione visualizzazione] .

2. Selezionare un'opzione.

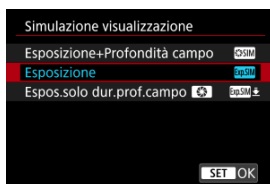

● **Esposizione+Profondità campo** (SIM)

La profondità di campo e la luminosità delle immagini visualizzate corrisponde maggiormente alla luminosità effettiva (esposizione) degli scatti. Se si imposta la compensazione dell'esposizione, viene modificata di conseguenza la luminosità dell'immagine. Analogamente, la modifica dell'impostazione apertura modifica la profondità di campo.

● **Esposizione** (Exp.SIM)

La luminosità delle immagini visualizzata corrisponde maggiormente alla luminosità effettiva (esposizione) degli scatti. Se si imposta la compensazione dell'esposizione, viene modificata di conseguenza la luminosità dell'immagine.

● **Espos.solo dur.prof.campo** (Exp.SIM)

In genere, le immagini vengono visualizzate con la luminosità standard per rendere più semplice la visualizzazione. Solo quando si tiene premuto il pulsante di anteprima della profondità di campo la luminosità delle immagini si avvicina alla luminosità effettiva (esposizione) degli scatti, ed è quindi possibile controllare la profondità di campo.

● **Disattiva** (OFF)

L'immagine viene visualizzata con la luminosità standard per rendere più semplice la visualizzazione. Anche se si imposta la compensazione dell'esposizione, l'immagine viene visualizzata con la luminosità standard.

Attenzione

- Durante la fotografia con flash, si applica solo l'impostazione **[Espos.solo dur.prof.campo **].

Note su **[Esposizione+Profondità campo]**

- Con alcune velocità otturatore ci può essere sfarfallio durante la visualizzazione.
- Con gli obiettivi EF, questa impostazione può far aumentare il ritardo di scatto dell'otturatore.
- La profondità di campo mostrata è solo una linea guida. Per un'indicazione più precisa della profondità di campo, premere il pulsante di anteprima della profondità di campo.
- **[Esposizione+Profondità campo]** non è disponibile con alcuni obiettivi.
- **[SIM]** lampeggia se l'esposizione o la profondità di campo non può essere simulata, o se entrambe non possono essere simulate.
- **[SIM]** appare in grigio se la simulazione dell'esposizione o della profondità di campo si interrompe, o se entrambe le simulazioni si interrompono.
- Con alcuni obiettivi, lo zoom può modificare l'esposizione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Canon ([🔗](#)).
- Quando si preme a metà il pulsante di scatto l'anteprima della profondità di campo viene annullata.

Durante lo scatto di foto, è disponibile la visualizzazione di immagini dall'aspetto naturale nel mirino e sullo schermo, in modo analogo alla visualizzazione di un mirino ottico. Si noti che le immagini visualizzate con questa funzionalità impostata su **[Si]** potrebbero differire dai risultati degli scatti effettivi.

1. Selezionare : **Vista mirino ottico** .

2. Selezionare un'opzione.



Attenzione

- Se si imposta questa funzione su **[Si]**, : **Simulazione visualizzazione** viene impostato su **[Disattiva]**.
- La simulazione del mirino ottico viene utilizzata per la visualizzazione quando questa funzionalità è impostata su **[Si]** durante lo scatto HDR.
- La simulazione del mirino ottico non viene utilizzata durante la visualizzazione su monitor esterni, e anche durante la visualizzazione sia su un monitor esterno che sullo schermo della fotocamera.
- A seconda delle schermate di impostazione, la simulazione del mirino ottico potrebbe non essere utilizzata per la visualizzazione.
- In alcuni casi, la visualizzazione potrebbe non assomigliare a quella di un mirino ottico.
- Con alcune combinazioni di modalità drive e modalità dell'otturatore, l'aspetto della visualizzazione potrebbe cambiare durante lo scatto continuo.

Nota

- Non disponibile quando la fotocamera è impostata per lo scatto di esposizioni multiple.

 [Condizioni di visualizzazione di Assistenza visiva](#)

 [Impostazioni di visualizzazione di Assistenza visiva](#)

È possibile fare in modo che l'aspetto delle immagini durante la ripresa HDR () con :  **Ripresa HDR (PQ)** o durante lo scatto con foto personalizzate () applicato, come appare sullo schermo della fotocamera, sul mirino o sui dispositivi di visualizzazione non HDR connessi tramite HDMI, sia simile all'aspetto che hanno su dispositivi di visualizzazione HDR.

Attenzione


- I filmati registrati avranno un aspetto diverso da come appaiono sullo schermo.

Condizioni di visualizzazione di Assistenza visiva

- :  **Ripresa HDR (PQ)** è impostato su **[HDR PQ]**
- **[Gamma/Color Space]** in **[Personal. imm.]** è impostato come segue
 - Canon Log 3 / C.Gamut
 - PQ / BT.2020
 - HLG / BT.2020

* HLG è l'acronimo di Hybrid Log-Gamma.
- Lo spazio colore/gamma seguente è selezionato in [Registrazione di file look](#), prima di impostare **[Look File]** su **[Si]**
 - HDR PQ(BT.2100)
 - HDR HLG(BT.2100)

1. Selezionare [CAM: CAM/ [CAM] HDR/C.Log View Assist.] (CAM, CAM).
2. Selezionare la visualizzazione dello schermo o del mirino.

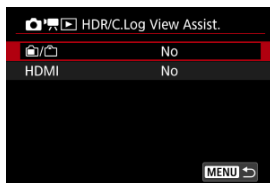


Usare la visualizzazione Assistenza visiva sullo schermo [CAM] e sul mirino [CAM].



Usare la visualizzazione Assistenza visiva su dispositivi di visualizzazione non HDR collegati tramite HDMI.

3. Selezionare un'opzione.

Schermo e mirino

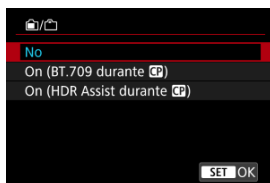

- **On (BT.709 durante CP)**

Quando è impostato [HDR PQ], le immagini convertite vengono visualizzate con lo stesso aspetto che avrebbero se visualizzate su un dispositivo di visualizzazione HDR.


La visualizzazione delle immagini con una foto personalizzata applicata prevede la conversione di base in uno spazio colore/gamma standard.

- **On (HDR Assist durante CP)**

Quando è impostato [HDR PQ], le immagini convertite vengono visualizzate con lo stesso aspetto che avrebbero se visualizzate su un dispositivo di visualizzazione HDR.

La visualizzazione delle immagini con una foto personalizzata applicata prevede la conversione affinché i soggetti con luminosità intermedia abbiano un aspetto simile a quello che avrebbero su un dispositivo di visualizzazione HDR.

[HDMI]

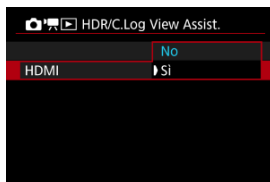

- Selezionare [Si].



Attenzione

- La simulazione del mirino ottico viene utilizzata per la visualizzazione quando : **Vista mirino ottico** è impostato su **[Si]**.



Nota


- I filmati registrati con Assistenza visiva sono contrassegnati con **[V.Assist]** nella schermata di visualizzazione delle informazioni.
- Assistenza visiva è utilizzata anche con la visualizzazione ingrandita.
- Le impostazioni di visualizzazione di Assistenza visiva non hanno effetto sulle immagini acquisite.

[Visualizzazione di falsi colori](#)

Durante la registrazione di filmati, sullo schermo si ha la visualizzazione con codice colore in sei colori basata sul livello di luminosità. Questo può consentire di regolare l'esposizione.

1. Selezionare [: Imp. falso colore] ().

2. Selezionare [Falso colore].

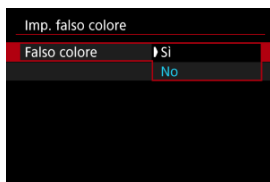

- Selezionare [Si].

3. Regolare l'esposizione come necessario ().

- Regolare l'esposizione, facendo riferimento alle descrizioni dei falsi colori in [Visualizzazione di falsi colori](#) se necessario.

Visualizzazione di falsi colori

La visualizzazione di falsi colori è disponibile per le immagini sullo schermo della fotocamera. È anche possibile controllare i dettagli di visualizzazione di falsi colori in [Indice falso colore].

Colore	Significato
Rosso	Clipping del bianco
Giallo	Appena sotto il clipping del bianco
Rosa	Uno stop sopra grigio al 18%
Verde	Grigio al 18%
Blu	Appena sopra il clipping del nero
Viola	Clipping del nero
Colore neutro	Luminosità diversa da quella sopra



Attenzione

- I colori indicano che il livello di luminosità può cambiare quando lo schermo passa dallo standby della registrazione alla registrazione di filmati e con alcune impostazioni di scatto.
- Le seguenti funzioni non sono disponibili quando la fotocamera è impostata sull'utilizzo di falsi colori.
 - Filtro colore
 - Ottimizzazione automatica della luce
 - Visualizzazione zebra
 - HDR/C. Log View Assist
 - Peaking MF




Nota

- Con [📷: Visualizz. HDMI] impostato su [📺], i monitor esterni collegati tramite HDMI mostrano l'immagine effettiva, e nessuna immagine è visualizzata sullo schermo della fotocamera.
- Con [📷: Visualizz. HDMI] impostato su un'opzione diversa da [📺], la visualizzazione di falsi colori si applica allo schermo della fotocamera, e i monitor esterni collegati tramite HDMI mostrano l'immagine effettiva.

Per facilitare la regolazione dell'esposizione prima o durante la registrazione di un filmato, è possibile visualizzare un motivo a strisce sopra o attorno alle aree dell'immagine con la luminosità specificata.


1. Selezionare  **Impostazioni zebra** .

2. Selezionare **[Zebra]**.

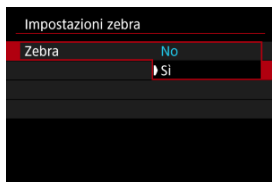

- Selezionare **[Si]**.


3. Selezionare **[Motivo zebra]**.

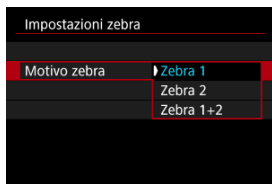

- **[Zebra 1]**: Visualizza strisce inclinate verso sinistra attorno alle aree con la luminosità specificata.
- **[Zebra 2]**: Visualizza strisce inclinate verso destra sopra le aree con una luminosità superiore a quella specificata.
- **[Zebra 1+2]**: Visualizza sia **[Zebra 1]** che **[Zebra 2]**.
La visualizzazione di **[Zebra 1]** ha la precedenza se le aree di visualizzazione di **[Zebra 1]** e **[Zebra 2]** si sovrappongono.

4. Impostare un livello.

Livello zebra 1

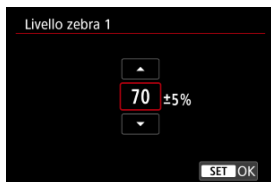

Livello zebra 2



- Regolare girando la ghiera  > o premendo <  > su o giù.
- Quindi, premere <  >.

Nota

- Il valore massimo della luminosità non raggiunge il 100% quando è impostato HDR-PQ. Il valore massimo della luminosità varia in base alle impostazioni di : **Priorità tonalità chiare**] e **[Stile Foto]**.
- È consigliabile controllare in anticipo il livello di visualizzazione zebra quando si imposta **[Motivo zebra]**.
- Il valore massimo della luminosità non raggiunge il 100% quando la gamma **[Personal. imm.]** è impostata su **[Canon Log 3]**.

Visualizzazione delle informazioni di scatto


- ☒ [Personalizzazione delle informazioni sullo schermo](#)
- ☒ [Personalizzazione delle informazioni nel mirino](#)
- ☒ [Visualizzazione verticale del mirino](#)
- ☒ [Griglia](#)
- ☒ [Istogramma](#)
- ☒ [Dimensioni livella elettronica](#)
- ☒ [Visualizzazione dello spazio libero \(%\) sulla scheda](#)
- ☒ [Visualizzazione delle informazioni sull'obiettivo](#)
- ☒ [Cornice di ritaglio 3D](#)
- ☒ [Enfasi registrazione](#)
- ☒ [Impostazione marcatore aspetto](#)
- ☒ [Cancellazione delle impostazioni](#)

È possibile personalizzare i dettagli e le schermate delle informazioni visualizzate sullo schermo o nel mirino durante lo scatto.



1. Selezionare [: Mostra info scatto] (,).

2. Selezionare [Imp. info schermo].

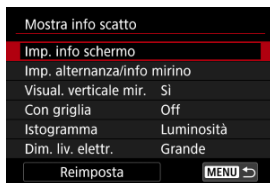

3. Selezionare le schermate.



- Girare la ghiera < > o premere < > su o giù per selezionare le schermate delle informazioni da mostrare sulla fotocamera.
- Premere < > per rimuovere il segno di spunta [✓] per le informazioni che non si desidera visualizzare.
- Per modificare la schermata, premere il pulsante <INFO>.


4. Modificare lo schermo.



- Girare la ghiera <  > o premere <  > su o giù per selezionare le opzioni da mostrare nella schermata delle informazioni.
- Premere <  > per rimuovere il segno di spunta [✓] per gli elementi che non si desidera visualizzare.
- Selezionare [OK] per registrare l'impostazione.

1. Selezionare [: Mostra info scatto] (,).

2. Selezionare [Imp. alternanza/info mirino].

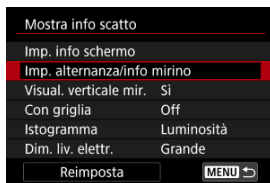

3. Selezionare le schermate.



- Girare la ghiera < > o premere < > su o giù per selezionare le schermate delle informazioni da visualizzare nel mirino.
- Premere < > per rimuovere il segno di spunta [✓] per le informazioni che non si desidera visualizzare.
- Per modificare la schermata, premere il pulsante <INFO>.

4. Modificare lo schermo.




- Girare la ghiera <  > o premere <  > su o giù per selezionare le opzioni da visualizzare nella schermata delle informazioni nel mirino.
- Premere <  > per rimuovere il segno di spunta [✓] per gli elementi che non si desidera visualizzare.
- Selezionare [OK] per registrare l'impostazione.

È possibile selezionare la modalità di visualizzazione delle informazioni sul mirino quando si scattano foto in verticale.

1. Selezionare [: Mostra info scatto] ().

2. Selezionare [Visual. verticale mir.].

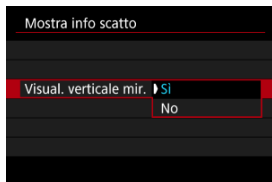

● **Sì**


Le informazioni vengono ruotate automaticamente per facilitarne la lettura.

● **No**

Le informazioni non vengono ruotate automaticamente.


È possibile visualizzare una griglia sullo schermo.

1. Selezionare **[: Mostra info scatto]** (, ).
2. Selezionare **[Con griglia]**.

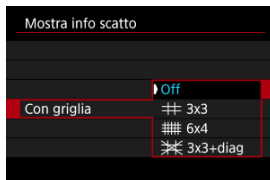


È possibile selezionare il contenuto e le dimensioni di visualizzazione dell'istogramma.

1. Selezionare **[: Mostra info scatto]** (, ).
2. Selezionare **[Istogramma]**.

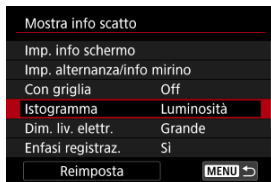


3. Selezionare un'opzione.

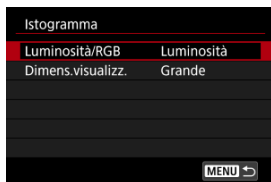

- Selezionare il contenuto (**[Luminosità]** o **[RGB]**) e le dimensioni di visualizzazione (**[Grande]** o **[Piccolo]**).


È possibile selezionare le dimensioni di visualizzazione della livella elettronica.

1. Selezionare **[: Mostra info scatto]** (, ).
2. Selezionare **[Dim. liv. elettr.]**.

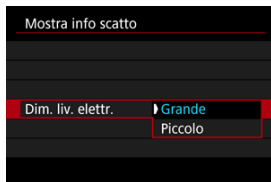


È possibile visualizzare sullo schermo lo spazio libero sulla scheda.

1. Selezionare  **Mostra info scatto** .
2. Selezionare **[Visual. sp. lib. scheda (%)]**.

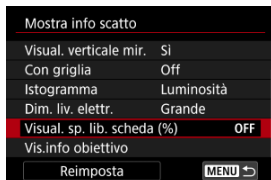

3. Selezionare **[Si]**.

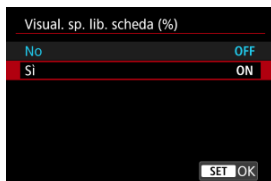


Nota


- Durante lo scatto di foto o quando si scrive sulla scheda, il numero di scatti disponibili è visualizzato invece dello spazio libero.

È possibile visualizzare le informazioni sull'obiettivo in uso.

1. Selezionare **[: Mostra info scatto]** (, ).
2. Selezionare **[Vis.info obiettivo]**.

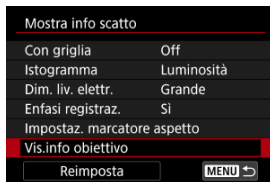

3. Selezionare un'opzione.

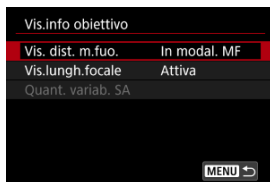

● **Vis. dist. m.fuo.**

È possibile visualizzare la distanza di messa a fuoco quando si utilizzano obiettivi RF o RF-S. Nella visualizzazione della distanza di messa a fuoco, è possibile selezionare la durata e l'unità di misura.

● **Vis.lungh.focale**

È possibile visualizzare la lunghezza focale dell'obiettivo in uso.


● **Quant. variab. SA**

È possibile visualizzare il valore di correzione impostato quando si usano obiettivi dotati di controllo dell'aberrazione sferica.


* SA: spherical aberration, aberrazione sferica

Se si ritagliano i filmati registrati usando RF-S7.8mm F4 STM DUAL, è possibile visualizzare la cornice di ritaglio 3D nella schermata di registrazione di filmati (durante lo standby e la registrazione) per avere presente l'angolo di campo finale dopo la modifica.

1. Selezionare [: Mostra info scatto] (, ).
2. Selezionare [Fotogramma di ritaglio 3D].

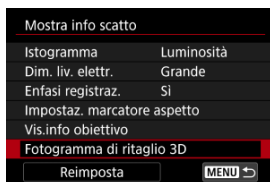


3. Selezionare un'opzione.

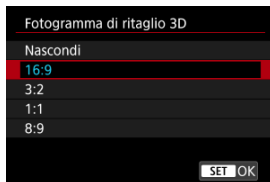

1. Selezionare [: Mostra info scatto] ().

2. Selezionare [Enfasi registraz.].

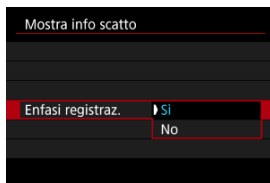

● **Sì**


Quando la registrazione del filmato è in corso, attorno ai bordi della schermata compare una cornice rossa.

● **No**


Nessuna cornice è visualizzata per richiamare l'attenzione alla registrazione in corso.

Se si modifica il rapporto dimensionale quando si modifica il filmato registrato, è possibile visualizzare fino a due marcatori aspetto sulla schermata di registrazione di filmati (durante lo standby e la registrazione) per tenere presente l'angolo di campo finale dopo la modifica.


1. Selezionare **[: Mostra info scatto]** ().
2. Selezionare **[Impostaz. marcatore aspetto]**.

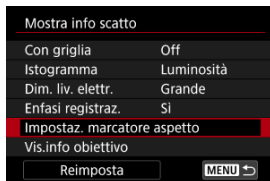

3. Selezionare i marcatori aspetto.

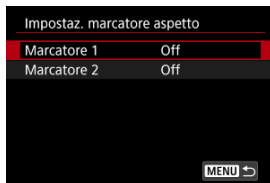

4. Selezionare un'opzione.

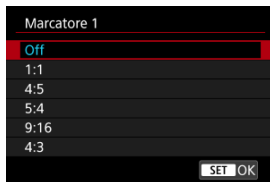

- Selezionare un'opzione di visualizzazione.




Nota


- I marcatori non sono visualizzati durante la riproduzione del filmato (i filmati registrati non sono contrassegnati con le informazioni del marcatore aspetto).
- Ogni marcatore è visualizzato in colori diversi.

1. Selezionare [CAM: Mostra info scatto] (CAM, CAM).

2. Selezionare [Reimposta].

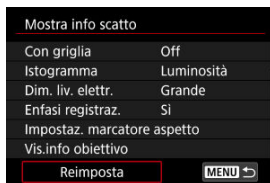


3. Selezionare [OK].

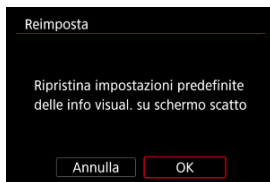

È possibile modificare le visualizzazioni Quick Control () disponibili durante la registrazione di filmati.

1. Selezionare [: Scherm.Quick Ctrl] ()
2. Selezionare la visualizzazione da visualizzare.

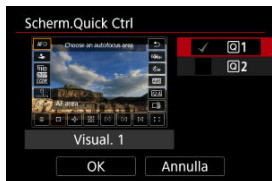

- Girare la ghiera < > o premere < > su o giù per selezionare le opzioni di visualizzazione Quick Control.
- Premere < > per rimuovere il segno di spunta [✓] per gli elementi che non si desidera visualizzare. Il segno di spunta [✓] non può essere cancellato contemporaneamente da tutti gli elementi.
- Selezionare [OK] per registrare l'impostazione.


 [Reimpostazione della schermata Personalizza Quick Control o cancellazione di tutti gli elementi](#)

Il layout e gli elementi di Quick Control possono essere personalizzati.

1. Selezionare [: Personalizzazione Quick Control] ().

- Nella modalità di registrazione di filmati selezionare [ **Personalizzaz. Quick Control**[Q1] ().

2. Selezionare [Modifica layout].

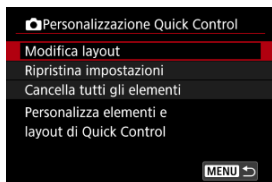

3. Selezionare gli elementi da rimuovere.



- Girare la ghiera < > o < > o premere < > verticalmente o orizzontalmente per selezionare gli elementi da rimuovere, quindi premere < >.
- Gli elementi visualizzati nella schermata Quick Control sono contrassegnati con un segno di spunta. Gli elementi senza segno di spunta verranno rimossi.

4. Selezionare gli elementi da aggiungere.



- Girare la ghiera <  > o <  > o premere <  > verticalmente o orizzontalmente per selezionare gli elementi da aggiungere, quindi premere <  >.
- Per modificare il layout, premere il pulsante < INFO >.

5. Modificare il layout.




- Girare la ghiera <  > o premere <  > su o giù per selezionare un elemento da spostare, quindi premere <  >.




- Girare la ghiera <  > o premere <  > su o giù per spostare l'elemento, quindi premere <  >.
- Premere il pulsante < MENU > per uscire dalla configurazione.

6. Selezionare [Salva e esci].

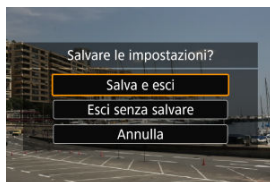


7. Controllare la schermata.

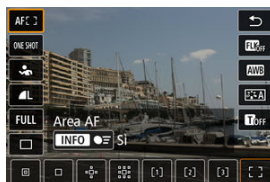

- Premere <  > per controllare la schermata con le impostazioni applicate.

Reimpostazione della schermata Personalizza Quick Control o cancellazione di tutti gli elementi

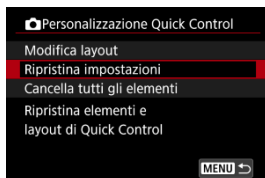

- Selezionare [**Ripristina impostazioni**] per ripristinare il layout e gli elementi predefiniti della schermata Quick Control.
- Selezionare [**Cancella tutti gli elementi**] per rimuovere tutti gli elementi dal layout in modo che la schermata Quick Control non venga visualizzata anche se si preme <  >.


È possibile impostare il frame rate di visualizzazione per la schermata di ripresa durante lo scatto di foto. Scegliere se preservare la carica della batteria o utilizzare un frame rate elevato per la visualizzazione.

1. Selezionare : / Imp. frame rate dis.] ().

2. Selezionare un'opzione.



Quando è impostato su [Fluidi]

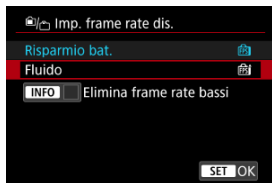

- Premendo il pulsante <INFO> per aggiungere un segno di spunta, è possibile includere luoghi con scarsa illuminazione negli scenari per eliminare frame rate di visualizzazione bassi.




Attenzione

- Lo scatto in condizioni di scarsa illuminazione con **[Elimina frame rate bassi]** impostato per la visualizzazione della schermata di ripresa può influire sulle prestazioni come indicato di seguito.
 - Esaurimento più rapido della batteria
 - Meno scatti disponibili
 - Luminosità inferiore della visualizzazione delle immagini
 - Difficoltà nella messa a fuoco automatica
 - Minore precisione della misurazione
 - Minore precisione del rilevamento flicker
 - Minore precisione del rilevamento del soggetto

È possibile selezionare come le informazioni vengono presentate nel mirino.


1. Selezionare [📷: Formato vis. mirino] (🔗, 🔗).

2. Selezionare un'opzione.

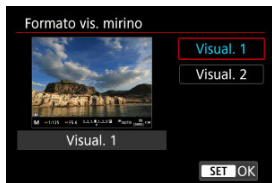

È possibile visualizzare un'immagine speculare quando si scatta con lo schermo rivolto verso il soggetto (verso la parte anteriore della fotocamera).

1. Selezionare **[: Inverti display]** (, ).
2. Selezionare **[Sì]**.

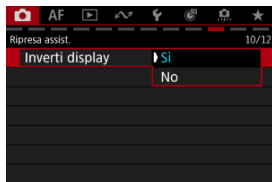


- Selezionare **[No]** se non si desidera invertire la visualizzazione quando lo schermo è rivolto verso il soggetto.

È possibile impostare la temperatura massima del corpo della fotocamera a cui la fotocamera si spegne automaticamente. L'impostazione a un livello più alto della temperatura standard può estendere il tempo di ripresa disponibile eliminando alcune limitazioni al funzionamento.


1. Selezionare [📷: Temp off automat.] (🔧, 🔧).

2. Selezionare [Alta].

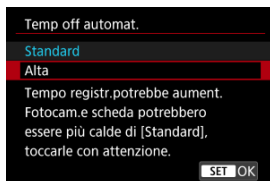

- [Alta] imposta la temperatura massima a un livello più alto dell'impostazione standard.

3. Selezionare [OK].

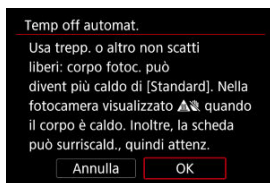

Attenzione

- La fotocamera e le schede di memoria potrebbero diventare più calde quando : **Temp off automat.** è impostato su **[Alta]**.
 - Quando il corpo della fotocamera si riscalda,  compare sullo schermo come avviso.
 - Si consiglia di utilizzare un treppiede o attrezzo simile per evitare lo scatto a mano libera, che potrebbe causare problemi come bruciature a basse temperature.
 - Non toccare le schede immediatamente dopo lo scatto. Le schede potrebbero essere calde e provocare ustioni. Attendere che la scheda si sia raffreddata prima di rimuoverla.

Impostare su **[Si]** per preservare la carica della batteria e controllare l'aumento della temperatura della fotocamera in standby.

Ciò permette di registrare filmati per un periodo più lungo.

1. Selezionare **[📷: Standby: Bassa ris]** (🔗).

2. Selezionare un'opzione.




⚠ Attenzione

- La qualità dell'immagine sulla schermata di standby può essere diversa dalla qualità dell'immagine sulla schermata durante la registrazione del filmato.
- Per un breve periodo di tempo, quando si inizia a registrare un filmato, la visualizzazione dell'immagine potrebbe rimanere sul fotogramma corrente invece di essere aggiornata.
- Se si imposta lo zoom digitale su **[Si]**, questa impostazione viene limitata a **[No]** (🔗).


La guida avviso di spegnimento (relativa allo spegnimento automatico durante la registrazione di filmati a causa di temperatura interna elevata con alcune impostazioni di registrazione di filmati) può essere visualizzata all'avvio. Se si preferisce che la guida avviso di spegnimento non venga visualizzata, impostare : **Guida avviso spegnimento** su **[No]**.

1. Selezionare : **Guida avviso spegnimento** .
2. Selezionare un'opzione.

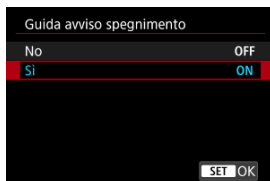

È possibile specificare la modalità di visualizzazione dei filmati registrati tramite HDMI su un dispositivo esterno. La registrazione del filmato corrisponde all'impostazione [📷: Dim. filmato reg.].

1. Selezionare [📷: Visualizz. HDMI] (🔗).
2. Selezionare un'opzione.

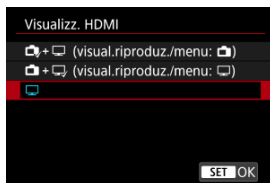

- 📷+📺 (visual.riproduz./menu: 📷)
I filmati vengono visualizzati sulla fotocamera e sul dispositivo collegato tramite HDMI. Le operazioni della fotocamera, quali la riproduzione delle immagini o la visualizzazione dei menu, vengono visualizzate sulla fotocamera.
- 📷+📺 (visual.riproduz./menu: 📺)
I filmati vengono visualizzati sulla fotocamera e sul dispositivo collegato tramite HDMI. Le operazioni della fotocamera, quali la riproduzione delle immagini o la visualizzazione dei menu, vengono visualizzate sull'altro dispositivo tramite HDMI.
- 📺
I filmati e le operazioni della fotocamera, quali la riproduzione delle immagini o la visualizzazione dei menu, vengono visualizzati sull'altro dispositivo tramite HDMI. Lo schermo della fotocamera è disattivato. Ciò che è visualizzato sull'altro dispositivo tramite HDMI verrà registrato, quindi, per limitare la registrazione ai filmati, premere il pulsante <INFO> per visualizzare solo filmati.

Attenzione


- La risoluzione dell'uscita HDMI e il frame rate vengono regolati automaticamente per adattarli alle dimensioni di registrazione del filmato.
- L'uscita HDMI senza informazioni impedisce la visualizzazione di avvisi sullo spazio della scheda, sul livello di carica della batteria o sulla temperatura interna elevata (🔗) tramite HDMI.
- Durante l'uscita HDMI, la visualizzazione dell'immagine successiva potrebbe richiedere del tempo se si passa da un filmato a un altro con frame rate o dimensioni di registrazione diverse.
- Evitare l'utilizzo della fotocamera quando si registrano filmati su dispositivi esterni, in quanto ciò potrebbe causare la visualizzazione di informazioni nell'uscita video HDMI.
- La luminosità e il colore dei filmati registrati con la fotocamera possono avere un aspetto diverso da quelli dell'uscita video HDMI registrati da dispositivi esterni, a seconda dell'ambiente di visualizzazione.

Nota

- Per prolungare l'uscita HDMI oltre i 30 minuti, selezionare [ + ] (**visual.riproduz./menu:** )) o [ + ] (**visual.riproduz./menu:** )), quindi impostare [**Off automatico**] in [: **Risparmio bat.**] su [**Disattiva**] (🔗).
- Premendo il pulsante < **INFO** > è possibile modificare le informazioni visualizzate.
- È possibile aggiungere timecode all'uscita video HDMI (🔗).
- L'audio viene emesso anche tramite HDMI, tranne quando [**Registr. audio**] è impostato su [**Disattiva**].

È possibile selezionare la gamma di uscita dei segnali video attraverso un collegamento HDMI.

1. Selezionare : Gamma uscita HDMI per C. Log] ().
2. Selezionare un'opzione.

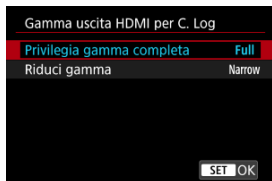

- **Privilegia gamma completa**

Laddove possibile, è utilizzata la gamma di uscita completa. La gamma di uscita viene regolata automaticamente in funzione delle specifiche di visualizzazione.


- **Riduci gamma**

Viene utilizzata la gamma di uscita ristretta (gamma video).

Salvando le impostazioni di Assistente creativo usate nella modalità < **A**[†] >, si evita di dover selezionare nuovamente l'effetto negli scatti successivi.

1. Selezionare [: Mantieni dati Assist.creat.] ().

2. Selezionare [Attiva].

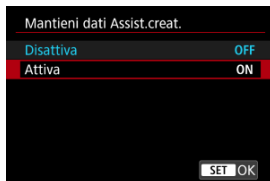

- ☒ [Visualizzazione della guida prima della registrazione](#)
- ☒ [Visualizzazione dell'indicatore di avviso durante lo scatto o la registrazione](#)
- ☒ [Precauzioni generali per la registrazione di filmati](#)

Visualizzazione della guida prima della registrazione

La guida avviso di spegnimento può essere visualizzata all'avvio della fotocamera, dopo che si modificano le impostazioni o in altre situazioni (☒).



La guida avverte che la fotocamera può surriscaldarsi internamente se i filmati vengono registrati con le impostazioni correnti, e che se si continua con la registrazione, la fotocamera potrebbe spegnersi automaticamente.

Se si prevede di registrare per lungo tempo, è consigliabile modificare le impostazioni indicate nella guida (dimensioni di registrazione dei filmati) per registrare senza che venga visualizzata la guida sulla fotocamera.

Se si preferisce registrare senza modificare le impostazioni, osservare gli eventuali indicatori di avviso visualizzati mentre si registra.

Visualizzazione dell'indicatore di avviso durante lo scatto o la registrazione

Un indicatore a 10 livelli (1) viene visualizzato durante lo scatto di foto o la registrazione di filmati in caso di temperatura interna eccessiva della fotocamera.



Con l'aumento della temperatura interna, il livello sull'indicatore aumenta verso destra. La velocità di aumento del livello dipende dalle condizioni di scatto. I livelli da 1 a 7 sono contrassegnati in bianco, ma quando la temperatura raggiunge il livello 8, il colore cambia.



 lampeggia di colore rosso se si continua a registrare dopo che l'indicatore ha raggiunto il livello 9, contrassegnato in arancione. Se l'icona lampeggia, la fotocamera si spegnerà automaticamente entro breve tempo.



Viene visualizzato un messaggio se si continua a registrare mentre l'icona lampeggia, e la fotocamera si spegne automaticamente.

● **Registrazione successiva**

Per continuare a registrare con le stesse impostazioni, lasciare la fotocamera spenta e aspettare che si raffreddi. La fotocamera potrebbe surriscaldarsi di nuovo dopo che si riprende la registrazione.

! Attenzione

Precauzioni sulla registrazione di filmati

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti di luce intensa, ad esempio verso il sole o verso una sorgente di luce artificiale intensa. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore immagine o i componenti interni della fotocamera.
- Se si registra un soggetto con dettagli fini, potrebbero comparire effetti moiré o falsi colori.
- Se è impostato **[AWB]** o **[AWB/W]** e la sensibilità ISO o il valore di apertura cambia durante la registrazione del filmato, potrebbe cambiare anche il bilanciamento del bianco.
- Se si riprende un filmato in un ambiente in cui sono presenti luci fluorescenti o LED, potrebbero verificarsi sfarfallii dell'immagine.
- Se si esegue l'AF con un obiettivo USM durante la registrazione di un filmato in condizioni di scarsa illuminazione, nel filmato potrebbe essere registrato un disturbo in forma di strisce orizzontali. Lo stesso tipo di disturbo può essere causato se si utilizza la messa a fuoco manuale con alcuni obiettivi dotati di ghiera per la messa a fuoco elettronica.
- Si consiglia la registrazione di alcuni filmati di prova se si intende eseguire lo zoom durante la registrazione. Lo zoom durante la registrazione dei filmati può causare cambiamenti di esposizione o la registrazione dei suoni dell'obiettivo, un livello audio irregolare, una correzione dell'aberrazione dell'obiettivo imprecisa o una perdita di messa a fuoco.
- Valori di apertura ampi potrebbero ritardare o impedire una messa a fuoco accurata.
- Con l'esecuzione dell'AF durante la registrazione di filmati possono verificarsi i seguenti tipi di problemi: perdita temporanea significativa della messa a fuoco, registrazione di variazioni della luminosità del filmato, arresto temporaneo della registrazione del filmato o registrazione di suoni meccanici prodotti dall'obiettivo.
- Evitare di coprire i microfoni incorporati con le dita o altri oggetti.
- Il collegamento o lo scollegamento di un cavo HDMI durante la registrazione di un filmato termina la registrazione.
- Se necessario, vedere anche [Precauzioni per lo scatto di foto generico](#).
- La fotocamera potrebbe scaldarsi durante la registrazione di filmati quando è connessa tramite Wi-Fi. Utilizzare un treppiede o adottare altre misure per evitare la registrazione tenendo la fotocamera in mano.
- Durante la registrazione di filmati in una combinazione di condizioni quali sensibilità ISO alta, temperature elevate, velocità dell'otturatore lente e scarsa illuminazione, la qualità dell'immagine potrebbe risultare inferiore.
- La registrazione di filmati per un periodo prolungato può causare un aumento della temperatura interna della fotocamera e influire sulla qualità dell'immagine. Se la registrazione non è in corso, spegnere la fotocamera quando possibile.

Qualità della registrazione e delle immagini

- Se l'obiettivo montato sulla fotocamera dispone della funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) e si porta l'interruttore Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) su < ON >, tale funzione si attiva sempre anche quando non si preme a metà il pulsante di scatto. In alcune condizioni di scatto, la carica della batteria si consuma e la durata totale di registrazione del filmato potrebbe essere ridotta. Quando non è necessario utilizzare l'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine), ad esempio se si adopera un treppiede, si consiglia di impostare l'interruttore Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) su < OFF >.
- Se la luminosità cambia mentre si sta registrando un filmato con esposizione automatica, il filmato potrebbe interrompersi momentaneamente. In questo caso, registrare i filmati con esposizione manuale.
- Se nell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, è possibile che l'area luminosa appaia oscurata sullo schermo.
- Quando si registra a sensibilità ISO alte, temperature elevate, velocità dell'otturatore lente o in condizioni di scarsa illuminazione l'immagine potrebbe presentare disturbo evidente o colori irregolari.
- La qualità video e audio dei filmati registrati potrebbe essere peggiore su altri dispositivi e la riproduzione potrebbe risultare impossibile, anche se i dispositivi supportano i formati XF-HEVC/XF-AVC.
- Se si utilizza una scheda con velocità di scrittura ridotta, durante la registrazione di un filmato potrebbe essere visualizzato nella parte destra dello schermo un indicatore. L'indicatore mostra quanti dati non sono ancora stati scritti sulla scheda (capacità rimanente della memoria buffer interna), e aumenta più velocemente quanto più lenta è la scheda. Se l'indicatore (2) si riempie, la registrazione del filmato si interrompe automaticamente.



(2)

- Se la scheda dispone di una velocità di scrittura rapida, il livello (se visualizzato) aumenta di poco o l'indicatore non viene visualizzato affatto. Registrare prima qualche filmato di prova per verificare la velocità di scrittura della scheda.
- Se l'indicatore mostra che la scheda è piena e la ripresa del filmato si interrompe automaticamente, è possibile che l'audio in prossimità della fine del filmato non venga registrato correttamente.
- Se la velocità di scrittura della scheda è lenta (per via della frammentazione) e compare l'indicatore, la formattazione della scheda potrebbe velocizzare la scrittura.
- Si potrebbe percepire banding o disturbo nelle aree scure dell'immagine, a seconda delle impostazioni [Personal. imm.], [📷: 📷 Ripresa HDR (PQ)] o [📷: Priorità tonalità chiare], a causa dell'effetto di impostazioni che determinano la gamma dinamica, la curva gamma e dettagli simili. Registrare alcuni filmati di prova e controllare i risultati in anticipo.

- La qualità dell'immagine può migliorare se si modifica la sensibilità ISO o le impostazioni [: **Riduz.disturbi alta sens.ISO**] o [**Comp. ombra**], oppure, in post-produzione, se si esegue la gradazione del colore.

Restrizioni audio

- Le seguenti restrizioni si applicano in modalità [A⁺].
 - L'audio non viene registrato per gli ultimi due frame (all'incirca).
 - Quando si riproducono filmati in Windows, le immagini e l'audio del filmato potrebbero essere leggermente fuori sincrono.



Nota

Note sulla registrazione di filmati

- Ogni volta che si registra un filmato, viene creato un nuovo file video sulla scheda.
- Il campo visivo (copertura) è di circa il 100%.
- È inoltre possibile eseguire la messa a fuoco premendo il pulsante < >.
- Per abilitare l'avvio/arresto della registrazione di filmati premendo completamente il pulsante di scatto, impostare [**A fondo**] per [: **Funz. puls.scatto per filmati**] su [**Avv/arr reg film.**] ().
- La preimpostazione della messa a fuoco durante la registrazione di filmati è disponibile solo se si utilizzano (super) teleobiettivi dotati di questa funzione, messi in commercio a partire dalla seconda metà del 2011.
- Per maggiori informazioni sulla registrazione di audio e sull'uso di microfoni esterni, vedere Registrazione audio ().

 [Visualizzazione delle informazioni per lo scatto di foto](#)

 [Precauzioni per lo scatto di foto generico](#)

Visualizzazione delle informazioni per lo scatto di foto

Per ulteriori informazioni sulle icone visualizzate per lo scatto di foto, vedere [Visualizzazione delle informazioni](#).



Nota

- Se l'icona **[Exp.SIM]** è bianca significa che gli scatti saranno luminosi quasi quanto l'immagine visualizzata.
- Se l'icona **[Exp.SIM]** lampeggia, l'immagine viene visualizzata con una luminosità diversa da quella effettivamente risultante dallo scatto a causa di scarsa o eccessiva luminosità. Tuttavia, l'immagine registrata rifletterà l'impostazione dell'esposizione. Tenere presente che il disturbo potrebbe essere più evidente di quello che appare nell'immagine effettivamente registrata.
- La simulazione della visualizzazione potrebbe non essere eseguita con alcune impostazioni di scatto. L'icona **[Exp.SIM]** e l'istogramma verranno visualizzati in grigio. L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con la luminosità standard. È possibile che l'istogramma non venga visualizzato correttamente in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità.
- Non viene visualizzato alcun istogramma quando **[: Simulazione visualizzazione] ()** è impostato su **[Disattiva]** o **[Espos.solo dur.prof.campo **].

Precauzioni per lo scatto di foto generico

! Attenzione

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti di luce intensa, ad esempio verso il sole o verso una sorgente di luce artificiale intensa. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore immagine o i componenti interni della fotocamera.

Qualità dell'immagine

- Quando si scatta con sensibilità ISO elevate, il disturbo (ad esempio puntini luminosi, righe) potrebbe risultare più evidente.
- Quando si scatta a temperature elevate, nell'immagine possono comparire disturbo e colori irregolari.
- Lo scatto frequente per un periodo prolungato può causare un aumento della temperatura interna e influire sulla qualità dell'immagine. Quando non si sta riprendendo, spegnere sempre la fotocamera.
- Se si scatta con un'esposizione lunga mentre la temperatura interna della fotocamera è elevata, la qualità dell'immagine potrebbe diminuire. Interrompere lo scatto e attendere alcuni minuti prima di riprendere a scattare.

Icona di avviso della temperatura interna bianca

- L'icona  bianca indica l'elevata temperatura interna della fotocamera, causata da fattori quali lo scatto prolungato o l'uso in ambienti con temperatura elevata.
- L'icona  bianca indica che la qualità dell'immagine delle foto diminuirà. Interrompere lo scatto e lasciare che la fotocamera si raffreddi per qualche minuto.
- Quando viene visualizzata l'icona bianca , si consiglia di scattare a basse sensibilità ISO anziché a sensibilità elevate.
- Lo scatto prolungato con temperature elevate causerà la visualizzazione precoce dell'icona  bianca. Quando non si sta riprendendo, spegnere sempre la fotocamera.
- Se la temperatura interna della fotocamera è elevata, la qualità delle immagini scattate con una sensibilità ISO alta o un'esposizione lunga può diminuire anche prima che venga visualizzata l'icona bianca .

Indicatore di surriscaldamento della fotocamera

- Un indicatore della temperatura  viene visualizzato quando la fotocamera comincia a surriscaldarsi.

Per informazioni dettagliate su come la visualizzazione dell'indicatore corrisponde al funzionamento della fotocamera, vedere [Visualizzazione dell'indicatore di avviso durante lo scatto o la registrazione](#).

Risultati degli scatti

- Nella visualizzazione ingrandita, la velocità dell'otturatore e il valore di apertura vengono visualizzati in arancione. Se si scatta la foto durante la visualizzazione ingrandita, l'esposizione potrebbe risultare diversa da quella desiderata. Tornare alla visualizzazione normale prima di acquisire la foto.
- Anche se si acquisisce la foto durante la visualizzazione ingrandita, l'immagine viene acquisita con l'area dell'immagine della visualizzazione normale.

Immagini e visualizzazione

- In condizioni di scarsa o intensa illuminazione, l'immagine visualizzata potrebbe non riflettere la luminosità effettiva dell'immagine acquisita.
- Anche se nelle immagini il disturbo può essere evidente in condizioni di scarsa illuminazione (anche a sensibilità ISO basse), sarà minore negli scatti, a causa delle differenze nella qualità dell'immagine tra le immagini visualizzate e quelle acquisite.
- Lo schermo può presentare del flicker se la sorgente di luce (illuminazione) cambia. In questo caso, interrompere temporaneamente lo scatto e riprendere sotto la sorgente di luce che si desidera utilizzare.
- Puntare la fotocamera in una direzione diversa potrebbe momentaneamente impedire la corretta visualizzazione della luminosità. Attendere che il livello di luminosità si stabilizzi prima di scattare.
- Se nell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, è possibile che l'area luminosa appaia oscurata sullo schermo.
- In condizioni di scarsa illuminazione, con impostazioni di [☿: **Luminosità schermo**] luminose, possono comparire disturbo o colori irregolari nelle immagini. Tuttavia, il disturbo o i colori irregolari non verranno registrati nell'immagine acquisita.
- Quando si ingrandisce l'immagine, la nitidezza potrebbe apparire più pronunciata di quanto lo sia nell'impostazione reale.

Obiettivo

- Se l'obiettivo montato sulla fotocamera dispone della funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) e si porta l'interruttore Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) su < **ON** >, tale funzione si attiva sempre anche quando non si preme a metà il pulsante di scatto. Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) consuma la carica della batteria e, in base alle condizioni di scatto, può ridurre il numero di scatti disponibili. Quando non è necessario utilizzare l'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine), ad esempio se si adopera un treppiede, si consiglia di impostare l'interruttore Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) su < **OFF** >.
- Con gli obiettivi EF, la preimpostazione della messa a fuoco durante lo scatto è disponibile solo se si utilizzano (super) teleobiettivi dotati di questa funzione, usciti nella seconda metà del 2011 o successivamente.



Nota

- Il campo visivo è circa il 100% (con qualità dell'immagine impostata su JPEG).
- Se la fotocamera rimane inattiva per un periodo prolungato, lo schermo si spegne automaticamente una volta trascorso il tempo impostato in **[Schermo off]** o **[Mirino Off]** in **[🔧: Risparmio bat.]**. Quindi, la fotocamera si spegne automaticamente una volta trascorso il tempo impostato in **[Off automatico]**).
- Utilizzando un cavo HDMI disponibile in commercio, è possibile visualizzare le immagini su un televisore . Tenere presente che non viene emesso alcun suono.

☒ [Speedlite serie EL/EX per fotocamere EOS](#)

☒ [Speedlite Canon serie diversa da EL/EX](#)

☒ [Unità flash non Canon](#)

☒ [Controllo rapido gruppo di flash](#)

☒ [Funzione memoria FE](#)

Speedlite serie EL/EX per fotocamere EOS

Le caratteristiche degli Speedlite serie EL/EX (venduti separatamente) possono essere utilizzate nelle foto con il flash con la fotocamera.

Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite serie EL/EX.

Velocità di sincronizzazione

La velocità di sincronizzazione del flash varia come segue a seconda della combinazione di impostazioni della fotocamera.

Impostazione della fotocamera		Velocità di sincronizzazione del flash
Modalità otturatore	 Ritaglio/rapporto dims.	
Elet. 1a tend.	FULL	1/200 di secondo
	$\frac{1}{1.6}^*$	1/250 di secondo

* Equivalente al formato APS-C

Nota

- Per una velocità otturatore di sincronizzazione del flash più rapida in modalità **[Elet. 1a tend.]**, impostare : **Priorità velocità sinc.** su **[Attiva]** ().

Compensazione esposizione flash

È possibile regolare la potenza del flash (compensazione dell'esposizione del flash). Con un'immagine visualizzata sullo schermo, premere il pulsante **< M-Fn >** e usare una ghiera per impostare il valore di compensazione dell'esposizione del flash (ⓘ). È possibile impostare la compensazione dell'esposizione del flash fino a ± 3 stop con incrementi di 1/3 di stop.

Blocco FE

Consente di ottenere un'esposizione flash appropriata per una parte specifica del soggetto. Posizionare il centro del mirino sul soggetto, quindi premere il pulsante **< * >** della fotocamera per correggere l'inquadratura e scattare la foto.

! Attenzione

- Alcuni Speedlite non possono essere montati direttamente su questa fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedere [Sliita multifunzione](#).
- Impostando [**📷: Ottimiz.autom.della luce**] (ⓘ) su un'opzione diversa da [**Disattiva**], è possibile che l'immagine appaia comunque luminosa anche se è impostata una compensazione dell'esposizione del flash inferiore per le immagini più scure.
- L'utilizzo della sincronizzazione ad alta velocità può causare il banding nelle immagini. Per ridurre il fenomeno del banding, è possibile eseguire le seguenti operazioni.
 - Allontanare lo Speedlite dalla fotocamera.
 - Ridurre la velocità dell'otturatore.

📖 Nota

- È inoltre possibile impostare la compensazione dell'esposizione del flash sulla schermata Quick Control (ⓘ) o nell'impostazione [**Impostazioni funzione Flash**] di [**📷: Controllo Speedlite esterno**] (ⓘ).
- La fotocamera può attivare automaticamente determinati Speedlite quando viene accesa. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale di istruzioni di uno Speedlite che supporta questa funzione.

Speedlite Canon serie diversa da EL/EX

- Con uno Speedlite serie EZ/E/EG/ML/TL impostato su A-TTL o in modalità flash automatico TTL, è possibile attivare il flash solo con la massima intensità. Impostare la modalità di scatto della fotocamera su <M> o <Av> e regolare il valore di apertura prima di scattare.
- Quando si utilizza uno Speedlite con la modalità flash manuale, scattare in modalità flash manuale.

Velocità di sincronizzazione

La velocità di sincronizzazione per le unità flash compatte non Canon varia in base alla modalità otturatore. Prima di scattare verificare che la sincronizzazione del flash sia stata eseguita correttamente.

Impostazione  : Modalità otturatore]	Velocità di sincronizzazione
Elet. 1a tend.	1/250 di secondo o inferiore

Con unità flash di tipo professionale, più grandi, la durata del flash è maggiore rispetto a quella di un'unità flash compatta e varia in base al modello. Prima di scattare, verificare che la sincronizzazione del flash venga eseguita correttamente effettuando alcuni scatti di prova a una velocità di sincronizzazione da 1/60 di secondo a 1/30 di secondo circa.


Controllo rapido gruppo di flash

Visualizzando la schermata di ripresa nella foto con flash multipli wireless, è possibile configurare le impostazioni per ciascun flash premendo il pulsante assegnato a **[Controllo gruppo quickflash]** in [☞: **Personalizz. pulsanti ripr.**]. Questo esempio è basato sull'assegnazione del pulsante <M-Fn> (☞).

1. Impostare la modalità di scatto flash su <Gr> (controllo gruppo individuale) per la preparazione alla foto con flash multipli wireless.

- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni delle unità flash che supportano la foto con flash multipli wireless.

2. Durante lo standby, premere il pulsante <M-Fn>.

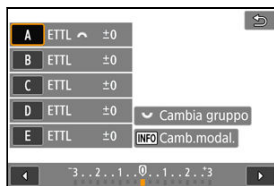

- Sono visualizzate le impostazioni (modalità flash e compensazione dell'esposizione del flash) per ogni gruppo di flash.
- Ruotare la ghiera <☞> per selezionare un gruppo di flash (A-E) da configurare.
- Premere il pulsante <INFO> per impostare la modalità flash.
- Ruotare la ghiera <☞> per regolare l'uscita dei flash o la compensazione esposizione flash.

Nota

- La schermata di impostazione **[Controllo gruppo quickflash]** può essere visualizzata in modalità <Fv>, <P>, <Tv>, <Av>, <M>, o .
- Quando lo Speedlite è impostato su una modalità flash diversa da <Gr> (controllo gruppo individuale), premendo il pulsante <M-Fn> è possibile visualizzare la schermata **[Impostazioni funzione Flash]**.

Funzione memoria FE

È possibile impostare la potenza del flash acquisita nella modalità flash [ETTL] come potenza del flash per la modalità flash [M] premendo il pulsante assegnato a [ETTL ↔ M (con FEM abilitata)] in [☞: Personalizz. pulsanti ripr.]. Questo esempio è basato sull'assegnazione del pulsante <M-Fn> (☞).

1. Impostare la funzione memoria FE della fotocamera.



- Cambiare [Memoria FE] in [Impostaz. C.Fn flash] su [2:Attiva(MODE ETTL ↔ M)] (☞).
- Per istruzioni sulla configurazione di una unità flash, vedere il manuale di istruzioni dell'unità (ad eccezione di EL-1 o EL-1 (ver. 2)) compatibile con la funzione memoria FE.

2. Scattare con la modalità flash impostata su [ETTL].

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

3. Durante lo standby, premere il pulsante <M-Fn>.

- La modalità flash passa a [M] e viene visualizzata la potenza del flash acquisita al passo 2.
- Se si preme di nuovo il pulsante <M-Fn> dopo aver scattato nella modalità flash [M], la modalità passa a [ETTL] e viene visualizzato il valore della compensazione esposizione flash.
- Per modificare la potenza del flash o la compensazione esposizione flash, eseguire operazioni con il flash o impostarla usando [Impostazioni funzione Flash] (☞).



Nota


- La funzione memoria FE è disponibile nelle modalità <P>, <Tv>, <Av>, <M> e .
- Se si preme il pulsante <M-Fn> la modalità flash non cambia sulle unità Speedlite che sono in una modalità diversa da [ETTL] o [M].

- ☒ [Scatto flash](#)
- ☒ [Bilanciamento E-TTL](#)
- ☒ [Lettura flash E-TTL II](#)
- ☒ [Controllo flash continuo](#)
- ☒ [Priorità velocità di sincronizzazione](#)
- ☒ [Sincro lenta](#)
- ☒ [Impostazioni della funzione flash](#)
- ☒ [Impostazioni della funzione personalizzata del flash](#)
- ☒ [Cancellazione delle impostazioni della funzione flash/Cancellazione di tutte le funzioni personalizzate dello Speedlite](#)


Le funzioni degli Speedlite serie EL/EX compatibili con le impostazioni della funzione flash possono essere impostate tramite la schermata dei menu della fotocamera. Montare lo Speedlite sulla fotocamera e accenderlo prima di impostare le funzioni del flash. Per ulteriori informazioni sulle funzioni dello Speedlite, consultare il Manuale di istruzioni dello Speedlite.

1. Selezionare : **Controllo Speedlite esterno** (☑).


2. Selezionare un'opzione.

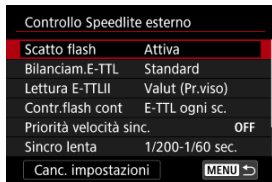

Scatto flash

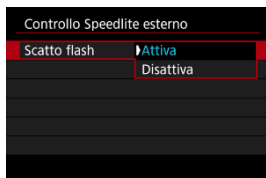

Per attivare il flash, impostare su **[Attiva]**. Per attivare solo la luce ausiliaria AF dello Speedlite, impostare su **[Disattiva]**.

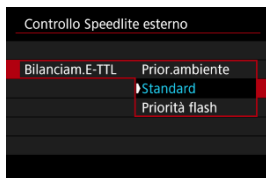


È possibile impostare l'aspetto preferito (bilanciamento) per gli scatti con il flash. Questa impostazione consente di regolare il rapporto tra la luce ambiente e la potenza luminosa dello Speedlite.

- Impostare il bilanciamento su **[Prior.ambiente]** per ridurre la percentuale di emissione del flash e utilizzare la luce ambiente per produrre scatti realistici con un'atmosfera naturale. Particolarmente utile quando la scena ripresa è scura (ad esempio al chiuso). Dopo essere passati alla modalità <P> o <Av>, si consiglia di impostare **[Sincro lenta]** in **[📷: Controllo Speedlite esterno]** su **[1/*-30 sec. auto]*¹** e utilizzare lo scatto con sincronizzazione lenta.
- Impostare il bilanciamento su **[Priorità flash]** per impostare il flash come sorgente luminosa principale. La funzione è utile per ridurre le ombre su soggetti e sfondo causate dalla luce ambiente.

* 1: il valore di "1/*" varia in base alle impostazioni correnti.

⚠ Attenzione

- Per alcune scene, **[Prior.ambiente]** può dare gli stessi risultati di **[Standard]**.

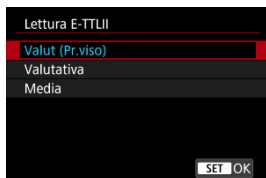

- Per una lettura flash adatta agli scatti di persone, impostare su **[Valut (Pr.viso)]**.
- Per una lettura flash che evidenzia l'attivazione in modalità scatto continuo, impostare su **[Valutativa]**.
- Se viene impostata su **[Media]**, per l'esposizione del flash viene calcolata la media da applicare a tutta la scena misurata.




Nota

- A seconda della scena, è possibile che occorra una compensazione dell'esposizione del flash.



Attenzione

- Anche quando è impostato **[Valut (Pr.viso)]**, è possibile che con alcuni soggetti e condizioni di scatto non si ottenga il risultato atteso.

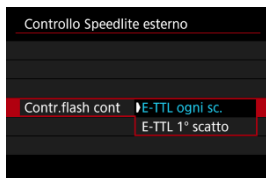


- Impostare su **[E-TTL ogni sc.]** per eseguire la lettura flash per ogni scatto.
- Impostare su **[E-TTL 1° scatto]** per eseguire la lettura flash solo per il primo scatto prima dello scatto continuo. Il livello di uscita del flash per il primo scatto viene applicato a tutti gli scatti successivi. Utile per dare la priorità alla velocità di scatto continuo senza dover correggere l'inquadratura.

⚠ Attenzione

- Qualsiasi movimento del soggetto nello scatto continuo può causare problemi di esposizione.
- **[E-TTL 1° scatto]** è impostato automaticamente quando **[📷: Modalità otturatore]** è impostato su **[Elet. 1a tend.]** e la modalità drive è impostata su **[🔄]**.

Priorità velocità di sincronizzazione

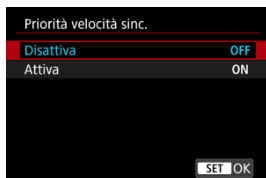

Nella fotografia con flash, è possibile utilizzare una velocità di sincronizzazione più veloce del normale.

- Disponibile quando **[Modalità flash]** è impostato su **[Lettura flash E-TTL II]**.
- La velocità di sincronizzazione del flash varia come segue quando questa funzione è impostata su **[Attiva]**, in funzione della combinazione di altre impostazioni della fotocamera.

Impostazione della fotocamera		Velocità di sincronizzazione del flash (più rapida)
Modalità otturatore	Ritaglio/rapporto dims.	
Elet. 1a tend.	FULL	1/250 di secondo
	1.6*	1/320 di secondo

* Equivalente al formato APS-C

Nota

- Applicabile anche con Speedlite 580EX II o versione successiva quando **[Modalità flash]** è impostato su **[Flash manuale]**.
- Le unità flash potrebbero non attivarsi al livello di potenza specificato se si utilizza la velocità di sincronizzazione del flash più rapida con **[Modalità flash]** impostato su **[Flash manuale]**.
- Le seguenti unità Speedlite supportano **[Priorità velocità sinc.]**.
 - Speedlite 430EX III / 470EX-AI / 600 EX II-RT
 - Speedlite serie EL
 - Flash macro ad anello MR-14EX II / Flash macro a doppia torcia MT-26EX-RT
- In alcune condizioni di scatto, si potrebbe verificare sottoesposizione quando **[Priorità velocità sinc.]** è impostato su **[Attiva]**.
- Potrebbe non essere possibile ottenere un'esposizione adeguata con **[Priorità velocità sinc.]** impostato su **[Attiva]** se le unità Speedlite riceventi nello scatto wireless con tecnologia di trasmissione radio sono impostate su un valore di compensazione dell'esposizione positivo.



È possibile impostare la velocità di sincronizzazione del flash per la fotografia con flash in modalità <P> o <Av>. La velocità di sincronizzazione del flash massima varia in base alla combinazione di impostazioni per [CAMERA: Modalità otturatore] e [CAMERA: Ritaglio/rapporto dims.].

● 1/*-30 sec. auto

La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente in base alla luminosità. È possibile anche la sincronizzazione ad alta velocità.

Modalità otturatore	[CAMERA] Ritaglio/rapporto dims.	Velocità otturatore
Elet. 1a tend.	FULL	1/200-30 sec.
	1.6*	1/250-30 sec.

* Equivalente al formato APS-C

● 1/*-1/60 sec. auto

Evita l'impostazione automatica di una velocità dell'otturatore lenta in condizioni di scarsa illuminazione. Efficace per evitare sfocature del soggetto o vibrazioni della fotocamera. La luce del flash fornisce un'esposizione standard per i soggetti, ma gli sfondi possono essere scuri.

● **1/* sec. (fisso)**

La velocità dell'otturatore è fissa come indicato di seguito, per risultare più efficace a prevenire sfocature del soggetto e vibrazioni della fotocamera rispetto all'impostazione **[1/*-1/60 sec. auto]**. Tuttavia, in condizioni di scarsa illuminazione, lo sfondo del soggetto potrebbe risultare più scuro rispetto all'impostazione di **[1/*-1/60 sec. auto]**.

Modalità otturatore	 Ritaglio/rapporto dims.	Velocità otturatore
Elet. 1a tend.	FULL	1/200 di secondo
	 1.6*	1/250 di secondo

* Equivalente al formato APS-C

 Attenzione

- La sincronizzazione ad alta velocità non è disponibile in modalità **<P>** o **<Av>** quando impostata su **[1/* sec. (fisso)]**.

Impostazioni della funzione flash

Le informazioni visualizzate sullo schermo, la posizione del display e le opzioni disponibili variano a seconda del modello di Speedlite, delle impostazioni delle funzioni personalizzate, della modalità flash e di altri fattori. Per ulteriori informazioni sulle funzioni dello Speedlite, consultare il Manuale di istruzioni dello Speedlite.

Esempio di informazioni visualizzate



- | | |
|-----|--|
| (1) | Modalità flash |
| (2) | Funzioni wireless/Controllo rapporto flash (RATIO) |
| (3) | Zoom flash (copertura del flash) |
| (4) | Sincronizzazione otturatore |
| (5) | Compensazione esposizione flash |
| (6) | Bracketing esposizione flash |

⚠ Attenzione

- Le funzioni sono limitate quando si utilizzano Speedlite serie EX non compatibili con le impostazioni della funzione flash.

Modalità Flash

È possibile selezionare la modalità flash in base alla foto con flash desiderata.



- **[Lettura flash E-TTL II]** è la modalità standard per gli Speedlite serie EL/EX per la fotografia con flash con esposizione automatica.
- **[Flash manuale]** serve a impostare l'opzione **[Livello di potenza flash]** dello Speedlite autonomamente.
- Per le altre modalità flash consultare il manuale di istruzioni di uno Speedlite compatibile con le rispettive modalità flash.

Funzioni wireless



È possibile sfruttare la tecnologia di trasmissione wireless radio o ottica per realizzare scatti con illuminazione data da più flash wireless.


Per ulteriori informazioni sul flash wireless, consultare il manuale di istruzioni di uno Speedlite che supporti le foto con flash wireless.

Controllo rapporto flash (RATIO)




Con un flash macro è possibile impostare il controllo del rapporto flash. Per ulteriori informazioni sul controllo del rapporto flash, fare riferimento al manuale di istruzioni del flash macro.

Zoom flash (copertura del flash)

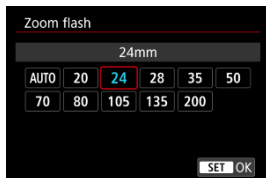

Se lo Speedlite è dotato di una testina flash con funzione di zoom, è possibile impostare la copertura del flash.

Sincronizzazione otturatore

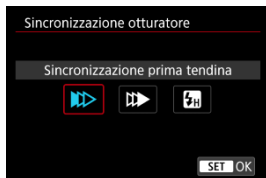

Generalmente, impostare questa opzione su **[Sincronizzazione prima tendina]** in modo che il flash si attivi immediatamente dopo l'avvio dello scatto. Impostare su **[Sincronizzaz. seconda tendina]** e utilizzare velocità dell'otturatore lente per scatti dall'aspetto naturale delle scie di movimento del soggetto, come i fari delle auto. Impostare su **[Sincronizzazione alta velocità]** per scatti con flash a velocità dell'otturatore superiori alla velocità massima di sincronizzazione dell'otturatore. Ciò è efficace, ad esempio, quando si scatta con la massima apertura in modalità **<Av>** per sfocare lo sfondo dei soggetti all'aperto alla luce diurna.

Attenzione

- Quando si utilizza la sincronizzazione della seconda tendina, impostare la velocità dell'otturatore su un valore non superiore a 1/30 di secondo. Se la velocità dell'otturatore è pari o superiore a 1/40 di secondo, viene applicata automaticamente la sincronizzazione della prima tendina, anche se è selezionata l'impostazione **[Sincronizzaz. seconda tendina]**.

Compensazione esposizione flash



Così come è possibile regolare la compensazione dell'esposizione, è possibile regolare anche la potenza del flash.



Nota

- Se si imposta la compensazione dell'esposizione del flash su uno Speedlite, non è possibile impostare tale compensazione sulla fotocamera. Se viene impostata sulla fotocamera e sullo Speedlite, l'impostazione dello Speedlite annullerà quella della fotocamera.

Bracketing esposizione flash




Gli Speedlite dotati di bracketing esposizione flash (FEB) possono modificare automaticamente la potenza del flash esterno scattando tre foto alla volta.

Impostazioni della funzione personalizzata del flash

Per ulteriori informazioni sulle funzioni personalizzate dello Speedlite, consultare il Manuale di istruzioni dello Speedlite.

1. Selezionare [Impostaz. C.Fn flash].

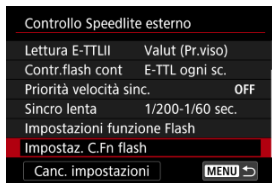

2. Impostare le funzioni desiderate.




- Girare la ghiera <  > o premere <  > a sinistra o destra per selezionare un numero, quindi premere <  >.
- Girare la ghiera <  > o premere <  > su o giù per selezionare un'opzione, quindi premere <  >.

Attenzione


- Gli Speedlite serie EX si attivano sempre alla massima potenza quando la funzione personalizzata **[Modalità lettura flash]** è impostata su **[1:TTL]** (flash automatico).
- La funzione personalizzata dello Speedlite (P.Fn) non può essere impostata o annullata dalla schermata : **Controllo Speedlite esterno** della fotocamera. Devono essere impostate direttamente dallo Speedlite.

Cancellazione delle impostazioni della funzione flash/ Cancellazione di tutte le funzioni personalizzate dello Speedlite

1. Selezionare [Canc. impostazioni].

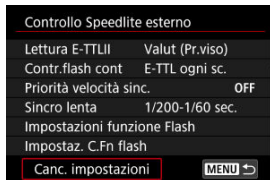

2. Selezionare le impostazioni da cancellare.

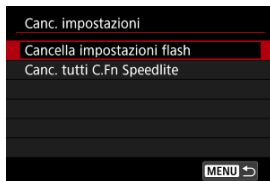

- Selezionare [**Cancella impostazioni flash**] o [**Canc. tutti C.Fn Speedlite**].
- Selezionare [**OK**] nella schermata di conferma per cancellare tutte le impostazioni del flash o le impostazioni delle funzioni personalizzate.

In questo capitolo vengono descritti sia il funzionamento della messa a fuoco automatica sia le modalità drive e vengono presentate le impostazioni di menu nella scheda **[AF]**.



Nota

- < **AF** > è l'acronimo di Auto Focus (messa a fuoco automatica). < **MF** > è l'acronimo di Manual Focus (messa a fuoco manuale).

- [Menu scheda: AF \(foto\)](#)
- [Menu scheda: AF \(registrazione di filmati\)](#)
- [Funzionamento di AF](#) ☆
- [AF Servo filmato](#)
- [AF per demo macro](#) ☆
- [Selezione dell'area AF](#)
- [Messa a fuoco manuale](#)
- [Registrazione di persone a cui dare priorità](#)
- [Caratteristiche dell'AF Servo](#) ☆
- [Personalizzazione delle funzioni AF](#)
- [Selezione della modalità drive](#)
- [Utilizzo dell'autoscatto](#)
- [Scatto con telecomando](#)
- [Personalizzazione del funzionamento](#) ☆

Menu scheda: AF (foto)

● Funzion.AF/area



- (1) [Funzionamento AF](#) ☆
- (2) [Area AF](#) ☆
- (3) [AF Servo inseg.area intera](#) ☆
- (4) [Messa a fuoco](#)
- (5) [AF Servo filmato](#)



Nota


- **[Messa a fuoco]** è visualizzato quando si utilizzano obiettivi con selettore di modalità della messa a fuoco.

● Rilevam.soggetto




- (1) [Soggetto da rilevare](#) ☆
- (2) [Rilevamento occhi](#)
- (3) [Registra priorità persone](#)

● Caratt. AF servo

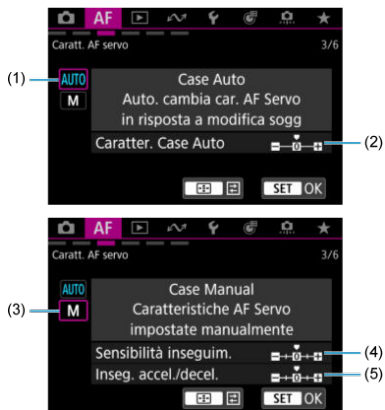


- (1) [Case Auto](#) ☆
- (2) [Caratter. Case Auto](#) ☆
- (3) [Case Manual](#) ☆
- (4) [Sensibilità inseguim.](#) ☆
- (5) [Inseg. accel./decel.](#) ☆

● Person.funz.AF

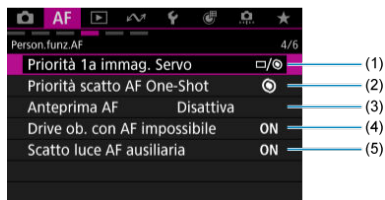


- (1) [Priorità 1a immag. Servo](#) ☆
- (2) [Priorità scatto AF One-Shot](#) ☆
- (3) [Anteprema AF](#)
- (4) [Drive ob. con AF impossibile](#) ☆
- (5) [Scatto luce AF ausiliaria](#)

● Controlli person.

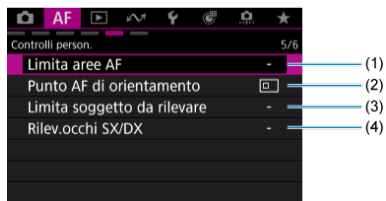

- (1) [Limita aree AF](#) ☆
- (2) [Punto AF di orientamento](#) ☆
- (3) [Limita soggetto da rilevare](#) ☆
- (4) [Rilev.occhi SX/DX](#) ☆

● Relativo a MF

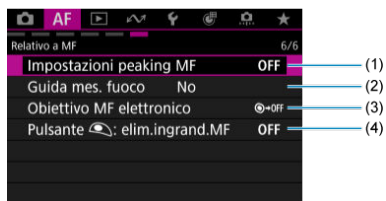

- (1) [Impostazioni peaking MF](#) ☆
- (2) [Guida mes. fuoco](#)
- (3) [Obiettivo MF elettronico](#) ☆
- (4) [Pulsante \[Eye Icon\]: elim.ingrand.MF](#) ☆

Menu scheda: AF (registrazione di filmati)

● Funzion.AF/area



- (1) [AF Servo filmato](#)
- (2) [Area AF](#) ☆
- (3) [Messa a fuoco](#)
- (4) [AF per demo primi piani](#) ☆

Nota


- **[Messa a fuoco]** è visualizzato quando si utilizzano obiettivi con selettore di modalità della messa a fuoco.

● Rilevam.soggetto




- (1) [Soggetto da rilevare](#) ☆
- (2) [Rilevamento occhi](#)
- (3) [Registra priorità persone](#)
- (4) [Sensibilità cambio soggetto](#) ☆

● Caratt. AF servo

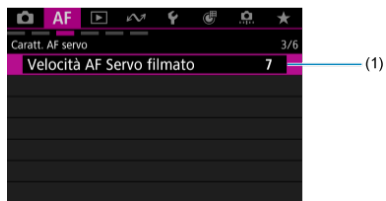

(1) [Velocità AF Servo filmato](#) ☆

● Person.funz.AF

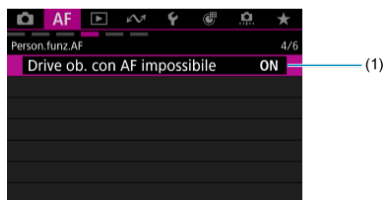

(1) [Drive ob. con AF impossibile](#) ☆

● Controlli person.




(1) [Limita aree AF](#) ☆

(2) [Limita soggetto da rilevare](#) ☆

(3) [Rilev.occhi SX/DX](#) ☆

● Relativo a MF

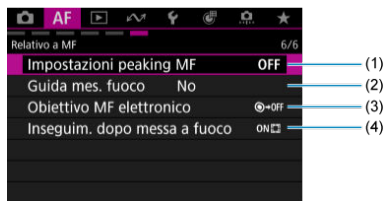


- (1) [Impostazioni peaking MF](#) ☆
- (2) [Guida mes. fuoco](#)
- (3) [Obiettivo MF elettronico](#) ☆
- (4) [Inseguim. dopo messa a fuoco](#) ☆

- ☒ [AF One-Shot per soggetti immobili](#)
- ☒ [AF Servo per soggetti in movimento](#)
- ☒ [AF AI Focus per passaggio automatico alla modalità AF](#)


È possibile selezionare le caratteristiche del funzionamento di AF più adatte alle condizioni di scatto o al soggetto.

1. Impostare la modalità di messa a fuoco su AF.

- Per gli obiettivi RF senza selettore di modalità della messa a fuoco
Impostare [**AF**: Messa a fuoco] su [AF].

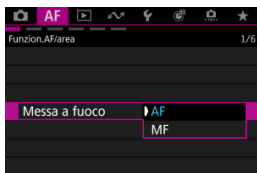

- Per gli obiettivi RF con selettore di modalità della messa a fuoco
Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.

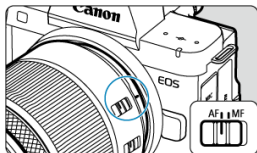

2. Selezionare **[AF: Funzionamento AF]**.



3. Selezionare un'opzione.



 Nota

- Se non viene eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione. Quando si utilizza AF One-Shot, correggere l'inquadratura ed eseguire nuovamente la messa a fuoco oppure vedere [Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco.](#)
- Con AF Servo, la fotocamera scatta anche se i soggetti non sono messi a fuoco.

AF One-Shot per soggetti immobili

Questo funzionamento di AF è particolarmente adatto per fotografare soggetti immobili. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera esegue la messa a fuoco solo una volta.

- Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico.
- Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà, la messa a fuoco viene bloccata, in modo da poter ricomporre l'immagine prima di acquisire la foto.

Nota

- Se [P: Bip] è impostato su [Disattiva], il segnale acustico non viene emesso al raggiungimento della messa a fuoco.
- Vedere [Obiettivo MF elettronico](#) quando si utilizza un obiettivo che supporta la funzione di messa a fuoco manuale elettronica.

Scatto con il blocco della messa a fuoco

Quando si scatta con il blocco della messa a fuoco, si può mettere a fuoco con AF One-Shot prima di correggere l'inquadratura e scattare.

1. Inquadrare il punto AF sul soggetto da mettere a fuoco, quindi premere il pulsante di scatto a metà.



- 2. Quando il soggetto è messo a fuoco, mantenere il pulsante di scatto premuto a metà e correggere l'inquadratura.**



- 3. Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.**

AF Servo per soggetti in movimento

Questo funzionamento di AF è particolarmente adatto per fotografare soggetti in movimento. Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà, la fotocamera mantiene continuamente la messa a fuoco sul soggetto.

- Il punto AF diventa blu quando AF Servo è attivo. Non viene emesso alcun segnale acustico anche dopo che è stata raggiunta la messa a fuoco.
- L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto.

Attenzione

- Una messa a fuoco precisa potrebbe non essere possibile con valori di apertura elevati, oppure a seconda dell'obiettivo, della distanza dal soggetto e della velocità di movimento del soggetto.
- Se si utilizza lo zoom durante lo scatto continuo, la messa a fuoco potrebbe essere cancellata. Utilizzare prima lo zoom, quindi correggere l'inquadratura e scattare.
- È consigliabile scattare con AF One-Shot se il funzionamento di AF Servo è instabile per i soggetti immobili.


AF AI Focus per passaggio automatico alla modalità AF

La modalità AF passa automaticamente da **[AF One-Shot]** a **[AF Servo]** in base allo stato del soggetto mentre si preme il pulsante di scatto a metà o si scatta ininterrottamente.

[AF rilevamento soggetto](#)

Con questa funzione abilitata, la fotocamera si concentra continuamente sul soggetto durante la registrazione di filmati.

1. Impostare l'interruttore di accensione su >.

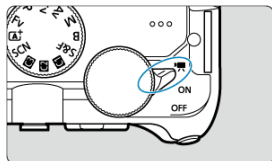


2. Selezionare [**AF**: AF Servo filmato] , .

3. Selezionare [AF Servo filmato].



4. Selezionare un'opzione.

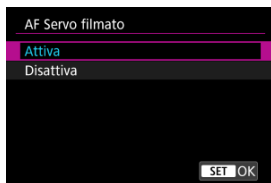

● Attiva

- La fotocamera camera mette a fuoco il soggetto in continuo.
- Per mantenere la messa a fuoco in una posizione specifica, o se si preferisce non registrare rumori meccanici dall'obiettivo, è possibile arrestare temporaneamente AF Servo filmato toccando **[AF Servo film.in pausa]** (1) in basso a sinistra dello schermo.



- L'AF Servo filmato riprende se si torna alla ripresa di filmati dopo operazioni quali la pressione del pulsante < MENU > o < [play] >, o la modifica dell'area AF.

● Disattiva

- Per impostazione predefinita, premendo il pulsante < $\overset{AF}{ON}$ > viene eseguita la messa a fuoco usando l'area AF specificata.
- Per impostazione predefinita, se si preme il pulsante di scatto a metà vengono avviati la misurazione e AF Servo.

Attenzione

Precauzioni quando impostato su [AF Servo filmato: Attiva]

- **Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco**
 - Un soggetto che si avvicina o si allontana dalla fotocamera muovendosi velocemente.
 - Un soggetto che si muove a una distanza minima dalla fotocamera.
 - Quando si scatta con un valore di apertura maggiore.
 - Vedere anche [Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco](#).
- Poiché l'obiettivo viene azionato continuamente e la batteria si consuma, il tempo possibile di registrazione del filmato sarà ridotto.
- Se AF entra in funzione o si aziona l'obiettivo durante la registrazione di filmati, il microfono incorporato della fotocamera può anche registrare il rumore meccanico dell'obiettivo o i suoni di funzionamento di fotocamera/obiettivo. In questo caso, per ridurre questi suoni potrebbe essere utile usare un microfono esterno dotato di una spina di uscita e tenerlo lontano dalla fotocamera e dall'obiettivo.
- L'AF Servo filmato viene messo in pausa durante la visualizzazione ingrandita.
- Durante la registrazione di un filmato, se un soggetto si avvicina o si allontana, o se la fotocamera viene spostata in orizzontale o in verticale (panning), l'immagine registrata potrebbe temporaneamente espandersi o restringersi (variazione nell'ingrandimento dell'immagine).

Nota

- Per modificare il funzionamento del pulsante di scatto, vedere [Funz. puls.scatto per filmati](#).

AF rilevamento soggetto

È possibile specificare se utilizzare AF Servo filmato se il soggetto impostato in **[AF: Soggetto da rilevare]** (☑) non è rilevato.



- **Prior.rilev.**

AF Servo filmato viene utilizzato per i soggetti selezionati automaticamente all'interno dell'area impostata in **[AF: Area AF]** (☑).


I soggetti impostati in **[AF: Soggetto da rilevare]** sono prioritari per la selezione automatica.

- **Solo rilevam.**

AF Servo filmato è utilizzato solo per i soggetti impostati in **[AF: Soggetto da rilevare]**. AF Servo filmato si interrompe se non viene rilevato alcun soggetto.

Impostando [**AF**: AF per demo primi piani] su [Si] la fotocamera mette a fuoco i soggetti vicini durante la registrazione. Questa funzionalità è utile per dimostrazioni, recensioni di prodotti o situazioni simili.

1. Selezionare [**AF**: AF per demo primi piani] (🔗).
2. Selezionare un'opzione.

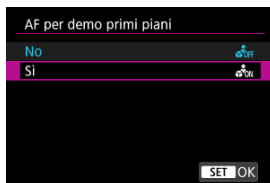

! Attenzione

- Le cornici di inseguimento non sono visualizzate.
- La fotocamera non esegue la messa a fuoco se si preme a metà il pulsante di scatto o si preme il pulsante $\begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix} >$.
- I soggetti non possono essere selezionati manualmente.


Selezione dell'area AF

- ☒ [Area AF](#)
- ☒ [Selezione dell'area AF](#) ☆
- ☒ [AF Servo inseguimento intera area](#) ☆
- ☒ [Soggetto da rilevare](#) ☆
- ☒ [Rilevamento occhi](#)
- ☒ [Inseguimento con un pulsante](#)
- ☒ [Messa a fuoco](#)
- ☒ [Impostazione manuale dei punti AF o delle cornici della zona AF](#)
- ☒ [Visualizzazione ingrandita](#)
- ☒ [Consigli per lo scatto in modalità AF](#)
- ☒ [Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco](#)
- ☒ [Intervallo AF](#)

Questa sezione descrive il funzionamento dell'area AF con **[AF: AF Servo inseg.area intera]** impostato su **[No]**.


- Per selezionare l'area AF, premere il pulsante **< [AF] >**, quindi il pulsante **< M-Fn >**.
- È possibile impostare **[AF: AF Servo inseg.area intera]** su **[Si]** o **[No]** premendo il pulsante **< INFO >**.

Spot AF

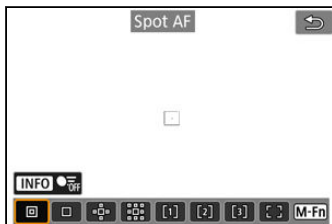


La fotocamera mette a fuoco in un'area più piccola rispetto a 1 punto AF.

1 punto AF

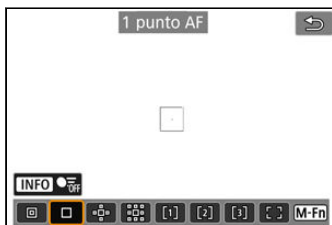

La fotocamera mette a fuoco utilizzando un punto AF singolo .

☐☐☐: Espandi area AF: ☐☐☐

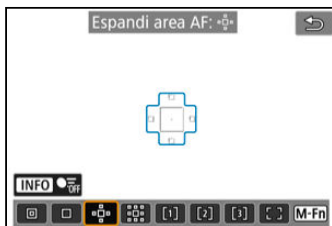


Mette a fuoco utilizzando un punto AF (☐) e l'area AF qui delineata in blu. Efficace per i soggetti in movimento, difficili da rilevare con 1 punto AF.

Mettere a fuoco il soggetto preferito è più facile che con Zona flessibile AF.

Quando si utilizza AF Servo, la prima messa a fuoco sarà effettuata utilizzando un punto AF (☐).

☐☐☐: Espandi area AF: intor.

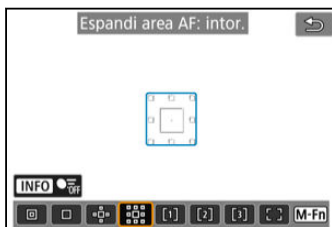


Mette a fuoco utilizzando un punto AF (☐) e l'area AF circostante qui delineata in blu, rendendo più semplice la messa a fuoco di soggetti in movimento rispetto a quella con

Espandi area AF: ☐☐☐.

Quando si utilizza AF Servo, la prima messa a fuoco sarà effettuata utilizzando un punto AF (☐).

[1]: Zona flessibile AF 1

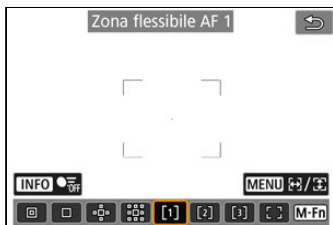

Con Zona flessibile AF 1 è possibile impostare liberamente le dimensioni della cornice della zona AF [] ().


Utilizza la selezione automatica AF nelle cornici della zona AF per coprire un'area più ampia rispetto a Espandi area AF, rendendo più semplice la messa a fuoco rispetto a 1 punto AF/ Espandi area AF ed efficace anche per i soggetti in movimento.

Per impostazione predefinita, è impostata una cornice della zona AF quadrata.

Le aree di messa a fuoco vengono determinate non solo in base al soggetto più vicino, ma anche in base a una varietà di altre condizioni come i volti (di persone o animali), i veicoli, il movimento o la distanza del soggetto.

Se si preme a metà il pulsante di scatto viene visualizzato [] sopra i punti AF a fuoco.

[2]: Zona flessibile AF 2

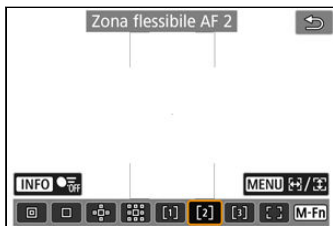

Con Zona flessibile AF 2 è possibile impostare liberamente le dimensioni della cornice della zona AF [] ().


Utilizza la selezione automatica AF nelle cornici della zona AF per coprire un'area più ampia rispetto a Espandi area AF, rendendo più semplice la messa a fuoco rispetto a 1 punto AF/ Espandi area AF ed efficace anche per i soggetti in movimento.

Per impostazione predefinita, è impostata una cornice della zona AF rettangolare verticale.

Le aree di messa a fuoco vengono determinate non solo in base al soggetto più vicino, ma anche in base a una varietà di altre condizioni come i volti (di persone o animali), i veicoli, il movimento o la distanza del soggetto.

Se si preme a metà il pulsante di scatto viene visualizzato  sopra i punti AF a fuoco.

[3]: Zona flessibile AF 3

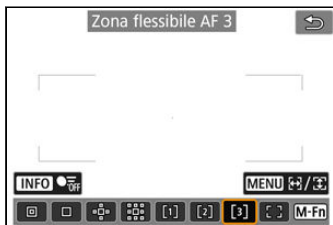

Con Zona flessibile AF 3 è possibile impostare liberamente le dimensioni della cornice della zona AF  ().


Utilizza la selezione automatica AF nelle cornici della zona AF per coprire un'area più ampia rispetto a Espandi area AF, rendendo più semplice la messa a fuoco rispetto a 1 punto AF/ Espandi area AF ed efficace anche per i soggetti in movimento.

Per impostazione predefinita, è impostata una cornice della zona AF rettangolare orizzontale.

Le aree di messa a fuoco vengono determinate non solo in base al soggetto più vicino, ma anche in base a una varietà di altre condizioni come i volti (di persone o animali), i veicoli, il movimento o la distanza del soggetto.

Se si preme a metà il pulsante di scatto viene visualizzato  sopra i punti AF a fuoco.

: Intera area AF (default)

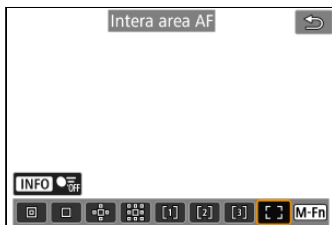


Utilizza la selezione automatica AF nella cornice dell'intera area AF per coprire un'area più ampia rispetto Zona flessibile AF, rendendo più semplice la messa a fuoco rispetto a 1 punto AF/Espandi area AF/Zona AF flessibile ed efficace anche per i soggetti in movimento. Le aree di messa a fuoco vengono determinate non solo in base al soggetto più vicino, ma anche in base a una varietà di altre condizioni come i volti (di persone o animali), i veicoli, il movimento o la distanza del soggetto.

Se si preme a metà il pulsante di scatto viene visualizzato  sopra i punti AF a fuoco.

È possibile selezionare l'area AF più adatta alle condizioni di scatto o al soggetto. Se si preferisce mettere a fuoco manualmente, vedere Messa a fuoco manuale (🔍).

1. Selezionare **[AF: Area AF]** (🔍, 🔍).

2. Selezionare l'area AF.

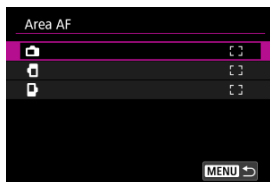

- Viene visualizzata la schermata qui sopra quando **[AF: Punto AF di orientamento]** (🔍) è impostato su **[Pt AF diversi: area+punti]**. Impostare aree AF separate dopo aver scelto orientamenti verticali e orizzontali.

Nota

- Per impostare l'area AF, è anche possibile premere il pulsante , quindi il pulsante **<M-Fn>**.

È possibile scegliere se passare all'inseguimento del soggetto nell'intera area durante AF Servo (mentre il pulsante di scatto è premuto a metà con **[AF: Funzionamento AF]** impostato su **[AF Servo]**).

1. Selezionare **[AF: AF Servo inseg.area intera]** (🔗).

2. Selezionare un'opzione.



● **Si**

L'area AF passa all'intera area AF per inseguire i soggetti sull'intera area dello schermo mentre il pulsante di scatto è premuto a metà.

● **No**

I soggetti sono inseguiti solo all'interno dei punti AF quando il pulsante di scatto è premuto a metà o completamente.

È possibile specificare le condizioni per la selezione automatica del soggetto principale da inseguire.

Selezionando un'opzione diversa da **[Nessuno]** verrà visualizzata una cornice di inseguimento [] per il soggetto principale rilevato. La cornice di inseguimento si sposta per inseguire i soggetti che iniziano a muoversi.

È possibile scattare con gli occhi del soggetto a fuoco impostando **[AF: Rilevamento occhi]** su un'opzione diversa da **[Disattiva]** (🔗).



● Auto

Selezione automatica del soggetto principale da inseguire da un gruppo di persone, animali o veicoli nella scena.

● Persone

Rileva persone e dà priorità ai risultati di rilevamento per le persone, in quanto soggetti principali da inseguire.

Il rilevamento ha come target volti, teste o corpi, e le cornici di inseguimento vengono visualizzate sui volti o sulle teste rilevate.

Se i volti, le teste o i corpi non possono essere rilevati, la fotocamera prova a inseguire altre parti del corpo.

● Animali

Rileva animali (cani, gatti o cavalli) e persone, dando priorità ai risultati di rilevamento per gli animali, in quanto soggetti principali da inseguire.

Per gli animali, la fotocamera tenta di rilevare volto o corpo, e la cornice di inseguimento è visualizzata su qualsiasi volto rilevato.

Quando il volto o l'intero corpo di un animale non vengono rilevati, la fotocamera potrebbe inseguire una parte del corpo.

● Veicoli

Rileva veicoli (auto e moto sportive, aerei e treni) e persone, dando priorità ai risultati di rilevamento per i veicoli in quanto soggetti principali da inseguire.

Per i veicoli, la fotocamera tenta di rilevare dettagli chiave o l'intero veicolo (o per il treno la parte anteriore), e la cornice di inseguimento è visualizzata su qualsiasi dettaglio rilevato.

Se i dettagli chiave o l'intero veicolo non può essere rilevato, la fotocamera prova a inseguire altre parti del veicolo.

Premere il pulsante < **INFO** > per attivare o disattivare il rilevamento spot per i dettagli chiave di veicoli.

● Nessuno

La fotocamera determina automaticamente il soggetto principale da come si compone l'inquadratura, senza rilevare soggetti.

Le cornici di inseguimento non sono visualizzate.

Attenzione

- I seguenti tipi di soggetti potrebbero non essere rilevati.
 - Estremamente piccoli o grandi
 - Troppo luminosi o scuri
 - Parzialmente nascosti
 - Difficili da distinguere dallo sfondo
 - Oscurati da pioggia, neve o nuvole di polvere
- La posizione delle persone o la forma o il colore dei loro abiti potrebbe impedirne il rilevamento. La cornice di inseguimento potrebbe comparire anche per soggetti diversi da persone.
- La fotocamera potrebbe non rilevare cani, gatti, uccelli o cavalli in base a razza, colore, forma o posizione. La cornice di inseguimento potrebbe comparire anche per animali di aspetto simile o soggetti diversi da animali.
- La fotocamera potrebbe non rilevare veicoli a due o quattro ruote, aerei o treni in base al tipo, colore, forma o orientamento. La cornice di inseguimento potrebbe comparire anche per veicoli di aspetto simile o soggetti diversi da veicoli.



Nota

- Quando si preme il pulsante di scatto a metà per selezionare un soggetto, è possibile scegliere uno dei seguenti soggetti. Nelle scene senza soggetti rilevanti, la fotocamera insegue altri oggetti indipendentemente dalle impostazioni del **[Soggetto da rilevare]**.
 - **Auto**
Persone, animali, veicoli
 - **Persone**
Persone, animali, veicoli
(Animali e veicoli vengono rilevati solo mentre è in corso l'inseguimento.)
 - **Animali**
Animali, persone
 - **Veicoli**
Veicoli, persone
- In **[AF: Limita soggetto da rilevare]**, è possibile limitare le opzioni disponibili di impostazione del rilevamento alle opzioni preferite.
- Se la fotocamera rileva con molta difficoltà il soggetto prescelto durante lo scatto di persone, animali o veicoli con **[Auto]**, potrebbe essere più semplice passare all'opzione di impostazione specifica per quel soggetto.
- Per limitare l'AF all'area AF specificata, imposta **[AF: AF Servo inseg.area intera]** su **[No]** e **[AF: Soggetto da rilevare]** su **[Nessuno]**.

Selezione manuale del soggetto da mettere a fuoco

1. Controllare la cornice di inseguimento.



- Puntare la fotocamera al soggetto. Un punto AF (o cornice della zona AF) compare sullo schermo se è stato impostato **[AF: Area AF]** su un'opzione diversa da **[Intera area AF]**. In questo caso, puntare il punto AF sul soggetto.
- Viene visualizzata una cornice di inseguimento [] su ogni soggetto rilevato.
- Le cornici di inseguimento [] lontane dai punti AF sono visualizzate in grigio, ad eccezione di alcuni casi.
- Una volta che il soggetto inseguito si trova vicino a un punto AF, anche se è al di fuori del punto AF, la cornice di inseguimento diventa bianca (distinguendosi così da una cornice attiva), consentendo la selezione come soggetto principale.
- La visualizzazione in grigio delle cornici di inseguimento [] non si applica durante la registrazione di filmati.

2. Mettere a fuoco e scattare/registrare.

● Scatto di foto

Nelle modalità della Zona base, la procedura di registrazione è identica a quella descritta ai passi 3 e 4 in [Scena smart auto](#).

Nelle modalità della Zona creativa, la procedura di registrazione è identica a quella descritta ai passi 2-4 in [Programma AE](#).

● Registrazione di filmati

Nelle modalità della Zona base, la procedura di registrazione è identica a quella descritta ai passi 2 e 3 in [Scena smart auto](#).

Nelle modalità della Zona creativa, la procedura di registrazione è identica a quella descritta ai passi 2 e 3 in [Esposizione automatica filmato](#).

Nota


- Se si seleziona un soggetto tramite tocco con **[AF: Area AF]** impostato su **[Intera area AF]**, la cornice di inseguimento cambia a  e si blocca su tale soggetto per inseguirlo su tutto lo schermo.
- Per rilasciare l'inseguimento bloccato, toccare .
- Se si premere il pulsante di scatto a metà quando il punto AF non si sovrappone alla cornice di inseguimento , viene eseguita la messa a fuoco nel punto AF.
- La cornice di inseguimento  attiva può coprire parte del soggetto invece che tutto il soggetto.
- Le dimensioni della cornice di inseguimento variano in base al soggetto.
- Anche se è stata selezionata manualmente l'area AF, è possibile far passare l'area AF a **[Intera area AF]** e avviare l'AF con il rilevamento del soggetto premendo il pulsante assegnato a **[AF soggetto rilevato]** in : **Personalizz. pulsanti ripr.**.

Attenzione

- Toccando lo schermo si mette a fuoco con **[AF One-Shot]** indipendentemente dall'impostazione del funzionamento di AF.
- Se il viso del soggetto è notevolmente fuori fuoco, non sarà possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto. Regolare manualmente la messa a fuoco  in modo che il viso possa essere rilevato, quindi eseguire AF.
- L'AF può non essere in grado di rilevare soggetti o volti di persone ai bordi dello schermo. Correggere l'inquadratura per centrare il soggetto o avvicinarlo al centro.

È possibile scattare mantenendo gli occhi di persone o animali a fuoco.

1. Selezionare **[AF: Rilevamento occhi]** (👁️, 👁️).
2. Selezionare un'opzione.

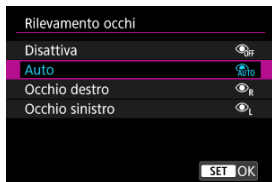

- **Disattiva**

Il rilevamento occhi non viene eseguito.

- **Auto**

L'occhio per il funzionamento di AF viene selezionato dopo il rilevamento occhi.

- **Occhio destro/Occhio sinistro**

Assegna la priorità all'occhio selezionato per AF, dopo il rilevamento occhi. Se l'occhio sul lato con priorità non viene rilevato, viene usato l'altro occhio per AF.

3. Puntare la fotocamera al soggetto.



- Attorno al suo occhio viene visualizzata una cornice di inseguimento.
- Per scegliere un occhio su cui eseguire la messa a fuoco quando **[AF: Area AF]** è impostato su **[Intera area AF]**, toccare lo schermo o utilizzare < * >. Quando si utilizza < * >, la cornice di inseguimento cambia di nuovo a [*].
- È anche possibile toccare lo schermo per scegliere un occhio quando **[AF: Area AF]** è impostato su **[Intera area AF]** o quando è in corso l'inseguimento.
- Se l'occhio selezionato non viene rilevato, viene selezionato automaticamente un occhio su cui mettere a fuoco.

4. Scattare la foto.

⚠ Attenzione

- A seconda del soggetto e delle condizioni di scatto, gli occhi del soggetto potrebbero non essere rilevati correttamente, oppure potrebbe non essere stata data la priorità corretta all'occhio destro o sinistro del soggetto.
- Gli occhi non vengono rilevati quando **[AF: Soggetto da rilevare]** è impostato su **[Nessuno]**.

📌 Nota

- In **[AF: Rilev.occhi SX/DX]**, è possibile limitare le opzioni disponibili di impostazione del rilevamento alle opzioni preferite.

È possibile premere un pulsante assegnato a **[Avvio/arresto inseg.AF area int.]** in **[: Personalizz. pulsanti ripr.]** per inseguire soggetti con una cornice di inseguimento **[ 20]**. Questo esempio è basato sull'assegnazione del pulsante $< \overset{\text{AF}}{\text{ON}} > (\text{})$.

1. Controllare la cornice di inseguimento.



- Una cornice di inseguimento compare dopo aver puntato la fotocamera su un soggetto.
- Puntare il punto AF sul soggetto se è stata selezionata un'opzione diversa da **[Intera area AF]** in **[AF: Area AF]**.
- Con Espandi area AF:  o Espandi area AF: Intorno, vengono visualizzati anche i punti AF adiacenti.
- Con Zona flessibile AF, viene visualizzata la cornice della zona AF specificata.

2. Premere il pulsante < $\begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix} >$.



- La cornice di inseguimento passa a $\begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix}$, che si blocca sul soggetto per l'inseguimento, seguendo all'interno dello schermo se si muove. Per annullare l'inseguimento, premere nuovamente il pulsante < $\begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix} >$.
- La cornice di inseguimento cambia a $\begin{smallmatrix} \text{AF} \\ \text{ON} \end{smallmatrix}$ quando possono essere rilevati più soggetti, ed è possibile usare < AF > per scegliere un soggetto da mettere a fuoco.
- Una volta iniziato l'inseguimento, il soggetto viene seguito sull'intero schermo, indipendentemente dall'area AF specificata.


3. Scattare la foto.

Nota

- La posizione dei punti e delle aree AF quando si interrompe l'inseguimento durante lo standby dello scatto corrisponde alla posizione prima dell'inseguimento.
- Quando l'inseguimento si interrompe mentre il pulsante di scatto è premuto a metà o completamente, l'area AF torna allo stato precedente all'inseguimento, ma il punto AF è centrato nella cornice di inseguimento quando l'inseguimento si interrompe (durante **[AF Servo]**).

È possibile impostare la modalità di messa a fuoco della fotocamera.

1. Selezionare **[AF: Messa a fuoco]** (🔗, 🔗).
2. Selezionare un'opzione.

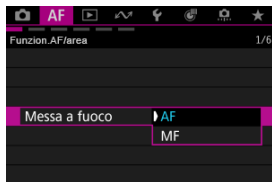

● **AF**

La fotocamera funziona nella modalità di messa a fuoco automatica.

● **MF**

La fotocamera funziona nella modalità di messa a fuoco manuale.



Attenzione

- **[AF: Messa a fuoco]** non è visualizzato nelle seguenti condizioni.
 - Quando è inserito un obiettivo con selettore di modalità della messa a fuoco
 - Quando è inserito un obiettivo progettato esclusivamente per la messa a fuoco manuale
 - Quando non è inserito un obiettivo
- Se è impostato **[MF]**, i punti AF vengono nascosti durante la visualizzazione delle informazioni di base ed è visualizzata l'icona MF.

Impostazione manuale dei punti AF o delle cornici della zona AF

È possibile impostare manualmente il punto AF. Schermate come le seguenti vengono visualizzate quando è impostato Zona flessibile AF 1.

1. Selezionare il punto AF.




- Viene visualizzato il punto AF (1).

2. Spostare il punto AF.



- Utilizzare < * > per spostare il punto AF nella posizione per la messa a fuoco (con alcuni obiettivi, potrebbe non spostarsi verso il bordo dello schermo).
- Per centrare il punto AF, premere < * > fino in fondo o toccare [RE].
- È anche possibile mettere a fuoco toccando una posizione sullo schermo.
- È possibile ridimensionare le cornici della zona AF utilizzate per Zona flessibile AF (RE).

3. Mettere a fuoco e scattare.

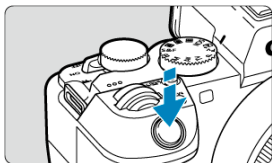

- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto.



- Una volta che il soggetto è a fuoco, il punto AF cambia colore (diventa verde per AF One-Shot o blu per AF Servo) e la fotocamera emette un segnale acustico (solo per AF One-Shot).
- Se non viene eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione.

⚠ Attenzione

- La fotocamera continuerà a spostare il punto AF (□) per inseguire i soggetti quando è impostata su Zona flessibile AF e AF Servo. Tuttavia, in alcune condizioni di scatto (come nel caso in cui i soggetti siano piccoli) potrebbe non essere possibile inseguire il soggetto.
- La messa a fuoco può essere difficile quando si utilizza un punto AF periferico. In questo caso, selezionare un punto AF al centro.
- Toccando lo schermo si mette a fuoco con [AF One-Shot] indipendentemente dall'impostazione del funzionamento di AF.

📖 Nota

- È possibile impostare aree AF e punti AF separati per l'orientamento verticale e orizzontale quando [AF: Punto AF di orientamento] è impostato su [Pt AF diversi: area+punti] (📷).

Visualizzazione ingrandita

Per verificare la messa a fuoco, è possibile ingrandire la visualizzazione di circa $5\times$ o $10\times$ toccando [Q].

- L'ingrandimento è centrato sulla cornice di inseguimento quando questa è bianca (come cornice attiva) dopo il rilevamento del soggetto.
L'ingrandimento è centrato sul punto AF (nel centro dello schermo) quando vengono rilevati i soggetti e la cornice di inseguimento è grigia, o quando non è possibile rilevare i soggetti.
- La messa a fuoco automatica viene eseguita nella visualizzazione ingrandita se si preme parzialmente il pulsante di scatto a metà.
- Quando è impostato AF Servo o AF AI Focus, se si preme il pulsante di scatto a metà nella visualizzazione ingrandita viene ripristinata la visualizzazione normale per la messa a fuoco.

! Attenzione

- Se la messa a fuoco risulta complicata nella visualizzazione ingrandita, tornare alla visualizzazione normale ed eseguire la messa a fuoco automatica.
- Se l'AF viene eseguita nella visualizzazione normale e poi si utilizza la visualizzazione ingrandita, potrebbe non essere possibile raggiungere una messa a fuoco precisa.
- La velocità dell'AF nella visualizzazione normale e in quella ingrandita è diversa.
- Anteprima AF e AF Servo filmato non sono disponibili nella visualizzazione ingrandita.
- Nella visualizzazione ingrandita, la messa a fuoco risulta difficile a causa delle vibrazioni della fotocamera. Si consiglia di utilizzare un treppiede.

Consigli per lo scatto in modalità AF

- Anche una volta eseguita la messa a fuoco, se si preme il pulsante di scatto a metà la messa a fuoco viene eseguita nuovamente.
- La luminosità dell'immagine potrebbe cambiare prima e dopo la messa a fuoco automatica.
- In base al soggetto e alle condizioni di scatto, può essere necessario più tempo per mettere a fuoco oppure la velocità di scatto continuo può ridursi.
- Se la sorgente di luce cambia durante lo scatto, sullo schermo potrebbe comparire uno sfarfallio e la messa a fuoco potrebbe risultare difficile. In questo caso, riavviare la fotocamera e riprendere la ripresa con l'AF sotto la sorgente di luce che si intende utilizzare.
- Se la messa a fuoco non è possibile con AF, mettere a fuoco manualmente (☑).
- Per i soggetti ai bordi dello schermo che sono leggermente sfuocati, provare a centrare il soggetto (o il punto AF o la cornice della zona AF) per metterli a fuoco, quindi correggere l'inquadratura prima di scattare.
- Con alcuni obiettivi potrebbe trascorrere più tempo per raggiungere la messa a fuoco con la messa a fuoco automatica oppure potrebbe non essere possibile raggiungere una messa a fuoco precisa.

Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco

- Soggetti con contrasto basso, come cielo azzurro, superfici piatte in tinta unita o altri casi con perdita di dettagli nelle aree chiare o scure.
- Soggetti scarsamente illuminati.
- Righe e altri motivi in cui sia presente un contrasto solo in direzione orizzontale.
- Soggetti con motivi che si ripetono (ad esempio, le finestre di un grattacielo, la tastiera di un computer, ecc.).
- Linee sottili e contorni di soggetti.
- Con sorgenti di luce caratterizzate da luminosità, colori o motivi che cambiano continuamente.
- Scatti notturni o punti di luce.
- L'immagine sfarfalla in presenza di luci fluorescenti o LED.
- Soggetti estremamente piccoli.
- Soggetti sul bordo dello schermo.
- Soggetti controluce o riflettenti (ad esempio, automobili con carrozzeria molto riflettente, ecc.).
- Soggetti vicini e lontani coperti da un punto AF (ad esempio: animali in gabbia, ecc.).
- Soggetti che continuano a muoversi nell'area del punto AF e che non si mantengono fermi a causa di vibrazioni della fotocamera o della sfocatura del soggetto.
- Esecuzione della messa a fuoco automatica mentre il soggetto non è a fuoco.
- L'effetto di messa a fuoco flou viene applicato utilizzando un obiettivo flou.
- Viene utilizzato un filtro per effetti speciali.
- L'AF causa disturbo sullo schermo (punti luminosi, strisce, ecc.).

Intervallo AF

La gamma di messa a fuoco automatica disponibile varia a seconda dell'obiettivo utilizzato e delle impostazioni quali il rapporto dimensionale, le dimensioni di registrazione dei filmati e IS digitale filmato.


[Impostazione del peaking MF \(enfasi contorno\)](#) ☆

[Guida per la messa a fuoco](#)


Se non è possibile mettere a fuoco con la messa a fuoco automatica, è possibile ingrandire l'immagine e mettere a fuoco manualmente.

1. Impostare la modalità di messa a fuoco su MF.

- Per gli obiettivi RF senza selettore di modalità della messa a fuoco
Impostare [**AF**: Messa a fuoco] su [MF].

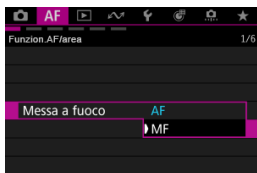

- Per gli obiettivi RF con selettore di modalità della messa a fuoco
Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <MF>.

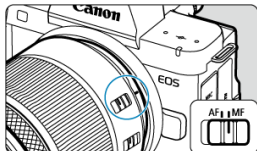

2. Ingrandire l'immagine.



- A ogni tocco di [Q], il rapporto di ingrandimento cambia nel modo seguente.

→ x5 → x10 → x1 →

3. Spostare l'area ingrandita.



- Utilizzare < * > per spostare l'area ingrandita in posizione per la messa a fuoco.
- Per centrare l'area ingrandita, premere < * > fino in fondo.

4. Eseguire la messa a fuoco manuale.

- Durante la visualizzazione dell'immagine ingrandita, ruotare la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo per mettere a fuoco.
- Dopo aver eseguito la messa a fuoco, toccare [Q] per tornare alla visualizzazione normale.




Nota

- Nella visualizzazione ingrandita, l'esposizione è bloccata.
- Anche quando si esegue la messa a fuoco manuale, è possibile utilizzare lo scatto a tocco per scattare.

Per facilitare la messa a fuoco, i contorni dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzati a colori. È possibile impostare i colori dei contorni e la sensibilità (livello) di rilevamento dei contorni.

1. Selezionare **[AF: Impostazioni peaking MF]** (🔍, 🔍).
2. Selezionare **[Peaking]**.

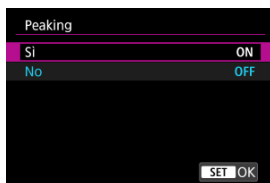

- Selezionare **[Si]**.

3. Impostare **[Livello]** e **[Colore]**.



- Impostare questa funzione, se necessario.

Attenzione

- Nella visualizzazione ingrandita, la visualizzazione del peaking non è disponibile.
- Durante l'uscita HDMI, la visualizzazione del peaking non è disponibile sugli apparecchi collegati tramite HDMI. Il peaking viene visualizzato sullo schermo della fotocamera quando  **Visualizz. HDMI** è impostato su un'opzione diversa da .
- Il peaking MF può essere difficile da riconoscere a sensibilità ISO alte, specialmente quando è impostata l'espansione ISO. Se necessario, abbassare la sensibilità ISO o impostare **[Peaking]** su **[No]**.

Nota


- Il picco visualizzato sullo schermo non viene registrato nelle immagini.
- Il peaking MF può essere difficile da riconoscere con le seguenti impostazioni.
Impostare     **HDR/C.Log View Assist.** come necessario.
 - Con la gamma **[Personal. imm.]** impostata su **[Canon Log 2]**, **[Canon Log 3]** o **[PQ]**
 - Con   **Ripresa HDR (PQ)** impostato su **[HDR PQ]**

Guida per la messa a fuoco

L'impostazione di [**AF: Guida mes. fuoco**] su [**Si**] fornisce una cornice di guida che mostra in quale direzione regolare la messa a fuoco e l'entità della regolazione necessaria.


1. Selezionare [**AF: Guida mes. fuoco**] (🔍, 🔍).


2. Selezionare [**Si**].

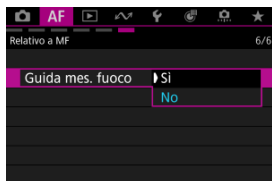

- Per visualizzare la cornice di guida sul volto della persona rilevata come soggetto principale, impostare [**AF: Soggetto da rilevare**] su un'opzione diversa da [**Nessuno**]. È anche possibile visualizzare la cornice di guida vicino agli occhi della persona rilevata come soggetto principale impostando [**AF: Rilevamento occhi**] su un'opzione diversa da [**Disattiva**].
- Dopo aver premuto il pulsante < [🔍] >, è possibile utilizzare < [🔍] > per spostare la cornice di guida nella direzione in cui si preme.
- Per impostare la cornice di guida dopo averla spostata con < [🔍] >, premere < [🔍] >.
- È anche possibile spostare e impostare la cornice di guida toccando lo schermo.
- Per centrare la cornice di guida, toccare [🔍] o premere < [🔍] > fino in fondo.

La cornice di guida indica la posizione attuale della messa a fuoco e il valore della regolazione nel modo seguente.

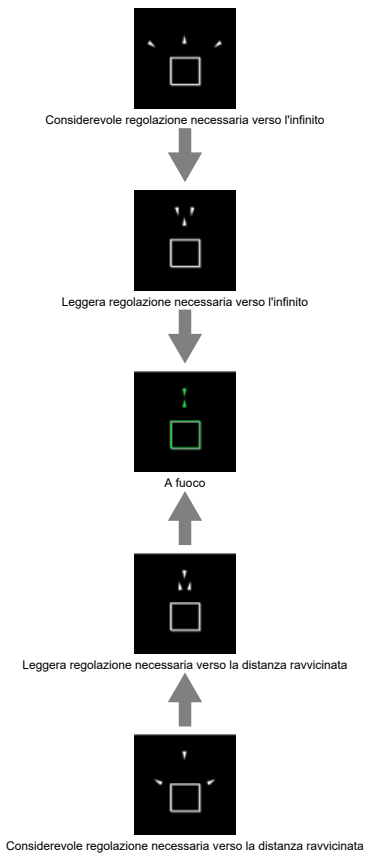



Informazioni di regolazione non rilevate

! Attenzione

- In condizioni di scatto difficili per l'AF (AF-L), la cornice di guida potrebbe non essere visualizzata correttamente.
- Valori di apertura più alti possono impedire la visualizzazione corretta della cornice di guida.
- Durante la visualizzazione della cornice della guida non vengono visualizzati punti AF.
- La cornice della guida non è visibile in queste situazioni.
 - Quando la modalità di messa a fuoco è impostata su AF sulla fotocamera o sull'obiettivo
 - Quando il display è ingrandito
 - Quando è impostato lo zoom digitale
- La cornice di guida non viene visualizzata correttamente durante il decentramento o l'inclinazione degli obiettivi TS-E.

📄 Nota

- Il contatore di spegnimento automatico della fotocamera non conta il tempo impiegato per regolare la messa a fuoco con la ghiera per la messa a fuoco elettronica di un obiettivo.

Registrazione di persone a cui dare priorità

- ☒ [Registrazione di persone scattandone una foto](#) ☆
- ☒ [Registrazione di persone da immagini sulle schede](#)
- ☒ [Visualizzazione quando vengono rilevati i volti registrati](#)
- ☒ [Modifica o rimozione della priorità delle persone registrate](#)
- ☒ [Attivazione del rilevamento dei volti delle persone registrate](#)
- ☒ [Cancellazione di tutte le persone registrate](#)
- ☒ [Salvataggio/caricamento dei dati registrati sulle schede](#)

È possibile registrare persone sulla fotocamera affinché questa tenti di rilevare i loro volti e renderle prioritarie per la messa a fuoco, la luminosità e la tonalità colore quando le si riprende. Per registrare un volto, è possibile scattare una foto della persona, oppure usare un'immagine sulla scheda.




Attenzione


- La fotocamera memorizza le immagini dei volti e le informazioni correlate registrate usando questa funzione. Eliminare tutte le informazioni registrate prima di smaltire la fotocamera o trasferirne la proprietà.
- Quando si usa questa funzione, è importante essere consapevoli della necessità di proteggere le informazioni personali e rispettare le norme sulla privacy, ad esempio chiedendo alle persone il loro consenso prima di registrare le loro informazioni. Canon non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali problemi relativi alle informazioni personali che si potrebbero verificare con l'uso di questa funzione.

1. Selezionare **[AF: Registra priorità persone]** (👤, 📷).

2. Selezionare un'opzione.

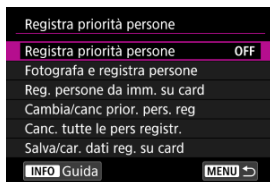

1. Selezionare [Fotografia e registra persone].

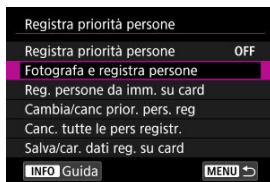


2. Posizionare la cornice sul volto della persona da registrare, quindi scattare la foto.



- Scattare la foto in un luogo molto luminoso e con il soggetto rivolto verso di sé.
- Invitare il soggetto a mantenere un'espressione naturale durante lo scatto.
- Per risultati ottimali, chiedere al soggetto di togliere cappello, mascherina, occhiali da sole o altri oggetti che potrebbero coprire parzialmente il volto prima di scattare la foto.
- La registrazione dei volti prima dello scatto potrebbe migliorare il livello di accuratezza.
- Nelle seguenti condizioni di scatto il rilevamento potrebbe essere meno accurato e potrebbe non essere possibile registrare i volti.
 - I volti sono troppo piccoli rispetto alla cornice
 - I volti sono parzialmente in ombra
 - I volti sono parzialmente nascosti
 - I volti sono visualizzati sullo schermo di un computer o uno smartphone

3. Selezionare [OK].

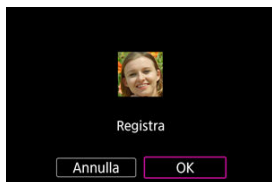

- L'immagine visualizzata potrebbe essere diversa da come è stato composto lo scatto al passo 2, ma ciò non influirà sul livello di accuratezza.

Si possono utilizzare immagini JPEG o HEIF. Elaborare le immagini RAW da usare in formato JPEG prima di salvarle sulla scheda.


⚠ Attenzione

- Con le seguenti immagini il rilevamento potrebbe essere meno accurato e potrebbe non essere possibile registrare i volti.
 - I volti sono parzialmente nascosti
 - I volti sono parzialmente in ombra
 - I volti sono visualizzati sullo schermo di un computer o uno smartphone

📄 Nota

- Per risultati ottimali, assicurarsi che i volti nelle immagini soddisfino le seguenti linee guida.
 - Ben illuminati e rivolti verso di sé
 - Le persone non indossino cappelli, mascherine, occhiali da sole o altri oggetti che coprono parzialmente il volto
 - Espressione del volto naturale
 - I volti non sono troppo piccoli o grandi rispetto alla schermata

1. Selezionare [Reg. persone da imm. su card].

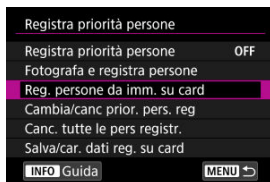


2. Passare alla riproduzione.




- Premere <  >.

3. Selezionare un volto.

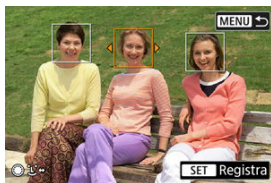

- Per le immagini in cui ci sono più persone, è possibile usare <  * ♦ > per spostare la cornice arancione sul volto da registrare.
- Premere <  >.

4. Selezionare [OK].

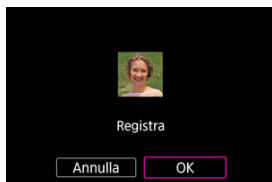

- Dopo che è stata visualizzata la seguente schermata, è possibile registrare il volto di un'altra persona.



Visualizzazione quando vengono rilevati i volti registrati

Una cornice bianca con  appare sui volti registrati rilevati nella schermata di ripresa.  non è visualizzata quando si usa AF One-Shot o AF Servo.

Attenzione

- Il rilevamento potrebbe essere meno preciso in queste condizioni.
 - I soggetti non sono rivolti direttamente verso di sé
 - I volti sono troppo chiari o scuri
 - I volti sono troppo piccoli o grandi rispetto alla schermata
 - I soggetti hanno un'espressione del volto molto diversa da quella nelle immagini registrate
 - I soggetti si muovono troppo
 - I volti sono coperti da un cappello, una mascherina, occhiali da sole o altri oggetti
 - I volti dei soggetti hanno un aspetto molto diverso da quello nelle immagini registrate
- Persone non registrate potrebbero erroneamente essere rilevate come persone registrate a cui assomigliano.
- Se i volti di persone registrate non vengono rilevati, oppure se il rilevamento non è preciso, provare a cancellare le informazioni registrate e registrarle di nuovo.

Nota

- Quando [**AF: Soggetto da rilevare**] è impostato su un'opzione diversa da [**Persone**], la priorità viene data al soggetto specificato in tale impostazione.


Modifica o rimozione della priorità delle persone registrate




È possibile modificare la priorità di rilevamento ridisponendo le persone registrate. È anche possibile rimuovere le persone registrate.

Modifica della priorità di rilevamento

1. Selezionare [Cambia/canc prior. pers. reg].

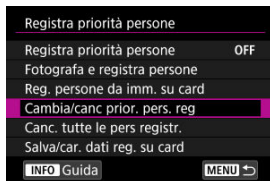


2. Selezionare il volto di una persona registrata.

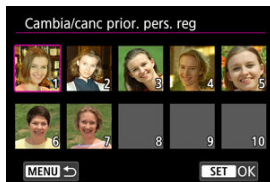

- Selezionare con la ghiera <  > o i tasti <  >, quindi premere <  >.


3. Modificare la priorità.

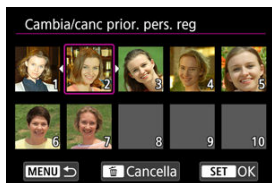

- Spostare con la ghiera <  > o i tasti < * >, quindi premere <  >.
- Dopo aver modificato la priorità, premere il pulsante < MENU >.


Rimozione di persone registrate

1. Selezionare il volto di una persona registrata.

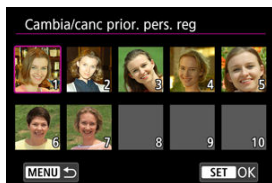


- Selezionare con la ghiera <  > o i tasti < * >, quindi premere <  >.

2. Premere il pulsante < >.

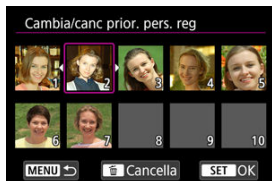


3. Selezionare [OK].

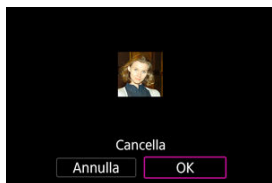


- Premere il pulsante < MENU > per uscire.



1. Selezionare [Registra priorità persone].

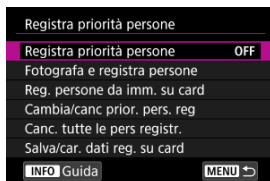


2. Selezionare [Attiva].

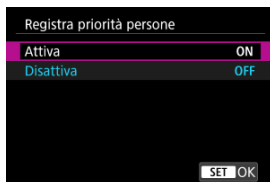

Cancellazione di tutte le persone registrate

Eliminare tutte le informazioni registrate prima di smaltire la fotocamera o trasferirne la proprietà.

1. Selezionare [Canc. tutte le pers registr.].

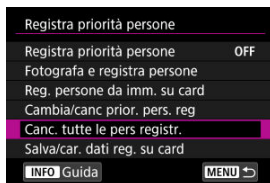

2. Premere < >.



3. Selezionare [OK].



- Premere <  >.




Nota

- Se si esegue **[Ripristino di fabbrica]** in : **Reimp. fotocam.**], vengono cancellate anche le informazioni di tutte le persone registrate.




I dati dei volti registrati possono essere salvati su una scheda. I dati registrati salvati con una fotocamera EOS R8 Mark II possono anche essere caricati da una scheda.

1. Selezionare [Salva/car. dati reg. su card].

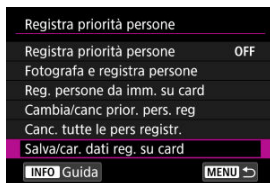

2. Selezionare [Salva dati regist. su card].

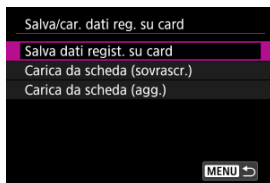

- Selezionare **[Salva dati regist. su card]** per salvare i dati registrati della fotocamera sulla scheda.
- Per rinominare il file dei dati registrati prima di salvarlo, premere il pulsante **<INFO>** nella seguente schermata.



- Per caricare i dati registrati dalla scheda e sovrascrivere i dati esistenti sulla fotocamera, selezionare **[Carica da scheda (sovrascr.)]**. Tutti i dati registrati esistenti sulla fotocamera vengono eliminati.
- Per aggiungere dati registrati dalla scheda alla fotocamera, selezionare **[Carica da scheda (agg.)]**. I dati registrati esistenti sulla fotocamera non vengono eliminati.
 - I dati registrati vengono caricati a partire dalla persona con la priorità più alta.
 - Quando la fotocamera è piena, non è più possibile caricare altri dati.

[Case Auto](#)

[Case Manual](#)


È facile scattare con l'AF Servo ottimale per il soggetto o la situazione di ripresa.

Case Auto



È possibile impostare i parametri di inseguimento per AF Servo (sensibilità inseguimento soggetto e inseguimento accelerazione/decelerazione) per il soggetto e la situazione di ripresa.


1. Selezionare **[AF: Case Auto]**.

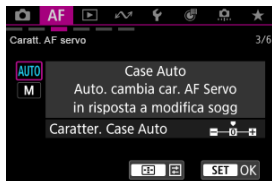

- Ruotare la ghiera < > per selezionare **[AUTO]**, quindi premere < >.
- Il case è impostato su auto e **[AUTO]** è visualizzato in blu.

2. Regolare [Caratter. Case Auto].


- Premere il pulsante . Il parametro selezionato è delineato in viola.

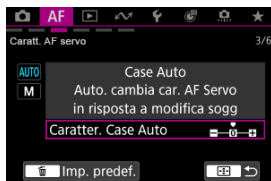

- Premere  per selezionare [Caratter. Case Auto].



- Per selezionare un valore usare la ghiera .
- Le impostazioni predefinite sono indicate da un'icona  grigio chiaro.
- Al termine, premere .

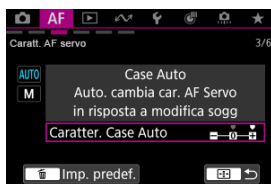

- Per tornare alla schermata nel passo 1, premere il pulsante .

Parametri di inseguimento Case Auto



La messa a fuoco potrebbe essere più facile modificando l'impostazione Case Auto predefinita.

- **0**

Impostazione standard. Generalmente consigliata, come opzione utile in numerose situazioni.

- **Lenta: -1**


Mantiene il più possibile a fuoco il soggetto inseguito, anche se ci sono momentaneamente oggetti davanti a esso, oppure se si allontana dai punti AF dopo essersi mosso improvvisamente.

- **Rapida: +1**

Permette alla fotocamera di passare facilmente tra i soggetti inseguiti se si vogliono ad esempio acquisire svariati soggetti in successione.

È possibile impostare i parametri di inseguimento di AF Servo in base alle condizioni di scatto.


1. Selezionare [AF: Case Manual].

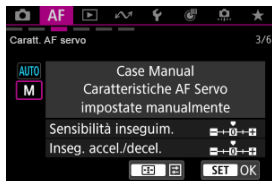


- Ruotare la ghiera <  > per selezionare [M], quindi premere <  >.
- Il case è impostato su manuale e [M] è visualizzato in blu.

2. Regolare i parametri di inseguimento [Case Manual].


- Premere il pulsante . Il parametro selezionato è delineato in viola.

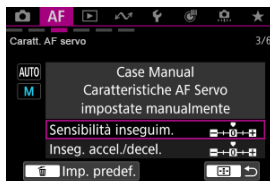

- Usare la ghiera  o  per selezionare un'impostazione da regolare, quindi premere .

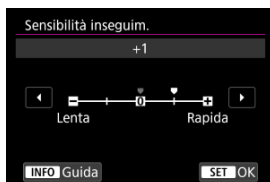


- Per selezionare un valore usare la ghiera .
- Le impostazioni predefinite sono indicate da un'icona  grigio chiaro.
- Al termine, premere .

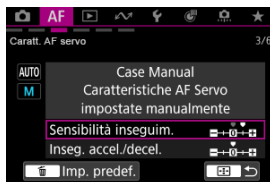

- Per tornare alla schermata nel passo 1, premere il pulsante .

Sensibilità inseguimento

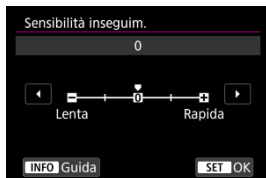

Impostazione per AF Servo, sensibilità di inseguimento dei soggetti in risposta a soggetti inanimati che non si spostano tra i punti AF o soggetti che si allontanano dai punti AF.

- **0**

Impostazione standard. Adatta per soggetti in movimento in generale.

- **Lenta: -2 / -1**

La fotocamera tenta di eseguire la messa a fuoco continua del soggetto anche se soggetti inanimati si spostano fra i punti AF o il soggetto si allontana da essi. Con l'impostazione -2 la fotocamera insegue il soggetto target più a lungo rispetto all'impostazione -1.

Se la fotocamera mette a fuoco un soggetto sbagliato, è tuttavia possibile che impieghi più tempo a riportare la messa a fuoco sul soggetto target.

- **Rapida: +2 / +1**

La fotocamera è in grado di mettere a fuoco consecutivamente soggetti a distanze diverse, coperte dai punti AF. Efficace anche se si desidera mettere a fuoco il soggetto più vicino. L'impostazione +2 è più rapida quando si mette a fuoco il soggetto successivo rispetto all'impostazione +1.

Tuttavia, le probabilità che la fotocamera metta a fuoco il soggetto sbagliato sono maggiori.

Inseguimento accelerazione/decelerazione



Impostazione della sensibilità di inseguimento del soggetto in risposta a improvvisi e significativi cambiamenti di velocità, come quando i soggetti iniziano o smettono di muoversi improvvisamente.

- **0**

Adatto a soggetti che si muovono a velocità costante (variazioni minime della velocità di movimento).

- **-2 / -1**

Adatto a soggetti che si muovono a velocità costante (variazioni minime della velocità di movimento). Efficace quando è impostato 0 ma la messa a fuoco è instabile a causa del leggero movimento del soggetto o di un ostacolo davanti al soggetto.


- **+2 / +1**

Efficace per soggetti che compiono movimenti improvvisi o improvvise accelerazioni/decelerazioni o si fermano improvvisamente. Anche se la velocità del soggetto in movimento varia in modo brusco e significativo, la fotocamera continua a mettere a fuoco il soggetto target. Ad esempio, è meno probabile che la fotocamera metta a fuoco dietro un soggetto che si avvicina improvvisamente o davanti a un soggetto che si avvicina improvvisamente e che smette di muoversi. L'impostazione +2 è in grado di seguire improvvisi cambi di velocità del soggetto in movimento meglio di quanto sia in grado di fare l'impostazione +1.

Tuttavia, poiché la fotocamera diventa sensibile anche al minimo movimento del soggetto, la messa a fuoco potrebbe diventare instabile per brevi periodi.

Personalizzazione delle funzioni AF


- ☒ [\[Person.funz.AF\]](#)
- ☒ [\[Person.funz.AF\] \(durante lo scatto di foto\)](#)
- ☒ [\[Controlli person.\]](#)
- ☒ [\[Controlli person.\] \(durante lo scatto di foto\)](#)
- ☒ [\[Relativo a MF\]](#)
- ☒ [\[Relativo a MF\] \(durante lo scatto di foto\)](#)
- ☒ [\[Relativo a MF\] \(durante la registrazione di filmati\)](#)
- ☒ [\[Rilevam.soggetto\] \(durante la registrazione di filmati\)](#)
- ☒ [\[Caratt. AF servo\] \(durante la registrazione di filmati\)](#)

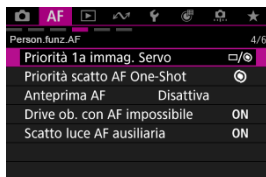

È possibile configurare in dettaglio le funzioni AF in base allo stile di scatto o al soggetto.

Funzionamento dell'obiettivo quando AF non è disponibile ☆

È possibile specificare il funzionamento dell'obiettivo che si applica nei casi in cui la messa a fuoco automatica su un soggetto non è possibile.

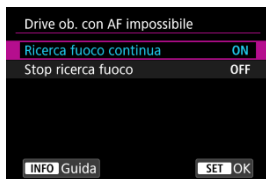

- **ON: Ricerca fuoco continua**

Se non è possibile mettere a fuoco con la messa a fuoco automatica, viene azionato l'obiettivo per cercare la messa a fuoco precisa.

- **OFF: Stop ricerca fuoco**

Se inizia la messa a fuoco automatica e la messa a fuoco non è equilibrata o non può essere raggiunta, l'obiettivo non viene azionato. In questo modo si impedisce che l'obiettivo vada notevolmente fuori fuoco a causa della continua ricerca del fuoco.

Attenzione

- **[Stop ricerca fuoco]** è consigliato per super teleobiettivi o altri obiettivi che passano su una vasta area di messa a fuoco, per evitare ritardi significativi dalla continua ricerca del fuoco se l'obiettivo risulta notevolmente sfocato.

Priorità 1a immagine Servo ☆

È possibile impostare le caratteristiche del funzionamento di AF e la durata dello scatto per il primo scatto con AF Servo.



- : **Priorità uguale**

La stessa priorità viene data alla messa a fuoco e alla durata dello scatto.

- : **Scatto**

Se si preme il pulsante di scatto, la foto viene scattata immediatamente anche se la messa a fuoco non è stata completata. Utile quando si vuole dare priorità all'acquisizione del momento decisivo invece che all'esecuzione della messa a fuoco.

- : **Fuoco**

Se si preme il pulsante di scatto, la foto non viene scattata finché non viene eseguita la messa a fuoco. Utile quando si desidera raggiungere la messa a fuoco prima di acquisire l'immagine.

Nota

- Per il secondo scatto e quelli successivi nello scatto continuo viene data priorità alla durata dello scatto.

Priorità scatto AF One-Shot ☆

È possibile specificare se dare priorità alla messa a fuoco o al timer di scatto per AF One-Shot (tranne quando si scatta con lo scatto a tocco).



- **🎯: Fuoco**

La foto non viene scattata fino a quando non viene raggiunta la messa a fuoco. Utile quando si desidera raggiungere la messa a fuoco prima di acquisire l'immagine.


- **□: Scatto**

Dà priorità allo scatto dell'otturatore sulla messa a fuoco. Utile quando si immortala il momento decisivo è più importante.

Tenere presente che la fotocamera scatta sia che il soggetto sia o meno a fuoco.

Anteprima AF

Mantiene la messa a fuoco del soggetto prima di inizia a scattare. Quando è impostata su **[Attiva]**, la fotocamera è pronta a mettere a fuoco appena si preme a metà il pulsante di scatto.

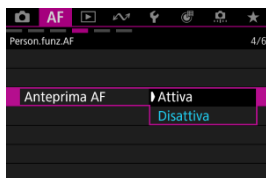

⚠ Attenzione

- Sono disponibili meno scatti se impostato su **[Attiva]**, poiché l'obiettivo viene azionato ininterrottamente e la carica della batteria si esaurisce.

Scatto luce AF ausiliaria

È possibile attivare o disattivare lo scatto luce AF ausiliaria della fotocamera o di uno Speedlite per fotocamere EOS.



- **ON: Attiva**

Attiva lo scatto della luce ausiliaria AF, quando necessario.

- **OFF: Disattiva**

Disattiva lo scatto della luce ausiliaria AF. Impostare se si preferisce non attivare la luce ausiliaria AF.

! Attenzione

- Lo scatto luce AF ausiliaria dello Speedlite è disattivato quando la funzione personalizzata [**AF: Scatto luce AF ausiliaria**] dello Speedlite è impostata su [**Disattiva**].

Limita aree AF ☆

È possibile limitare le aree AF disponibili alle aree che si utilizzano normalmente.

Selezionare le aree AF disponibili e premere <  > per aggiungere un segno di spunta [✓]. Selezionare [OK] per registrare l'impostazione. Per ulteriori informazioni sulle aree AF, vedere [Area AF](#).



! Attenzione

- Il segno di spunta [✓] non può essere cancellato contemporaneamente da tutti gli elementi.

📖 Nota

- Un asterisco a destra di **[AF: Limita aree AF]** indica che l'impostazione predefinita è stata modificata.

Limitare il soggetto da rilevare ☆

È possibile limitare le opzioni di impostazione disponibili in **[AF: Soggetto da rilevare]** alle opzioni preferite. Selezionare un'opzione da escludere e premere <  > per cancellare [✓]. Selezionare **[OK]** per registrare l'impostazione.



! Attenzione

- Il segno di spunta [✓] non può essere cancellato contemporaneamente da tutti gli elementi.

📖 Nota

- Un asterisco a destra di **[AF: Limita soggetto da rilevare]** indica che l'impostazione predefinita è stata modificata.

Rilevamento occhio sinistro/destro ☆

È possibile limitare le opzioni di impostazione disponibili in **[AF: Rilevamento occhi]** alle opzioni preferite. Selezionare un'opzione da escludere e premere <  > per cancellare [✓]. Selezionare **[OK]** per registrare l'impostazione.



! Attenzione

- Il segno di spunta [✓] non può essere cancellato contemporaneamente da tutti gli elementi.

📖 Nota

- Un asterisco a destra di **[AF: Rilev.occhi SX/DX]** indica che l'impostazione predefinita è stata modificata.

Punti AF di orientamento ☆

È possibile utilizzare tipi diversi di aree AF o posizioni diverse dei punti AF per lo scatto verticale e orizzontale.



- : **Stesso per vert./orizz.**

Vengono utilizzati gli stessi punti AF o cornici della zona AF nelle stesse aree AF per lo scatto verticale e orizzontale.

- : **Pt AF diversi: area+punti**

È possibile impostare tipi diversi di aree AF o punti AF o cornici Zona AF diversi per ogni orientamento della fotocamera ((1) Orizzontale, (2) Verticale con l'impugnatura della fotocamera verso l'alto, (3) Verticale con l'impugnatura della fotocamera verso il basso (☺)).

Utile quando si passa automaticamente ad altri tipi di aree AF o ad altre posizioni dei punti AF o delle cornici della zona AF in base all'orientamento della fotocamera.

Le aree AF e i punti AF (o le cornici della zona AF) assegnati a ciascuno dei tre orientamenti della fotocamera vengono mantenuti.

- : **Pt AF diversi: solo punti**

È possibile impostare punti AF o cornici della zona AF separati per ogni orientamento della fotocamera ((1) Orizzontale, (2) Verticale con l'impugnatura della fotocamera verso l'alto, (3) Verticale con l'impugnatura della fotocamera verso il basso). Utile quando si passa automaticamente ad altre posizioni dei punti AF o delle cornici della zona AF in base all'orientamento della fotocamera.

Le posizioni dei punti AF o delle cornici della zona AF assegnati a ciascuno dei tre orientamenti della fotocamera vengono mantenuti.



Attenzione

- L'impostazione predefinita di **[Stesso per vert./orizz.]** viene ripristinata se si seleziona **[Impostaz. base]** in **[Ripristina impostaz.indiv.]** in **[☛: Reimp. fotocam.]** (🔗). Le impostazioni per l'orientamento (1)-(3) vengono cancellate, e l'intera area AF viene selezionata come opzione per l'area AF.
- L'impostazione può essere annullata se si cambiano gli obiettivi.

Obiettivo MF elettronico ☆

Per gli obiettivi montati che supportano la messa a fuoco manuale elettronica, è possibile specificare il funzionamento della regolazione della messa a fuoco manuale.



- **OFF: Disat.**

La regolazione della messa a fuoco manuale è disattivata quando il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo è impostato su < **AF** >.

- **OFF: Disattivato dopo One-Shot**

Disattiva la regolazione della messa a fuoco manuale dopo AF One-Shot quando **[Metà corsa puls. scatto]** in **[Personalizz. pulsanti ripr.]** è impostato su un'opzione diversa da **[Misurazione e attivazione AF]**.

- **ON: One-Shot→attivato**

È possibile regolare manualmente la messa a fuoco dopo AF One-Shot se si tiene premuto a metà il pulsante di scatto.

- **ON: One-Shot→attiv. (ingran.)**

È possibile regolare manualmente la messa a fuoco dopo AF One-Shot se si tiene premuto a metà il pulsante di scatto. È possibile ingrandire l'area a fuoco e regolare manualmente la messa a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo.

- **ON: Abilita (dim. effett)**

La regolazione della messa a fuoco manuale è sempre disponibile quando la fotocamera è accesa ed è montato un obiettivo compatibile con **[MF elettronico permanente]**.

Per gli obiettivi non compatibili con **[MF elettronico permanente]**, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

- Durante lo scatto di foto, **[AF: Anteprema AF]** è impostato su **[Disattiva]**
- Durante la registrazione di filmati, **[AF: AF Servo filmato]** è in pausa o impostato su **[Disattiva]**

● **Abilita (One-Shot→ingr.)**

Fornisce la funzionalità [**Abilita (dim. effett)**] e permette di ingrandire l'area a fuoco girando la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo dopo AF One-Shot.

 Attenzione

- Con [**One-Shot→attiv. (ingran.)**], la visualizzazione potrebbe non essere ingrandita anche se si ruota la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo mentre si preme a metà il pulsante di scatto immediatamente dopo lo scatto. In tal caso, è possibile ingrandire la visualizzazione rilasciando il pulsante di scatto, in attesa della visualizzazione di [Q], quindi premendo fino a metà corsa il pulsante di scatto mentre si ruota la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo.


 Nota

- Per informazioni dettagliate sulle specifiche di messa a fuoco manuale dell'obiettivo, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'obiettivo.
- Per maggiori informazioni sugli obiettivi compatibili con [**MF elettronico permanente**], visitare il sito Web Canon ().

Annullamento dell'ingrandimento MF con il pulsante

Se si imposta questa funzione su **[Si]**, è possibile annullare la visualizzazione ingrandita premendo a metà il pulsante di scatto quando si scattano foto nella modalità di messa a fuoco MF.

Questa funzione è utile se, dopo aver usato la visualizzazione ingrandita per controllare la messa a fuoco o altri dettagli, si desidera regolare rapidamente l'angolo di campo prima dello scatto.

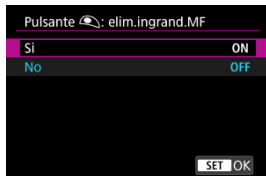


Attenzione

- Non vale per la visualizzazione ingrandita della messa a fuoco manuale elettronica dell'obiettivo.

Inseguimento dopo messa a fuoco ☆

Per la registrazione di filmati in modalità di messa a fuoco AF, è possibile cambiare i soggetti da mettere a fuoco girando la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo. Quando si smette di girare la ghiera di messa a fuoco, attorno al soggetto a fuoco compare una cornice di inseguimento .

Non compare alcuna cornice di inseguimento se non c'è alcun soggetto a fuoco.

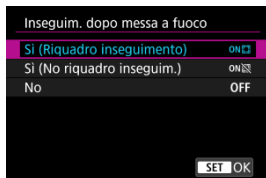

● **ON : Sì (Riquadro inseguimento)**

Quando si gira la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo compare una cornice di inseguimento di colore arancione attorno al soggetto selezionato per la messa a fuoco. A ogni giro della ghiera di messa a fuoco la cornice di inseguimento si sposta su un soggetto a una profondità di campo diversa e la messa a fuoco cambia.

● **ON : Sì (No riquadro inseguim.)**

Attiva la funzione senza che venga visualizzata la cornice di inseguimento.

● **OFF: No**

Disattiva la funzione.

⚠ Attenzione

- I soggetti che si muovono o che non sono a fuoco in nessun punto non possono essere selezionati.
- I soggetti non possono essere selezionati se non sono profondità di campo diverse, ciò impedisce la selezione di paesaggi o viste distanti.
- Potrebbe non essere possibile selezionare aree con poca differenza di profondità di campo, a seconda della lunghezza focale, del valore di apertura, della distanza di scatto o di altre condizioni del soggetto.
- Se si usa la ghiera di messa a fuoco quando questa funzione è attiva, la selezione del soggetto mediante tocco e le funzioni del pulsante per avviare o interrompere l'inseguimento vengono disattivate.

- Questa funzione permette di cambiare il soggetto principale con la ghiera di messa a fuoco quando è impostato **[Obiettivo MF elettronico]** e sono soddisfatte le seguenti condizioni.
 - **[AF: Area AF]** è impostato in un intervallo da **[Zona flessibile AF 1]** a **[Zona flessibile AF 3]** o su **[Intera area AF]**
 - **[: Zoom digitale]** è impostato su **[No]**
 - Il pulsante **< ^{AF} ON >** non è premuto
- **[AF: Inseguim. dopo messa a fuoco]** è impostato su **[No]** e non può essere cambiato quando la risoluzione di **[: Dim. filmato reg.]** è impostata su **[^{EF}HD]** e il frame rate (frame rate di registrazione filmati S&F) è impostato su 150,0 fps o più.
- Per ulteriori informazioni su **[AF: Obiettivo MF elettronico]**, vedere [Obiettivo MF elettronico](#).
- **Con [AF Servo filmato] impostato su [Attiva]**
 È possibile cambiare il soggetto principale con la ghiera di messa a fuoco degli obiettivi RF compatibili con **[MF elettronico permanente]** quando **[AF: Obiettivo MF elettronico]** è impostato su **[Abilita (dim. effetti)]** o **[Abilita (One-Shot→ingr.)]**.
- **Con [AF Servo filmato] impostato su [Disattiva], o con [AF Servo film.in pausa] impostato**
 È possibile cambiare il soggetto principale con la ghiera di messa a fuoco degli obiettivi RF compatibili con **[MF elettronico permanente]** e **[AF: Obiettivo MF elettronico]** quando **[AF: Obiettivo MF elettronico]** è impostato su un'opzione diversa da **[Disat.]**.
- Per maggiori informazioni sugli obiettivi compatibili con **[AF: Obiettivo MF elettronico]** e **[MF elettronico permanente]**, visitare il sito Web Canon (.
- Il funzionamento è come segue se ci sono più soggetti alla stessa profondità di campo.
 - I soggetti impostati in **[AF: Soggetto da rilevare]** hanno la precedenza.
 - Se sono presenti più soggetti impostati in **[AF: Soggetto da rilevare]**, quelli al centro dell'area AF hanno la precedenza.
 - Se sono presenti altri oggetti con un soggetto impostato in **[AF: Soggetto da rilevare]**, tale soggetto ha la precedenza.
- La reattività della ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo RF può essere regolata in **[: Sens. ane. m. fuo. MF ob.RF] (.**

Sensibilità di cambio di soggetto ☆

È possibile impostare la facilità con cui la messa a fuoco cambia se viene rilevato un nuovo soggetto durante la registrazione di filmati. Più alto è il valore, più facile è cambiare di soggetto.



● Bassa

Con questi livelli, è meno probabile che la fotocamera inseguia un soggetto diverso se il soggetto principale si allontana dai punti AF. Più basso è il valore, meno reattiva è la fotocamera.

È efficace quando si desidera evitare che i punti AF inseguano rapidamente qualcosa che non è il soggetto previsto durante una panoramica o quando un ostacolo passa fra i punti AF.

● Alta

Questi livelli rendono la fotocamera più reattiva ai soggetti acquisiti dal punto AF. Maggiore è il valore, più reattiva è la fotocamera.

È efficace quando si vuole inseguire un soggetto che si avvicina o si allontana rapidamente dalla fotocamera, o quando si vuole che la fotocamera cambi facilmente di soggetto.

Velocità AF Servo filmato ☆

È possibile impostare la velocità AF per l'AF Servo filmato. Questa funzione è attivata quando [AF Servo filmato] in [AF: AF Servo filmato] è impostato su [Attiva] quando si utilizzano obiettivi compatibili con la transizione lenta della messa a fuoco durante la registrazione di filmati.*



La velocità dell'AF può essere regolata in un intervallo da 1 a 10 in base allo stile di scatto.

* Obiettivi che supportano la transizione lenta della messa a fuoco durante la registrazione di filmati

Gli obiettivi USM e STM usciti nel 2009 e successivamente a questa data sono compatibili. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Canon (www.canon.it).



Attenzione


- Con determinati obiettivi, anche se si regola la velocità AF, è possibile che la velocità non cambi.



Nota

- L'utilizzo quando inattivo equivale a quando [Velocità AF] è impostato su [7].

3. Selezionare la modalità drive.

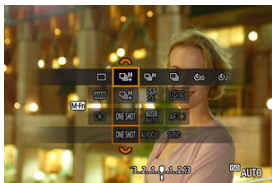

- Ruotare la ghiera <  > per effettuare una selezione.

- : **scatto singolo**

Quando si tiene completamente premuto il pulsante di scatto, viene scattata una sola foto.

- : **scatto continuo ad alta velocità +**

Se si mantiene completamente premuto il pulsante di scatto, è possibile eseguire una serie di scatti continui come descritto di seguito, in base all'impostazione di

: **Modalità otturatore**].

- [Elet. 1a tend.]: circa 6,0 scatti al secondo max
- [Elettronico ]: circa 40 scatti al secondo max

- : **scatto continuo ad Alta velocità**

Se si mantiene completamente premuto il pulsante di scatto, è possibile eseguire una serie di scatti continui come descritto di seguito, in base all'impostazione di

: **Modalità otturatore**].

- [Elet. 1a tend.]: circa 6,0 scatti al secondo max
- [Elettronico ]: circa 20 scatti al secondo max

- : **scatto continuo a bassa velocità**

Se si mantiene completamente premuto il pulsante di scatto, è possibile eseguire una serie di scatti continui come descritto di seguito, in base all'impostazione di

: **Modalità otturatore**].

- [Elet. 1a tend.]: circa 3,0 scatti al secondo max
- [Elettronico ]: circa 5,0 scatti al secondo max

- : **autoscatto: 10 sec.** / : **Autoscatto: 2 sec.** / : **Autoscatto: Scatto continuo**

Per maggiori informazioni sull'autoscatto, vedere Utilizzo dell'autoscatto ().

Attenzione

-  consente una velocità di scatto continuo di circa 6,0 scatti al secondo quando è impostato su **[Elet. 1a tend.]** nelle seguenti condizioni.
 - Temperatura ambiente (23° C)
 - LP-E17 completamente carica (la velocità di scatto continuo può rallentare se si usano batterie con prestazioni di ricarica basse)
 - Velocità otturatore: 1/1000 di secondo o superiore
 - Riduzione flicker: Nessuna
 - Uso del flash: Nessuno
 - Accessori compatibili con la slitta multifunzione montata: Nessuno
 - Si utilizza un obiettivo compatibile con la velocità massima dello scatto continuo ad apertura massima

-  consente una velocità di scatto continuo di circa 40 scatti/sec. quando è impostato su **[Elettronico EF]** nelle seguenti condizioni.

- Velocità otturatore: 1/40 di secondo o superiore

Si noti che la velocità di scatto continuo può essere inferiore a 40 scatti al secondo se si verifica una delle condizioni indicate di seguito durante lo scatto continuo.

- Quando si passa alla modalità di scatto **<P>** o **<Tv>**, o si applicano impostazioni che causano la variazione del valore di apertura nella modalità **<Fv>**
 - Viene eseguito lo zoom
 - Viene eseguita la messa a fuoco manuale
 - AF Servo cambia la posizione a fuoco
 - Si utilizza una fonte di alimentazione diversa dalla batteria LP-E17 o dall'accoppiatore DC DR-E6P
- Diversi fattori possono ridurre la velocità di scatto continuo, tra cui: livello di carica della batteria, temperatura, velocità dell'otturatore, valore di apertura, condizioni del soggetto, luminosità, funzionamento di AF, tipo di obiettivo, uso del flash e impostazioni di scatto.
 - Visitare il sito Web Canon per ulteriori informazioni sugli obiettivi che supportano la velocità massima dello scatto continuo ().
 - La velocità di scatto continuo con AF Servo potrebbe essere più lenta a seconda delle condizioni del soggetto o dell'obiettivo utilizzato.
 - Quando si scatta in presenza di una sorgente di luce con sfarfallio, la velocità di scatto continuo può essere più lenta.
 - Se la memoria interna si riempie durante lo scatto continuo, la velocità dello scatto continuo potrebbe diminuire, poiché gli scatti vengono temporaneamente disattivati (.
 - La velocità di scatto continuo potrebbe essere più lenta e la visualizzazione delle immagini nel mirino o sullo schermo potrebbe interrompersi in alcune condizioni di scatto.



Nota

- La velocità di scatto continuo indicata per ogni modalità drive è la velocità con le impostazioni predefinite della fotocamera.



L'autoscatto consente a chi compone l'inquadratura di essere incluso nella foto, ad esempio una foto commemorativa.

1. Premere il pulsante <M-Fn> (❶).

- Con un'immagine visualizzata sullo schermo, premere il pulsante **<M-Fn>**.

2. Selezionare la voce modalità drive.



- Premere il pulsante **< M-Fn >** per selezionare la voce modalità drive.

3. Selezionare l'autoscatto.



- Ruotare la ghiera <  > per selezionare l'autoscatto.


 **Scatto tra 10 sec.**

 **Scatto tra 2 sec.**

 **Scatto continuo tra 10 secondi per il numero di scatti specificato***

* Impostare il numero di scatti continui (2–10), in [: **Modalità drive**] o nella schermata Quick Control.

4. Scattare la foto.

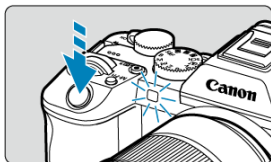

- Mettere a fuoco il soggetto, quindi premere completamente il pulsante di scatto.
- Per controllare il funzionamento, guardare la spia dell'autoscatto, ascoltare i bip o guardare il conto alla rovescia dei secondi sullo schermo.
- La spia dell'autoscatto lampeggiante accelera e la fotocamera emette un bip rapido circa 2 secondi prima dello scatto della foto.

Attenzione

- Con [], alcune condizioni durante lo scatto continuo possono allungare l'intervallo di scatto, ad esempio la qualità dell'immagine o l'uso del flash.



Nota

- [📷] è utilizzato per iniziare a scattare senza toccare la fotocamera e per fotografare nature morte o esposizioni lunghe evitando le vibrazioni della fotocamera quando montata su un treppiede.
- Dopo avere scattato foto con l'autoscatto, si consiglia di riprodurre l'immagine (🔍) per controllare messa a fuoco ed esposizione.
- Quando si utilizza l'autoscatto per fotografare sé stessi, utilizzare il blocco della messa a fuoco (🔒) su un oggetto posto alla stessa distanza alla quale ci si verrà a trovare.
- Per annullare l'autoscatto dopo l'avvio, toccare lo schermo o premere < 📷 >.
- Il tempo di spegnimento automatico può essere prolungato se si imposta la fotocamera per lo scatto con telecomando.

 [Telecomando wireless BR-E2/BR-E1](#)

 [Comando a distanza RS-80E3/RS-60E3](#)

È possibile scattare a distanza utilizzando un telecomando wireless o un comando a distanza (connessione Bluetooth e via cavo, rispettivamente; venduti separatamente).

Telecomando wireless BR-E2/BR-E1

È possibile scattare in remoto a una distanza massima di 5 metri circa dalla fotocamera. Innanzitutto, abbinare la fotocamera al telecomando wireless (). Per istruzioni sull'uso, consultare il manuale di istruzioni del telecomando wireless.



Nota


- Il tempo di spegnimento automatico può essere prolungato se si imposta la fotocamera per lo scatto con telecomando.
- È possibile utilizzare il telecomando wireless anche per la registrazione di filmati.

Comando a distanza RS-80E3/RS-60E3

Una volta collegato alla fotocamera, il comando consente di eseguire scatti a distanza tramite una connessione via cavo.

Per le istruzioni d'uso, consultare il manuale di istruzioni di RS-80E3/RS-60E3.

1. **Aprire il copriterminale.**
2. **Collegare il connettore al terminale del telecomando.**

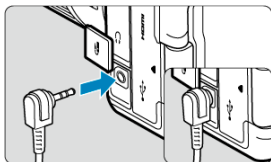

- ☒ [Cambio dell'area AF con la ghiera < !\[\]\(746d018fdf6ab02bf5fb7681133e8b29_img.jpg\) >](#)
- ☒ [Scelta di un soggetto tra diverse persone con il < !\[\]\(5daa6eee1904cb6b9d765700250de764_img.jpg\) >](#)
- ☒ [Regolazione delle dimensioni della cornice della zona AF](#)

Questa sezione descrive come personalizzare il funzionamento di AF. È anche possibile utilizzare una combinazione di impostazioni personalizzate.

Cambio dell'area AF con la ghiera < >

La selezione dell'area AF può essere assegnata alla ghiera <  >.

1. Selezionare [] in [: Pers. ghiera/anello contr.].



2. Selezionare [Selezionare area AF].



- È ora possibile cambiare l'area AF con la ghiera <  >.



Nota

- Prima di passare tra la zone flessibili AF 1–3, è consigliabile ridimensionare la cornice della zona AF in base alle proprie preferenze ()

Scelta di un soggetto tra diverse persone con il < * >

È possibile scegliere un soggetto tra diverse persone per bloccare la cornice di inseguimento su tale soggetto.

Nota

- Prima di questa personalizzazione, è necessario configurare altre impostazioni come descritto di seguito.
 - [Area AF]: [Intera area AF]
 - [AF Servo inseg.area intera]: [Sì]
 - [Soggetto da rilevare]: [Persone]
 - [Rilevamento occhi]: diverso da [Disattiva]

1. In [: Personalizz. pulsanti ripr.], selezionare [Selezione diretta punto AF].



2. Premere il pulsante < INFO > e in [Selez. diretta premendo *], selezionare [Avvio/arresto inseg.AF area int.].



3. Premere il pulsante di scatto a metà, quindi rilasciarlo.



- Se vengono rilevati più soggetti, viene visualizzata una cornice di inseguimento (◀ ▶).

4. Utilizzare il < * > per impostare il soggetto preferito.



- Premere fino in fondo il < * > oppure premerlo verso sinistra o verso destra.
La cornice di inseguimento diventa [◀ ▶] e si blocca sul soggetto per l'inseguimento.
- Per rilasciare l'inseguimento bloccato, toccare [OFF] o premere < * >.



Attenzione

- [◀ ▶] non è visualizzato su entrambi i lati del frame durante AF Servo, anche se sono rilevati soggetti multipli.
- Durante AF Servo, non è possibile passare a un tipo diverso di soggetto rispetto a quello inseguito.

Regolazione delle dimensioni della cornice della zona AF

È possibile ridimensionare la cornice della zona AF visualizzata per Zona flessibile AF 1–3.

1. Premere il pulsante **< [] >** durante la visualizzazione della schermata di ripresa.



2. Premere il pulsante **< M-Fn >** ripetutamente, selezionare Zona flessibile AF 1, 2 o 3 e selezionare il pulsante **< MENU >**.



3. Regolare le dimensioni della cornice della zona AF.



- Utilizzare la ghiera <  > o <  > per regolare le dimensioni della cornice della zona AF, quindi premere <  >.
- Per ripristinare l'impostazione predefinita, premere il pulsante < **INFO** >.

Riproduzione

In questo capitolo vengono trattati argomenti relativi alla riproduzione (riproduzione di foto e filmati acquisiti) e vengono presentate le impostazioni dei menu nella scheda  di riproduzione.



Attenzione


- La visualizzazione o la configurazione normale su questa fotocamera potrebbe non essere possibile per le immagini acquisite da altre fotocamere o per le immagini di questa fotocamera che sono state modificate o rinominate su un computer.
- È possibile che vengano visualizzate immagini che non possono essere utilizzate con le funzioni di riproduzione.

- [Menu scheda: Riproduzione](#)
- [Riproduzione delle immagini](#)
- [Visualizzazione di un'immagine ingrandita](#)
- [Visualizzazione indice \(visualizzazione di più immagini\)](#)
- [Riproduzione del filmato](#)
- [Modifica delle prime e delle ultime scene di un filmato](#)
- [Estrazione di frame da filmati in 4K](#)
- [Riproduzione sullo schermo di un televisore](#)
- [Protezione delle immagini](#)
- [Eliminazione delle immagini](#)
- [Rotazione delle foto](#)
- [Modifica delle informazioni sull'orientamento dei filmati](#)
- [Classificazione delle immagini](#)
- [Protezione delle immagini quando si imposta una classificazione](#)
- [Ordine di stampa \(DPOF\)](#)
- [Elaborazione immagine RAW](#) ☆
- [Assistente creativo](#)
- [Elaborazione RAW Quick Control](#) ☆
- [Ridimensionamento di immagini JPEG/HEIF](#)
- [Ritaglio di immagini JPEG/HEIF](#)
- [Conversione di HEIF in JPEG](#) ☆
- [Presentazioni](#)
- [Impostazione delle condizioni di ricerca immagini](#)
- [Ripresa dalla riproduzione precedente](#)
- [Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione](#)
- [Visualizzazione dell'avviso di sovraesposizione](#)

- [Visualizzazione del punto AF](#)
- [Griglia di riproduzione](#)
- [Contatore riproduzione video](#)


Menu scheda: Riproduzione

● Operazione file

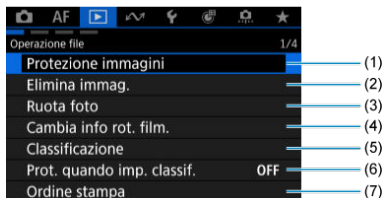


- (1) [Protezione immagini](#)
- (2) [Elimina immag.](#)
- (3) [Ruota foto](#)
- (4) [Cambia info rot. film.](#)
- (5) [Classificazione](#)
- (6) [Prot. quando imp. classif.](#)
- (7) [Ordine stampa](#)

● Elabor.immagine

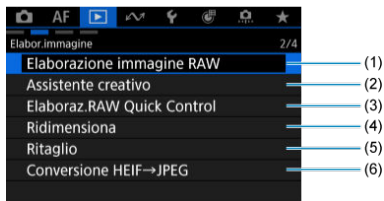


- (1) [Elaborazione immagine RAW](#) ☆
- (2) [Assistente creativo](#)
- (3) [Elaboraz.RAW Quick Control](#) ☆
- (4) [Ridimensiona](#)
- (5) [Ritaglio](#)
- (6) [Conversione HEIF→JPEG](#) ☆

● Metodo riprod.

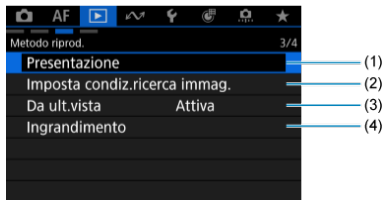

- (1) [Presentazione](#)
- (2) [Imposta condiz.ricerca immag.](#)
- (3) [Da ult.vista](#)
- (4) [Ingrandimento](#)

● Impostaz. varie

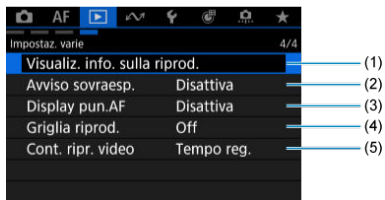

- (1) [Visualiz. info. sulla riprod.](#)
- (2) [Avviso sovraesp.](#)
- (3) [Display pun.AF](#)
- (4) [Griglia riprod.](#)
- (5) [Cont. ripr. video](#)

Riproduzione delle immagini

- ☒ [Visualizzazione di una sola immagine](#)
- ☒ [Visualizzazione delle informazioni di scatto](#)
- ☒ [Riproduzione tramite touch screen](#)


Visualizzazione di una sola immagine

1. Passare alla riproduzione.



- Premere il pulsante <  >.
- Viene visualizzata l'ultima immagine acquisita o riprodotta.

2. Ricercare le immagini.

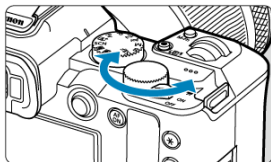

- Girare la ghiera <  > per scorrere le immagini. I filmati e le foto sono visualizzati in successione indipendentemente dall'ordine in cui sono stati acquisiti.
- Premere il pulsante <  > per riprodurre il filmato più recente, oppure per visualizzare la foto con il numero file più alto e archiviata nella cartella con il numero di cartella più alto.
- Ogni volta che si preme il pulsante < **INFO** >, la visualizzazione cambia.

Nessuna informazione



Visualizzazione delle informazioni di base



Visualizzazione delle informazioni di scatto

3. Uscire dalla riproduzione delle immagini.

- Premere il pulsante  per uscire dalla riproduzione delle immagini e tornare alla modalità di standby dello scatto.

Nota

- Linee indicanti l'area dell'immagine sono visualizzate sulle immagini RAW acquisite con  **Ritaglio/rapporto dims.**] impostato su **[1:1 (rapporto dims.)]**, **[4:3 (rapporto dims.)]** o **[16:9 (rapporto dims.)]** .
- Se si impostano le condizioni di ricerca con : **Imposta condiz. ricerca immag.** , vengono visualizzate solo le immagini filtrate.
- Durante la riproduzione, le immagini acquisite con : **Aggiungi info ritaglio** impostato su un'opzione diversa da **[Disattiva]**  vengono visualizzate con linee indicanti l'area dell'immagine.


Visualizzazione delle informazioni di scatto

Con la schermata delle informazioni di scatto visualizzata () , è possibile premere <  > su o giù per visualizzare altre informazioni. È inoltre possibile personalizzare le informazioni visualizzate, in [: **Visualiz. info. sulla riprod.**] ().

Riproduzione tramite touch screen

La fotocamera è dotata di un pannello touch screen che può essere toccato per controllare la riproduzione. Le operazioni touch screen supportate sono le stesse di quelle utilizzate con smartphone e dispositivi simili. Premere il pulsante < ▶ > per uscire dalla riproduzione tramite touch screen.


Ricerca le immagini

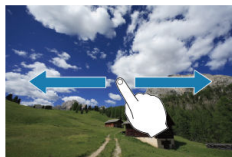

Modalità di scorrimento



Visualizzazione indice

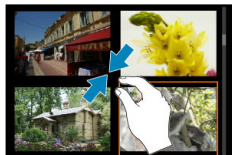

Visualizzazione ingrandita



Nota


- È inoltre possibile ingrandire la visualizzazione toccando due volte con un dito.

Visualizzazione di un'immagine ingrandita

- ☒ [Impostazione del rapporto di ingrandimento iniziale](#)
- ☒ [Impostazione della posizione di ingrandimento iniziale](#)
- ☒ [Ingrandimento di immagini consecutive](#)

È possibile visualizzare ingrandite le immagini acquisite.

1. Ingrandire l'immagine.

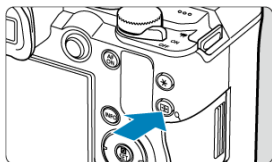


- Premere il pulsante < Q >.



- Viene visualizzata l'immagine ingrandita. La posizione dell'area ingrandita (1) viene visualizzata in basso a destra dello schermo, insieme a [🔍 Q].
- Per ingrandire le immagini, ruotare la ghiera < ⚙️ > in senso orario.
- Per ridurre l'ingrandimento, ruotare la ghiera < ⚙️ > in senso antiorario. Per visualizzare l'indice (🔍), continuare a ruotare la ghiera.

2. Scorrere l'immagine.

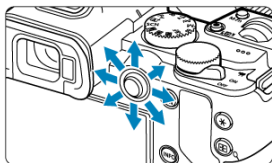

- Utilizzare <  > per scorrere all'interno dell'immagine ingrandita.
- Premere il pulsante <  > o < MENU > per uscire dalla visualizzazione ingrandita.


Nota

- Per passare ad altre immagini mantenendo la visualizzazione ingrandita, ruotare la ghiera <  >.
- L'ingrandimento non è disponibile per i filmati.
- È anche possibile ingrandire le immagini premendo fino in fondo <  >, che ha lo stesso effetto del pulsante <  >.


Impostazione del rapporto di ingrandimento iniziale

È possibile impostare il rapporto di ingrandimento iniziale.

1. Selezionare [▶]: Ingrandimento] (Ⓢ).
2. Selezionare [Ingrandim. (ca.)].

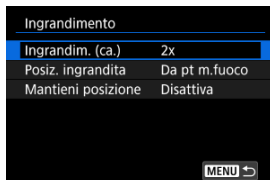

3. Selezionare un'opzione.

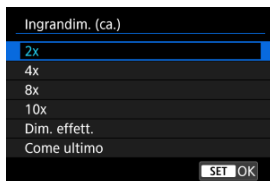

- **2x, 4x, 8x, 10x**

La visualizzazione ingrandita inizia dal rapporto di ingrandimento selezionato.

- **Dim. effett.**

Visualizza i messaggi essenzialmente con dimensione piena, in base ai loro pixel.


- **Come ultimo**

La visualizzazione ingrandita riprende dallo stesso rapporto impostato quando si è usciti dalla stessa.

Impostazione della posizione di ingrandimento iniziale

È possibile impostare la posizione di ingrandimento iniziale.

1. Selezionare [▶]: Ingrandimento] (Ⓜ).
2. Selezionare [Posiz. ingrandita].

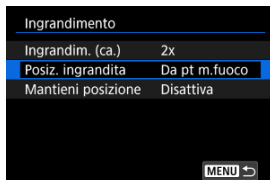

3. Selezionare un'opzione.



- **Dal centro**

La visualizzazione ingrandita inizia dal centro dello schermo.

- **Da pt m.fuoco**


La visualizzazione ingrandita inizia dal punto AF messo a fuoco. Se la foto viene scattata con la messa a fuoco manuale, la visualizzazione ingrandita inizia dal centro dello schermo.

Ingrandimento di immagini consecutive


È possibile specificare se mantenere la stessa posizione per la visualizzazione ingrandita oppure utilizzare la posizione impostata in **[Posiz. ingrandita]** quando si visualizzano immagini consecutive.

1. Selezionare **[▶]: Ingrandimento** (🔍).

2. Selezionare **[Mantieni posizione]**.

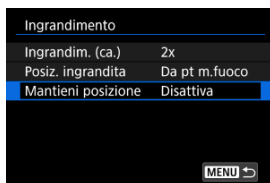

3. Selezionare un'opzione.

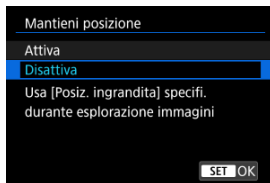

- **Attiva**


La posizione di ingrandimento corrente viene mantenuta quando si visualizzano immagini consecutive nella visualizzazione ingrandita.

- **Disattiva**

Viene utilizzata la posizione impostata in **[Posiz. ingrandita]** quando si visualizzano immagini consecutive nella visualizzazione ingrandita.


Visualizzazione indice (visualizzazione di più immagini)

1. Visualizza un'immagine in visualizzazione ingrandita.

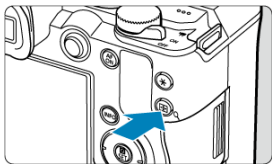


- Durante la riproduzione delle immagini, premere il pulsante <Q>.
- [🔍] viene visualizzato in basso a destra dello schermo.


2. Selezionare la visualizzazione indice.

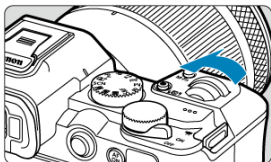

- Girare la ghiera <  > in senso antiorario.

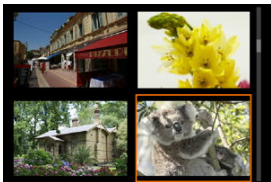

- La visualizzazione passa all'indice 4 immagini. L'immagine selezionata è racchiusa in una cornice arancione.
- Continuando a ruotare la ghiera <  > in senso antiorario la visualizzazione passa a 9, 36 e 100 immagini. Ruotando la ghiera in senso orario, si scorre tra la visualizzazione a 100, 36, 9, 4 immagini alla visualizzazione di una sola immagine.




3. Ricerare le immagini.



- Utilizzare la ghiera < * > o <  > per spostare la cornice arancione per la selezione dell'immagine.
- Premere <  > nella visualizzazione indice per visualizzare l'immagine selezionata nella visualizzazione a una sola immagine.

1. Passare alla riproduzione.

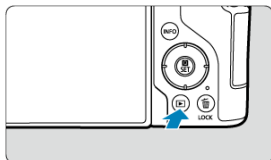


- Premere il pulsante <  >.

2. Selezionare un filmato.




- Ruotare la ghiera <  > per selezionare il filmato da riprodurre.
- Nella visualizzazione di una sola immagine l'icona **[SET]**  visualizzata in alto a sinistra della schermata indica che si tratta di un filmato.

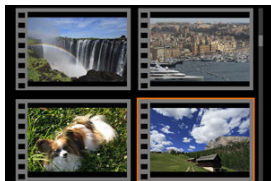

- Nella visualizzazione indice, le perforazioni sul bordo sinistro della miniatura di un'immagine indicano che si tratta di un filmato. Poiché non è possibile riprodurre filmati dalla visualizzazione indice, premere <  > per passare alla visualizzazione di una sola immagine.

3. Nella visualizzazione di una sola immagine, premere <  >.

4. Selezionare .

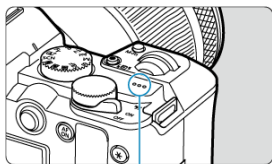

(1)

- Viene avviata la riproduzione del filmato. L'audio viene riprodotto dall'altoparlante (1).
- È possibile mettere in pausa la riproduzione e visualizzare il pannello di riproduzione del filmato premendo <  >. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
- Premere i tasti < ▲ > < ▼ > per regolare il volume (anche durante la riproduzione).

Pannello di riproduzione del filmato



Voce	Operazioni di riproduzione
Salta indietro	Salta indietro di 1 secondo circa ogni volta che si preme il tasto < >. Tenendo premuto il tasto < > si riavvolge il filmato.
Frame precedente	Mostra il frame precedente ogni volta che si ruota la ghiera < > a sinistra.
Riproduzione	La pressione del pulsante < > consente alternativamente di riprodurre o interrompere il filmato.
Frame successivo	Mostra il frame successivo ogni volta che si ruota la ghiera < > a destra.
Salta avanti	Salta avanti di 1 secondo circa ogni volta che si preme il tasto < >. Tenendo premuto il tasto < >, il filmato avanza velocemente.
	Avanzamento riproduzione
hh:mm:ss	Tempo di riproduzione (ore:minuti:secondi, quando [Cont. ripr. video] è impostato su [Tempo reg.])
hh:mm:ss:ff (DF) hh:mm:ss:ff (NDF)	Timecode (ore:minuti:secondi:frame, quando [Cont. ripr. video] è impostato su [Time code])
Volume	Premere i tasti < > < > per regolare il volume dell'altoparlante ().
	Premere il pulsante < > per procedere alla schermata successiva ().
MENU	Premere il pulsante < MENU > per tornare alla visualizzazione di una sola immagine.



I controlli non visualizzati nella schermata precedente sono i seguenti.

Voce	Operazioni di riproduzione
Modifica	Consente di visualizzare la schermata di modifica (🔗).
Rallentatore	Regolare la velocità di movimento lenta ruotando la ghiera < 🌀 >. La velocità di movimento lenta viene indicata nella parte superiore destra dello schermo.
Estrazione frame	Disponibile quando si riproducono filmati in 4K. Consente di estrarre il frame corrente e salvarlo come immagine JPEG o HEIF (🔗).
MENU	Premere il pulsante < MENU > per tornare alla schermata precedente.


Attenzione

- Regolare il volume utilizzando i comandi del televisore quando la fotocamera è collegata a un televisore per la riproduzione di filmati (🔗), perché il volume non può essere regolato premendo i tasti su o giù < 🌟 >.
- La riproduzione del filmato potrebbe arrestarsi se la velocità di lettura della scheda è troppo bassa o se i file video presentano dei fotogrammi danneggiati.

Modifica delle prime e delle ultime scene di un filmato


È possibile modificare la prima e l'ultima scena di un filmato in incrementi di circa 1 secondo.

1. Mettere in pausa la riproduzione del filmato.

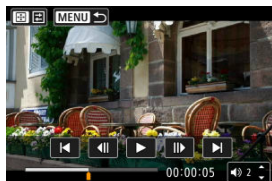


- Viene visualizzato il pannello di riproduzione del filmato.


2. Premere il pulsante < [] >, quindi selezionare [X].

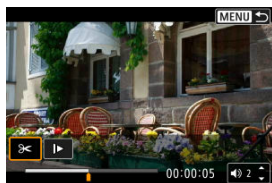

3. Specificare la parte da modificare.

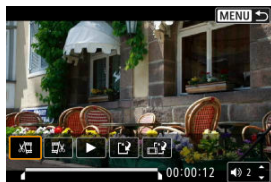


- Selezionare [⏏] (Taglia inizio) o [⏏] (Taglia fine).

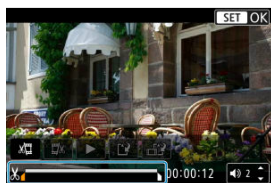


- Premere < ⏏ > a sinistra o a destra per andare avanti o indietro di un fotogramma. Tenere premuto il multicontrollo per far procedere velocemente i fotogrammi in avanti o all'indietro. Ogni rotazione della ghiera < ⏏ > va avanti o indietro di un frame.
- Dopo avere deciso quale parte modificare, premere < ⏏ >. La parte indicata con una linea nella parte superiore dello schermo è quella che resterà.

4. Verificare il filmato modificato.

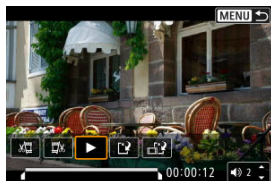

- Selezionare [▶] (Riproduci) per riprodurre il filmato modificato.
- Per cambiare la parte modificata, tornare al passo 3.
- Per annullare la modifica, premere il pulsante < MENU >.

5. Salvare.

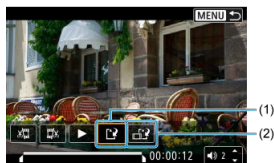

- Selezionare **[]** (1).
- Viene visualizzata la schermata di salvataggio.
- Per salvarlo come nuovo file, selezionare **[Nuovo file]**, mentre per salvarlo e sovrascrivere il file video originale, selezionare **[Sovrascrivere]**.
È possibile comprimere il file e salvarlo come file separato quando è visualizzato **[]** (2).
- Nella schermata di conferma, selezionare **[OK]** per salvare il filmato modificato e tornare alla schermata di riproduzione del filmato.


Attenzione

- Poiché la modifica viene eseguita in incrementi di circa 1 secondo (posizione indicata da **[X]** nella parte inferiore dello schermo), la posizione effettiva in cui i filmati vengono tagliati potrebbe essere diversa da quella specificata.
- Non è possibile modificare con questa fotocamera i filmati ripresi con un'altra fotocamera.
- Non è possibile modificare la prima e l'ultima scena dei filmati che sono stati divisi perché superavano 4 GB.
- Non è possibile modificare un filmato se la fotocamera è collegata a un computer.
- I filmati non possono essere compressi quando la carica residua della batteria è bassa. È consigliabile utilizzare una batteria completamente carica o un accessorio per presa di corrente domestica (venduto separatamente).
- Per la modifica di filmati di grandi dimensioni, è consigliabile utilizzare un accessorio per presa di corrente domestica opzionale.

Estrazione di frame da filmati in 4K

È possibile selezionare singoli fotogrammi a partire da filmati in 4K e salvarli come immagini JPEG o HEIF. Viene definito "estrazione frame".

1. Selezionare un filmato 4K o un filmato time-lapse 4K.

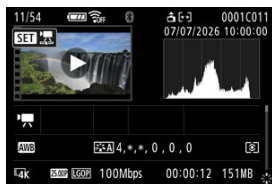


- Ruotare la ghiera <  > per selezionare la qualità 4K del filmato.
- Nella visualizzazione indice, premere <  > per passare alla visualizzazione di una sola immagine.

2. Nella visualizzazione di una sola immagine, premere < >.

- Viene visualizzata la schermata Quick Control di riproduzione.

3. Selezionare < >.

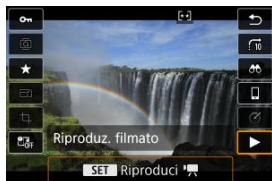

- Viene avviata la riproduzione del filmato.

4. Premere < > per mettere in pausa il filmato.


- Viene visualizzato il pannello di riproduzione del filmato.

5. Selezionare il fotogramma da estrarre.



- Utilizzare il pannello di riproduzione del filmato per selezionare il fotogramma da estrarre come immagine.
- Per le istruzioni sul pannello di riproduzione del filmato, vedere [Pannello di riproduzione del filmato](#).

6. Premere il pulsante < >, quindi selezionare .

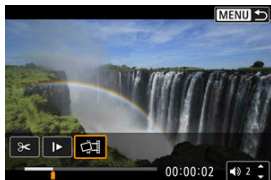

7. Salvare.



- Selezionare **[OK]** per salvare il fotogramma corrente come immagine JPEG.
Vengono salvate immagini HEIF se si estraggono frame da filmati registrati con **[📷: 📺 Ripresa HDR (PQ)]** impostato su **[HDR PQ]**.
- Controllare la cartella di destinazione e il numero del file immagine.

8. Selezionare l'immagine da visualizzare.

- Selezionare **[Visualizza filmato originale]** o **[Visualizza foto estratta]**.

⚠ Attenzione

- Non è possibile eseguire l'estrazione dei fotogrammi a partire dai seguenti filmati in 4K.
 - Filmati registrati con **[📷: Modalità colore]** impostato su **[Personal. imm.]**
 - Filmati registrati con altre fotocamere
- Non è possibile eseguire l'estrazione dei fotogrammi se la fotocamera è collegata a un computer.


Riproduzione sullo schermo di un televisore

Collegando la fotocamera a un televisore con un cavo HDMI disponibile in commercio, è possibile riprodurre sul televisore le foto e i filmati registrati.

Se l'immagine non viene visualizzata sullo schermo del televisore, verificare che


[🔊: Frequenza sist.] sia impostato correttamente su [59,94Hz:NTSC] o [50,00Hz:PAL] (a seconda del sistema video del televisore).

1. Collegare il cavo HDMI alla fotocamera.

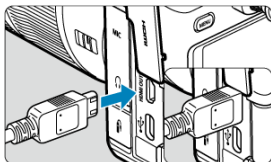

- Inserire il cavo HDMI nel terminale < **HDMI OUT** > della fotocamera.

2. Collegare il cavo HDMI alla televisione.

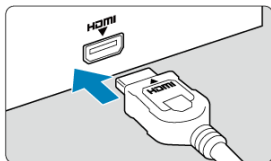

- Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI IN del televisore.

3. Accendere il televisore e passare all'ingresso video del televisore per selezionare la porta collegata.

4. Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su < ON >.

5. Premere il pulsante < ▶ >.



- Le immagini vengono ora visualizzate sul televisore, mentre sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla. Il funzionamento varia in base all'impostazione di [📷: **Visualizz. HDMI**] quando l'interruttore di accensione è impostato su < 🔌 >.
- Le immagini vengono visualizzate automaticamente nella risoluzione massima supportata dal televisore collegato.

⚠ Attenzione

- Regolare il volume dell'audio del filmato con il televisore. Il volume dell'audio non può essere regolato con la fotocamera.
- Prima di collegare o scollegare il cavo dalla fotocamera e dal televisore, spegnere la fotocamera e il televisore.
- A seconda del modello di televisore, l'immagine potrebbe essere visualizzata solo parzialmente.
- Non collegare l'uscita di altri dispositivi al terminale < **HDMI OUT** > della fotocamera. Potrebbe infatti verificarsi un funzionamento anomalo.
- Alcuni televisori potrebbero non visualizzare le immagini per problemi di incompatibilità.
- Le operazioni da touch screen della fotocamera non sono supportate quando è collegata a un televisore.

📄 Nota

- La visualizzazione delle immagini potrebbe richiedere un certo tempo. Per evitare ritardi, impostare [📷: **Risoluzione HDMI**] su un'opzione diversa da [Auto] (🔄). Se la scheda contiene filmati registrati con diverse impostazioni, la visualizzazione delle immagini potrebbe richiedere un certo tempo.

Protezione delle immagini

- ☑ [Protezione di immagini singole](#)
- ☑ [Indicazione di un intervallo di immagini da proteggere](#)
- ☑ [Protezione di tutte le immagini di una cartella o scheda](#)

È possibile proteggere le immagini importanti dall'eliminazione accidentale.

⚠ Attenzione


- Se si formatta la scheda (🔗), vengono eliminate anche le immagini protette.

📌 Nota

- Non è possibile cancellare dalla fotocamera un'immagine protetta utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare un'immagine protetta, è necessario prima disattivare la protezione.
- Se si eliminano tutte le immagini (🔗), restano memorizzate soltanto le immagini protette. Questa funzione è utile quando si desidera eliminare tutte le immagini non necessarie con un'unica operazione.

Protezione di immagini singole

1. Selezionare [📷: Protezione immagini] (🔗).
2. Selezionare [Seleziona immagini].

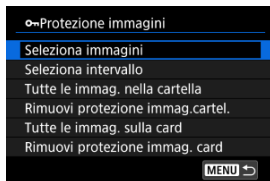

3. Selezionare l'immagine da proteggere.

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare l'immagine da proteggere.

4. Proteggere l'immagine.




- Premere <  > per proteggere l'immagine selezionata, che verrà etichettata con un'icona  (1) nella parte superiore dello schermo.
- Per annullare la protezione e cancellare l'icona , premere di nuovo <  >.
- Per proteggere un'altra immagine, ripetere i passi 3 e 4.

Indicazione di un intervallo di immagini da proteggere

Mentre si osservano le immagini nella visualizzazione indice, è possibile specificare la prima e l'ultima immagine di un intervallo per proteggere tutte le immagini specificate contemporaneamente.

1. Selezionare [Seleziona intervallo].

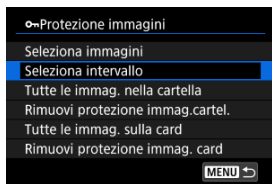

- Selezionare **[Seleziona intervallo]** in []: **Protezione immagini**.


2. Specificare l'intervallo di immagini.




- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale). Le immagini incluse nell'intervallo specificato vengono protette e verrà visualizzata l'icona [].
- Per selezionare un'altra immagine da proteggere, ripetere il passo 2.

Protezione di tutte le immagini di una cartella o scheda

È possibile proteggere in una sola operazione tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda.

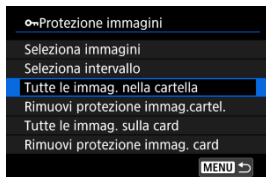

- Quando viene selezionato [**Tutte le immag. nella cartella**] o [**Tutte le immag. sulla card**] in [**►**: **Protezione immagini**], la protezione viene applicata a tutte le immagini presenti nella cartella o sulla scheda.
- Per annullare la protezione, selezionare [**Rimuovi protezione immag. cartel.**] o [**Rimuovi protezione immag. card**].
- Se le condizioni di ricerca sono impostate con [**►**: **Imposta condiz. ricerca immag.**] () , la visualizzazione passa a [**Tutte trovate**] e [**Rim. protez. trovate**].

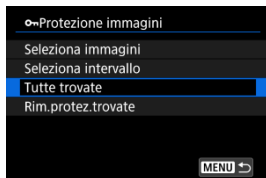

- Se si seleziona [**Tutte trovate**], tutte le immagini filtrate dalle condizioni di ricerca saranno protette.
- Selezionando [**Rim. protez. trovate**], la protezione di tutte le immagini filtrate verrà annullata.

Eliminazione delle immagini

- ☒ [Eliminazione individuale delle immagini](#)
- ☒ [Selezione di \(\(√\)\) Eliminazione di più immagini in una sola operazione](#)
- ☒ [Indicazione di un intervallo di immagini da eliminare](#)
- ☒ [Eliminazione di tutte le immagini di una cartella o scheda](#)

È possibile selezionare ed eliminare le immagini non necessarie singolarmente o eliminarle in gruppo. Le immagini protette (🔒) non verranno eliminate.

! Attenzione

- **Non è possibile recuperare un'immagine dopo averla eliminata. Si consiglia di eliminare solo le immagini che non sono più necessarie. Proteggere le immagini importanti per evitare di eliminarle inavvertitamente.**

Eliminazione individuale delle immagini

1. Premere il pulsante <  >.

2. Selezionare l'immagine da eliminare.

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare l'immagine da eliminare.

3. Premere il pulsante < >.



4. Eliminare le immagini.

Immagini o filmati JPEG/HEIF/RAW



- Selezionare **[Elimina]**.

Immagini RAW+JPEG/RAW+HEIF




- Selezionare un'opzione.
- Le serie di immagini acquisite nella modalità drive ,  o  vengono cancellate quando si seleziona **[Cancella scena inclusa immagine]** durante la riproduzione.

Selezione di ([✓]) Eliminazione di più immagini in una sola operazione


Aggiungendo un segno di spunta alle immagini da eliminare, è possibile eliminare tutte le immagini contemporaneamente.

1. Selezionare [▶]: Elimina immag.] (☑).

2. Selezionare [Seleziona ed elim. immag.].

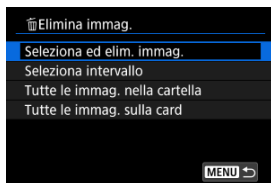


3. Selezionare un'immagine.

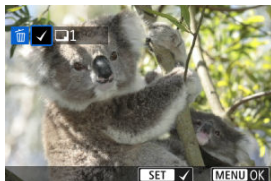

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un'immagine da eliminare, quindi premere <  >.
- Per selezionare un'altra immagine da cancellare, ripetere il passo 3.
- Premere il pulsante < MENU >.

4. Eliminare le immagini.

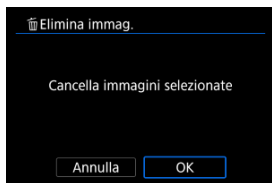


- Selezionare [OK].

Indicazione di un intervallo di immagini da eliminare

Mentre si osservano le immagini nella visualizzazione indice, è possibile specificare la prima e l'ultima immagine di un intervallo per eliminare tutte le immagini specificate contemporaneamente.

1. Selezionare [Seleziona intervallo].

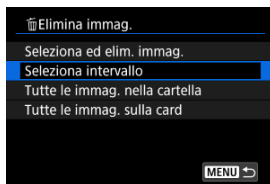

- Selezionare [Seleziona intervallo] in [F1]: Elimina immag.].


2. Specificare l'intervallo di immagini.



- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale). Un segno di spunta [✓] viene aggiunto a tutte le immagini incluse nell'intervallo, tra la prima e l'ultima.
- Per selezionare un'altra immagine da cancellare, ripetere il passo 2.

3. Premere il pulsante < MENU >.


4. Eliminare le immagini.

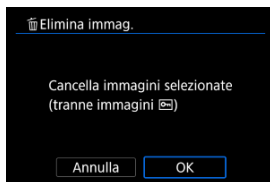


- Selezionare **[OK]**.

Eliminazione di tutte le immagini di una cartella o scheda

È possibile eliminare in una sola operazione tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda.

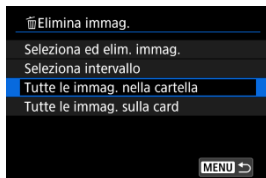

- Quando si seleziona [**Tutte le immag. nella cartella**] o [**Tutte le immag. sulla card**] in [**▶**: **Elimina immag.**], tutte le immagini nella cartella o sulla scheda vengono eliminate.
- Se le condizioni di ricerca sono impostate con [**▶**: **Imposta condiz.ricerca immag.**] () , la visualizzazione cambia in [**Tutte trovate**].

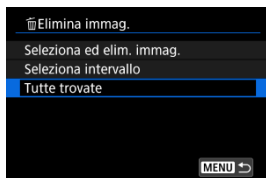

- Selezionando [**Tutte trovate**], tutte le immagini filtrate in base alle condizioni di ricerca verranno eliminate.


Nota

- Per eliminare tutte le immagini, comprese quelle protette, formattare la scheda () .

Rotazione delle foto


È possibile utilizzare questa funzione per ruotare l'immagine visualizzata con l'orientamento desiderato.

1. Selezionare []: Ruota foto] (☑).
2. Selezionare un'immagine da ruotare.

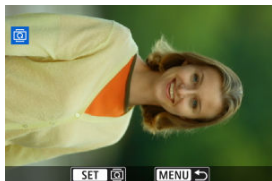

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare l'immagine.

3. Ruotare l'immagine.

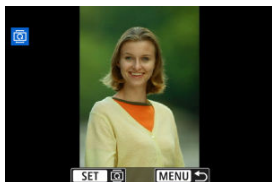

- Ogni volta che si preme <  >, l'immagine viene ruotata in senso orario nel modo seguente: 90°→270°→0°.
- Per ruotare un'altra immagine, ripetere i passi 2 e 3.

Nota


- Se si imposta l'opzione [: **Auto-rotazione**] su [On  ] () prima di scattare foto, non occorre ruotare l'immagine.
- Se durante la riproduzione l'immagine ruotata non viene visualizzata con l'orientamento della rotazione, impostare [: **Auto-rotazione**] su [On  ].
- I filmati non possono essere ruotati.

Modifica delle informazioni sull'orientamento dei filmati

È possibile modificare manualmente le informazioni sull'orientamento di riproduzione dei filmati (che determina il verso corretto).


1. Selezionare [▶]: Cambia info rot. film.] (⌂).

2. Selezionare un filmato.

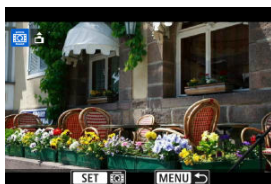

- Ruotare la ghiera <⌂> per selezionare il filmato di cui modificare le informazioni sull'orientamento.

3. Modificare le informazioni sull'orientamento.

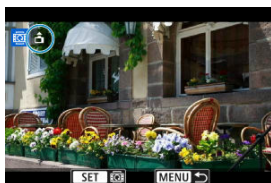

- Guardando la fotocamera e l'icona ▲ in alto a sinistra sullo schermo, premere <⌂> per specificare il verso corretto. A ogni pressione di <⌂> le informazioni sull'orientamento del filmato vengono modificate come segue: [▶] → [◀] → [◂].



Attenzione

- I filmati vengono riprodotti orizzontalmente sulla fotocamera e attraverso l'uscita video HDMI, indipendentemente dall'impostazione [👤: **Aggiu. inf.rot.** '🗨️'] (🔗).
- Le informazioni sull'orientamento dei filmati registrati con altre fotocamere non possono essere modificate con questa fotocamera.

Classificazione delle immagini


- ☒ [Classificazione di singole immagini tramite il menu](#)
- ☒ [Classificazione mediante indicazione dell'intervallo](#)
- ☒ [Classificazione di tutte le immagini di una cartella o scheda](#)

È possibile classificare le immagini su una scala da 1 a 5 ([*]/[**]/[***]/[****]/[*****]). Questa funzione è denominata classificazione.


* La classificazione delle immagini aiuta a organizzarle.

Classificazione di singole immagini tramite il menu

1. Selezionare [▶]: **Classificazione** (☑).
2. Selezionare [Selezione immagini].

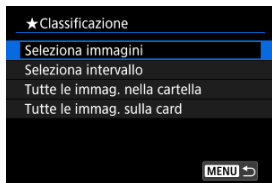

3. Selezionare l'immagine da classificare.

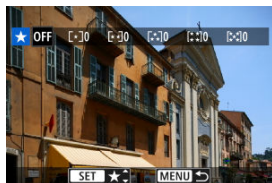

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare l'immagine da classificare.

4. Assegnare una classificazione all'immagine.




- Premendo <  >, l'impostazione viene evidenziata con una cornice blu, come mostrato nella schermata visualizzata in alto.
- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un simbolo di classificazione, quindi premere <  >.
- Quando si aggiunge un simbolo di classificazione all'immagine, il numero accanto alla classificazione specificata aumenta di un'unità.
- Per assegnare una classificazione a un'altra immagine, ripetere i passi 3 e 4.

Classificazione mediante indicazione dell'intervallo

Mentre si osservano le immagini nella visualizzazione indice, è possibile specificare la prima e l'ultima immagine di un intervallo per classificare tutte le immagini specificate contemporaneamente.

1. Selezionare [Seleziona intervallo].

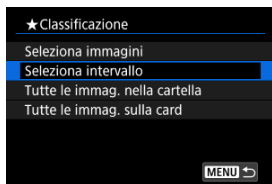

- Selezionare [Seleziona intervallo] in [▶]: Classificazione].


2. Specificare l'intervallo di immagini.



- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale). Un segno di spunta [✓] viene aggiunto a tutte le immagini incluse nell'intervallo, tra la prima e l'ultima.
- Per selezionare altre immagini, ripetere il passo 2.

3. Premere il pulsante < MENU >.


4. Assegnare una classificazione all'immagine.

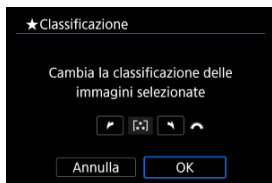


- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un simbolo di classificazione, quindi selezionare **[OK]**. Tutte le immagini incluse nell'intervallo vengono classificate contemporaneamente (stessa classificazione).

Classificazione di tutte le immagini di una cartella o scheda


È possibile classificare in una sola operazione tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda.

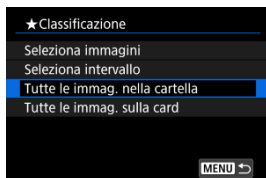

- In [▶]: **Classificazione**], quando si seleziona [**Tutte le immag. nella cartella**] o [**Tutte le immag. sulla card**], tutte le immagini nella cartella o sulla scheda vengono classificate.

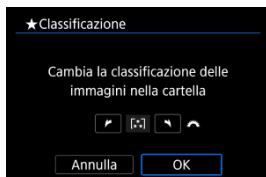

- Ruotare la ghiera <⚙️> per selezionare una classificazione, quindi selezionare [OK].
- Se non si intende classificare le immagini o annullare la classificazione, selezionare [OFF].
- Se le condizioni di ricerca sono impostate con [▶]: **Imposta condiz.ricerca immag.** (🔍), la visualizzazione cambia in [**Tutte trovate**].

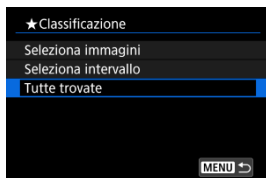

- Se si seleziona [**Tutte trovate**], tutte le immagini filtrate in base alle condizioni di ricerca vengono classificate come specificato.




Nota

- I valori accanto alle classificazioni vengono visualizzati come [###] se più di 1.000 immagini hanno tale classificazione.

Protezione delle immagini quando si imposta una classificazione


Le immagini classificate a un certo livello possono essere protette automaticamente dopo la classificazione.

1. Selezionare []: Prot. quando imp. classif.] ().
2. Premere il pulsante <INFO>.
 - Viene visualizzata la schermata [Impost. dettaglio].
3. Selezionare il livello di classificazione da proteggere.

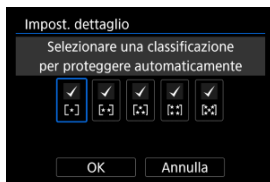

- Utilizzare la ghiera < > per selezionare i livelli di classificazione da proteggere.
- A ogni pressione di < > viene cancellato o applicato un segno di spunta [✓].
- Ripetere questo passaggio per aggiungere un segno di spunta [✓] a tutti i livelli di classificazione da proteggere, quindi selezionare [OK].

4. Selezionare [Si].

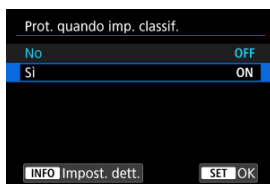

Nota

- Queste immagini rimangono protette anche se viene cancellata la loro classificazione.

Ordine di stampa (DPOF)

 [Impostazione delle opzioni di stampa](#)


 [Selezione delle immagini da stampare](#)

Il formato DPOF (Digital Print Order Format) consente di stampare le immagini registrate sulla scheda in base alle istruzioni di stampa definite dall'utente, ad esempio selezione delle immagini, numero di copie, ecc. È possibile stampare più immagini con un'unica operazione o creare un ordine di stampa da consegnare a un laboratorio fotografico.

È possibile specificare una serie di impostazioni di stampa, quali tipo di stampa, stampa della data e del numero di file, ecc. Le impostazioni di stampa verranno applicate a tutte le immagini specificate per la stampa. (Non è possibile selezionare impostazioni specifiche per ciascuna immagine).

Impostazione delle opzioni di stampa

1. Selezionare : Ordine stampa] .
2. Selezionare [Imposta].

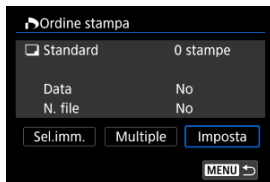


3. Impostare le opzioni desiderate.

- Impostare le opzioni [**Tipo di stampa**], [**Data**] e [**N. file**].

Tipo di stampa		Standard	Consente di stampare una sola immagine per foglio.
		Indice	Consente di stampare più immagini in miniatura su un foglio.
		Entrambi	Consente di effettuare stampe standard e indice.
Data	Si	[Si] consente di stampare la data registrata sull'immagine acquisita.	
	No		
N. file	Si	[Si] consente di stampare il numero file.	
	No		

4. Uscire dall'impostazione.

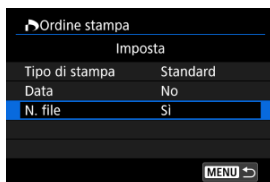


- Premere il pulsante < MENU >.
- Quindi, selezionare [**Sel.imm.**] o [**Multiple**] per specificare le immagini da stampare.

Attenzione

- Se si stampa un'immagine di grandi dimensioni utilizzando l'impostazione **[Indice]** o **[Entrambi]** () , la stampa indice potrebbe non essere eseguita con determinate stampanti. In questo caso, ridimensionare l'immagine () , quindi stampare la stampa indice.
- Anche se **[Data]** e **[N. file]** sono impostati su **[Si]**, è possibile che, con alcune impostazioni del tipo di stampa e su alcune stampanti, queste informazioni non vengano stampate.
- Con le stampe **[Indice]**, non è possibile configurare contemporaneamente su **[Si]** le impostazioni **[Data]** e **[N. file]**.
- Quando si stampa tramite DPOF, utilizzare la scheda per cui sono impostate le specifiche relative all'ordine di stampa. Non è possibile stampare con l'ordine di stampa specificato se si estraggono semplicemente le immagini dalla scheda per stamparle.
- Alcune stampanti DPOF e alcuni laboratori fotografici potrebbero non essere in grado di stampare le immagini come specificato. Quando si usa una stampante, consultare il manuale di istruzioni della stampante. Quando si richiede il servizio a un laboratorio fotografico, informarsi in anticipo.
- Non utilizzare questa fotocamera per configurare le impostazioni di stampa per immagini con impostazioni DPOF impostate su un'altra fotocamera. Tutti gli ordini di stampa potrebbero venire sovrascritti accidentalmente. L'ordine di stampa potrebbe inoltre non essere eseguibile a seconda del tipo di immagine.

Selezione delle immagini

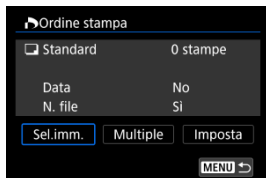

Selezionare e specificare le immagini singolarmente.

Premere il pulsante < MENU > per salvare l'ordine di stampa sulla scheda.

● Standard/Entrambi



(1) Quantità

(2) Totale delle immagini selezionate

Premere <  > per stampare una copia dell'immagine visualizzata. Ruotando la ghiera <  > è possibile impostare la quantità di copie fino a 99.

● Indice




(3) Segno di spunta

(4) Icona indice

Premere <  > per aggiungere un segno di spunta nella casella [✓]. L'immagine contrassegnata verrà inclusa nella stampa indice.

Selezione di più immagini

● Selezionare l'intervallo

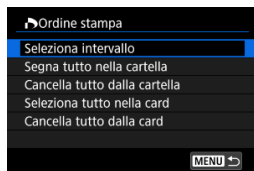

Selezionare **[Seleziona intervallo]** in **[Multiple]**. Selezionando la prima e l'ultima immagine dell'intervallo, tutte le immagini dell'intervallo vengono contrassegnate con un segno di spunta [✓] e viene specificata la stampa di una copia di ciascuna immagine.

● Tutte le immagini in una cartella

Selezionare **[Segna tutto nella cartella]** e selezionare la cartella. Viene avviato un ordine di stampa per una copia di tutte le immagini presenti nella cartella.

Se si seleziona **[Cancella tutto dalla cartella]** e si seleziona la cartella, l'ordine di stampa viene annullato per l'intera cartella.

● Tutte le immagini in una scheda

Se si seleziona **[Seleziona tutto nella card]**, viene specificata la stampa di una copia di tutte le immagini presenti nella scheda.

Se si seleziona **[Cancella tutto dalla card]**, l'ordine di stampa per tutte le immagini presenti sulla scheda viene annullato.

Se le condizioni di ricerca sono impostate con **[▶]: Imposta condiz.ricerca immag.]** (🔍) e si seleziona **[Multiple]**, la visualizzazione passa a **[Contrass.tutte immag.trovate]** e **[Cancella tutte immag.trovate]**.

● Tutte le immagini trovate

Se si seleziona **[Contrass.tutte immag.trovate]**, viene specificata la stampa di una copia di tutte le immagini filtrate per condizioni di ricerca.

Selezionando **[Cancella tutte immag.trovate]**, tutto l'ordine di stampa di tutte le immagini filtrate verrà eliminato.

⚠ Attenzione

- Non è possibile specificare immagini e filmati RAW/HEIF per la stampa. Le immagini e i filmati RAW/HEIF non vengono impostati per la stampa anche se si specificano tutte le immagini con **[Multiple]**.

[Visualizzazione ingrandita](#)

[Elaborazione delle immagini con rapporti dimensionali specifici](#)

[Opzioni di elaborazione delle immagini RAW](#)

È possibile elaborare immagini **RAW** o **CRAW** con la fotocamera per creare immagini JPEG o HEIF. Poiché le immagini RAW rimangono identiche a come quando sono acquisite, è possibile regolare le condizioni di elaborazione per creare immagini multiple JPEG o HEIF. È possibile anche elaborare le immagini RAW utilizzando Digital Photo Professional (software EOS).




Attenzione

- L'elaborazione in HEIF non è disponibile per le immagini **RAW** o **CRAW** acquisite con sensibilità ISO estesa (L o H).


1. Selezionare : Elaborazione immagine RAW]

2. Selezionare un'opzione, quindi selezionare le immagini.

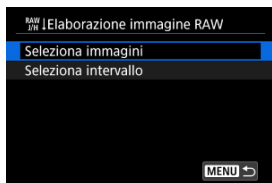

- È possibile selezionare più immagini da elaborare contemporaneamente.

Selezionare le immagini

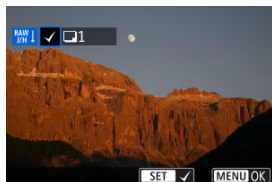

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare le immagini da elaborare, quindi premere <  >.
- Premere il pulsante < MENU >.

Selezionare l'intervallo



- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale). Un segno di spunta [✓] viene aggiunto a tutte le immagini incluse nell'intervallo, tra la prima e l'ultima.
- Per elaborare altre immagini, ripetere questo passo.
- Premere il pulsante < MENU >.

3. Configurare le impostazioni di elaborazione.

Usa impostazioni scatto

- Le immagini vengono elaborate utilizzando le impostazioni al momento dell'acquisizione.
- Le immagini acquisite con [CAMERA] **Ripresa HDR (PQ)** impostato su **[HDR PQ]** vengono elaborate per creare immagini HEIF, mentre le immagini acquisite con questa funzione impostata su **[Disattiva]** vengono elaborate per creare immagini JPEG.

Imposta elaboraz.→JPEG/Imposta elaboraz.→HEIF




- Utilizzare la ghiera < > o < > per selezionare una voce.
- Girare la ghiera < > per cambiare l'impostazione.
- Premere < > per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione.
- Per ripristinare le impostazioni, premere il pulsante < > e selezionare **[OK]** quando viene visualizzato un messaggio di conferma.

Schermata di confronto


- È possibile passare dalla schermata **[Dopo modif.]** a quella **[Impostazioni scatto]** premendo il pulsante < **INFO** > e ruotando la ghiera < >.
- Le voci in arancione nella schermata **[Dopo modif.]** sono state modificate dal momento dell'acquisizione.
- Premere il pulsante < **MENU** > per tornare alla schermata delle condizioni di elaborazione.

4. Salvare.

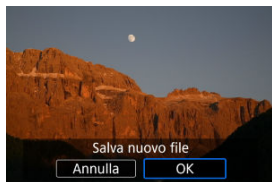

- Quando si usa [**Imposta elaboraz.**→**JPEG**] o [**Imposta elaboraz.**→**HEIF**], selezionare [**Salva**].
- Leggere il messaggio e selezionare [**OK**].
- Se ci sono altre immagini da elaborare, selezionare [**Si**].

5. Selezionare l'immagine da visualizzare.

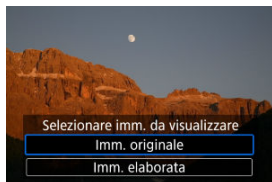

- Selezionare [**Imm. originale**] o [**Imm. elaborata**].
- L'immagine selezionata viene visualizzata.

Visualizzazione ingrandita

È possibile ingrandire le immagini visualizzate per **[Imposta elaboraz.→JPEG]** o **[Imposta elaboraz.→HEIF]** premendo il pulsante **< Q >**. Il rapporto di ingrandimento varia a seconda dell'impostazione **[Qualità imm.]**. Utilizzando **< ✱ >** è possibile scorrere all'interno dell'immagine ingrandita.

Per uscire dalla visualizzazione ingrandita, premere nuovamente il pulsante **< Q >**.

Attenzione

- I risultati dell'elaborazione con **[Ottimizz.obiettivo digitale]** impostato su **[Alto]** vengono applicati solo alla visualizzazione ingrandita. I risultati non vengono applicati nella visualizzazione normale.

Elaborazione delle immagini con rapporti dimensionali specifici

Le immagini JPEG o HEIF con il rapporto dimensionale specificato vengono create quando si elaborano immagini RAW acquisite con [📷: 📷Ritaglio/rapporto dims.] (🔗) impostato su [1:1 (rapporto dims.)], [4:3 (rapporto dims.)] o [16:9 (rapporto dims.)].

Opzioni di elaborazione delle immagini RAW

● ± 0 Regolaz. luminosità

È possibile regolare la luminosità dell'immagine fino a ± 1 stop con incrementi di $1/3$ di stop.

● Bilanc. bianco ()

È possibile selezionare il bilanciamento del bianco. Selezionando **[AWB]** è possibile selezionare **[Auto: Priorità ambiente]** o **[Auto: Priorità bianco]**. Se si seleziona **[K]**, è possibile impostare la temperatura del colore.

● Stile Foto ()

È possibile selezionare lo Stile foto. È possibile regolare la nitidezza, il contrasto e altri parametri.

* **[1]**, **[2]** e **[3]** non sono disponibili quando è impostato **[Imposta elaboraz. → HEIF]**.

● ± 0 Chiarezza ()

È possibile impostare la chiarezza in un intervallo compreso tra -4 e $+4$.

* Non disponibile quando è impostato **[Imposta elaboraz. → HEIF]**.

● Ottimiz.autom.della luce ()

È possibile specificare i dettagli di Ottimizzazione automatica.

● Rid.dist.alta sen.ISO ()

È possibile impostare la funzione di riduzione del disturbo dovuto a sensibilità ISO alte. Se l'effetto è poco evidente, ingrandire l'immagine ()

● Qualità imm. ()

È possibile impostare la qualità dell'immagine quando si crea un'immagine JPEG o HEIF.

● sRGB Spazio colore ()

È possibile selezionare sRGB oppure Adobe RGB. Poiché lo schermo della fotocamera non è compatibile con Adobe RGB, la differenza nell'immagini sarà appena percepibile quando viene impostato uno dei due spazi colore.

* **[HDR PQ]** viene visualizzato quando **[Imposta elaboraz. → HEIF]** è impostato ma non è un'opzione disponibile per la selezione.

● **Correz.aberr.obiettivo**

• OFF **Correz.illum.perif.**

Un fenomeno, dovuto alle caratteristiche dell'obiettivo, per cui gli angoli di un'immagine appaiono più scuri, che può essere corretto. Se è impostato **[Attiva]**, viene visualizzata l'immagine corretta. Se l'effetto risulta poco evidente, ingrandire l'immagine  e controllare i quattro angoli. Viene applicata una correzione minore rispetto al valore di correzione massimo con Digital Photo Professional (software EOS, ). Se gli effetti della correzione non risultano evidenti, utilizzare Digital Photo Professional per applicare la correzione dell'illuminazione periferica.

• OFF **Correz.distorsione**

È possibile correggere la distorsione delle immagini dovuta alle caratteristiche dell'obiettivo. Se è impostato **[Attiva]**, viene visualizzata l'immagine corretta. I bordi dell'immagine vengono ritagliati nell'immagine corretta. Poiché la risoluzione dell'immagine potrebbe risultare lievemente più bassa, regolare la nitidezza tramite l'impostazione del parametro Nitidezza di Stile foto secondo le esigenze.

• OFF **Ottimizz.obiettivo digitale**

Correggere l'aberrazione dell'obiettivo, la diffrazione e la perdita di risoluzione indotta dal filtro passa-basso applicando i valori di progettazione ottica. Per verificare l'effetto dell'impostazione di questa opzione su **[Alto]** o **[Standard]**, utilizzare la visualizzazione ingrandita . Senza ingrandimento, non viene applicato l'effetto quando Ottimizzatore obiettivo digitale è impostato su **[Alto]**. Selezionando **[Alto]** o **[Standard]** le immagini vengono elaborate come se l'aberrazione cromatica e la diffrazione fossero impostate su **[Attiva]**, anche se queste opzioni non vengono visualizzate.

• OFF **Correz.aberr.cromat.**

È possibile correggere le aberrazioni cromatiche (frange di colore lungo il contorno del soggetto) dovute alle caratteristiche dell'obiettivo. Se è impostato **[Attiva]**, viene visualizzata l'immagine corretta. Se l'effetto è poco evidente, ingrandire l'immagine .

• OFF **Correzione diffrazione**

È possibile correggere la diffrazione dovuta all'apertura dell'obiettivo che riduce la nitidezza dell'immagine. Se è impostato **[Attiva]**, viene visualizzata l'immagine corretta. Se l'effetto è poco evidente, ingrandire l'immagine .



Attenzione

- L'elaborazione di immagini RAW nella fotocamera non produce esattamente gli stessi risultati dell'elaborazione delle immagini RAW eseguita con Digital Photo Professional (software EOS).
- Se si esegue [**Regolaz. luminosità**], disturbo, righe e altre imperfezioni possono essere intensificati con gli effetti della regolazione.
- Quando è impostato [**Ottimizz.obiettivo digitale**], gli effetti della correzione potrebbero intensificare il disturbo.
- Quando è impostato [**Ottimizz.obiettivo digitale**], i bordi dell'immagine possono essere evidenziati in alcune condizioni di scatto. Se necessario, regolare la nitidezza dello Stile foto.
- L'elaborazione con [**Ottimizz.obiettivo digitale**] impostato su [**Alto**] può richiedere un certo tempo.



Nota


- Gli effetti della correzione dell'aberrazione dell'obiettivo variano a seconda dell'obiettivo utilizzato e delle condizioni di scatto. Inoltre, l'effetto potrebbe essere difficile da scorgere in base all'obiettivo utilizzato, le condizioni di scatto, ecc.

Assistente creativo

È possibile elaborare immagini RAW applicando gli effetti preferiti e salvando come JPEG.

1. Selezionare [▶]: Assistente creativo] (☑).

2. Selezionare un'immagine.

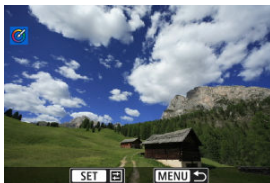

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare le immagini da elaborare, quindi premere <  >.

3. Selezionare un effetto.



- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un effetto.



- Se si seleziona [**Preimpostato**] e si preme <  >, si può scegliere [**VIVID**], [**SOFT**] o altri effetti preimpostati. [**AUTO1**], [**AUTO2**] e [**AUTO3**] sono effetti consigliati dalla fotocamera in base alle condizioni dell'immagine.



- È possibile selezionare effetti come [**Luminosità**] o [**Contrasto**] premendo <  > e girando la ghiera <  >.
- Premere <  > al termine della regolazione.




- Per ripristinare le impostazioni, premere il pulsante  e selezionare [OK] quando viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Per confermare l'effetto, premere il pulsante .

4. Selezionare [OK] per salvare l'immagine.



È possibile selezionare il tipo di elaborazione delle immagini RAW eseguita dalla schermata Quick Control.

1. Selezionare : Elaboraz.RAW Quick Control] .
2. Selezionare un'opzione.

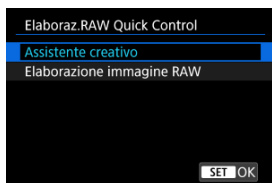


● Assistente creativo



Elaborazione RAW che applica l'effetto preferito .

● Elaborazione immagine RAW

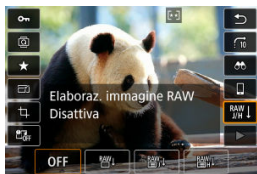


Elaborazione RAW secondo le condizioni specificate .

Ridimensionamento di immagini JPEG/HEIF

È possibile ridimensionare un'immagine JPEG o HEIF per ridurre il numero di pixel, quindi salvarla come una nuova immagine. Il ridimensionamento è disponibile per le immagini JPEG o HEIF con dimensioni **L**, **M** o **S1** (**S2** escluse), incluse quelle acquisite con lo scatto RAW+JPEG e RAW+HEIF. Il ridimensionamento non è disponibile per le immagini **S2**, i filmati o le foto RAW, oppure le immagini estratte da filmati 4K.

1. Selezionare []: Ridimensiona [].

2. Selezionare un'immagine.

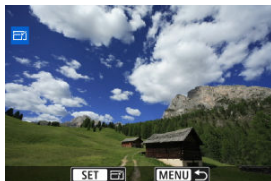

- Ruotare la ghiera < [] > per selezionare l'immagine da ridimensionare.
- Premere < [] > per visualizzare le dimensioni immagine.

3. Selezionare le dimensioni immagine desiderate.



- Selezionare le dimensioni immagine desiderate (1).

4. Salvare.



- Selezionare **[OK]** per salvare l'immagine ridimensionata.
- Controllare la cartella di destinazione e il numero del file immagine, quindi selezionare **[OK]**.
- Per ridimensionare un'altra immagine, ripetere i passi da 2 a 4.

Ritaglio di immagini JPEG/HEIF

È possibile ritagliare un'immagine acquisita JPEG o HEIF e salvarla separatamente. Le immagini RAW e le immagini estratte come frame da filmati in 4K non possono essere ritagliate.

1. Selezionare [▶]: Ritaglio] (🔍).

2. Selezionare un'immagine.



- Ruotare la ghiera < 🔄 > per selezionare l'immagine da ritagliare.
- Premere < (🔍) > per visualizzare la cornice di ritaglio.

3. Impostare la cornice di ritaglio.



- L'area dell'immagine visualizzata all'interno della cornice di ritaglio viene ritagliata.
- **Ridimensionamento delle dimensioni della cornice di ritaglio**
Ruotare la ghiera <  > per ridimensionare la cornice di ritaglio. Più piccola è la cornice di ritaglio, maggiore sarà l'ingrandimento dell'immagine ritagliata.
- **Correzione dell'inclinazione**
È possibile correggere l'inclinazione dell'immagine di $\pm 10^\circ$. Ruotare la ghiera <  > per selezionare [], quindi premere <  >. Mentre si controlla l'inclinazione rispetto alla griglia, ruotare la ghiera <  > (in incrementi di $0,1^\circ$) oppure toccare la freccia sinistra o destra (in incrementi di $0,5^\circ$) in alto a sinistra sullo schermo per correggere l'inclinazione. Dopo aver completato la correzione dell'inclinazione, premere <  >.
- **Modifica del rapporto dimensionale e dell'orientamento della cornice di ritaglio**
Ruotare la ghiera <  > e selezionare []. A ogni pressione di <  > il rapporto dimensionale della cornice di ritaglio cambia.
- **Spostamento della cornice di ritaglio**
Utilizzare <  > per scorrere la cornice di ritaglio verticalmente o orizzontalmente.

4. Controllare l'area dell'immagine da ritagliare.



- Ruotare la ghiera <  > per selezionare [], quindi premere <  >.
Viene visualizzata l'area dell'immagine da ritagliare.

5. Salvare.



- Ruotare la ghiera <  > per selezionare [], quindi premere <  >.
- Selezionare [OK] per salvare l'immagine ritagliata.
- Controllare la cartella di destinazione e il numero del file immagine, quindi selezionare [OK].
- Per ritagliare un'altra immagine, ripetere i passi da 2 a 5.

Attenzione

- La posizione e le dimensioni della cornice di ritaglio possono variare in base all'angolazione impostata per la correzione dell'inclinazione.
- Dopo aver salvato un'immagine ritagliata, l'immagine non può essere ritagliata nuovamente né ridimensionata.
- Le informazioni di visualizzazione del punto AF () e i dati eliminazione polvere () non vengono aggiunti alle foto ritagliate.
- I rapporti dimensionali disponibili variano a seconda che si utilizzi []: **Ritaglio** o []: **Aggiungi info ritaglio**].

[Conversione di immagini singole](#)

[Indicazione di un intervallo di immagini da convertire](#)


È possibile convertire le immagini HEIF acquisite in HDR e salvarle come immagini JPEG.

Nota


- Alcune scene possono apparire diverse dopo la conversione se si confrontano le immagini originali e quelle convertite.
- La conversione non è disponibile per le foto ritagliate o per le immagini estratte come frame da filmati in 4K.
- Le immagini HEIF convertite in JPEG sono contrassegnate con **[JPEG]**.

Conversione di immagini singole

1. Selezionare **[▶]: Conversione HEIF→JPEG** ().
2. Selezionare **[Seleziona immagini]**.

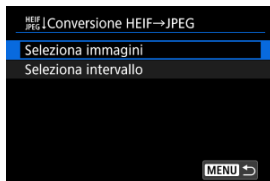


3. Selezionare un'immagine.

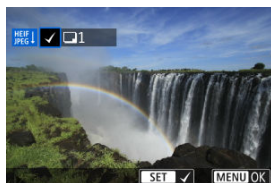

- Girare la ghiera <  > per selezionare un'immagine HEIF da convertire in JPEG, quindi premere <  >.
- Per selezionare un'altra immagine da convertire, ripetere il passo 3.
- Premere il pulsante < **MENU** > per convertire in JPEG.

4. Salvare.

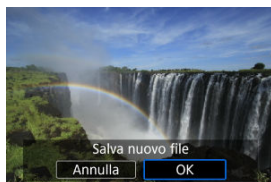


- Selezionare [**OK**] per salvare l'immagine JPEG.
- Se ci sono altre immagini da convertire, selezionare [**Si**].

5. Selezionare le immagini da utilizzare per visualizzare.



- Selezionare [Imm. originale] o [Imm. elaborata].
- L'immagine selezionata viene visualizzata.

1. Selezionare [Seleziona intervallo].

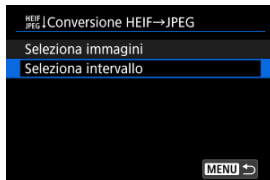


2. Specificare l'intervallo di immagini.



- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale). Un segno di spunta [✓] viene aggiunto a tutte le immagini incluse nell'intervallo, tra la prima e l'ultima.
- Per selezionare altre immagini, ripetere il passo 2.

3. Premere il pulsante < MENU >.

4. Salvare.

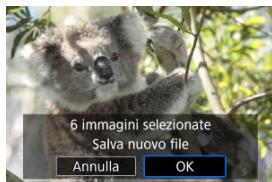

- Selezionare **[OK]** per salvare l'immagine JPEG.
- Se ci sono altre immagini da convertire, selezionare **[Si]**.

5. Selezionare le immagini da utilizzare per visualizzare.



- Selezionare **[Imm. originale]** o **[Imm. elaborata]**.
- L'immagine selezionata viene visualizzata.

Presentazioni

È possibile riprodurre le immagini presenti sulla scheda in una presentazione automatica.

1. Specificare le immagini da riprodurre.

- Per riprodurre tutte le immagini nella scheda, procedere al passo 2.
- Se si desidera specificare le immagini da riprodurre nella presentazione, filtrarle con : **Imposta condiz. ricerca immag.** ().


2. Selezionare : **Presentazione** (.

3. Configurare le impostazioni di riproduzione.




- Selezionare **[Imposta]**.
- Impostare **[Tempo visione]** e **[Ripetizione]** (riproduzione ripetuta) per le foto.
- Una volta completate le impostazioni, premere il pulsante **<MENU>**.

Tempo visione

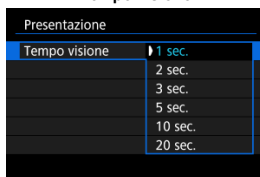

Ripetizione

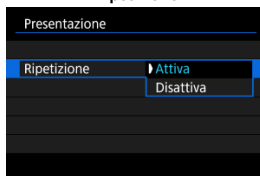

4. Avviare la presentazione.



- Selezionare **[Inizio]**.
- Dopo la visualizzazione del messaggio **[Caricamento immagine...]**, la presentazione si avvia.
- Prima vengono riprodotti tutti i filmati e quindi tutte le foto.

5. Uscire dalla presentazione.

- Per uscire dalla presentazione e tornare alla schermata di impostazione, premere il pulsante **< MENU >**.



Nota

- Per mettere in pausa la presentazione, premere **< [Pausa] >**. Durante la pausa, in alto a sinistra della schermata viene visualizzato il simbolo **[||]**. Premere di nuovo **< [Pausa] >** per riprendere la presentazione.
- Durante la riproduzione automatica delle foto, è possibile premere il pulsante **< INFO >** per modificare il formato di visualizzazione **[Info]**.
- Il volume durante la riproduzione di filmati può essere regolato premendo **< [Volume] >** su o giù.
- Durante la riproduzione automatica o la pausa, è possibile ruotare la ghiera **< [Ghiera] >** per visualizzare un'altra immagine.
- Durante la riproduzione automatica, lo spegnimento automatico non viene eseguito.
- La durata della visualizzazione può variare in base all'immagine.


Impostazione delle condizioni di ricerca immagini

[Cancellazione delle condizioni di ricerca](#)

È possibile filtrare la visualizzazione delle immagini in base alle condizioni di ricerca. Dopo aver impostato le condizioni di ricerca delle immagini, è possibile riprodurre e visualizzare solo le immagini trovate. È inoltre possibile proteggere, classificare, riprodurre una presentazione, eliminare e applicare altre operazioni alle immagini filtrate.

1. Selezionare : Imposta condiz.ricerca immag.] .

2. Impostare le condizioni di ricerca.

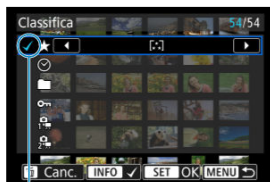

(1)

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare un'opzione.
- Ruotare la ghiera <  > per impostare l'opzione.
- Un segno di spunta [✓] (1) viene aggiunto a sinistra dell'opzione. (Specificato come condizione di ricerca.)
- Se si seleziona l'opzione e si preme il pulsante < INFO >, il segno di spunta [✓] viene rimosso (eliminando la condizione di ricerca).
- Dopo aver applicato le impostazioni, premere <  >.

Opzione	Descrizione
★ Classifica	Vengono visualizzate le immagini con le condizioni (di classificazione) selezionate.
🕒 Data	Vengono visualizzate le immagini acquisite nella data selezionata.
📁 Cartella	Vengono visualizzate le immagini presenti nella cartella selezionata.
🔒 Protezione	Vengono visualizzate le immagini con le condizioni (di protezione) selezionate.
📁 Tipo di file (1)	Vengono visualizzate le immagini del tipo di file selezionato.
📁 Tipo di file (2)	

3. Applicare le condizioni di ricerca.



- Leggere il messaggio visualizzato, quindi selezionare **[OK]**. La condizione di ricerca viene applicata.

4. Visualizzare le immagini trovate.



(2)

- Premere il pulsante **< [Play] >**.
Solo le immagini che corrispondono alle condizioni impostate (filtrate) vengono riprodotte.
Quando le immagini vengono filtrate per la visualizzazione, la schermata presenta una cornice esterna di colore giallo (2).

Attenzione

- Se nessuna immagine corrisponde alle condizioni di ricerca, non è possibile premere **< [Play] >** al passo 2.
- Per i filmati, le ricerche vengono eseguite tra i file nella cartella XFVC. Le ricerche non vengono eseguite sui file video nella cartella DCIM.



Nota


- Le condizioni di ricerca possono essere cancellate dopo operazioni che prevedono l'accensione della fotocamera, la sostituzione della scheda e la modifica, l'aggiunta o la cancellazione delle immagini.
- È possibile prolungare il tempo di spegnimento automatico durante la visualizzazione della schermata : **Imposta condiz.ricerca immag.**.

Cancellazione delle condizioni di ricerca

Accedere alla schermata del passo 2, quindi premere il pulsante <  > per rimuovere tutte le condizioni di ricerca.

Ripresa dalla riproduzione precedente

1. Selezionare [▶]: Da ult.vista] (Ⓢ).
2. Selezionare un'opzione.

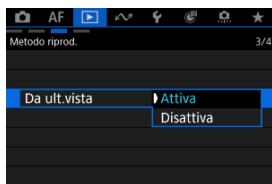

- **[Attiva]:** la riproduzione riprende dall'ultima immagine visualizzata (tranne quando lo scatto è stato appena concluso).
- **[Disattiva]:** la riproduzione riprende dallo scatto più recente ogni volta che la fotocamera viene riavviata.

Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione


[Istogramma](#)

È possibile indicare le schermate e le relative informazioni visualizzate durante la riproduzione delle immagini.

1. Selezionare : Visualiz. info. sulla riprod.] .
2. Aggiungere un segno di spunta  accanto al numero di schermate da visualizzare.



- Selezionare i numeri con la ghiera <  >.
- A ogni pressione di <  > viene cancellato o applicato un segno di spunta .
- Ripetere questa procedura per aggiungere un segno di spunta  al numero di ogni schermata da visualizzare, quindi selezionare **[OK]**.
- È possibile accedere alle informazioni selezionate premendo il pulsante < **INFO** > durante la riproduzione o premendo <  > su o giù durante la visualizzazione della schermata delle informazioni di scatto .

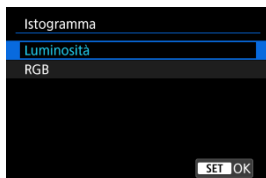

Gli istogrammi mostrano i livelli del segnale nell'intera gamma tonale. È possibile visualizzare la luminosità (per controllare il livello di esposizione generale e la gradazione complessiva) e il valore RGB (per controllare la saturazione e la gradazione di rosso, verde e blu). È possibile cambiare l'istogramma visualizzato premendo il pulsante < INFO > quando [INFO] viene visualizzato nella parte inferiore sinistra della schermata [▶]: **Visualiz. info. sulla riprod.**

● Visualizzazione di [Luminosità]

Questo istogramma è un grafico che mostra la distribuzione del livello di luminosità dell'immagine, dove l'asse orizzontale indica il livello di luminosità (più scuro a sinistra e più chiaro a destra) e l'asse verticale indica il numero di pixel per ciascun livello di luminosità. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla sinistra, tanto più scura risulterà l'immagine. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla destra, tanto più chiara risulterà l'immagine. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla sinistra, i dettagli nelle aree in ombra andranno persi. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla destra, i dettagli nelle aree luminose andranno persi. Verranno riprodotte le gradazioni intermedie. Verificando l'istogramma della luminosità dell'immagine, è possibile notare le imperfezioni del livello di esposizione e la gradazione complessiva.

Esempi di istogramma



Immagine scura



Luminosità normale



Immagine chiara

● Visualizzazione di [RGB]


Questo istogramma è un grafico che mostra la distribuzione del livello di luminosità di ogni colore primario nell'immagine (RGB o rosso, verde e blu), dove l'asse orizzontale indica il livello di luminosità del colore (più scuro a sinistra e più chiaro a destra) e l'asse verticale indica il numero di pixel per ciascun livello di luminosità del colore. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla sinistra, tanto più scuro e meno dominante risulterà il colore. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla destra, tanto più chiaro e denso risulterà il colore. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla sinistra, non verranno fornite le informazioni sul colore. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla destra, si risconterà un eccessivo livello di saturazione del colore e un'assenza di gradazione. Verificando l'istogramma RGB dell'immagine, è possibile notare le condizioni di gradazione e saturazione del colore nonché il viraggio del bilanciamento del bianco.

Visualizzazione dell'avviso di sovraesposizione

È possibile specificare la visualizzazione lampeggiante delle tonalità chiare sovraesposte nella schermata di riproduzione. Per ottenere una gradazione più dettagliata nelle aree lampeggianti in cui si desidera che la gradazione venga riprodotta fedelmente, impostare la compensazione dell'esposizione su un valore negativo e riprendere nuovamente il filmato per ottenere risultati migliori.

1. Selezionare [▶]: Avviso sovraesp.] (🔗).


2. Selezionare [Attiva].

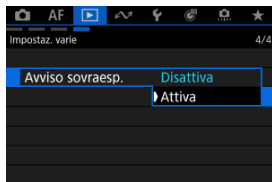

Visualizzazione del punto AF

È possibile visualizzare i punti AF usati per mettere a fuoco, che saranno delineati in rosso sulla schermata di riproduzione.

1. Selezionare []: Display pun.AF ().
2. Selezionare [Attiva].

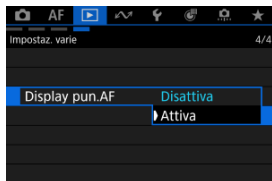


Griglia di riproduzione

È possibile visualizzare una griglia sulle foto mostrate in visualizzazione a una sola immagine nella schermata di riproduzione. Questa funzione è utile per verificare l'inclinazione orizzontale o verticale nonché l'inquadratura di un'immagine.

1. Selezionare [▶]: Griglia riprod.] (🔗).

2. Selezionare un'opzione.

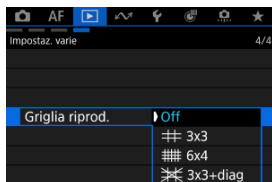

Nota


- Quando sono visualizzate immagini panoramiche, sono visualizzate una singola linea verticale e una singola linea orizzontale se [Griglia riprod.] è impostato su un'opzione diversa da [Off].



Contatore riproduzione video

È possibile selezionare la modalità di visualizzazione dell'ora sulla schermata di riproduzione del filmato.

1. Selezionare [▶]: Cont. ripr. video] (🔗).
2. Selezionare un'opzione.

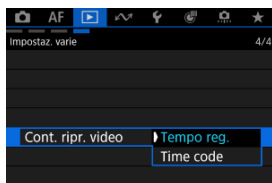

- **Tempo reg.**

Visualizza la durata della registrazione e il tempo di riproduzione durante la riproduzione del filmato.



- **Time code**

Indica il timecode durante la riproduzione del filmato.





Nota

- L'impostazione [**Cont. ripr. video**] in [: **Time code**] è collegata a [: **Cont. ripr. video**], in modo che queste impostazioni corrispondano sempre.
- Il conteggio dei fotogrammi non viene visualizzato durante la registrazione o riproduzione dei filmati.

Funzioni di comunicazione

In questo capitolo viene descritto come inviare immagini, scattare a distanza ed eseguire altre operazioni utilizzando le funzioni di comunicazione.

Attenzione

Importante

- Si fa presente che Canon non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni causati da un'errata configurazione delle impostazioni della comunicazione wireless durante l'utilizzo della fotocamera. Canon, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi altra perdita o danno causati dall'uso della fotocamera.


Quando si utilizzano le funzioni di comunicazione wireless, stabilire il grado di sicurezza da adottare a proprio rischio e discrezione. Canon non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni causati da accessi non autorizzati o altre violazioni della sicurezza.

- [Menu scheda: Funzioni di comunicazione](#)
- [Connessione a uno smartphone o tablet](#)
- [Connessione a un telecomando wireless](#)
- [Connessione a EOS Utility](#)
- [Caricamento di immagini su \[image.canon\]\(#\)](#)
- [Trasferimento delle immagini con Content Transfer Professional](#)
- [Connessioni avanzate](#)
- [Streaming tramite USB \(UVC/UAC\)](#)
- [Streaming via HDMI](#)
- [Streaming con Camera Connect](#)
- [Streaming con Live Switcher Mobile](#)
- [Modalità aereo](#)
- [Impostazioni Wi-Fi](#)
- [Impostazioni Bluetooth](#)
- [Nome della fotocamera](#)
- [Dettagli errori](#)
- [Risposta ai messaggi di errore](#)
- [Impostazioni del dispositivo GPS](#)
- [Selezione delle app per le connessioni USB](#)
- [Salvataggio/caricamento delle impostazioni di comunicazione su schede](#)
- [Ripristino delle impostazioni di comunicazione](#)
- [Impostazioni di comunicazione di base](#)
- [Riconnessione tramite Wi-Fi/Bluetooth](#)

- [Uso della tastiera virtuale](#)
- [Precauzioni relative alla comunicazione wireless](#)
- [Sicurezza](#)
- [Verifica delle impostazioni di rete](#)
- [Stato delle comunicazioni wireless](#)


Menu scheda: Funzioni di comunicazione

● Funzione rete

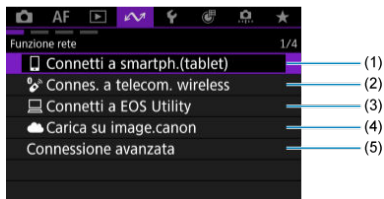


- (1) [Connetti a smartph.\(tablet\)](#)
- (2) [Connes. a telecom. wireless](#)
- (3) [Connetti a EOS Utility](#)
- (4) [Carica su image.canon](#)
- (5) [Connessione avanzata](#)

● Live streaming

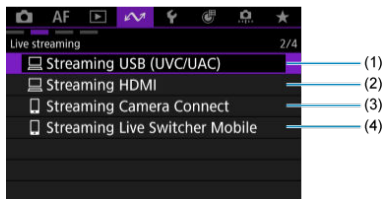


- (1) [Streaming USB \(UVC/UAC\)](#)
- (2) [Streaming HDMI](#)
- (3) [Streaming Camera Connect](#)
- (4) [Streaming Live Switcher Mobile](#)

● Impostazioni rete

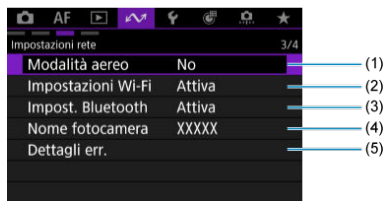

- (1) [Modalità aereo](#)
- (2) [Impostazioni Wi-Fi](#)
- (3) [Impost. Bluetooth](#)
- (4) [Nome fotocamera](#)
- (5) [Dettagli err.](#)

● Impostaz. varie

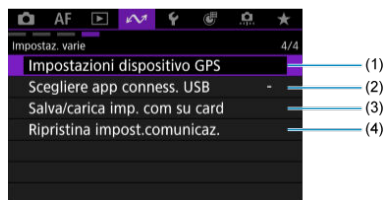

- (1) [Impostazioni dispositivo GPS](#)
- (2) [Scegliere app conness. USB](#)
- (3) [Salva/carica imp. com su card](#)
- (4) [Ripristina impost.comunicaz.](#)

! Attenzione

- Alcune voci di menu non possono essere configurate se la fotocamera è collegata a un computer o a un altro dispositivo mediante un cavo di interfaccia.
- La connessione Wi-Fi si interrompe se si imposta l'alimentazione della fotocamera su **<OFF>**, o si apre il coperchio del vano batteria o dello slot della scheda.
- Quando è stabilita una connessione Wi-Fi, la funzione di spegnimento automatico della fotocamera non si attiva.

Connessione a uno smartphone o tablet

- ☑ [Preparazione dello smartphone](#)
- ☑ [Abbinamento tramite Bluetooth e connessione Wi-Fi a smartphone](#)
- ☑ [Funzioni principali di Camera Connect](#)
- ☑ [Mantenere una connessione Wi-Fi quando la fotocamera è spenta](#)
- ☑ [Modifica/Eliminazione dei dispositivi per le connessioni](#)
- ☑ [Riconnessione usando le informazioni di connessione](#)
- ☑ [Trasferimento automatico delle immagini a uno smartphone durante lo scatto](#)
- ☑ [Invio di immagini allo smartphone dalla fotocamera](#)

Dopo aver abbinato la fotocamera a uno smartphone eseguire le seguenti operazioni.

- Stabilire una connessione Wi-Fi utilizzando solo lo smartphone (🔗).
- Stabilire una connessione Wi-Fi con la fotocamera anche quando è spenta (🔗).
- Georeferenziare le immagini con informazioni GPS acquisite dallo smartphone (🔗).
- Controllare la fotocamera a distanza da uno smartphone (🔗).

Connettendo la fotocamera a uno smartphone tramite Wi-Fi è inoltre possibile eseguire le operazioni seguenti.

- Sfogliare e salvare immagini sulla fotocamera da uno smartphone (🔗).
- Controllare la fotocamera a distanza da uno smartphone (🔗).
- Inviare immagini allo smartphone dalla fotocamera (🔗).



Nota

- È anche possibile stabilire una connessione Wi-Fi avanzata agli smartphone senza utilizzare Bluetooth (🔗).

Attivazione di Bluetooth e Wi-Fi su uno smartphone

Attivare Bluetooth e Wi-Fi dalla schermata delle impostazioni dello smartphone. Si noti che l'abbinamento con la fotocamera non è possibile dalla schermata delle impostazioni Bluetooth dello smartphone.

Installazione di Camera Connect su uno smartphone

L'applicazione dedicata Camera Connect (gratuita) deve essere installata sullo smartphone con sistema Android o iOS.

- Utilizzare la versione più recente del sistema operativo dello smartphone.
- Camera Connect può essere installata da Google Play o App Store. È possibile accedere a Google Play o App Store anche utilizzando i codici QR visualizzati quando la fotocamera è abbinata o connessa a uno smartphone tramite Wi-Fi.




Nota

- Per informazioni sulle versioni dei sistemi operativi supportate da Camera Connect, vedere il sito di download di Camera Connect.
- Le schermate di esempio e altri dettagli contenuti in questo manuale potrebbero non corrispondere agli elementi effettivi dell'interfaccia utente dopo l'aggiornamento del firmware della fotocamera, di Camera Connect, di Android o iOS.

Abbinamento tramite Bluetooth e connessione Wi-Fi a smartphone

1. Selezionare [↖]: **Connetti a smartph.(tablet)** (☑).
2. Selezionare **[Aggiungi dispos. a cui connett.]**.

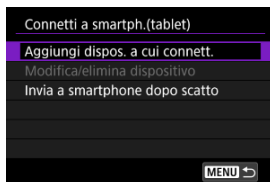

- Per trasferire automaticamente le immagini a uno smartphone durante lo scatto, impostare **[Invia a smartphone dopo scatto]** (☑).

3. Selezionare [OK].




- Questa schermata non viene visualizzata se [Impostazioni Wi-Fi] e [Impost. Bluetooth] sono già impostati su [Attiva].



- Viene visualizzato un messaggio se la fotocamera è già abbinata a un altro dispositivo.

4. Premere < (S) >.

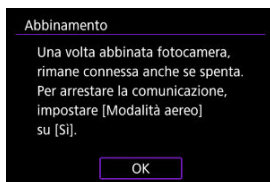

5. Avviare l'abbinamento.



- Premere <  > per avviare l'abbinamento.
- Se Camera Connect non è installato, utilizzare lo smartphone per scansionare il codice QR sullo schermo, andare su Google Play o sull'App Store per installare Camera Connect, quindi premere <  > per avviare l'abbinamento.

6. Avviare Camera Connect.

- Seguire le istruzioni nell'app e selezionare la fotocamera per l'abbinamento.

7. Configurare una connessione Bluetooth.



- Quando viene visualizzato un messaggio sullo smartphone, utilizzare lo smartphone come indicato.




- Premere <  >.

8. Completare il processo di connessione.



- Premere <  >.

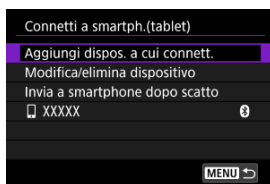

- Viene visualizzato il nome del dispositivo connesso.

Attenzione

- La fotocamera non può essere connessa a due o più dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth. Per abbinare un altro smartphone tramite la connessione Bluetooth, vedere [Riconnessione tramite Wi-Fi/Bluetooth](#).
- Non dimenticare che il livello di carica della batteria potrebbe essere basso la volta successiva che si vuole usare la fotocamera, perché le connessioni Bluetooth consumano l'energia della batteria anche quando la fotocamera è spenta o quando è attivato lo spegnimento automatico.

Risoluzione dei problemi relativi all'abbinamento


- Mantenere i registri di abbinamento per le fotocamere precedentemente abbinate sullo smartphone impedirà l'abbinamento con questa fotocamera. Prima di provare a eseguire nuovamente l'abbinamento, rimuovere i registri di abbinamento per le fotocamere precedentemente abbinate dalla schermata delle impostazioni Bluetooth dello smartphone.

9. Toccare una funzione di Camera Connect.

- Per informazioni sulle funzioni di Camera Connect, vedere [Funzioni principali di Camera Connect.](#)
- Toccare una funzione di Camera Connect per avviare una connessione Wi-Fi.

10. Confermare che i dispositivi sono connessi tramite Wi-Fi.


- Dopo aver stabilito una connessione Wi-Fi, lo schermo della fotocamera passa alla modalità di standby dello scatto.
- Se si seleziona [📶: 📱Connetti a smartph.(tablet)] viene visualizzata la schermata [📱In comunic.] sulla fotocamera (🔗).

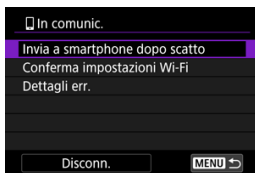

La connessione Wi-Fi a uno smartphone è ora completata.

- Per terminare la connessione Wi-Fi, selezionare [Disconn.] sulla schermata [📱In comunic.].
- Quando si chiude la connessione Wi-Fi, la fotocamera passa a una connessione Bluetooth.
- Per ristabilire la connessione, avviare Camera Connect e toccare la funzione che si intende utilizzare.

Schermata [In comunic.]

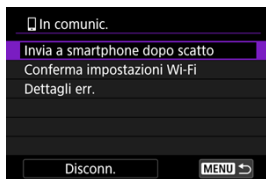

- **Invia a smartphone dopo scatto**

Le immagini possono essere trasferite automaticamente su uno smartphone (📷).

- **Conferma impostazioni Wi-Fi**

È possibile verificare i dettagli delle impostazioni per le connessioni Wi-Fi.

- **Dettagli err.**

Dopo un errore di connessione Wi-Fi, è possibile verificare i dettagli dell'errore (📄).

- **Disconn.**

Chiude la connessione Wi-Fi.

Immagini sulla fotocamera

- Le immagini possono essere sfogliate, cancellate o classificate.
- Le immagini possono essere salvate su uno smartphone.
- Gli effetti possono essere applicati alle immagini RAW e salvati sullo smartphone.

Scatto remoto con live view

- Attiva lo scatto remoto quando si visualizza un'immagine dal vivo sullo smartphone.

Trasferimento automatico

- Consente di regolare le impostazioni dell'app e della fotocamera per il trasferimento automatico degli scatti (📷).

Telecomando Bluetooth

- Attiva lo scatto remoto della fotocamera da uno smartphone abbinato tramite Bluetooth. (Non disponibile se connesso tramite Wi-Fi.)
- Durante l'uso della funzione telecomando Bluetooth la funzione di spegnimento automatico viene disattivata.

Impostazioni di data/ora della fotocamera

- È possibile modificare le impostazioni di data/ora della fotocamera.

Aggiornamento del firmware della fotocamera

- Consente di aggiornare il firmware della fotocamera.




Nota

- Per maggiori informazioni su altre funzioni, è possibile consultare la schermata principale di Camera Connect.

Mantenere una connessione Wi-Fi quando la fotocamera è spenta

È possibile utilizzare uno smartphone per vedere le immagini sulla fotocamera o eseguire altre operazioni anche quando la fotocamera è spenta, a condizione che questa sia abbinata allo smartphone tramite Bluetooth.

Se si preferisce non rimanere connessi alla fotocamera tramite Wi-Fi/Bluetooth quando è spenta, impostare [↖]: **Modalità aereo** su [Si] o impostare [↖]: **Impost. Bluetooth** su [Disattiva].

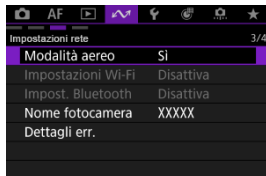

⚠ Attenzione


- Questa funzione non può più essere utilizzata se le impostazioni wireless vengono ripristinate o se le informazioni di connessione vengono eliminate dallo smartphone.

Modifica/Eliminazione dei dispositivi per le connessioni


Prima di modificare o eliminare le impostazioni di connessione per altri dispositivi, terminare la connessione Wi-Fi.

1. Selezionare [↵]: [Connetti a smartph.(tablet)] (🔗).


2. Selezionare [Modifica/elimina dispositivo].

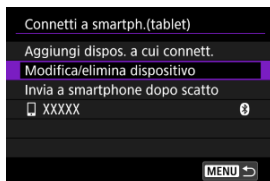

3. Selezionare il dispositivo.

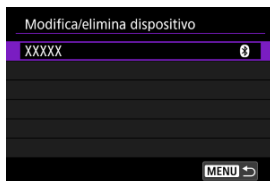

4. Selezionare un'opzione.

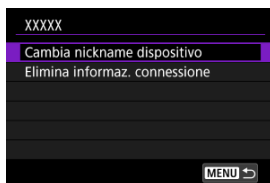

Modifica del nickname dei dispositivi

È possibile modificare il nickname dei dispositivi a cui si collega la fotocamera.


Eliminazione delle informazioni di connessione

È possibile eliminare le informazioni di connessione.

Riconnessione usando le informazioni di connessione

Le informazioni di connessione configurate possono essere usate per la riconnessione.

1. Selezionare [↵]: **Connetti a smartph.(tablet)** (☑).
2. Selezionare il dispositivo per la connessione.

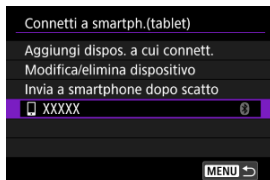

- Selezionare l'opzione di connessione nell'elenco delle connessioni precedenti.


3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere la fotocamera al dispositivo.

Trasferimento automatico delle immagini a uno smartphone durante lo scatto


Gli scatti possono essere inviati automaticamente a uno smartphone. Prima di effettuare i seguenti passaggi, assicurarsi che la connessione Wi-Fi tra fotocamera e smartphone sia terminata.

1. Selezionare []: [Connetti a smartph.(tablet)] ().

2. Selezionare [Invia a smartphone dopo scatto].

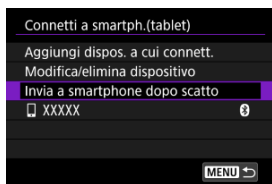

3. Impostare [Invio automatico] su [Attiva].

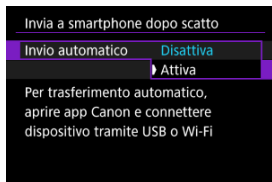

4. Impostare [Dimensioni invio].



Invio di immagini allo smartphone dalla fotocamera


È possibile utilizzare la fotocamera per inviare immagini a uno smartphone collegato tramite Wi-Fi.

Visualizzazione della schermata dei menu


1. Passare alla riproduzione.



2. Premere < [SET] >.

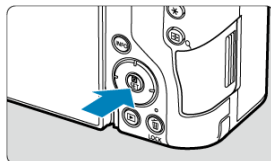


3. Selezionare [Invia immag.a smartphone].

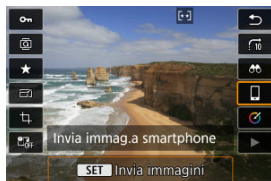

- Se si esegue questo passaggio mentre si è connessi tramite Bluetooth, viene visualizzato un messaggio che richiede di stabilire una connessione Wi-Fi. Dopo aver premuto < [SET] >, toccare una funzione di Camera Connect per connettersi tramite Wi-Fi, quindi ricominciare dal passo 1.

4. Ricercare le immagini.

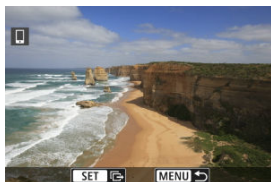

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare le immagini da inviare, quindi premere <  >.
- Le immagini possono essere selezionate toccandole nella visualizzazione indice ().

5. Premere < >.

- Il menu è visualizzato.



Impostazione della qualità dell'invio

1. Selezionare [Qualità invio].



- È possibile selezionare la qualità dell'immagine dei filmati da inviare.



Nota

- Quando si inviano più filmati, è possibile modificare l'impostazione di **[Qualità invio]** nella schermata di conferma prima di inviare.
- La selezione della compressione per i filmati si applica a tutti i filmati inviati in quel momento. Tuttavia, i seguenti formati di filmato non vengono compressi.
 - Filmati registrati con un file di foto personalizzata **[Canon Log 3]** selezionato in **[Personal. imm.]**
 - Filmati registrati con  **Ripresa HDR (PQ)** impostato su **[HDR PQ]**
 - Filmati registrati in formato **FHD 29.97P** (NTSC), **FHD 25.00P** (PAL) o **FHD 23.98P** (NTSC)

Impostazione delle dimensioni delle immagini da inviare

1. Selezionare [Dimensioni invio].



- Selezionare le dimensioni dell'immagine da inviare.



Nota

- Quando si inviano più immagini, è anche possibile cambiare l'impostazione di **[Dimensioni invio]** nella schermata di conferma prima di inviare.
- La selezione delle dimensioni ridotte per le foto si applica a tutte le foto inviate in quel momento. Si noti che le dimensioni delle foto **S2** non vengono ridotte.

Invio dell'immagine visualizzata

1. Selezionare [Invia visual.].



- Premere <  > con [Invia visual.] selezionato per inviare immediatamente l'immagine.

Selezione e invio di immagini

1. Selezionare [Invia selez.].



2. Selezionare le immagini da inviare.



- Ruotare la ghiera <  > per selezionare le immagini da inviare, quindi premere <  >.
- Dopo aver selezionato le immagini da inviare, premere il pulsante < MENU >.
- Selezionare [OK] quando viene visualizzato un messaggio.

3. Selezionare un'opzione.



- È possibile modificare l'impostazione di [Qualità invio] () e [Dimensioni invio] ()

4. Selezionare [Invia].

Invia immagini

Quant.da inv.

2 scatti

Qualità invio

Compressa

Dimensioni invio

Ridotte

Annulla

Invia

Invio di un intervallo di immagini selezionate

1. Selezionare [Invia intervallo].



2. Specificare l'intervallo di immagini.



- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale). Un segno di spunta [✓] viene aggiunto a tutte le immagini incluse nell'intervallo, tra la prima e l'ultima.
- Per annullare la selezione, ripetere questo passo.

3. Premere il pulsante <MENU>.

- Selezionare [OK] se viene visualizzato un messaggio.

4. Selezionare un'opzione.



Invia immagini

Quant.da inv. 2 scatti

Qualità invio Compressa

Dimensioni invio **Ridotte**

Annulla Invia

- È possibile modificare l'impostazione di [Qualità invio] (🔗) e [Dimensioni invio] (🔗).

5. Selezionare [Invia].



Invia immagini

Quant.da inv. 2 scatti

Qualità invio Compressa

Dimensioni invio Ridotte

Annulla **Invia**

Invio di tutte le immagini di una scheda

1. Selezionare [Invia tutte card].



2. Selezionare un'opzione.



- È possibile modificare l'impostazione di [Qualità invio] (🔍) e [Dimensioni invio] (🔍).

3. Selezionare [Invia].



Invio delle immagini trovate mediante ricerca

Inviare contemporaneamente tutte le immagini che corrispondono alle condizioni di ricerca impostate in [▶]: **Imposta condiz.ricerca immag.**. Per ulteriori informazioni su [▶]: **Imposta condiz.ricerca immag.**, vedere [Impostazione delle condizioni di ricerca immagini](#).

1. Selezionare [Invia trovate].



2. Selezionare un'opzione.



- È possibile modificare l'impostazione di [Qualità invio] (⊗) e [Dimensioni invio] (⊗).

3. Selezionare [Invia].



Interruzione del trasferimento delle immagini



- Premere il pulsante < **MENU** > nella schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione Wi-Fi, selezionare [**Disconn.**] sulla schermata [**In comunic.**].

! Attenzione

- Durante il trasferimento delle immagini non è possibile scattare foto anche se si preme il pulsante di scatto.

📱 Nota

- È possibile annullare il trasferimento delle immagini selezionando [**Annulla**] durante il trasferimento.
- È possibile selezionare fino a 999 file per volta.
- Quando è stabilita una connessione Wi-Fi, si consiglia di disattivare la funzione di risparmio energetico dello smartphone.
- Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare che quest'ultima sia completamente carica.


Connessione a un telecomando wireless

 [Eliminazione delle informazioni di connessione](#)


 [Riconnessione usando le informazioni di connessione](#)

La fotocamera può anche essere connessa a un telecomando wireless (venduto separatamente, ) tramite Bluetooth per lo scatto con telecomando.

1. Selezionare [ Connec. a telecom. wireless] ().
2. Selezionare [Aggiungi dispos. a cui connett.].

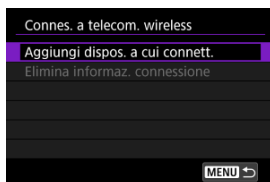

3. Selezionare [OK].

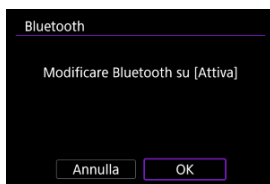


- Questa schermata non viene visualizzata se l'impostazione Bluetooth è già impostata su **[Attiva]**.



- Viene visualizzato un messaggio se la fotocamera è già abbinata a un altro dispositivo. Selezionare **[OK]** per terminare la connessione Bluetooth corrente.

4. Abbinare i dispositivi.

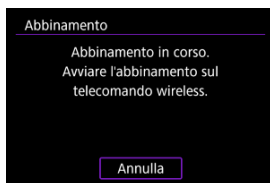

- Quando viene visualizzata la schermata qui sopra, tenere premuti i pulsanti <1> e <2> (o <W> e <T>) sul telecomando wireless simultaneamente per almeno 3 sec.
- Dopo che è stato visualizzato un messaggio di conferma dell'abbinamento della fotocamera con il telecomando wireless, premere <  >.

5. Impostare la fotocamera per lo scatto con telecomando.

- Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale di istruzioni del telecomando wireless.



Attenzione

- Le connessioni Bluetooth consumano la carica della batteria anche dopo che è stato attivato lo spegnimento automatico della fotocamera.




Nota

- Quando non si utilizza la funzione Bluetooth, è consigliabile impostare [M: **Impost. Bluetooth**] su [Disattiva] (🔒).

Eliminazione delle informazioni di connessione

È possibile eliminare le informazioni di connessione. Ciò annulla l'abbinamento dei telecomandi wireless connessi.

1. Selezionare [ Connes. a telecom. wireless] ().
2. Selezionare [Elimina informaz. connessione].

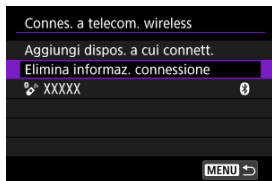


3. Selezionare [OK].




Riconnessione usando le informazioni di connessione

Quando è abbinata a un altro dispositivo tramite Bluetooth, la fotocamera può usare le informazioni di connessione per la riconnessione.

1. Selezionare [ Connes. a telecom. wireless] ().
2. Selezionare il dispositivo.

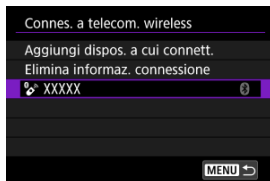

3. Premere <  >.

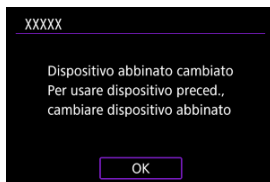

Connessione a EOS Utility

- ☒ [Controllo della fotocamera con EOS Utility](#)
- ☒ [Modifica/Eliminazione dei dispositivi per le connessioni](#)
- ☒ [Riconnessione usando le informazioni di connessione](#)

In questa sezione viene descritto come collegare la fotocamera a un computer tramite Wi-Fi ed eseguire le operazioni con la fotocamera utilizzando il software EOS o un altro software dedicato. Installare sul computer la versione più recente del software prima di configurare una connessione Wi-Fi.

Per le istruzioni operative del computer, consultare il manuale dell'utente del computer.

Controllo della fotocamera con EOS Utility

Utilizzando EOS Utility (software EOS), è possibile importare immagini dalla fotocamera, controllare la fotocamera ed eseguire altre operazioni.


Passi da eseguire sulla fotocamera (1)

1. Selezionare [:  Connetti a EOS Utility] ().
2. Selezionare [OK].




- Questa schermata non viene visualizzata se [: **Impostazioni Wi-Fi**] è già impostato su **[Attiva]**.

3. Selezionare [Aggiungi dispos. a cui connett.].

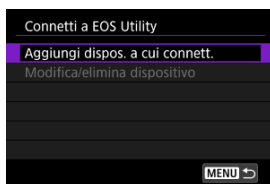


4. Verificare il SSID (nome della rete) e la password.

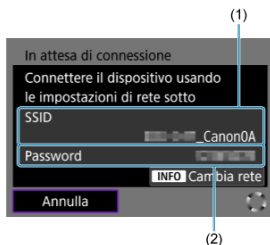

- Verificare il SSID (1) e la password (2) visualizzati sulla schermata della fotocamera.
- Per cambiare rete, premere il pulsante < INFO >. Per istruzioni sulla configurazione delle funzioni di comunicazione, vedere [Impostazioni di comunicazione di base](#).


5. Selezionare il SSID, quindi immettere la password.

Schermo del computer (esempio)

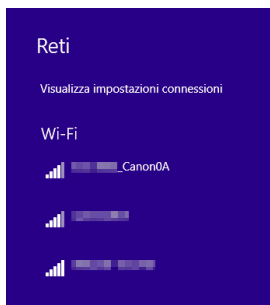


- Nella schermata di impostazione della rete del computer selezionare il SSID verificato al passo 4 in [Passi da eseguire sulla fotocamera \(1\)](#).
- Come password, immettere quella verificata al passo 4 in [Passi da eseguire sulla fotocamera \(1\)](#).

6. Selezionare [OK].

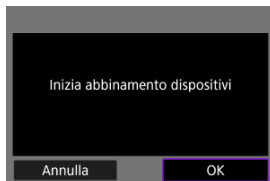


- Viene visualizzato il seguente messaggio. "*****" rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC della fotocamera che deve essere connessa.

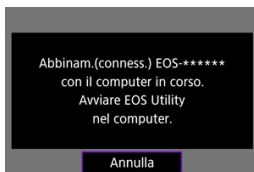


7. Avviare EOS Utility.

8. In EOS Utility, fare clic su [Associazione su Wi-Fi/LAN].

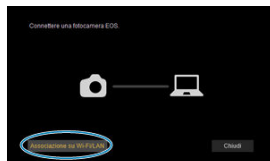

- Se viene visualizzato un messaggio relativo al firewall, selezionare [Sì].

9. Fare clic su [Collega].

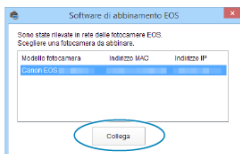

- Selezionare la fotocamera a cui connettersi, quindi fare clic su [Collega].

10. Stabilire una connessione Wi-Fi.




- Selezionare [OK] per procedere alla schermata successiva.
- La schermata [🖨 In comunic.] è visualizzata sulla fotocamera (🔗).

La fotocamera e il computer sono connessi.

- Controllare la fotocamera tramite EOS Utility dal computer.
- Per ristabilire la connessione tramite Wi-Fi, vedere [Riconnessione tramite Wi-Fi/Bluetooth](#).

Schermata [🖥️ In comunic.]

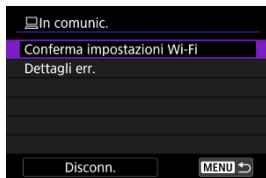

- **Conferma impostazioni Wi-Fi**

È possibile verificare i dettagli delle impostazioni per le connessioni Wi-Fi.

- **Dettagli err.**

Dopo un errore di connessione Wi-Fi, è possibile verificare i dettagli dell'errore (🔗).

- **Disconn.**

Chiude la connessione Wi-Fi.


⚠️ Attenzione

- Se la connessione Wi-Fi viene terminata durante la registrazione di un filmato con la modalità di scatto remoto, si verifica quanto segue.
 - La registrazione di qualsiasi filmato in corso nella modalità di registrazione di filmati continuerà.
 - La registrazione di qualsiasi filmato in corso nella modalità di scatto di foto terminerà.
- Non è possibile utilizzare la fotocamera per scattare in modalità scatto di foto se è impostata sulla modalità di registrazione di filmati in EOS Utility.
- Se è stata stabilita una connessione Wi-Fi a EOS Utility, alcune funzioni non sono disponibili.
- Durante lo scatto in remoto la velocità dell'AF potrebbe rallentare.
- A seconda dello stato della comunicazione, la visualizzazione delle immagini o il metodo di scatto dell'otturatore potrebbe essere ritardato.
- Nello scatto Live View remoto la velocità di trasmissione delle immagini è più bassa rispetto a una connessione realizzata mediante un cavo di interfaccia. Pertanto, i soggetti in movimento non vengono visualizzati in modo fluido.


Modifica/Eliminazione dei dispositivi per le connessioni

Prima di modificare o eliminare le impostazioni di connessione per altri dispositivi, terminare la connessione Wi-Fi. Questa sezione tratta degli elementi non descritti in [Controllo della fotocamera con EOS Utility](#).

1. Selezionare [ Connetti a EOS Utility] ()
2. Selezionare [Modifica/elimina dispositivo].

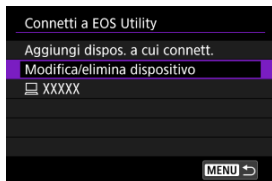


3. Selezionare il dispositivo.

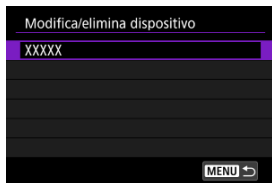

- Selezionare il dispositivo per la connessione, quindi premere < >.

4. Selezionare un'opzione.

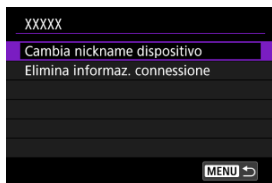

Modifica del nickname dei dispositivi

È possibile modificare il nickname dei dispositivi a cui si collega la fotocamera.


Eliminazione delle informazioni di connessione

È possibile eliminare le informazioni di connessione.

Riconnessione usando le informazioni di connessione

Le informazioni di connessione configurate possono essere usate per la riconnessione.

1. Selezionare [ Connetti a EOS Utility] ().
2. Selezionare il dispositivo per la connessione.

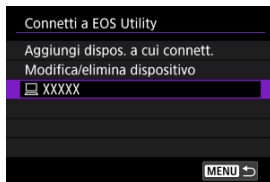

- Selezionare l'opzione di connessione nell'elenco delle connessioni precedenti.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere la fotocamera al dispositivo.

Caricamento di immagini su image.canon

Collegare la fotocamera a image.canon per inviare immagini direttamente dalla fotocamera.

- A tale scopo, sono necessari uno smartphone con browser e una connessione Internet.
- Non disponibile in alcuni Paesi o regioni. Inoltre, l'impostazione non è visualizzata sulle fotocamere commercializzate in alcuni Paesi o regioni.
- Per istruzioni su come utilizzare i servizi di image.canon e per maggiori informazioni sui paesi e sulle regioni in cui sono disponibili, visitare il sito image.canon (<https://image.canon/>).
- Potrebbero essere addebitati dei costi per la connessione ISP e il punto di accesso.

1. Selezionare [ Carica su image.canon] ().

2. Selezionare [OK].



- Questa schermata non viene visualizzata se [ Impostazioni Wi-Fi] è già impostato su [Attiva].

3. Selezionare [Conness.].



- Se l'app dedicata non è stata installata, selezionare [Installa].

4. Selezionare [OK].




5. Scansionare il codice QR con l'app dedicata.




- Selezionare [OK].

6. Stabilire una connessione Wi-Fi.

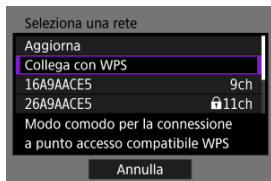


- Per istruzioni sulla configurazione delle funzioni di comunicazione, vedere [Impostazioni di comunicazione di base](#).

7. Verificare che il numero sia visualizzato nell'app dedicata.

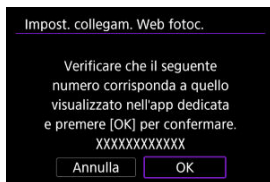


- Selezionare [OK].

8. Configurare il trasferimento automatico delle immagini.

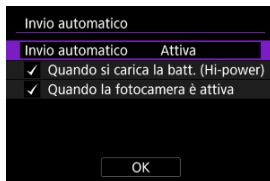

- **[Quando si carica la batt. (Hi-power)]**: l'invio automatico inizia quando la fotocamera è spenta e collegata a una fonte di alimentazione per la ricarica via USB. L'invio automatico inizia dopo che la fotocamera è stata ricaricata durante un certo tempo se la capacità rimanente è inizialmente bassa.
- **[Quando la fotocamera è attiva]**: l'invio automatico inizia quando si accende la fotocamera.
- Selezionare [OK], quindi premere <  >.

9. Completare le impostazioni

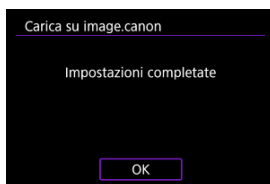


- Il menu delle impostazioni viene visualizzato (🔗).



Nota

- L'icona [🌩️] cambia in [🌩️📷].

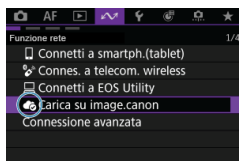

10. Controllare l'app dedicata.


- Verificare che il nome del modello di fotocamera sia registrato nell'app dedicata.



Nota

- Le immagini caricate sono salvate su image.canon per 30 giorni con le dimensioni dell'immagine originale, senza limitazioni di memorizzazione.

Schermata [Carica su image.canon]

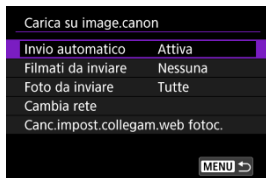

- **Invio automatico**
È possibile modificare le impostazioni per l'invio automatico.
- **Filmati da inviare**
È possibile selezionare il tipo di filmati caricati.
- **Foto da inviare**
È possibile selezionare il tipo di foto caricate.
- **Cambia rete**
È possibile modificare le impostazioni per le connessioni Wi-Fi.
- **Canc.impost.collegam.web fotoc.**
È possibile cancellare le impostazioni del collegamento Web della fotocamera.

Trasferimento delle immagini con Content Transfer Professional

Con l'app per smartphone Content Transfer Professional è possibile trasferire immagini dalla fotocamera a server FTP mediante una connessione alla rete mobile.

Per maggiori informazioni sull'app, vedere [Software/App](#).

Connessioni avanzate


 [Connessione a uno smartphone o tablet](#)

 [Uso di Camera Control API \(CCAPI\)](#)

Connessione a uno smartphone o tablet


È possibile stabilire una connessione Wi-Fi diretta con uno smartphone e usare Camera Connect per controllare la fotocamera.

1. Selezionare [: Connessione avanzata] ().
2. Selezionare [OK].

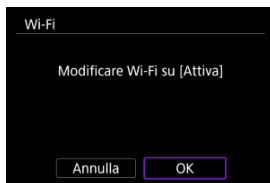


- Questa schermata non viene visualizzata se [: Impostazioni Wi-Fi] è già impostato su [Attiva].

3. Selezionare [Connetti a smartph.(tablet)].

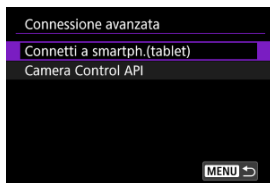

4. Selezionare [Aggiungi dispos. a cui connett.].

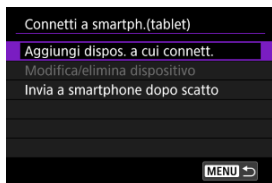


- Per trasferire automaticamente le immagini a uno smartphone durante lo scatto, impostare [Invia a smartphone dopo scatto] (🔗).

5. Avviare la ricerca di punti di accesso.



- Per avviare la ricerca per vedere se Camera Connect è già installato sullo smartphone, premere <🔍>.
- Se Camera Connect non è installato, utilizzare lo smartphone per scansionare il codice QR sullo schermo, andare su Google Play o sull'App Store per installare Camera Connect, quindi premere <🔍> per avviare la ricerca.

6. Stabilire una connessione Wi-Fi.

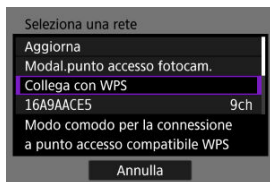


- Per istruzioni sulla configurazione delle funzioni di comunicazione, vedere [Impostazioni di comunicazione di base](#).

7. Avviare Camera Connect e toccare il nome della fotocamera.


8. Selezionare [OK].



- La schermata **[In comunic.]** è visualizzata sulla fotocamera (.

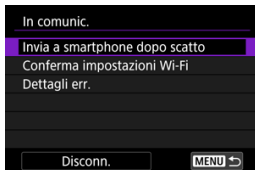

Schermata [In comunic.]

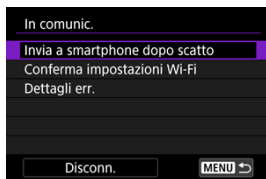

- **Invia a smartphone dopo scatto**

Le immagini possono essere trasferite automaticamente su uno smartphone (📱).

- **Conferma impostazioni Wi-Fi**

È possibile verificare i dettagli delle impostazioni per le connessioni Wi-Fi.

- **Dettagli err.**

Dopo un errore di connessione Wi-Fi, è possibile verificare i dettagli dell'errore (📱).

- **Disconn.**

Chiude la connessione Wi-Fi.

Prima di usare un'applicazione o un altro prodotto applicando Camera Control API (CCAPI),* preparare la fotocamera per il controllo tramite CCAPI connettendola allo smartphone, al tablet o al computer che si utilizzerà.

* Camera Control API è un'interfaccia di programmazione di applicazioni basata sul protocollo HTTP per il controllo delle fotocamere Canon in rete.

Visualizzazione della schermata di impostazione

1. Selezionare [Wi-Fi: Connessione avanzata] (Wi-Fi).
2. Selezionare [OK].



- Questa schermata non viene visualizzata se l'impostazione Wi-Fi è già impostata su [Attiva].

3. Selezionare [Camera Control API].



- Immettere il nome della fotocamera quando viene visualizzato [Registrare un nickname per identificare la fotocamera. Il nickname verrà usato per le connessioni Wi-Fi e Bluetooth.] sulla fotocamera.

Impostazione di un numero di porta

1. Selezionare un'opzione.



- **N. porta (HTTP)**

Il numero di porta HTTP può essere modificato, se necessario.

- **N. porta (HTTPS)**

Il numero di porta HTTPS può essere modificato, se necessario.

- **HTTPS**


Impostare su **[Disattiva]** quando si usa HTTP.

Configurazione dell'autenticazione utente

1. Selezionare **[Autent. utente]**.




2. Selezionare l'uso dell'autenticazione utente.

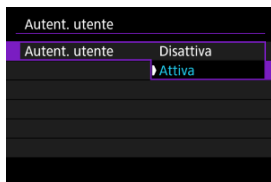


- Se è stato selezionato **[Attiva]**, immettere **[Nome utente]** e **[Password]** in **[Modifica account]**.

3. Selezionare **[Modifica account]**.

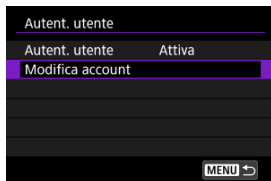

4. Impostare il nome utente.

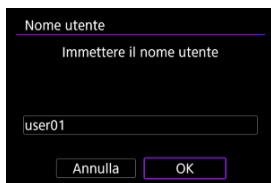

- Premere <  > per accedere alla tastiera virtuale (), quindi immettere il nome utente.
- Quindi, selezionare **[OK]**.

5. Impostare la password.




- Premere <  > per accedere alla tastiera virtuale (), quindi immettere la password.
- Quindi, selezionare [OK].

Configurazione della connessione

1. Selezionare [Conness.].




2. Selezionare [Aggiungi con procedura guidata].

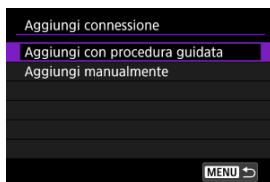


- Per configurare i dettagli della connessione, selezionare [**Aggiungi manualmente**].

3. Stabilire una connessione Wi-Fi.

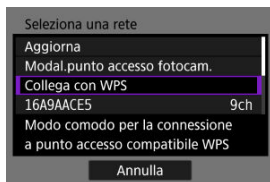

- Connettersi a un punto di accesso tramite Wi-Fi. Per istruzioni sulla configurazione delle funzioni di comunicazione, vedere [Impostazioni di comunicazione di base](#).

4. Impostare il nome utente.

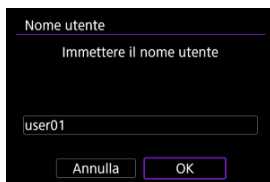


- Premere <  > per accedere alla tastiera virtuale (), quindi immettere il nome utente.
- Selezionare [OK] per procedere alla schermata successiva.

5. Impostare la password.




- Premere <  > per accedere alla tastiera virtuale (), quindi immettere la password.
- Selezionare [OK] per procedere alla schermata successiva.

6. Stabilire una connessione Wi-Fi.

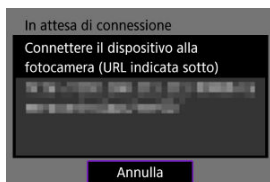


- Quando la schermata qui sopra compare sulla fotocamera, usare lo smartphone, il computer o un altro dispositivo per accedere all'URL indicato nell'applicazione sviluppata per il comando della fotocamera.

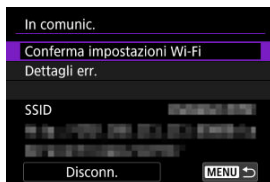

- Se viene visualizzata la schermata qui sopra sulla fotocamera, significa che è stata stabilita una connessione.
- Per chiudere la connessione, selezionare [Disconn.].

Schermata [In comunic.]

Le seguenti operazioni sono disponibili nella schermata [In comunic.].

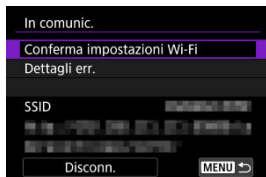

- **Conferma impostazioni Wi-Fi**

È possibile verificare i dettagli delle impostazioni per le connessioni Wi-Fi.

- **Dettagli err.**

Dopo un errore di connessione Wi-Fi, è possibile verificare i dettagli dell'errore (🔗).

- **Disconn.**

Chiude la connessione.


Modifica delle impostazioni

È possibile modificare le impostazioni quando la fotocamera non è connessa.

Verifica/modifica delle connessioni

Verificare o modificare le impostazioni di connessione.

1. Selezionare [Controlla/modifica connessioni].

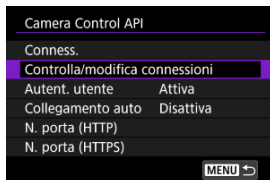

2. Selezionare il dispositivo.



3. Selezionare gli elementi da verificare o modificare.



- **LAN wireless**

È possibile modificare il SSID (nome della rete) e altri dettagli quali metodo di connessione, sicurezza e tipo di crittazione.

- **TCP/IPv4**

È possibile modificare le impostazioni TCP/IPv4.

- **TCP/IPv6**

È possibile modificare le impostazioni TCP/IPv6.

- **Controlla connessione**

È possibile verificare le impostazioni di connessione.

- **Elimina connessione**

È possibile cancellare le impostazioni di connessione.

Connessione automatica

Se si seleziona **[Attiva]**, viene stabilita automaticamente una connessione la volta successiva che si avvia la fotocamera dopo averla spenta.



Streaming tramite USB (UVC/UAC)

 [Attivare l'alimentazione tramite USB](#)


 [Impostazione del formato di streaming](#)

Selezionare questa opzione se si usano applicazioni compatibili con UVC/UAC tramite un collegamento USB su un computer o altro dispositivo.

1. **Passare alla registrazione di filmati** .
2. Selezionare [ Streaming USB (UVC/UAC)] .
3. Selezionare [OK].



4. **Collegare la fotocamera all'altro dispositivo con un cavo USB.**

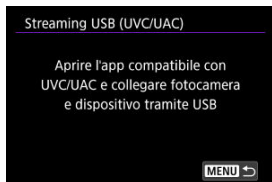

- Collegare la fotocamera al dispositivo con un cavo USB dopo che viene visualizzato questo messaggio.

5. Avviare l'applicazione sul dispositivo.

- Controllare l'ingresso video sul dispositivo collegato.
- **[LIVE]** è visualizzato nella schermata di ripresa mentre il video è visualizzato nell'applicazione.

Attenzione

- È consigliabile utilizzare l'alimentazione tramite USB o accessori per presa di corrente domestica (venduti separatamente) quando si utilizza la fotocamera per periodi prolungati.
- Se ci sono rumori provenienti da un microfono esterno, provare a posizionarlo sul lato della fotocamera con il lato del terminale IN del microfono esterno il più lontano possibile dalla fotocamera.
- La fotocamera si surriscalda durante lo streaming. Utilizzare il supporto o un treppiede, o adottare altre misure per evitare la registrazione tenendo la fotocamera in mano.
- Durante lo streaming non viene registrata alcuna immagine sulla scheda (ma è necessario che sia inserita una scheda nella fotocamera).
- Testare anticipatamente lo streaming per assicurarsi che l'immagine sia dritta e nell'orientamento corretto, e regolare l'orientamento se necessario.
- L'uscita audio è LPCM/16bit/2CH (canali 1 e 2), anche quando : **Formato audio** è impostato su **[LPCM/24bit/4CH]**.

Attivare l'alimentazione tramite USB

Attivando l'alimentazione tramite USB, si può alimentare la fotocamera da un computer o altro dispositivo. Completare l'impostazione dopo aver collegato i dispositivi tramite USB.

1. Toccare **[Q]** nella schermata di registrazione del filmato.



- Viene visualizzata la schermata Quick Control.

2. Selezionare **[Alimentaz. USB]**.



3. Selezionare **[Sì]**.



Attenzione

- Non può essere impostato quando **[LIVE]** è visualizzato nella schermata di registrazione.
- **[Si]** non è disponibile con **[Formato streaming]** impostato su **[4K 60FPS]** o **[4K 120FPS]**.
- Collegarsi a un dispositivo conforme con le specifiche USB Power Delivery e con un'intensità di almeno 1,5 A a 5 V c.c.
- Utilizzare un cavo USB conforme con le specifiche USB Power Delivery. È consigliato l'uso di un prodotto originale Canon (cavo di interfaccia IFC-100U).
- Il livello di carica residua della batteria può ridursi se si alimenta la fotocamera. Per evitare che la carica si esaurisca, utilizzare una batteria completamente carica.

Impostazione del formato di streaming

È possibile impostare il formato di streaming. Completare l'impostazione dopo aver collegato i dispositivi tramite USB.

1. Toccare **[Q]** nella schermata di registrazione del filmato.



- Viene visualizzata la schermata Quick Control.

2. Selezionare **[Formato streaming]**.



- Premere **< [SET] >** per visualizzare la schermata **[Formato streaming]**.

3. Modificare le impostazioni del formato di streaming come desiderato.



- Selezionare **[OK]**, e dopo che viene visualizzato un messaggio, ricollegare il cavo USB.

! Attenzione

- Non può essere impostato mentre è in corso lo streaming.
- **[4K 60fps]** e **[4K 120fps]** non sono disponibili con **[Alimentaz. USB]** impostato su **[Si]**.
- **[4K 60fps]** non è disponibile con **[Modalità scatto]** impostato su **[Filmato con pelle liscia]**.


Streaming via HDMI

Selezionare questa opzione quando si esegue lo streaming tramite un collegamento HDMI con un dispositivo compatibile con HDMI.

1. Passare alla registrazione di filmati (📺).
2. Selezionare [📺: 🖥 Streaming HDMI] (📺).
3. Selezionare [OK].



4. Collegare la fotocamera all'altro dispositivo con un cavo HDMI.

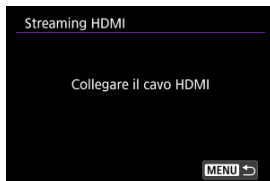

5. Avviare l'applicazione sul dispositivo.

- Controllare l'ingresso video sul dispositivo collegato.

Attenzione

- L'uscita audio è LPCM/16bit/2CH (canali 1 e 2), anche quando : **Formato audio**] è impostato su **[LPCM/24bit/4CH]**.
- È consigliabile utilizzare l'alimentazione tramite USB o accessori per presa di corrente domestica (venduti separatamente) quando si utilizza la fotocamera per periodi prolungati.
- Il livello di carica residua della batteria può ridursi se si alimenta la fotocamera. Per evitare che la carica si esaurisca, utilizzare una batteria completamente carica.
- Se ci sono rumori provenienti da un microfono esterno, provare a posizionarlo sul lato della fotocamera con il lato del terminale IN del microfono esterno il più lontano possibile dalla fotocamera.
- La fotocamera si surriscalda durante lo streaming. Utilizzare il supporto o un treppiede, o adottare altre misure per evitare la registrazione tenendo la fotocamera in mano.
- Nessuna immagine viene registrata sulla scheda durante lo streaming.
- Testare anticipatamente lo streaming per assicurarsi che l'immagine sia dritta e nell'orientamento corretto, e regolare l'orientamento se necessario.
- La risoluzione dell'uscita HDMI e il frame rate vengono regolati automaticamente per adattarli alle dimensioni di registrazione del filmato. Per il frame rate e la risoluzione effettivi, controllare la schermata di registrazione di filmati.
- Le seguenti restrizioni si applicano all'uscita video HDMI quando : **Dim. filmato reg.**] è impostato su 4K o superiore.
 - È usata una dimensione di 4K.
 - Il frame rate massimo è di 59,94 fps (NTSC) o 50,00 fps (PAL).
- Il frame rate con : **Dim. filmato reg.**] impostato su 1920×1080 è limitato a 59,94 fps (NTSC) o 50,00 fps (PAL). I frame rate configurati di 29,97/23,98 fps (NTSC) o 25,00 fps (PAL) vengono portati a 59,94 fps (NTSC) o 50,00 fps (PAL), rispettivamente.

Streaming con Camera Connect


- ☒ [Abbinamento con uno smartphone via Bluetooth](#)
- ☒ [Configurazione dello streaming](#)
- ☒ [Modifica/Eliminazione dei dispositivi per le connessioni](#)
- ☒ [Riconnessione usando le informazioni di connessione](#)

Selezionare questa opzione se si esegue lo streaming con Camera Connect su uno smartphone abbinato.

Verificare innanzitutto i requisiti per lo streaming e le condizioni del servizio sul sito di streaming.

Abbinamento con uno smartphone via Bluetooth

1. Passare alla registrazione di filmati (📹).
2. Selezionare [📹: 📺Streaming Camera Connect] (📹).
3. Selezionare [OK].

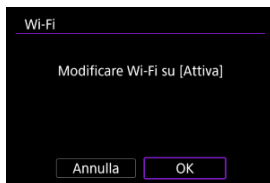

- Questa schermata non viene visualizzata se l'impostazione Wi-Fi è già impostata su **[Attiva]**.


4. Selezionare [OK].



5. Premere < (SET) >.




6. Selezionare [OK].

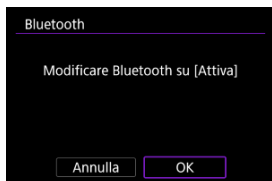


- Questa schermata non viene visualizzata se l'impostazione Bluetooth è già impostata su **[Attiva]**.

7. Selezionare [Aggiungi dispos. a cui connett.].

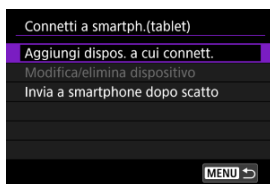

- Viene visualizzato un messaggio se la fotocamera è già abbinata a un altro dispositivo. Selezionare **[OK]** per terminare la connessione Bluetooth corrente.

8. Premere < >.

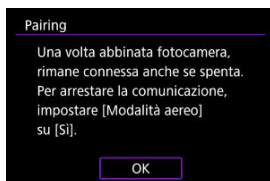

9. Avviare l'abbinamento.



- Premere <  > per avviare l'abbinamento.
- Se Camera Connect non è installato, utilizzare lo smartphone per scansionare il codice QR sullo schermo, andare su Google Play o sull'App Store per installare Camera Connect, quindi premere <  > per avviare l'abbinamento.

10. Avviare Camera Connect.

- Seguire le istruzioni nell'app e selezionare la fotocamera per l'abbinamento.

11. Configurare una connessione Bluetooth.




- Premere <  >.

12. Completare il processo di connessione.



- Premere <  >.
- Quando viene visualizzato un messaggio sullo smartphone, utilizzare lo smartphone come indicato.

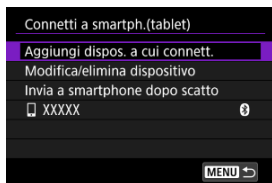


- Viene visualizzato il nome del dispositivo connesso.
- Premere il pulsante < **MENU** >.

1. Selezionare [📶]: **Streaming Camera Connect** (🔒).
2. Selezionare [OK].




3. Configurare le funzioni di comunicazione.

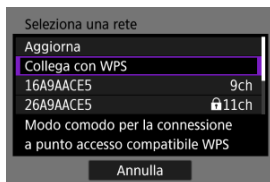

- Per istruzioni sulla configurazione delle funzioni di comunicazione, vedere [Impostazioni di comunicazione di base](#).

4. Completare le impostazioni di streaming su Camera Connect.

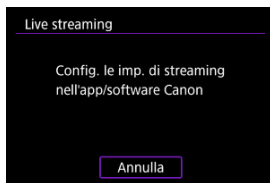

- Selezionare la piattaforma di streaming da usare, quindi configurare le impostazioni di conseguenza.
- È possibile specificare un URL nella schermata per selezionare un sito di streaming.
- Impostare la qualità dello streaming in base all'ambiente di comunicazione.

5. Avviare lo streaming.


- **[STBY]** compare nella schermata di standby della registrazione.
- Usare Camera Connect per avviare e interrompere lo streaming. È anche possibile avviare e interrompere lo streaming premendo il pulsante di ripresa del filmato sulla fotocamera.

Attenzione


- È consigliabile utilizzare l'alimentazione tramite USB o accessori per presa di corrente domestica (venduti separatamente) quando si utilizza la fotocamera per periodi prolungati.
- Ci potrebbero essere rumori nell'audio e nel video durante lo streaming a seconda dell'ambiente di comunicazione. Testare anticipatamente lo streaming e controllare la qualità di audio e video.
- Provare a eseguire le seguenti operazioni se ci sono rumori o l'audio e il video saltano. La qualità potrebbe migliorare.
 - Avvicinare la fotocamera al punto di accesso (router wireless, smartphone con funzione di tethering attivata, ecc.), cambiare la loro rispettiva posizione ed assicurarsi che non ci siano persone e oggetti tra fotocamera e punto di accesso.
 - In interni, configurare fotocamera e punto di accesso nella stessa stanza.
 - Eseguire la configurazione mantenendosi a distanza da dispositivi che usano la banda di frequenza di 2,4 GHz, come forni a microonde o telefoni cordless.
- Se ci sono rumori provenienti da un microfono esterno, provare a posizionarlo sul lato della fotocamera con il lato del terminale IN del microfono esterno il più lontano possibile dalla fotocamera.
- Anche se selezionando 3,5 Mbps come qualità di streaming in Camera Connect si può avere uno streaming più stabile che con 6 Mbps, la qualità dell'immagine sarà più bassa.
- La fotocamera si surriscalda durante lo streaming. Utilizzare il supporto o un treppiede, o adottare altre misure per evitare la registrazione tenendo la fotocamera in mano.
- Canon non è in alcun modo responsabile dei servizi di terzi.
- Nessuna immagine viene registrata sulla scheda durante lo streaming.
- Testare anticipatamente lo streaming per assicurarsi che l'immagine sia dritta e nell'orientamento corretto, e regolare l'orientamento se necessario.
- Leggere attentamente [Precauzioni relative alla comunicazione wireless](#).

1. Selezionare [↵]: [Connetti a smartph.(tablet)] (☑).


2. Selezionare [Modifica/elimina dispositivo].

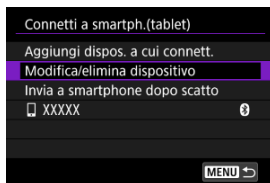

3. Selezionare il dispositivo da connettere.

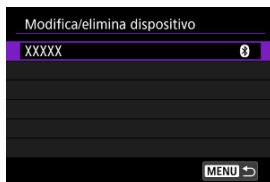

4. Selezionare un'opzione.

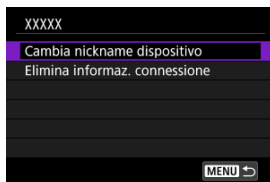

Modifica del nickname dei dispositivi

È possibile modificare il nickname dei dispositivi a cui si collega la fotocamera.

Eliminazione delle informazioni di connessione

È possibile eliminare le informazioni di connessione.

Riconnessione usando le informazioni di connessione

Le informazioni di connessione configurate possono essere usate per la riconnessione.

1. Selezionare [↵]: **Streaming Camera Connect** (🔗).
2. Selezionare [OK].



3. Completare le impostazioni di streaming su Camera Connect.



Streaming con Live Switcher Mobile

☒ [Connessione della fotocamera a uno smartphone via Wi-Fi](#)

☒ [Modifica/Eliminazione dei dispositivi per le connessioni](#)


☒ [Riconnessione usando le informazioni di connessione](#)

Selezionare questa opzione per eseguire lo streaming con Live Switcher Mobile sullo smartphone tramite una connessione Wi-Fi.

Verificare innanzitutto i requisiti per lo streaming e le condizioni del servizio sul sito di streaming.

Connessione della fotocamera a uno smartphone via Wi-Fi

1. Passare alla registrazione di filmati ()
2. Selezionare []: **Streaming Live Switcher Mobile** ()
3. Selezionare [OK].

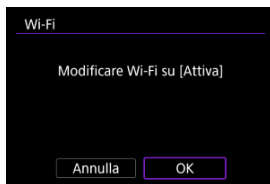


- Questa schermata non viene visualizzata se l'impostazione di rete è già impostata su **[Attiva]**.


4. Selezionare [OK].




5. Selezionare [Conness.].

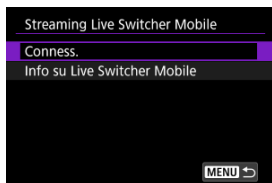

6. Selezionare [Aggiungi dispos. a cui connett.].

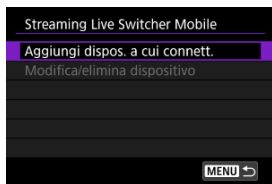


7. Configurare le funzioni di comunicazione.

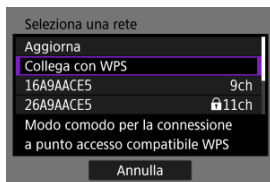


- Per istruzioni sulla configurazione delle funzioni di comunicazione, vedere [Impostazioni di comunicazione di base](#).
- Questa schermata non è visualizzata se la fotocamera è già connessa allo smartphone.

8. Controllare il SSID.

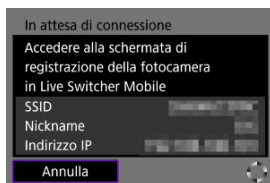

- In Live Switcher Mobile, selezionare la fotocamera per la connessione.

9. Selezionare [OK].

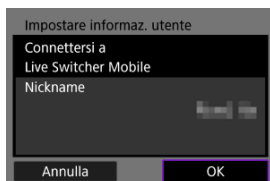

10. Completare le impostazioni per lo streaming con Live Switcher Mobile.


Attenzione

- È consigliabile utilizzare l'alimentazione tramite USB o accessori per presa di corrente domestica (venduti separatamente) quando si utilizza la fotocamera per periodi prolungati.
- Il livello di carica residua della batteria può ridursi se si alimenta la fotocamera. Per evitare che la carica si esaurisca, utilizzare una batteria completamente carica.
- Ci potrebbero essere rumori nell'audio e nel video durante lo streaming a seconda dell'ambiente di comunicazione. Testare anticipatamente lo streaming e controllare la qualità di audio e video.
- Provare a eseguire le seguenti operazioni se ci sono rumori o l'audio e il video saltano. La qualità potrebbe migliorare.
 - Avvicinare la fotocamera al punto di accesso (router wireless, smartphone con funzione di tethering attivata, ecc.), cambiare la loro rispettiva posizione ed assicurarsi che non ci siano persone e oggetti tra fotocamera e punto di accesso.
 - In interni, configurare fotocamera e punto di accesso nella stessa stanza.
 - Eseguire la configurazione mantenendosi a distanza da dispositivi che usano la banda di frequenza di 2,4 GHz, come forni a microonde o telefoni cordless.
- Se ci sono rumori provenienti da un microfono esterno, provare a posizionarlo sul lato della fotocamera con il lato del terminale IN del microfono esterno il più lontano possibile dalla fotocamera.
- La fotocamera si surriscalda durante lo streaming. Utilizzare il supporto o un treppiede, o adottare altre misure per evitare la registrazione tenendo la fotocamera in mano.
- Nessuna immagine viene registrata sulla scheda durante lo streaming.
- Canon non è in alcun modo responsabile dei servizi di terzi.
- Testare anticipatamente lo streaming per assicurarsi che l'immagine sia dritta e nell'orientamento corretto, e regolare l'orientamento se necessario.
- Leggere attentamente [Precauzioni relative alla comunicazione wireless](#).


1. Selezionare [↵]: Streaming Live Switcher Mobile] (↗).
2. Selezionare [OK].




3. Selezionare [Conness.].

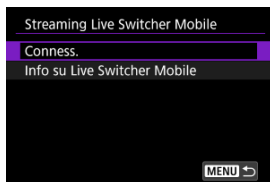


4. Selezionare [Modifica/elimina dispositivo].

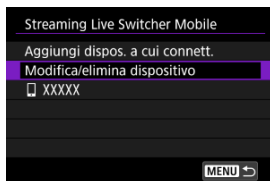

5. Selezionare il dispositivo da connettere.

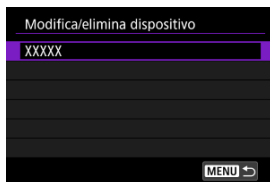

6. Selezionare un'opzione.

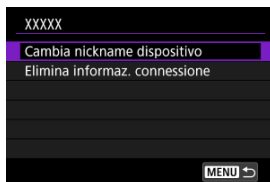

Modifica del nickname dei dispositivi

È possibile modificare il nickname dei dispositivi a cui si collega la fotocamera.

Eliminazione delle informazioni di connessione

È possibile eliminare le informazioni di connessione.


Riconnessione usando le informazioni di connessione

Le informazioni di connessione configurate possono essere usate per la riconnessione.


1. Selezionare [↵]: [Streaming Live Switcher Mobile] (↵).
2. Selezionare [OK].




3. Selezionare [Conness.].

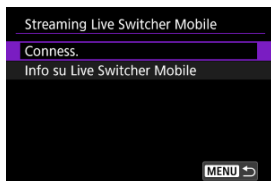

4. Selezionare il dispositivo.

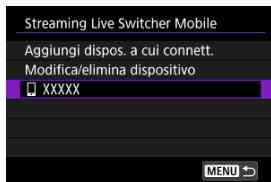

5. Selezionare il punto di accesso.

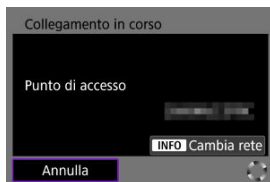

- Per cambiare rete, premere il pulsante < INFO >. Per istruzioni sulla configurazione delle funzioni di comunicazione, vedere [Impostazioni di comunicazione di base](#).


6. Avviare Live Switcher Mobile.

Modalità aereo

È possibile disattivare temporaneamente le funzioni Wi-Fi e Bluetooth.

1. Selezionare [: Modalità aereo] ().

2. Impostare su [Si].

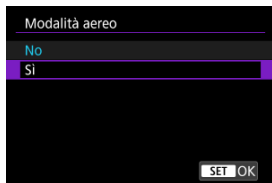

● [] è visualizzato sullo schermo.



Nota


- A seconda delle impostazioni di visualizzazione, [] potrebbe non essere visualizzato durante lo scatto di foto, la riproduzione o la registrazione di filmati. Se non è visualizzato, premere ripetutamente il pulsante <INFO> per accedere alla visualizzazione delle informazioni dettagliate.

1. Selezionare [↵]: Impostazioni Wi-Fi (🔗).
2. Selezionare un'opzione.



● **Wi-Fi**

Impostare su **[Disattiva]** nei luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici o wireless è vietato, ad esempio in aereo o in ospedale.

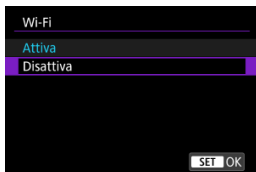

● **Banda freq. Wi-Fi**

Selezionare la banda di frequenza per la modalità punto di accesso fotocamera, se necessario. Questa banda di frequenza si applica anche alle connessioni Wi-Fi stabilite usando le funzioni Bluetooth.



- **Indirizzo MAC**

È possibile controllare l'indirizzo MAC della fotocamera.



⚠ Attenzione

Trasferimento di filmati


- Tutti i file video sono di grandi dimensioni. Il trasferimento di file di grandi dimensioni tramite Wi-Fi può richiedere del tempo. Facendo riferimento a [Precauzioni relative alla comunicazione wireless](#), organizzare l'ambiente di rete per una comunicazione stabile tra i dispositivi e il punto di accesso.

Bande di frequenza Wi-Fi

- Quando si utilizza **[5GHz]**, assicurarsi che anche il dispositivo a cui ci si sta connettendo usi questa banda.
- La fotocamera utilizza la banda di frequenza di qualsiasi canale impostato manualmente in **[Impostazione canale]** (🔗).

Impostazioni Bluetooth

1. Selezionare [: Impost. Bluetooth] ().
2. Selezionare un'opzione.

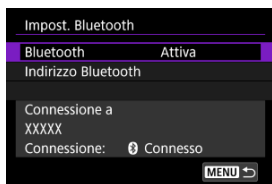


- **Bluetooth**
Se non si utilizza la funzione Bluetooth, selezionare **[Disattiva]**.
- **Indirizzo Bluetooth**
È possibile verificare l'indirizzo Bluetooth della fotocamera.
- **Connessione a**
È possibile controllare il nome e lo stato di comunicazione del dispositivo abbinato.

Nome della fotocamera

È possibile modificare il nome della fotocamera (visualizzato su smartphone e altre fotocamere) secondo necessità.

1. Selezionare [ Nome fotocamera] ().
2. Modificare il nome della fotocamera.

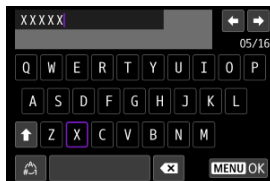

- Utilizzare la tastiera virtuale () per immettere il nome della fotocamera.
3. Premere il pulsante < MENU >, quindi selezionare [OK].


Dettagli errori

È possibile visualizzare i dettagli degli errori relativi alla comunicazione della fotocamera.

1. Selezionare [↖: Dettagli err.] (🔍).

- Vengono visualizzati i dettagli degli errori che si sono verificati.

2. Esaminare i dettagli degli errori.

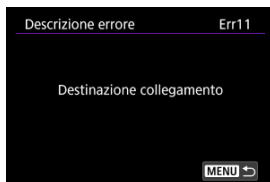

- Per ulteriori informazioni sugli errori, vedere [Risposta ai messaggi di errore](#).

Risposta ai messaggi di errore

Quando si verifica un errore e si desidera consultare i dettagli dell'errore, seguire una delle procedure descritte di seguito. Eliminare quindi la causa dell'errore facendo riferimento agli esempi illustrati in questo capitolo.

- Selezionare [: **Dettagli err.**].
- Selezionare **[Dettagli err.]** nella schermata **[In comunic.]**.

Fare clic sui seguenti numeri di errore per passare alla sezione corrispondente.

11	12						
21	22	23					
61	64	65					
91							
121	125	127					
130	131	132	133	134	135	136	137
161							
171	172	173					



Nota

- In caso di errori, viene visualizzato **[Err**]** alla destra di [: **Dettagli err.**].
L'indicazione di errore scompare se l'interruttore di accensione della fotocamera viene impostato su **< OFF >**.

11: Destinazione collegamento non trovata

- **Nel caso di [🔍]: 📱 Connetti a smartph.(tablet)], l'app è in esecuzione?**
 - Stabilire una connessione utilizzando l'app (🔗).
- **Nel caso di [🔍]: 🖨 Connetti a EOS Utility], EOS Utility è in esecuzione?**
 - Avviare EOS Utility e provare a connettersi di nuovo (🔗).
- **La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare la stessa chiave di crittazione per l'autenticazione?**
 - Questo errore si verifica se le chiavi di crittazione non corrispondono quando si utilizza un punto di accesso che critta la comunicazione. Controllare le lettere maiuscole e minuscole e assicurarsi di aver impostato la chiave di crittazione corretta per l'autenticazione sulla fotocamera (🔗).

12: Destinazione collegamento non trovata

- **Il dispositivo di destinazione e il punto di accesso sono accesi?**
 - Accendere il dispositivo di destinazione e il punto di accesso e attendere qualche istante. Se ancora non viene stabilita una connessione, seguire nuovamente le procedure per stabilire la connessione.

21: Nessun indirizzo assegnato dal server DHCP

Verifiche da eseguire sulla fotocamera

- **Nella fotocamera, l'indirizzo IP è impostato su [Impostazione automatica]. L'impostazione è corretta?**
 - Se non viene utilizzato un server DHCP, configurare l'impostazione dopo aver impostato l'indirizzo IP su [Impostazione manuale] sulla fotocamera (🔗).

Verifiche da eseguire sul server DHCP

- **Il server DHCP è acceso?**
 - Accendere il server DHCP.
- **Gli indirizzi che il server DHCP deve assegnare sono in numero sufficiente?**
 - Aumentare il numero di indirizzi assegnati dal server DHCP.
 - Rimuovere dalla rete gli indirizzi assegnati dal server DHCP ai dispositivi per ridurre il numero di indirizzi in uso.

● Il server DHCP funziona correttamente?

- Verificare le impostazioni del server DHCP per accertarsi che funzioni correttamente come server DHCP.
- Se opportuno, chiedere all'amministratore di rete di accertarsi che il server DHCP sia disponibile.

Verifiche generali da eseguire sulla rete

● La rete comprende un router o un dispositivo analogo utilizzato come gateway?

- Se opportuno, chiedere all'amministratore della rete l'indirizzo del gateway di rete e impostarlo sulla fotocamera (🔗, 🔗).
- Accertarsi che l'impostazione relativa all'indirizzo del gateway sia stata immessa correttamente su tutti i dispositivi di rete, inclusa la fotocamera.

22: Nessuna risposta dal server DNS

Verifiche da eseguire sulla fotocamera

● Sulla fotocamera, l'impostazione dell'indirizzo IP del server DNS corrisponde all'indirizzo effettivo del server?

- Configurare sulla fotocamera lo stesso indirizzo IP del server DNS (🔗, 🔗).

Verifiche da eseguire sul server DNS

● Il server DNS è acceso?

- Accendere il server DNS.

● Le impostazioni del server DNS relative agli indirizzi IP e ai nomi corrispondenti sono corrette?

- Sul server DNS, accertarsi che gli indirizzi IP e i nomi corrispondenti siano stati immessi correttamente.

● Il server DNS funziona correttamente?

- Verificare le impostazioni del server DNS per accertarsi che funzioni correttamente come server DNS.
- Se opportuno, chiedere all'amministratore di rete di accertarsi che il server DNS sia disponibile.

Verifiche generali da eseguire sulla rete

● La rete comprende un router o un dispositivo analogo utilizzato come gateway?

- Se opportuno, chiedere all'amministratore della rete l'indirizzo del gateway di rete e impostarlo sulla fotocamera (🔗, 🔗).
- Accertarsi che l'impostazione relativa all'indirizzo del gateway sia stata immessa correttamente su tutti i dispositivi di rete, inclusa la fotocamera.

23: Dispositiv.con uguale indir.IP presente nella rete selez.

- **Sulla rete della fotocamera è presente un altro dispositivo che utilizza lo stesso indirizzo IP della fotocamera?**
 - Cambiare l'indirizzo IP della fotocamera per evitare che utilizzi lo stesso indirizzo già assegnato a un altro dispositivo della rete. In alternativa, cambiare l'indirizzo IP dell'altro dispositivo.
 - Se l'indirizzo IP della fotocamera è impostato su **[Impostazione manuale]** in ambienti di rete che utilizzano un server DHCP, modificare l'impostazione su **[Impostazione automatica]** (🔗).



Nota

Risposta ai messaggi di errore 21-23

- Verificare anche i seguenti punti quando si risponde ai messaggi di errore numerati da 21 a 23.
La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare la stessa password per l'autenticazione?
 - Questo errore si verifica se le chiavi di crittazione non corrispondono quando si utilizza un punto di accesso che critta la comunicazione. Controllare le lettere maiuscole e minuscole e assicurarsi di aver impostato la password corretta per l'autenticazione sulla fotocamera (🔗).

61: SSID rete LAN wireless selezionato, non trovato

- **Sono presenti ostacoli che bloccano la linea di vista tra la fotocamera e l'antenna del punto di accesso?**
 - Spostare l'antenna del punto di accesso in una posizione ben visibile dal punto di vista della fotocamera.

Verifiche da eseguire sulla fotocamera

- **Il SSID impostato sulla fotocamera è lo stesso impostato sul punto di accesso?**
 - Verificare il SSID del punto di accesso, quindi impostare lo stesso SSID sulla fotocamera (🔗).

Verifiche da eseguire sul punto di accesso

- **Il punto di accesso è acceso?**
 - Accendere il punto di accesso.
- **Se è attivo il filtro degli indirizzi MAC, l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata è registrato sul punto di accesso?**
 - Registrare nel punto di accesso l'indirizzo MAC utilizzato dalla fotocamera. L'indirizzo MAC è riportato nella schermata **[Indirizzo MAC]** (🔗).

64: Impossibile connettersi al terminale LAN wireless

- **La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare lo stesso metodo di crittazione?**
 - Vedere [Specifiche](#) per maggiori informazioni sul tipo di crittazione disponibile sulla fotocamera.
- **Se è attivo il filtro degli indirizzi MAC, l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata è registrato sul punto di accesso?**
 - Registrare nel punto di accesso l'indirizzo MAC utilizzato dalla fotocamera. L'indirizzo MAC è riportato nella schermata [Indirizzo MAC] ().

65: Interruzione connessione LAN wireless

- **Sono presenti ostacoli che bloccano la linea di vista tra la fotocamera e l'antenna del punto di accesso?**
 - Spostare l'antenna del punto di accesso in una posizione ben visibile dal punto di vista della fotocamera.
- **La connessione LAN wireless si è interrotta, per qualche motivo, e non è stato possibile ripristinarla.**
 - Le cause possibili sono le seguenti: troppi accessi al punto di accesso da un altro dispositivo, nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde o un apparecchio simile (che causa interferenze con IEEE 802.11b/g/n, che opera sulla banda a 2,4 GHz) o influenza di pioggia o umidità elevata.

91: Altro errore

- **Si è verificato un problema diverso da quelli indicati dagli errori con il codice da 11 a 65.**
 - Spegner e riaccendere la fotocamera.

121: Spazio disponibile nel server non sufficiente

- **Lo spazio libero sul server Web di destinazione non è sufficiente.**
 - Eliminare le immagini non necessarie sul server Web, verificare lo spazio libero, quindi riprovare a inviare i dati.

125: Controllare le impostazioni di rete

- **La rete è connessa?**
 - Verificare lo stato della connessione della rete.

127: Si è verificato un errore

- **Durante la connessione a un servizio Web si è verificato un problema con codice di errore diverso da quelli compresi tra a 121 e 126.**
 - Provare ad accedere nuovamente al servizio Web tramite Wi-Fi.

130: Server al momento occupato Attendere qualche istante e riprovare

- **Il servizio Web è temporaneamente sovraccarico.**
 - Provare ad accedere nuovamente al servizio Web tramite Wi-Fi in un secondo tempo.

131: Riprovare

- **Si è verificato un errore nella connessione Wi-Fi del servizio Web.**
 - Provare ad accedere nuovamente al servizio Web tramite Wi-Fi.

132: Rilevato errore nel server Riprovare successivamente

- **Il servizio Web è al momento offline per manutenzione.**
 - Provare ad accedere nuovamente al servizio Web tramite Wi-Fi in un secondo tempo.

133: Imposs. accedere a servizio Web

- **Si è verificato un errore durante l'accesso al servizio Web.**
 - Controllare l'impostazione del servizio Web.
 - Provare ad accedere nuovamente al servizio Web tramite Wi-Fi in un secondo tempo.

134: Impostare la data e l'ora corrette

- **Le impostazioni di data, ora e fuso orario sono errate.**
 - Verificare le impostazioni [ **Data/Ora/Zona**].

135: Servizio non disponibile perché impost.colleg.web image.canon sono state cancellate. Cancellare impostazioni collegamento web fotocam.e riprovare le impostaz.

● **Le impostazioni del servizio Web sono state modificate.**

- Controllare l'impostazione del servizio Web.

136: Il codice QR non è stato scansionato correttamente dall' app dedicata. Riprovare l'impostazione del collegamento web della fotocamera.

● **Il codice QR non è stato scansionato correttamente dallo smartphone.**

- Riconfigurare le impostazioni del collegamento Web della fotocamera e scansionare il codice QR visualizzato di nuovo sulla fotocamera.

137: Il codice QR visualizzato dalla fotocamera è scaduto. Riprovare l'impostazione del collegamento web della fotocamera.

● **Il codice QR visualizzato è scaduto.**

- Riconfigurare le impostazioni del collegamento Web della fotocamera e scansionare il codice QR visualizzato di nuovo sulla fotocamera.

161: Si è verificato un errore

● **Si è verificato un errore di streaming.**

- Controllare le impostazioni di streaming.
- Riprovare a eseguire lo streaming.

171: Si è verificato un errore

● **Si è verificato un errore di streaming con Live Switcher Mobile.**

- Controllare le impostazioni dello streaming con Live Switcher Mobile.
- Provare a usare nuovamente Live Switcher Mobile.

172: Si è verificato un errore

● **Si è verificato un errore di streaming con Live Switcher Mobile.**

- Controllare le impostazioni dello streaming con Live Switcher Mobile.
- Provare a usare nuovamente Live Switcher Mobile.

173: Si è verificato un errore

- **Si è verificato un errore di streaming con Live Switcher Mobile.**
 - Controllare le impostazioni dello streaming con Live Switcher Mobile.
 - Provare a usare nuovamente Live Switcher Mobile.

Impostazioni del dispositivo GPS

☒ [Ricevitore GPS GP-E2](#)

☒ [Smartphone](#)

☒ [Indicazione della connessione GPS](#)

È possibile georeferenziare le immagini con il ricevitore GPS GP-E2 (venduto separatamente) o con uno smartphone.

Ricevitore GPS GP-E2

1. Montare GP-E2 sulla fotocamera.

- Inserire GP-E2* nell'attacco a slitta della fotocamera e accenderlo. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni dell'adattatore GP-E2.


* È necessario l'adattatore per slitta multifunzione AD-E1 (venduto separatamente).

2. Selezionare [↖: Impostazioni dispositivo GPS] (☑).

3. Selezionare [Selez. disp. GPS].




4. Selezionare [Ricevitore GPS].

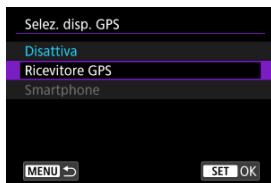

5. Selezionare [Imposta].



6. Configurare le impostazioni del dispositivo GPS.

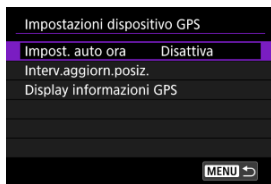

- Per ulteriori informazioni su [Imposta], consultare il Manuale di istruzioni di GP-E2.

Attenzione

Precauzioni per l'utilizzo di GP-E2

- Prima di utilizzarlo, verificare i paesi e le regioni in cui l'uso del GPS è consentito e attenersi alle normative locali.
- Aggiornare il firmware di GP-E2 alla versione 2.0.0 o successiva.
L'aggiornamento del firmware richiede un cavo di interfaccia. Per le istruzioni sull'aggiornamento, visitare il sito Web di Canon.
- Non è possibile collegare GP-E2 alla fotocamera mediante un cavo.
- La fotocamera non registra nella direzione di scatto.

Completare queste impostazioni dopo aver installato Camera Connect su uno smartphone (☑).

1. Attivare i servizi di localizzazione sullo smartphone.

2. Configurare una connessione Bluetooth.

- Avviare Camera Connect e abbinare fotocamera e smartphone tramite Bluetooth.

3. Selezionare [☑: Impostazioni dispositivo GPS] (☑).

4. Selezionare [Selez. disp. GPS].



5. Selezionare [Smartphone].



6. Scattare la foto.

- Le immagini vengono georeferenziate con le informazioni ricavate dallo smartphone.

Indicazione della connessione GPS

È possibile controllare lo stato dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione dello smartphone tramite l'icona di connessione GPS nelle schermate per lo scatto di foto o per la registrazione di filmati (📶 e 📶, rispettivamente).

- Grigio: i servizi di localizzazione sono disattivati
- Lampeggiante: le informazioni sulla posizione non possono essere acquisite
- On: le informazioni sulla posizione sono state acquisite

Per maggiori informazioni su come viene indicato lo stato della connessione GPS quando si utilizza GP-E2, consultare il Manuale di istruzioni di GP-E2.


Georeferenziazione delle immagini mentre si scatta

Se **[GPS]** è attivato, le immagini acquisite vengono georeferenziate.



Informazioni di georeferenziazione

È possibile verificare le informazioni geotag visualizzando uno scatto, premendo il pulsante < INFO > per accedere alle schermate di riproduzione con informazioni dettagliate, e quindi premendo < * > verticalmente.

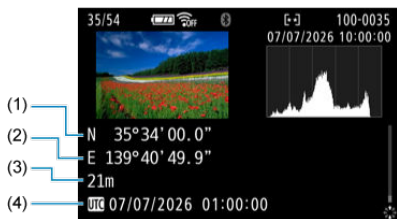

- (1) Latitudine
- (2) Longitudine
- (3) Altitudine
- (4) UTC (Tempo Coordinato Universale)

! Attenzione

- Lo smartphone può acquisire informazioni sulla posizione solo quando la fotocamera è abbinata a uno smartphone tramite Bluetooth.
- Le informazioni sulla direzione non vengono acquisite.
- Le informazioni sulla posizione acquisite potrebbero non essere accurate per via delle condizioni di viaggio o dello stato dello smartphone.
- L'acquisizione delle informazioni sulla posizione dallo smartphone dopo l'accensione della fotocamera potrebbe richiedere un certo tempo.
- Le informazioni sulla posizione non vengono più acquisite dopo nessuna delle seguenti operazioni.
 - Abbinamento con un telecomando wireless tramite Bluetooth
 - Spegnimento della fotocamera
 - Chiusura di Camera Connect
 - Disattivazione dei servizi di localizzazione sullo smartphone
- Le informazioni sulla posizione non vengono più acquisite in nessuna delle seguenti situazioni.
 - La fotocamera si spegne
 - La connessione Bluetooth è terminata
 - Il livello di carica residua della batteria dello smartphone è basso



Nota

- I filmati vengono contrassegnati con le informazioni geotag acquisite all'inizio della registrazione.
- Il Tempo Coordinato Universale, abbreviato in UTC, è essenzialmente identico all'ora di Greenwich.

Selezione delle app per le connessioni USB

Collegando la fotocamera a uno smartphone o un computer con il cavo di interfaccia è possibile trasferire immagini o importare immagini sullo smartphone o sul computer.

1. Selezionare [: Scegliere app conness. USB] ().
2. Selezionare un'opzione.



- **Import.foto/Controllo remoto**

Selezionare se utilizzare EOS Utility dopo il collegamento a un computer, oppure se utilizzare app Android o la versione iOS di Photos.

- **Streaming UVC/UAC**

Selezionare se utilizzare applicazioni compatibili UVC/UAC dopo la connessione a un computer.

Dopo aver selezionato [**Streaming UVC/UAC**], utilizzare il cavo di interfaccia per collegarsi al computer, quindi avviare l'applicazione. L'uscita audio è LPCM/16bit/2CH (canali 1 e 2), anche quando [: **Formato audio**] è impostato su [**LPCM/24bit/4CH**].

- **App Canon per iPhone**

Selezionare se si utilizza un'app iOS.

Per ulteriori informazioni sui cavi necessari per il collegamento della fotocamera a uno smartphone, visitare il sito Web Canon ().



Attenzione

- È consigliabile utilizzare l'alimentazione tramite USB o accessori per presa di corrente domestica (venduti separatamente) quando si utilizza la fotocamera per periodi prolungati per lo **[Streaming UVC/UAC]**.
- È possibile impostare il formato di streaming quando è selezionato **[Streaming UVC/UAC]** ().

Salvataggio/caricamento delle impostazioni di comunicazione su schede


Le impostare nella scheda delle funzioni wireless possono essere salvate su una scheda e usate su altre fotocamere. Le impostazioni configurate nella scheda delle funzioni wireless su altre fotocamere possono essere usate anche con la fotocamera che si intende utilizzare.

Nota


- **[F: Salva/carica imp. cam su card]** consente di salvare tutte le impostazioni di comunicazione presenti sulla fotocamera in una scheda o di caricare tutte le impostazioni di comunicazione per un'altra fotocamera da una scheda.

Salvataggio delle impostazioni

1. Selezionare [**F**: Salva/carica imp. com su card] (.
2. Selezionare [Salva su card].

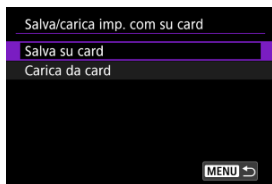

3. Selezionare [OK].

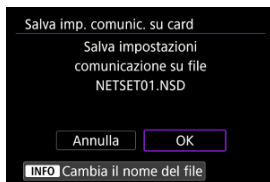


- Il nome del file viene impostato automaticamente dalla fotocamera. Per rinominare il file come desiderato, premere il pulsante < **INFO** >.
- Le impostazioni vengono salvate sulla scheda.
- Il file delle impostazioni viene salvato in un'area della scheda che compare quando si accede alla scheda (nella directory principale).




Nota

- Possono essere salvati in una scheda fino a dieci file delle impostazioni della fotocamera. Se su una scheda sono già presenti dieci file delle impostazioni della fotocamera, è possibile sovrascrivere i file esistenti o utilizzare un'altra scheda.


1. Selezionare [: Salva/carica imp. com su card] ().
2. Selezionare [Carica da card].

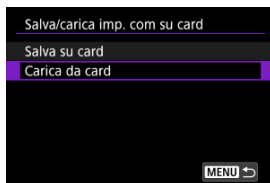

3. Selezionare un file delle impostazioni.

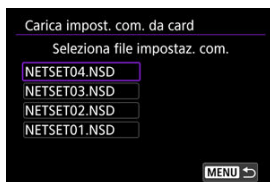

4. Selezionare [OK].

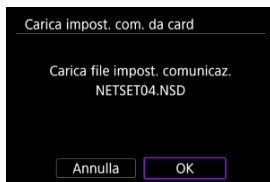

- I dati delle impostazioni vengono caricati.




Attenzione

- Anche se viene utilizzato un computer o un altro dispositivo per salvare più di 10 file delle impostazioni su una scheda, nella schermata di caricamento delle impostazioni della fotocamera vengono visualizzati solo 10 file. Se si hanno più di 10 file delle impostazioni, suddividerli in più schede affinché non ci siano più di 10 file per scheda.
- I file delle impostazioni salvati con altri modelli di fotocamera non possono essere caricati.
- Potrebbe non essere possibile caricare i file delle impostazioni salvati con una fotocamera con una diversa versione del firmware.

Ripristino delle impostazioni di comunicazione

È possibile eliminare tutte le impostazioni della comunicazione wireless. Eliminando le impostazioni della comunicazione wireless si impedisce che le relative informazioni possano essere viste se la fotocamera viene prestata o trasferita ad altri.

1. Selezionare [↶: Ripristina impost.comunicaz.] (🔒).
2. Selezionare [OK].

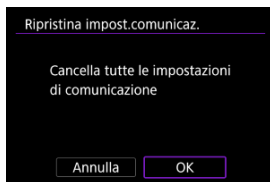

Attenzione

- Se la fotocamera è stata abbinata a uno smartphone, nella schermata delle impostazioni Bluetooth dello smartphone, eliminare le informazioni di connessione della fotocamera per la quale sono state ripristinate le impostazioni della comunicazione wireless predefinite.



Nota

- Tutte le impostazioni della comunicazione wireless possono essere cancellate selezionando l'opzione [Impostazioni comunicazione] per [Ripristina impostaz.indiv.] in [🔒: Reimp. fotocam.].

Impostazioni di comunicazione di base

- ☒ [Verifica del tipo di punto di accesso](#)
- ☒ [Connessione tramite WPS \(modalità PBC\)](#)
- ☒ [Connessione tramite WPS \(modalità PIN\)](#)
- ☒ [Connessione manuale alle reti rilevate](#)
- ☒ [Connessione manuale specificando le reti](#)
- ☒ [Connessione in modalità punto di accesso fotocamera](#)
- ☒ [Impostazione dell'indirizzo IP](#)

Verifica del tipo di punto di accesso

Quando ci si connette tramite un punto di accesso, verificare se il punto di accesso supporta WPS*, che semplifica le connessioni tra i dispositivi Wi-Fi.

Se non si è certi della compatibilità con WPS, consultare il manuale dell'utente del punto di accesso o altra documentazione.

* È l'acronimo di Wi-Fi Protected Setup.

● Se la funzione WPS è supportata

Sono disponibili due metodi di connessione indicati di seguito. È possibile connettersi più facilmente tramite WPS in modalità PBC.

- Connessione tramite WPS (modalità PBC) 
- Connessione tramite WPS (modalità PIN) 

● Se la funzionalità WPS non è supportata

- Connessione manuale alle reti rilevate 
- Connessione manuale specificando le reti 

Criptazione del punto di accesso

Vedere [Metodi di autenticazione e crittografia dei dati](#) per maggiori informazioni sui tipi di autenticazione e crittazione.



Attenzione

- **Potrebbe non essere possibile stabilire la connessione quando è abilitata la modalità stealth del punto di accesso. Disattivare la modalità stealth.**
- Per i dettagli relativi all'impostazione, rivolgersi a uno degli amministratori responsabili delle reti a cui si desidera connettersi.



Nota

- Se sulle reti a cui ci si connette si utilizza l'applicazione di filtri degli indirizzi MAC, aggiungere l'indirizzo MAC della fotocamera al punto di accesso. L'indirizzo MAC è riportato nella schermata **[Indirizzo MAC]** (🔗).


Connessione tramite WPS (modalità PBC)

Le istruzioni fornite in questa sezione sono il seguito di quelle riportate in [Verifica del tipo di punto di accesso](#).


Si tratta di un metodo di connessione usato con i punti di accesso compatibili con WPS. Nella modalità di connessione "a pulsante" (modalità PBC), la fotocamera e il punto di accesso possono essere collegati semplicemente premendo il pulsante WPS del punto di accesso.

- Il collegamento può essere più difficoltoso se nelle vicinanze sono attivi più punti di accesso. In tal caso, provare a connettersi con **[WPS (modalità PIN)]**.
- Verificare preliminarmente la posizione del pulsante WPS sul punto di accesso.
- Per stabilire la connessione potrebbe essere necessario all'incirca 1 minuto.

1. Selezionare [Collega con WPS] nella schermata [Seleziona una rete].

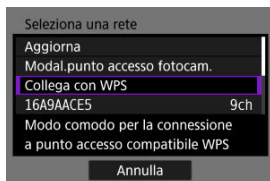


2. Selezionare [WPS (modalità PBC)].

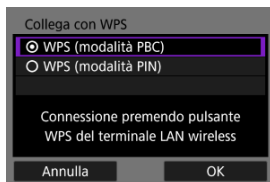


- Selezionare **[OK]**.

3. Connettersi al punto di accesso.

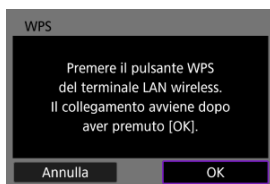

- Premere il pulsante WPS sul punto di accesso. Per informazioni sulla posizione del pulsante e per sapere quanto a lungo deve essere premuto, consultare il manuale dell'utente del punto di accesso.
- Selezionare **[OK]** per avviare la connessione con il punto di accesso.
- La seguente schermata viene visualizzata una volta collegata la fotocamera al punto di accesso.

4. Impostare l'indirizzo IP.

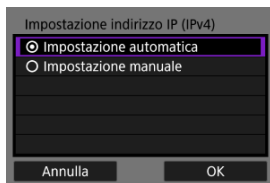

- Passare a [Impostazione dell'indirizzo IP](#).


Connessione tramite WPS (modalità PIN)

Le istruzioni fornite in questa sezione sono il seguito di quelle riportate in [Verifica del tipo di punto di accesso](#).


Si tratta di un metodo di connessione usato con i punti di accesso compatibili con WPS. Nella modalità di connessione tramite codice PIN (modalità PIN), per stabilire la connessione viene immesso sul punto di accesso un numero di identificazione di 8 cifre indicato sulla fotocamera.

- Anche se nelle vicinanze sono attivi più punti di accesso, la connessione tramite questo numero di identificazione condiviso è relativamente affidabile.
- Per stabilire la connessione potrebbe essere necessario all'incirca 1 minuto.

1. Selezionare [Collega con WPS] nella schermata [Seleziona una rete].

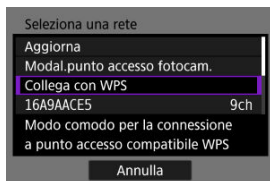

2. Selezionare [WPS (modalità PIN)].

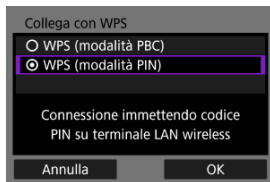


- Selezionare [OK].

3. Immettere il codice PIN.




- Sul punto di accesso immettere il codice PIN di 8 cifre visualizzato sullo schermo della fotocamera.
- Per istruzioni sull'immissione di codici PIN su un punto di accesso, consultare il manuale dell'utente del punto di accesso.
- Dopo aver immesso il codice PIN, selezionare **[OK]** sulla fotocamera.

4. Connettersi al punto di accesso.

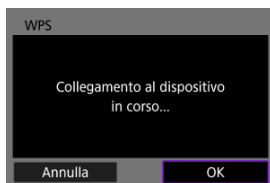

- Selezionare **[OK]** per avviare la connessione con il punto di accesso.
- La seguente schermata viene visualizzata una volta collegata la fotocamera al punto di accesso.

5. Impostare l'indirizzo IP.

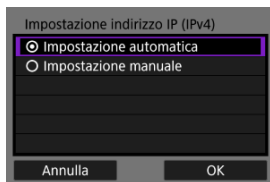

- Passare a [Impostazione dell'indirizzo IP](#).


Connessione manuale alle reti rilevate

Le istruzioni fornite in questa sezione sono il seguito di quelle riportate in [Verifica del tipo di punto di accesso](#).

Connettersi a un punto di accesso selezionando il relativo SSID (o ESS-ID) in un elenco di punti di accesso attivi nelle vicinanze.

Selezione del punto di accesso

1. Selezionare un punto di accesso nella schermata [Seleziona una rete].

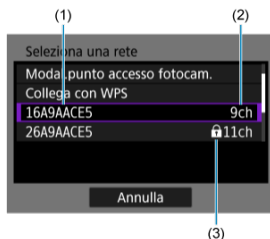

(1) SSID

(2) Canale utilizzato

(3) Icona di sicurezza (solo per i punti di accesso criptati)

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare il punto di accesso a cui connettersi nell'elenco dei punti di accesso.

Attenzione

- Se non c'è alcuna indicazione in (2) significa che sono stati rilevati più SSID con lo stesso nome. Se si seleziona un SSID per cui non c'è alcuna indicazione in (2), la fotocamera viene connessa al punto di accesso con il segnale più forte.

Nota


[Aggiorna]

- Per visualizzare [Aggiorna], scorrere verso il basso la schermata al passo 1.
- Selezionare [Aggiorna] per cercare nuovamente i punti di accesso.

Immissione della chiave di crittazione del punto di accesso


- Immettere la chiave di crittazione (password) impostata per il punto di accesso. Per ulteriori informazioni sulla chiave di crittazione impostata, fare riferimento al manuale dell'utente del punto di accesso.
- Se viene visualizzata la schermata **[Indirizzo IP]**, andare a [Impostazione dell'indirizzo IP](#).

2. Immettere la chiave di crittazione.

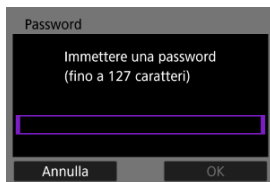

- Premere <  > per accedere alla tastiera virtuale (), quindi immettere la chiave di crittazione.
- Selezionare **[OK]** per avviare la connessione con il punto di accesso.
- La seguente schermata viene visualizzata una volta collegata la fotocamera al punto di accesso.

3. Impostare l'indirizzo IP.

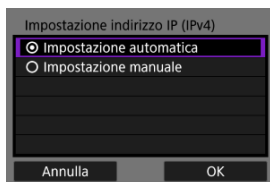

- Passare a [Impostazione dell'indirizzo IP](#).


Connessione manuale specificando le reti

Le istruzioni fornite in questa sezione sono il seguito di quelle riportate in [Verifica del tipo di punto di accesso](#).


Connettersi a un punto di accesso immettendo il relativo SSID (o ESS-ID).

Immissione del SSID

1. Selezionare [Impostazioni manuali] nella schermata [Seleziona una rete].

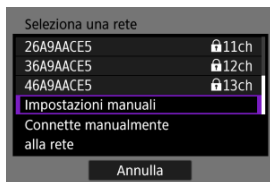


2. Immettere il SSID (nome della rete).

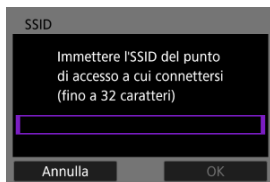

- Premere <  > per accedere alla tastiera virtuale (), quindi immettere il SSID.
- Selezionare [OK].

3. Selezionare il tipo di protezione.

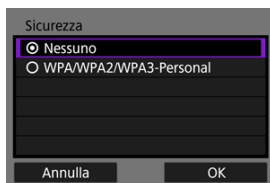


- Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per procedere alla schermata successiva.

Immissione della chiave di crittazione del punto di accesso


- Immettere la chiave di crittazione (password) impostata per il punto di accesso. Per ulteriori informazioni sulla chiave di crittazione impostata, fare riferimento al manuale dell'utente del punto di accesso.
- Se viene visualizzata la schermata **[Impostazione indirizzo IP (IPv4)]**, andare a [Impostazione dell'indirizzo IP](#).

4. Immettere la chiave di crittazione.

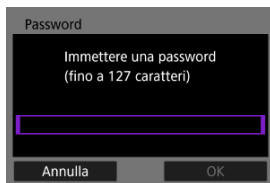

- Premere <  > per accedere alla tastiera virtuale (), quindi immettere la chiave di crittazione.
- Selezionare **[OK]** per avviare la connessione con il punto di accesso.
- La seguente schermata viene visualizzata una volta collegata la fotocamera al punto di accesso.

5. Impostare l'indirizzo IP.

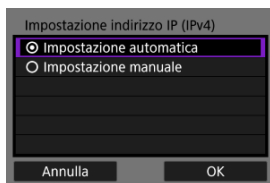

- Passare a [Impostazione dell'indirizzo IP](#).

Connessione in modalità punto di accesso fotocamera


La modalità punto di accesso fotocamera è un metodo di connessione per collegare direttamente la fotocamera e altri dispositivi tramite Wi-Fi senza utilizzare un punto di accesso. Sono disponibili due metodi di connessione indicati di seguito.

Connessione tramite Connessione facile

Le impostazioni di rete per la modalità punto di accesso fotocamera vengono configurate automaticamente.

- Per istruzioni sull'uso dei dispositivi a cui collegarsi, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.

1. Selezionare [Modal.punto accesso fotecam.] nella schermata [Seleziona una rete].

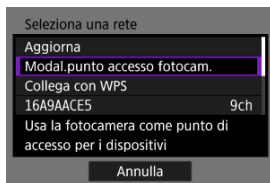


2. Selezionare [Connessione facile].



- Selezionare [OK].

3. Utilizzare l'altro dispositivo per collegarsi alla fotocamera.

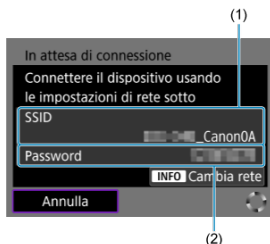

(1) SSID (nome della rete)

(2) Chiave di criptazione (password)


- Nelle impostazioni Wi-Fi dell'altro dispositivo, selezionare il SSID (nome della rete) visualizzato sullo schermo della fotocamera, quindi immettere la password.

4. Completare le impostazioni di connessione in base al dispositivo a cui collegarsi.

Connessione tramite la connessione manuale


Le impostazioni di rete per la modalità punto di accesso fotocamera vengono configurate manualmente.

1. Selezionare [Connessione manuale].

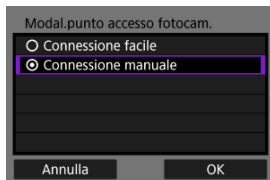


- Selezionare [OK].

2. Immettere il SSID (nome della rete).

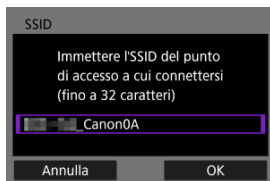


- Premere <  > per accedere alla tastiera virtuale (), quindi immettere il SSID. Dopo l'immissione, premere il pulsante < MENU >.
- Selezionare [OK].

3. Selezionare un'opzione di impostazione del canale.

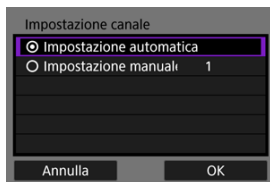


- Per specificare manualmente le impostazioni, selezionare [**Impostazione manuale**], quindi ruotare la ghiera <  >.
- Selezionare [**OK**] per procedere alla schermata successiva.

4. Selezionare il tipo di protezione.

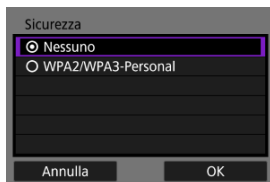


- Selezionare [**OK**] per procedere alla schermata successiva.
- Se è stato selezionato [**Nessuno**], viene visualizzata la schermata [**Impostazione indirizzo IP (IPv4)**] (.
- È necessario impostare lo stesso tipo di protezione sull'altro dispositivo e sulla fotocamera. Vedere [Metodi di autenticazione e crittografia dei dati](#) per maggiori informazioni sui tipi di autenticazione e crittazione.

5. Immettere la password.

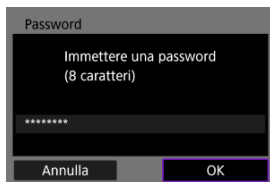


- Premere <  > per accedere alla tastiera virtuale () , quindi immettere la password.
- Selezionare [OK] per procedere alla schermata successiva.

6. Selezionare [Impostazione automatica].

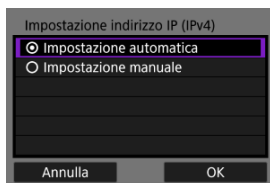

- Selezionare [OK].
- Se viene visualizzato un errore per [Impostazione automatica], impostare manualmente l'indirizzo IP ().

7. Utilizzare l'altro dispositivo per collegarsi alla fotocamera.

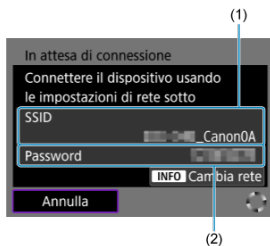

(1) SSID (nome della rete)

(2) Chiave di criptazione (password)

8. Completare le impostazioni di connessione per la funzione di comunicazione.


Impostazione dell'indirizzo IP

Selezionare un metodo di impostazione dell'indirizzo IP, quindi impostare l'indirizzo IP sulla fotocamera. Quando si utilizza l'IPv6, la fotocamera si collega solo tramite IPv6. Le connessioni IPv4 sono disabilitate.

Impostazione automatica dell'indirizzo IP


Impostare automaticamente le impostazioni dell'indirizzo IP.

1. Selezionare [Impostazione automatica].

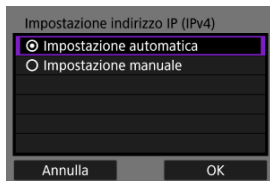

- Selezionare [OK].
- Se viene visualizzato un errore per [Impostazione automatica], impostare manualmente l'indirizzo IP (🔧).

2. Selezionare un'opzione IPv6.

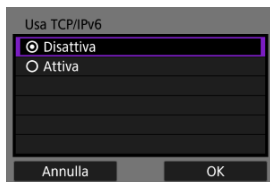


- Selezionare un'opzione, quindi premere [OK] per procedere alla schermata successiva.
- Selezionare [Attiva] per utilizzare IPv6.

3. Completare le impostazioni di connessione in base al dispositivo a cui collegarsi.

Impostazione manuale dell'indirizzo IP

Configurare manualmente le impostazioni dell'indirizzo IP. Si noti che le voci visualizzate variano in base alla funzione di comunicazione.

1. Selezionare [Impostazione manuale].

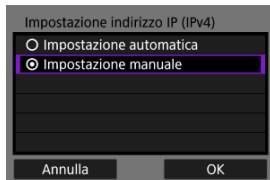

Impostazione indirizzo IP (IPv4)


☐ Impostazione automatica

☒ Impostazione manuale

Annulla OK

- Selezionare **[OK]** per procedere alla schermata successiva.

2. Selezionare un'opzione da configurare.

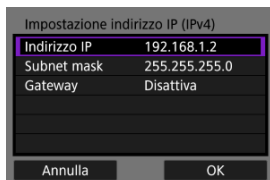

Impostazione indirizzo IP (IPv4)


Indirizzo IP 192.168.1.2

Subnet mask 255.255.255.0

Gateway Disattiva

Annulla OK

- Le voci visualizzate variano in base alla funzione di comunicazione.
- Selezionare un'opzione per accedere alla schermata per l'immissione numerica.

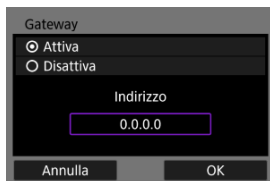

Gateway

☒ Attiva

☐ Disattiva

Indirizzo

0.0.0.0

Annulla OK


- Per utilizzare un gateway, selezionare **[Attiva]**, quindi **[Indirizzo]**.

3. Immettere il numero.




- Ruotare la ghiera <  > per passare ad altri campi di immissione nella parte superiore della schermata, quindi ruotare la ghiera <  > per selezionare i numeri da immettere. Premere <  > per immettere il numero selezionato.
- Per eliminare l'ultimo numero immesso, selezionare il pulsante [].
- Per confermare i numeri immessi e tornare alla schermata mostrata al passo 2, premere il pulsante < MENU >.

4. Selezionare [OK].

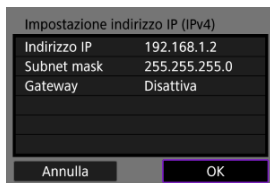

- Una volta configurate tutte le voci necessarie, selezionare [OK]. Viene visualizzata la schermata successiva.
- Se non si è sicuri del valore da inserire, vedere [Verifica delle impostazioni di rete](#) o rivolgersi all'amministratore della rete o un'altra persona responsabile della rete.

5. Selezionare un'opzione IPv6.

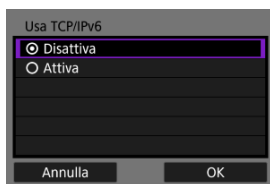


- Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per procedere alla schermata successiva.
- Selezionare **[Attiva]** per utilizzare IPv6.

6. Completare le impostazioni di connessione in base al dispositivo a cui collegarsi.

Riconnessione tramite Wi-Fi/Bluetooth


Le impostazioni di connessione per i dispositivi a cui si è connessi tramite Wi-Fi o Bluetooth vengono mantenute sulla fotocamera. È possibile utilizzare queste impostazioni per riconnettersi allo stesso dispositivo.

1. Selezionare un'opzione.

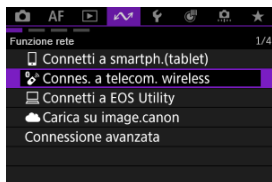

- Interrompere le eventuali connessioni se viene visualizzato un messaggio che indica che la comunicazione è in corso o se viene stabilita con un altro dispositivo.

2. Selezionare il dispositivo per la connessione.

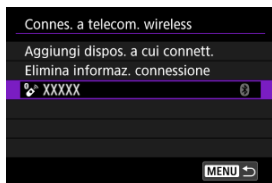

- Selezionare l'opzione di connessione nell'elenco delle connessioni precedenti.




Nota

- Per tutte le funzionalità di comunicazione utilizzate, vengono mantenute le impostazioni di massimo 10 connessioni precedenti.

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere la fotocamera al dispositivo.

Uso della tastiera virtuale

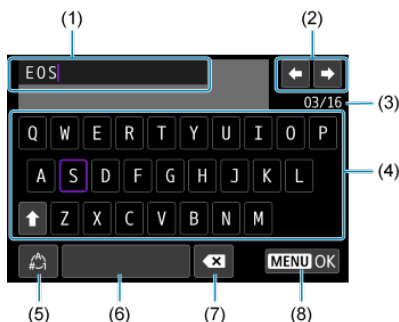

- | | |
|-----|--|
| (1) | Area di immissione, per l'immissione di testo |
| (2) | Tasti cursore, per spostarsi nell'area di immissione |
| (3) | Numero corrente di caratteri/numero disponibile |
| (4) | Tastiera |
| (5) | Cambio della modalità di immissione |
| (6) | Spazio |
| (7) | Eliminazione di un carattere nell'area di immissione |
| (8) | Uscita dalla modalità di immissione |

- Utilizzare la ghiera <  > per spostarsi all'interno di (1).
- Utilizzare <  > o la ghiera <  > per spostarsi tra (2) e (4)–(7).
- Premere <  > per confermare l'immissione o per il cambio della modalità di immissione.

Precauzioni relative alla comunicazione wireless

- ☒ [Distanza tra la fotocamera e lo smartphone](#)
- ☒ [Posizione di installazione dell'antenna del punto di accesso](#)
- ☒ [Dispositivi elettronici nelle vicinanze](#)
- ☒ [Precauzioni relative all'uso di più fotocamere](#)

Se la velocità di trasmissione si riduce notevolmente, la connessione si interrompe o si verificano altri problemi quando si utilizzano le funzioni di comunicazione wireless, provare i seguenti rimedi.

Distanza tra la fotocamera e lo smartphone

Se la fotocamera è troppo lontana dallo smartphone, non è possibile stabilire una connessione Wi-Fi anche se la connessione Bluetooth risulta possibile. In tal caso, avvicinare la fotocamera e lo smartphone, quindi stabilire una connessione Wi-Fi.

Posizione di installazione dell'antenna del punto di accesso

- Durante l'uso in interni, installare il dispositivo nella stanza in cui viene utilizzata la fotocamera.
- Installare il dispositivo dove persone e oggetti non possono frapporsi tra il dispositivo e la fotocamera.

Dispositivi elettronici nelle vicinanze

Se la velocità di trasmissione Wi-Fi si riduce notevolmente a causa dell'interferenza dei dispositivi elettronici elencati di seguito, smettere di utilizzarli o allontanarli dai dispositivi che trasmettono la comunicazione.

- La fotocamera comunica via Wi-Fi tramite IEEE 802.11b/g/n utilizzando onde radio nella banda di frequenza a 2,4 GHz. Per questo motivo, la velocità di trasmissione Wi-Fi si riduce notevolmente se nelle vicinanze sono in funzione dispositivi Bluetooth, forni a microonde, telefoni cordless, microfoni, smartphone, altre fotocamere o dispositivi simili che utilizzano la stessa banda di frequenza.

Precauzioni relative all'uso di più fotocamere

- Quando si collegano diverse fotocamere a un unico punto di accesso tramite Wi-Fi, assicurarsi che gli indirizzi IP delle fotocamere siano diversi.
- Quando più fotocamere sono collegate a un unico punto di accesso tramite Wi-Fi, la velocità di trasmissione si riduce.
- Se sono presenti diversi punti di accesso IEEE 802.11b/g/n (che operano nella banda a 2,4 GHz), lasciare un intervallo di cinque canali tra ciascun canale Wi-Fi per ridurre le interferenze delle onde radio. Ad esempio, utilizzare i canali 1, 6 e 11, i canali 2 e 7 o i canali 3 e 8.

Quando si collega la fotocamera a una rete, verificare di utilizzare un ambiente di rete sicuro.

Si consiglia di utilizzare la fotocamera con le impostazioni predefinite.

Quando si collega la fotocamera a una rete, esiste il rischio di accesso non autorizzato da parte di terzi indesiderati o attacchi informatici. Se non è necessario l'accesso da una rete esterna, bloccare fisicamente o virtualmente l'accesso in modo che solo i dispositivi specificati possano avere accesso alla rete. Inoltre, il Wi-Fi (LAN wireless) può essere intercettato da terzi malintenzionati, creando il rischio che il contenuto delle comunicazioni venga origliato.

Se è necessario accedere a una rete esterna, è importante implementare un metodo di comunicazione sicuro, ad esempio l'utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) che può bloccare l'accesso dall'esterno. Utilizzare il Wi-Fi in un ambiente sicuro. Si consiglia la crittazione AES.

In particolare, le seguenti funzioni non supportano la crittazione del protocollo per le comunicazioni con la fotocamera; perciò utilizzare queste funzioni in un ambiente di rete sicuro.

- Content Transfer Professional
- Camera Connect
- EOS Utility

Attenzione

- Canon non si assume alcuna responsabilità diretta o indiretta per i danni causati da problemi di rete.
- La fotocamera non può essere collegata direttamente alle linee di comunicazione (inclusa la LAN wireless pubblica) dei gestori delle telecomunicazioni (aziende di telefonia mobile, aziende di telefonia fissa, provider di servizi Internet e così via). Quando si collega la fotocamera a Internet, effettuare il collegamento tramite un router o un dispositivo simile.

Verifica delle impostazioni di rete

Windows

Aprire il **[Prompt dei comandi]** di Windows, quindi immettere `ipconfig/all` e premere il tasto `<Enter>`.

Oltre all'indirizzo IP assegnato al computer, vengono visualizzate anche informazioni sulla subnet mask, sul gateway e sul server DNS.

macOS

In macOS, aprire l'applicazione **[Terminale]**, immettere `ifconfig -a`, quindi premere il tasto `<Return>`. L'indirizzo IP assegnato al computer è indicato nella voce **[enX]** (X: numero) accanto a **[inet]**, nel formato `"***.***.***.***"`.


Per informazioni sull'applicazione **[Terminale]**, consultare la guida di macOS.

Per evitare di utilizzare lo stesso indirizzo IP per computer e altri dispositivi di rete, modificare l'ultimo numero a destra quando si configura l'indirizzo IP assegnato alla fotocamera nelle procedure descritte in [Impostazione manuale dell'indirizzo IP](#).

Esempio: 192.168.1.10

Stato delle comunicazioni wireless

È possibile verificare lo stato delle comunicazioni wireless sullo schermo.

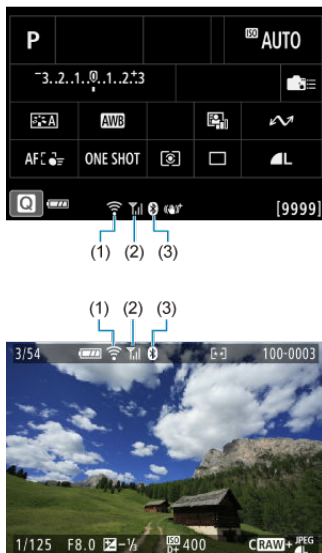

- (1) Funzione Wi-Fi
- (2) Intensità del segnale wireless
- (3) Funzione Bluetooth

Stato delle comunicazioni		Schermo	
		Funzione Wi-Fi	Intensità del segnale wireless
Non connesso	Wi-Fi: disattivato		Non visualizzate
	Wi-Fi: attivato		
Connessione in corso		 (lampeggiante)	
Connesso			
Invio di dati in corso			
Errore di connessione		 (lampeggiante)	

Indicatore funzione Bluetooth

Funzione Bluetooth	Stato della connessione	Schermo
Diverso da [Disattiva]	Bluetooth connesso	
	Bluetooth non connesso	
[Disattiva]	Bluetooth non connesso	Non visualizzate

Impostazione

In questo capitolo vengono descritte le impostazioni dei menu nella scheda  delle impostazioni.

- [Menu scheda: Impostazioni](#)
- [Impostazioni della cartella](#)
- [Numerazione dei file foto](#)
- [Numerazione filmato](#)
- [Assegnazione di un nome ai file](#)
- [Formattazione](#)
- [Auto-rotazione](#)
- [Aggiunta di informazioni sull'orientamento ai filmati](#)
- [Data/Ora/Zona](#)
- [Lingua](#)
- [Frequenza del sistema](#)
- [Guida](#)
- [Guida alle funzioni](#)
- [Bip](#)
- [Volume](#)
- [Monitoraggio dell'audio](#)
- [Luminosità dello schermo](#)
- [Luminosità del mirino](#)
- [Regolazione della tonalità colore del mirino](#)
- [Visualizzazione mirino e schermo](#)
- [Ingrandimento UI](#)
- [Risoluzione HDMI](#)
- [Pulizia del sensore](#)
- [Gestione della password](#)
- [Attivazione estensione](#)
- [Risparmio energia](#)
- [Ripristino della fotocamera](#) ☆
- [Modalità di scatto personalizzata \(C1 - C3\)](#) ☆
- [Salvataggio/caricamento delle impostazioni della fotocamera su schede](#) ☆
- [Informazioni sulla batteria](#)
- [Informazioni sul copyright](#) ☆
- [Altre informazioni](#)

Menu scheda: Impostazioni

● Impostazione file/scheda



- (1) [Selezione cartella](#)
- (2) [Num. file](#)
- (3) [Numero clip](#)
- (4) [Nome file](#)
- (5) [Formatta card](#)
- (6) [Auto-rotazione](#)
- (7) [Aggiu. inf.rot.](#)

● Paese/Area/Guida



- (1) [Data/Ora/Zona](#)
- (2) [Lingua](#)
- (3) [Frequenza sist.](#)
- (4) [Dimens.testo guida](#)
- (5) [Guida funzioni](#)

● Impost.audio




- (1) [Bip](#)
- (2) [Volume](#)
- (3) [Monitor. audio](#)

● Person.visual.




- (1) [Luminosità schermo](#)
- (2) [Luminosità mirino](#)
- (3) [Ottimizza ton.colore mirino](#)
- (4) [Visualizzaz. schermo/mirino](#)
- (5) [Ingrandimento UI](#)
- (6) [Risoluzione HDMI](#)

● Impostaz. varie

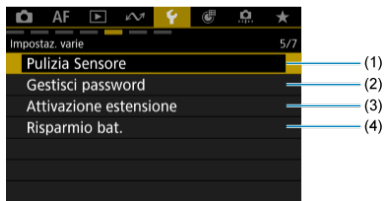

- (1) [Pulizia Sensore](#)
- (2) [Gestisci password](#)
- (3) [Attivazione estensione](#)
- (4) [Risparmio bat.](#)

● Reimposta/Tutte impostaz.

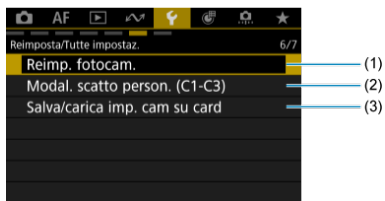

- (1) [Reimp. fotocam.](#) ☆
- (2) [Modal. scatto person. \(C1-C3\)](#) ☆
- (3) [Salva/carica imp. cam su card](#) ☆

● Impostaz. varie



- (1) [Info batteria](#)
- (2) [Informazioni copyright](#) ☆
- (3) [Mostra registro](#)
- (4) [URL manuale/software](#)
- (5) [Visualizzaz. logo certificazioni](#) ☆
- (6) [Firmware](#)

Impostazioni della cartella

 [Creazione di una cartella](#)

 [Assegnazione di un nuovo nome alle cartelle](#)

 [Selezione di una cartella](#)

È possibile creare o selezionare la cartella per il salvataggio di foto. Inoltre, è possibile rinominare le cartelle.



Nota

- I file video vengono salvati nella seguente cartella (con **** indicante il numero di bobina).
 - File video XF-HEVC S o XF-AVC S (.MP4): cartella REEL_**** nella cartella XFVC (fino a 999)
- Quando si carica una nuova scheda, alla cartella creata viene assegnato un nome con il numero di bobina definito nell'impostazione **[N° bobina]** per **[Filmati]** in **[🔧: Nome file]**. Non è possibile creare né rinominare le cartelle.

Creazione di una cartella

1. Selezionare **[🔧: 📷Selezione cartella] (🔗)**.
2. Selezionare **[Crea cartella]**.




3. Selezionare [OK].




- Per rinominare la cartella, selezionare [**Cambia nome cartella**].

1. Immettere le lettere e i numeri a propria discrezione.

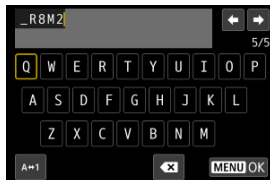

- È possibile immettere cinque caratteri.
- Per cambiare la modalità di immissione, selezionare [A↔1].
- Selezionare [X] per eliminare un carattere.

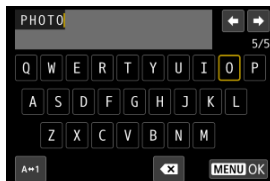


- Usare <  >> <  >> <  > per selezionare un carattere, quindi premere <  > per immetterlo.

2. Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante < MENU >, quindi premere [OK].

Selezione di una cartella

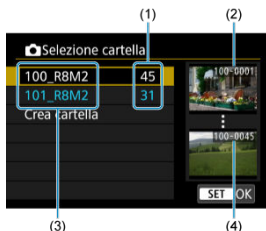

(1) Numero di immagini nella cartella

(2) Numero file più basso

(3) Nome della cartella

(4) Numero file più alto

- Selezionare una cartella nella schermata di selezione delle cartelle.
- Le immagini acquisite vengono memorizzate nella cartella selezionata.

Nota

Cartelle

- Una cartella può contenere fino a 9999 immagini (numeri dei file da 0001 a 9999). Quando una cartella si riempie, viene creata automaticamente una nuova cartella con il numero aumentato di uno. Inoltre, se si esegue un azzeramento manuale () , viene creata automaticamente una nuova cartella. È possibile creare cartelle numerate da 100 a 999.

Creazione di cartelle con un computer

- Con la scheda aperta sullo schermo, creare una nuova cartella denominata "DCIM". Aprire la cartella DCIM e creare il numero di cartelle necessario per salvare e organizzare le immagini. "100ABC_D" è il formato richiesto per i nomi delle cartelle e le prime tre cifre devono essere un numero di cartella nell'intervallo 100–999. Gli ultimi cinque caratteri possono essere costituiti da qualunque combinazione di lettere maiuscole o minuscole dalla A alla Z, numeri e il carattere di sottolineatura "_". Non è possibile inserire spazi. Tenere inoltre presente che due nomi di cartelle non possono contenere lo stesso numero di tre cifre (ad esempio, "100ABC_D" e "100W_XYZ"), anche se i restanti cinque caratteri del nome sono diversi tra loro.

Numerazione dei file foto

☒ [Consecutiva](#)

☒ [Azzeramento automatico](#)


☒ [Azzeramento manuale](#)

Alle foto acquisite e salvate in una cartella viene assegnato un numero file da 0001 a 9999. È possibile modificare la numerazione dei file immagine.


(Esempio)
IMG_0001.JPG
└─┬─
 (1)
(1) Numero file

1. Selezionare [ Num. file] ().


2. Impostare l'opzione.

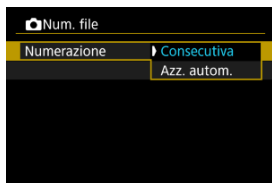

- Selezionare **[Numerazione]**.
- Selezionare **[Consecutiva]** o **[Azz. autom.]**.

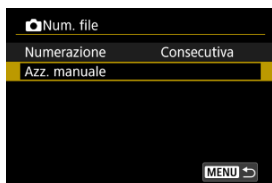

- Per reimpostare la numerazione dei file, selezionare **[Azz. manuale]** (☑).

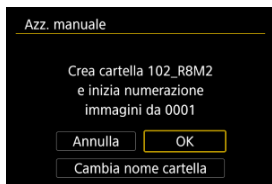

- Selezionare **[OK]** per creare una nuova cartella; la numerazione dei file inizierà da 0001.

! Attenzione


- Se il numero di file nella cartella 999 arriva a 9999, non è possibile scattare anche se c'è ancora spazio libero sulla scheda. Dopo aver visualizzato un messaggio in cui viene richiesto di sostituire la scheda, passare a una nuova scheda.

Per una numerazione continua dei file indipendentemente dal cambio di scheda o dalla creazione di cartelle

Anche dopo aver sostituito la scheda o aver creato una nuova cartella, la numerazione dei file prosegue in sequenza fino a 9999. Ciò risulta utile quando si desidera salvare in una sola cartella su computer le immagini numerate da 0001 a 9999 contenute in più schede o cartelle.


Se sulla scheda sostitutiva o nella cartella esistente sono già presenti immagini registrate in precedenza, la numerazione delle nuove immagini potrebbe continuare dalla numerazione dei file delle immagini esistenti sulla scheda o nella cartella. Se si desidera utilizzare la numerazione dei file continua, si consiglia di inserire ogni volta una scheda formattata.

Numerazione dei file dopo la sostituzione della scheda

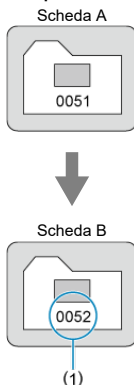

(1) Numero di file progressivo

Numerazione dei file dopo la creazione di una cartella

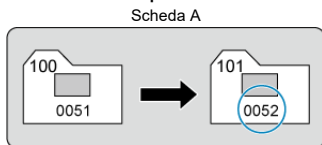


Per riportare la numerazione dei file a 0001 dopo aver cambiato scheda o creato cartelle

Anche dopo aver sostituito la scheda o aver creato una nuova cartella, la numerazione dei file prosegue da 0001 per le nuove immagini salvate. Questa funzione risulta utile quando si desidera organizzare le immagini in base alle diverse schede o cartelle.


Se sulla scheda sostitutiva o nella cartella esistente sono già presenti immagini registrate in precedenza, la numerazione delle nuove immagini potrebbe continuare dalla numerazione dei file delle immagini esistenti sulla scheda o nella cartella. Se si desidera salvare le immagini riprendendo la numerazione dei file da 0001, è necessario utilizzare ogni volta una scheda formattata.

Numerazione dei file dopo la sostituzione della scheda

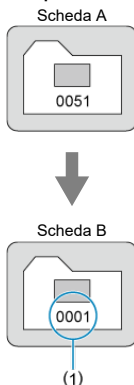

(1) Numerazione file azzerata

Numerazione dei file dopo la creazione di una cartella

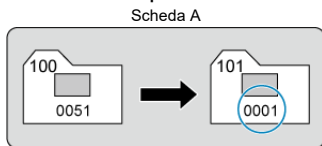

Per riportare la numerazione dei file a 0001 o far sì che essa inizi da 0001 nelle nuove cartelle

Quando si ripristina la numerazione dei file manualmente, viene creata automaticamente una nuova cartella e la numerazione dei file delle immagini salvate nella cartella inizia da 0001.

Questa funzione risulta utile se, ad esempio, si desidera utilizzare cartelle diverse per le immagini scattate il giorno prima e per quelle scattate oggi.

Numerazione filmato

☒ [Consecutiva](#)


☒ [Azzeramento automatico](#)

Ai filmati registrati salvati in una cartella viene assegnato un numero di clip da 001 a 999. È possibile modificare la numerazione delle clip.

(Esempio)
A_0001**C001**Ayymmdd_hhmmssXX_CANON
(1)

(1) Numero della clip

1. Selezionare [F: Numero clip] (F).
2. Impostare l'opzione.

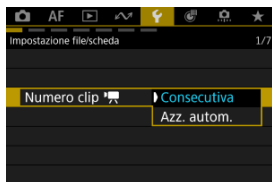

- Selezionare [Consecutiva] o [Azz. autom.].



Nota

- La cartella XFVC può contenere fino a 999 file. È possibile controllare il numero di file video facendo riferimento a [▶: Imposta condiz. ricerca immag.] (F). Se su una scheda sono già presenti 999 file, eliminare i filmati esistenti o utilizzare un'altra scheda.

Per una numerazione continua dei file indipendentemente dal cambio di scheda

La numerazione delle clip è consecutiva fino a 999, anche se si sostituisce la scheda. Ciò è utile quando i filmati con numerazione tra 001 e 999 su più schede vengono salvati in una singola cartella in un computer.

La numerazione può continuare dopo il numero di uno dei filmati esistenti sulle schede nuove. Se si preferisce la numerazione consecutiva dei filmati, è consigliabile usare ogni volta una nuova scheda formattata.

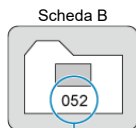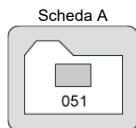


(1)

(1) Numero di clip progressivo

Per far ripartire la numerazione delle clip da 001 dopo aver cambiato scheda

La numerazione delle clip viene riportata a 001 se si sostituisce la scheda. Questa funzione risulta utile quando si desidera organizzare i filmati in base alle schede.

La numerazione può continuare dopo il numero di uno dei filmati esistenti sulle schede nuove. Se si desidera salvare le immagini riprendendo la numerazione dei file da 001, è necessario utilizzare ogni volta una scheda formattata.

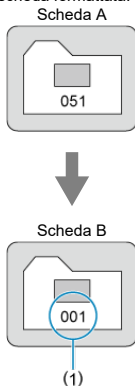

(1) Numerazione delle clip azzerata

Assegnazione di un nome ai file

☒ [Registrazione/modifica dei nomi dei file di foto](#)

☒ [Impostazioni del nome dei file video](#)

Registrazione/modifica dei nomi dei file di foto

I nomi dei file sono composti da quattro caratteri alfanumerici seguiti da un numero a quattro cifre (🔗) e dall'estensione. È possibile modificare i primi quattro caratteri alfanumerici, che per impostazione predefinita sono univoci per ogni fotocamera e impostati al momento della spedizione.

L'impostazione utente 1 consente di registrare quattro caratteri a propria discrezione.


L'impostazione utente 2 aggiunge tre caratteri iniziali registrati a propria discrezione a un quarto carattere che rappresenta la dimensione dell'immagine che viene aggiunta automaticamente dopo lo scatto.

(Esempio)


015A0001.JPG

1. Selezionare [🔗: Nome file] (🔗).


2. Selezionare [Foto].

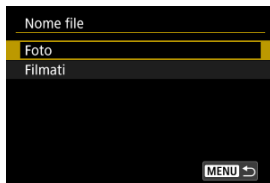

3. Selezionare [Modifica Impos. utente *].

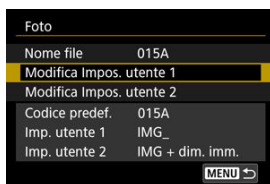

4. Immettere le lettere e i numeri a propria discrezione.

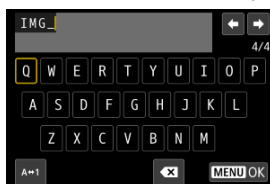

- Immettere quattro caratteri per l'impostazione utente 1 o tre per l'impostazione utente 2.
- Per cambiare la modalità di immissione, selezionare [A↔1].
- Per eliminare singoli caratteri, selezionare [X] o premere il pulsante < >.




- Usare < > < > < > per selezionare un carattere, quindi premere < > per immetterlo.

5. Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante < MENU >, quindi premere [OK].

6. Selezionare un nome file registrato.

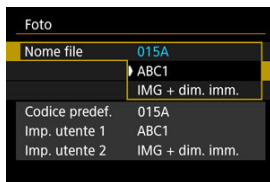

- Selezionare [Nome file], quindi scegliere un nome del file registrato.

ⓘ Attenzione

- Non è possibile usare un trattino basso ("_") come carattere iniziale.

📄 Nota

Note su [Imp. utente 2]

- Scattando dopo aver selezionato "**** + dimensioni immagine" (come registrato nell'impostazione utente 2), al nome del file verrà aggiunto un carattere che rappresenta le dimensioni dell'immagine corrente come quarto carattere. I significati dei caratteri aggiunti sono indicati di seguito.

****L": RAW

****M": M o M

****S": S1 o S1

****T": S2

****C": CRAW

Il quarto carattere aggiunto automaticamente consente di stabilire le dimensioni delle immagini senza aprire i file dopo averli trasferiti su un computer. In base alle estensioni dei file, è possibile distinguere anche immagini RAW, JPEG e HEIF.

Impostazioni del nome dei file video

È possibile impostare il modo in cui viene assegnato il nome ai file video (clip).

Struttura del nome dei file video

(Esempio)

A_0001C001Ayyymmdd_hhmmssXX_CANON


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

	Voce	Descrizione
(1)	Indice fotocamera	Due lettere nell'intervallo A-Z. È anche possibile utilizzare il trattino basso (underscore, _) come secondo carattere. Identifica la fotocamera utilizzata.
(2)	Numero bobina	Un numero di 4 cifre compreso tra 0001 e 9999. Viene assegnato automaticamente un numero diverso per identificare la scheda utilizzata. È possibile impostare il valore predefinito. Avanza di uno quando si esegue la prima registrazione su una nuova scheda*. * Scheda nuova acquistata o formattata
(3)	Numero clip	Un numero di 3 cifre compreso tra 001 e 999 preceduto dalla lettera C, ovvero C001-C999. Dopo C999, viene usata la lettera D all'inizio. Assegnato automaticamente a ogni clip (file video). È possibile impostare il valore predefinito.
(4)	Identificatore codec	La lettera "A" (per AVC) viene impostata automaticamente per i filmati principali H.264, "H" per HEVC e "X" per RAW.
(5)	Data di registrazione	Anno, mese e giorno vengono impostati automaticamente in base all'inizio della registrazione.
(6)	Tempo di registrazione	Ora, minuti e secondi vengono impostati automaticamente in base all'inizio della registrazione.
(7)	Componente casuale	Due caratteri, dalla A alla Z e da 0 a 9, vengono impostati casualmente per ogni clip (file video).
(8)	Campo definito dall'utente	Cinque caratteri, dalla A alla Z e da 0 a 9. Predefinito: CANON.


Configurazione dei nomi dei file video

1. Selezionare [🔧: Nome file] (🔗).

2. Selezionare [Filmati].

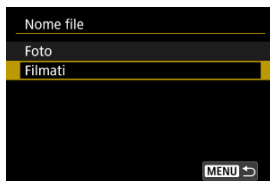


3. Configurare le impostazioni del nome dei file video.

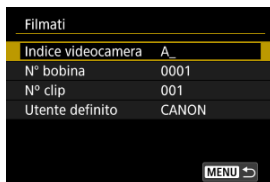

● **Indice fotocamera**


Immettere due caratteri a scelta.

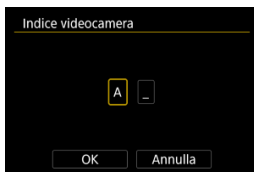

● Impostare i valori predefiniti per [N° bobina] e [N° clip], se necessario.

● Definito dall'utente

Immettere lettere o numeri a scelta.

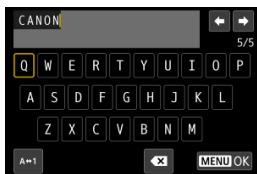

- È possibile immettere cinque caratteri.
- Per cambiare la modalità di immissione, selezionare [**A↔1**].
- Per eliminare singoli caratteri, selezionare [**✕**] o premere il pulsante < >.



- Usare < > < > < > per selezionare un carattere, quindi premere < > per immetterlo.

Formattazione

Se la scheda è nuova o è stata precedentemente formattata (inizializzata) tramite un'altra fotocamera o un computer, formattare la scheda con la fotocamera attualmente in uso.

⚠ Attenzione

- Al termine della formattazione, tutte le immagini e i dati presenti nella scheda vengono eliminati incluse le immagini protette. Prima di attivare questa funzione, si consiglia quindi di controllare che la scheda non contenga dati utili. Se necessario, prima di formattare la scheda trasferire le immagini e i dati su un computer o altro dispositivo.

1. Selezionare [: Formatta card] ().

2. Formattare la scheda.



- Selezionare [OK].



- Per la formattazione a basso livello, premere il pulsante < > per aggiungere un segno di spunta [✓] a [Formatt. basso liv.], quindi selezionare [OK].

Condizioni che richiedono la formattazione della scheda

- La scheda è nuova.
- La scheda è stata formattata su un'altra fotocamera o un computer.
- La scheda è piena di immagini o dati.
- Viene visualizzato un errore relativo alla scheda ()

Formattazione a basso livello

- Eseguire una formattazione a basso livello se la velocità di scrittura o di lettura della scheda è lenta o se si desidera eliminare completamente i dati memorizzati sulla scheda.
- Poiché la formattazione a basso livello formatta il contenuto di tutti i settori registrabili della scheda, tale operazione richiede più tempo rispetto a una formattazione normale.
- Durante la formattazione a basso livello, è possibile annullare l'operazione selezionando **[Annulla]**. Anche in tal caso, la formattazione normale sarà già stata completata e sarà possibile utilizzare normalmente la scheda.

Formati file della scheda

- Le schede SD verranno formattate in FAT12 o FAT16, le schede SDHC in FAT32 e le schede SDXC in exFAT.
- I filmati registrati su schede formattate in exFAT sono registrati in un file singolo (non sono suddivisi in più file) anche se la loro dimensione supera i 4 GB; il file video risultante supera pertanto i 4 GB.


Attenzione

- Potrebbe non essere possibile usare su altre fotocamere le schede SDXC formattate in queste fotocamere. Si noti inoltre che le schede con formato exFAT potrebbero non essere riconosciute da alcuni sistemi operativi o lettori di schede.
- La formattazione o l'eliminazione dei dati su una scheda non comporta la loro eliminazione completa. Tenere presente quanto detto se si desidera vendere o smaltire la scheda. Quando una scheda di memoria viene smaltita, adottare alcune precauzioni per proteggere le informazioni personali se necessario, ad esempio distruggendo fisicamente la scheda.

Nota

- La capacità della scheda visualizzata sulla schermata di formattazione potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata sulla scheda.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.


Auto-rotazione

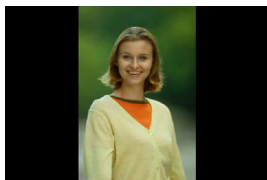

È possibile modificare l'impostazione della rotazione automatica che, quando vengono visualizzate, raddrizza le immagini acquisite con orientamento verticale.

1. Selezionare [**🔄**: Auto-rotazione] (**🔗**).

2. Selezionare un'opzione.

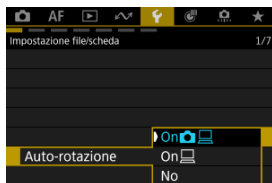

● **On**

Consente di ruotare automaticamente le immagini durante la visualizzazione sia sulla fotocamera sia su computer.

● **On**

Consente di ruotare automaticamente le immagini solo per la visualizzazione da computer.

● **No**

Le immagini non vengono ruotate automaticamente.



Attenzione

- Le immagini acquisite con la rotazione automatica impostata su **[No]** non vengono ruotate durante la riproduzione, anche se la rotazione automatica è impostata su **[On]**   o **[On]** .



Nota


- Se si scatta una foto mentre la fotocamera è rivolta verso l'alto o verso il basso, la rotazione automatica nell'orientamento più adatto alla visualizzazione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se le immagini non vengono ruotate automaticamente su un computer, provare a utilizzare il software EOS.

Aggiunta di informazioni sull'orientamento ai filmati

Per i filmati registrati mantenendo la fotocamera in verticale, è possibile aggiungere automaticamente informazioni sull'orientamento per consentire la riproduzione nello stesso orientamento su smartphone o altri dispositivi.

1. Selezionare [F]: Aggiu. inf.rot. [F] (F).

2. Selezionare un'opzione.

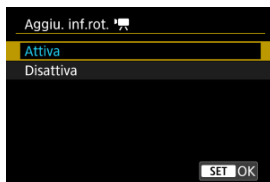

● **Attiva**

Riproduce i filmati su smartphone e altri dispositivi nell'orientamento in cui sono stati registrati.

● **Disattiva**

Riproduce i filmati orizzontalmente su smartphone e altri dispositivi, indipendentemente dall'orientamento durante la registrazione.

! Attenzione

- I filmati vengono riprodotti orizzontalmente sulla fotocamera e attraverso l'uscita video HDMI, indipendentemente da questa impostazione.

Data/Ora/Zona

Alla prima accensione o se Data/Ora/Zona sono stati reimpostati, seguire i passi indicati di seguito per impostare anzitutto il fuso orario.


Impostando prima il fuso orario, in futuro è sufficiente regolare questa impostazione secondo necessità e la data/ora verrà aggiornata in modo che corrisponda.

Poiché alle immagini acquisite verranno aggiunte le informazioni sulla data e sull'ora di scatto, accertarsi di impostare la data e l'ora.

1. Selezionare [🕒: Data/Ora/Zona] (🔗).
2. Impostare il fuso orario.



- Utilizzare i tasti <🔍> per selezionare [Fuso Orario], quindi premere <🔍>.

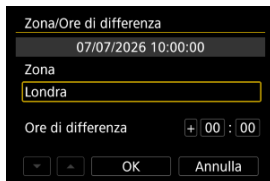

- Premere <🔍>.

Fuso Orario

07/07/2026 10:00:00

São Paulo	-03:00
Fernando de Noronha	-02:00
Azzorre	-01:00
Londra	+00:00
Parigi	+01:00

SET OK

- Utilizzare i tasti < ▲ > < ▼ > per selezionare il fuso orario, quindi premere < (SET) >.
- Se il fuso orario desiderato non è presente nell'elenco, premere il pulsante < MENU >, quindi impostare la differenza rispetto a UTC in [Ore di differenza].

Zona/Ore di differenza

07/07/2026 10:00:00

Zona

Ore di differenza

+ 09 : 15

▼ ▲ OK Annulla

- Utilizzare i tasti < ◀ > < ▶ > per selezionare un'opzione [Ore di differenza] (+/-ora/minuto), quindi premere < (SET) >.
- Impostare con i tasti < ▲ > < ▼ >, quindi premere < (SET) >.
- Dopo aver immesso il fuso orario o le ore di differenza, selezionare [OK].

3. Impostare la data e l'ora.

Data/Ora/Zona

(07/07/2026)

07 . 07 . 2026 10 : 00 : 00

gg/mm/aa

New York

▼ ▲ OK Annulla

- Selezionare un'opzione con i tasti < ◀ > < ▶ >, quindi premere < (SET) >.
- Impostare con i tasti < ▲ > < ▼ >, quindi premere < (SET) >.

4. Impostare l'ora legale.



- Se necessario, eseguire la configurazione.
- Selezionare [☀] o [🌑], quindi premere < ⏮ >.
- Impostando l'ora legale su [☀], l'orario impostato al passo 3 viene spostato avanti di 1 ora. Se è impostato [🌑], l'ora legale viene annullata e l'orario viene spostato indietro di 1 ora.

5. Uscire dall'impostazione.



- Selezionare [OK].



Attenzione

- Le impostazioni di data, ora e fuso orario possono ripristinarsi se la fotocamera viene riposta senza la batteria, se la batteria si esaurisce o se la fotocamera viene esposta a temperature inferiori a zero per un periodo di tempo prolungato. In questo caso, impostare di nuovo questi parametri.
- Dopo aver modificato [Zona/Ore di differenza], verificare di aver impostato la data e l'ora corrette.



Nota

- È possibile prolungare il tempo di spegnimento automatico durante la visualizzazione della schermata [👤: **Data/Ora/Zona**].


1. Selezionare [🗣: Lingua🗣] (🔗).
2. Impostare la lingua desiderata.



Frequenza del sistema

È possibile impostare il sistema video di qualsiasi televisore utilizzato per la visualizzazione. Questa impostazione determina i frame rate disponibili quando si registrano filmati.

1. Selezionare [F: Frequenza sist.] (F).
2. Selezionare un'opzione.

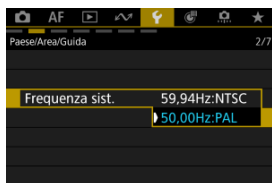

- **59,94Hz:NTSC**

Impostato per le aree che utilizzano il sistema TV NTSC, ad esempio America del Nord, Giappone, Corea del Sud e Messico.

- **50,00Hz:PAL**


Impostato per le aree che utilizzano il sistema TV PAL, ad esempio Europa, Russia, Cina e Australia.

Guida


☑ [Modifica della dimensione del testo della guida](#)

Quando **[INFO Guida]** viene visualizzato, è possibile visualizzare una descrizione della funzione premendo il pulsante **<INFO>**. Premere nuovamente il pulsante per uscire dalla visualizzazione della Guida. Per scorrere la schermata quando una barra di scorrimento (1) viene visualizzata sulla destra, ruotare la ghiera **<MENU>**.

● Esempio: [Caratter. Case Auto]

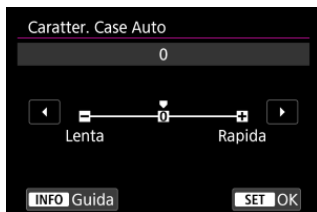

<INFO>

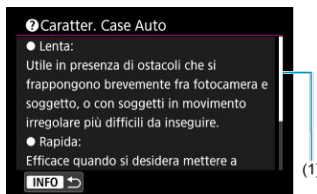

Modifica della dimensione del testo della guida

1. Selezionare [F: Dimens.testo guida] (☒).
2. Selezionare un'opzione.



Guida alle funzioni

Una breve descrizione delle funzioni e degli elementi può essere visualizzata quando si imposta la modalità di scatto o si utilizza Quick Control.

1. Selezionare [F: Guida funzioni] (F).
2. Selezionare un'opzione.



Schermata di esempio



(1) Guida alle funzioni

Nota

- Per cancellare una descrizione, toccarla o continuare a eseguire le operazioni.

1. Selezionare [🔊: Bip] (🔊).
2. Selezionare un'opzione.



- **Attiva**

Attiva l'emissione di un segnale acustico quando il soggetto è a fuoco e durante il controllo a tocco, ecc.

- **Disattiva**

Disattiva l'emissione di un segnale acustico.

Nota

- Per impostazione predefinita, il volume dei segnali acustici per il tocco è impostato su [0] (🔊).

Volume

Il volume dei suoni della fotocamera può essere regolato.

1. Selezionare [**F**: Volume] ()

2. Selezionare un'opzione.



3. Regolare il volume.



- Ruotare la ghiera <  > per regolare il volume, quindi premere <  >.

Nota

- La fotocamera emette sempre un segnale acustico, indipendentemente dalle impostazioni [**📷**: **Modalità otturatore**], quando [**Riprod.sempre a rilas.**] è selezionato nelle impostazioni [**Rumore Scatto**].

Monitoraggio dell'audio

 [Cuffie](#)

 [HDMI](#)


Configurare il monitoraggio dell'audio per controllare l'uscita audio dalle cuffie o altri dispositivi connessi.

Cuffie


Regolazione del volume

1. Selezionare [: Monitor. audio] ().

2. Selezionare [Cuffie].

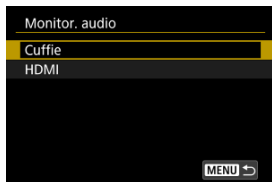

3. Selezionare [Volume].

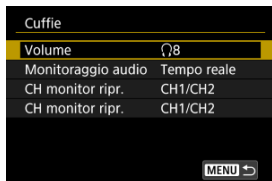

4. Regolare il volume.



- Ruotare la ghiera <  > per regolare il volume, quindi premere <  >.

Attenzione

- Assicurarsi che le spine di uscita delle cuffie siano inserite completamente nella fotocamera.

Nota


- È possibile controllare il suono dal microfono incorporato o da un microfono esterno in cuffia quando [: **Registraz. audio**] è impostato su [**Si**].

Monitoraggio audio

È possibile scegliere l'audio durante la registrazione di filmati utilizzato per l'uscita dalle cuffie. Per ridurre il disturbo durante la registrazione di audio, configurare **[Riduz.distur.audio]** (🔊).

1. Selezionare [🔊: Monitor. audio] (🔊).

2. Selezionare [Cuffie].

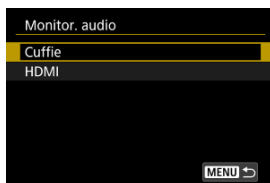

3. Selezionare [Monitoraggio audio].



4. Selezionare un'opzione.



- **Audio tempo reale (no rid.dist.)**
Uscita audio senza riduzione del disturbo.
- **Audio registr. (con rid.dist.)**
Uscita audio con riduzione del disturbo.

! Attenzione


- Se si seleziona **[Audio registr. (con rid.dist.)]**, l'uscita audio potrebbe non essere completamente sincronizzata con il video. L'audio nei filmati registrati non è in ritardo.

Selezione dei canali di uscita per il terminale delle cuffie

È possibile selezionare la combinazione dei canali per l'uscita dal terminale delle cuffie durante lo scatto o la riproduzione. Questa impostazione si applica anche all'uscita dall'altoparlante (🔊).

1. Selezionare [🔊: Monitor. audio] (🔊).

2. Selezionare [Cuffie].

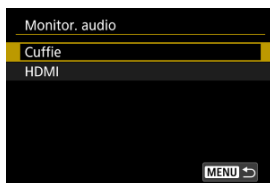


3. Selezionare [CH monitor ripr.] o [CH monitor ripr.].




4. Selezionare la combinazione di canali per l'uscita audio (L/R).

CH monitor ripr.

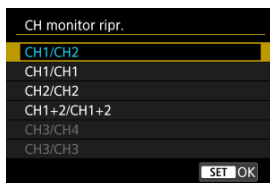

CH monitor ripr.

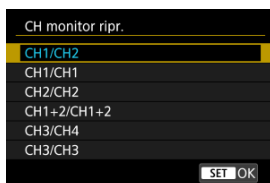

- CH1+2 indica che il segnale è una combinazione dei canali 1 e 2. Lo stesso vale per CH1+3, CH3+4, ecc.

⚠ Attenzione

- Non esce alcun suono dai canali 3 e 4 per [CH monitor ripr.] quando si scatta con [📷: Formato audio] (🔗) impostato su [AAC/16bit/2CH], perché l'audio non viene registrato per i canali 3 e 4.

📄 Nota


- L'indicatore del livello di registrazione dell'audio (🔗) nella schermata di registrazione di filmati mostra i canali selezionati in [CH monitor ripr.].
- Gli elementi che includono i canali 3 o 4 non sono disponibili in [CH monitor ripr.] con [📷: Formato audio] (🔗) impostato su [AAC/16bit/2CH].

Selezione dei canali di uscita per il terminale dell'uscita HDMI


È possibile selezionare la combinazione dei canali per l'uscita dal terminale dell'uscita HDMI durante lo scatto o la riproduzione.

1. Selezionare [🔊: Monitor. audio] (🔗).

2. Selezionare [HDMI].

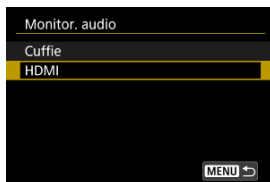


3. Selezionare [CH monitor ripr.] o [CH monitor ripr.].

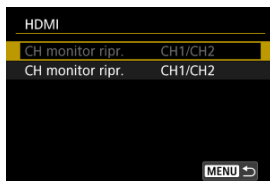


4. Selezionare [CH1/CH2] o [CH3/CH4].

CH monitor ripr.

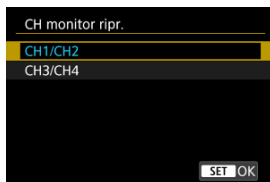

CH monitor ripr.

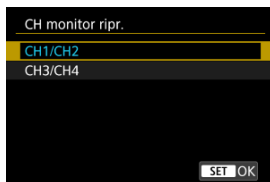

⚠ Attenzione

- Non viene riprodotto audio quando si riproduce la registrazione di un filmato con **Formato audio** impostato su **[AAC/16bit/2CH]** e **[CH monitor ripr.]** impostato su **[CH3/CH4]**.

Luminosità dello schermo

1. Selezionare [**L**: Luminosità schermo] (☑).
2. Effettuare la regolazione.



- Facendo riferimento all'immagine in grigio, ruotare la ghiera < ☾ > per regolare la luminosità, quindi premere < (SET) >. Controllare l'effetto sullo schermo.

Nota

- Per verificare l'esposizione dell'immagine è consigliabile fare riferimento all'istogramma (☑).

Luminosità del mirino

1. Selezionare [: Luminosità mirino] ().
2. Ruotare la ghiera <  > e selezionare [Auto] o [Manuale].

Automatico



- Premere <  >. Controllare l'effetto nel mirino durante lo scatto.

Manuale



- Ruotare la ghiera <  > per regolare la luminosità del mirino, quindi premere <  >. Controllare l'effetto nel mirino.

Regolazione della tonalità colore del mirino

1. Selezionare [**🔧**: Ottimizza ton.colore mirino] (**🔧**).
2. Effettuare la regolazione.




- Facendo riferimento all'immagine di colore grigio, utilizzare < **⌘** > per la regolazione, quindi premere < **🔧** >. Controllare l'effetto nel mirino.

Visualizzazione mirino e schermo

È possibile specificare l'utilizzo dello schermo o del mirino per la visualizzazione, per evitare l'attivazione accidentale del sensore del mirino quando lo schermo è aperto.

1. Selezionare [F]: Visualizzaz. schermo/mirino] (☑).
2. Selezionare un'opzione.

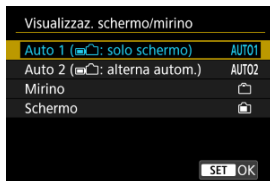

- **AUTO1: Auto 1 (☑): solo schermo)**

Utilizza sempre lo schermo per la visualizzazione quando è aperto.
Utilizza lo schermo per la visualizzazione quando è chiuso e rivolto verso l'utente, e passa al mirino quando si guarda attraverso il mirino.

- **AUTO2: Auto 2 (☐): alterna autom.)**

Utilizza normalmente lo schermo per la visualizzazione quando è rivolto verso l'utente, ma passa al mirino quando si guarda attraverso il mirino.

- **☐: Mirino**

Utilizza sempre il mirino per la visualizzazione.

- **☑: Schermo**

Utilizza sempre lo schermo per la visualizzazione quando è aperto.




Nota

- È anche possibile passare dalla visualizzazione sul mirino alla visualizzazione sullo schermo premendo un pulsante appositamente personalizzato per la commutazione. Con questa impostazione configurata su **[AUTO1]** o **[AUTO2]**, la fotocamera risponde al sensore del mirino di conseguenza.
- Se è impostato **[AUTO1]**, la fotocamera non risponde al sensore del mirino quando lo schermo è aperto.

Ingrandimento UI

È possibile ingrandire le schermate dei menu toccando due volte con due dita. Toccare ancora due volte per ripristinare le dimensioni di visualizzazione originali.

1. Selezionare [**🔍**: Ingrandimento UI] (.
2. Selezionare [Attiva].

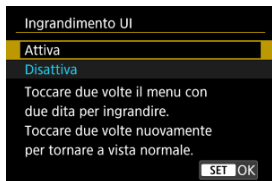

Attenzione

- Utilizzare i comandi della fotocamera quando si configurano le funzioni del menu con la visualizzazione ingrandita. Le operazioni da touch screen non sono supportate.

Risoluzione HDMI

Impostare la risoluzione di uscita dell'immagine utilizzata quando si collega la fotocamera a un televisore o a un dispositivo di registrazione esterno con un cavo HDMI.

1. Selezionare [F]: Risoluzione HDMI] (☑).
2. Selezionare un'opzione.



- **Auto**

Le immagini vengono visualizzate automaticamente nella risoluzione massima supportata dal televisore collegato.

- **1080p**

Uscita con risoluzione 1080p. Selezionare se si preferisce evitare problemi di visualizzazione o ritardi quando la fotocamera cambia risoluzione.

Nota

- Se la scheda contiene una serie di filmati registrati con diverse impostazioni, la visualizzazione delle immagini potrebbe richiedere un certo tempo.

Pulizia del sensore

 [Pulizia immediata](#)

 [Pulizia automatica](#)

 [Pulizia manuale](#)

La funzione di pulizia del sensore della fotocamera consente di pulire la parte anteriore del sensore immagine.

Nota

- Per ottenere i migliori risultati, pulire la fotocamera posizionata stabilmente su un tavolo o su un'altra superficie piana.

Pulizia immediata

1. Selezionare [: Pulizia Sensore] ().
2. Selezionare [Pulisci ora ].



- Selezionare [OK] nella schermata di conferma.




Nota

- Anche se la pulizia del sensore viene ripetuta, il risultato non cambia di molto.
L'opzione **[Pulisci ora, **] potrebbe non essere immediatamente disponibile dopo la pulizia.

1. Selezionare [Auto pulizia].



2. Selezionare un'opzione.

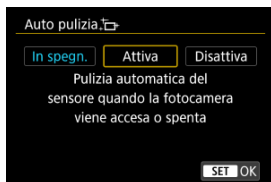

- Ruotare la ghiera <  > per selezionare una voce, quindi premere <  >.

Nota


- Quando è impostato su [In spegn.] o [Attiva], il sensore viene pulito quando lo schermo si spegne, anche quando si spegne automaticamente.

Pulizia manuale



È possibile rimuovere manualmente la polvere che non viene rimossa mediante la pulizia automatica con una pompetta ad aria o strumento simile reperibile in commercio. Utilizzare una batteria completamente carica.

Il sensore di immagine è estremamente delicato. Se è necessario pulire il sensore direttamente, si consiglia di far eseguire la pulizia presso un Centro di assistenza Canon.

1. Selezionare [Pulisci manualmente].

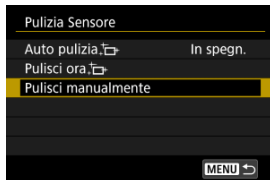

2. Selezionare [OK].

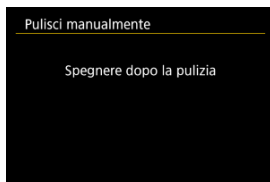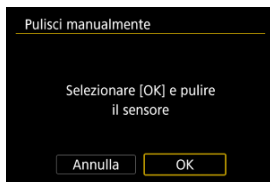

3. Rimuovere l'obiettivo e pulire il sensore.

4. Terminare la pulizia.

- Impostare l'interruttore di accensione su < OFF >.



Nota

- Si consiglia l'uso degli accessori per presa di corrente domestica (venduti separatamente).



Attenzione

- **Durante la pulizia del sensore, si raccomanda di non effettuare le operazioni descritte di seguito. Se l'alimentazione viene interrotta, l'otturatore si chiude. Di conseguenza il sensore di immagine e le tendine dell'otturatore potrebbero danneggiarsi.**
 - Impostare l'interruttore di accensione su < OFF >.
 - Rimuovere o inserire la batteria.
- La superficie del sensore immagine è estremamente delicata. Pulire il sensore con attenzione.
- Utilizzare una pompetta priva di spazzola. Per evitare di graffiare il sensore.
- Non inserire la punta della pompetta nella fotocamera oltre l'innesto dell'obiettivo. Se la fotocamera si spegne, l'otturatore si chiude e le tendine dell'otturatore potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare aria compressa o gas per pulire il sensore. La pressione potrebbe danneggiare il sensore o il gas potrebbe gelarsi sulla sua superficie e graffiarla.
- Se il livello di carica della batteria si riduce durante la pulizia del sensore, viene emesso un segnale acustico di avvertimento. Interrompere la pulizia del sensore.
- Se restano macchie che non è possibile rimuovere con l'ausilio di una pompetta, si consiglia di far pulire il sensore in un Centro di assistenza Canon.

Gestione della password

☑ [Richiesta della password](#)

☑ [Modifica della password](#)


☑ [Cancellazione delle informazioni immesse](#)

Utilizzare queste impostazioni per gestire la password immessa quando l'interruttore di accensione è impostato su < ON > o la fotocamera riprende il funzionamento dallo spegnimento automatico. Per istruzioni su come impostare la password richiesta all'avvio della fotocamera, vedere [Impostare una password](#).

Richiesta della password

È possibile scegliere se è necessario immettere una password dopo che l'interruttore di accensione viene impostato su < ON > o la fotocamera riprende il funzionamento dallo spegnimento automatico.

1. Selezionare [**F**: Gestisci password] ([F](#)).
2. Selezionare [Pw richiesta].

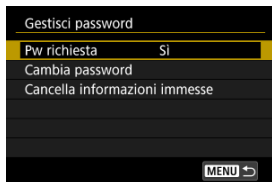

3. Immettere la password impostata inizialmente.

Password

Immettere una password

Annulla OK

0/6

1	2	3	←	→
4	5	6	✕	
7	8	9		
0			OK	

Password

Immettere una password

Annulla OK

4. Selezionare un'opzione.

Pw richiesta

SI


No

SET OK

Modifica della password

È possibile modificare la password da immettere dopo che l'interruttore di accensione viene impostato su < ON > o la fotocamera riprende il funzionamento dallo spegnimento automatico.

1. Selezionare [Cambia password].

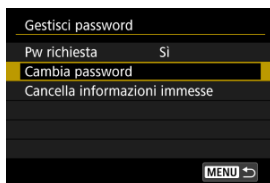

2. Immettere la password impostata inizialmente.

- Seguire il passo 3 in [Richiesta della password](#).

3. Immettere una nuova password.



- Immettere un numero a sei cifre, quindi premere il pulsante < MENU >.

4. Selezionare [OK].




5. Immettere di nuovo la password, quindi selezionare [OK].




Cancellazione delle informazioni immesse

È possibile ripristinare i valori predefiniti di impostazioni e password per lo scatto e le funzioni dei menu.

1. Selezionare [Cancella informazioni immesse].

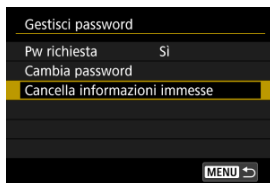

2. Selezionare [OK].

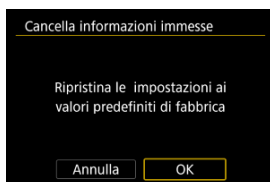

Attivazione estensione

Attivare le estensioni se si è pagato per l'uso.

Visitare il seguente sito Web per maggiori informazioni sull'attivazione.

- <https://sas.image.canon/st/activation-guide>



Attenzione


- Le estensioni vengono disattivate se si esegue **[Ripristino di fabbrica]** in **[☛ Reimp. fotocam.]**. In questo caso, visitare di nuovo il sito Web per riattivarle.
- Gli aggiornamenti del firmware della fotocamera possono disattivare le estensioni. In questo caso, visitare di nuovo il sito Web, salvare il file di attivazione sulla scheda come descritto nelle istruzioni di attivazione, e riattivare le estensioni.
- Non rinominare il file di attivazione scaricato quando lo si salva sulla scheda. Se lo si rinomina, la fotocamera potrebbe non riconoscerlo.

Risparmio energia

È possibile regolare dopo quanto tempo di inattività della fotocamera si verifica l'oscuramento dello schermo e lo spegnimento di schermo, fotocamera e mirino (Oscuramento schermo, Schermo off, Off automatico e Mirino off).

1. Selezionare  **Risparmio bat.** .

2. Selezionare un'opzione.

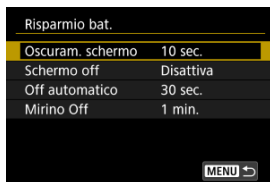


Nota

- **[Oscuram. schermo]** e **[Schermo off]** funzionano quando la schermata di ripresa è visualizzata. Queste impostazioni non sono applicate durante la visualizzazione dei menu o la riproduzione delle immagini.
- La fotocamera si spegne durante la visualizzazione dei menu o la riproduzione delle immagini una volta trascorso il tempo impostato in **[Oscuram. schermo]**, **[Schermo off]** e **[Off automatico]**.
- Per proteggere lo schermo, questo si spegne 30 minuti dopo che ne è stata ridotta la luminosità (la fotocamera rimane accesa), anche se **[Schermo off]** e **[Off automatico]** sono impostati su **[Disattiva]**.
- **[Mirino Off]** si applica quando lo schermo è ancora acceso. Trascorso questo tempo, il sensore del mirino viene disattivato.
- Si applica solo **[Mirino Off]** durante la visualizzazione mirino. Trascorso questo tempo, il sensore del mirino viene disattivato e il mirino si spegne.
- Le immagini sullo schermo sono visualizzate con un frame rate più basso dopo l'oscuramento dello schermo durante la modalità standby dello scatto di foto.
- Lo spegnimento automatico non funziona durante la connessione USB a Camera Connect o altre app o dispositivi.

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni delle funzioni del menu e di scatto della fotocamera.

1. Selezionare [**F**: Reimp. fotecam.] ().
2. Selezionare un'opzione.

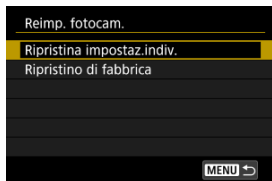

- **Ripristina impostaz.indiv.**

È possibile ripristinare le impostazioni per le singole opzioni selezionate.

- **Ripristino di fabbrica**

Ripristina tutte le impostazioni.

3. **Cancellare le impostazioni.**

- Selezionare [**OK**] nella schermata di conferma.



Nota

- Le modalità di scatto personalizzate delle foto vengono ripristinate quando si seleziona [**Modal. scatto person. (C1-C3)**] in [**Ripristina impostaz.indiv.**] nella modalità di scatto di foto, mentre le modalità di scatto personalizzate dei filmati vengono ripristinate quando si seleziona questa opzione nella modalità di registrazione di filmati.


[Aggiornamento automatico delle impostazioni registrate](#)

[Annullamento delle modalità di scatto personalizzate registrate](#)


È possibile registrare le impostazioni correnti della fotocamera, ad esempio scatto/registrazione, menu e impostazioni delle funzioni personalizzate, come modalità personalizzate assegnate a < **C1** >-< **C3** > sulla ghiera di selezione. È possibile registrare diverse funzioni da utilizzare quando si scattano foto o si registrano filmati.

1. Selezionare [**C**]: Modal. scatto person. (C1-C3)] ().

2. Selezionare [Registra impostazioni].

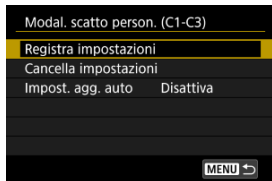

3. Registrare le voci desiderate.

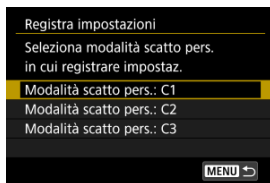

- Selezionare la modalità di scatto personalizzata da registrare, quindi selezionare **[OK]** nella schermata **[Registra impostazioni]**.
- Le impostazioni correnti della fotocamera vengono registrate nella modalità di scatto personalizzata C*.
- Nello scatto di foto, la modalità di scatto registrata è indicata nell'icona della modalità di scatto personalizzata (come in **[C1_{TV}]**, **[C2_{Av}]**, **[C3_M]**).
- Le icone delle modalità di scatto personalizzate cambiano in **[P_{SLP}]**, **[P_{SLP}]** e **[P_{SLP}]** per la registrazione di filmati.
- A seconda delle voci di menu, le impostazioni modificate in altre modalità di scatto potrebbero non essere applicate alle modalità di scatto personalizzate.

Aggiornamento automatico delle impostazioni registrate

Se si modifica un'impostazione in modalità di scatto personalizzata, è possibile aggiornare automaticamente la modalità con la nuova impostazione (Aggiornamento automatico). Per attivare l'aggiornamento automatico, impostare **[Impost. agg. auto]** su **[Attiva]** al passo 2.

⚠ Attenzione

- Le impostazioni registrate non vengono aggiornate automaticamente quando si è connessi tramite USB (UVC/UAC) ().

Annullamento delle modalità di scatto personalizzate registrate

Se si seleziona **[Cancella impostazioni]** al passo 2, le impostazioni di ciascuna modalità possono essere ripristinate ai valori predefiniti, ossia al loro stato precedente la registrazione.



Nota

- È inoltre possibile modificare le impostazioni di scatto e di menu nelle modalità di scatto personalizzate.

Salvataggio/caricamento delle impostazioni della fotocamera su schede




☒ [Salvataggio delle impostazioni della fotocamera](#)

☒ [Caricamento delle impostazioni della fotocamera](#)

Le impostazioni correnti della fotocamera, come scatto, menu e impostazioni delle funzioni personalizzate, possono essere salvate su una scheda come file delle impostazioni della fotocamera. Caricando un file delle impostazioni della fotocamera, è possibile applicare le impostazioni salvate. Ciò consente di salvare le impostazioni ottimali per scene o soggetti specifici, oppure di caricare i file delle impostazioni su altre fotocamere EOS R8 Mark II per utilizzarle con le stesse impostazioni.

Salvataggio delle impostazioni della fotocamera


1. Selezionare [**f**: Salva/carica imp. cam su card] ().
2. Selezionare [Salva su card].

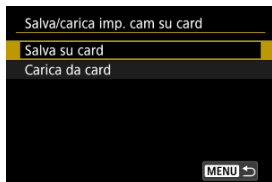

3. Selezionare [OK].



- Le impostazioni della fotocamera vengono salvate sulla scheda.

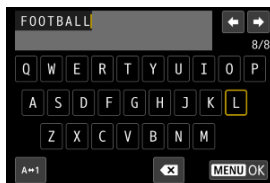

- Per rinominare il file in un nome di 8 caratteri a scelta prima di salvarlo, premere il pulsante < INFO > sullo schermo al passo 3.
- Per le istruzioni, vedere [Assegnazione di un nome ai file](#). I passi sono gli stessi.

⚠ Attenzione

- I file delle impostazioni della fotocamera salvati con una fotocamera diversa da EOS R8 Mark II non possono essere caricati su questa fotocamera.
- Potrebbe non essere possibile caricare i file delle impostazioni della fotocamera salvati da una fotocamera con una diversa versione del firmware.

📌 Nota

- Possono essere salvati in una scheda fino a dieci file delle impostazioni della fotocamera. Se su una scheda sono già presenti dieci file delle impostazioni della fotocamera, è possibile sovrascrivere i file esistenti o cambiare scheda.


Caricamento delle impostazioni della fotocamera

Al passo 2 in [Salvataggio delle impostazioni della fotocamera](#), selezionare **[Carica da card]** per visualizzare fino a dieci file delle impostazioni della fotocamera sulla scheda. Quando si seleziona un file, la fotocamera lo carica e applica lo stato delle impostazioni salvate.

Informazioni sulla batteria

È possibile verificare sullo schermo lo stato della batteria in uso.

1. Selezionare [🔋: Info batteria] (🔍).

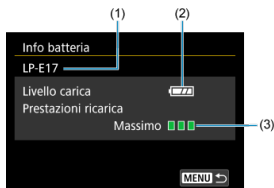

(1) Modello della batteria o tipo di fonte di alimentazione domestica utilizzata

(2) Livello di carica residua della batteria (🔍)

(3) Prestazioni di ricarica della batteria, in tre livelli

■ ■ ■ (Verde): le prestazioni di ricarica della batteria sono buone.

■ ■ □ (Verde): le prestazioni di ricarica della batteria sono leggermente diminuite.

■ □ □ (Rosso): si consiglia l'acquisto di una nuova batteria.

⚠ Attenzione

- Si consiglia l'utilizzo di una batteria Canon LP-E17 originale. Se si utilizzano batterie non originali Canon, la fotocamera potrebbe non raggiungere prestazioni ottimali e non funzionare correttamente.

📖 Nota

- Se compare un messaggio che segnala un errore di comunicazione con la batteria, seguire le istruzioni contenute nel messaggio.

[Verifica delle informazioni sul copyright](#)

[Eliminazione delle informazioni sul copyright](#)

Quando si impostano le informazioni sul copyright, queste vengono registrate nelle immagini come informazioni Exif.

Attenzione


- Se la voce per "Autore" o "Copyright" è lunga, è possibile che non venga visualizzata per intero quando si seleziona **[Visualizza info copyright]**.

Nota


- È inoltre possibile impostare o controllare le informazioni sul copyright con EOS Utility (software EOS,).

1. Selezionare [: Informazioni copyright] ().

2. Selezionare un'opzione.

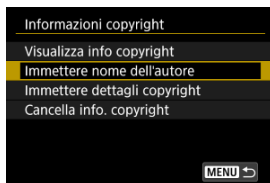

3. Immettere il testo.

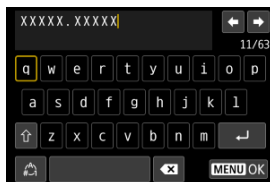


- Usare i tasti <↔> per selezionare un carattere, quindi premere <SET> per immetterlo.
- Per cambiare la modalità di immissione, selezionare [#< >].
- Selezionare [X] per eliminare un carattere.

4. Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi premere [OK].

Verifica delle informazioni sul copyright

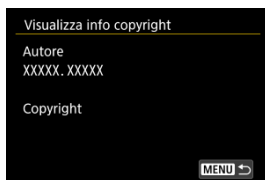

Quando si seleziona [Visualizza info copyright] al passo 2, è possibile verificare le informazioni inserite per [Autore] e [Copyright].

Eliminazione delle informazioni sul copyright

Quando si seleziona **[Cancella info. copyright]** al passo 2, è possibile eliminare le informazioni su **[Autore]** e **[Copyright]**.

Altre informazioni

● Mostra registro

Selezionare [: **Mostra registro**] per visualizzare la cronologia delle modifiche della password, delle informazioni di rete o altre impostazioni.

● URL manuale/software

Per scaricare i manuali di istruzioni, selezionare [: **URL manuale/software**] () e scansionare il codice QR visualizzato con lo smartphone. È inoltre possibile utilizzare un computer per accedere al sito Web all'URL visualizzato e scaricare il software.

● Visualizzaz. logo certificazioni ☆

Selezionare [: **Visualizzaz. logo certificazioni**] () per visualizzare alcuni dei loghi delle certificazioni della fotocamera. Altri logo delle certificazioni sono riportati sul corpo della fotocamera e sulla confezione.

● Firmware

Utilizzato per aggiornare il firmware della fotocamera, dell'obiettivo o di altri accessori compatibili utilizzati.

Se c'è un asterisco dopo l'icona  e [: **Firmware**] quando sono impostate funzionalità online come [ **Carica su image.canon**] e la fotocamera può connettersi a Internet significa che nuovo firmware è disponibile sui server Canon. Per aggiornare il firmware, selezionare [: **Firmware**] e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'asterisco viene cancellato quando [**Wi-Fi**] in [: **Impostazioni Wi-Fi**] è impostato su [**Disattiva**], oppure se ci si collega a un dispositivo diverso. È anche possibile aggiornare il firmware della fotocamera da Camera Connect ()

Personalizzazione dei comandi

È possibile assegnare pulsanti o ghieri alle funzioni della fotocamera utilizzate con maggiore frequenza secondo le proprie preferenze per semplificarne l'utilizzo.

- [Menu scheda: Personalizzazione dei comandi](#)
- [Ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei comandi](#)

Menu scheda: Personalizzazione dei comandi

● Controlli personalizz. durante ripresa



(1) [Personalizz. pulsanti ripr.](#) ☆

(2) [Funz. puls.scatto per filmati](#)


(3) [Pers. ghiera/anello contr.](#) ☆

(4) [Direz. ☀️🌙 a Tv/Av impost.](#) ☆

(5) [Direzione 🌀 a Tv/Av impost.](#) ☆

(6) [Cambia ☀️🌙 durante ripresa](#) ☆

● Controlli personalizz. durante ripresa (scatto di foto)

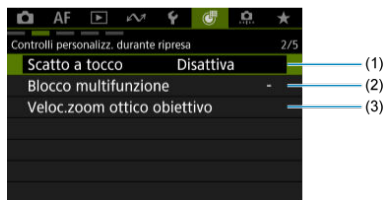


(1) [Scatto a tocco](#)

(2) [Blocco multifunzione](#)


(3) [Veloc.zoom ottico obiettivo](#) ☆

● **Controlli personalizz. durante ripresa (registrazione di filmati)**

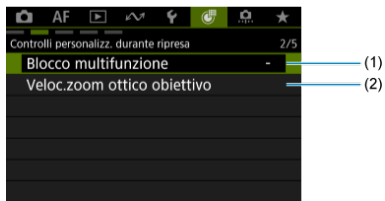

- (1) [Blocco multifunzione](#)
- (2) [Veloc.zoom ottico obiettivo](#) ☆

● **Controlli personalizz. durante ripresa**

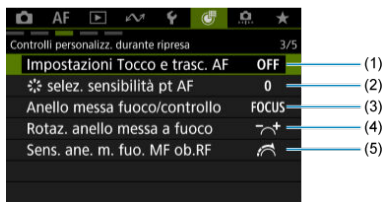

- (1) [Impostazioni Tocco e trasc. AF](#)
- (2) [selez. sensibilità pt AF](#)
- (3) [Anello messa fuoco/controllo](#) ☆
- (4) [Rotaz. anello messa a fuoco](#)
- (5) [Sens. ane. m. fuo. MF ob.RF](#)

● **Controlli personalizz. durante riprod.**



(1) [Personalizz. puls.riprod.](#) ☆

(2) [Salta imm. con](#) [Sun icon] ☆

(3) [Img jump w/ \[C+\] \[Sun icon\]](#) ☆

● **Controlli person./Reimposta**



(1) [Controllo tocco](#) ☆

(2) [Canc. tutti controlli pers.](#) ☆

Ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei comandi

☑ [\[Controlli personalizz. durante ripresa\]](#)

☑ [\[Controlli personalizz. durante riprod.\]](#)

☑ [\[Controlli person./Reimposta\]](#)

È possibile personalizzare le funzioni della fotocamera nella scheda  in base alle proprie preferenze di scatto.

[Controlli personalizz. durante ripresa]

Personalizz. pulsanti ripr.


È possibile assegnare funzioni di scatto comuni ai pulsanti della fotocamera che sono più facili da usare. È possibile assegnare diverse funzioni allo stesso pulsante, da usare quando si scattano foto o si registrano filmati.

1. Selezionare : **Personalizz. pulsanti ripr.** .
2. Selezionare un comando della fotocamera.



- Per passare a : **Personalizz. puls.riprod.** , premere il pulsante **<INFO>**.

3. Selezionare una funzione da assegnare.

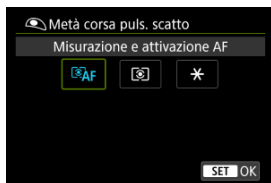

- Premere <  > per impostare il parametro prescelto.
- È possibile configurare impostazioni avanzate per le funzioni contrassegnate con **[INFO]** nella parte inferiore sinistra dello schermo premendo il pulsante < **INFO** >.

Nota

- **[L-Fn]**: Pulsante di blocco AF o funzione obiettivo presente sui super teleobiettivi dotati di Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine).
- **[Fn]**: Pulsante "diretto menu" su Speedlite.
- **[1/2]**, **[2/3]**: pulsanti "funzione remota" sul telecomando wireless BR-E2 (venduto separatamente).
- Per cancellare le impostazioni configurate con **[Custom]**: **Personalizz. pulsanti ripr.**, selezionare **[Custom]**: **Canc. tutti controlli pers.**.

Funzioni disponibili per la personalizzazione (scatto di foto)

●: Predefinito ○: Disponibile per la personalizzazione

AF: Misurazione e attivazione AF																
●	-	-	●	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	
AF-OFF: Blocco AF																
-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
*AF-OFF: Blocco AE, stop AF																
-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
: Selezione punto AF																
-	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
: Selezione diretta punto AF																
-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
: Impostare punto AF per centrare																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
: Avvio/arresto inseg.AF area int.																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
: Selezione diretta area AF																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
: Selez.diretta sogg.da rilevare																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
: AF One-Shot ↔ AF Servo																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
: AF soggetto rilevato																
-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
: AF rilevam.occhi																
-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
: Rilevamento occhi																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-

Rilevamento spot															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
Registra priorità persone															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
^{AF} _{MF} : Messa a fuoco															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
PEAK: Peaking															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	-
Guida mes. fuoco															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
Registra preimp. messa a fuoco															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
Riproduci preimp. messa a fuoco															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
Attivazione misurazione															
o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blocco AE															
-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-
Blocco AE (premuto)															
-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-
Blocco AE (pulsante premuto)															
o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
^{AEL} _{FEL} : Blocco AE/Blocco FE															
-	o	o	o	•	o	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-
Rilascia blocco AE															
-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-
Comp. esp (pr.puls., ruot.)															
-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
ISO: Sensibilità ISO															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-

ISO : Imp.sens.ISO (pr.puls.,rot.)																
-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
: Impostazioni funzione flash																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	●
: Controllo gruppo quickflash																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○
: Scatto flash																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
: ETTL : ETTL (con FEM abilitata)																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
FEL : Blocco FE																
-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
: Registr. filmato																
-	●	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
: Pausa AF servo filmato																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
: Stato audio																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
DIAL FUNC : Impostazioni funzioni ghiera																
-	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
: Max. luminosità schermo (temp)																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
: Spegnimento																
-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	●	○	-
: Schermo off																
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-

Funz.otturat.silenzioso															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
Cambia anello mes.fuoco/contr.															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
Anteprima profondità campo															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
AUTO: Reimp. elem. selez. in mod. Fv															
-	o	o	o	o	o	•	•	o	o	o	-	o	-	-	-
ALL AUTO: Reimp. Tv/Av/ ISO in mod. Fv															
-	o	o	o	o	o	o	o	•	•	o	-	o	-	-	-
Q: Schermo Quick Control															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	-	o	-	-	-
TELE: Zoom cinema (a tele)															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
WIDE: Zoom cinema (a grandangolo)															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
Q: Ingrandimento/Riduzione															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	-
Riproduci immagine															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	-
Ingrand.immag.durante riproduz.															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
MENU: Visualizza menu															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
Qualità immagine															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
RAW JPEG: Imp. qualità immag. one-touch															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
RAW JPEG H: Imp.qual.imm.one-t. (premuto)															
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-

Ritaglio/rapporto dims.															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Passa tra ritaglio/rapporto dims.															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
Tele-converter Digitale															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Sc.anti-flick.alta freq.man.(Tv)															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
TV racc. per sc. antiflicker HF															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
COLOR: Modalità colore															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Stile immagine															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Filtro colore															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Ottimiz.autom.della luce															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
WB: Selezione WB															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Cambia temp.col															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
WB. Shift/Bkt WB															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Modalità drive															
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-

PRE : Pre-scatto cont.																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
: Liv. auto																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
: Scatto a tocco																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
OVF : Vista mirino ottico																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
: Imp. frame rate dis.																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
: Funz. comunicaz.																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
: Modalità aereo																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
: Seleziona cartella																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
: Crea cartella																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
: Alterna mirino/schermo																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
INFO : Pulsante Informazioni																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	•	-
OFF : Nessuna funzione (disattivato)																
-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	o

Funzioni disponibili per la personalizzazione (registrazione di filmati)

●: Predefinito ○: Disponibile per la personalizzazione

M-Fn	AF-ON	*	AF-ON	▲	◀	▶	▼	SET	*	L-Fn	1 ^o	2 ^o
AF: Misurazione e attivazione AF												
-	●	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
AF-OFF: Blocco AF												
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-
*AF-OFF: Blocco AE, stop AF												
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Selezione punto AF												
○	○	○	●	○	○	○	○	○	-	○	-	-
Selezione diretta punto AF												
-	-	-	-	○	○	○	○	-	●	-	-	-
Impostare punto AF per centrare												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
Avvio/arresto inseg.AF area int.												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
Rilevamento occhi												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Rilevamento spot												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
Registra priorità persone												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
Messa a fuoco												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
PEAK: Peaking												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Guida mes. fuoco												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-

CFP: Registra preimp. messa a fuoco													
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	
CFP': Riproduci preimp. messa a fuoco													
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	
OUT: Sfocatura													
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	
OUT: Impostazioni sfocatura													
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	
*: Blocco AE													
o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	-	-	
*H: Blocco AE (premuto)													
o	o	•	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	
*OFF: Rilascia blocco AE													
o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	-	-	
Z: Comp. esp (pr.puls., ruot.)													
-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	
ISO: Sensibilità ISO													
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	
ISO Z: Imp.sens.ISO (pr.puls.,rot.)													
-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	
: Falso colore													
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	
Zebra													
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	
: Registr. filmato													
o	o	o	o	-	-	-	-	o	-	o	-	-	
II SERVO AF: Pausa AF servo filmato													
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	

●: Predefinito ○: Disponibile per la personalizzazione

M-Fn	AF-ON	✳	⏮	⏪	⏩	⏭	SET	✳	L-Fn	16	26
🎵: Stato audio											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
👤: AF rilev.soggetto											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
DIAL. FUNC.: Impostazioni funzioni ghiera											
●	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
📺: Max. luminosità schermo (temp)											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
🔌: Spegnimento											
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	●
📴: Schermo off											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
🔁: Cambia anello mes.fuoco/contr.											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
🔍: Schermo Quick Control											
○	○	○	○	○	○	○	○	●	-	○	-
ZOOM. TELE: Zoom cinema (a tele)											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
ZOOM. WIDE: Zoom cinema (a grandangolo)											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
🔍: Ingrandimento/Riduzione											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
▶: Riproduci immagine											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
🔍▶: Ingrand.immag.durante riproduz.											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
MENU: Visualizza menu											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-

Zoom digitale												
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Rilevamento flicker												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sc.anti-flick.alta freq.man.(Tv)												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COLOR: Modalità colore												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Stile immagine												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Filtro colore												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Personal. imm.												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ottimiz.autom.della luce												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
WB: Selezione WB												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cambia temp.col												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Correzione WB												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Blocco AWB												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PRE Pre-registrazione												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vista cinema												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auto scatto filmato												
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

●: Predefinito ○: Disponibile per la personalizzazione

M-Fn	AF-ON	✳	⏮	⏪	⏩	⏭	SET	✳	L-Fn	1 ^o	2 ^o
📺: IS digitale											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	●
📺: Level. auto											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
📺: Standby: Bassa ris											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
📺: Funz. comunicaz.											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
LIVE: Live streaming											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
✈: Modalità aereo											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
📄: Seleziona cartella											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
📺: Alterna mirino/schermo											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
INFO: Pulsante Informazioni											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
OFF: Nessuna funzione (disattivato)											
○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	-

Registra preimp. messa a fuoco/Riproduci preimp. messa a fuoco

È possibile impostare anticipatamente sulla fotocamera le posizioni di messa a fuoco preferite quando si usano obiettivi RF o RF-S. Le posizioni di messa a fuoco preimpostate salvate possono essere applicate premendo un pulsante mentre la fotocamera è in standby.

Registrazione di una posizione di messa a fuoco sulla fotocamera

Mettere a fuoco alla distanza di messa a fuoco per registrare come preimpostazione, quindi premere il pulsante assegnato a **[Registra preimp. messa a fuoco]**.

Richiamo delle posizioni di messa a fuoco preimpostate

Premere il pulsante assegnato a **[Riproduci preimp. messa a fuoco]**.

Nota

- La preimpostazione della messa a fuoco è disponibile nella modalità di messa a fuoco AF e MF.
- Le posizioni di messa a fuoco registrate vengono cancellate quando si cambia obiettivo o si sostituisce la batteria della fotocamera.

Sfocatura/Impostazioni sfocatura

Durante la registrazione filmati, è possibile sfocare gradualmente l'immagine. Ciò è utile come transizione per creare filmati di impatto.

Sfocatura durante la registrazione

Premere il pulsante assegnato a **[Sfocatura]** durante la registrazione di filmati per spostare la posizione focale e sfocare il soggetto. Per interrompere la sfocatura, premere nuovamente il pulsante assegnato.

Configurazione delle impostazioni di sfocatura

Premere il pulsante assegnato a **[Impostazioni sfocatura]** per configurare la quantità e la velocità per le operazioni di **[Sfocatura]**.

● **Quantità sfocat.**

È possibile impostare la quantità di sfocatura in un intervallo compreso tra 1 e 5.

● **Velocità**

È possibile impostare la velocità di spostamento della posizione focale in un intervallo compreso tra 1 e 10.

Nota

- AF Servo filmato è in pausa dopo le operazioni di sfocatura.
- La quantità e la velocità di sfocatura specificate potrebbero non essere sufficientemente efficaci, a seconda dell'obiettivo utilizzato, della situazione di scatto e di altri fattori.

Blocco AWB

È possibile mettere in pausa il funzionamento del bilanciamento del bianco automatico premendo il pulsante assegnato a **[Blocco AWB]** in **[☞: Personalizz. pulsanti ripr.]**. Per sbloccare, premere nuovamente il pulsante.


Funz. puls.scatto per filmati

È possibile impostare le funzioni eseguite quando si preme il pulsante di scatto a metà o completamente durante la registrazione di filmati.

⚠ Attenzione

- Durante la registrazione di filmati, l'impostazione **[Funz. puls.scatto per filmati]** prevale su qualunque funzione assegnata al pulsante di scatto in **[☞: Personalizz. pulsanti ripr.]**.

1. Selezionare **[☞: Funz. puls.scatto per filmati]** **[☞]**.
2. Selezionare un'opzione.

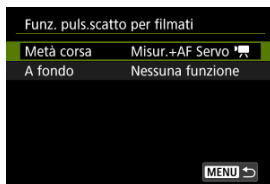

- **Metà corsa**


Indicare la funzione eseguita premendo parzialmente il pulsante di scatto.

- **A fondo**

Indicare la funzione eseguita premendo completamente il pulsante di scatto.

3. Selezionare un'opzione.

Opzioni [Metà corsa]

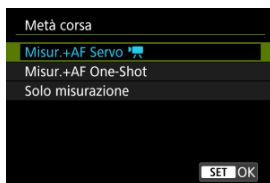

- **Misur.+AF Servo**

Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà, la fotocamera mantiene continuamente la messa a fuoco sul soggetto. Quando si preme il pulsante $\langle \overset{AF}{ON} \rangle$, la fotocamera esegue la messa a fuoco solo una volta.


- **Misur.+AF One-Shot**

Quando si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera esegue la messa a fuoco solo una volta.

- **Solo misurazione**

Se si preme il pulsante di scatto a metà viene avviata la misurazione.
Per mettere a fuoco, premere il pulsante $\langle \overset{AF}{ON} \rangle$.

Opzioni [A fondo]

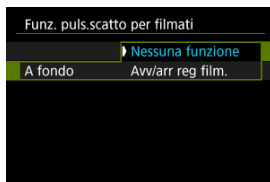

- Con **[A fondo]** impostato su **[Avv/arr reg film.]**, è possibile avviare/interrompere la registrazione di filmati non solo tramite il pulsante di ripresa del filmato, ma anche premendo completamente il pulsante di scatto, oppure utilizzando un comando a distanza (venduto separatamente).


Pers. ghiera/anello contr.

Le funzioni usate più di frequente possono essere assegnate alle ghiera <  >, <  > e <  >.

1. Selezionare [: Pers. ghiera/anello contr.] ().
2. Selezionare un comando della fotocamera.



3. Selezionare una funzione da assegnare.

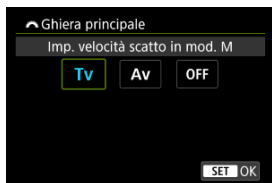

- Premere <  > per impostare il parametro prescelto.
- È possibile configurare impostazioni avanzate per le funzioni contrassegnate con [ **INFO**] nella parte inferiore sinistra dello schermo premendo il pulsante < **INFO** >.

Nota

- Per cancellare le impostazioni configurate con [: **Pers. ghiera/anello contr.**], selezionare [: **Canc. tutti controlli pers.**].

Funzioni disponibili per le ghiera

●: Predefinito ○: Disponibile per la personalizzazione

Funzione			
Tv  : Cambia velocità otturatore (tenendo premuto puls.lettura)	-	-	○
Av  : Cambia valore apertura (tenendo premuto puls.lettura)	-	-	○
ISO  : Imposta sensibilità ISO (tenendo premuto puls.lettura)	-	-	○
 : Compensaz. esposizione (tenendo premuto puls.lettura)	-	-	●
 : Compens. esposiz./potenza flash (tenendo premuto puls.lettura)	-	-	○
AF  : Selezionare area AF (tenendo premuto puls.lettura)	-	-	○
 : Stile immagine (tenendo premuto puls.lettura)	-	-	○
WB  : Selezione WB (tenendo premuto puls.lettura)	-	-	○
 : Selezionare temperatura colore (tenendo premuto puls.lettura)	-	-	○
Tv : Cambia velocità otturatore	-	-	○
Av : Cambia valore apertura	-	-	○
Tv : Imp. velocità scatto in mod. M	●	○	-
Av : Impostazione apertura in mod. M	○	●	-
ISO : Imposta sensibilità ISO	-	○	○
 : Compensaz. esposizione	-	○	○
AF  : Selezionare area AF	-	○	○
 : Stile immagine	-	○	○
WB : Selezione WB	-	○	○
 : Selezionare temperatura colore	-	○	○
OFF : Nessuna funzione (disattivato)	○	○	○

Nota

- La ghiera <  > non può essere personalizzata nella modalità <Fv>.
- : Ghiera di controllo su obiettivi RF e adattatori.

Direz. a Tv/Av impost.

È possibile invertire la direzione di rotazione della ghiera per impostare la velocità dell'otturatore e il valore di apertura.

Inverte la direzione di rotazione delle ghiera <  > e <  > nella modalità di scatto <M> e solo della ghiera <  > nelle altre modalità di scatto. La direzione della ghiera <  > in modalità <M> corrisponde alla direzione per impostare la compensazione dell'esposizione nelle modalità <P>, <Tv> e <Av>.

-  : Normale
-  : Contraria

Direzione a Tv/Av impost.

È possibile invertire la direzione di impostazione della velocità dell'otturatore e del valore di apertura con la ghiera di controllo degli obiettivi RF o RF-S o degli adattatori.

-  : Normale
-  : Contraria

Cambia durante ripresa

È possibile cambiare le funzioni assegnate alla ghiera <  > e <  >.

- OFF: Disattiva
- ON: Attiva

Scatto a tocco

È possibile specificare lo scatto a tocco. Quando è impostato su [Attiva], la visualizzazione di  in basso a sinistra nella schermata di ripresa cambia in , e lo scatto a tocco è attivato.

Per le istruzioni relative allo scatto a tocco, vedere [Uso della funzione Scatto a tocco](#).

Blocco multifunzione

Indicare i comandi della fotocamera da bloccare quando il blocco multifunzione è attivato. Questo può aiutare a evitare modifiche accidentali delle impostazioni.

1. Selezionare [🔒: Blocco multifunzione] (🔒).
2. Selezionare i comandi della fotocamera da bloccare.



- Selezionare un comando della fotocamera e premere <🔒> per visualizzare [✓].

3. Selezionare [OK].

- Premendo il pulsante blocco multifunzione si bloccano i comandi della fotocamera selezionati [✓].

Nota


- Un asterisco "*" a destra di [🔒: Blocco multifunzione] indica che l'impostazione predefinita è stata modificata.

Veloc.zoom ottico obiettivo

Disponibile quando si usa un obiettivo zoom motorizzato.

Lo zoom ottico è più veloce o più lento a seconda di quanto si gira l'anello di zoom.

La velocità dello zoom durante lo standby dello scatto e durante la registrazione di filmati può essere impostata separatamente.

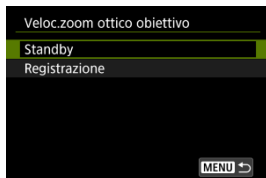

● Velocità zoom

Impostare la velocità dello zoom.

Veloce: idonea per lo zoom durante lo standby dello scatto.

Lenta: idonea quando si preferisce uno zoom più lento, ad esempio durante la registrazione di filmati.


● Livello velocità

Impostare un livello di velocità di zoom (in relazione alla velocità dello zoom) per eseguire lo zoom più velocemente o più lentamente a seconda di quanto si gira l'anello di zoom.

Impostare il livello di velocità in un intervallo compreso tra 1 e 15 per le velocità di zoom **[Veloce]** e **[Lenta]**.


Impostazioni Tocco e trasc. AF

È possibile spostare il punto AF o la cornice della zona AF toccando o trascinando sullo schermo mentre si guarda attraverso il mirino.

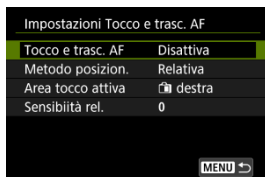


Tocco e trasc. AF

Selezionare **[Attiva]** per attivare Tocco e trascinamento AF.

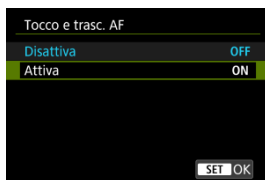

Metodo posizion.

È possibile impostare la modalità di scelta delle posizioni toccando o trascinando sullo schermo.

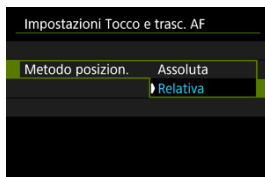

- **Assoluta**

Il punto AF si sposta sulla posizione toccata o trascinata sullo schermo.

- **Relativa**

Il punto AF si sposta nella direzione di trascinamento, nella stessa misura della quantità trascinata, indipendentemente dal punto in cui si tocca sullo schermo.

Area tocco attiva

È possibile specificare l'area dello schermo utilizzata per le operazioni di tocco e trascinamento.




Nota

- Una cornice rotonda arancione [>] viene visualizzata quando si tocca lo schermo quando [**AF: Area AF**] è impostato su [**Intera area AF**]. Dopo aver sollevato il dito nella posizione in cui si desidera spostare il punto AF, viene visualizzato [] e il soggetto viene rilevato. Per annullare la selezione del soggetto, toccare [ OFF].

Sensibilità rel.

Impostando **[Metodo posizion.]** su **[Relativa]**, è possibile specificare la quantità di movimento in risposta al tocco o al trascinamento.

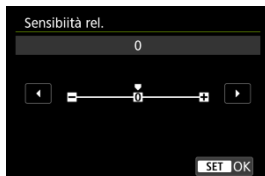

Per un posizionamento più rapido del punto AF, impostare verso l'estremità positiva, e per un posizionamento più lento, impostare verso l'estremità negativa.

✿ selez. sensibilità pt AF

È possibile regolare la sensibilità del multicontrollo utilizzata per il posizionamento del punto AF.



Anello messa fuoco/controllo

In questo menu, è possibile configurare la funzionalità [Anello messa fuoco/controllo] dell'obiettivo.

Obiettivi senza selettore per ghiera di messa a fuoco/controllo

- **FOCUS: utilizzo come ghiera di messa a fuoco**

La ghiera funziona come ghiera di messa a fuoco.

- **CONTROL: utilizzo come ghiera di controllo**

La ghiera funziona come ghiera di controllo. Per limitare [AF: Messa a fuoco] a [AF], premere il pulsante <  > e aggiungere un segno di spunta [✓] a [Mod. messa a fuoco AF se usato come an.contr.].

Obiettivi per i quali viene visualizzato questo menu e che dispongono di ghiera sia di messa a fuoco che di controllo

- **FOCUS: utilizzo come ghiera di messa a fuoco**

Nessuna modifica al funzionamento della ghiera di messa a fuoco o controllo.

- **CONTROL: utilizzo come ghiera di controllo**

La ghiera di messa a fuoco funziona come ghiera di controllo. Il funzionamento della ghiera di controllo è disattivato.




Nota

- Questo menu non viene visualizzato per gli obiettivi con selettore per ghiera di messa a fuoco/controllo. Utilizzare l'obiettivo per configurare la funzionalità della ghiera di messa a fuoco/controllo.
- Per informazioni dettagliate sugli obiettivi con ghiera sia per messa a fuoco che controllo per i quali la fotocamera visualizza questo menu, visitare il sito Web Canon.
- È anche possibile eseguire la configurazione nella schermata Quick Control analogamente alla personalizzazione con [: Personalizzazione Quick Control] o [: Personalizzaz. Quick Control ] ().

Rotaz. anello messa a fuoco


È possibile invertire la direzione di rotazione della ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo RF per modificare le impostazioni.

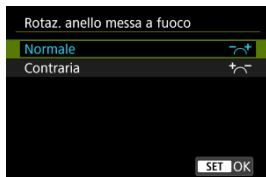

- : Normale
- : Contraria

Sens. ane. m. fuo. MF ob.RF

È possibile impostare la sensibilità della ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo RF.

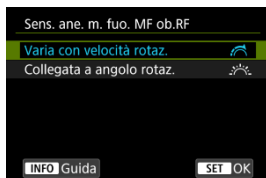

- : **Varia con velocità rotaz.**
La sensibilità della ghiera di messa a fuoco varia in base alla velocità di rotazione.
- : **Collegata a angolo rotaz.**
La posizione focale viene regolata in base alla quantità di rotazione, indipendentemente dalla velocità di rotazione.

Personalizz. puls.riprod.

È possibile assegnare funzioni di riproduzione comuni ai pulsanti della fotocamera che sono più facili da usare.

1. Selezionare [ : Personalizz. puls.riprod.] ().
2. Selezionare un comando della fotocamera.



- Per passare a [ : Personalizz. pulsanti ripr.] (), premere il pulsante < INFO >.

3. Selezionare una funzione da assegnare.



- Premere <  > per impostare il parametro prescelto.
- È possibile configurare impostazioni avanzate per le funzioni contrassegnate con [**INFO**] nella parte inferiore sinistra dello schermo premendo il pulsante < INFO >.



Nota

- Per cancellare le impostazioni configurate con [🔧: **Personalizz. puls.riprod.**], selezionare [🔧: **Canc. tutti controlli pers.**].

Funzioni disponibili per la personalizzazione

●: Predefinito ○: Disponibile per la personalizzazione

Funzione	M-Fn
●: Protezione	○
★: Classificazione	○
🗑️: Elimina immag.	○
🖱️: Img jump w/🖱️+🦋	○
✂️: Ritaglio	○
🔍: Ricerca immagini	○
🔍: Ingrandimento/Riduzione	○
📱: Invia immagini a smartphone	●
🖱️: Come il pulsante pers. in ripr.	○
OFF: Nessuna funzione (disattivato)	○


Per impostare la modalità di scorrimento tra le immagini è possibile girare la ghiera <  > nella schermata di riproduzione nella visualizzazione di una sola immagine.



Nota

- Con l'impostazione [**Salta il numero specificato di immagini**] è possibile ruotare la ghiera <  > per selezionare il numero di immagini da saltare.
- Con [**Visualizza per classificazione immagine**], ruotare la ghiera <  > per selezionare la classificazione (). Se si seleziona ★, vengono mostrate tutte le immagini classificate mentre si sfogliano le immagini.
- È anche possibile modificare il metodo di scorrimento premendo <  > orizzontalmente nella schermata di riproduzione nella visualizzazione di una sola immagine.


Per impostare la modalità di scorrimento tra le immagini è possibile girare la ghiera <  > mentre si tiene premuto il pulsante assegnato a [ ] nella schermata di riproduzione nella visualizzazione di una sola immagine.

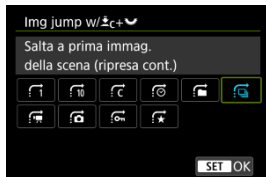

Nota

- È possibile configurare questa funzione quando si assegna [ ] a un pulsante in [: **Personalizz. puls.riprod.**] ().
- Con l'impostazione [**Salta il numero specificato di immagini**] è possibile ruotare la ghiera <  > per selezionare il numero di immagini da saltare.
- Con [**Visualizza per classificazione immagine**], ruotare la ghiera <  > per selezionare la classificazione (). Se si seleziona ★, vengono mostrate tutte le immagini classificate mentre si sfogliano le immagini.

Controllo tocco

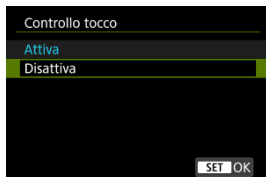

- Per disattivare il tocco, selezionare **[Disattiva]**.

Attenzione

Precauzioni per il funzionamento del pannello touch screen

- Non utilizzare oggetti appuntiti come unghie o penne a sfera per operazioni tattili.
- Non toccare il touch screen con le dita bagnate. Se lo schermo presenta tracce di umidità o se si hanno le dita bagnate, il pannello touch screen potrebbe non rispondere o non rispondere correttamente al tocco. In tal caso, spegnere la fotocamera e rimuovere l'umidità con un panno.
- Non incollare sullo schermo pellicole di protezione disponibili in commercio o adesivi poiché potrebbero rallentare la risposta al tocco.

Canc. tutti controlli pers.

Selezionando [C]: **Canc. tutti controlli pers.** si cancellano tutte le impostazioni di personalizzazione dei comandi.





È possibile impostare le funzioni della fotocamera in base alle proprie preferenze di scatto. È anche possibile aggiungere voci di menu e funzioni personalizzate da regolare frequentemente nelle schede My Menu.

- [Menu scheda: Funzioni personalizzate](#)
- [Impostazioni delle funzioni personalizzate](#)
- [Menu scheda: My Menu](#)
- [Registrazione in My Menu](#)


Menu scheda: Funzioni personalizzate

● C.Fn esposizione



- (1) [Incrementi livello esposiz.](#)
- (2) [Incr. impostaz. veloc. ISO](#)
- (3) [Sensib. da misurazione/ISO auto](#)
- (4) [Annullamento auto bracketing](#)
- (5) [Sequenza bracketing](#)
- (6) [Numero di scatti bracketing](#)

● C.Fn esposizione

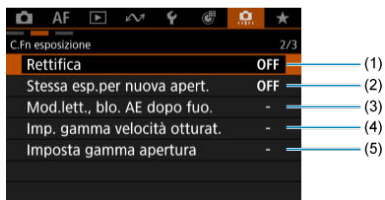

- (1) [Rettifica](#)
- (2) [Stessa esp.per nuova apert.](#)
- (3) [Mod.lett., blo. AE dopo fuo.](#)
- (4) [Imp. gamma velocità otturat.](#)
- (5) [Imposta gamma apertura](#)

● C.Fn altro/Reimposta



- (1) [Aggiungi info ritaglio](#)
- (2) [Opzione predef. Cancella](#)
- (3) [Rilascio ottur.senza obiet.](#)
- (4) [Ritraz. obiet. allo spegn.](#)
- (5) [Canc. tutte funz. pers \(C.Fn\)](#)

Selezionando []: **Canc. tutte funz. pers (C.Fn)**] si cancellano tutte le impostazioni delle funzioni personalizzate.

Impostazioni delle funzioni personalizzate

 [\[C.Fn esposizione\]](#)

 [\[C.Fn altro/Reimposta\]](#)

È possibile personalizzare le funzioni della fotocamera nella scheda [] in base alle proprie preferenze di scatto. Tutte le impostazioni i cui valori predefiniti vengono modificati vengono visualizzate in blu.

Incrementi livello esposiz.

Consente di impostare incrementi di 1/2 stop per la velocità dell'otturatore, il valore di apertura, la compensazione dell'esposizione, AEB, la compensazione dell'esposizione flash e così via.

- 1/3: 1/3 stop
- 1/2: 1/2 stop



Nota

- Quando è impostato [1/2 stop] la visualizzazione è come segue.



- Altre impostazioni della fotocamera (quale l'impostazione della velocità dell'otturatore più bassa) possono cambiare l'incremento del livello esposizione.

Increm. impostaz. veloc. ISO

È possibile modificare gli incrementi per l'impostazione manuale della sensibilità ISO a un intero stop.

- 1/3: 1/3 stop
- 1/1: 1 stop



Nota

- Anche se è impostato [1 stop], la sensibilità ISO viene automaticamente impostata in incrementi di 1/3 di stop quando è attiva l'opzione ISO Auto.

Sensib. da misurazione/ISO auto

È possibile impostare lo stato della sensibilità ISO al termine del timer misurazione nei casi in cui, per il funzionamento di ISO auto in modalità <P>/<Tv>/<Av>/<M>/, la fotocamera ha regolato la sensibilità ISO durante la misurazione o durante il timer di misurazione.

- **AUTO** : **Ripristina auto dopo misuraz.**
- **AUTO** : **Mantieni sens. dopo misuraz.**

Annullamento auto bracketing

Quando l'interruttore di accensione è impostato su <OFF>, è possibile indicare di annullare l'AEB e il bracketing del bilanciamento del bianco.

- **ON**: Attiva
- **OFF**: Disattiva

Sequenza bracketing

È possibile modificare la sequenza di scatti AEB e la sequenza bracketing del bilanciamento del bianco.

- **0-+:** 0, -, +
- **-0+:** -, 0, +
- **+0-:** +, 0, -

AEB	Bracketing del bilanciamento del bianco	
	Direzione B/A	Direzione M/G
0: Esposizione standard	0: Bilanciamento bianco standard	0: Bilanciamento bianco standard
-: Sottoesposizione	-: Viraggio blu	-: Viraggio magenta
+: Sovraesposizione	+: Viraggio ambra	+: Viraggio verde

Numero di scatti bracketing

È possibile modificare il numero di scatti effettuati con AEB e il bracketing del bilanciamento del bianco.

Quando **[Sequenza bracketing]** è impostato su **[0, -, +]**, gli scatti bracketing vengono acquisiti nel modo indicato nella tabella seguente.

- **3: 3 scatti**
- **2: 2 scatti**
- **5: 5 scatti**
- **7: 7 scatti**

(incrementi di 1 stop)

	1° scatto	2° scatto	3° scatto	4° scatto	5° scatto	6° scatto	7° scatto
3: 3 scatti	Standard (0)	-1	+1				
2: 2 scatti	Standard (0)	±1					
5: 5 scatti	Standard (0)	-2	-1	+1	+2		
7: 7 scatti	Standard (0)	-3	-2	-1	+1	+2	+3



Nota

- Se è impostato **[2 scatti]**, è possibile selezionare il lato + o - per impostare l'intervallo AEB. Con il bracketing del bilanciamento del bianco, il secondo scatto viene regolato verso il lato negativo della direzione B/A o M/G.

Rettifica

In caso di variazione nella luminosità del soggetto e se non è possibile ottenere l'esposizione standard nell'intervallo di valori dell'esposizione automatica, la fotocamera passa automaticamente all'impostazione selezionata manualmente per ottenere l'esposizione standard. **[Velocità ottur./apertura]** si applica alla modalità <Tv> o <Av>. **[Sensibilità ISO]** si applica alla modalità <P>, <Tv> o <Av>.

- **OFF: Disattiva**
- **Tv/Av: Velocità ottur./apertura**
- **ISO: Sensibilità ISO**



Nota

- La rettifica sovrascrive tutte le modifiche a **[Gamma ISO]** o **[Vel.min.otturat.]** dalle impostazioni predefinite in :  **Impostazioni sensibilità ISO** se non è possibile ottenere l'esposizione standard.
- I limiti minimo e massimo per la rettifica con la sensibilità ISO sono determinati da **[Gamma Auto]** (). Tuttavia, se la sensibilità ISO impostata manualmente eccede l'impostazione di **[Gamma Auto]**, la rettifica viene applicata alla sensibilità ISO impostata manualmente.
- Se necessario, la rettifica viene applicata anche se si utilizza il flash.

Stessa esp.per nuova apert.

Il valore di apertura massimo può diminuire (il numero f/ più basso può aumentare) in modalità <M> (scatto con esposizione manuale) con la sensibilità ISO impostata manualmente (ad eccezione di quando viene impostata su ISO Auto) se (1) si cambia obiettivo, (2) si monta un moltiplicatore di focale o se (3) si usa un obiettivo zoom con valore di apertura massimo variabile. Questa funzione previene la corrispondente sottoesposizione regolando automaticamente la sensibilità ISO o la velocità dell'otturatore (valore Tv) per mantenere la stessa esposizione precedente (1), (2) o (3).

Con [Sensib.ISO/Veloc.otturat.], la sensibilità ISO viene regolata automaticamente entro la gamma ISO. Se non è possibile mantenere l'esposizione regolando la sensibilità ISO, la velocità dell'otturatore (valore Tv) viene regolata automaticamente.

- **OFF: Disattiva**
- **ISO: Sensibilità ISO**
- **ISO/Tv: Sensib.ISO/Veloc.otturat.**
- **Tv: Velocità otturatore**




Attenzione

- Non risponde alle variazioni del valore di apertura effettivo dovute a variazioni di ingrandimento quando si utilizzano obiettivi macro.
- Non è possibile ottenere la stessa esposizione precedente (1), (2) o (3) se [Sensibilità ISO] è impostata e non è possibile mantenere l'esposizione alle velocità nella [Gamma ISO].
- Non è possibile ottenere la stessa esposizione precedente (1), (2) o (3) se [Velocità otturatore] è impostato e non è possibile mantenere l'esposizione alle velocità impostate in [Imp. gamma velocità otturat.].
- La velocità dell'otturatore è limitata a 1/8000 quando [Modalità otturatore] è impostato su [Elettronico] e [Stessa esp.per nuova apert.] è impostato su [Velocità otturatore] o [Sensib.ISO/Veloc.otturat.].



Nota

- Risponde anche alle modifiche del massimo numero f/ (apertura minima).
- L'impostazione dell'esposizione originale viene ripristinata se si esegue (1), (2) o (3) con [Sensibilità ISO], [Sensib.ISO/Veloc.otturat.] o [Velocità otturatore] impostato e non si regola la sensibilità ISO, la velocità dell'otturatore o il valore di apertura prima di ripristinare la fotocamera allo stato originale, prima di (1), (2) o (3).
- La velocità dell'otturatore può variare per mantenere l'esposizione se la sensibilità ISO aumenta a una sensibilità ISO estesa quando è impostato [Sensibilità ISO].

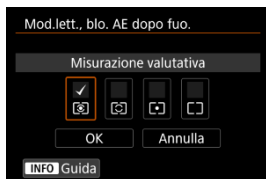

Per ogni modalità di misurazione, è possibile specificare se bloccare l'esposizione (blocco AE) una volta che i soggetti sono a fuoco con AF One-Shot. L'esposizione viene bloccata mentre si tiene premuto a metà il pulsante di scatto. Selezionare i modi misurazione per il blocco AE e aggiungere un segno di spunta [✓]. Selezionare [OK] per registrare l'impostazione.

Imp. gamma velocità otturat.

È possibile impostare la gamma di velocità dell'otturatore per ogni opzione di [📷: **Modalità otturatore**]. In modalità <Fv>, <Tv>, o <M>, è possibile impostare la velocità dell'otturatore manualmente entro l'intervallo specificato. Nelle modalità <P> o <Av>, o in modalità <Fv> con la velocità dell'otturatore impostata su [AUTO], la velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente all'interno dell'intervallo specificato (tranne che in modalità di registrazione di filmati). Selezionare [OK] per registrare l'impostazione.

● Elet. 1a tend.

- **Velocità minima:** può essere impostata in un intervallo di 30 secondi-1/2000 di secondo.
- **Velocità massima:** può essere impostata in un intervallo di 1/4000 di secondo-15 secondi.

● Elettronico

- **Velocità minima:** può essere impostata in un intervallo di 30 secondi-1/8000 di secondo.
- **Velocità massima:** può essere impostata in un intervallo di 1/16000 di secondo-15 secondi.

! Attenzione

- Questa impostazione non si applica allo scatto anti-flicker ad alta frequenza.

Imposta gamma apertura

È possibile impostare l'intervallo del valore di apertura. In modalità <Fv>, <Av>, <M> o , è possibile impostare il valore di apertura manualmente entro l'intervallo specificato. Nelle modalità <P> o <Tv>, o in modalità <Fv> con il valore di apertura impostato su [AUTO], il valore di apertura viene impostato automaticamente all'interno dell'intervallo specificato. Selezionare [OK] per registrare l'impostazione.

- **Apertura max.**

Può essere impostata in un intervallo di $f/1.0$ – $f/64$.

- **Apertura min.**

Può essere impostata in un intervallo di $f/91$ – $f/1.4$.



Nota

- L'intervallo del valore di apertura disponibile varia a seconda del valore di apertura massimo e minimo dell'obiettivo.

Aggiungi info ritaglio

L'aggiunta di informazioni di ritaglio consente di visualizzare linee verticali per il rapporto dimensionale specificato durante lo scatto, in modo da poter comporre l'inquadratura come se si stesse scattando con una fotocamera di medio o grande formato (6 × 6 cm, 4 × 5 pollici e così via).

Quando si scatta, invece di ritagliare le immagini registrate sulla scheda, la fotocamera aggiunge informazioni sul rapporto dimensionale alle immagini da ritagliare in Digital Photo Professional (software EOS).

È possibile importare le immagini su Digital Photo Professional su un computer e ritagliare facilmente le immagini in base al rapporto dimensionale impostato al momento dello scatto.

- **OFF: Disattiva**
- **6:6: Rapporto dimensionale 6:6**
- **3:4: Rapporto dimensionale 3:4**
- **4:5: Rapporto dimensionale 4:5**
- **6:7: Rapporto dimensionale 6:7**
- **5:6: Rapporto dimensionale 10:12**
- **5:7: Rapporto dimensionale 5:7**

⚠ Attenzione

- Le informazioni di ritaglio vengono aggiunte solo quando [📷: 📷Ritaglio/**rapporto dimens.**] è impostato su [Pieno formato].
- Le immagini JPEG o HEIF non vengono salvate nella dimensione ritagliata se si utilizza la fotocamera per elaborare immagini RAW con informazioni di ritaglio (🔗). In questo caso, l'elaborazione RAW produce immagini JPEG o HEIF con informazioni di ritaglio.

📌 Nota

- Sullo schermo vengono visualizzate linee verticali che indicano il rapporto dimensionale specificato.

Opzione predef. Cancella

È possibile impostare l'opzione selezionata per impostazione predefinita nel menu di cancellazione () , a cui si accede premendo il pulsante <  > durante la riproduzione delle immagini o durante la revisione dopo lo scatto.

Se si imposta un'opzione diversa da **[Annulla]**, è sufficiente premere <  > per eliminare rapidamente le immagini.

- : **[Annulla]** selezionato
- : **[Cancella]** selezionato
- **RAW**: **[EliminaRAW]** selezionato
- **J/H**: **[Elimina non RAW]** selezionati



Attenzione

- Prestare attenzione a non eliminare accidentalmente le immagini quando è impostata un'opzione diversa da **[Annulla]**.

Rilascio ottur.senza obiet.

È possibile indicare se scattare foto o riprendere filmati senza l'obiettivo collegato.

- **OFF: Disattiva**
- **ON: Attiva**

Ritraz. obiett. allo spegn.

È possibile decidere se ritrarre automaticamente gli obiettivi STM di tipo a ingranaggi (ad esempio RF35mm F1.8 Macro IS STM) quando l'interruttore di accensione della fotocamera è impostato su < **OFF** >.

- **ON: Attiva**
- **OFF: Disattiva**



Attenzione

- Se è attivo lo spegnimento automatico, l'obiettivo non si ritrae a prescindere dall'impostazione.
- Controllare che l'obiettivo sia retracts prima di rimuoverlo.



Nota


- Con l'impostazione [**Attiva**], questa funzione viene utilizzata indipendentemente dall'impostazione del selettore di modalità della messa a fuoco (AF o MF) dell'obiettivo.

Canc. tutte funz. pers (C.Fn)

Selezionando [ : **Canc. tutte funz. pers (C.Fn)**] si cancellano tutte le impostazioni delle funzioni personalizzate.

Menu scheda: My Menu

● Gestione Mio menu

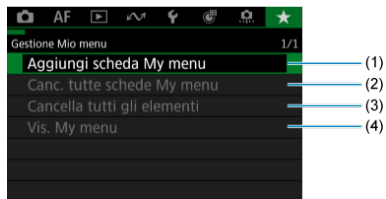

- (1) [Aggiungi scheda My menu](#)
- (2) [Canc. tutte schede My menu](#)
- (3) [Cancella tutti gli elementi](#)
- (4) [Vis. My menu](#)


Registrazione in My Menu

- ☒ [Creazione e aggiunta delle schede My Menu](#)
- ☒ [Registrazione di voci di menu nelle schede My menu](#)
- ☒ [Impostazioni della scheda My menu](#)
- ☒ [Cancellazione di tutte le schede My Menu/Cancellazione di tutti gli elementi](#)
- ☒ [Impostazioni di visualizzazione dei menu](#)

Nella scheda My Menu è possibile registrare voci di menu e funzioni personalizzate di cui si modificano spesso le impostazioni.

Creazione e aggiunta delle schede My Menu

1. Selezionare [★: Aggiungi scheda My menu] (🔗).
2. Selezionare [OK].

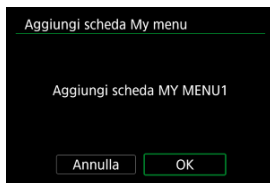


- Ripetendo i passi 1 e 2 è possibile creare fino a cinque schede My menu.

1. Selezionare [MY MENU*: Configura].



2. Selezionare [Selez. elementi da registrare].

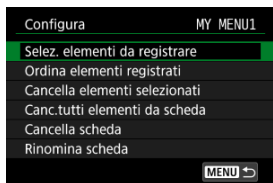


3. Registrare le voci desiderate.



- Selezionare una voce, quindi premere <  >.
- Selezionare [OK] nella schermata di conferma.
- È possibile registrare fino a sei voci.
- Per tornare alla schermata nel passo 2, premere il pulsante < MENU >.

Impostazioni della scheda My menu

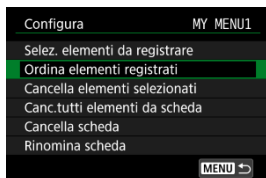

È possibile ordinare ed eliminare le voci presenti nella scheda del menu, nonché rinominare o eliminare la scheda stessa.

- **Ordina elementi registrati**

È possibile modificare l'ordine delle voci registrate in My menu. Selezionare [**Ordina elementi registrati**], scegliere la voce da riorganizzare, quindi premere <  >. Con [] visualizzato, ruotare la ghiera <  > per riorganizzare la voce, quindi premere <  >.

- **Cancella elementi selezionati/Canc.tutti elementi da scheda**

È possibile eliminare una o tutte le voci registrate. [**Cancella elementi selezionati**] consente di cancellare una voce alla volta, mentre [**Canc.tutti elementi da scheda**] cancella tutte le voci registrate nella scheda.

- **Cancella scheda**


È possibile cancellare la scheda corrente My Menu. Selezionare [**Cancella scheda**] per cancellare la scheda [**MY MENU***].

- **Rinomina scheda**

È possibile rinominare la scheda My Menu da [MY MENU*].

1. Selezionare [Rinomina scheda].

2. Immettere il testo.

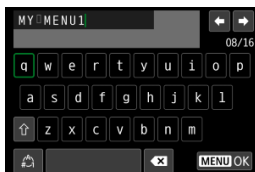


- Usare la ghiera < > o < > per selezionare un carattere, quindi premere < > per immetterlo.
- Per cambiare la modalità di immissione, selezionare [].
- Per eliminare singoli caratteri, selezionare [] o premere il pulsante < >.

3. Confermare l'input.

- Premere il pulsante < MENU >, quindi selezionare [OK].

Cancellazione di tutte le schede My Menu/ Cancellazione di tutti gli elementi

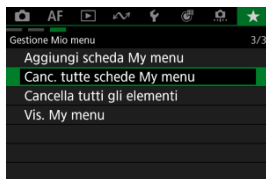

È possibile cancellare tutte le schede My Menu create o le voci My Menu registrate al loro interno.

- **Canc. tutte schede My menu**

È possibile cancellare tutte le schede My menu create. Quando si seleziona [**Canc. tutte schede My menu**], vengono cancellate tutte le schede da [**MY MENU1**] a [**MY MENU5**] e la scheda [**★**] ritorna ai valori predefiniti.


- **Cancella tutti gli elementi**

È possibile cancellare tutti gli elementi registrati nelle schede da [**MY MENU1**] a [**MY MENU5**]. Le schede non vengono cancellate. Quando si seleziona [**Cancella tutti gli elementi**], vengono cancellati tutti gli elementi registrati in tutte le schede create.

! Attenzione

- Eseguendo [**Cancella scheda**] o [**Canc. tutte schede My menu**] si cancellano anche i nomi delle schede rinominate con [**Rinomina scheda**].

Impostazioni di visualizzazione dei menu

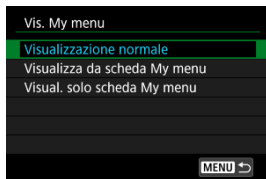

È possibile selezionare **[Vis. My menu]** per impostare la schermata dei menu da visualizzare per prima quando si preme il pulsante **<MENU>**.

- **Visualizzazione normale**

Mostra l'ultima schermata dei menu visualizzata.

- **Visualizza da scheda My menu**

La visualizzazione avviene con la scheda **[★]** selezionata.

- **Visual. solo scheda My menu**

Limita la visualizzazione alla scheda **[★]** (le schede **[📷]/[AF]/[▶]/[📺]/[📶]/[🔌]/[🔍]** non vengono visualizzate).

Informazioni di riferimento

In questo capitolo vengono fornite informazioni di riferimento relative alle caratteristiche della fotocamera.

- [Importazione di immagini su un computer](#)
- [Importazione di immagini su uno smartphone](#)
- [Utilizzo di un'impugnatura aggiuntiva](#)
- [Guida alla risoluzione dei problemi](#)
- [Codici di errore](#)
- [Visualizzazione delle informazioni](#)
- [Specifiche](#)

Importazione di immagini su un computer

☒ [Collegamento al computer tramite un cavo di interfaccia](#)


☒ [Utilizzo di un lettore di schede](#)

☒ [Connessione a un computer tramite Wi-Fi](#)

È possibile utilizzare il software EOS per importare le immagini dalla fotocamera sul computer.

Collegamento al computer tramite un cavo di interfaccia

1. Installare EOS Utility (.
2. In [: Scegliere app conness. USB], selezionare [Import.foto/Controllo remoto] (.
3. Collegare la fotocamera al computer.

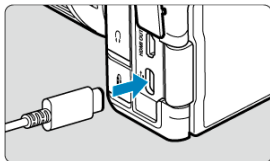

- Utilizzare un cavo di interfaccia.
- Collegare l'altra estremità alla porta USB del computer.

4. Utilizzare EOS Utility per importare le immagini.

- Vedere il Manuale di istruzioni di EOS Utility.



Attenzione

- Se è stabilita una connessione Wi-Fi, la fotocamera non può comunicare con il computer anche se sono collegati tramite un cavo di interfaccia.

Utilizzo di un lettore di schede

Per importare le immagini su un computer è possibile utilizzare un lettore di schede.

1. **Utilizzare Digital Photo Professional** .
2. **Inserire la scheda nel lettore.**
3. **Utilizzare Digital Photo Professional per importare le immagini.**

- Vedere il Manuale di istruzioni di Digital Photo Professional.



Nota

- Quando si utilizza un lettore di schede invece del software EOS per trasferire le immagini dalla fotocamera al computer, copiare le cartelle sulla scheda (DCIM e XFVC) sul computer.

Connessione a un computer tramite Wi-Fi

È possibile collegare la fotocamera al computer tramite Wi-Fi e importare immagini sul computer ([❏](#)).

Importazione di immagini su uno smartphone

 [Preparazione](#)

 [Utilizzo di Camera Connect](#)

 [Uso delle funzionalità dello smartphone](#)

È possibile importare immagini acquisite con la fotocamera su uno smartphone collegando quest'ultimo alla fotocamera con l'adattatore per slitta multifunzione AD-P1 per connessione con smartphone (venduto separatamente, solo per smartphone Android) o un cavo USB.

Preparazione

1. **Selezionare un'opzione in [✓]: Scegliere app conness. USB] ().**
 - Selezionare [**Import.foto/Controllo remoto**] quando si collega uno smartphone Android, o quando si collega un iPhone e si utilizza l'app Photos.
 - Selezionare [**App Canon per iPhone**] quando si collega un iPhone e si utilizza Camera Connect.
 - Dopo aver configurato le impostazioni, spegnere la fotocamera.
2. **Collegare la fotocamera allo smartphone con l'adattatore AD-P1 o un cavo USB.**
 - Se si usa l'adattatore AD-P1, consultare il manuale di istruzioni fornito con l'adattatore AD-P1.
 - È consigliabile usare un cavo USB Canon (cavo di interfaccia IFC-100U o IFC-400U) quando si collega uno smartphone Android.
 - Per ulteriori informazioni sui cavi USB utilizzati per il collegamento di iPhone, visitare il sito Web Canon.

1. Installare Camera Connect sullo smartphone e avviarlo.

- Per ulteriori informazioni sull'installazione di Camera Connect, vedere "Installazione di Camera Connect su uno smartphone" ().

2. Accendere la fotocamera.

3. Toccare [Immagini sulla fotocamera].



- Selezionare le immagini visualizzate per importarle sullo smartphone.

1. Accendere la fotocamera.
2. Utilizzare lo smartphone per importare le immagini.
 - Smartphone Android: usare Camera Connect per importare le immagini (.
 - iPhone: avviare l'app Photos, quindi importare le immagini dalla scheda.

Utilizzo di un'impugnatura aggiuntiva




L'impugnatura aggiuntiva EG-E2 è un accessorio opzionale dedicato che rende la fotocamera ancora più facile da maneggiare. La batteria può essere inserita o rimossa mentre l'impugnatura aggiuntiva è fissata alla fotocamera.

1. Fissare l'impugnatura aggiuntiva.

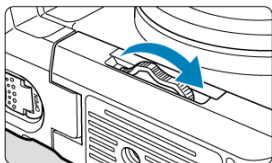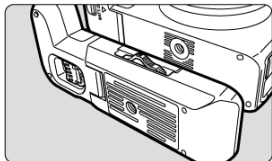

- Fissare come mostrato e ruotare la ghiera di fissaggio/smontaggio per bloccarla in posizione.

2. Aprire il coperchio dell'impugnatura aggiuntiva.

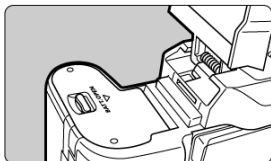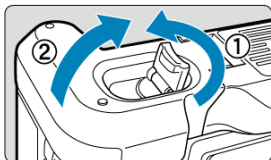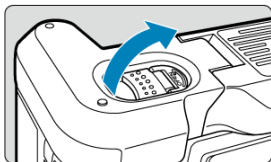

- Per istruzioni sull'inserimento e sulla rimozione della batteria, vedere [Inserimento e rimozione delle batterie](#).

Guida alla risoluzione dei problemi

-  [Problemi relativi all'alimentazione](#)
-  [Problemi relativi allo scatto](#)
-  [Problemi di comunicazione](#)
-  [Problemi di funzionamento](#)
-  [Problemi di visualizzazione](#)
-  [Problemi relativi alla riproduzione](#)
-  [Problemi di pulizia del sensore](#)
-  [Problemi di collegamento a un computer](#)
-  [Problemi con l'attacco a slitta multifunzione](#)

Se si verifica un problema con la fotocamera, fare prima riferimento alla presente guida alla risoluzione dei problemi. Qualora non fosse possibile risolvere il problema, portare la fotocamera al Centro di assistenza Canon più vicino.

Le batterie non possono essere caricate con il carica batteria.

- Utilizzare esclusivamente batterie Canon LP-E17 originali.
- In caso di problemi di ricarica o con il carica batteria, vedere [Caricamento della batteria](#).

La spia del carica batteria lampeggia.

- Se la spia lampeggia di colore arancione significa che il circuito di protezione ha interrotto la ricarica perché (1) c'è un problema con la batteria o il carica batteria oppure (2) la comunicazione con una batteria non Canon non è riuscita. Nel primo caso (1), togliere la spina del carica batteria dalla presa di corrente, reinserire la batteria, attendere qualche minuto, quindi inserire di nuovo la spina nella presa di corrente. Se il problema persiste, contattare un Centro di assistenza Canon.

Le batterie non possono essere caricate con l'adattatore di alimentazione USB (venduto separatamente).

- Le batterie non vengono caricate se l'interruttore di accensione della fotocamera è impostato su < ON >/<  >. Tuttavia, le batterie vengono ricaricate durante lo spegnimento automatico.
- Le batterie non vengono ricaricate se la capacità rimanente è sufficiente.
- L'utilizzo della fotocamera interromperà la carica in corso.

La spia di accesso lampeggia durante la ricarica con l'adattatore di alimentazione USB.

- In caso di problemi di carica, la spia di accesso lampeggia in verde e un circuito di protezione interrompe la carica. In questo caso, scollegare il cavo di alimentazione, ricollegare la batteria e attendere qualche minuto prima di ricollegarla. Se il problema persiste, contattare un Centro di assistenza Canon.
- Se le batterie sono calde o fredde, la spia di accesso lampeggia in verde e un circuito di protezione interrompe la carica. In questo caso, lasciare che la batteria raggiunga la temperatura ambiente prima di tentare di ricaricarla.

La spia di accesso non è accesa durante la ricarica con l'adattatore di alimentazione USB.

- Provare a scollegare l'adattatore di alimentazione USB e ricollegarlo.

La fotocamera non può essere alimentata con l'adattatore di alimentazione USB.

- Controllare il vano batteria. La fotocamera non viene alimentata se la batteria non è presente.
- Controllare il livello di carica residua della batteria. Quando le batterie sono scariche, l'adattatore le ricarica. In questo caso, la fotocamera non è alimentata.

La fotocamera non si attiva anche se l'interruttore di accensione è posizionato su < ON >.

- Verificare che la batteria sia correttamente inserita nella fotocamera (🔍).
- Verificare che il coperchio dello slot della scheda sia chiuso (🔍).
- Ricaricare la batteria (🔍).

La spia di accesso resta accesa o continua a lampeggiare anche quando l'interruttore di accensione è impostato su < OFF >.

- Se la fotocamera si spegne mentre un'immagine viene registrata sulla scheda, la spia di accesso resta accesa o continua a lampeggiare per qualche secondo. Una volta completata la registrazione dell'immagine, la fotocamera si spegne automaticamente.

Viene visualizzato [Sulla batteria o sulle batterie è riportato il logo Canon?].

- Utilizzare esclusivamente batterie Canon LP-E17 originali.
- Rimuovere e installare nuovamente la batteria (🔍).
- Se i contatti elettrici sono sporchi, pulirli con un panno morbido.

La batteria esaurisce rapidamente la carica.

- Utilizzare una batteria completamente carica (🔋).
- Le prestazioni della batteria potrebbero peggiorare. Vedere [🔋: Info batteria] per verificare il livello delle prestazioni di ricarica della batteria (🔋). Se le prestazioni della batteria non sono ottimali, sostituire la batteria con una nuova.
- La carica della batteria si esaurisce più rapidamente se si eseguono le seguenti operazioni:
 - Pressione del pulsante di scatto a metà per un periodo di tempo prolungato.
 - Attivazione frequente della messa a fuoco automatica senza scattare una foto.
 - Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine).
 - Utilizzo della funzione Wi-Fi o Bluetooth.
 - Utilizzo frequente dello schermo.
 - Utilizzo di accessori compatibili con l'attacco a slitta multifunzione.

La fotocamera si spegne automaticamente.

- È stata attivata la funzione di spegnimento automatico. Per disattivare lo spegnimento automatico, impostare [Off automatico] in [🔋: Risparmio bat.] su [Disattiva] (🔋).
- Anche se [Off automatico] è impostato su [Disattiva], lo schermo e il mirino si spengono dopo che la fotocamera è rimasta inattiva per il tempo impostato in [Schermo off] o [Mirino Off] (tuttavia, la fotocamera stessa rimane accesa).

Non è possibile montare l'obiettivo.

- Per montare un obiettivo EF o EF-S è necessario un adattatore. Non è possibile utilizzare la fotocamera con obiettivi EF-M (🔗).

Non è possibile scattare o memorizzare le foto.

- Verificare che la scheda sia inserita correttamente (🔗).
- Impostare l'interruttore di protezione da scrittura della scheda in modo che sia possibile scrivere/eliminare dati (🔗).
- Se la scheda è piena, sostituirla o eliminare le immagini non necessarie per liberare spazio (🔗, 🔗).
- Non è possibile scattare se il punto AF diventa arancione quando si tenta di mettere a fuoco. Premere nuovamente il pulsante di scatto a metà per ripetere la messa a fuoco automatica o mettere a fuoco manualmente (🔗, 🔗).

Non è possibile utilizzare la scheda.

- Se viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla scheda, vedere [Inserimento e rimozione delle schede](#) e [Codici di errore](#).

Un messaggio di errore viene visualizzato se la scheda viene inserita in un'altra fotocamera.

- Poiché le schede SDXC sono formattate in exFAT, se si formatta una scheda con questa fotocamera e poi la si inserisce in un'altra fotocamera, potrebbe comparire un errore e la scheda potrebbe essere inutilizzabile.

L'immagine non è a fuoco.

- Impostare la modalità di messa a fuoco su [AF] (🔗).
- Premere delicatamente il pulsante di scatto per evitare vibrazioni della fotocamera (🔗).
- Se l'obiettivo è dotato di Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine), impostare l'interruttore Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) su < ON >.
- In condizioni di scarsa illuminazione, la velocità dell'otturatore potrebbe rallentare. Utilizzare una velocità dell'otturatore maggiore (🔗), impostare una sensibilità ISO più elevata (🔗), utilizzare il flash (🔗) o un treppiede.
- Vedere [Ridurre al minimo le foto sfocate](#).

Non si riesce a bloccare la messa a fuoco e a correggere l'inquadratura.

- Impostare il funzionamento di AF su AF One-Shot (🔗). Con l'AF Servo non è possibile scattare con il blocco della messa a fuoco.

La velocità dello scatto continuo è lenta.

- Lo scatto continuo ad alta velocità può essere più lento a seconda del livello di carica della batteria, della temperatura ambiente, della luce con sfarfallio, della velocità dell'otturatore, del valore di apertura, delle condizioni del soggetto, della luminosità, del funzionamento di AF, del tipo di obiettivo, dell'uso del flash, delle impostazioni di scatto e di altre condizioni (🔍, 📷).

In modalità di scatto continuo, la velocità di scatto massima è minore.

- Se si riprendono soggetti intricati quali prati erbosi, le dimensioni del file potrebbero essere maggiori e la velocità di scatto massima effettiva potrebbe essere inferiore rispetto a quanto indicato in [Dimensioni file / Numero di scatti disponibili / Velocità di scatto massima per lo scatto continuo](#) per lo scatto di foto.

Dopo aver cambiato la scheda, la velocità di scatto massima indicata per lo scatto continuo rimane la stessa.

- La velocità di scatto massima stimata nel mirino non cambia quando si sostituisce la scheda, anche se la nuova scheda è ad alta velocità. La velocità di scatto massima indicata in [Dimensioni file / Numero di scatti disponibili / Velocità di scatto massima per lo scatto continuo](#) per lo scatto di foto si basa sulla scheda di prova Canon standard, e la velocità di scatto massima effettiva è superiore per le schede con velocità di scrittura più rapida. Per questo motivo, la velocità di scatto massima stimata potrebbe differire dalla velocità di scatto massima effettiva.

Alcune opzioni di qualità dell'immagine non sono disponibili con le riprese ritagliate.

- Le opzioni di qualità dell'immagine  M /  L /  S1 /  S1 non sono disponibili quando è impostato [1,6x (ritaglio)] o con gli obiettivi RF-S/EF-S.

La visualizzazione ad alta velocità non è disponibile durante lo scatto continuo ad alta velocità.

- Fare riferimento ai requisiti di visualizzazione ad alta velocità in [Visualizzazione ad alta velocità](#).

Il rapporto dimensionale non può essere impostato.

- Il rapporto dimensionale non può essere impostato per gli obiettivi RF-S o EF-S ([1,6x (ritaglio)] viene impostato automaticamente).
- I rapporti dimensionali non possono essere impostati quando [🔍: Aggiungi info ritaglio] è impostato su un'opzione diversa da [Disattiva].

Non è possibile selezionare ISO 100 per lo scatto di foto.

- Quando : **Priorità tonalità chiare** è impostato su **[Attiva]** o **[Avanzata]**, la sensibilità minima della gamma ISO è pari a ISO 200.

Non è possibile selezionare una sensibilità ISO estesa per lo scatto di foto.

- Controllare l'impostazione **[Gamma ISO]** in :  **Impostazioni sensibilità ISO**.
- La sensibilità ISO estesa non è disponibile quando : **Priorità tonalità chiare** è impostato su **[Attiva]** o **[Avanzata]**.
- La sensibilità ISO estesa non è disponibile quando :  **Ripresa HDR (PQ)** è impostato su **[HDR PQ]**.

Si ottiene un'immagine chiara anche se si imposta una compensazione dell'esposizione ridotta.

- Impostare : **Ottimizz.autom.della luce** su **[Disattiva]** (). Quando è impostato **[Basso]**, **[Standard]** o **[Alto]**, anche se si imposta una compensazione dell'esposizione ridotta o una compensazione dell'esposizione flash, l'immagine può risultare chiara.

Non è possibile impostare la compensazione dell'esposizione quando sono impostati sia l'esposizione manuale, sia ISO auto.

- Per impostare la compensazione dell'esposizione, vedere [M: esposizione manuale](#).

Non tutte le opzioni di correzione aberrazione obiettivo vengono visualizzate.

- Con **[Ottimizz.obiettivo digitale]** impostato su **[Standard]** o **[Alto]**, **[Correz.aberr.cromat.]** e **[Correzione diffrazione]** non vengono visualizzati, ma sono entrambi impostati su **[Attiva]** per lo scatto.
- **[Ottimizz.obiettivo digitale]** non è visualizzato durante la registrazione di filmati.

L'uso del flash in modalità <P> o <Av> riduce la velocità dell'otturatore.

- Impostare **[Sincro lenta]** in : **Controllo Speedlite esterno** su **[1/*-1/60 sec. auto]*1** o **[1/* sec. (fisso)]*1** ().

* 1: il valore di "1/*" varia in base alle impostazioni correnti.

Il flash non si attiva.

- Verificare che l'unità flash sia fissata saldamente alla fotocamera.

Il flash si attiva sempre con l'intensità massima.

- Le unità flash diverse dallo Speedlite serie EL/EX utilizzate in modalità flash automatico scattano sempre alla massima potenza (🔧).
- Il flash si attiva sempre alla massima potenza quando [Modalità lettura flash] nelle impostazioni delle funzioni personalizzate del flash esterno è impostato su [1:TTL] (flash automatico) (🔧).

La compensazione dell'esposizione flash non può essere impostata.

- Se la compensazione dell'esposizione flash è già impostata sullo Speedlite, non è possibile impostarla sulla fotocamera. Quando la compensazione dell'esposizione flash dello Speedlite viene annullata (impostata su 0), la funzione può essere impostata con la fotocamera.

La sincronizzazione ad alta velocità non è disponibile in modalità <Fv> o <Av>.

- Impostare [Sincro lenta] in [📷: Controllo Speedlite esterno] su un'opzione diversa da [1/* sec. (fisso)]*1 (🔧).

* 1: il valore di "1/*" varia in base alle impostazioni correnti.

Non è possibile utilizzare lo scatto con telecomando.

- Quando si usa il telecomando wireless BR-E1, controllare la posizione dell'interruttore del timer di scatto del telecomando.
- Per utilizzare un telecomando per la registrazione di filmati time-lapse, vedere Filmati time-lapse (🔧).

Viene visualizzata un'icona [📷] bianca o un'icona [📷] rossa durante la registrazione di filmati.

- Indica che la temperatura interna della fotocamera è elevata. Per ulteriori informazioni, vedere [Visualizzazione dell'indicatore di avviso durante lo scatto o la registrazione](#).

L'impostazione [📷: 📷 Ripresa HDR (PQ)] è passata su [Disattiva].

- L'impostazione [📷: 📷 Ripresa HDR (PQ)] cambia a [Disattiva] se la profondità del colore (10 bit o 8 bit) del formato di registrazione dei filmati impostato per i filmati time-lapse differisce dalla profondità del colore del formato di registrazione dei filmati impostato per la registrazione di filmati normali quando si si registrano filmati time-lapse dopo aver impostato [📷: 📷 Ripresa HDR (PQ)] su [HDR PQ].

La registrazione del filmato si interrompe da sola.

- Se la velocità di scrittura della scheda è bassa, la registrazione del filmato potrebbe interrompersi automaticamente. Per maggiori informazioni sulle schede su cui è possibile registrare filmati, vedere [Tempo di registrazione stimato, bit rate video, dimensioni file e requisiti di prestazioni della scheda](#). Per conoscere la velocità di scrittura della scheda, fare riferimento al sito Web del suo produttore.
- Se la velocità di scrittura o di lettura della scheda è lenta, eseguire la formattazione a basso livello per inizializzare la scheda (🔧).
- La registrazione del filmato si interrompe automaticamente quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione per filmato.

La sensibilità ISO non può essere impostata per la registrazione di filmati.

- Nella modalità [M] o [S/M], è possibile impostare manualmente la sensibilità ISO (🔧). In altre modalità di registrazione, la sensibilità ISO viene impostata automaticamente.
- Quando [📷: Priorità tonalità chiare] è impostato su [Attiva] o [Avanzata], la sensibilità minima della gamma ISO è pari a ISO 200.

Per la registrazione di filmati non è possibile selezionare una sensibilità ISO estesa.

- Controllare l'impostazione [Gamma ISO] in [📷: Impostazioni sensibilità ISO].
- La sensibilità ISO estesa non è disponibile quando [📷: Priorità tonalità chiare] è impostato su [Attiva] o [Avanzata].

L'esposizione cambia durante la registrazione dei filmati.

- Se si modifica la velocità dell'otturatore o il valore di apertura durante la registrazione di filmati, le modifiche possono essere registrate nell'esposizione.
- Si consiglia la registrazione di alcuni filmati di prova se si intende eseguire lo zoom durante la registrazione. Lo zoom durante la registrazione di filmati può causare cambiamenti di esposizione o la registrazione dei suoni dell'obiettivo, o una perdita della messa a fuoco.

L'immagine presenta sfarfallii o compaiono strisce orizzontali durante la registrazione di filmati.

- La presenza di luci fluorescenti, luci LED o altre sorgenti di luce durante la registrazione dei filmati può causare la comparsa di sfarfallio, strisce orizzontali (disturbo) o esposizioni irregolari. Inoltre, potrebbero essere registrate le modifiche apportate all'esposizione (luminosità) o alla tonalità colore. In modalità [M], l'uso di una velocità dell'otturatore più bassa può ridurre il problema. Il problema potrebbe essere più evidente nella registrazione di filmati time-lapse.

Il soggetto appare distorto durante la registrazione del filmato.

- Se si sposta la fotocamera a sinistra o a destra (panning) o si effettua la ripresa di un soggetto in movimento, l'immagine potrebbe apparire distorta. Il problema potrebbe essere più evidente nella registrazione di filmati time-lapse.

L'audio non viene registrato nei filmati.

- L'audio non viene registrato per i filmati veloci/lenti.

Non si riescono a scattare foto durante la registrazione dei filmati.

- Non è possibile scattare foto mentre si registra un filmato. Per scattare foto, interrompere la registrazione del filmato, quindi selezionare una modalità di scatto per le foto.

Non si riescono a registrare filmati durante lo scatto di foto.

- Potrebbe non essere possibile registrare filmati durante lo scatto di foto se operazioni quali la visualizzazione delle immagini estesa fanno aumentare la temperatura interna della fotocamera. Spegne la fotocamera o adottare altre misure, e attendere che la fotocamera si raffreddi.
- Se si riducono le dimensioni di registrazione dei filmati, potrebbe essere possibile registrare.

Non è possibile registrare filmati.

- Formattare (inizializzare) la scheda con questa fotocamera (🔗).

La fotocamera vibra.

- La stabilizzazione delle immagini da parte della fotocamera potrebbe dare una sensazione di vibrazione. Ciò non indica un danneggiamento della fotocamera.

La fotocamera emette un suono quando viene scossa.

- Se si scuote la fotocamera con l'interruttore di accensione impostato su < OFF >, il sistema Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) si sposta ed emette un suono. Non si tratta di un malfunzionamento.

Impossibile eseguire l'abbinamento a uno smartphone.

- Utilizzare uno smartphone conforme alle specifiche Bluetooth versione 4.1 o successiva.
- Attivare il Bluetooth dalla schermata delle impostazioni dello smartphone.
- L'abbinamento con la fotocamera non è possibile dalla schermata delle impostazioni Bluetooth dello smartphone. Installare l'app dedicata Camera Connect (gratuitamente) sullo smartphone (🔗).
- L'abbinamento con uno smartphone già abbinato in precedenza non è possibile se sullo smartphone sono ancora presenti le informazioni di abbinamento registrate per un'altra fotocamera. In tal caso, rimuovere la registrazione della fotocamera mantenuta nelle impostazioni Bluetooth dello smartphone e riprovare a eseguire l'abbinamento (🔗).

Non è possibile impostare le funzioni Wi-Fi.

- Le funzioni Wi-Fi non possono essere impostate se la fotocamera è connessa a un computer o a un altro dispositivo mediante un cavo di interfaccia. Scollegare il cavo di interfaccia prima di impostare qualsiasi funzione (🔗).

Non è possibile utilizzare un dispositivo collegato mediante un cavo di interfaccia.

- Altri dispositivi, ad esempio i computer, non possono essere utilizzati con la fotocamera collegandoli con un cavo di interfaccia mentre la fotocamera è collegata ai dispositivi tramite Wi-Fi. Interrompere la connessione Wi-Fi prima di collegare il cavo di interfaccia.

Non è possibile utilizzare le funzioni di scatto e riproduzione.

- Quando è stabilita una connessione Wi-Fi, alcune operazioni quali lo scatto e la riproduzione potrebbero non funzionare. Interrompere la connessione Wi-Fi, quindi eseguire le operazioni.

Non è possibile riconnettersi a uno smartphone.

- Anche con la stessa combinazione di fotocamera e smartphone, se sono state modificate delle impostazioni o si è scelta un'impostazione diversa, potrebbe non essere possibile ristabilire la connessione anche dopo aver selezionato lo stesso SSID. In tal caso, eliminare le impostazioni di connessione della fotocamera dalle impostazioni Wi-Fi sullo smartphone e riconfigurare la connessione.
- La connessione potrebbe non essere stabilita se l'app a cui ci si sta collegando è in esecuzione quando si riconfigurano le impostazioni di connessione. In questo caso, uscire temporaneamente dall'app e riavviarla.

Problemi di funzionamento

Le impostazioni cambiano quando si passa dallo scatto di foto alla registrazione di filmati o viceversa.

- Le impostazioni separate vengono mantenute per l'uso quando si scattano foto e si registrano filmati.

Le impostazioni non possono essere modificate con <  >, <  >, <  >, <  >, o <  >.

- Premere il pulsante < **LOCK** > per rilasciare il blocco multifunzione ().
- Controllare l'impostazione [: **Blocco multifunzione**] (.

Non è possibile eseguire operazioni di tocco.

- Verificare che [: **Controllo tocco**] sia impostato su [**Attiva**] (.

Un pulsante o una ghiera della fotocamera non funzionano come previsto.

- Durante la registrazione di filmati, controllare l'impostazione [: **Funz. puls.scatto per filmati**] (.
- Controllare le impostazioni [: **Personalizz. pulsanti ripr.**] e [: **Pers. ghiera/anello contr.**] (, .

La schermata dei menu non presenta tutte le schede e le voci.

- Le schede e le voci nelle schermate dei menu variano per le foto e i filmati.

La prima scheda visualizzata è My Menu [★] o solamente [★].

- [Vis. My menu] nella scheda [★] è impostato su [Visualizza da scheda My menu] o [Visual. solo scheda My menu]. Impostare [Visualizzazione normale] (🔗).

Il primo carattere del nome del file è un carattere di sottolineatura ("_").

- Impostare [📷: Spazio colore] su [sRGB]. Se [Adobe RGB] è selezionato, il primo carattere sarà un trattino basso (🔗).

Il quarto carattere del nome del file della foto può variare.

- [Foto] in [📷: Nome file] è impostato su [*** + dim. imm.]. Selezionare il nome del file [Codice predef.] o il nome del file registrato in [Imp. utente 1] (🔗).

La numerazione dei file non inizia da 0001.

- Se la scheda contiene già immagini registrate, la numerazione potrebbe non iniziare da 0001 (🔗).

La data e l'ora di scatto visualizzate non sono corrette.

- Verificare che siano impostate la data e l'ora corrette (🔗).
- Controllare il fuso orario e l'ora legale (🔗).

Nell'immagine non sono presenti la data e l'ora.

- La data e l'ora di scatto non sono visualizzate nell'immagine. La data e l'ora sono registrate come informazioni di scatto nei dati delle immagini. Quando si stampano foto, queste informazioni possono essere utilizzate per includere la data e l'ora (🔗).

Viene visualizzato [###].

- Se il numero di immagini registrate sulla scheda è superiore a quello che la fotocamera è in grado di visualizzare, compare l'indicazione [###].

L'immagine visualizzata sullo schermo non è nitida.

- Se lo schermo è sporco, utilizzare un panno morbido per pulirlo.
- La visualizzazione sullo schermo può apparire leggermente più lenta a basse temperature o nera a temperature elevate. A temperatura ambiente, le prestazioni del monitor ritornano normali.

Una porzione dell'immagine lampeggia in nero.

- : **Avviso sovraesp.** è impostato su **[Attiva]** .

Sull'immagine viene visualizzato un rettangolo rosso.

- : **Display pun.AF** è impostato su **[Attiva]** .

Durante la riproduzione delle immagini, i punti AF non vengono visualizzati.

- I punti AF non vengono visualizzati quando si riproducono i seguenti tipi di immagini:
 - Foto ritagliate.
 - Immagini acquisite durante lo scatto HDR con **[Allin. auto imm.]** impostato su **[Attiva]**.

Non è possibile eliminare l'immagine.

- Se l'immagine è protetta, non può essere eliminata .

Non è possibile riprodurre foto e filmati.

- La fotocamera potrebbe non essere in grado di riprodurre le immagini acquisite con un'altra fotocamera.
- I filmati modificati con un computer non possono essere riprodotti con la fotocamera.

Possono essere riprodotte solo alcune immagini.

- Le immagini sono state filtrate per la riproduzione con : **Imposta condiz.ricerca immag.]** . Cancellare le condizioni di ricerca delle immagini.

Durante la riproduzione di un filmato è possibile sentire rumori meccanici o legati al funzionamento della fotocamera.

- Se AF entra in funzione o si aziona l'obiettivo durante la registrazione di filmati, il microfono incorporato della fotocamera può anche registrare il rumore meccanico dell'obiettivo o i suoni di funzionamento di fotocamera/obiettivo. In questo caso, per ridurre questi suoni potrebbe essere utile usare un microfono esterno dotato di una spina di uscita e tenerlo lontano dalla fotocamera e dall'obiettivo.

La riproduzione dei filmati si interrompe da sola.

- La riproduzione prolungata del filmato o la riproduzione in condizioni di temperatura ambiente elevata può causare un aumento della temperatura interna della fotocamera e l'arresto automatico della riproduzione.
In tal caso, la riproduzione viene disattivata finché la temperatura interna della fotocamera non diminuisce. Pertanto, è necessario spegnere la fotocamera e lasciarla raffreddare per un po' di tempo.

Il filmato potrebbe bloccarsi per alcuni istanti.

- Un cambiamento drastico nel livello di esposizione durante la registrazione di filmati con esposizione automatica può causare l'interruzione momentanea della registrazione finché la luminosità non si stabilizza. In questo caso, registrare in modalità [M] (☑).

Sul televisore non compare alcuna immagine.

- Verificare che l'opzione [☑: **Frequenza sist.**] sia correttamente impostata su [59,94Hz:NTSC] o [50,00Hz:PAL] in base al sistema video utilizzato dal proprio televisore.
- Verificare che la spina del cavo HDMI sia completamente inserita (☑).

Il lettore di schede non rileva la scheda.

- A seconda del lettore di schede utilizzato e del sistema operativo del computer, le schede SDXC potrebbero non essere rilevate correttamente. In tal caso, collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo di interfaccia e importare le immagini sul computer utilizzando EOS Utility (software EOS, ☑).

Le immagini non possono essere ridimensionate o ritagliate.

- Questa fotocamera non consente di ridimensionare immagini S2 JPEG, immagini RAW o immagini estratte come frame da filmati in 4K e salvate come foto (☑).
- Questa fotocamera non consente di ritagliare le immagini RAW o le immagini estratte come frame da filmati in 4K e salvate come foto (☑).

Sull'immagine compaiono puntini luminosi.

- Se il sensore è influenzato dai raggi cosmici o da fattori simili, nelle immagini acquisite potrebbero comparire puntini luminosi bianchi, rossi o blu. Il loro aspetto può essere mitigato eseguendo [Pulisci ora. ☑] in [☑: **Pulizia Sensore**] (☑).

L'otturatore emette un rumore durante la pulizia del sensore.

- Sebbene sia presente un rumore meccanico proveniente dall'otturatore durante la pulizia dopo aver selezionato [**Pulisci ora**, , sulla scheda non viene registrata nessuna immagine ().

La pulizia automatica del sensore non funziona.

- L'attivazione < **ON** > e la disattivazione < **OFF** > ripetute dell'interruttore di accensione in un breve periodo di tempo possono impedire la visualizzazione dell'icona [] ().

Non è possibile importare le immagini sul computer.

- Installare EOS Utility (software EOS) nel computer (🔗).
- Verificare che venga visualizzata la finestra principale di EOS Utility.
- Se la fotocamera è già connessa tramite Wi-Fi, non può comunicare con computer connessi tramite un cavo di interfaccia.
- Verificare la versione dell'applicazione.

La comunicazione fra il computer e la fotocamera collegata non funziona.

- Quando si utilizza EOS Utility (software EOS), impostare [📷: **Film. time-lapse**] su [Disattiva] (🔗).

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio quando si monta un accessorio.

- Se viene visualizzato **[Errore di comunicazione Ricollegare accessorio]**, montare di nuovo l'accessorio. Se il messaggio viene visualizzato nuovamente dopo aver rimontato l'accessorio, assicurarsi che i terminali dell'attacco a slitta multifunzione e dell'accessorio siano puliti e asciutti. Se non si riesce a rimuovere lo sporco o l'umidità, rivolgersi a Centro di assistenza Canon.
- Se è visualizzato **[Accessorio non disponibile]**, controllare i terminali dell'attacco a slitta multifunzione e dell'accessorio e assicurarsi che quest'ultimo non sia danneggiato.

Non è possibile usare la porta USB sulla fotocamera quando si usa l'adattatore per slitta multifunzione AD-P1 per connessione con smartphone.

- La porta USB della fotocamera non è disponibile quando si usa l'adattatore per slitta multifunzione AD-P1 per la connessione con smartphone. Per usare la porta USB della fotocamera, scollegare l'adattatore AD-P1.

Codici di errore



- (1) Numero di errore
(2) Causa e misure correttive

Se si verifica un problema con la fotocamera, viene visualizzato un messaggio di errore. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se il problema persiste, appuntare il codice di errore (Err xx) e richiedere assistenza.


Visualizzazione delle informazioni

- ☒ [Schermata di ripresa di foto](#)
- ☒ [Schermata di registrazione di filmati](#)
- ☒ [Icone delle scene](#)
- ☒ [Schermata di riproduzione](#)


Schermata di ripresa di foto

Ogni volta che si preme il pulsante <INFO>, la visualizzazione delle informazioni cambia.

- Il display mostra solo le impostazioni attualmente applicate.

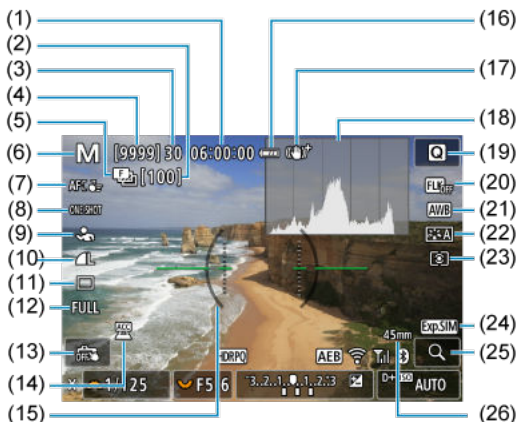

(1)	Durata di registrazione del filmato disponibile
(2)	N. di scatti rimanenti per il bracketing della messa a fuoco/con esposizione multipla
(3)	Velocità di scatto massima/n. di scatti rimanenti con esposizione multipla
(4)	N. di scatti disponibili al secondo fino a quando l'autoscatto non scatta
(5)	Bracketing della messa a fuoco/modalità HDR/scatto con esposizione multipla/pre-scatto continuo
(6)	Modalità di scatto
(7)	Area AF
(8)	Funzionamento di AF
(9)	Soggetto da rilevare
(10)	Qualità dell'immagine
(11)	Modalità drive
(12)	Ritaglio/rapporto dimensionale foto
(13)	Scatto a tocco/creazione cartella
(14)	Indicatore di accessorio collegato
(15)	Livella elettronica
(16)	Livello di carica della batteria
(17)	Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) (Modalità IS)
(18)	Istogramma (luminosità/RGB)
(19)	Pulsante Quick Control
(20)	Scatto anti-flicker
(21)	Bilanciamento del bianco/Correzione del bilanciamento del bianco
(22)	Stile foto
(23)	Modalità di misurazione
(24)	Simulazione della visualizzazione/Vista mirino ottico
(25)	Pulsante di ingrandimento
(26)	Lunghezza focale

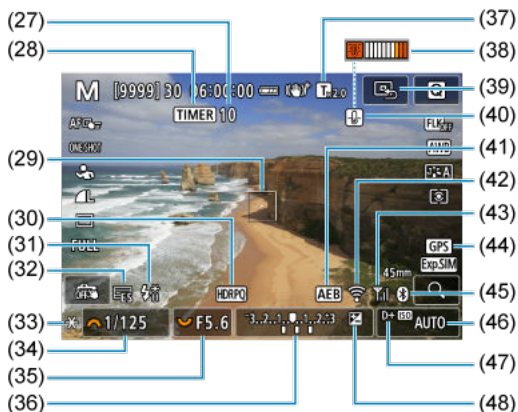

- | | |
|------|---|
| (27) | N. di scatti timer intervallo |
| (28) | Scatto con timer intervallo/scatto con timer posa B |
| (29) | Punto AF (1 punto AF) |
| (30) | Ripresa HDR (PQ) |
| (31) | Flash pronto/blocco FE/sincronizzazione ad alta velocità |
| (32) | Otturatore elettronico/funzione otturatore silenzioso |
| (33) | Blocco AE |
| (34) | Velocità otturatore |
| (35) | Valore di apertura |
| (36) | Indicatore del livello di esposizione (valore compensazione esposizione/intervallo AEB) |
| (37) | Tele-converter digitale |
| (38) | Avvertimento di surriscaldamento |
| (39) | Posizionamento del punto AF al centro |
| (40) | Avvertimento qualità immagine foto |
| (41) | AEB/FEB |
| (42) | Funzione Wi-Fi |
| (43) | Intensità del segnale Wi-Fi/modalità aereo |
| (44) | Stato della connessione GPS |
| (45) | Funzione Bluetooth |
| (46) | Sensibilità ISO |
| (47) | Priorità tonalità chiare |
| (48) | Compensazione esposizione |



Nota

- È possibile specificare le informazioni visualizzate in risposta alla pressione del pulsante < INFO > (🔍).
- La livella elettronica non viene visualizzata quando la fotocamera è collegata a un televisore tramite HDMI.
- Altre icone possono essere visualizzate temporaneamente dopo le regolazioni delle impostazioni.

Schermata di registrazione di filmati

Ogni volta che si preme il pulsante <INFO>, la visualizzazione delle informazioni cambia.

- Il display mostra solo le impostazioni attualmente applicate.

Standby



Registrazione filmato in corso



(1)	Informazioni sull'orientamento del filmato
(2)	Durata di registrazione del filmato disponibile
(3)	Modalità di scatto
(4)	Numero di video che è possibile registrare
(5)	Dimensioni di registrazione dei filmati
(6)	Volume delle cuffie
(7)	Livello registrazione audio (ingresso manuale)
(8)	AF Servo filmato
(9)	Autoscatto filmato
(10)	Controllo surriscaldamento
(11)	Indicatore del livello di registrazione dell'audio
(12)	Pulsante di ripresa del filmato (avvio registrazione)
(13)	Stile Foto/Filtro colore/Custom Picture
(14)	Zoom digitale
(15)	Indicatore del livello di esposizione (livelli di misurazione)
(16)	Gamma, spazio colore/Registrazione di filmati HDR/Visualizzazione Assistenza visiva
(17)	Tempo di registrazione trascorso
(18)	Avvertimento di surriscaldamento
(19)	Registrazione filmato in corso
(20)	Pulsante di ripresa del filmato (arresto registrazione)

* Per semplicità, vengono omesse le spiegazioni degli elementi inclusi in [Schermata di ripresa di foto](#), che non sono illustrati qui.

Attenzione

- È possibile specificare le informazioni visualizzate in risposta alla pressione del pulsante <INFO> ().
- La livella elettronica non viene visualizzata quando la fotocamera è collegata a un televisore tramite HDMI.
- L'istogramma non può essere visualizzato durante la registrazione di un filmato (e se è attualmente visualizzato, la registrazione di un filmato cancellerà la visualizzazione).
- All'avvio della registrazione di un filmato, il tempo di registrazione rimanente viene sostituito dal tempo trascorso.

Nota

- Altre icone possono essere visualizzate temporaneamente dopo le regolazioni delle impostazioni.

Icone delle scene

Con la ghiera di selezione impostata su $\langle A^+ \rangle$, la fotocamera rileva il tipo di scena e configura tutte le impostazioni di conseguenza. Il tipo di scena rilevata è indicato in alto a sinistra sullo schermo.

Sfondo \ Soggetto	Persone* ¹		Soggetti diversi da persone			Colore sfondo
		In movi-mento* ²	Natura e scene all'aperto	In movi-mento* ²	Macro* ³	
Luminoso						Grigio
Controluce						
Con cielo azzurro						Azzurro
Controluce						
Tramonto	* ⁴				* ⁴	Arancione
Faretti						Blu scuro
Scuro						
Con treppiede* ¹	 * ⁵ * ⁶	* ⁴	 * ⁵ * ⁶	* ⁴		

* 1: Per i soggetti diversi da persone viene visualizzata un'icona durante la registrazione di filmati time-lapse, anche se vengono rilevate persone.

* 2: Non visualizzata durante la registrazione di filmati.

* 3: Visualizzata quando l'obiettivo montato sulla fotocamera dispone di dati sulla distanza. Con una prolunga o una lente macro, l'icona visualizzata potrebbe non corrispondere effettivamente alla scena.

* 4: Sono visualizzate le icone delle scene selezionate tra quelle che possono essere rilevate.

* 5: Visualizzata quando sono vere tutte le seguenti condizioni.

La scena ripresa è scura, è una scena notturna e la fotocamera è montata su un treppiede.

* 6: Visualizzata con uno dei seguenti obiettivi.

- EF300mm f/2.8L IS II USM
- EF400mm f/2.8L IS II USM
- EF500mm f/4L IS II USM
- EF600mm f/4L IS II USM
- Obiettivi con Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) rilasciati dal 2012 in poi.

* Vengono utilizzate velocità dell'otturatore più lente quando sono valide le condizioni indicate in *5 e *6.

Nota


- Con alcune scene o condizioni di scatto l'icona visualizzata potrebbe non corrispondere effettivamente alla scena.

Schermata di riproduzione

Ogni volta che si preme il pulsante <INFO>, la visualizzazione delle informazioni cambia.

- Il display mostra solo le impostazioni attualmente applicate.

Visualizzazione delle informazioni di base per le foto

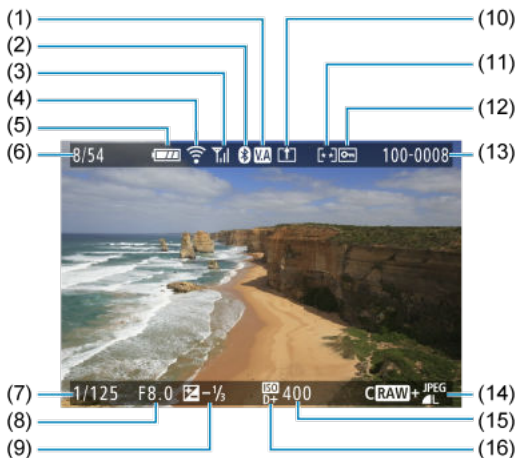


(1)	Assistenza visiva HDR
(2)	Funzione Bluetooth
(3)	Intensità del segnale wireless
(4)	Funzione Wi-Fi
(5)	Livello di carica della batteria
(6)	N. immagine corrente/immagini totali/n. immagini trovate
(7)	Velocità otturatore
(8)	Valore di apertura
(9)	Valore di compensazione dell'esposizione
(10)	Già inviato a un computer/smartphone
(11)	Classificazione
(12)	Protezione delle immagini
(13)	N. cartella - N. file
(14)	Qualità dell'immagine/immagine modificata/ritaglio/estrazione di frame
(15)	Sensibilità ISO
(16)	Priorità tonalità chiare



Attenzione

- Se l'immagine è stata ripresa con un'altra fotocamera, è possibile che alcune informazioni di scatto non vengano visualizzate.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre su altre fotocamere le immagini scattate con questo apparecchio.

Visualizzazione delle informazioni dettagliate per le foto 1

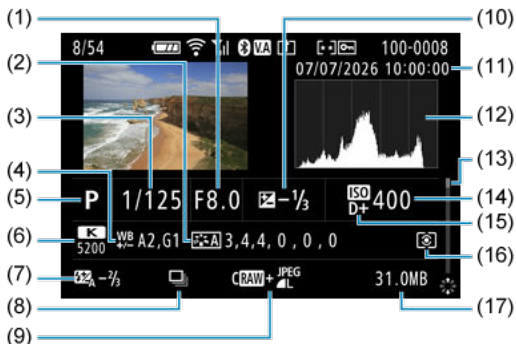

(1)	Valore di apertura
(2)	Stile foto (caratteristiche dell'immagine/dettagli dell'impostazione)
(3)	Velocità otturatore
(4)	Bracketing/correzione del bilanciamento del bianco
(5)	Modalità di scatto/esposizione multipla/estrazione frame
(6)	Bilanciamento del bianco
(7)	Valore compensazione esposizione flash/rimbalzo
(8)	Prima immagine della scena
(9)	Qualità dell'immagine/immagine modificata/ritaglio
(10)	Valore di compensazione dell'esposizione
(11)	Data e ora di scatto
(12)	Istogramma (luminosità/RGB)
(13)	Barra di scorrimento
(14)	Sensibilità ISO
(15)	Priorità tonalità chiare
(16)	Modalità di misurazione
(17)	Dimensioni file

* Per semplicità, vengono omesse le spiegazioni degli elementi inclusi in [Visualizzazione delle informazioni di base per le foto](#), che non sono illustrati qui.

* Per le immagini acquisite in modalità di scatto RAW+JPEG/HEIF, indica le dimensioni dei file RAW.

* Le linee che indicano l'area dell'immagine vengono visualizzate per le immagini scattate con il rapporto dimensionale impostato (3:2) e con la qualità dell'immagine impostata su RAW o RAW+JPEG.

* Le immagini a cui sono state aggiunte informazioni di ritaglio vengono visualizzate ritagliate.

* Durante gli scatti con flash senza compensazione dell'esposizione del flash, viene visualizzato ().

* Le immagini acquisite con un effetto scatto notturno applicato sono contrassegnate con un'icona effetto scatto notturno (ad esempio ()).

* () indica le immagini scattate con flash di rimbalzo.

* () indica le immagini acquisite in modalità di scatto con esposizione multipla.


* [] indica gli scatti di prova per i filmati time-lapse.

* [] indica le immagini create e salvate eseguendo l'elaborazione immagine RAW, il ridimensionamento, il ritaglio, la conversione da HEIF a JPEG o l'estrazione frame.

* [] indica le immagini ritagliate e salvate.

* Le immagini HEIF convertite in JPEG sono contrassegnate con [].

Visualizzazione delle informazioni dettagliate per le foto 2

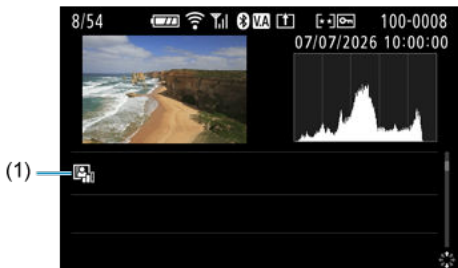

(1) Ottimizzazione automatica della luce

* Per semplicità, vengono omesse le spiegazioni degli elementi inclusi in [Visualizzazione delle informazioni di base per le foto](#) e [Visualizzazione delle informazioni dettagliate per le foto 1](#), che non sono illustrati qui.


Visualizzazione delle informazioni base per i filmati



- | | |
|-----|--|
| (1) | Riproduzione del filmato |
| (2) | Informazioni sull'orientamento del filmato |
| (3) | Numeri di reel e clip |
| (4) | Tempo di registrazione/timecode |

* Per semplicità, vengono omesse le spiegazioni degli elementi inclusi in [Visualizzazione delle informazioni di base per le foto](#), che non sono illustrati qui.

Visualizzazione delle informazioni dettagliate per i filmati 1

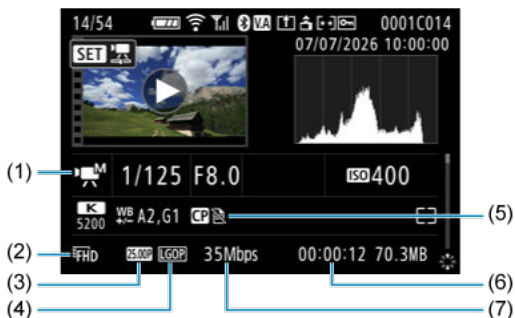

- | | |
|-----|--|
| (1) | Modalità di scatto |
| (2) | Dimensioni di registrazione dei filmati |
| (3) | Frame rate |
| (4) | Metodo di compressione |
| (5) | Stile Foto (caratteristiche dell'immagine/dettagli dell'impostazione)/filtro colore/custom picture |
| (6) | Tempo di registrazione/timcode |
| (7) | Bit rate |


* Per semplicità, vengono omesse le spiegazioni degli elementi inclusi in [Visualizzazione delle informazioni di base per le foto](#), [Visualizzazione delle informazioni dettagliate per le foto 1](#) e [Visualizzazione delle informazioni base per i filmati](#), che non sono illustrati qui.

* I frame rate di registrazione e riproduzione per i filmati veloci/lenti sono mostrati a sinistra e a destra, rispettivamente.

Nota

- Durante la riproduzione del filmato, i parametri **[Precisione]** e **[Soglia]** di **[Nitidezza]** in Stile Foto sono indicati con **[*, *]**.

Visualizzazione delle informazioni dettagliate per i filmati 2

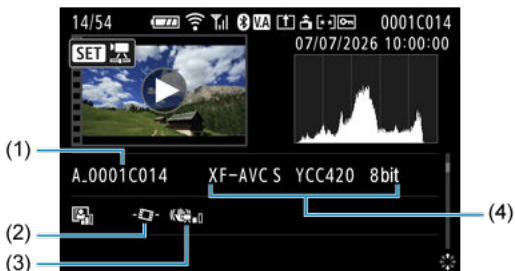

- | | |
|-----|--|
| (1) | Nome file video |
| (2) | Livella automatica filmato |
| (3) | Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) (IS digitale filmato) |
| (4) | Formato di registrazione dei filmati |

* Per semplicità, vengono omesse le spiegazioni degli elementi inclusi anche in [Visualizzazione delle informazioni di base per le foto](#), [Visualizzazione delle informazioni dettagliate per le foto 1](#), [Visualizzazione delle informazioni dettagliate per le foto 2](#), [Visualizzazione delle informazioni base per i filmati](#) e [Visualizzazione delle informazioni dettagliate per i filmati 1](#), che non sono illustrati qui.

Specifiche

Formato

Tipo: Fotocamera digitale AF/AE non reflex monobiettivo

Innesto dell'obiettivo: Innesto Canon RF

Obiettivi compatibili: Gruppo di obiettivi Canon RF (inclusi gli obiettivi RF-S)

* Compatibili anche gli obiettivi Canon EF o EF-S (ad eccezione degli obiettivi EF-M), con l'adattatore EF-EOS R

Distanza focale dell'obiettivo:

Se si usano obiettivi RF/EF: Identica alla lunghezza focale indicata sull'obiettivo

Se si usano obiettivi RF-S/EF-S: circa 1,6 volte la lunghezza focale indicata sull'obiettivo

Sensore immagine

Tipo: Sensore CMOS a pieno formato

Pixel effettivi*1*2	Max circa 24,2 megapixel
Pixel totali*1	Circa 25,6 megapixel
Dimensione schermo	Circa 36,0 × 24,0 mm
Dual Pixel CMOS AF	Supportato

* 1: Arrotondati ai 100.000 pixel più prossimi.

* 2: Con obiettivi RF o EF.

Il numero di pixel effettivo può essere inferiore con alcuni obiettivi e durante l'elaborazione delle immagini.

Sistema di registrazione

Formato di registrazione delle immagini: Conforme alla regola di progettazione per Camera File system 2.0 ed Exif 3.00

Tipo di immagine / formato di registrazione / estensione

Tipo di immagine / formato di registrazione		Estensione
Foto	JPEG	.JPG
	HEIF	.HIF
	RAW	.CR3
	C-RAW	
Filmati*1	XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC422 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit	.MP4

* 1: quando si registra un filmato con **[Aggiungi file CP: Si]** impostato, viene creato un file ".CPF".

Supporto di registrazione

Slot della scheda: Slot singolo

Supporto di registrazione: Schede di memoria SDXC/SDHC/SD

* UHS-II/UHS-I/UHS speed class / SD speed class supportate

Registrazione di foto

Numero di pixel registrazione

Dimensioni immagine		Risoluzione (pixel)				
		Ritaglio / rapporto dimensionale foto				
		3:2	1,6× (ritaglio)* ¹	1:1	4:3	16:9
JPEG / HEIF	Grande	24,0 megapixel (6000×4000)	Circa 9,3 megapixel (3744×2496)	16,0 megapixel (4000×4000)	Circa 21,3 megapixel* ² (5328×4000)	Circa 20,2 megapixel* ² (6000×3368)
	Media	Circa 10,6 megapixel (3984×2656)		Circa 7,1 megapixel (2656×2656)	Circa 9,5 megapixel (3552×2664)	Circa 8,9 megapixel* ² (3984×2240)
	Piccola 1	Circa 5,9 megapixel (2976×1984)		Circa 3,9 megapixel (1984×1984)	Circa 5,3 megapixel (2656×1992)	Circa 5,0 megapixel* ² (2976×1680)
	Piccola 2	Circa 3,8 megapixel (2400×1600)	Circa 3,8 megapixel (2400×1600)	Circa 2,6 megapixel (1600×1600)	Circa 3,4 megapixel* ² (2112×1600)	Circa 3,2 megapixel* ² (2400×1344)
RAW	RAW / CRAW	24,0 megapixel (6000×4000)	Circa 9,3 megapixel (3744×2496)	24,0 megapixel* ² (6000×4000)		

* I valori dei pixel registrati vengono arrotondati al 100.000esimo più vicino.

* Le immagini RAW/C-RAW vengono generate in [3:2] e viene aggiunto il rapporto dimensionale impostato alle immagini.

* Le immagini JPEG/HEIF vengono generate con il rapporto dimensionale impostato.

* Questi rapporti dimensionali e il numero di pixel si applicano anche al ridimensionamento.

* 1: L'angolo di campo è pari a circa 1,6 volte la lunghezza focale indicata.

* 2: I rapporti dimensionali sono leggermente diversi per queste dimensioni immagine.

Dimensioni file / Numero di scatti disponibili / Velocità di scatto massima per lo scatto continuo

Qualità dell'immagine		Dimensioni file (MB approssimativi)	Numero di scatti disponibili (approssimativi)	Velocità di scatto massima (approssimativa)*1	
				Elettronico 1ª tendina	Otturatore elettronico
JPEG*2	 Grande	8,2	14810	1000 o più	190
	 Grande	4,4	27270	1000 o più	190
	 Media	4,5	26520	1000 o più	180
	 Media	2,6	45790	1000 o più	180
	 Piccola 1	3,0	39270	1000 o più	180
	 Piccola 1	1,8	51350	1000 o più	180
	Piccola 2	1,8	65160	1000 o più	180
HEIF*3	 Grande	8,2	14420	1000 o più	180
	 Grande	6,3	18770	1000 o più	180
	 Media	5,0	23330	1000 o più	180
	 Media	3,9	29610	1000 o più	180
	 Piccola 1	3,4	33560	1000 o più	180
	 Piccola 1	2,8	41060	1000 o più	180
	Piccola 2	1,8	56980	1000 o più	180
RAW*2		26,1	4710	1000 o più	73
		13,1	9400	1000 o più	150
RAW+JPEG*2	  Grande	26,1+8,2	3570	1000 o più	73
	  Grande	13,1+8,2	5750	1000 o più	150
RAW+HEIF*3	  Grande	28,6+8,2	3290	150	51
	  Grande	15,7+8,2	5060	390	150

* 1: La velocità di scatto massima si applica alle schede UHS-II da 128 GB in base agli standard di test Canon.

* 2: quando è impostato  Ripresa HDR (PQ): Disattiva].

* 3: quando è impostato  Ripresa HDR (PQ): HDR PQ].

* Velocità di scatto massima misurata in condizioni conformi con gli standard di test Canon (modalità AF One-shot, scatto continuo ad alta velocità+, ISO 100, Stile Foto standard e temperatura ambiente: 23 °C).

* Le dimensioni file variano in base alle condizioni di scatto (come ritaglio/rapporto dimensionale, soggetto, sensibilità ISO e modalità colore).

* Il numero di scatti disponibili e la velocità di scatto massima variano in base alle condizioni di scatto (inclusi ritaglio/rapporto dimensionale, soggetto, marca della scheda, sensibilità ISO, modalità colore, funzioni personalizzate, livello di carica della batteria e temperatura).

Registrazione di filmati

Formato di registrazione dei filmati

Formato di registrazione dei filmati	Codec video	Metodo di campionamento del colore	Profondità in bit	Estensione file
XF-HEVC S YCC422 10 bit	H.265 / HEVC	YCbCr 4:2:2	10 bit	MP4
XF-HEVC S YCC420 10 bit	H.265 / HEVC	YCbCr 4:2:0	10 bit	MP4
XF-AVC S YCC422 10 bit	H.264 / MPEG-4 AVC	YCbCr 4:2:2	10 bit	MP4
XF-AVC S YCC420 8 bit	H.264 / MPEG-4 AVC	YCbCr 4:2:0	8 bit	MP4

Formato di registrazione dei filmati / Dimensioni di registrazione dei filmati / Frame rate

Formato di registrazione dei filmati	Dimensioni di registrazione dei filmati	Metodo di compressione	Frame rate (fps)		
			179,8	150,0	119,9
XF-HEVC S YCC422 10 bit	4K	LGOP standard			
XF-HEVC S YCC420 10 bit	Full HD				
XF-AVC S YCC422 10 bit			Si*1	Si*1	Si*1
XF-AVC S YCC420 8 bit					

Formato di registrazione dei filmati	Dimensioni di registrazione dei filmati	Metodo di compressione	Frame rate (fps)		
			100,0	59,94	50,00
XF-HEVC S YCC422 10 bit	4K	LGOP standard		Si	Si
XF-HEVC S YCC420 10 bit	Full HD				
XF-AVC S YCC422 10 bit			Si*1	Si	Si
XF-AVC S YCC420 8 bit					

Formato di registrazione dei filmati	Dimensioni di registrazione dei filmati	Metodo di compressione	Frame rate (fps)		
			29,97	25,00	23,98
XF-HEVC S YCC422 10 bit	4K	LGOP standard	Si	Si	Si
XF-HEVC S YCC420 10 bit	Full HD		Si	Si	Si
XF-AVC S YCC422 10 bit					
XF-AVC S YCC420 8 bit					

* 1: per la registrazione si possono usare solo schede formattate exFAT (non è possibile registrare su schede formattate FAT32).

Impostazioni audio

Microfono incorporato: Microfoni stereo

Microfono esterno (ingresso slitta multifunzione): Compatibile con microfono direzionale stereo esterno DM-E1D

Microfono esterno (terminale IN del microfono esterno): Connettore stereo mini 3,5 mm di diametro (3 pin)

Tempo di registrazione stimato, bit rate video, dimensioni file e requisiti di prestazioni della scheda

4K

Formato di registrazione	Metodo di compressione	Frame rate (fps)	Tempo di registrazione totale (approssimativo)		
			64 GB	256 GB	1 TB
XF-HEVC S YCC422 10 bit	LGOP standard	59,94	37 min.	2 ore 31 min.	9 ore 51 min.
		50,00			
		29,97	1 ora 3 min.	4 ore 12 min.	16 ore 25 min.
		25,00			
		23,98			
XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit	LGOP standard	59,94	56 min.	3 ore 47 min.	14 ore 47 min.
		50,00			
		29,97	1 ora 25 min.	5 ore 40 min.	22 ore 9 min.
		25,00			
		23,98			
XF-AVC S YCC422 10 bit	LGOP standard	59,94	34 min.	2 ore 16 min.	8 ore 52 min.
		50,00			
		29,97	56 min.	3 ore 47 min.	14 ore 47 min.
		25,00			
		23,98			

Formato di registrazione	Metodo di compressione	Frame rate (fps)	Bit rate video (Mbps approssimativi)	Dimensioni file (MB/min approssimativi)	Requisiti di prestazioni della scheda
XF-HEVC S YCC422 10 bit	LGOP standard	59,94	225	1612	U3
		50,00			
		29,97	135	968	
		25,00			
		23,98			
XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit	LGOP standard	59,94	150	1075	U3
		50,00			
		29,97	100	718	
		25,00			
		23,98			
XF-AVC S YCC422 10 bit	LGOP standard	59,94	250	1791	V60
		50,00			
		29,97	150	1075	U3
		25,00			
		23,98			

* Il bit rate video è solo per video; audio e metadati non sono inclusi.

* Quando è impostato **[Formato audio: AAC / 16bit / 2CH]**.

* La registrazione del filmato si interrompe quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione per filmato.

Full HD

Formato di registrazione	Metodo di compressione	Frame rate (fps)	Tempo di registrazione totale (approssimativo)		
			64 GB	256 GB	1 TB
XF-HEVC S YCC422 10 bit	LGOP standard	179,8	56 min.	3 ore 47 min.	14 ore 47 min.
		150,0			
		119,9	1 ora 25 min.	5 ore 40 min.	22 ore 9 min.
		100,0			
		59,94	2 ore 49 min.	11 ore 19 min.	44 ore 12 min.
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			
XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit	LGOP standard	179,8	1 ora 21 min.	5 ore 24 min.	21 ore 6 min.
		150,0			
		119,9	2 ore 1 min.	8 ore 5 min.	31 ore 37 min.
		100,0			
		59,94	4 ore 2 min.	16 ore 7 min.	63 ore 1 min.
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			
XF-AVC S YCC422 10 bit	LGOP standard	179,8	56 min.	3 ore 47 min.	14 ore 47 min.
		150,0			
		119,9	1 ora 25 min.	5 ore 40 min.	22 ore 9 min.
		100,0			
		59,94	2 ore 49 min.	11 ore 19 min.	44 ore 12 min.
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			

Formato di registrazione	Metodo di compressione	Frame rate (fps)	Bit rate video (Mbps approssimativi)	Dimensioni file (MB/min approssimativi)	Requisiti di prestazioni della scheda
XF-HEVC S YCC422 10 bit	LGOP standard	179,8	150	1075	U3
		150,0			
		119,9	100	718	
		100,0			
		59,94	50	360	
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			
XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit	LGOP standard	179,8	105	753	U3
		150,0			
		119,9	70	503	
		100,0			
		59,94	35	253	
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			
XF-AVC S YCC422 10 bit	LGOP standard	179,8	150	1075	U3
		150,0			
		119,9	100	718	
		100,0			
		59,94	50	360	
		50,00			
		29,97			
		25,00			
		23,98			

* Il bit rate video è solo per video; audio e metadati non sono inclusi.

* Quando è impostato **[Formato audio: AAC / 16bit / 2CH]**.

* La registrazione del filmato si interrompe quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione per filmato.

Arresto automatico della registrazione di filmati

Tempo massimo di registrazione per registrazione: filmati normali

100,0 fps o più	Massima: 2 ore
Meno di 100,0 fps	Massima: 6 ore

* Tempo più lungo disponibile per registrazione.

* Tranne quando la registrazione del filmato si arresta a causa di surriscaldamento, della fonte di alimentazione utilizzata o per altri motivi.

Tempo massimo di registrazione per registrazione: filmati veloci/lenti (NTSC)

(min. approssimativi max.)

 fps	 fps								
	180	120	60	30	12	6	3	2	1
59,94	120	180	360	360	360	360	360	360	360
29,97	60	90	180	360	360	360	360	360	360
23,98	48	72	144	288	360	360	360	360	360

* Tempo più lungo disponibile per registrazione.

* Tranne quando la registrazione del filmato si arresta a causa di surriscaldamento, della fonte di alimentazione utilizzata o per altri motivi.

Tempo massimo di registrazione per registrazione: filmati veloci/lenti (PAL)

(min. approssimativi max.)

 fps	 fps								
	150	100	50	25	12	6	3	2	1
50,00	120	180	360	360	360	360	360	360	360
25,00	60	90	180	360	360	360	360	360	360

* Tempo più lungo disponibile per registrazione.

* Tranne quando la registrazione del filmato si arresta a causa di surriscaldamento, della fonte di alimentazione utilizzata o per altri motivi.

Messa a fuoco automatica (AF)

Metodo di messa a fuoco: Dual Pixel CMOS AF

Intervallo di luminosità della messa a fuoco

Scatto di foto

EV da -7,5 a 21

(con obiettivo f/1.2, * punto AF centrale, AF One-Shot a temperatura ambiente e ISO 100)

* Ad eccezione degli obiettivi RF con rivestimento DS (Defocus Smoothing)

* Le altre condizioni di misurazione si basano sugli standard di test Canon.

Registrazione di filmati

- 4K 29,97 fps: EV da -5,5 a 21
- Full HD 29,97 fps: EV da -5,0 a 21
(con obiettivo f/1.2, * punto AF centrale, AF One-Shot a temperatura ambiente, ISO 100 e 29,97 / 25,00 fps)

* Ad eccezione degli obiettivi RF con rivestimento DS (Defocus Smoothing)

* Le altre condizioni di misurazione si basano sugli standard di test Canon.

Funzionamento messa a fuoco

	Scatto di foto	Registrazione di filmati
Funzionamento di AF*1	AF One-Shot AF AI Focus AF Servo	AF One-Shot AF Servo filmato
Messa a fuoco manuale (MF)	Supportato	Supportato

* 1: Disponibile nelle modalità Zona creativa. Impostato automaticamente nelle modalità Zona base per adattarle alla modalità di scatto.

* Quando impostato su AF AI Focus, la fotocamera passa automaticamente da AF One-Shot AF ad AF Servo in risposta al movimento del soggetto (anche durante lo scatto continuo).

* Non può essere impostato per lo scatto di foto nelle modalità Zona base.

Messa a fuoco: AF / MF

* Si applica quando viene usato un obiettivo RF o RF-S senza selettore di modalità della messa a fuoco.

* Quando viene usato un obiettivo con selettore di modalità della messa a fuoco, l'impostazione sull'obiettivo ha la priorità.

Compatibilità obiettivo basata sull'area AF: Vedere il sito Web Canon ([🔗](#)).

Numero di aree AF disponibili per la selezione automatica

Area di messa a fuoco		Orizzontale: 100% circa, verticale: 100% circa
Numero di zone AF	Foto	Max. 1053 zone (39×27)
	Filmati*1	Max. 1053 zone (39×27)

* Può variare in base alle impostazioni.

* 1: Quando 4K è impostato.

Posizioni selezionabili per il punto AF

Area di messa a fuoco		Orizzontale: 90% circa, verticale: 100% circa
Numero di posizioni	Foto	Max. 4368 posizioni (78×56)
	Filmati*1	Max. 3588 posizioni (78×46)

* Quando impostato su [1 punto AF] e selezionato usando il multicontrollo.

* Valori per le posizioni selezionabili per i punti AF non rappresentano le prestazioni AF.

* 1: Quando 4K è impostato.

Mirino

Tipo: Mirino elettronico a colori OLED

Dimensione schermo: Circa 1,0 cm (0,39")

Numero di punti: Circa 2.360.000 punti

Ingrandimento/angolo di campo: Circa 0,70× / 33,0° (con obiettivo da 50 mm impostato su infinito, -1 m⁻¹)

Copertura: Circa 100% (con qualità dell'immagine JPEG Grande (3:2), rapporto dimensionale a 3:2 e punto di osservazione di circa 22 mm)

Punto di osservazione: Circa 22 mm (a -1 m⁻¹ dall'estremità dell'oculare)

Correzione diottrica: Circa da -4,0 a +1,0 m⁻¹

Schermo

Dimensione schermo: Circa 7,5 cm (3,0") (rapporto dimensionale 3:2)

Numero di punti: Circa 1.620.000 punti

Angolo di campo: Circa 170° in verticale e in orizzontale

Copertura: Circa il 100% (con dimensioni immagine L e rapporto dimensionale 3:2)

Luminosità dello schermo: Regolabile manualmente in un intervallo di 1–7

Touch screen: Capacitivo

Controllo dell'esposizione

Funzioni di misurazione in diverse condizioni di scatto

Voce		Scatto di foto	Registrazione di filmati
Sensore di misurazione		Misurazione a 384 zone (24×16) utilizzando i segnali di uscita del sensore immagine*1	
Modalità di misurazione	Misurazione valutativa	SI	SI
	Misurazione parziale	SI Circa il 5,9% al centro dello schermo*3	
	Misurazione spot*2	SI Circa il 3,0% al centro dello schermo*3	
	Misurazione media pesata al centro	SI	
Intervallo luminosità misurazione (a temperatura ambiente, ISO 100)		EV da- 3 a 20	EV da- 1 a 20

* 1: Valido anche quando impostato su **[1,6x (ritaglio)]**.

* 2: Misurazione multi-spot non disponibile (non supportata).

* 3: Quando impostato su Pieno formato. I valori differiscono quando è impostato su 1,6x (ritaglio) o Tele-converter digitale.

Sensibilità ISO (indice di esposizione consigliato) durante lo scatto di foto

Sensibilità ISO:

Sensibilità ISO normale: ISO 100-102400

Sensibilità ISO estesa: L (equivalente a ISO 50), H (equivalente a ISO 204800)

* Quando impostato su **[Priorità tonalità chiare]**, l'intervallo di impostazione manuale disponibile è ISO 200–102400.

* Le sensibilità ISO estese non sono disponibili quando è impostato **[Modalità  HDR]** o **[ PQ]**.

Ripresa HDR (PQ): HDR PQ.

Gamma sensibilità ISO:

- Minimo: L (equivalente a ISO 50)-102400
- Massimo: ISO 100-H (equivalente a ISO 204800)

Gamma automatica:

- Minimo: ISO 100-51200
- Massimo: ISO 200-102400

Dettagli automatici

Modalità di scatto		Senza flash	Con flash	
			Quando si utilizza un obiettivo compatibile con il controllo variabile del limite per ISO Auto massimo per E-TTL	Quando si utilizza un obiettivo non compatibile con il controllo variabile del limite per ISO Auto massimo per E-TTL
Zona creativa	Fv / P / Tv / Av / M	ISO 100*1–102400*2	ISO 100*1–6400*2	ISO 100*1–1600*2
	B	ISO 400*3	ISO 400*3	
Zona base		ISO 100–25600	ISO 100–6400	ISO 100–1600
	SCN	Varia in base alla modalità di scatto		

* 1: ISO 200 quando impostato su **[Priorità tonalità chiare: Attiva/Avanzata]**.

* 2: varia in base alle impostazioni **[Massima]** e **[Minima]** per **[Gamma Auto]**.

* 3: Se al di fuori dell'intervallo di impostazione, viene impostato il valore più vicino a ISO 400.

Controllo variabile del limite ISO Auto massimo per E-TTL: Supportato

Sensibilità ISO (indice di esposizione consigliato) durante la registrazione di filmati

Sensibilità ISO (modalità M)

	Foto personalizzata	Sensibilità ISO
Sensibilità ISO normale	Disattivata*2	ISO 100–25600
	Canon 709 / PQ / HLG	ISO 400–25600
	Canon Log 3	ISO 800–25600
	BT.709 Standard	ISO 160–25600
Sensibilità ISO estesa*1	Disattivata*3*4	H (equivalente a ISO 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 o 102400)
	Canon 709 / PQ / HLG	L (equivalente a ISO 100, 125, 160, 200, 250 o 320) H (equivalente a ISO 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 o 102400)
	Canon Log 3	L (equivalente a ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 o 640) H (equivalente a ISO 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 o 102400)
	BT.709 Standard	L (equivalente a ISO 100 o 125) H (equivalente a ISO 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 o 102400)

* 1: Quando impostata su 4K 59,94p/50,00p, la sensibilità ISO estesa massima è equivalente a ISO 51200.

* 2: la gamma ISO parte da ISO 200 quando è impostato **[Priorità tonalità chiare]**.

* 3: la sensibilità ISO estesa non è disponibile quando è impostato  **Ripresa HDR (PQ): HDR PQ**.

* 4: la sensibilità ISO estesa non è disponibile quando è impostato **[Priorità tonalità chiare]**.

* La sensibilità ISO massima impostata manualmente corrisponde all'impostazione **[Gamma ISO]**.

Sensibilità ISO (P / Tv / Av / C1 / C2 / C3 / modalità lenta/veloce / filmati time-lapse e modalità M con ISO Auto impostato)

	Foto personalizzata	Sensibilità ISO
Sensibilità ISO normale	Disattivata*2	ISO 100–25600
	Canon 709 / PQ / HLG	ISO 400–25600
	Canon Log 3	ISO 800–25600
	BT.709 Standard	ISO 160–25600
Sensibilità ISO estesa*1	Disattivata*3*4	H (equivalente a ISO 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 o 102400)
	Canon 709 / PQ / HLG	
	Canon Log 3	
	BT.709 Standard	

* Non può essere impostato manualmente.

* 1: Quando impostata su 4K 59,94p/50,00p, la sensibilità ISO estesa massima è equivalente a ISO 51200.

* 2: la gamma ISO parte da ISO 200 quando è impostato [Priorità tonalità chiare].

* 3: la sensibilità ISO estesa non è disponibile quando è impostato [Ripresa HDR (PQ): HDR PQ].

* 4: la sensibilità ISO estesa non è disponibile quando è impostato [Priorità tonalità chiare].

* La sensibilità ISO massima impostata automaticamente corrisponde all'impostazione [Max per Auto].

Gamma sensibilità ISO:

Minimo: ISO 100–25600

Massimo: ISO 200–25600, H (equivalente a ISO 51200 / 102400)

Max per Auto:

ISO 6400 / 12800 / 25600 / H (equivalente a ISO 51200 / 102400)

Max per Auto per i filmati time-lapse:

ISO 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600

Otturatore

Scatto di foto

Tipo:

Otturatore con piano focale a controllo elettronico
Rolling shutter, utilizza sensore immagine

Modalità otturatore

Modalità	Foto con flash
Elettronico 1ª tendina	Disponibile
Otturatore elettronico	Disattivato

Velocità otturatore

Modalità	Gamma impostazione
Elettronico 1ª tendina	1/4000-30 sec., posa B
Otturatore elettronico	1/16000*1*2*3, 1/8000-30 sec., Posa B

* 1: 1/16000 di secondo o superiore è disponibile solo in modalità Fv, Tv o M (fino a 1/8000 di secondo in modalità P o Av).

* 2: quando è impostato 1/16000 di secondo, l'esposizione non può essere regolata in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop. A seconda delle condizioni di scatto, le regolazioni possono essere fatte usando il valore di apertura o la sensibilità ISO.

* 3: fino a 1/8000 sec. quando impostato sulla modalità HDR, sul bracketing della messa a fuoco o sulla stessa esposizione per nuova apertura (sensibilità ISO/velocità dell'otturatore, velocità dell'otturatore).

Velocità di sincronizzazione del flash

Speedlite EL/EX		Unità flash non Canon
Pieno formato	1,6× (ritaglio)	
1/200 di secondo	1/250 di secondo	1/200 di secondo

* La fotografia con flash con l'otturatore elettronico non è supportata.

Registrazione di filmati

Tipo: Rolling shutter, utilizza sensore immagine

Velocità otturatore:

In modalità Tv o M: 1/8000-1/8 di secondo

Altre modalità: 1/8000-1/25 di secondo

* il valore minimo varia in base alla modalità di scatto e al frame rate.

* la velocità minima è 1/200 sec. (NTSC) / 1/160 sec. (PAL) quando impostato su 179,8 o 150,0 fps, e 1/125 sec. (NTSC) / 1/100 sec. (PAL) quando impostato su 119,9 o 100,0 fps.

Stabilizzazione dell'immagine (modalità IS): disponibile

Drive

Velocità di scatto continuo

(Max. approssimativa)

Modalità drive	Funzionamento di AF	Elettronico 1ª tendina	Otturatore elettronico
Scatto singolo		Sì	Sì
Scatto continuo ad alta velocità +	AF One-Shot AF AI Focus AF Servo	6,0 scatti al secondo	40 scatti al secondo
Scatto continuo ad alta velocità	AF One-Shot AF AI Focus AF Servo	6,0 scatti al secondo	20 scatti al secondo
Scatto continuo a bassa velocità	AF One-Shot AF AI Focus AF Servo	3,0 scatti al secondo	5,0 scatti al secondo
Autoscatto: 10 sec.		Sì	Sì
Autoscatto: 2 sec.		Sì	Sì
Autoscatto: scatto continuo		Sì	Sì

Flash esterno

Contatti dell'innesto a slitta per accessori: 21 pin per accessori compatibili con l'attacco a slitta multifunzione, 5 pin per la sincronizzazione X e la comunicazione

Compensazione esposizione flash: ± 3 stop (con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop)

Estrazione frame da filmati

Singoli frame di filmati in 4K registrati con la fotocamera possono essere salvati come foto (JPEG / HEIF) di circa 8,3 megapixel (3840×2160).

* Le foto vengono salvate in formato JPEG da filmati normali, e in formato HEIF da filmati HDR PQ.

* Il ritaglio, il ridimensionamento sulla fotocamera e Assistente creativo (durante la riproduzione) non sono supportati per le foto estratte.

* La fotocamera non può estrarre foto da filmati registrati utilizzando [Personal. imm.].

Ordine di stampa (DPOF)

Conforme alla versione 1.1 di DPOF

Interfaccia esterna

Terminale digitale

Tipo di terminale	USB Type-C®
Trasmissione	Equivalente a USB 10 Gbps (SuperSpeed Plus USB / USB 3.2 Gen 2)
Applicazioni	Per la comunicazione con computer / comunicazione con smartphone Ricarica batteria / alimentazione della fotocamera tramite USB

Terminale uscita HDMI: Terminale OUT micro HDMI (tipo D)

* La risoluzione cambia automaticamente

* HDMI CEC non supportato

Terminale di ingresso del microfono esterno: Connettore stereo mini 3,5 mm di diametro (3 pin)

* Utilizzare il microfono stereo DM-E100 se si usa l'alimentazione tramite presa di corrente.

Terminale per cuffie: Connettore stereo mini 3,5 mm di diametro

Terminale del telecomando: Terminale di tipo E3

Fonte di alimentazione

Batteria

Batterie compatibili	LP-E17
Quantità utilizzata	1

Ricarica della batteria e alimentazione della fotocamera tramite USB: Con adattatore di alimentazione USB PD-E2 / PD-E1

Fonte di alimentazione CA: Adattatore CA AC-E6N e accoppiatore DC DR-E18

Numero di scatti disponibili

Metodo di scatto	Temperatura	Scatti disponibili (approssimativi)	
		Risparmio energia*1	Fluido*2
Scatto dal mirino*3	+23 °C	220	150
Scatto sullo schermo*4		340	270

* 1: in base agli standard CIPA.

* 2: in base alle condizioni di misurazione Canon, che sono basate sugli standard CIPA.

* 3: quando è impostato [Mirino].

* 4: quando è impostato [Schermo].

* Con una batteria LP-E17 nuova completamente carica

* Il numero di scatti disponibili può variare considerevolmente in base all'ambiente di scatto.

* Potrebbero essere disponibili meno scatti se è montato un accessorio compatibile sulla slitta multifunzione, in quanto la fotocamera alimenta l'accessorio.

Tempo di funzionamento disponibile

Condizioni d'uso			Temperatura	Tempo di funzionamento disponibile
Tempo disponibile per l'esposizione in posa B			+23 °C	Circa 3 ore
Tempo disponibile per lo scatto Live View			+23 °C	Circa 2 ore 30 min.
Tempo disponibile per la registrazione di filmati*1	4K	• LGOP standard • 59,94 fps / 50,00 fps	+23 °C	Circa 40 min.
			0 °C	Circa 40 min.
	Full HD	• LGOP standard • 29,97 fps / 25,00 fps	+23 °C	Circa 2 ore
			0 °C	Circa 1 ora 50 min.
Tempo disponibile per la riproduzione di filmati (riproduzione normale)	4K	• LGOP standard • 59,94 fps / 50,00 fps	+23 °C	Circa 2 ore 40 min.

* Con una batteria LP-E17 nuova completamente carica

* Utilizzando lo schermo

* 1: quando sono impostati [AF Servo filmato: Disattiva] e [Ritaglio filmato: Disattiva]

Dimensioni e peso

Dimensioni

L×A×P	Circa 131,4×90,0×79,7 mm
-------	--------------------------

* In base alle linee guida CIPA.

Peso

Corpo (incluse batteria e scheda) * In base alle linee guida CIPA.	Circa 546 g
Solo corpo	Circa 499 g

* Esclusi coperchio del corpo macchina e protezione dell'attacco a slitta.

Ambiente operativo

Temperatura di funzionamento: 0–40 °C

Umidità di funzionamento: 85% o meno

Wi-Fi (LAN wireless)

Standard supportati (equivalente agli standard IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax)

Standard Wi-Fi (equivalenti)	Metodo di trasmissione	Velocità collegamento (massima)	
		Banda da 5 GHz	Banda da 2,4 GHz
IEEE 802.11ax	Modulazione OFDM (CSMA / CA)	143,4 Mbps	
IEEE 802.11ac		86,7 Mbps	—
IEEE 802.11n		72,2 Mbps	
IEEE 802.11a		54 Mbps	—
IEEE 802.11g		—	54 Mbps
IEEE 802.11b	Modulazione DSSS	—	11 Mbps

* Non compatibile con MIMO (Multiple-input e multiple-output).

Frequenza di trasmissione (frequenza centrale)

Banda da 2,4 GHz

Frequenza	Da 2412 a 2462 MHz
Canali	Da 1 a 11 canali

Banda da 5 GHz

Frequenza	Da 5180 a 5825 MHz
Canali	Da 36 a 165

* Le specifiche variano in base al Paese o alla regione.

Metodi di autenticazione e crittografia dei dati

Banda da 2,4 GHz / banda da 5 GHz

Metodo di connessione	Autenticazione	Crittografia
Punto di accesso fotocamera	Aperta	Disattiva
	WPA2 / WPA3-Personal	AES
Infrastruttura	Aperta	Disattiva
	WPA / WPA2 / WPA3-Personal	AES

Bluetooth

Conformità agli standard: Conforme con le specifiche Bluetooth versione 5.3 (tecnologia Bluetooth a basso consumo energetico)

Metodo di trasmissione: Modulazione GFSK

- Tutti i dati precedenti si basano sugli standard di prova Canon e le linee guida CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Le dimensioni e il peso sopra indicati si basano sulle linee guida CIPA (ad eccezione del peso del corpo della fotocamera da solo).
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- In caso di problemi con un obiettivo non Canon collegato alla fotocamera, contattare il produttore dell'obiettivo.

 [Marchi](#)

 [About MPEG-4 Licensing](#)

 [Accessori](#)

 [Normative](#)

Marchi

- Adobe è un marchio o marchio registrato di Adobe negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- App Store e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Google Play e Android sono marchi di Google LLC.
- iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C LLC.
- I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- "WPS", utilizzato nelle schermate di impostazione della fotocamera e nel presente manuale, è l'acronimo di Wi-Fi Protected Setup.
- Il simbolo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi tipo di utilizzo di tali simboli da parte di Canon Inc. è coperto da licenza. Altri marchi registrati o nomi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
- Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



About MPEG-4 Licensing

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

* Avviso visualizzato in inglese, secondo necessità.

Si consiglia l'utilizzo di accessori Canon originali.

Questo prodotto è progettato per ottenere prestazioni ottimali quando viene utilizzato con accessori originali Canon. Pertanto si consiglia di utilizzarlo con accessori originali. Canon non si assume alcuna responsabilità per i danni a questo prodotto e/o per problemi come ad esempio malfunzionamento, incendi, ecc., dovuti a problemi provocati da accessori non originali Canon (ad esempio, una fuoriuscita di liquidi presenti nella batteria e/o un'esplosione della batteria stessa). Tenere presente che la garanzia non copre le richieste di interventi di assistenza derivanti dal malfunzionamento di accessori non originali Canon, anche se è possibile richiedere tali interventi a pagamento.



Attenzione

- La batteria LP-E17 è concepita esclusivamente per modelli Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti derivanti dall'uso della batteria con un carica batteria non compatibile o con altri prodotti.

Visitare il seguente sito Web per maggiori informazioni sugli accessori compatibili più recenti.

- <https://cam.start.canon/H002/>



Etichettatura ambientale: per il corretto riciclo degli imballaggi dei nostri prodotti e articoli, visita il sito <https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/packaging>

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), del Regolamento sulle Batterie ((UE) 2023/1542) e/o delle leggi nazionali che attuano tale Direttiva e Regolamento.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza del Regolamento sulle Batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile

specificata nel Regolamento sulle Batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, vogliate contattare il vostro ufficio comunale, le autorità competenti, un sistema di raccolta rifiuti autorizzato, o il vostro servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/sustainability/approach/.