タイマーリモートコントローラー

TC-E3
TC-N3

詳細ガイド

JA

CT2-D425-A
© CANON INC. 2026

目次

はじめに. 3
使用説明書について. 4
このガイドについて. 5
安全上のご注意. 6
各部の名称. 7
準備と基本操作. 9
リモコンを使って撮影する. 17
セルフタイマーで撮影する. 18
時刻指定で撮影する. 25
リモートスイッチとして使う. 32
主な仕様. 33

はじめに

タイマーリモートコントローラーTC-E3およびTC-N3は、タイマー制御機能および撮影回数制御機能を内蔵したリモートスイッチです。花の開花経過連続撮影や天体写真撮影などに威力を発揮します。
＊対応しているカメラについては、キヤノンのホームページなどでご確認ください。
＊この詳細ガイドは、タイマーリモートコントローラーTC-E3およびTC-N3共通です。

はじめに必ずお読みください

撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、はじめに安全上のご注意をお読みください。また、この「詳細ガイド」をよく読んで正しくお使いください。
本機は防塵防滴構造ではありません。雨、砂、ほこりなどが本機に入らないようにしてください。

カメラの使用説明書もあわせてお読みください

ご使用になる前に、この「詳細ガイド」とカメラの詳細ガイドをお読みになって理解を深め、操作に慣れた上で正しくお使いください。
＊この「詳細ガイド」では、EOSデジタルカメラとの組み合わせを前提に説明しています。

- 使用説明書について
- このガイドについて
- 安全上のご注意
- 各部の名称

使用説明書について



製品に付属している「使用説明書」は、製品の基本的な内容について説明しています。

- **詳細ガイド**
  すべての使い方は、この「詳細ガイド」で説明しています。
  最新の詳細ガイドは、下記のサイトでご確認ください。
  https://cam.start.canon/A015/

このガイドについて

- 本文中の絵文字について
- 操作説明の前提について

本文中の絵文字について

	関連トピックへのリンクを示しています。
	撮影に不都合が生じる恐れのある注意事項を記載しています。
	補足説明や補足事項を記載しています。

操作説明の前提について

- この説明書では、タイマーリモートコントローラーを「リモコン」と表記します。
- カメラの電源が入っていることを前提に説明しています。
- 本文中のボタン、マークなどは、カメラとリモコンに使われている絵文字を使用しています。
- メニュー機能やカスタム機能などが初期状態になっていることを前提に説明しています。

安全上のご注意

安全に使っていただくための注意事項です。必ずお読みください。
お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにお守りください。

⚠警告　死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
- 電池を飲み込むと危険です。飲み込んだときは、すぐ医師に相談してください。
- 指定外の電源は使わない。
- 分解や改造をしない。
- 強い衝撃や振動を与えない。
- 破損したときは、内部に触れない。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
- 液体でぬらしたり、内部に液体や異物を入れない。
- 可燃性ガスを含んだ空気中では使用しない。
  感電、破裂、火災の原因となります。
- バッテリーや電池を使うときは、次のことに注意する。
  - 指定外の製品で使わない。
  - 熱したり、火中投入しない。
  - 指定外の製品で充電しない。
  - 端子に他の金属や金属製のピンやゴミを触れさせない。
  - 液漏れしたものは使わない。
  - 廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。
    感電、破裂、火災の原因となります。
  - 液漏れして身体や衣服についたときは、水でよく洗い流す。目に入ったときは、きれいな水で十分洗った後、すぐ医師に相談してください。
- コードを首に巻き付けると、窒息することがあります。

⚠注意　下記の注意を守らないと、けがを負う可能性または物的損害の発生が想定されます。


- 製品を高温や低温となる場所に放置しない。
  製品自体が高温や低温になり、触れるとやけどやけがの原因となります。

各部の名称

本体


表示パネル

本体

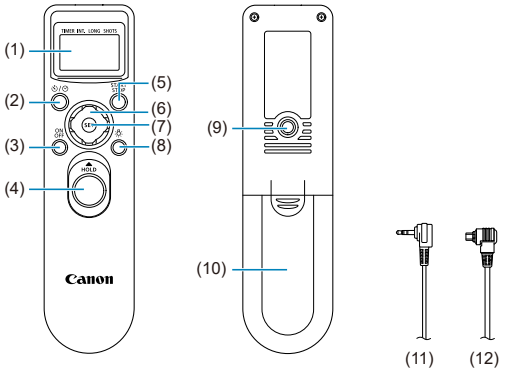

(1)	表示パネル
(2)	〈⏱/⏲〉セルフタイマー/時刻ボタン
(3)	〈ON/OFF〉電源ボタン
(4)	レリーズボタン
(5)	〈START/STOP〉スタート/ストップボタン
(6)	〈✥〉十字キー
(7)	〈SET〉設定ボタン
(8)	〈☼〉表示パネル照明ボタン
(9)	三脚ねじ穴
(10)	電池室ふた
(11)	プラグ（E3）
(12)	プラグ（N3）

表示パネル

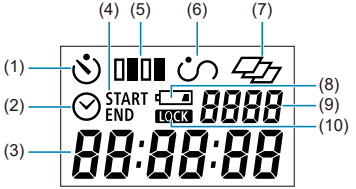

(1)	セルフタイマーマーク
(2)	時刻マーク
(3)	時間表示
(4)	START/ENDマーク
(5)	インターバルタイマーマーク
(6)	長時間露光タイマーマーク
(7)	撮影回数設定マーク
(8)	電池交換マーク
(9)	撮影回数表示
(10)	設定ロック表示


準備と基本動作

- リモコンに電池を取り付ける
- 電池の容量を確認する
- リモコンをカメラに接続する
- リモコンの電源を入れる
- 時刻を設定する
- 照明を点灯する
- リモコンをロックする

リモコンに電池を取り付ける


電池を2本使用します。単4形アルカリ乾電池、または単4形ニッケル水素電池を使用できます。

1. **電池室ふたを取り外す**

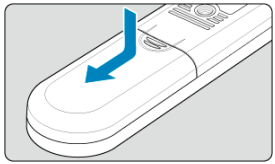


- 電池室ふたをスライドさせて、電池室ふたを取り外します。

2. 電池を取り付ける

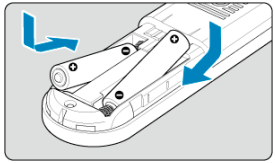

- 表示にしたがって、「+」「-」をまちがえないように電池を入れます。

3. 電池ふたを取り付ける

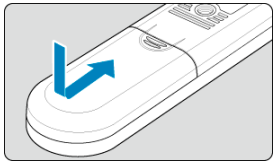


- 電池室ふたをスライドさせて、電池室ふたを取り付けます。

4. 時計を設定する（🔗）

電池の容量を確認する

[ ] 電池交換マークが点灯したら、新しい電池に交換してください。

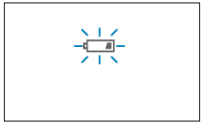


リモコンをカメラに接続する


1. **カメラの端子カバーを開く**

   - お使いのカメラの説明書を参照してください。

2. **カメラのリモコン端子にプラグを取り付ける**

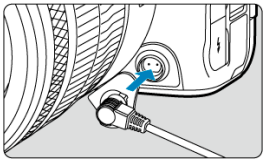

TC-N3

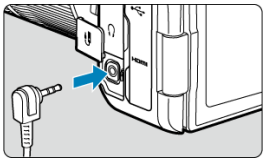


TC-E3

注意

- TC-N3のプラグを外すときは、プラグの銀色の部分をつまんで引き抜いてください。

リモコンの電源を入れる

〈ON/OFF〉ボタンを3秒間押し続けると、電源が入ります。

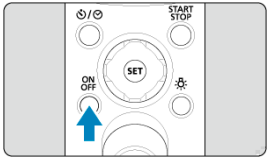

- 電源が入った状態で〈ON/OFF〉ボタンを3秒押すと電源が切れます。

時刻を設定する


リモコンの時刻を設定します。

1. 時刻表示を選ぶ

- 〈⏲/🕒〉ボタンを押して、[🕒] 時刻マークを選びます。




2. 〈SET〉を3秒間押し続ける

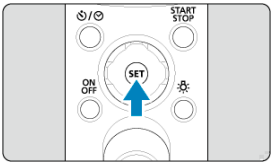

- 時刻表示が点滅を開始します。



3. 時刻を設定する

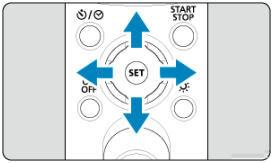

- 〈◀〉または〈▶〉を押して、時、分、秒を選択します。
- 〈▲〉または〈▼〉を押して、数字を設定します。

4. 設定を終了する


- 〈SET〉を押します。

参考

- 5分間何も操作しないと、時刻設定を終了し時刻は設定されません。

照明を点灯する

〈☼〉ボタンを押すたびに、照明が点灯と消灯を繰り返します。

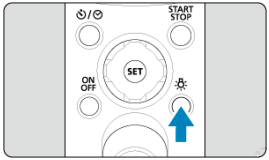

参考


- 点灯後に約6秒間何も操作しないと消灯します。

リモコンをロックする

〈☼〉ボタンを3秒間押すと、ロック機能が働きます。ロック機能が働いている状態では、〈☼〉ボタン以外の操作を受け付けません。
ロック機能を解除するには、もう一度〈☼〉ボタンを3秒間押してください。

注意

- レリーズボタンはロックされません。

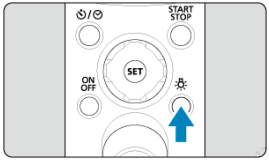

- ロック機能が働いている状態では、[LOCK]設定ロック表示が点灯し、ロック前の状態に従った表示が点灯します。



リモコンを使って撮影する

リモコンの使い方

セルフタイマー、撮影時刻指定、リモートスイッチ、の3つの使い方ができます。

セルフタイマーで撮影する（）

撮影回数を任意に設定して、一定間隔で1枚撮影を繰り返すことができます。

時刻指定で撮影する（）

撮影開始時刻と撮影終了時刻を設定し、決まった時刻に撮影することができます。

リモートスイッチとして使う（）

レリーズボタンを押して撮影します。電池がなくてもレリーズボタンを押すと撮影ができます。

参考


- 事前にテスト撮影することをおすすめします。

セルフタイマーで撮影する


- セルフタイマー撮影を設定する
- 撮影時の動作

セルフタイマー撮影を設定する

撮影の流れは以下の図のようになります。
セルフタイマーで設定した時間が経過すると、撮影を開始します。撮影は撮影回数で設定した回数だけ実行されます。
ここでは、セルフタイマー（）、インターバルタイマー（）、長時間露光タイマー（）および撮影回数（）を設定します。

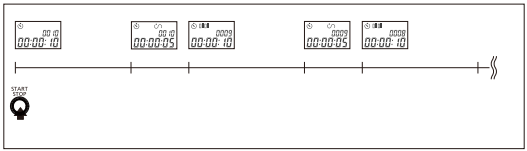

1. **セルフタイマー撮影を選ぶ**

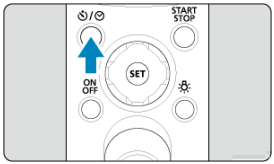

- 〈/〉ボタンを押して、[]セルフタイマーマークを選びます。



2. セルフタイマーを設定する

- 〈(SET)〉を押して、時間を設定します。



- 〈◀〉または〈▶〉を押して、時、分、秒を選択します。
- 〈▲〉または〈▼〉を押して、数字を設定します。
- 設定が終わったら、〈(SET)〉を押します。

注意

- 〈▲〉と〈▶〉を同時に押すと、設定値がリセットされます。
- オートフォーカスで撮影するときは、設定された時間が短いと、ピント合わせが終了しないことがあります。

3. インターバルタイマーを設定する

- 〈▶〉を押して、[▯▮▯▮]インターバルタイマーを選びます。



- 〈(SET)〉を押して、時間を設定します。



- 〈◀〉または〈▶〉を押して、時、分、秒を選択します。
- 〈▲〉または〈▼〉を押して、数字を設定します。
- 設定が終わったら、〈(SET)〉を押します。

参考

- インターバルタイマーで設定した時間は、露光終了から次の露光開始までの時間になります。
- 撮影間隔は、インターバルタイマーで設定した時間と長時間露光タイマーで設定した時間の合計になります。

4. 長時間露光タイマーを設定する

- 〈▶〉を押して、[ ]長時間露光タイマーを選びます。



- 〈(SET)〉を押して、時間を設定します。



- 〈◀〉または〈▶〉を押して、時、分、秒を選択します。
- 〈▲〉または〈▼〉を押して、数字を設定します。
- 設定が終わったら、〈(SET)〉を押します。

注意


- 露光時間の設定は、カメラの撮影モードを長時間露光（バルブ）に設定したときに適用されます。それ以外の撮影モードの場合は、カメラに設定されているシャッタースピードで撮影されます。カメラに設定されているシャッタースピードで撮影するときは、露光時間を［00：00：00］に設定してください。

5. 撮影回数を設定する

- 〈▶〉を押して、[連写]撮影回数設定を選びます。



- 〈SET〉を押して、回数を設定します。

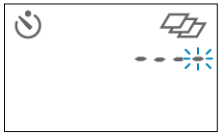

- 〈◀〉または〈▶〉を押して、桁を選択します。
- 〈▲〉または〈▼〉を押して、数字を設定します。
- 設定が終わったら、〈SET〉を押します。

注意


- [----]に設定すると、撮影回数は無限になります。

撮影時の動作

撮影時の動作を説明します。
カメラとリモコンの設定例は、以下のようになります。


- カメラ
  - ドライブモード：[**1枚撮影**]
  - 撮影モード：長時間露光（バルブ）撮影
  - バルブタイマー：[**しない**]
- リモコン
  - セルフタイマー：10秒
  - 長時間露光タイマー：5秒
  - インターバルタイマー：10秒
  - 撮影回数：10回

- 〈⏲/⏲〉ボタンを押して、[⏲] セルフタイマーマークを選びます。

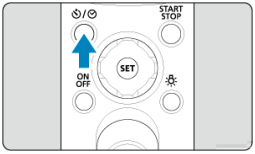



- 〈START/STOP〉ボタンを押します。

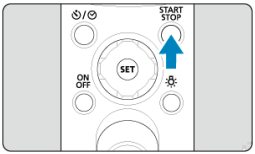

- が点滅し、セルフタイマーで設定した時間が減っていきます。設定時間が経過すると撮影されます。



- が点滅し、長時間露光タイマーで設定した時間が減っていきます。設定時間が経過するとシャッターが閉じます。



- 撮影回数が1減算され、が点滅し、インターバルタイマーで設定した時間が減っていきます。設定時間が経過すると撮影されます。



- ふたたびが点滅し、長時間露光タイマーで設定した時間が減っていきます。設定時間が経過するとシャッターが閉じます。



- 以後、撮影回数が0になるまでインターバルタイマーと長時間露光タイマーが繰り返し実行されます。


時刻指定で撮影する

撮影時刻を設定する


撮影時の動作

撮影時刻を設定する

撮影の流れは以下の図のようになります。
設定した時刻になると撮影を開始し、設定した時刻に撮影が終了します。撮影回数は開始時刻と終了時刻の間に設定されたインターバルと露光時間によって決まるので設定する必要はありません。
ここでは、開始時刻（START）、終了時刻（END）、インターバルタイマー（▮▮▮）および長時間露光タイマー（ ）を設定します。

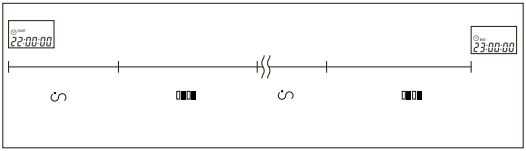

1. 時刻表示を選ぶ

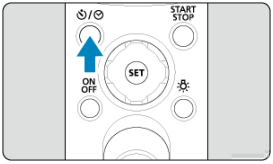

- 〈 /〉ボタンを押して、[ ]時刻マークを選びます。



2. 開始時刻を設定する

- 〈▶〉を押して、[START]開始時刻を表示します。



- 〈SET〉を押して、時間を設定します。



- 〈◀〉または〈▶〉を押して、時、分、秒を選択します。
- 〈▲〉または〈▼〉を押して、数字を設定します。
- 設定が終わったら、〈SET〉を押します。

注意

- 〈▲〉と〈▶〉を同時に押すと、設定値がリセットされます。

3. 終了時刻を設定する

- 〈▶〉を押して、[END] 終了時刻を選びます。



- 〈SET〉を押して、時間を設定します。



- 〈◀〉または〈▶〉を押して、時、分、秒を選択します。
- 〈▲〉または〈▼〉を押して、数字を設定します。
- 設定が終わったら、〈SET〉を押します。

4. インターバルを設定する

- 〈▶〉を押して、[▯▮▯▮] インターバルタイマーを選びます。



- 〈SET〉を押して、時間を設定します。



- 〈◀〉または〈▶〉を押して、時、分、秒を選択します。
- 〈▲〉または〈▼〉を押して、数字を設定します。
- 設定が終わったら、〈SET〉を押します。

5. 露光時間を設定する

- 〈▶〉を押して、[ ]長時間露光タイマーを選びます。



- 〈SET〉を押して、時間を設定します。



- 〈◀〉または〈▶〉を押して、時、分、秒を選択します。
- 〈▲〉または〈▼〉を押して、数字を設定します。
- 設定が終わったら、〈SET〉を押します。

参考

- インターバルタイマーで設定した時間は、露光終了から次の露光開始までの時間になります。
- 撮影間隔は、インターバルタイマーで設定した時間と長時間露光タイマーで設定した時間の合計になります。

注意


- 露光時間の設定は、カメラの撮影モードを長時間露光（バルブ）に設定したときに適用されます。それ以外の撮影モードの場合は、カメラに設定されているシャッタースピードで撮影されます。

撮影時の動作

撮影時の動作を説明します。
カメラとリモコンの設定例は、以下のようになります。


- カメラ
  - ドライブモード：[**1枚撮影**]
  - 撮影モード：長時間露光（バルブ）撮影
- リモコン
  - 開始時刻：22時00分
  - 終了時刻：23時00分
  - インターバルタイマー：25秒
  - 長時間露光タイマー：20秒

- 〈⏱/🕒〉ボタンを押して、[🕒] 時計マークを選びます。

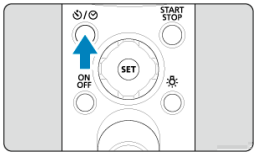



- 現在時刻が表示されます。
- 〈START/STOP〉ボタンを押します。

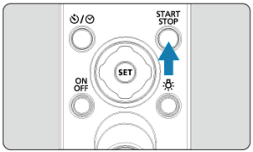

- 開始時刻になると、撮影が開始されます。



- が点滅し、長時間露光タイマーで設定した時間が減っていきます。設定時間が経過するとシャッターが閉じます。
- が点滅し、インターバルタイマーで設定した時間が減っていきます。設定時間が経過すると撮影されます。



- ふたたびが点滅し、長時間露光タイマーで設定した時間が減っていきます。設定時間が経過するとシャッターが閉じます。



- 以後、終了時刻になるまでインターバルタイマーと長時間露光タイマーが繰り返し実行されます。

参考

- 動作中に〈/〉ボタンを押すと、終了時刻が表示されます。


注意

- 終了時刻に露光中の場合は、設定された露光時間が経過するまで動作を継続します。


リモートスイッチとして使う

レリーズボタンを押して撮影します。電池がなくてもレリーズボタンを押すと撮影ができます。

- レリーズボタンは2段階になっています。半押しで被写体にピントが合い、シャッター速度と絞り数値が決まります。全押しでシャッターが切れて撮影が行われます。

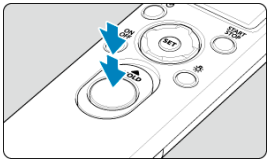

- レリーズボタンを全押しして矢印方向にスライドすると、ロックすることができます。長時間露光撮影や連続撮影時に使うと便利です。ロックの解除は、レリーズボタンをロックするときと反対方向にスライドさせます。

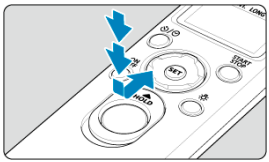

注意

- セルフタイマー（）およびインターバルタイマー（）の動作中でも、レリーズボタンを押して撮影できます。このときレリーズボタンを押した回数は、表示中の撮影回数に影響しません。（撮影回数からレリーズボタンを押した回数が減算されません）
- 長時間露光タイマー（）の動作中はレリーズボタンを押しても撮影ができません。

主な仕様

形式		ワイヤードタイマーリモートコントローラー
レリーズ機能		ロック機構付き、 2段階押しボタンスイッチ
電源		単4形アルカリ乾電池 2本 * 単4形ニッケル水素電池：使用可能、単4形リチウム電池/リチウムイオン電池：使用不可
コード長		約80 cm
大きさ（幅 × 高さ × 奥行）		約40.0 × 154.0 × 19.6 mm
質量	TC-E3	約80 g 電池を除く
	TC-N3	約95 g 電池を除く
使用可能温度		0℃～+45℃
使用可能湿度		85%以下

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することがあります。