

**Canon**

**Statiefgreep**

**HG-200TBR**

Uitgebreide gebruikershandleiding

**NL**

# Inhoud

---

Inleiding. . . . .	3
Instructiehandleidingen. . . . .	4
Over deze handleiding. . . . .	5
Veiligheidsmaatregelen. . . . .	6
Namen van onderdelen. . . . .	8
De afstandsbediening gereedmaken. . . . .	10
De hoek van de camerasteun afstellen. . . . .	12
Een camera bevestigen. . . . .	16
Een externe microfoon bevestigen. . . . .	19
De statiefgreep vasthouden om een opname te maken. . . . .	25
Een camera op een statief bevestigen om een opname te maken. . . . .	26
Specificaties. . . . .	28
Regelgeving. . . . .	29

## Inleiding

---

De statiefgreep HG-200TBR is een handgreep waarmee u foto's kunt nemen terwijl u de camera bestuurt met de aangesloten Draadloze afstandsbediening BR-E2.

Uit het greepgedeelte kunnen poten worden uitgeschoven voor gebruik als statief. Met behulp van de inbegrepen microfoonhouders kunt u een externe microfoon zoals een stereomicrofoon (apart verkocht) aan een camera zonder flitsschoen bevestigen.

De microfoonhouders kunnen ook worden gebruikt met camera's die geschikt zijn voor verticale filmopnames.

---

### Zorg dat u vóór het gebruik het volgende leest

Lees eerst de [Veiligheidsmaatregelen](#), om ongelukken te voorkomen. Lees ook deze Uitgebreide gebruikershandleiding zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u het apparaat op de juiste manier gebruikt.

Lees ook de instructies voor de draadloze afstandsbediening BR-E2.

#### Voorzichtig

- Dit product kan belastingen tot 1 kg weerstaan. Zorg dat de gemonteerde camera, lens, enz. niet meer dan 1 kg wegen. Als u het product gebruikt met een hoger gewicht, kan het product breken.

- [Instructiehandleidingen](#)
- [Over deze handleiding](#)
- [Veiligheidsmaatregelen](#)
- [Namen van onderdelen](#)



De meegeleverde instructies bevat basisinformatie over het product.

- **Uitgebreide gebruikershandleiding**

Complete instructies vindt u in deze Uitgebreide gebruikershandleiding.

Ga naar de volgende website voor de meest recente Uitgebreide gebruikershandleiding.

<https://cam.start.canon/A010/>



## Over deze handleiding




---

 [Pictogrammen in deze handleiding](#)

 [Uitgangspunten](#)

### Pictogrammen in deze handleiding

---

	Koppelingen naar pagina's met verwante onderwerpen.
	Waarschuwingen om potentiële problemen tijdens het gebruik te voorkomen.
	Aanvullende informatie.

### Uitgangspunten

---

- Bij de uitleg over de draaiing van de camerasteun wordt ervan uitgegaan dat het Canon-logo dezelfde kant op wijst als de ontgrendelingsknop links/rechts.
- In deze handleiding worden draadloze afstandsbedieningen kortweg 'afstandsbedieningen' genoemd.

# Veiligheidsmaatregelen

Zorg dat u deze veiligheidsmaatregelen leest om het product veilig te kunnen gebruiken. Houd u aan deze veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de gebruiker van het product of anderen verwondingen of letsel oplopen.



## WAARSCHUWING

Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

- Houd het product buiten bereik van jonge kinderen.
- Accu's/batterijen buiten bereik van kinderen bewaren.
- De batterij is gevaarlijk zijn als deze wordt ingeslikt. Roep onmiddellijk medische hulp in als deze wordt ingeslikt.
- **PRODUCT BEVAT EEN KNOOPCEL**  
Knoopcelbatterijen zijn gevaarlijk en moeten te allen tijde buiten het bereik van kinderen worden gehouden, zowel nieuw als gebruikt.  
Deze batterijen kunnen binnen 2 uur of minder ernstige of fatale verwondingen veroorzaken, bij inslikken of als deze zich in enig deel van het lichaam bevinden. Als vermoed wordt dat een batterij is ingeslikt of zich in enig deel van het lichaam bevindt, zoek direct medische hulp.
- Gebruik alleen stroombronnen waarvan in deze gebruiksaanwijzing wordt aangegeven dat ze bedoeld zijn voor gebruik met dit product.
- Demonteer of wijzig het product niet.
- Stel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
- Raak geen blootgelegde interne onderdelen aan.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in geval van vreemde omstandigheden, zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunder om het product schoon te maken.
- Maak het product niet nat. Stop geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het product.
- Gebruik het product niet waar mogelijk ontvlambare gassen aanwezig zijn. Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.
- Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u in de winkel verkrijgbare batterijen of bijgeleverde batterijen gebruikt.
  - Verwarm batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur.
  - Stel de polen niet bloot aan vuil en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met metalen pennen of andere metalen voorwerpen.
  - Gebruik geen lekkende batterijen.
  - Breng tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterijen voordat u batterijen weggooit.  
Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.
  - Indien een batterij lekt en het materiaal in contact komt met uw huid of kleding, dient u de blootgestelde huid of kleding grondig af te spoelen met stromend water. In geval van contact met de ogen dient u de ogen grondig te spoelen met ruime hoeveelheden stromend water en onmiddellijk medische hulp in te roepen.


- Laat het product niet achter op locaties die worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen.  
Het product kan extreem heet/koud worden en brandwonden of letsel veroorzaken wanneer het wordt aangeraakt.

## Voorzichtig

Volg onderstaande aanwijzingen op die aanzetten tot voorzichtigheid. Als u dat niet doet, kan dit resulteren in letsel of beschadiging van eigendommen.

- Laat het product niet achter op locaties die worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen.  
Het product kan extreem heet/koud worden en brandwonden of letsel veroorzaken wanneer het wordt aangeraakt.
- Raak geen onderdelen aan de binnenkant van het product aan. Zorg dat uw vingers niet bekneld raken bij het openen/sluiten van de poten van het statief.  
Dit kan letsel veroorzaken.


## Namen van onderdelen

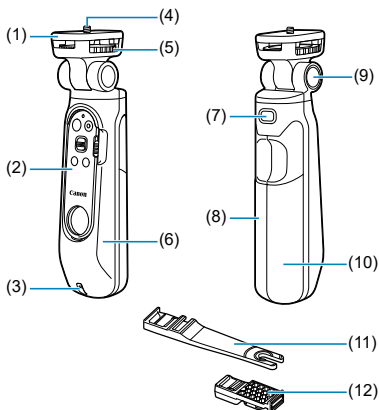

- |      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| (1)  | Camerasteun                       |
| (2)  | Draadloze afstandsbediening BR-E2 |
| (3)  | Riembevestigingspunt              |
| (4)  | Statiefschroef                    |
| (5)  | Bevestigings-/loskoppeldraaiknop  |
| (6)  | Hoofddeel                         |
| (7)  | Ontgrendelingsknop links/rechts   |
| (8)  | Poot R                            |
| (9)  | Ontgrendelingsknop vóór/achter    |
| (10) | Poot L                            |
| (11) | Microfoonhouder L                 |
| (12) | Microfoonhouder S                 |

 **Opmerking**

- Het product wordt niet geleverd met een riempje.
- Wanneer u de microfoonhouders niet gebruikt, kunnen microfoonhouder L en microfoonhouder S worden opgeborgen zoals weergegeven.



## De afstandsbediening gereedmaken

---

- [De camera koppelen aan de BR-E2](#)
- [De BR-E2 bevestigen](#)
- [De BR-E2 verwijderen](#)

### De camera koppelen aan de BR-E2

---

- Zie de instructies voor uw camera en de BR-E2.

### De BR-E2 bevestigen


---

- Houd de BR-E2 onder een hoek en druk hem omhoog in het hoofddeel van de statiefgreep (rubberen gedeelte) (1).
- Terwijl u de BR-E2 omhoog in het hoofddeel gedrukt houdt, draait u de onderkant daarvan in het hoofddeel van de statiefgreep (2).



## De BR-E2 verwijderen

- Steek een vinger in de BR-E2 op de aangegeven plaats (de uitsparing voor het riempje) (1) en trek naar buiten om hem te verwijderen (2).

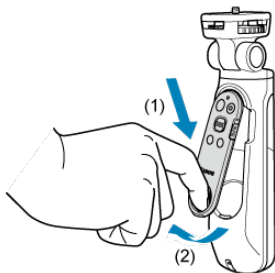

### Voorzichtig

- Plaats uw vinger niet in de uitsparing voor het riempje nadat u de BR-E2 hebt verwijderd.

## De hoek van de camerasteun afstellen

---


[De kanteling van de camerasteun afstellen](#)

[Draaiing van de camerasteun](#)

### De kanteling van de camerasteun afstellen


---

1. Houd de ontgrendelingsknop vóór/achter ingedrukt.

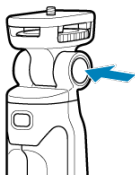

2. Kantel de camerasteun.

- De camerasteun kan om de 15° worden vergrendeld.

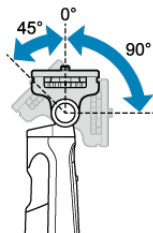

### **3. Laat de ontgrendelingsknop vóór/achter los.**

- Controleer of de camerasteun vergrendeld is.


## Draaiing van de camerasteun

1. Houd de ontgrendelingsknop links/rechts ingedrukt.



2. Draai de camerasteun.

- De camerasteun kan om de 90° worden vergrendeld.

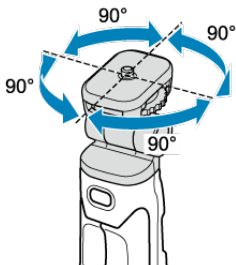

3. Laat de ontgrendelingsknop links/rechts los.

- Controleer of de camerasteun vergrendeld is.

### Voorzichtig

- Als de camera op de camerasteun is bevestigd, moet u de camera vastpakken voordat u de kanteling van de camerasteun afstelt of deze draait, om te voorkomen dat uw vinger bekneld raakt of u de camera laat vallen.
- Voordat u de draaihoek voor/achter of links/rechts wijzigt, moet u controleren of uw vingers niet in de weg van de beweging zitten, om beknelling te voorkomen.

# Een camera bevestigen

---

[Horizontale opnames](#)

[Verticale opnames](#)


Plaats de batterij en geheugenkaart in de camera. Zorg dat de camera is uitgeschakeld voordat u de camera bevestigt.

---

## Horizontale opnames

---

- Zet de cameramonitor en het BR-E2-knoppenpaneel in dezelfde stand en plaats vervolgens de statiefschroef in de statiefaansluiting van de camera (1).
- Draai aan de bevestigings-/loskoppeldraaiknop om de camera te vergrendelen (2).
- Bevestig de camera stevig, zodat hij niet losraakt van de steun.

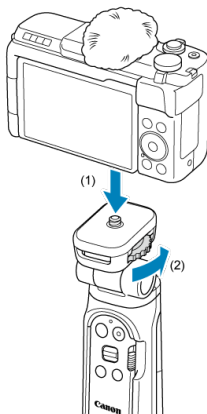


- Om de camera te verwijderen keert u de volgorde om.

### Opmerking

- Als uw model een statiefaansluiting voor verticale opnames heeft, kunt u verticale opnames uitvoeren door de camera verticaal te bevestigen.


### 1. Bevestig de camera aan de camerasteun.

- Zet de cameramonitor en statiefpoot R in dezelfde stand en plaats vervolgens de statiefschroef in de statiefaansluiting van de camera (1).
- Draai aan de bevestigings-/loskoppeldraaiknop om de camera te vergrendelen (2).
- Bevestig de camera stevig, zodat hij niet losraakt van de camerasteun.

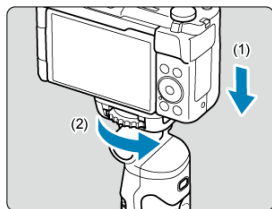


### 2. Draai de camerasteun.

- Terwijl u de ontgrendelingsknop links/rechts ingedrukt houdt, draait u de camerasteun, zodanig dat de cameramonitor en het BR-E2-knoppenpaneel dezelfde kant op wijzen.

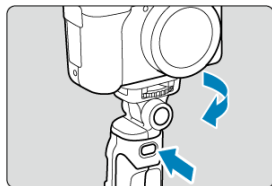

### 3. Kantel de camerasteun.

- Kantel de camerasteun 90° terwijl u de ontgrendelingsknop vóór/achter ingedrukt houdt.

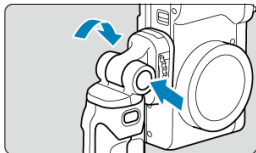

- Om de camera te verwijderen keert u de volgorde om.

# Een externe microfoon bevestigen

---

[Horizontale opnames](#)

[Verticale opnames](#)


Gebruik de microfoonhouder bij het bevestigen van een externe microfoon.

---


## Horizontale opnames

---

1. Bevestig de camera zoals getoond .

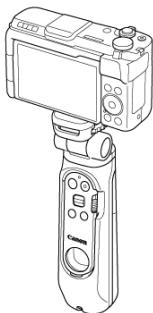


2. Plaats microfoonhouder L in de camerasteun.


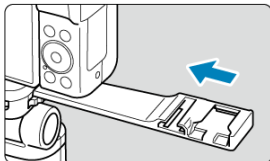


### 3. Bevestig de externe microfoon aan microfoonhouder L.

- Zie de instructies van de externe microfoon voor de bevestiging.

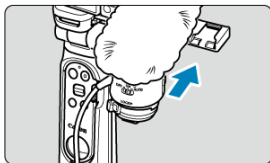

### 4. Sluit de stekker van de externe microfoon aan op de IN-aansluiting externe microfoon op de camera.

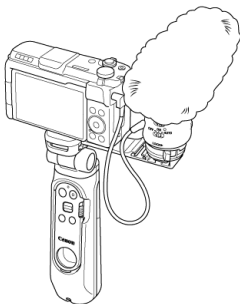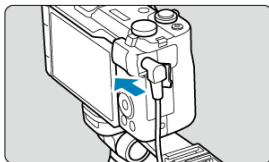

- Om de camera te verwijderen keert u de volgorde om.

 **Voorzichtig**


- Bevestig geen ander voorwerp dan een externe microfoon op microfoonhouder L.
- Om de externe microfoon van microfoonhouder L te verwijderen koppelt u eerst de stekker van de externe microfoon los.
- Bij het verwijderen van microfoonhouder L van de camerasteun moet u controleren of u de houder niet in de richting van personen in de omgeving of een wand trekt.

1. Bevestig de camera zoals getoond (🔗).




2. Plaats microfoonhouder S in microfoonhouder L.

- Plaats microfoonhouder S niet achterstevoren.

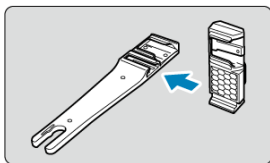


3. Plaats microfoonhouder L in de camerasteun.


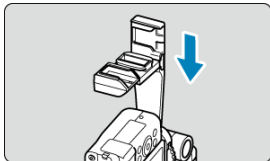


#### 4. Bevestig de externe microfoon aan microfoonhouder S.

- Zie de instructies van de externe microfoon voor de bevestiging.

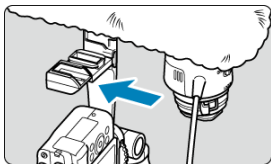

#### 5. Sluit de stekker van de externe microfoon aan op de IN-aansluiting externe microfoon op de camera.

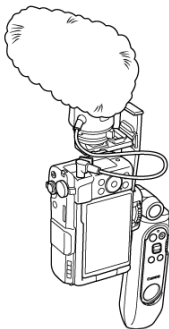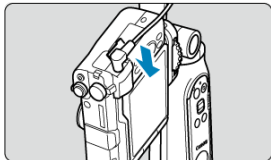

- Om de camera te verwijderen keert u de volgorde om.


 **Voorzichtig**

- Bevestig geen ander voorwerp dan een externe microfoon op microfoonhouder S.
- Om de externe microfoon van microfoonhouder S te verwijderen koppelt u eerst de stekker van de externe microfoon los.
- Bij het verwijderen van microfoonhouder L van de camerasteun moet u controleren of u de houder niet in de richting van personen in de omgeving of een wand trekt.

## De statiefgreep vasthouden om een opname te maken

---

Houd de statiefgreep vast zoals getoond. De camera kan worden bediend door op de knop op de afstandsbediening te drukken.

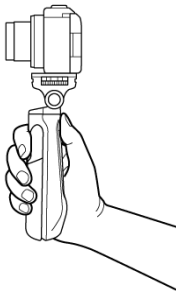


### Voorzichtig

- Het wordt aanbevolen om het riempje te bevestigen en te gebruiken.
- Als de ontgrendelingsknop vóór/achter of de ontgrendelingsknop links/rechts niet volledig zijn teruggekeerd, is de camerasteun niet op zijn plaats vergrendeld. Controleer of de ontgrendelingsknop vóór/achter en de ontgrendelingsknop links/rechts volledig is teruggekeerd. Als de ontgrendelingsknoppen niet volledig zijn teruggekeerd, beweegt u de camerasteun totdat de knop terugkeert.
- Afhankelijk van de camera kan de camera uit evenwicht raken door een wijziging van de hoek. Stel de camera af op hoeken waar hij goed in evenwicht is.


## Een camera op een statief bevestigen om een opname te maken

---


- Open de statiefpoten R/L zoals getoond.

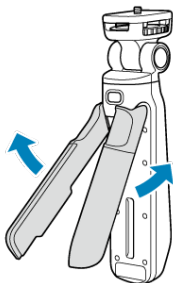


- Open de statiefpoten R/L zo ver mogelijk, plaats ze op een horizontaal oppervlak en controleer of het statief stabiel is.

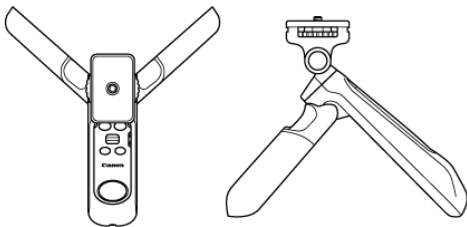

- Voorbeeld van horizontale opname

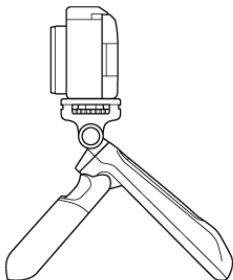

- Voorbeeld van verticale opname

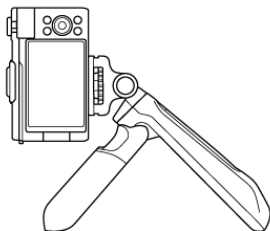

**⚠ Voorzichtig**

- Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken.
- Plaats het statief niet ergens waar hij kan omvallen, zoals op plaatsen met veel wind of trillingen.

## Specificaties

---

Afmetingen	Ca. 38,6 (b) x 190,0 (h) x 43,4 (d) mm (greepvorm)
	Ca. 172,4 (b) x 148,5 (h) x 174,1 (d) mm (statiefvorm)
Gewicht	Ca. 180 g (hoofddeel en BR-E2 (inclusief batterij))
	Ca. 164 g (alleen hoofddeel)

- De microfoonhouder is niet inbegrepen.
- Alle bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de testnormen van Canon.
- Productspecificaties en uiterlijk kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

## Regelgeving

---

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de wetgeving ((EU) 2023/1542) betreffende batterijen en/of de plaatselijk geldende wetgevingen waarin deze richtlijnen en wetgevingen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.

Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de wetgeving betreffende batterijen aan dat deze batterij een zwaar metaal bevat (Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooiden van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op

[www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).