Timerafstandsbediening

TC-E3
TC-N3

Uitgebreide gebruikershandleiding

NL

CT2-D432-A

© CANON INC. 2026

Inhoud

Inleiding. 3
Instructiehandleiding. 4
Over deze handleiding. 5
Veiligheidsmaatregelen. 6
Namen van onderdelen. 8
Voorbereiding en basisbediening. 10
Opnames met de afstandsbediening. 18
Opnames met de zelftimer. 19
Opnames met timing. 26
Opnames van afstand maken. 33
Specificaties. 34
Regelgeving. 35

Inleiding

Timerafstandsbediening TC-E3 en TC-N3 zijn externe schakelaars met functies voor timerregeling en regeling van het aantal opnames. Dit is nuttig voor bijvoorbeeld time-lapse-foto's van bloeiende bloemen en bij astrofotografie.
* Meer informatie over compatibele camera's vindt u op de website van Canon of op andere plekken.
* Deze uitgebreide gebruikershandleiding is voor zowel timerafstandsbediening TC-E3 als timerafstandsbediening TC-N3.

Lezen vóór gebruik

Lees eerst de Veiligheidsmaatregelen om problemen en ongelukken tijdens opnamen te voorkomen. Lees ook deze Uitgebreide gebruikershandleiding zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u het apparaat op de juiste manier gebruikt.
Dit product is niet stof- of waterdicht. Laat geen regen, zand, stof, enz. in het product komen.

Lezen in combinatie met de instructiehandleiding van de camera

Lees vóór het gebruik deze handleiding en de uitgebreide gebruikershandleiding van uw camera om de bediening te leren kennen en correct gebruik te waarborgen.
* **Uitleg in deze handleiding is gebaseerd op het gebruik van een EOS digitale camera.**

- Instructiehandleiding
- Over deze handleiding
- Veiligheidsmaatregelen
- Namen van onderdelen

Instructiehandleiding



De meegeleverde instructiehandleiding bevat basisinformatie over het product.

- **Uitgebreide gebruikershandleiding**
  Complete instructies vindt u in deze Uitgebreide gebruikershandleiding.
  Ga naar de volgende website voor de meest recente Uitgebreide gebruikershandleiding.
  https://cam.start.canon/A015/

Over deze handleiding

Pictogrammen in deze handleiding

Uitgangspunten

Pictogrammen in deze handleiding

	Koppelingen naar pagina's met verwante onderwerpen.
	Waarschuwing om problemen met fotograferen te voorkomen.
	Aanvullende informatie.

Uitgangspunten

- In deze handleiding wordt de timerafstandsbediening kortweg 'afstandsbediening' genoemd.
- De aanwijzingen hebben betrekking op een ingeschakelde camera.
- De pictogrammen gebruikt voor knoppen of symbolen in deze handleiding komen overeen met pictogrammen op de camera of de afstandsbediening.
- Er wordt vanuit gegaan dat alle instellingen (zoals menu-instellingen en aangepaste functies) zijn ingesteld op de standaardwaarden.

Veiligheidsmaatregelen

Zorg dat u deze veiligheidsmaatregelen leest om het product veilig te kunnen gebruiken. Houd u aan deze veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de gebruiker van het product of anderen verwondingen of letsel oplopen.

⚠ WAARSCHUWING: Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

- Houd het product buiten bereik van jonge kinderen.
- De batterij is gevaarlijk zijn als deze wordt ingeslikt. Roep onmiddellijk medische hulp in als deze wordt ingeslikt.
- Gebruik alleen stroombronnen waarvan in deze gebruiksaanwijzing wordt aangegeven dat ze bedoeld zijn voor gebruik met dit product.
- Demonteer of wijzig het product niet.
- Stel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
- Raak geen blootgelegde interne onderdelen aan.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in geval van vreemde omstandigheden, zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunner om het product schoon te maken.
- Maak het product niet nat. Stop geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het product.
- Gebruik het product niet waar mogelijk ontvlambare gassen aanwezig zijn.
  Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.
- Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u in de winkel verkrijgbare batterijen of bijgeleverde batterijen gebruikt.
  - Gebruik batterijen alleen voor het product waarvoor ze bedoeld zijn.
  - Verwarm batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur.
  - Laad batterijen alleen op met goedgekeurde batterijladers.
  - Stel de polen niet bloot aan vuil en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met metalen pennen of andere metalen voorwerpen.
  - Gebruik geen lekkende batterijen.
  - Breng tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterijen voordat u batterijen weggooit.
    Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.
  - Indien een batterij lekt en het materiaal in contact komt met uw huid of kleding, dient u de blootgestelde huid of kleding grondig af te spoelen met stromend water. In geval van contact met de ogen dient u de ogen grondig te spoelen met ruime hoeveelheden stromend water en onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Een snoer rond de nek van een persoon wikkelen kan leiden tot verwurging.

⚠ VOORZICHTIG:	Volg onderstaande aanwijzingen op die aanzetten tot voorzichtigheid. Als u dat niet doet, kan dit resulteren in letsel of beschadiging van eigendommen.


- Laat het product niet achter op locaties die worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen.
  Het product kan extreem heet/koud worden en brandwonden of letsel veroorzaken wanneer het wordt aangeraakt.

Namen van onderdelen

Hoofddeel


Displaypaneel

Hoofddeel

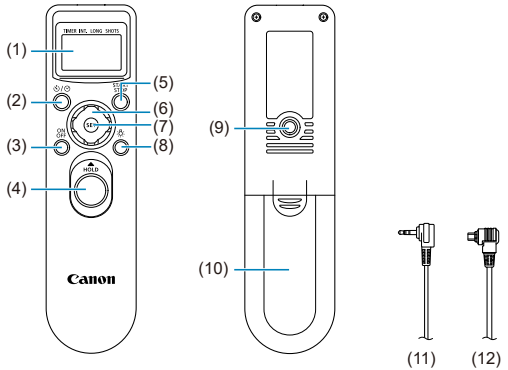

(1)	Displaypaneel
(2)	〈⏱/⏲〉 Zelftimer/tijdknop
(3)	〈ON/OFF〉 Aan/uit-knop
(4)	Ontspanningsknop
(5)	〈START/STOP〉 Start/stop-knop
(6)	〈✣〉 Kruistoetsen
(7)	〈SET〉 Instelknop
(8)	〈☼〉 Knop displaypaneelverlichting
(9)	Statiefaansluiting
(10)	Deksel batterijvak
(11)	Stekker (E3)
(12)	Stekker (N3)

Displaypaneel

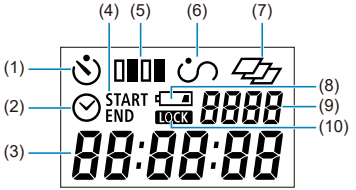

(1)	Pictogram zelftimer
(2)	Tijdpictogram
(3)	Tijdsweergave
(4)	START/END-pictogram
(5)	Pictogram intervaltimer
(6)	Pictogram timer voor lange belichting
(7)	Pictogram aantal opnames
(8)	Pictogram batterij bijna leeg
(9)	Weergave aantal opnames
(10)	Indicator instellingsvergrendeling


Voorbereiding en basisbediening

- Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
- Batterij controleren
- De afstandsbediening aansluiten op een camera
- De afstandsbediening inschakelen
- De tijd instellen
- Verlichting activeren
- De afstandsbediening vergrendelen

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen


De afstandsbediening maakt gebruik van twee batterijen. U kunt LR03/AAA-alkalinebatterijen of HR03/AAA-NiMH-batterijen gebruiken.

1. **Verwijder het deksel van het batterijvak.**

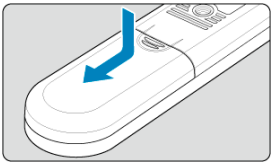


- Schuif het deksel van het batterijvak af.

2. **Plaats batterijen.**

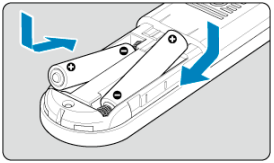

- Plaats de batterijen zoals getoond, waarbij u oplet dat de plus- en minpolen de juiste kant op wijzen.

3. **Breng het deksel aan op het batterijvak.**

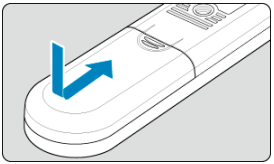


- Schuif het deksel op het batterijvak.

4. **Stel de tijd in ( ).**

Batterij controleren

Wanneer het pictogram batterij bijna leeg [ ] verschijnt, vervangt u de batterijen door nieuwe.

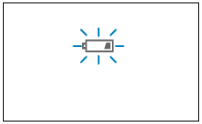


De afstandsbediening aansluiten op een camera


1. **Open het aansluitpuntklepje op de camera.**

   - Zie de instructiehandleiding van de camera voor de details.

2. **Sluit de stekker aan op het aansluitpunt voor de afstandsbediening op de camera.**

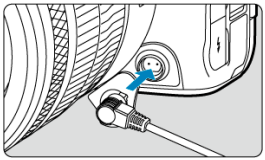

TC-N3

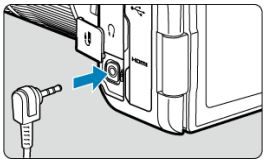


TC-E3

Voorzichtig

- Om de stekker van de TC-N3 los te koppelen, houdt u het zilveren gedeelte van de stekker vast en trekt u deze eruit.

De afstandsbediening inschakelen

Houd de knop 〈ON/OFF〉 3 s ingedrukt om de afstandsbediening in te schakelen.

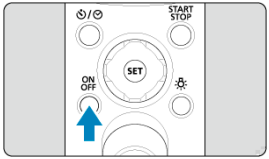

- Om de afstandsbediening uit te schakelen houdt u de knop 〈ON/OFF〉 3 s ingedrukt.

De tijd instellen


Stel de huidige tijd in op de afstandsbediening.

1. **Selecteer de tijdsweergave.**

   - Druk op de knop 〈⏱/🕒〉 en selecteer het tijdspictogram [🕒].




2. **Houd 〈SET〉 3 s ingedrukt.**

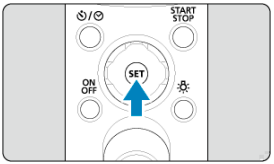

   - De tijdsweergave begint te knipperen.



3. Stel de tijd in.

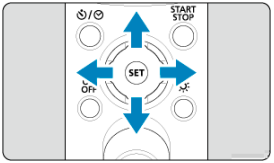

- Druk op 〈◀〉 of 〈▶〉 om uren, minuten of seconden te selecteren.
- Druk op 〈▲〉 of 〈▼〉 om het getal te wijzigen.

4. Sluit de instelling af.


- Druk op 〈SET〉.

Opmerking

- Als er binnen 5 min. geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt de instelling gesloten en wordt er geen tijd ingesteld.

Verlichting activeren

Telkens als u op de knop 〈 〉 drukt, wordt de verlichting in- of uitgeschakeld.

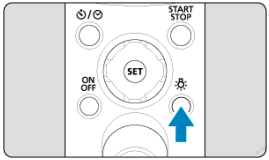

Opmerking


- Als er niet binnen ongeveer 6 s na activering van de verlichting een bewerking wordt uitgevoerd, wordt de verlichting gedeactiveerd.

De afstandsbediening vergrendelen

Houd de knop 〈 〉 3 s ingedrukt om de afstandsbediening te vergrendelen. Terwijl deze vergrendeld is, heeft andere invoer dan de knop 〈 〉 geen effect.
Om de afstandsbediening te ontgrendelen houdt u de knop 〈 〉 weer 3 s ingedrukt.

Voorzichtig

- De ontspanningsknop wordt niet vergrendeld.

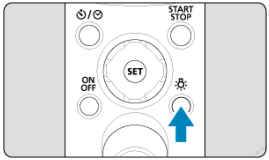

- De indicator voor instellingsvergrendeling [LOCK] wordt weergegeven terwijl de afstandsbediening vergrendeld is, en de afstandsbediening blijft de status van vóór de vergrendeling weergeven.



Opnames met de afstandsbediening

De afstandsbediening gebruiken

De afstandsbediening kan op drie manieren worden gebruikt: voor het instellen van de zelftimer, om een opnametijd in te stellen en om van afstand opnames te maken.

Opnames met de zelftimer ( )

Stel uw voorkeur voor aantal opnames in om de camera afzonderlijke opnames te laten maken met het door u opgegeven interval totdat alle opnames zijn gemaakt.

Opnames met timing ( )

Stel tijden in om opnames te starten en stoppen volgens uw gewenste schema.

Opnames van afstand maken ( )

Maak een opname door op de ontspanningsknop te drukken. Zelfs zonder batterijen kunnen opnames worden gemaakt.

Opmerking

- Het wordt aanbevolen om van tevoren proefopnames te maken.


Opnames met de zelftimer

Opnames met de zelftimer configureren


Bediening tijdens opnames

Opnames met de zelftimer configureren

De camera maakt opnames zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.
De opnames beginnen nadat de voor de zelftimer ingestelde tijd is verstreken. De camera maakt het aantal opnames dat u hebt opgegeven.
Voor dit soort opnames stelt u de zelftimer (), de intervaltimer (), de timer voor lange belichting () en het aantal opnames () in.

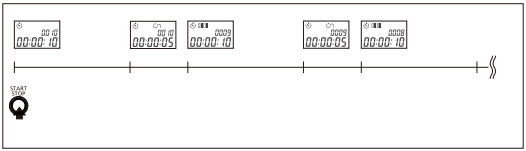

1. **Selecteer opnames met de zelftimer.**

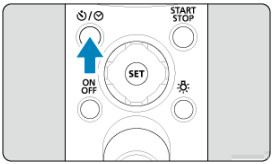

- Druk op de knop 〈/〉 en selecteer het zelftimerpictogram [].



2. Configureer de zelftimer.

- Druk op 〈 (SET) 〉 en stel de hoeveelheid tijd in.



- Druk op 〈 ◀ 〉 of 〈 ▶ 〉 om uren, minuten of seconden te selecteren.
- Druk op 〈 ▲ 〉 of 〈 ▼ 〉 om het getal te wijzigen.
- Wanneer u klaar bent, drukt u op 〈 (SET) 〉 .

Voorzichtig

- Als u op 〈 ▲ 〉 en 〈 ▶ 〉 tegelijk drukt, wordt de instelling gereset.
- Als u autofocus gebruikt, moet u er rekening mee houden dat als u de tijd te kort instelt, de camera mogelijk niet genoeg tijd heeft om scherp te stellen.

3. Configureer de intervaltimer.

- Druk op 〈▶〉 en selecteer het intervaltimerpictogram [▯▮▯▮].



- Druk op 〈SET〉 en stel de hoeveelheid tijd in.



- Druk op 〈◀〉 of 〈▶〉 om uren, minuten of seconden te selecteren.
- Druk op 〈▲〉 of 〈▼〉 om het getal te wijzigen.
- Wanneer u klaar bent, drukt u op 〈SET〉.

Opmerking

- De tijd van de intervaltimer is de tijd tussen het einde van de ene belichting en het begin van de volgende.
- Het interval tussen opnames is een combinatie van de tijd die is ingesteld voor de intervaltimer en de tijd die is ingesteld voor de timer voor lange belichting.

4. Configureer de timer voor lange belichting.

- Druk op 〈▶〉 en selecteer het pictogram van de timer voor lange belichting [].



- Druk op 〈SET〉 en stel de hoeveelheid tijd in.



- Druk op 〈◀〉 of 〈▶〉 om uren, minuten of seconden te selecteren.
- Druk op 〈▲〉 of 〈▼〉 om het getal te wijzigen.
- Wanneer u klaar bent, drukt u op 〈SET〉.

Voorzichtig

- Instellingen voor belichtingstijd zijn van toepassing wanneer de camera is ingesteld op lange belichtingstijden (bulb). In andere opnamemodi maakt de camera opnames met de door u ingestelde sluitertijd. Als u opnames wilt maken volgens de op de camera ingestelde sluitertijd, stelt u de belichtingstimer in op [00:00:00].

5. Stel het aantal opnames in.

- Druk op 〈▶〉 en selecteer het pictogram voor aantal opnames [].



- Druk op 〈SET〉 en stel het aantal opnames in.



- Druk op 〈◀〉 of 〈▶〉 om van het ene naar het andere cijfer te gaan.
- Druk op 〈▲〉 of 〈▼〉 om het getal te wijzigen.
- Wanneer u klaar bent, drukt u op 〈SET〉.

Voorzichtig


- Stel dit in op [----] voor een onbegrensd aantal opnames.

Bediening tijdens opnames

De bediening tijdens opnames gaat als volgt.
Hieronder vindt u voorbeelden van instellingen van de camera en de afstandsbediening.


- Camera
  - Aandrijfmodus: [**Enkelbeeld**]
  - Opnamemodus: lange belichtingstijden (bulb)
  - Lamptimer: [**Uitschak.**]
- Afstandsbediening
  - Zelftimer: 10 s
  - Timer voor lange belichting: 5 s
  - Intervaltimer: 10 s
  - Aantal opnames: 10

- Druk op de knop 〈⏱/⏲〉 en selecteer het zelftimerpictogram [⏱].

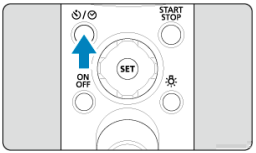



- Druk op de knop 〈START/STOP〉.

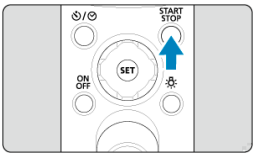

- knippert terwijl de op de zelftimer geconfigureerde tijd begint af te tellen. De sluiter opent zich nadat de geconfigureerde tijd is verstreken.



- knippert terwijl de op de timer voor lange belichting geconfigureerde tijd begint af te tellen. De sluiter sluit zich nadat de geconfigureerde tijd is verstreken.



- Er wordt één afgetrokken van het aantal opnames en knippert terwijl de op de intervaltimer geconfigureerde tijd begint af te tellen. De sluiter opent zich nadat de geconfigureerde tijd is verstreken.



- knippert weer terwijl de op de timer voor lange belichting geconfigureerde tijd begint af te tellen. De sluiter sluit zich nadat de geconfigureerde tijd is verstreken.



- Vervolgens worden de intervaltimer en de timer voor lange belichting herhaaldelijk geactiveerd totdat het aantal opnames is teruggelopen tot 0.


Opnames met timing

De opnametijd configureren


Bediening tijdens opnames

De opnametijd configureren

De camera maakt opnames zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.
De camera begint en eindigt op de geconfigureerde tijdstippen met opnames. Het aantal opnames hoeft niet te worden ingesteld. Dit wordt bepaald door de interval- en belichtingstijden die zijn geconfigureerd tussen de begin- en eindtijd van de opnames.
Stel hiervoor de begintijd (START), eindtijd (END), intervaltimer ( ) en timer voor lange belichting ( ) in.

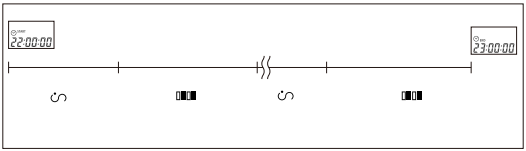

1. **Selecteer de tijdsweergave.**

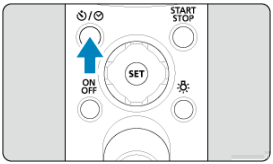

- Druk op de knop 〈 / 〉 en selecteer het tijdspictogram [ ].



2. Configureer de begintijd.

- Druk op 〈▶〉 om de begintijd [START] weer te geven.



- Druk op 〈SET〉 en stel de hoeveelheid tijd in.



- Druk op 〈◀〉 of 〈▶〉 om uren, minuten of seconden te selecteren.
- Druk op 〈▲〉 of 〈▼〉 om het getal te wijzigen.
- Wanneer u klaar bent, drukt u op 〈SET〉.

Voorzichtig

- Als u op 〈▲〉 en 〈▶〉 tegelijk drukt, wordt de instelling gereset.

3. Configureer de eindtijd.

- Druk op 〈▶〉 om de eindtijd [END] te selecteren.



- Druk op 〈SET〉 en stel de hoeveelheid tijd in.



- Druk op 〈◀〉 of 〈▶〉 om uren, minuten of seconden te selecteren.
- Druk op 〈▲〉 of 〈▼〉 om het getal te wijzigen.
- Wanneer u klaar bent, drukt u op 〈SET〉.

4. Configureer het interval.

- Druk op 〈▶〉 en selecteer het intervaltimerpictogram [▯▮▯▮].



- Druk op 〈SET〉 en stel de hoeveelheid tijd in.



- Druk op 〈◀〉 of 〈▶〉 om uren, minuten of seconden te selecteren.
- Druk op 〈▲〉 of 〈▼〉 om het getal te wijzigen.
- Wanneer u klaar bent, drukt u op 〈SET〉.

5. Configureer de belichtingstijd.

- Druk op 〈▶〉 en selecteer het pictogram van de timer voor lange belichting [].



- Druk op 〈SET〉 en stel de hoeveelheid tijd in.



- Druk op 〈◀〉 of 〈▶〉 om uren, minuten of seconden te selecteren.
- Druk op 〈▲〉 of 〈▼〉 om het getal te wijzigen.
- Wanneer u klaar bent, drukt u op 〈SET〉.

Opmerking

- De tijd van de intervaltimer is de tijd tussen het einde van de ene belichting en het begin van de volgende.
- Het interval tussen opnames is een combinatie van de tijd die is ingesteld voor de intervaltimer en de tijd die is ingesteld voor de timer voor lange belichting.

Voorzichtig


- Instellingen voor belichtingstijd zijn van toepassing wanneer de camera is ingesteld op lange belichtingstijden (bulb). In andere opnamemodi maakt de camera opnames met de door u ingestelde sluitertijd.

Bediening tijdens opnames

De bediening tijdens opnames gaat als volgt.
Hieronder vindt u voorbeelden van instellingen van de camera en de afstandsbediening.


- Camera
  - Aandrijfmodus: [**Enkelbeeld**]
  - Opnamemodus: lange belichtingstijden (bulb)
- Afstandsbediening
  - Begintijd: 22:00
  - Eindtijd: 23:00
  - Intervaltimer: 25 s
  - Timer voor lange belichting: 20 s

- Druk op de knop 〈⏱/⏲〉 en selecteer het tijdspictogram [⏲].

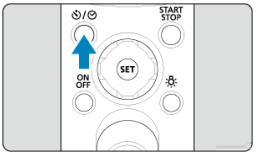



- De huidige tijd verschijnt.
- Druk op de knop 〈START/STOP〉.

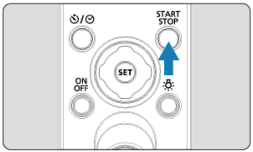

- De opnames beginnen wanneer de begintijd is bereikt.



- knippert terwijl de op de timer voor lange belichting geconfigureerde tijd begint af te tellen. De sluiter sluit zich nadat de geconfigureerde tijd is verstreken.
- knippert terwijl de op de intervaltimer geconfigureerde tijd begint af te tellen. De sluiter opent zich nadat de geconfigureerde tijd is verstreken.



- knippert weer terwijl de op de timer voor lange belichting geconfigureerde tijd begint af te tellen. De sluiter sluit zich nadat de geconfigureerde tijd is verstreken.



- Vervolgens worden de intervaltimer en de timer voor lange belichting herhaaldelijk geactiveerd totdat de eindtijd is bereikt.

Opmerking

- Om tijdens deze bewerking de eindtijd weer te geven, drukt u op de knop 〈/〉.


Voorzichtig

- Elke belichting die bezig is wanneer de eindtijd wordt bereikt, gaat door totdat de geconfigureerde belichtingstijd is verstreken.


Opnames van afstand maken

Maak een opname door op de ontspanningsknop te drukken. Zelfs zonder batterijen kunnen opnames worden gemaakt.

- De ontspanningsknop kan half of volledig worden ingedrukt. Als hij half wordt ingedrukt, stelt de camera scherp op een onderwerp en worden de sluitertijd en diafragmawaarde bepaald. Als hij volledig wordt ingedrukt, wordt de foto gemaakt.

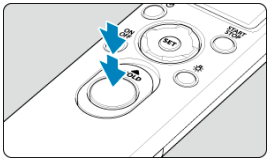

- De ontspanningsknop kan worden vergrendeld door hem volledig in te drukken en dan te verschuiven, zoals getoond. Dat is nuttig voor lange belichtingen en continue opnames. Om de ontspanningsknop te ontgrendelen, schuift u hem in de tegengestelde richting van het vergrendelen.

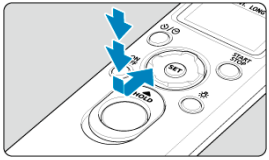

Voorzichtig

- U kunt een opname maken door de ontspanningsknop in te drukken, ook als de zelftimer (ⓘ) of intervaltimer (▯▮▮) actief is. Als u dat doet, heeft het aantal keer dat u de ontspanningsknop indrukt geen gevolgen voor het weergegeven aantal opnames. (Het aantal keer indrukken wordt niet afgetrokken van het aantal opnames.)
- Het is niet mogelijk om een opname te maken terwijl de timer voor lange belichting (ⓘ) actief is, ook niet als u de ontspanningsknop indrukt.

Specificaties

Type		Bekabelde timerafstandsbediening
Ontspanningsfunctie		Tweestaps-drukknopschakelaar met vergrendelingsfunctie
Voedingsbron		Twee LR03/AAA-alkalinebatterijen. * HR03/AAA-NiMH-batterijen: kunnen worden gebruikt; AAA-lithiumbatterijen/-lithiumionbatterijen: kunnen niet worden gebruikt.
Lengte snoer		Ca. 80 cm
Afmetingen (b × h × d)		Ca. 40,0 × 154,0 × 19,6 mm
Gewicht	TC-E3	Ca. 80 g * Exclusief batterijen
	TC-N3	Ca. 95 g * Exclusief batterijen
Bedrijfstemperatuurbereik		0 °C–45 °C
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf		85% of minder

- Alle bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de testnormen van Canon.
- Productspecificaties en uiterlijk kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Regelgeving

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de wetgeving ((EU) 2023/1542)betreffende batterijen en/of de plaatselijk geldende wetgevingen waarin deze richtlijnen en wetgevingen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de wetgeving betreffende batterijen aan dat deze batterij een zwaar metaal bevat (Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.