



无线遥控器

BR-E2

高级用户指南

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅(保留备用)。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

ZH

初版日期：2026.03.01

CT2-D407-A

© CANON INC. 2026

目录

简介.....	3
使用说明书.....	4
关于本指南.....	5
安全注意事项.....	6
使用遥控器的注意事项.....	8
部件名称.....	9
准备和基本操作.....	11
连接遥控器和相机.....	12
拍摄静止图像.....	15
短片记录.....	17
操作变焦.....	18
设置曝光补偿.....	20
遥控功能按钮.....	21
更换电池.....	22
参考.....	24
规格.....	25
商标和授权.....	26
丢弃前的准备.....	27

简介

无线遥控器BR-E2是一款兼容蓝牙低功耗技术(以下简称“蓝牙”)的无线遥控器。将遥控器连接到佳能数码相机后，即可实现无线操控相机。

* 有关支持该功能的相机型号，请参阅佳能网站等。

使用前必读

为避免拍摄问题和损坏设备，首先请阅读[安全注意事项](#)。还请仔细阅读本高级用户指南，确保正确使用。

麦克风不具备防尘防水性能。请避免雨水、沙子、灰尘等进入麦克风。

另请参阅相机的使用说明书

使用前，请阅读本指南和相机的高级用户指南以熟悉操作。

- [使用说明书](#)
- [关于本指南](#)
- [安全注意事项](#)
- [使用遥控器的注意事项](#)
- [部件名称](#)



随附的使用说明书提供了产品的基本信息。

- **高级用户指南**

本高级用户指南提供完整的使用说明。

有关最新的高级用户指南，请参阅以下网站。

<https://cam.start.canon/A011/>



也可从以下网站下载。

<https://www.canon.com.cn/dl>



关于本指南

 [本说明书中的图标](#)

 [基本假定](#)

本说明书中的图标

	跳转到相关主题页面的链接。
	防止操作过程中出现问题的警告信息。
	补充信息。

基本假定

- 在本说明书中，无线遥控器也称为“遥控器”。
- 在做相关说明时，假设相机和遥控器已处于开机状态。
- 在做相关说明时，假设相机和遥控器已配对成功。
- 本说明书中使用的按钮和符号与相机和遥控器上使用的相同。
- 本指南中的说明适用于所有设置(如菜单设置和自定义功能)都设定为默认值的场景。

安全注意事项

为安全使用产品，请务必阅读这些注意事项。

请遵循这些注意事项，以防止产品使用者或他人受到损害或伤害。



警告

表示有造成重伤或死亡的危险。

- 请将产品放置在儿童接触不到的地方。
- 请将电池放置在儿童接触不到的地方。
- 吞食电池十分危险。如发生误吞，请立即就医。
- 本产品内有纽扣型电池
纽扣型电池可造成危险。无论是新电池或者使用过的电池，务必始终放置在儿童接触不到的地方。
如电池不慎被吞食或误入身体内任何部位，在2小时或更短的时间内就可造成严重或致命的伤害。
如果怀疑纽扣型电池被吞食或误入身体内任何部位，请立即就医。
- 请仅使用本使用说明书中指定与产品配合使用的电源。
- 请勿拆卸或改装产品。
- 请勿使产品受到强烈撞击或震动。
- 请勿触碰任何暴露在外的内部零件。
- 如果产品出现冒烟或散发异味等任何异常情况，请停止使用。
- 请勿使用酒精、汽油或油漆稀释剂等有机溶剂清洁产品。
- 请勿弄湿产品。请勿向产品中插入异物或倒入液体。
- 请勿在可能存在可燃气体的环境中使用产品。
否则可能导致触电、爆炸或起火。
- 使用电池时，请遵循以下注意事项。
 - 请勿加热电池或使其接触火源。
 - 请勿将端子暴露在灰尘中或者使其接触金属钉或其他金属物体。
 - 请勿使用漏液电池。
 - 处理电池时，请用胶带或通过其他方式隔离端子。
否则可能导致触电、爆炸或起火。
 - 如果电池漏液并且泄露的物质接触到皮肤或衣物，请用流水彻底冲洗接触位置。如果接触到眼睛，请用大量干净的流水彻底冲洗并立即就医。
- 请勿将产品放置在高温或低温的环境中。
产品的温度可能会变高或变低，触碰时可能造成灼伤或伤害。



请遵守以下注意事项。否则可能会导致人身伤害或财产损失。

- 请勿将产品放置在高温或低温的环境中。
产品的温度可能会变高或变低，触碰时可能造成灼伤或伤害。

使用遥控器的注意事项

如果遥控操作耗时或失败，或者发生其他问题，请尝试以下纠正措施。

相机与本产品之间的距离

本产品的有效操作距离为全方位向约5米。如果本产品距离相机过远，可能无法执行遥控操作。在这种情况下，请将本产品靠近相机后再执行遥控操作。

妨碍本产品通信的障碍物

- 如果本产品与相机之间存在人或其他障碍物，本产品的有效操作距离可能会缩短。
- 如果操作时手指遮住<  >，有效操作距离也可能会缩短。


2.4GHz波段的无线电波干扰

本产品使用2.4GHz波段的无线电波进行蓝牙通信。因此，如果附近有使用相同频率波段的电子设备，遥控操作可能会延迟或失败。

- 使用相同频率波段的电子设备包括Wi-Fi设备、智能手机、蓝牙设备、微波炉、无绳电话等类似设备。
- 如果附近电子设备与本产品之间发生无线电波干扰，请停止使用该电子设备或远离该设备后再使用本产品。
- 即使附近没有电子设备，本产品仍可能受到邻近建筑物或车辆中电子设备产生的无线电波干扰。
在这种情况下，可尝试将本产品静置片刻后再次操作，干扰状况可能会得到改善。

部件名称

 指示灯状态

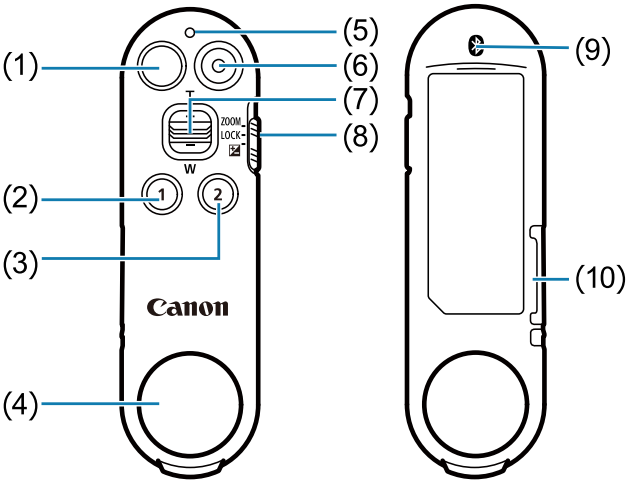

(1)	释放按钮
(2)	<1> 遥控功能按钮1
(3)	<2> 遥控功能按钮2
(4)	挂绳孔
(5)	指示灯
(6)	短片拍摄按钮
(7)	变焦/曝光补偿杆 变焦时：<T>长焦/<W>广角 曝光补偿时：<+>正补偿/<->负补偿
(8)	<ZOOM/LOCK/<lock icon>变焦/锁定/曝光补偿切换开关
(9)	<Bluetooth icon>蓝牙标识
(10)	电池托架



注意事项

- 本产品不附带挂绳。

指示灯状态

指示灯	状态
亮起	配对完成、固件升级完成、自动对焦完成、B门曝光已启动、短片记录已开始、静止图像拍摄完成
闪烁	开始配对、固件升级进行中、B门曝光已停止、短片记录已停止
快速闪烁	发生错误、无法自动对焦

准备和基本操作

本章介绍如何连接至相机及基本操作。

- [连接遥控器和相机](#)
- [拍摄静止图像](#)
- [短片记录](#)
- [操作变焦](#)
- [设置曝光补偿](#)
- [遥控功能按钮](#)
- [更换电池](#)

连接遥控器和相机

[☑ 检查连接信息](#)


[☑ 删除连接信息](#)

使用蓝牙功能连接遥控器和相机。

1. 将相机设置为配对待机模式。


- 在相机的菜单屏幕上选择[连接至无线遥控器]。有关更多详细信息，请参阅相机的使用说明书。

2. 设置遥控器。

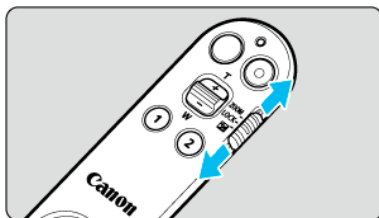

- 将变焦/锁定/曝光补偿切换开关置于<LOCK>以外的位置。

3. 将遥控器连接到相机。

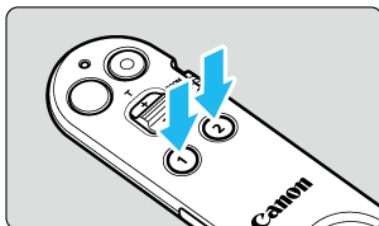

- 同时按住按钮<1>和按钮<2>至少3秒。配对将开始。
- 配对完成时，指示灯会亮起一次。遥控已注册到相机，LCD上显示相关信息。
- 如果配对失败，指示灯会快速闪烁。在这种情况下，请再次按下按钮<1>和按钮<2>。

注意

- 最多可以注册五个相机型号的配对信息。如果已经配对了五个相机型号，再配对其他未注册的相机型号时，新型号的配对信息将覆盖已注册的第一个型号的配对信息。
- 遥控器一次只能连接至一台相机。要更换连接的相机时，请先在当前已连接的相机上将[蓝牙]设置为[关闭]来断开连接。

注意事项

- 即使关闭相机，配对信息也不会被删除。当相机开机时，可再次执行遥控操作。

检查连接信息

已配对的遥控器连接信息可通过相机的菜单屏幕查看。

该连接信息即遥控器背面所示的蓝牙地址(12位字母数字编码)。有关更多详细信息，请参阅相机的高级用户指南。

删除连接信息

当更换要配对的遥控器或再次进行配对时，请从相机的菜单屏幕中删除连接信息。有关更多详细信息，请参阅相机的高级用户指南。

拍摄静止图像

通过按下遥控器上的释放按钮，可以进行静止图像拍摄。


1. 将遥控器连接到相机。

- 使用蓝牙功能连接遥控器和相机。(🔗)

2. 设置相机。


- 将相机设置为静止图像拍摄模式。

3. 设置遥控器。

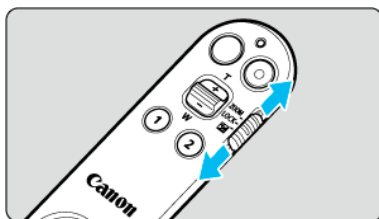


- 将变焦/锁定/曝光补偿切换开关置于<LOCK>以外的位置。

4. 调整对焦。

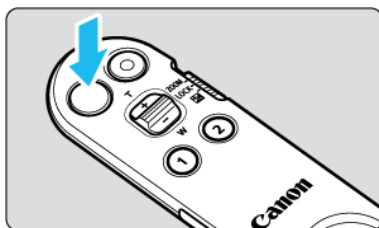

- 释放按钮有两级。轻按释放按钮至第一级时，相机会自动对焦(AF)。

5. 拍摄照片。

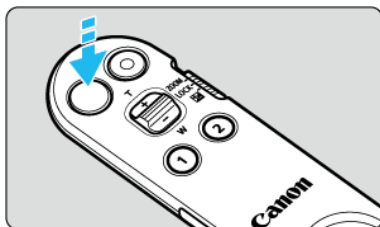

- 完全按下释放按钮至第二级时，相机将释放快门并拍摄照片。



注意事项

- 在短片记录模式下，遥控器上的释放按钮操作方式与相机上的快门按钮相同。


短片记录

通过按下遥控器上的短片拍摄按钮，可以进行短片记录。

1. 将遥控器连接到相机。


- 使用蓝牙功能连接遥控器和相机。(🔗)

2. 设置遥控器。

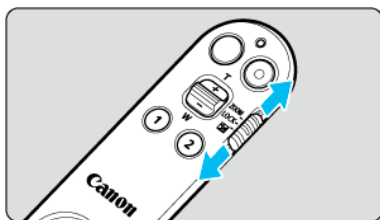

- 将变焦/锁定/曝光补偿切换开关置于<LOCK>以外的位置。

3. 按短片拍摄按钮。

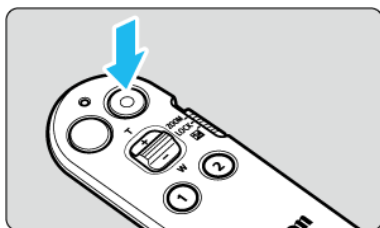

- 遥控器上的指示灯将亮起一次，短片记录开始。
- 再次按下短片拍摄按钮将导致遥控器上的指示灯闪烁两次，短片记录停止。

⚠ 注意

- 遥控器的操作声音可能会被记录。

操作变焦

可通过遥控器执行变焦操作。


1. 将遥控器连接到相机。

- 使用蓝牙功能连接遥控器和相机。(🔗)

2. 设置相机。


- 使用电动变焦适配器时，请设置电动变焦适配器。

3. 设置遥控器。

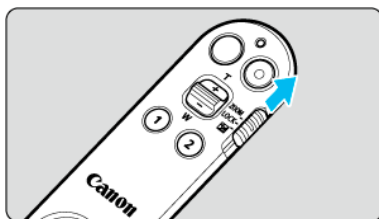

- 将变焦/锁定/曝光补偿切换开关置于< ZOOM >以外的位置。

4. 操作变焦。

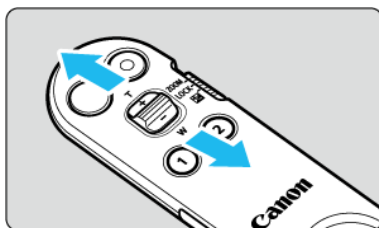

- 移动变焦杆。将变焦杆推向< W >端可进行广角变焦，推向< T >端则可进行长焦变焦。



注意事项

- 变焦杆设有两档，根据相机型号的不同，可分别为这两档设置相应的光学变焦速度。有关支持的型号，请参阅佳能网站。
- 有关如何将电动变焦适配器安装到镜头上的详细信息以及操作详情，请参阅电动变焦适配器的使用说明书。

设置曝光补偿

可通过遥控器进行曝光补偿。

1. 将遥控器连接到相机。

- 使用蓝牙功能连接遥控器和相机。(🔗)

2. 设置相机。


- 选择支持曝光补偿的拍摄模式。

3. 设置遥控器开关。



- 将变焦/锁定/曝光补偿切换开关置于<📷+>。

4. 设置曝光补偿。

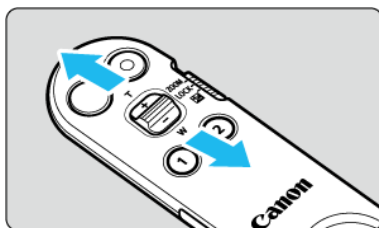

- 移动曝光补偿杆。向<+>方向移动会使图像更亮，向<->方向移动会使图像更暗。
- 每次按下杆时都会调整曝光补偿。持续按住杆不会继续调整曝光补偿。

遥控功能按钮


可以分别为按钮<1>和按钮<2>分配不同的功能。
有关设置信息，请参阅相机的使用说明书。

更换电池

如果按下遥控器按键时指示灯不再亮起，请更换电池。遥控器使用一颗CR2032纽扣型锂电池。


1. 取下电池托架。

- 使用圆珠笔或其他类似工具按压电池托架一侧的卡扣，同时拉出电池托架。

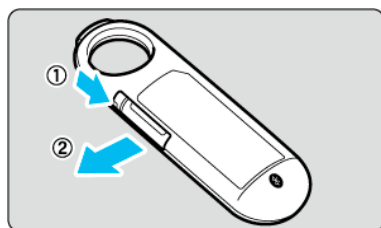


2. 更换电池。

- 将电池托架中的旧电池更换为新电池。

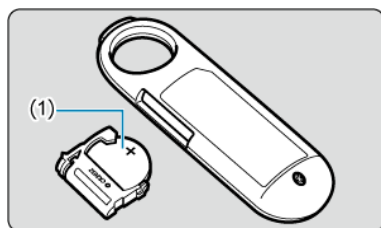

3. 插入电池托架。

- 将电池托架插入遥控器时，请确保其方向正确。

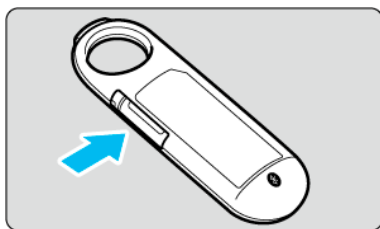

参考

- [规格](#)
- [商标和授权](#)

规格

类型	无线遥控器
遵循标准	蓝牙规格版本5.1(蓝牙低功耗技术)
传输方式	GFSK调制
操作距离	从任意方向距离相机大约5米 * 在遥控器与相机之间无遮挡且与其他设备没有无线电干扰的条件下
电源	纽扣型锂电池CR2032
尺寸(宽x高x深)	约27.0x91.8x11.9 mm
重量	约14 g (仅遥控器本体)
工作温度范围	0 - 40℃
工作湿度	85%或更低

- 上述所有数据均基于佳能测试标准。
- 因产品改进，规格或外观可能有所变更，敬请留意。

商标和授权

- 所有其他商标均属其各自所有者的财产。

丢弃前的准备

本产品使用的电池属于可回收的宝贵资源。在丢弃产品前，请取出纽扣型电池并进行回收。在取出纽扣型电池准备丢弃产品前，请务必阅读并理解以下信息。请注意，若因未按照以下说明操作而导致任何损坏，佳能恕不承担责任，敬请谅解。

警告

- 为规避火灾、触电或人身伤害风险，除非正在进行丢弃前处理，否则请勿拆卸本产品。
- 拆卸产品包括拆卸小零件，如螺丝等。为了防止意外吞食小零件，拆卸产品时请远离儿童，并将零件放置在儿童接触不到的地方。如果发生意外吞食的情况，请立即就医。

注意

- 请遵守当地的规定处理使用过的纽扣型电池。

相关规定

产品中有害物质的名称及含有的信息表						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
部件名称	有害物质					
	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)		
电气实装部分	○	○	○	○		
金属部件	○	○	○	○		
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。						
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。						
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。						
 FOR P.R.C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。 只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。						