



EOS R10



Zaawansowana instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy aparatu EOS R10 z zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.7.0 lub nowszej.

PL

Spis treści

Wprowadzenie.	10
Zawartość opakowania.	11
Informacje dodatkowe.	13
Kompatybilne akcesoria.	14
Instrukcje obsługi.	15
Szybkie wprowadzenie.	16
O tej instrukcji obsługi.	20
Zgodne karty.	22
Instrukcje bezpieczeństwa.	23
Zalecenia dotyczące obsługi.	27
Nazwy elementów.	32
Oprogramowanie.	40
Przygotowanie i czynności podstawowe.	44
Ładowanie akumulatora.	45
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty.	48
Korzystanie z ekranu.	54
Włączanie zasilania.	56
Montowanie i odłączanie obiektywów RF/RF-S.	63
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S.	68
Stopka wielofunkcyjna.	72
Korzystanie z wizjera.	74
Czynności podstawowe.	75
Korzystanie z menu i ustawienia.	87
Szybkie nastawy.	93
Obsługa ekranu dotykowego.	95
Strefa podstawowa.	97
A+: Fotografowanie z pełną automatyką (inteligentna scena auto).	98
Tryb specjalnego ujęcia.	108
Tryb Autoportret.	111
Tryb Portrety.	112

Tryb Gładka cera.	113
Tryb Zdjęcie grupowe.	114
Tryb Krajobrazy.	115
Tryb Zdjęcie panoramiczne.	116
Tryb Sport.	119
Tryb Dzieci.	120
Tryb Panoramowanie.	121
Tryb Małe odległości.	123
Tryb Żywność.	124
Tryb Nocne portrety.	125
Tryb Zdjęcia nocne z ręki.	127
Tryb kontrola podświetlenia HDR.	128
Tryb Cicha migawka.	130
Tryb Filtry twórcze.	131
Strefa twórcza.	138
Fv: Elastyczna preselekcja AE.	139
P: Programowa AE.	142
Tv: Preselekcja czasu.	145
Av: Preselekcja przysłony.	148
M: Ręczna regulacja ekspozycji.	152
B: Długie czasy ekspozycji (Bulb).	155
Fotografowanie z lampą błyskową.	159
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej.	160
Nastawy lampy.	165
Fotografowanie z lampami błyskowymi Speedlite.	185
Fotografowanie i nagrywanie.	189
Fotografowanie.	190
Menu karty: Fotografowanie.	192
Jakość obrazu.	200
Dual Pixel RAW.	205
Format obrazu fotografii.	207
Sekwencja naświetlania (AEB).	209

Ręczna korekta ekspozycji.	211
Blokada ekspozycji (blokada AE).	213
Ustawienia czułości ISO dla zdjęć.	215
Fotografowanie w trybie HDR.	224
Tryb HDR.	226
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności).	230
Priorytet jasnych partii obrazu.	232
Fotografowanie bez migotania.	234
Tryb pomiaru.	236
Balans bieli.	238
Korekcja balansu bieli.	248
Przestrzeń kolorów.	252
Wybór stylu obrazów.	253
Dostosowywanie stylu obrazów.	257
Rejestrowanie stylu obrazów.	261
Przejrzystość.	265
Fotografowanie z filtrami twórczymi.	266
Korekcja aberracji obiektywu.	271
Redukcja szumów dla długich czasów naświetlania.	278
Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO.	280
Pobieranie danych dla retuszu kurzu.	282
Ekspozycja wielokrotna.	286
Tryb serii RAW.	295
Bracketing ostrości.	299
Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym.	306
Funkcja cichej migawki.	310
Tryb migawki.	311
Zwolnienie migawki bez karty.	314
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) (tryb IS).	315
Dostosowywanie ekranu szybkich nastaw.	317
Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej.	321
Kontrolne wyświetlanie.	323
Wyświetlanie o dużej szybkości.	326

Timer pomiarowy.....	328
Symulacja wyświetlania.....	329
Symulacja wizjera optycznego.....	331
Ekran informacji o obrazie.....	333
Odwrócone wyświetlanie.....	344
Format wyświetlania wizjera.....	345
Parametry wyświetlania.....	346
Ogólne fotografowanie.....	348
Nagrywanie filmu.....	352
Menu karty: Nagrywanie filmu.....	353
Nagrywanie filmu.....	358
Wielkość nagrywanego filmu.....	371
Duża szybkość klatek.....	379
Zoom cyfrowy.....	381
Nagrywanie dźwięku.....	383
Fotografowanie z filtrami twórczymi.....	387
Filmy poklatkowe.....	391
Samowyzwalacz filmu.....	406
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) (tryb IS).....	407
Funkcja spustu migawki dla filmów.....	409
Ustawienia zebry.....	411
Kod czasowy.....	414
Inne funkcje menu.....	421
Ogólne przestrogi dotyczące nadrywania filmów.....	431
AF/Tryb wyzwalania.....	437
Menu karty: AF (zdjęcia).....	438
Menu karty: AF (Nagrywanie filmu).....	444
Działanie AF.....	447
Filmowy Serwo AF.....	453
Wybór obszaru AF.....	456
Podgląd AF.....	484
Nastawy AF dot. z przec.....	485
Ręczna regulacja ostrości.....	488

Właściwości Servo AF.....	496
Dostosowywanie funkcji AF.....	508
Wybór trybu wyzwalań migawki.....	520
Korzystanie z samowyzwalacza.....	523
Fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem.....	526
Konfigurowanie działania.....	528
Odtwarzanie.....	534
Menu karty: Odtwarzanie.....	536
Odtwarzanie obrazów.....	541
Wyświetlanie powiększonego obrazu.....	546
Tryb miniatur (wyświetlanie wielu obrazów).....	554
Odtwarzanie filmów.....	557
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu.....	561
Wyodrębnianie klatek z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K.....	564
Odtwarzanie na ekranie telewizora.....	567
Ochrona obrazów.....	569
Usuwanie obrazów.....	573
Obracanie zdjęć.....	580
Informacje o zmianie orientacji filmu.....	582
Ocenianie obrazów.....	584
Polecenie wydruku obrazów (DPOF).....	590
Opcje fotoksiążki.....	595
Obróbka obrazu RAW.....	600
Twórcze wspomaganie.....	609
Obróbka RAW z szybkimi nastawami.....	612
Obróbka obrazu RAW w chmurze.....	614
Odtwarzanie z filtrami twórczymi.....	624
Korekta czerwonych oczu.....	628
Zmiana rozmiaru obrazów JPEG/HEIF.....	630
Kadrowanie obrazów JPEG/HEIF.....	632
Konwertowanie HEIF do JPEG.....	636
Pokaz przezroczy.....	638
Ustawianie kryteriów wyszukiwania obrazu.....	641

Wznawianie z poprzedniego odtwarzania.	645
Przeglądanie obrazów za pomocą pokrętła głównego.	646
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu.	648
Wyświetlanie alarmu prześwietlenia.	652
Wyświetlanie punktu AF.	653
Siatka odtwarzania.	654
Licznik czasu odtwarzania filmu.	655
Ekstrakcja zdjęć z serii obrazów RAW.	658
Wyjście HDMI HDR.	661
Funkcje bezprzewodowe.	662
Menu karty: Funkcje bezprzewodowe.	664
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth.	665
Podłączanie do smartfona.	667
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. ...	707
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi.	714
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej.	728
Streaming obrazów.	734
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu.	742
Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	750
Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi/Bluetooth.	754
Rejestrowanie ustawień wielokrotnego połączenia.	756
Tryb samolotowy.	758
Ustawienia Wi-Fi.	759
Ustawienia Bluetooth.	760
Nick.	761
Nastawy urządzenia GPS.	762
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia.	767
Resetowanie ustawień komunikacji.	770
Ekran Informacje wyświetlane.	771
Obsługa klawiatury wirtualnej.	772
Reagowanie na komunikaty o błędach.	773
Zalecenia dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej.	781
Zabezpieczenia.	783

Sprawdzanie ustawień sieciowych	784
Stan komunikacji bezprzewodowej	785
Nastawy	787
Menu karty: Nastawy	788
Ustawienia folderów	791
Numery plików	793
Formatowanie karty	798
Automatyczne obracanie	800
Dodawanie do filmów informacji o orientacji	802
Data / czas / strefa	803
Wybór języka	807
Standard TV	808
Pomoc	809
Przewodnik po trybach fotografowania	812
Sygnały „bip”	814
Głośność	815
Oszczędzanie energii	816
Wyświetlanie na ekranie i w wizjerze	817
Jasność ekranu	818
Jasność wizjera	819
Dopasowywanie tonu koloru wizjera	820
Powiększenie menu	821
Rozdzielczość HDMI	822
Sterowanie dotykiem	823
Blokada kilku funkcji	824
Przełącznik trybu ostrości (AF/MF)	825
Czyszczenie matrycy	826
Wybór aplikacji do połączenia USB	828
Resetowanie aparatu	829
Własny tryb fotografowania (C1, C2)	830
Dane akumulatora	833
Informacje o prawach autorskich	834
Pozostałe informacje	837

Zarządzanie hasłami.	838
Funkcje indywidualne / Moje menu.	843
Menu karty: Funkcje indywidualne.	844
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych.	847
Menu karty: Moje menu.	874
Zapisywanie pozycji w Moim menu.	875
Informacje pomocnicze.	882
Importowanie obrazów na komputer.	883
Importowanie obrazów na smartfon.	886
Korzystanie z zasilacza USB do ładowania/zasilania aparatu.	889
Przewodnik rozwiązywania problemów.	892
Kody błędów.	911
Czułość ISO podczas nagrywania filmu.	912
Ekran informacji.	913
Dane techniczne.	925
Znaki towarowe i licencje.	947

Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać poniższe informacje.

Aby zapobiec problemom z fotografowaniem i wypadkom, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z [Instrukcją bezpieczeństwa](#) i [Zaleceniami dotyczące obsługi](#). Aby prawidłowo posługiwać się aparatem, należy również dokładnie zapoznać się z tą Zaawansowaną instrukcją obsługi.

Wykonaj kilka zdjęć próbnych i zapoznaj się z odpowiedzialnością producenta za szkody powstałe w wyniku użytkowania lub wad jego wyrobu

Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania na komputer firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek spowodowane tym straty lub niedogodności.

Prawa autorskie

Prawa autorskie w niektórych krajach zabraniają nieautoryzowanego użycia obrazów zapisanych aparatem (lub muzyki/obrazów z muzyką przeniesioną na kartę pamięci) dla celów innych niż własna rozrywka. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.

- [Zawartość opakowania](#)
- [Informacje dodatkowe](#)
- [Kompatybilne akcesoria](#)
- [Instrukcje obsługi](#)
- [Szybkie wprowadzenie](#)
- [O tej instrukcji obsługi](#)
- [Zgodne karty](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa](#)
- [Zalecenia dotyczące obsługi](#)
- [Nazwy elementów](#)
- [Oprogramowanie](#)

Zawartość opakowania

Przed użyciem upewnij się, że wskazane niżej elementy znajdują się w opakowaniu. W przypadku braku jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.



Aparat

(z dekleм na korpus (Canon R-F-5) i osłoną stopki)



Akumulator LP-E17

(z pokrywą ochronną)



Ładowarka LC-E17/LC-E17E*



Pasek

* Z aparatem dostarczana jest ładowarka LC-E17 lub LC-E17E. (Ładowarka LC-E17E jest dostarczana z przewodem zasilającym).

- Z aparatem nie jest dostarczana karta pamięci (📁), kabel interfejsu ani kabel HDMI.
- W przypadku zakupu zestawu obiektywu należy sprawdzić, czy obiektywy zostały dołączone.
- Należy zachować ostrożność, aby nie zgubić żadnego z powyższych elementów.
- Nie dołączono płyty CD-ROM z oprogramowaniem. Oprogramowanie (📁) można pobrać z witryny internetowej firmy Canon.



Przestroga

- W przypadku zapotrzebowania na instrukcje obsługi obiektywu można je pobrać z witryny internetowej firmy Canon ([🔗](#)). Instrukcje obsługi obiektywu (pliki PDF) dostępne są dla obiektywów sprzedawanych oddzielnie, a przy zakupie zestawu obiektywu, niektóre dołączone akcesoria z obiektywem mogą nie pasować do tych wymienionych w instrukcji obsługi obiektywu.

Informacje dodatkowe

Na następującej stronie internetowej można znaleźć informacje na temat obiektywów kompatybilnych z funkcjami aparatu, a także informacje dodatkowe na temat aparatu.

- <https://cam.start.canon/H001/>



Kompatybilne akcesoria

Zajrzyj na tę stronę, aby dowiedzieć się więcej na temat kompatybilnych akcesoriów.

- <https://cam.start.canon/H002/>





Załączona instrukcja obsługi zawiera podstawową instrukcję obsługi aparatu.

- **Zaawansowana instrukcja obsługi**

Niniejsza Zaawansowana instrukcja obsługi zawiera kompletne instrukcje. Najnowsza wersja Zaawansowanej instrukcji obsługi jest dostępna we wskazanej niżej witrynie internetowej.

<https://cam.start.canon/C006/>



- **Instrukcja obsługi obiektywu/oprogramowania**

Pobierz z tej strony i sprawdź informacje dodatkowe.


<https://cam.start.canon/>



Uwaga


- Wybierz [📄: **Adres URL instrukcji/oprogram.**], aby wyświetlić na ekranie aparatu kod QR.

1. Włóż akumulator (🔌).

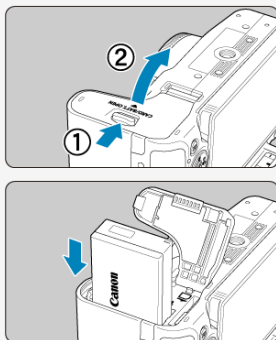


- Po zakupie należy naładować akumulator, aby zacząć z niego korzystać (🔌).

2. Wsuń kartę (🔌).

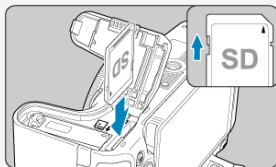


- Wsuń kartę etykietą zwróconą tyłem do aparatu aż do jej zablokowania w gnieździe.

3. Zamontuj obiektyw (🔗).

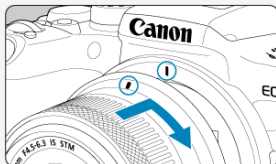


- Aby zamocować obiektyw, ustaw czerwony wskaźnik mocowania na obiektywie oraz czerwony wskaźnik mocowania na aparacie w jednej linii.

4. Ustaw tryb regulacji ostrości na <AF> (🔗).

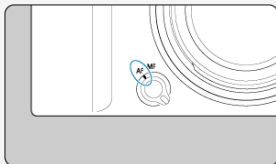


5. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <ON>, a następnie ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji <A+> (🔗, 🔗).

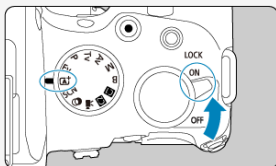

- Wszystkie konieczne nastawy aparatu są ustawiane automatycznie.

6. Odchyl ekran (🔍).

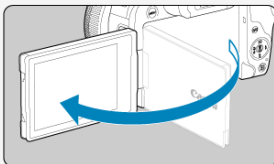


- Jeśli zostanie wyświetlony ekran konfiguracji daty/godziny/strefy czasowej, przejdź do [Data / czas / strefa](#).
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran konfiguracji hasła, przejdź do [Ustawianie hasła](#).

7. Ustaw ostrość na obiekt (🔍).



- Na każdej wykrytej twarzy pojawi się ramka śledzenia [] dla AF.
- Naciśnij spust migawki do połowy. Spowoduje to ustawienie ostrości aparatu na obiekt.
- Jeśli na ekranie miga < ⚡ >, ręcznie podnieś wbudowaną lampę błyskową.

8. Zrób zdjęcie (🔍).

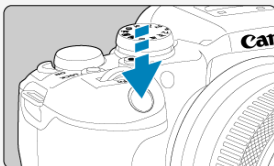

- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.

9. Przejrzyj zdjęcie.



- Przechwycony obraz będzie wyświetlany na ekranie przez około 2 sekundy.
- Aby wyświetlić go ponownie, naciśnij przycisk <  > ).

O tej instrukcji obsługi

 [Ikony w niniejszej instrukcji obsługi](#)

 [Podstawowe założenia w instrukcjach obsługi i przykładowe zdjęcia](#)

Ikony w niniejszej instrukcji obsługi

	Oznacza pokrętko główne.
	Oznacza pokrętko szybkiej kontroli.
	Oznacza Multi-sterownik.
	Wskazuje kierunek do naciśnięcia przycisków nawigacji (<  >).
	Oznacza pierścień sterowania obiektywem.
	Wskazuje przycisk szybkich nastaw/ustawiania.
	Oznacza czas trwania (w * sekundach) działania przycisku naciśniętego przez użytkownika liczony od chwili zwolnienia przycisku.

- Ponadto w niniejszej instrukcji obsługi przy omawianiu określonych operacji i funkcji zostały przedstawione także ikony i symbole znajdujące się na przyciskach aparatu i wyświetlane na jego ekranie.

	☆ na prawo od tytułów wskazuje funkcje dostępne tylko w trybie < Fv >, < P >, < Tv >, < Av >, < M > lub < B > lub do nagrywania filmu z ręczną regulacją ekspozycji.
	Łączy do stron z powiązаныmi tematami.
	Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
	Informacje dodatkowe.
	Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie lepszych wyników fotografowania.
	Porada dotycząca rozwiązywania problemów.

Podstawowe założenia w instrukcjach obsługi i przykładowe zdjęcia

- Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji < ON > (🔘), a blokada kilku funkcji jest wyłączona (🔘).
- Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu i funkcji indywidualnych wybrano wartości domyślne.
- W celach prezentacyjnych instrukcja przedstawia aparat z dołączonym obiektywem RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM.
- Przykładowe zdjęcia wyświetlane w aparacie i stosowane w instrukcji są dostarczone wyłącznie w celach poglądowych.
- W odniesieniu do obiektywów EF lub EF-S zakłada się, że używany jest adapter mocowania.

Zgodne karty

Niżej wymienione rodzaje kart mogą być stosowane z aparatem niezależnie od ich pojemności. **Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie** (🔗).

- **Karty pamięci SD/SDHC/SDXC**
Kompatybilne karty UHS-II i UHS-I

Karty umożliwiające nagrywanie filmów

Podczas nagrywania filmu należy korzystać z karty o wystarczającej wydajności (wystarczającej szybkości zapisu i odczytu) do obsługi wybranej wielkości nagrywanego filmu (🔗).



W niniejszym przewodniku słowo „karta” odnosi się do kart pamięci SD, SDHC i SDXC.

***Karta nie jest dołączona do aparatu. Należy zakupić ją osobno.**

Instrukcje bezpieczeństwa

Należy przeczytać te instrukcje, aby poprawnie użytkować urządzenie.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by zapobiec szkodom lub obrażeniom ciała operatora produktu oraz innych osób.



OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

● Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Pasek owinięty wokół ludzkiej szyi osoby może spowodować uduszenie.

Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Połknięcie akumulatora stanowi zagrożenie. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.

● PRODUKT ZAWIERA OGNIWO GUZIKOWE/BATERIĘ PASTYŁKOWĄ

Ogniwa guzikowe/baterie pastylkowe są niebezpieczne i muszą być trzymane z dala od dzieci, zarówno nowe, jak i zużyte.

Baterie te mogą wywołać ciężkie lub nawet śmiertelne obrażenia w ciągu 2 godzin lub mniej, jeśli zostaną połknięte lub umieszczone wewnątrz dowolnej części ciała.

W przypadku podejrzenia połknięcia lub umieszczenia ogniwa guzikowego/baterii pastylkowej wewnątrz dowolnej części ciała, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

- Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
- Nie narażać urządzenia na silne uderzenia i drgania.
- Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
- Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak obecność dymu lub dziwny zapach.
- Do czyszczenia produktu nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna czy rozcieńczalnik.
- Nie narażać produktu na zamoczenie. Nie wkładać obcych obiektów ani nie wlewać płynów do produktu.
- Nie korzystać z produktu w miejscach, w których mogą występować łatwopalne gazy. Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
- Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu/kamery z zamocowanym obiektywem bez założonego dekla na obiektyw w miejscu bezpośrednio oświetlonym światłem słonecznym.

Mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.

- Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania dostępnych na rynku baterii lub dostarczonych akumulatorów.
 - Baterie/akumulatory używać jedynie z produktem, do którego zostały przeznaczone.
 - Nie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
 - Nie ładować baterii/akumulatorów przy pomocy nieautoryzowanych ładowarek.
 - Nie odsłaniać zacisków, narażając je na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
 - Nie używać baterii/akumulatorów, z których stwierdzono wyciek.
 - Pozbywając się baterii/akumulatorów należy zaizolować styki elektryczne taśmą lub w inny sposób.

Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.

Jeśli bateria/akumulator ma wyciek i materiał zetknie się ze skórą lub ubraniami, należy dokładnie przemyć ten obszar pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przemyć dużymi ilościami czystej bieżącej wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania ładowarek oraz zasilaczy.
 - Należy okresowo usuwać gromadzący się na wtyczce zasilającej i gnieździe elektrycznym kurz za pomocą mokrej szmatki.
 - Nie podłączać ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
 - Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest całkowicie włożona do gniazda elektrycznego.
 - Nie odsłaniać wtyczki zasilającej, narażając ją na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
 - Nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia, złamania ani modyfikacji przewodu zasilającego.
- Nie owijać produktu w tkaniny ani inne materiały w trakcie lub zaraz po zakończeniu użytkowania, gdy jest on jeszcze ciepły.
- Nie odłączać produktu, ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy czas.
- Nie ładować akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.

Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.

- Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem, gdy jest on używany.

Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia rozgrzanego, dłuższy kontakt może prowadzić do oparzeń niskotemperaturowych objawiających się zaczerwienieniem bądź pęcherzami. W przypadku korzystania z aparatu w gorących miejscach lub używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.

W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.



PRZESTROGA:

Należy stosować się do poniższych ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

- Nie wolno wyzwać lampy błyskowej w pobliżu oczu.

Może to spowodować uraz oczu.

- Nie należy patrzeć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.

Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.

- Wyzwalanie lampy błyskowej wiąże się z emisją wysokiej temperatury. Palce i inne części ciała oraz obiekty trzymać z daleka od lampy błyskowej podczas robienia zdjęć. W przeciwnym wypadku może to spowodować oparzenia lub wadliwe działanie lampy błyskowej.

- Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.

Mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie/ochłodzenie produktu i poparzenie w przypadku jego dotknięcia.

- Pasek jest przeznaczony wyłącznie do zakładania na ciało. Wieszanie na haczyku lub innym przedmiocie paska z dowolnym przypiętym do niego produktem może spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto nie należy narażać produktu na wstrząsy i silne uderzenia.

- Nie stosować silnego nacisku na obiektyw ani nie dopuszczać do uderzeń.

Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

- Produkt należy montować wyłącznie na odpowiednio mocnych statywach.
- Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie.

Może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku.

- Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.


Może to spowodować uszkodzenie ciała.

- W przypadku wystąpienia nieprawidłowej reakcji lub podrażnienia skóry w trakcie lub po zakończeniu użytkowania produktu, zaprzestać używania go i uzyskać poradę/opiekę lekarską.
- Nie zostawiać baterii w pobliżu zwierząt.

W przypadku pogryzienia akumulatora przez zwierzęta może dojść do wycieku elektrolitu, przegrzania lub eksplozji, co grozi uszkodzeniem produktu bądź pożarem.



Nie dotykaj komory ekranu (A), ponieważ jej temperatura może wzrosnąć na skutek wielokrotnych serii zdjęć przez dłuższy czas lub nagrywania filmu. Może to spowodować oparzenia.

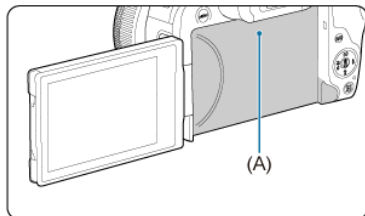

Zalecenia dotyczące obsługi

Zasady używania aparatu

- Aparat jest przyrządem precyzyjnym. Nie wolno go upuszczać ani narażać na wstrząsy.
- Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą. Jeśli aparat zostanie zamoczony, natychmiast skontaktuj się z punktem serwisowym firmy Canon. Krople wody należy ścierać suchą, czystą ściereczką. Jeśli aparat jest narażony na działanie słonego powietrza, należy przetrzeć go zwilżoną i silnie wyciśniętą szmatką.
- Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.
- Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Wysokie temperatury mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu.
- Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie demontować aparatu.
- Nie wolno blokować kurtyny migawki palcem ani innymi przedmiotami. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
- Używaj jedynie dostępnej w sprzedaży gruszki do usuwania kurzu z obiektywu, wizjera i innych części. Do czyszczenia korpusu aparatu lub obiektywu nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
- Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być przyczyną awarii aparatu.
- Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może spowodować kondensację pary wodnej na aparacie i podzespołach wewnętrznych. Aby uniknąć zjawiska kondensacji, należy umieścić aparat w szczelnej plastikowej torbie i przed wyjęciem poczekać na wyrównanie temperatury.
- Jeżeli na aparacie osiadnie para wodna, aby uniknąć uszkodzenia, nie należy używać aparatu, ani wyciągać obiektywu, karty ani baterii. Wyłącz aparat i odczekaj, aż wilgoć całkowicie wyparuje przed ponownym użyciem. Nawet kiedy aparat jest całkowicie suchy, jeżeli nadal wewnątrz jest wychłodzony, nie należy wyciągać obiektywu ani baterii do czasu aż aparat dostosuje się do temperatury otoczenia.
- Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu o dobrej wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu od czasu do czasu należy nacisnąć kilkakrotnie spust migawki, aby sprawdzić, czy aparat działa.
- Nie należy przechowywać aparatu w miejscach, w których znajdują się substancje chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak laboratoria chemiczne.
- Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat nie był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży zagranicznej, należy zlecić sprawdzenie aparatu w najbliższym punkcie serwisowym firmy Canon lub samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.

- Aparat może się nagrzewać w przypadku wielokrotnego wykonania zdjęć seryjnych lub fotografowania/filmowania przez dłuższy czas. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
- W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła w obszarze obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.
- Podczas fotografowania z podświetleniem, słońce powinno być wystarczająco daleko od kąta widzenia. Źródła intensywnego światła, takie jak słońce, lasery i inne źródła intensywnego światła sztucznego zawsze powinny być z dala od obszaru obrazu, a nie blisko. Koncentracja intensywnego światła mogłaby wywołać dym lub spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub innych wewnętrznych podzespołów.
- Zamontuj dekiel na obiektyw, aby zapobiec bezpośredniemu światłu słonecznemu lub innym rodzajom światła dostać się do obiektywu, gdy nie fotografujesz.

Ekran i wizjer

Następujące kwestie nie wpływają na obrazy uchwycone aparatem.

- Mimo że ekran i wizjer są produkowane z wykorzystaniem technologii o bardzo wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie 99,99% efektywnej liczby pikseli, maksymalnie 0,01% pikseli może być martwych i mogą również występować plamy w kolorze czarnym, czerwonym lub innym. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
- Jeśli ekran pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po kilku dniach niekorzystania z aparatu.
- W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.

Karty

W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:

- Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
- Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
- Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
- Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy. Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności statycznej.
- Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
- Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
- Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze, wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
- Karty mogą stać się gorące po długich sesjach powtarzanych serii zdjęć lub fotografowania / nagrywania filmu. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.

Obiektyw

- Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć obiektyw tylną częścią skierowaną do góry i założyć tylny dekiel na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu powierzchni obiektywu i jego styków elektrycznych (1).




Zabrudzenia na matrycy światłoczułej


Do zanieczyszczenia matrycy, prócz drobin kurzu, które dostały się do wnętrza aparatu, przyczynić może się także – w rzadkich sytuacjach – środek smarny wyciekający z części wewnętrznych aparatu i przedostający się przed matrycę. W przypadku pojawienia się zabrudzeń na obrazach zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w najbliższym punkcie serwisowym firmy Canon.

Nazwy elementów

Mocowanie paska

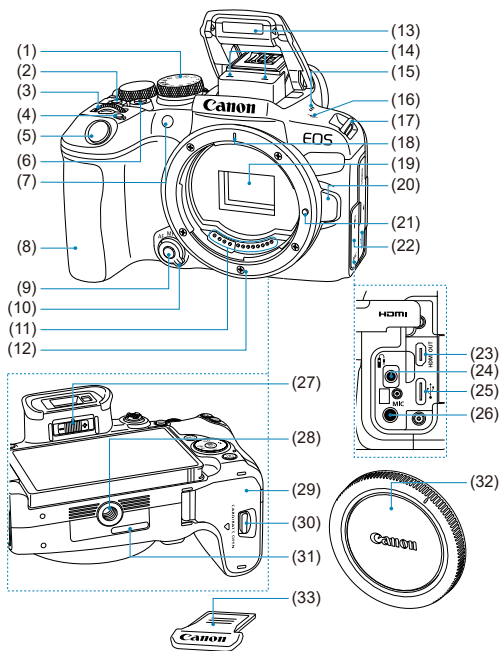

(1)	Pokrętko wyboru trybów
(2)	< LOCK > Przełącznik blokady kilku funkcji
(3)	<  > Pokrętko główne
(4)	< M-Fn > Przycisk wielofunkcyjny
(5)	Spust migawki
(6)	Przycisk filmowania
(7)	Oświetlenie wspomagające AF/kontrolka redukcji efektu czerwonych oczu / samowyzwalacza / pilota
(8)	Uchwyt
(9)	Przycisk podglądu głębi ostrości
(10)	Przełącznik trybu ostrości
(11)	Styki
(12)	Mocowanie obiektywu
(13)	Wbudowana lampa błyskowa
(14)	Mikrofon
(15)	Głośnik
(16)	<  > Znacznik płaszczyzny ogniskowania
(17)	Zaczep paska
(18)	Wskaźnik mocowania obiektywu RF
(19)	Matryca światłoczuła
(20)	Przycisk zwalniania obiektywu
(21)	Trzpień blokady obiektywu
(22)	Pokrywa złącz
(23)	< HDMI OUT > Złącze wyjścia HDMI micro
(24)	<  > Złącze zdalnego wyzwalania
(25)	<  > Złącze cyfrowe
(26)	< MIC > Złącze wejścia mikrofonu zewnętrznego
(27)	Suwak regulacji dioptrii
(28)	Gniazdo statywu
(29)	Pokrywa gniazda karty/komory akumulatora
(30)	Blokada pokrywy gniazda karty/komory akumulatora
(31)	Numer seryjny (numer obudowy)
(32)	Dekiel na korpus
(33)	Oslona stopki

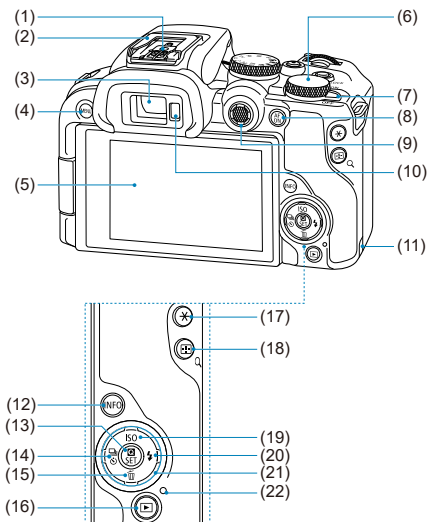


(1)	Styki lampy błyskowej
(2)	Stopka wielofunkcyjna
(3)	Okular wizjera
(4)	< MENU > Przycisk menu
(5)	Ekran
(6)	<  > Pokrętko szybkiej kontroli
(7)	< ON / OFF > Przełącznik zasilania
(8)	<  > Przycisk start AF
(9)	<  > Multi-sterownik (może być również przyciśnięty na środku)
(10)	Czujnik wizjera
(11)	Otwór na przewód zasilania prądem stałym
(12)	< INFO > Przycisk informacji
(13)	<  > Przycisk szybkich nastaw/ustawianie
(14)	<  /  /  > Przycisk wyboru w lewo/tryb wyzwalania migawki/samowyzwalacz
(15)	<  /  > Przycisk strzałka w dół/usuwanie
(16)	<  > Przycisk odtwarzania
(17)	<  > Przycisk blokady AE
(18)	<  / Q > Przycisk punktu AF/miniatur/powiększenia/zmniejszenia
(19)	<  / ISO > Przycisk w górę/ustawiania czułości ISO
(20)	<  /  > Przycisk strzałka w prawo/lampa błyskowa
(21)	<  > Przyciski nawigacji
(22)	Kontrolka dostępu

Pokrętko wyboru trybów

Pokrętko wyboru trybów jest podzielone na tryby strefy podstawowej i tryby strefy twórczej.

(1) Strefa podstawowa

Wystarczy nacisnąć spust migawki. Aparat automatycznie dostosowuje parametry do fotografowanego obiektu lub ujęcia.

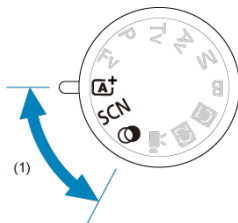

A⁺: Inteligentna scena auto (🔒)

SCN : Specjalne ujęcie (🔒)


	Autoportret		Panoramowanie
	Portrety		Małe odległości
	Gładka cera		Żywność
	Zdjęcie grupowe		Nocne portrety
	Krajobrazy		Zdjęcia nocne z ręki
	Zdjęcie panoram.		Kontrola podśw. HDR HDR
	Sport		Cicha migawka
	Dzieci		

🔍: Filtry twórcze (🔒)

	Ziamisty Cz/B		Efekt miniatury
	Miękka ostrość		Art. standard HDR HDR
	Efekt rybiego oka		Art. żywy HDR HDR
	Efekt akwareli		Art. olejny HDR HDR
	Efekt aparatu zabawki		Art. uwypukl. HDR HDR

(2) Strefa twórcza

Te tryby zapewniają większą kontrolę podczas fotografowania różnych obiektów.

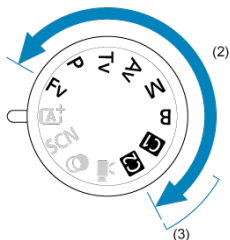


Fv	Fv: Elastyczna preselekcja AE
P	P: Programowa AE
Tv	Tv: Preselekcja czasu
Av	Av: Preselekcja przysłony
M	M: Ręczna regulacja ekspozycji
B	B: Długie czasy ekspozycji (Bulb)

(3) Własne tryby fotografowania

Możesz przypisać < **Fv** >, < **P** >, < **Tv** >, < **Av** >, < **M** >, < **B** >, działanie AF, funkcje menu i inne do <  > lub <  > ().


(4) Nagrywanie filmu

Dla nagrywania filmów różnego typu ().

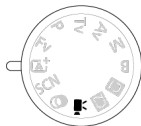

Ładowarka LC-E17


Ładowarka do akumulatora LP-E17 (🔌).

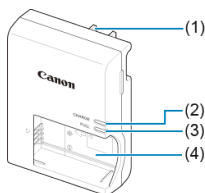


- | | |
|-----|-----------------------------------|
| (1) | Wtyczka zasilająca |
| (2) | Kontrolka ładowania |
| (3) | Kontrolka całkowitego naładowania |
| (4) | Gniazda akumulatorów |

Ładowarka LC-E17E

Ładowarka do akumulatora LP-E17 (🔌).

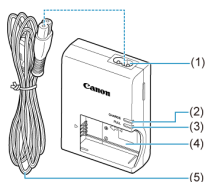

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| (1) | Gniazdo przewodu zasilającego |
| (2) | Kontrolka ładowania |
| (3) | Kontrolka całkowitego naładowania |
| (4) | Gniazdo akumulatora |
| (5) | Przewód zasilający |

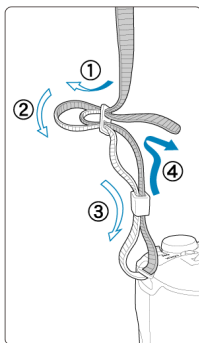

Przeciągnij koniec paska przez zaczep paska od spodu, a następnie przeciągnij go przez sprzączkę, tak jak na rysunku. Pociągnij pasek, aby go zaciśnąć i upewnij się, że odpowiednio zaciśnął się w spinkach.

Oprogramowanie

- ☒ [Omówienie oprogramowania](#)
- ☒ [Pobieranie i instalacja oprogramowania EOS lub innego oprogramowania dedykowanego](#)
- ☒ [Instrukcje obsługi oprogramowania](#)

Omówienie oprogramowania

Ta sekcja omawia oprogramowanie używane w aparatach EOS. Należy pamiętać, że pobieranie i instalowanie oprogramowania bez połączenia z Internetem jest niemożliwe. Oprogramowanie nie może być pobierane ani instalowane w środowiskach bez połączenia z Internetem.

EOS Utility

Umożliwia przenoszenie zarejestrowanych zdjęć i filmów z aparatu do podłączonego komputera, konfigurowanie różnych nastaw aparatu z poziomu komputera oraz zdalne fotografowanie z komputera.

Digital Photo Professional

Oprogramowanie zalecane w przypadku rejestrowania obrazów w formacie RAW. Umożliwia wyświetlanie, edytowanie, drukowanie obrazów i posiada wiele innych funkcji.

Picture Style Editor

Umożliwia edytowanie istniejących stylów obrazów oraz utworzenie lub zapisanie oryginalnych plików stylu obrazów. To oprogramowanie jest przeznaczone dla użytkowników posiadających doświadczenie w obróbce obrazów.

Pobieranie i instalacja oprogramowania EOS lub innego oprogramowania dedykowanego

Należy zawsze instalować najnowszą wersję oprogramowania.

Poprzednie wersje zainstalowanego oprogramowania należy zaktualizować, nadpisując je jego najnowszą wersją.

Przestroga

- Nie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie zainstalowane poprawnie.
- Nie można zainstalować oprogramowania, jeśli komputer nie nawiązuje połączenia z Internetem.
- Poprzednie wersje oprogramowania mogą nie wyświetlać poprawie obrazów z tego aparatu. Ponadto przetwarzanie obrazów RAW z tego aparatu nie jest możliwe.

1. Pobierz oprogramowanie.

- Nawiąż połączenie z Internetem za pomocą komputera i uzyskaj dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.

<https://cam.start.canon/>



- Wybierz kraj lub region zamieszkania i pobierz oprogramowanie.
- W zależności od oprogramowania konieczne może być wprowadzenie numeru seryjnego aparatu. Numer seryjny znajduje się na spodzie aparatu.
- Dekompresuj je w komputerze.

● W systemie Windows

Kliknij wyświetlany plik instalatora w celu uruchomienia instalatora.

● System macOS

Zostanie utworzony i wyświetlony plik dmg. Aby uruchomić instalator, wykonaj czynności podane poniżej.

1. Kliknij dwukrotnie plik .dmg.

- Na pulpicie wyświetlona zostanie ikona dysku i plik instalatora.
Jeśli plik instalatora nie zostanie wyświetlony, kliknij dwukrotnie ikonę dysku w celu jego wyświetlenia.

2. Kliknij dwukrotnie plik instalatora.

- Instalator zostaje uruchomiony.

2. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Aby zapoznać się z instrukcjami obsługi oprogramowania, sprawdź następującą stronę.

- <https://cam.start.canon/>




Przygotowanie i czynności podstawowe

W niniejszym rozdziale wyjaśniono czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, oraz podstawową obsługę aparatu.


- [Ładowanie akumulatora](#)
- [Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty](#)
- [Korzystanie z ekranu](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Montowanie i odłączanie obiektywów RF/RF-S](#)
- [Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S](#)
- [Stopka wielofunkcyjna](#)
- [Korzystanie z wizjera](#)
- [Czynności podstawowe](#)
- [Korzystanie z menu i ustawienia](#)
- [Szybkie nastawy](#)
- [Obsługa ekranu dotykowego](#)

Ładowanie akumulatora

1. Usuń pokrywę ochronną znajdującą się na akumulatorze.

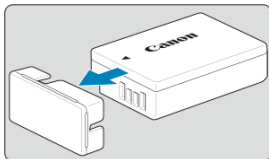


2. Całkowicie włóż akumulator do ładowarki.

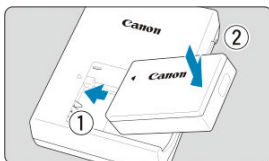

● Postępuj odwrotnie, aby odłączyć akumulator.


3. Naładuj akumulator.

LC-E17

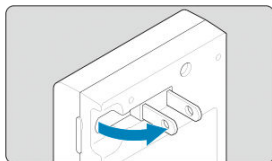


- Odchyl wtyczkę ładowarki zgodnie z ilustracją i podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.

LC-E17E

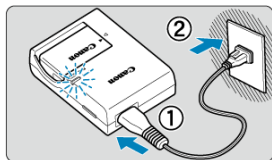

- Podłącz przewód zasilający do ładowarki i wsuń wtyczkę do gniazda elektrycznego.

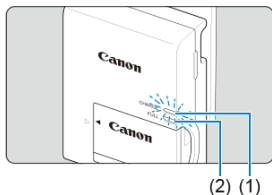

- Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Podczas ładowania kontrolka (1) będzie świecić się na pomarańczowo.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora kontrolka całkowitego naładowania (2) zaświeci się na zielono.
- **Ładowanie rozładowanego akumulatora w temperaturze pokojowej trwa ok 2 godz. (23°C).**
Czas potrzebny do naładowania akumulatora zmienia się zależnie od temperatury otoczenia i pozostałej pojemności akumulatora.
- Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach (5–10°C) trwa dłużej (do około 4 godzin).

- **Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.**

Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.

- **Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu planowanego użytkowania.**
Naładowane akumulatory stopniowo tracą stopień naładowania, nawet gdy nie są używane.
- **Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od ładowarki, a ładowarkę odłączyć od gniazda elektrycznego.**

- **Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.**

Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy akumulatora. Akumulator należy przechowywać z założoną pokrywą ochronną. Przechowywanie w pełni naładowanych akumulatorów może obniżyć ich wydajność.

- **Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach.**

Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie od 100 V do 240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni dla danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać żadnego przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to doprowadzić do jej uszkodzenia.

- **Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po pełnym naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego eksploatacji.**

Należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora (🔍) i zakupić nowy.

Przeostroga

- Po odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy jej dotykać przez około 5 sekund.
- Dołączonej ładowarki nie należy używać do ładowania akumulatorów innych niż LP-E17.

Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty

☒ [Wkładanie](#)


☒ [Formatowanie karty](#)

☒ [Wyjmowanie](#)


Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E17 i kartę pamięci. Wykonane zdjęcia są zapisywane na karcie.

Wkładanie

1. Przesuń blokadę pokrywy gniazda karty/komory akumulatora i otwórz pokrywę.

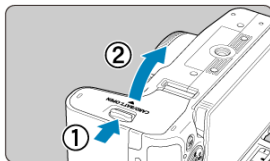


2. Włóż akumulator.

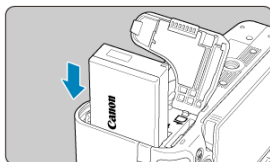

- Włóż koniec ze stykami elektrycznymi.
- Wsuń akumulator aż do jego zablokowania w komorze.

3. Wsuń kartę.

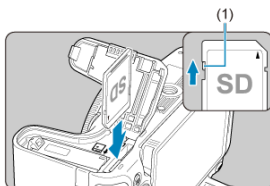


- Wsuń kartę etykietą zwróconą tyłem do aparatu aż do jej zablokowania w gnieździe.

Przestroga

- Aby można było zapisywać dane na karcie i je z niej usuwać, przełącznik ochrony przed zapisem (1) musi być przesunięty w górę.

4. Zamknij pokrywę.

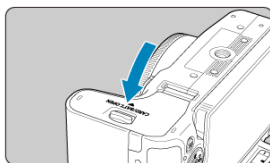

- Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzasknięcia.


Przestroga

- W aparacie nie można stosować akumulatorów innych niż LP-E17.

Formatowanie karty


Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie (☑).

1. Przesuń blokadę pokryw gniazda karty/komory akumulatora i otwórz pokrywę.

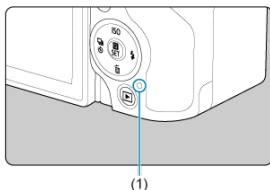


- Ustaw przełącznik zasilania w pozycji < OFF >.
- Upewnij się, że kontrolka dostępu (1) nie świeci przed otwarciem pokryw gniazda karty/komory akumulatora.
- Jeśli na ekranie jest wyświetlany komunikat [Zapisywanie...], zamknij pokrywę.

2. Wyjmowanie akumulatora.

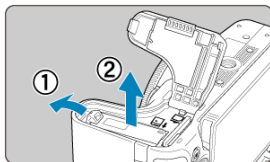


- Naciśnij dźwignię blokady akumulatora w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij akumulator.
- Aby zapobiec zwarciu, zawsze zakładaj na akumulator dołączoną pokrywę ochronną (☑).

3. Wyjmij kartę.

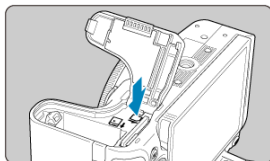

- Delikatnie wciśnij i puść kartę, aby ją wyjąć.

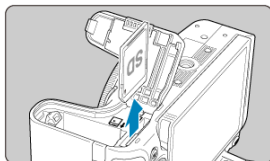

- Wyciągnij kartę, a następnie zamknij pokrywę.

Przestroga

Nie wyjmuj kart od razu po wyświetleniu czerwonej ikony [🔥📶] podczas fotografowania. Karty mogą być gorące z powodu wysokiej temperatury wewnątrz aparatu. Przed wyjęciem kart ustaw przełącznik zasilania w pozycji < OFF > i przestań wykonywać zdjęcia przez pewien czas. Wyjęcie gorących kart natychmiast po wykonywaniu zdjęć może spowodować upuszczenie ich upuszczenie i uszkodzenie. Podczas wyjmowania kart należy zachować ostrożność.



Uwaga

- Liczba dostępnych zdjęć różni się w zależności od pozostałej pojemności karty oraz ustawień, takich jak jakość obrazu oraz czułość ISO.
- Poprzez ustawienie [📷: Zwolnij migawkę bez karty] w pozycji [Wyłącz] można zapobiec zapomnieniu o włożeniu karty (🔒).


Przestroga

- **Świecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie, odczytywanie lub usuwanie obrazów dostępnych na karcie albo przesyłanie danych. Nie należy otwierać pokrywy gniazda karty/komory akumulatora. Aby zapobiec uszkodzeniu danych obrazów lub uszkodzeniu kart i aparatu, nigdy nie należy wykonywać wymienionych niżej czynności, gdy kontrolka dostępu świeci się lub miga.**
 - **Wyjmowanie karty.**
 - **Wyjmowanie akumulatora.**
 - **Potrząsanie lub uderzanie aparatem.**
 - **Odłączanie i podłączanie przewodu zasilającego**
(w przypadku korzystania z opcjonalnych akcesoriów do gniazdek elektrycznych).
- Jeśli karta zawiera już zarejestrowane obrazy, numeracja obrazu może nie rozpocząć się od numeru 0001 (📷).
- Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci, należy ją wyjąć i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy użyć innej karty.
Jeśli obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to zrobić, a następnie sformatować kartę w aparacie (📷). Być może po tej czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
- Styków karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami. Nie należy narażać styków na zetknięcie z kurzem lub wodą. Zabrudzenie styków może uniemożliwić ich działanie.
- Nie można używać kart multimedialnych (MMC). (Zostanie wyświetlony błąd karty).
- Korzystanie z kart pamięci UHS-II microSDHC/SDXC za pomocą adaptera z microSD na SD nie jest zalecane.
Korzystając z kart UHS-II, należy używać kart pamięci SDHC/SDXC.


Korzystanie z ekranu

Można zmieniać kierunek i kąt ustawienia ekranu.

1. Odchyl ekran.

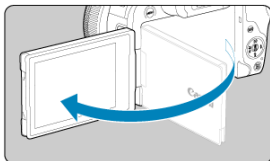


2. Obróć ekran.

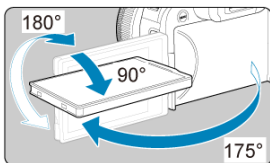

- Po odwróceniu ekranu można go przesunąć w górę, w dół lub obrócić, aby skierować go w stronę obiektu.
- Podane kąty mają jedynie charakter orientacyjny.

3. Skieruj go w swoją stronę.

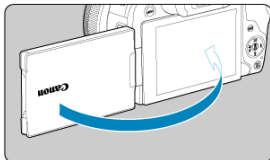

- Zwykle należy używać aparatu z ekranem skierowanym w stronę użytkownika.



Przestroga

- Unikaj wymuszania pozycji ekranu poprzez obracanie, gdyż skutkuje to nadmiernym naciskiem na zawias.
- W przypadku podłączenia przewodu do złącza aparatu kąt obrotu odchylonego ekranu będzie ograniczony.




Uwaga

- Trzymaj ekran zamknięty i skierowany w kierunku korpusu aparatu gdy aparat nie jest używany. Zapewnia to ochronę ekranu.
- Gdy ekran jest zwrócony w stronę obiektów znajdujących się z przodu aparatu, wyświetlany jest obraz lustrzany (odwrócony względem prawej/lewej strony).

Włączanie zasilania

- ☑ [Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej](#)
- ☑ [Zmiana języka interfejsu](#)
- ☑ [Ustawianie hasła](#)
- ☑ [Automatyczne czyszczenie matrycy](#)
- ☑ [Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora](#)

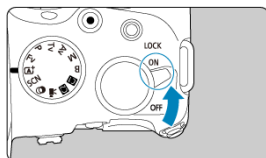

● < ON >

Powoduje włączenie aparatu. Można teraz robić zdjęcia i nagrywać filmy.

● < OFF >

Powoduje wyłączenie aparatu i zaprzestanie jego funkcjonowania. Ustaw przełącznik zasilania w tej pozycji, gdy nie używasz aparatu.



Uwaga

- Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji < OFF > podczas zapisywania obrazu na karcie, pojawi się komunikat **[Zapisywanie...]**, a zasilanie wyłączy się po zakończeniu zapisywania.

Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej

Jeżeli włączysz aparat i pojawi się ekran konfiguracji daty / godziny / strefy czasowej, przejdź do [Data / czas / strefa](#), aby ustawić datę / czas / strefę.

Zmiana języka interfejsu

Informacje dotyczące zmiany języka interfejsu można znaleźć w [Wybór języka](#).


Ustawianie hasła

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do informacji zawartych w aparacie, należy ustawić hasło aparatu.

! Przewaga


- Ustawienie hasła nie chroni obrazów ani innych danych zapisanych na kartach.
- Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za kradzież aparatu lub kart.
- W przypadku wybrania opcji **[Nie pytaj znowu]** należy uważać, aby osoby trzecie nie uzyskały dostępu do danych lub informacji zawartych w aparacie, takich jak ustawienia.

1. Ustaw hasło.

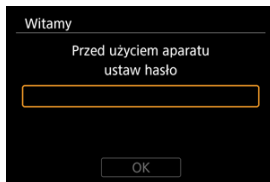


- Wprowadź sześciocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

2. Wybierz opcję [OK].

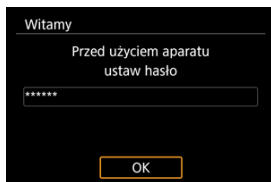


3. Wprowadź hasło ponownie.

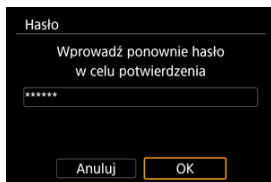

- Naciśnij przycisk [OK], aby ustawić hasło.

Ekran [**Hasło**] pojawia się, gdy przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <ON> lub aparat wznawia pracę po automatycznym wyłączeniu. Wprowadź ustawione hasło.

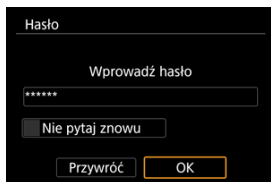

- [**Nie pytaj znowu**]: Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby ekran był ponownie wyświetlany.
- [**Przywróć**]: Wybierz tę opcję, aby zresetować aparat do ustawień domyślnych i usunąć hasło.



Przestroga

- Dopóki nie wprowadzisz hasła, poniższe sposoby komunikacji nie są dostępne, gdy wyświetlany jest ekran hasła.
 - Połączenie USB
 - Połączenie Wi-Fi
 - Połączenie Bluetooth
- W takich sytuacjach wybierz opcję [**Nie pytaj znowu**] na ekranie hasła.
 - Podczas korzystania z połączeń Bluetooth przy przełączniku zasilania ustawionym w pozycji < **OFF** > lub podczas automatycznego wyłączenia zasilania.
 - Podczas automatycznego przesyłania zdjęć do serwisu image.canon



Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat operacji takich jak zmiana hasła można znaleźć w sekcji [Zarządzanie hasłami](#).

Automatyczne czyszczenie matrycy

- Gdy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji < OFF >, matryca jest czyszczona automatycznie (może wydawać cichy dźwięk). Podczas czyszczenia matrycy na ekranie pojawia się ikona [⏻]. Aby włączyć automatyczne czyszczenie matrycy, gdy przełącznik zasilania znajduje się także w pozycji < ON >, należy zapoznać się z częścią [🔧: Czyszczenie matrycy] (🔗).
- Jeśli w krótkim odstępie czasu przełącznik zasilania kilkakrotnie zostanie ustawiony na pozycji < ON > lub < OFF > ikon [⏻] może się nie pojawić, ale nie oznacza to, że aparat działa nieprawidłowo.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji < ON > zostanie wyświetlony stan akumulatora.



	Stan akumulatora jest wystarczająco dobry.
	Stan akumulatora jest niezbyt dobry, ale nadal można korzystać z aparatu.
	Akumulator wkrótce się rozładuje (miga).
	Naładuj akumulator.

Uwaga

- Wykonanie jednej z poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie akumulatora:
 - Dłuższe naciśnięcie spustu migawki do połowy.
 - Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
 - Korzystanie z Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).
 - Korzystanie z funkcji Wi-Fi lub funkcji Bluetooth.
 - Częste korzystanie z ekranu.
 - Używanie akcesoriów kompatybilnych ze stopką wielofunkcyjną.
- Liczba dostępnych zdjęć może się zmniejszyć w zależności od rzeczywistych warunków fotografowania.
- Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. Niektóre obiektywy mogą wyczerpać akumulator szybciej niż inne.
- Aby sprawdzić stan akumulatora () , postępuj zgodnie z [: Dane akumulatora].
- W niskich temperaturach otoczenia fotografowanie może być niemożliwe nawet przy wystarczającym stanie akumulatora.

Montowanie i odłączanie obiektywów RF/RF-S

 [Montowanie obiektywu](#)

 [Demontowanie obiektywu](#)




Przestroga

- Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Podczas montowania lub odłączania obiektywu, należy ustawić przełącznik zasilania aparatu w pozycji < **OFF** >.
- Jeśli podczas działania autofokusa obraca się przednia część obiektywu (pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.

Wskazówki dotyczące unikania zabrudzeń i kurzu


- Obiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu zapylenia.
- Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie założyć dekiel na korpus.
- Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzone na nim zabrudzenia i kurz.

1. Zdejmij dekle.

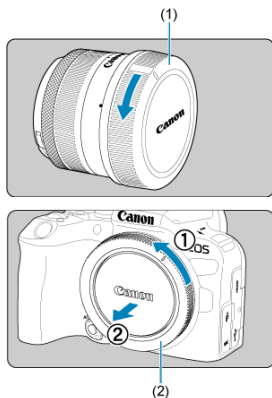

- Zdejmij tylny dekiel na obiektyw (1) i dekiel na korpus (2), obracając je w kierunku wskazanym strzałkami.

2. Zamontuj obiektyw.

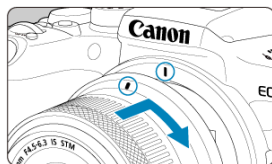


- Wyrównaj czerwony wskaźnik mocowania na obiektywie z czerwonym wskaźnikiem mocowania na aparacie, a następnie obróć obiektyw w kierunku wskazanym strzałką aż do jego zablokowania.

3. Ustaw tryb regulacji ostrości na (< AF >).

- Symbol < AF > oznacza autofokus (ang. Autofocus).
- Symbol < MF > oznacza ręczną regulację ostrości (ang. Manual focus). Autofokus jest wyłączony.
- Dla obiektywów RF bez przełącznika trybu ostrości

- Przy [☑: Przeł. Ⓢ (AF/MF)] ustawionym na [Włącz] (☑), ustaw przełącznik trybu ostrości na przodzie aparatu na < AF >.

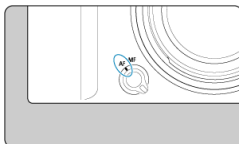

- Przy [☑: Przeł. Ⓢ (AF/MF)] ustawionym na [Wyłącz] (☒), ustaw [AF: Tryb ostrości] na [AF].




● Dla obiektywów RF z przełącznikiem trybu ostrości

Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji < AF >.

Ustawienie na obiektywie ma pierwszeństwo, a przełącznik trybu


ostrości aparatu i ustawienie [☛: Przeł.  (AF/MF)] nie mają efektu.

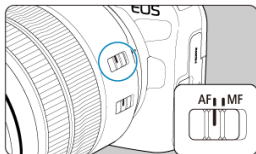

4. Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.

Demontowanie obiektywu

Naciskając przycisk zwalniania obiektywu, obróć obiektyw w kierunku wskazanym strzałką.

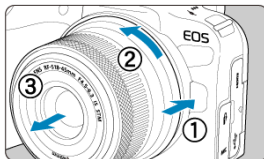

- Obróć obiektyw aż do zatrzymania, a następnie zdejmij go.
- Na zdjęty obiektyw załóż tylny dekiel.

Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S


 [Montowanie obiektywu](#)

 [Demontowanie obiektywu](#)

Wszystkie obiektywy EF i EF-S mogą zostać użyte po dołączeniu opcjonalnego adaptera mocowania EF-EOS R. **Do aparatu nie można podłączyć obiektywów EF-M.**



Montowanie obiektywu

1. Zdejmij dekle.

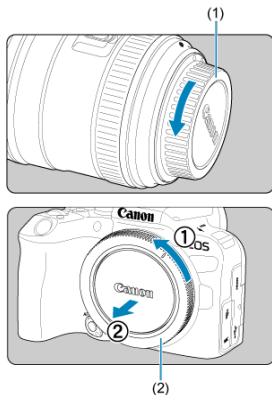

- Zdejmij tylny dekiel na obiektyw (1) i dekiel na korpus (2), obracając je w kierunku wskazanym strzałkami.

2. Mocowanie obiektywu do adaptera.

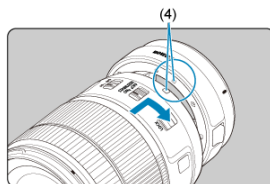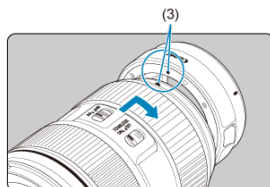


- Wyrównaj czerwony lub biały wskaźnik mocowania na obiektywie z odpowiadającym mu wskaźnikiem mocowania na adapterze, a następnie obróć obiektyw w kierunku wskazanym strzałką aż do jego zablokowania.

(3) Czerwony wskaźnik


(4) Biały wskaźnik

3. Zamocuj adapter na aparacie.

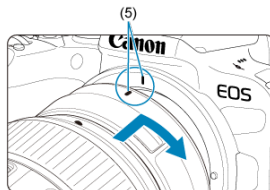

- Wyrównaj czerwone wskaźniki mocowania (5) na adapterze i aparacie, a następnie obróć obiektyw w kierunku wskazanym strzałką, aż do jego zablokowania.


4. Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF>.

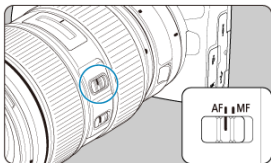

- Symbol <AF> oznacza autofokus (ang. Autofocus).
- Symbol <MF> oznacza ręczną regulację ostrości (ang. Manual focus). Autofokus nie będzie działać.


5. Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.

1. Naciskając przycisk zwalniania obiektywu, obróć adapter w kierunku wskazanym strzałką.

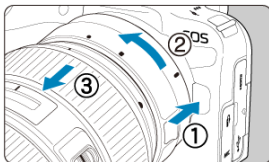

- Obróć obiektyw aż do zatrzymania, a następnie zdejmij go.

2. Odłącz obiektyw od adaptera.

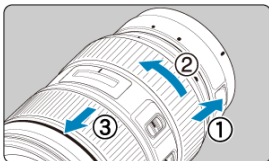

- Przytrzymaj wciśniętą dźwignię zwolnienia obiektywu na adapterze i obróć obiektyw w lewo.
- Obróć obiektyw aż do zatrzymania, a następnie zdejmij go.
- Na zdjęty obiektyw załóż tylny dekiel.

! Przystroga

- Zalecenia dotyczące obiektywu można znaleźć w [Montowanie i odłączanie obiektywów RF/RF-S](#).


Stopka wielofunkcyjna

[Korzystanie ze stopki wielofunkcyjnej](#)

Stopka wielofunkcyjna to gorąca stopka, która dostarcza zasilanie do akcesoriów i zapewnia zaawansowaną funkcję komunikacji.

Korzystanie ze stopki wielofunkcyjnej

Zdejmowanie osłony stopki

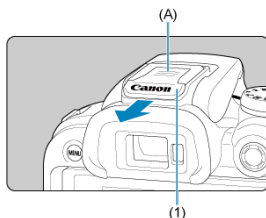


- Zdejmij osłonę stopki (1) naciskając palcem część oznaczoną (A), tak jak pokazano to na grafice. Po zdjęciu osłony stopki, schowaj ją w bezpiecznym miejscu, aby jej nie zgubić.

Dołączanie akcesoriów

- Podczas dołączania akcesoriów, które łączą się za pomocą styków stopki wielofunkcyjnej, włóż stopkę do mocowania osprzętu tak, aby zatrzasknęła się na swoim miejscu, a następnie przesunąć dźwignię blokady stopki do mocowania, aby ją zabezpieczyć. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi tego akcesorium.
- Następujących akcesoriów nie można dołączyć bezpośrednio do stopki wielofunkcyjnej.
 - Speedlite EL-1/600EXII-RT/600EX-RT/580EX II
 - Wyzwalacz lamp błyskowych Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver. 2)/ST-E3-RT
 - Przewód do wyzwalania lampy błyskowej OC-E3
 - Odbiornik GPS GP-E2
- Aby skorzystać z wymienionych powyżej akcesoriów, konieczne będzie skorzystanie z adaptera stopki wielofunkcyjnej AD-E1 sprzedawanego oddzielnie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przełącznika AD-E1.

- Podczas dołączania akcesoriów innych niż te, które przeznaczone są do standardowych gorących stoppek, wsuń stopkę do mocowania osprzętu do końca, a następnie przesunąć dźwignię blokady stopki do mocowania, aby ją zabezpieczyć. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi tego akcesorium.
- Elektronicznego wizjera EVF-DC2/EVF-DC1 nie można dołączyć do stopki wielofunkcyjnej. Próba dołączenia akcesoriów siłą może spowodować uszkodzenie tychże akcesoriów lub stopki wielofunkcyjnej.

Zakładanie osłony stopki

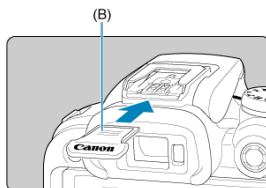

- Po odłączeniu akcesoriów od stopki wielofunkcyjnej, załóż osłonę stopki, aby chronić styki przed kurzem i wodą.
- Przesuń całkowicie osłonę stopki naciskając część oznaczoną (B), tak jak pokazano na grafice.

Przestroga

- Poprawnie dołącz akcesoria, tak jak opisano to w [Dołączanie akcesoriów](#). Niewłaściwe mocowanie może wywołać niewłaściwe działanie aparatu lub akcesoriów, a akcesoria mogą odpaść.
- Zdmuchnij ciała obce ze stopki wielofunkcyjnej za pomocą dostępnej w sprzedaży dmuchawy lub podobnego urządzenia.
- Jeśli stopka wielofunkcyjna stanie się zbyt wilgotna, obróć aparat i pozwól, aby wyschła przed użyciem.
- Skorzystaj z osłony stopki dołączonej do aparatu.


Korzystanie z wizjera

Regulacja dioptrii

Spójrz przez wizjer, aby go aktywować. Możesz ograniczyć wyświetlanie do samego ekranu lub samego wizjera ().

Regulacja dioptrii

1. Przesuń suwak regulacji dioptrii.

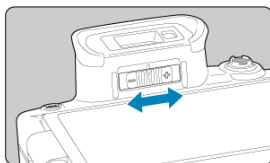

- Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować ostrość ekranu wizjera.

Przestroga

- Wizjer i ekran aparatu nie mogą być włączone jednocześnie.
- Ekran wizjera jest wyłączony, gdy ekran jest odchylony, nawet jeśli będziesz patrzeć się przez wizjer.
- Niektóre ustawienia formatu obrazu powodują, że na górze i dole lub po lewej i prawej stronie ekranu są wyświetlane czarne paski. Te obszary nie są rejestrowane.

Czynności podstawowe

- ☑ [Trzymanie aparatu](#)
- ☑ [Spust migawki](#)
- ☑ [≤ !\[\]\(d83e4a73f8204fe8b5e1c7c9e941e6b1_img.jpg\) > Pokrętło główne](#)
- ☑ [≤ !\[\]\(4258eb1c4ef4f4d8edda409b824fb699_img.jpg\) > Pokrętło szybkiej kontroli](#)
- ☑ [≤ !\[\]\(d60b8be25e6bfc80c9f23d8d599a279c_img.jpg\) > Multi-sterownik](#)
- ☑ [≤ M-Fn > Przycisk wielofunkcyjny](#)
- ☑ [≤ !\[\]\(2aea55c6cb18b76e4b62c8296c0d22ea_img.jpg\) > Przycisk Start AF](#)
- ☑ [≤ LOCK > Przełącznik blokady kilku funkcji](#)
- ☑ [≤ !\[\]\(5771a146e19d6718f20d9cb7442f51f7_img.jpg\) > Pierścień sterowania](#)
- ☑ [≤ INFO > Przycisk informacji](#)

● Korzystanie z ekranu podczas fotografowania


Podczas fotografowania można pochylić ekran, aby go dostosować. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Korzystanie z ekranu](#).



- (1) Normalny kąt
(2) Niski kąt
(3) Wysoki kąt

● Fotografowanie przez wizjer

Aby uzyskać ostre zdjęcia, aparat należy trzymać nieruchomo w celu minimalizacji drgań aparatu.

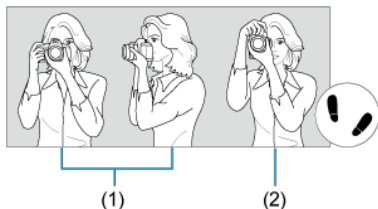


- (1) Fotografowanie w poziomie
(2) Fotografowanie w pionie

1. Prawą ręką mocno trzymaj aparat za uchwyt aparatu.
2. Lewą ręką podtrzymuj obiektyw spod spodu.
3. Delikatnie połóż palec wskazujący prawej ręki na spuście migawki.
4. Oprzyj ramiona i łokcie o ciało.
5. Aby zachować stabilną postawę, ustaw jedną stopę nieco przed drugą.
6. Trzymaj aparat blisko twarzy i spójrz przez wizjer.

Spust migawki

Spust migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć spust migawki do połowy, a następnie do końca.


Naciśnięcie do połowy

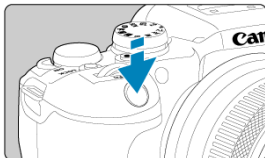

Uruchamia funkcję autofokusa oraz system automatycznej ekspozycji ustawiający czas naświetlania i wartość przysłony.

Ustawienie ekspozycji (czas naświetlania i wartość przysłony) jest wyświetlane na ekranie lub w wizjerze przez 8 sek. (timer pomiarowy/8).

Naciśnięcie do końca

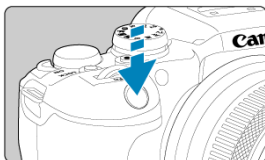

Wyzwala migawkę i powoduje wykonanie zdjęcia.

● Zapobieganie drganiom aparatu

Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania ekspozycji określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować zarejestrowanie nieostrych zdjęć. W celu zapobieżenia drganiom aparatu należy pamiętać, aby:


- Trzymaj aparat nieruchomo, tak jak pokazano w [Trzymanie aparatu](#).
- Nacisnąć spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa, a następnie powoli nacisnąć go do końca.



Uwaga

- W przypadku naciśnięcia spustu migawki do końca bez naciśnięcia go najpierw do połowy aparat zatrzyma się na chwilę przed zrobieniem zdjęcia. Aparat zachowa się tak samo, gdy spust migawki zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast potem do końca.
- Użytkownik może wrócić do stanu gotowości do fotografowania, nawet podczas wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów – wystarczy nacisnąć do połowy spust migawki.


(1) Po naciśnięciu przycisku obróć pokrętło <  >.

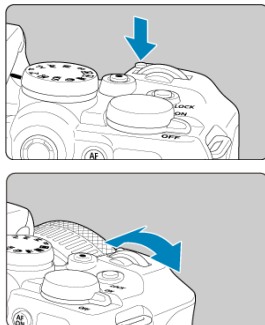

Naciśnij przycisk, taki jak **< M-Fn >** lub **< ISO >**, a następnie obróć pokrętło <  >. Gdy użytkownik naciśnie spust migawki do połowy, aparat wróci do stanu gotowości do fotografowania.

- Wykorzystywany w operacjach takich jak ustawienie czułości ISO, trybu wyzwalania migawki, działania AF, balansu bieli i korekty ekspozycji lampy.

(2) Obróć tylko pokrętło <  >.

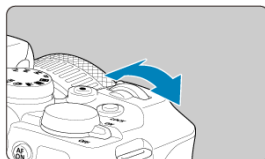

Patrząc na ekran lub przez wizjer, obróć pokrętło <  >.


- Za pomocą tego pokrętła można ustawić czas naświetlania, wartość przysłony itp.



Uwaga

- Czynności opisane w (1) można wykonać nawet, jeśli elementy sterowania są zablokowane za pomocą blokady kilku funkcji ().


(1) Po naciśnięciu przycisku obróć pokrętło <  >.

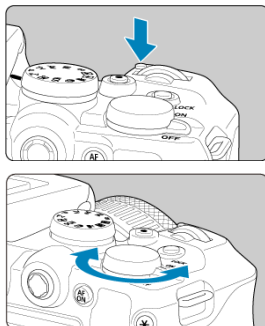

Naciśnij przycisk, taki jak < M-Fn > lub < ISO >, a następnie obróć pokrętło <  >. Gdy użytkownik naciśnie spust migawki do połowy, aparat wróci do stanu gotowości do fotografowania.

- Wykorzystywany w operacjach takich jak wybór czułości ISO, trybu wyzwalania migawki, działania AF, balansu bieli i korekty ekspozycji lampy.

(2) Obróć tylko pokrętło <  >.

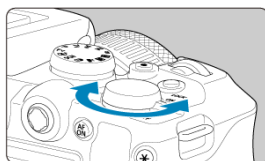

Patrząc na ekran lub przez wizjer, obróć pokrętło <  >.

- Używany do czynności takich jak ustawienie wartości korekty ekspozycji i wartości przystosowany do ręcznej regulacji ekspozycji.




Uwaga

- Czynności opisane w (1) można wykonać nawet, jeśli elementy sterowania są zablokowane za pomocą blokady kilku funkcji ().

< * > Multi-sterownik


< * > jest przyciskiem ośmiokierunkowym z możliwością naciśnięcia środka. Aby z niego skorzystać, należy lekko nacisnąć opuszką kciuka.

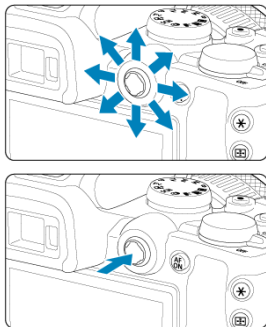

● Przykłady użycia multi-sterownika

- Ruch punktu AF / ramki powiększenia podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmu
- Korekcja balansu bieli
- Ruch pozycji obszaru powiększonego w trakcie odtwarzania
- Szybkie nastawy
- Wybieranie lub ustawianie pozycji menu

<M-Fn> Przycisk wielofunkcyjny

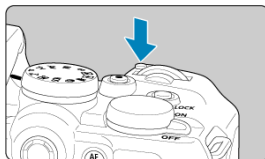

Naciskając przycisk <M-Fn> i obracając pokrętkę <>, można ustawić czułość ISO () , tryb wyzwalania migawki () , działanie AF () , balans bieli () i korektę ekspozycji lampy () .


Aby wybrać obszar AF, naciśnij przycisk <>, a następnie naciśnij przycisk <M-Fn> () .

Odpowiada naciśnięciu do połowy spustu migawki (w trybach strefy twórczej).




<LOCK> Przełącznik blokady kilku funkcji

Konfiguracja [🔒: **Blokada kilku funkcji**] (🔒) i naciśnięcie <LOCK>, zapobiegnie zmianie ustawień przez przypadkowe dotknięcie pokrętki głównego, pokrętki szybkiej kontroli, multi-sterownika, inteligentnego sterownika lub panelu ekranu dotykowego. Aby odblokować elementy sterowania, naciśnij ponownie przycisk <LOCK>.

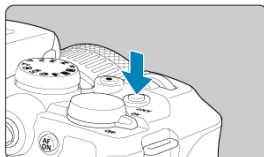

<M> Pierścień sterowania

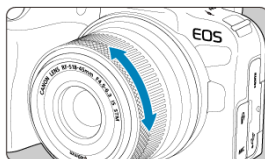


Korekcję ekspozycji można ustawić, obracając pierścień sterowania obiektywów RF lub adapterów mocowania, naciskając jednocześnie spust migawki do połowy w trybie <Fv>, <P>, <Tv>, <Av> lub <M>. W przeciwnym razie do pierścienia sterowania można przypisać inną funkcję, dostosowując operację w pozycji [Fn]: **Dostosowanie pokręteł** (☑).

! Przestroga

- **[AF: Pierścień ostr./sterowania]** musi być ustawiony podczas korzystania z obiektywów, które posiadają funkcję pierścienia ostrości/sterowania, ale nie mają przełącznika by przełączać się między tymi funkcjami (☑).


<INFO> Przycisk informacji

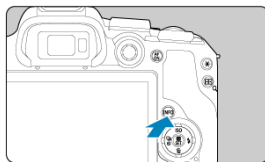

Każdorazowe naciśnięcie przycisku <INFO> powoduje zmianę wyświetlanych informacji. Poniższe przykładowe ekrany dotyczą zdjęć.



(1)

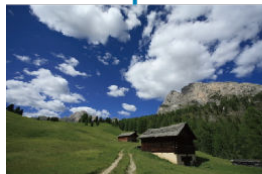

* W trybach strefy podstawowej, ekran (1) nie zostanie wyświetlony.


Korzystanie z menu i ustawienia

☒ [Ekran menu strefy podstawowej](#)

☒ [Ekran menu strefy twórczej](#)

☒ [Sposób konfiguracji menu](#)

☒ [Wyszarzone elementy menu](#)

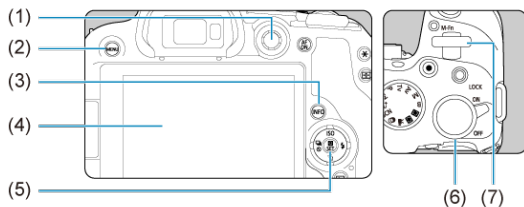

(1) < * > Multi-sterownik

(2) Przycisk < MENU >

(3) Przycisk < INFO >


(4) Ekran

(5) Przycisk < [playback icon] >

(6) < [magnifying glass icon] > Pokrętło szybkiej kontroli

(7) < [magnifying glass icon] > Pokrętło główne

Ekran menu strefy podstawowej

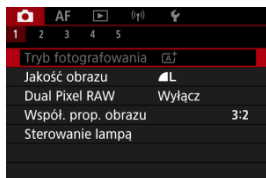


* W trybach strefy podstawowej nie są wyświetlane niektóre karty i elementy menu.

Ekran menu strefy twórczej



- (1) Karty główne
- (2) Karty podrzędne
- (3) Pozycje menu
- (4) : Fotografowanie
- (5) **AF**: Autofokus
- (6) : Odtwarzanie
- (7) : Funkcje bezprzewodowe
- (8) : Nastawy
- (9) : Funkcje indywidualne
- (10) : Moje menu
- (11) Ustawienia menu

1. Wyświetl ekran menu.

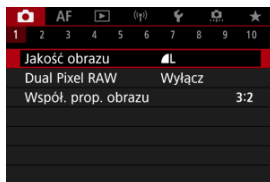


- Naciśnij przycisk < MENU >, aby wyświetlić ekran menu.

2. Wybierz kartę.


- Naciśnij przycisk < INFO >, aby przełączać pomiędzy głównymi kartami (grupy funkcji).
- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać kartę podrzędną.

3. Wybierz jedną z pozycji.

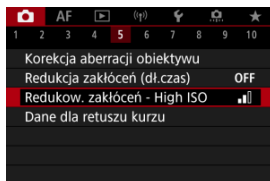


- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać element, a następnie naciśnij przycisk <  >.

4. Wybierz opcję.

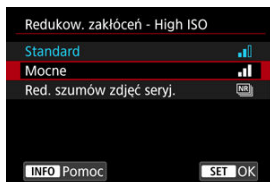

- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać opcję.
- Bieżące ustawienie jest oznaczone kolorem niebieskim.

5. Ustaw opcję.

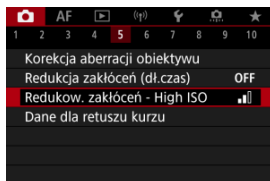

- Naciśnij przycisk <  >, aby ustawić żądaną wartość.

6. Zamknij ekran nastaw.

- Naciśnij przycisk < MENU >, aby wrócić do stanu gotowości do fotografowania.




Uwaga


- W opisach funkcji menu w niniejszej instrukcji założono, że użytkownik nacisnął przycisk < MENU > w celu wyświetlenia ekranu menu.
- Korzystanie z menu jest możliwe również przez stuknięcie w ekran menu lub użycie <  > lub <  >.
- Aby anulować operację, należy nacisnąć przycisk < MENU >.

Wyszarzone elementy menu

Przykład: Gdy ustawiony zostanie tryb wyzwalania migawki pojedynczego zdjęcia

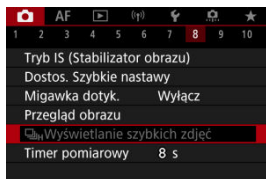

Nie można ustawić wyszarzonych elementów menu. Pozycja menu jest przyciemniona, jeśli inne ustawienie funkcji zastępuje ją.

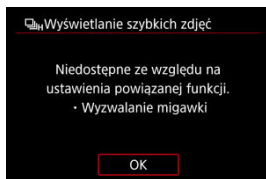

Zastępującą funkcję można zobaczyć, wybierając wyszarzony element menu i naciskając przycisk < [REDACTED] >.

W przypadku anulowania ustawienia funkcji zastępującej wyszarzony element menu będzie dostępny do regulacji.

Przestroga

- W przypadku niektórych wyszarzonych elementów menu funkcja zastępująca może nie być widoczna.


Uwaga

- Można zresetować funkcje menu do ustawień domyślnych, wybierając [**Nastawy podst.**] w [REDACTED]: **Resetuj aparat** [REDACTED].

Szybkie nastawy

Użytkownik może bezpośrednio i intuicyjnie wybrać i ustawić wyświetlane ustawienia.


1. Naciśnij przycisk <  > .

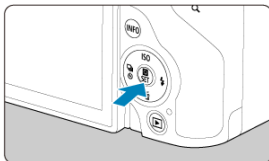

2. Wybierz element ustawienia i ustaw wybraną opcję.



- Wybierz element za pomocą klawiszy < ▲ > < ▼ > lub naciskając < ✱ > do góry lub do dołu.
- Dopasuj ustawienie obracając pokrętkę <  >, korzystając z klawiszy < ◀ > < ▶ > lub naciskając < ✱ > w lewo lub w prawo. Aby skonfigurować niektóre ustawienia, trzeba po wykonaniu tej czynności nacisnąć przycisk.

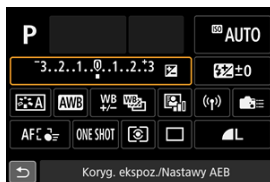

- Naciśnij <  > lub <  > w górę, dół, lewo lub prawo, aby wybrać element na ekranie pokazanym powyżej.
- Aby wyregulować ustawienie, obróć pokrętkę <  > lub <  >. Aby skonfigurować niektóre ustawienia, trzeba po wykonaniu tej czynności nacisnąć przycisk.

Obsługa ekranu dotykowego

 [Stukanie](#)

 [Przeciągnięcie](#)

Stukanie

Przykładowy ekran (Szybkie nastawy)




- Stuknij ekran palcem (dotknij na krótko, a następnie odsuń palec).
- Na przykład po stuknięciu przycisku [Q] pojawi się ekran szybkich nastaw. Stuknięcie przycisku [↶] powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Uwaga

- Aby aparat wydawał dźwięki towarzyszące dotknięciu ekranu, ustaw [🔊: Sygnał "bip"] na [Włącz] (🔊).
- Czas reakcji na obsługę dotykową można dostosować w [🔊: Ster. dotykiem] (🔊).

Przykładowy ekran (Ekran menu)

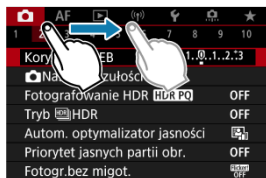


- Przesuń palec, dotykając ekranu.

Strefa podstawowa

W niniejszym rozdziale opisano korzystanie z trybów strefy podstawowej ustawianych za pomocą pokrętki wyboru trybów w celu uzyskania najlepszych wyników.

W przypadku trybów strefy podstawowej wystarczy jedynie wycelować aparat i nacisnąć spust migawki. Wszystkie parametry zostaną ustawione automatycznie przez aparat.

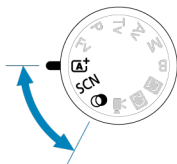


- [A+: Fotografowanie z pełną automatyką \(inteligentna scena auto\)](#)
- [Tryb specjalnego ujęcia](#)
 - [Tryb Autoportret](#)
 - [Tryb Portrety](#)
 - [Tryb Gładka cera](#)
 - [Tryb Zdjęcie grupowe](#)
 - [Tryb Krajobrazy](#)
 - [Tryb Zdjęcie panoramiczne](#)
 - [Tryb Sport](#)
 - [Tryb Dzieci](#)
 - [Tryb Panoramowanie](#)
 - [Tryb Małe odległości](#)
 - [Tryb Żywność](#)
 - [Tryb Nocne portrety](#)
 - [Tryb Zdjęcia nocne z ręki](#)
 - [Tryb kontrola podświetlenia HDR](#)
 - [Tryb Cicha migawka](#)
- [Tryb Filtry twórcze](#)

A+: Fotografowanie z pełną automatyką (inteligentna scena auto)


- ☒ [Fotografowanie obiektów w ruchu](#)
- ☒ [Ikony ujęć](#)
- ☒ [Dostosowywanie ustawień](#)
- ☒ [Fotografowanie z zastosowanymi efektami \(Twórcze wspomaganie\)](#)

< **A+** > to tryb w pełni automatyczny. Aparat analizuje ujęcie i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Może również automatycznie ustawić ostrość na nieruchomy lub ruchomy obiekt, wykrywając ruch obiektu (📷).

1. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji < **A+** >.

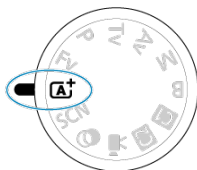


2. Naciśnij przycisk < **📷** >.

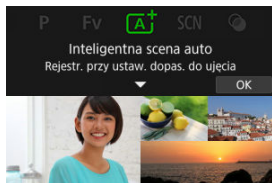


- Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].

3. Skieruj aparat na to, co zamierzasz sfotografować (obiekt).

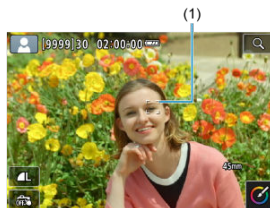


- W pewnych warunkach fotografowania na obiekcie może zostać wyświetlony punkt AF (1).
- Gdy na ekranie zostanie wyświetlony punkt AF, przesuń go nad obiekt.

4. Ustaw ostrość na obiekt.

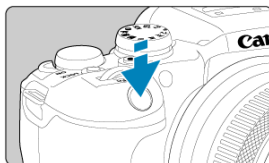

- Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
Jeśli miga ikona < ⚡ >, podnieś ręcznie wbudowaną lampę błyskową.
- Ostrość można także ustawić, dotykając twarzy osoby lubżądanego obiektu na ekranie (Dotykowy AF).
- W warunkach słabego oświetlenia w miarę potrzeby uruchamiane jest oświetlenie wspomagające AF (Ⓜ).
- Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie, punkt AF zmienia kolor na zielony, a aparat generuje sygnał „bip” (tryb One-Shot AF).
- Punkt AF w obszarze ostrości ustawionej na obiekcie w ruchu zmienia kolor na niebieski i śledzi ruch obiektu (Servo AF).

5. Zrób zdjęcie.

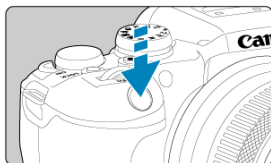

- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
- Przechwycony obraz będzie wyświetlany na ekranie przez około 2 sekundy.
- Aby wyłączyć wbudowaną lampę błyskową, należy ponownie zamknąć ją ręcznie.

Przestroga

- Ruch obiektu (bez względu na to, czy obiekty poruszają się, czy nie) może nie być wykrywany prawidłowo dla niektórych obiektów lub w niektórych warunkach fotografowania.

Uwaga

- Działanie AF (One-Shot AF lub Servo AF) jest ustawiane automatycznie po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Nawet przy automatycznym ustawieniu na tryb One-Shot AF, aparat przełączy się na Servo AF, jeśli wykryty zostanie ruch obiektu podczas przyciskania spustu migawki do połowy.
- Tryb $\langle \text{A}^+ \rangle$ pozwala uwydatnić kolory podczas fotografowania natury, otwartej przestrzeni oraz scen zachodów słońca. Jeśli nie uzyskujesz pożądanego tonów kolorów, zmień tryb na dowolny tryb strefy twórczej () i wybierz styl obrazów inny niż [$\text{A}^+ \text{A}$], a następnie powtórz zdjęcia ()

Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć

- Podczas fotografowania z ręki należy zwracać uwagę na drgania aparatu. Aby uniknąć drgań aparatu, warto rozważyć użycie statywu. Należy korzystać z solidnego statywu, który utrzyma ciężar sprzętu fotograficznego. Aparat należy dokładnie zamocować do statywu.
- Zastanów się nad skorzystaniem z elektronicznego wężyka spustowego (w sprzedaży osobno, ) bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (w sprzedaży osobno, )

? Często zadawane pytania

- **Nie można ustawić ostrości (co wskazuje pomarańczowy kolor punktu AF).**

Skieruj punkt AF na obszar o wysokim kontraście, a następnie naciśnij spust migawki do połowy (📷). Jeśli fotografowany obiekt znajduje się zbyt blisko, oddal się i wykonaj zdjęcie jeszcze raz.

- **Kilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie.**

Ostrość została uzyskana we wszystkich punktach.

- **Wyświetlanie czasu naświetlania miga.**

Ponieważ jest zbyt ciemno, zdjęcia mogą być nieostre ze względu na drgania aparatu. Zalecane jest skorzystanie ze statywu, wbudowanej lampy błyskowej lub zewnętrznej lampy błyskowej (📷).

- **Zdjęcia są za ciemne.**

Podnieś wcześniej wbudowaną lampę błyskową, aby włączyć automatyczne wyzwalanie błysku, jeśli obiekty są fotografowane pod światło w ciągu dnia lub gdy zdjęcia są wykonywane w słabym oświetleniu.

- **Zdjęcia wykonywane z lampą błyskową są za jasne.**

Zdjęcia mogą być jasne (prześwieczone), gdy przy użyciu lampy błyskowej fotografowane są obiekty znajdujące się w małej odległości. Odsuń się od obiektu i zrób zdjęcie ponownie.

- **Dolna część zdjęć wykonanych z zastosowaniem lampy błyskowej jest nienaturalnie ciemna.**

Fotografowanie obiektów znajdujących się w zbyt małej odległości może spowodować pojawienie się na zdjęciach cienia rzucanego przez obiektyw. Odsuń się od obiektu i zrób zdjęcie ponownie. Jeśli używasz osłony obiektywu, spróbuj ją zdjąć przed zrobieniem zdjęcia.



Uwaga

- Jeżeli używana jest wbudowana lampa błyskowa, należy mieć na uwadze poniższe kwestie.
 - W słabym świetle, gdy występują drgania aparatu, odpowiednio przytrzymaj aparat lub użyj statywu. W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej można zmniejszyć rozmycie obrazu wskutek drgań aparatu poprzez ustawienie obiektywu na najszerszy kąt widzenia.
 - Gdy wykonywane są zdjęcia portretowe w słabym oświetleniu, należy poprosić fotografowane osoby o nieporuszanie się do zakończenia robienia zdjęć. Jakikolwiek ruch spowoduje rozmycie fotografowanej osoby na zdjęciu.



Naciśnięcie spustu migawki do połowy włącza śledzenie obiektów w ruchu, aby pozostały one ostre.

Trzymaj spust migawki wciśnięty do połowy i śledź obiekt tak, aby był cały czas widoczny na ekranie, a w decydującym momencie naciśnij spust migawki do końca.





Aparat wykrywa rodzaj ujęcia i automatycznie dostosowuje do niego wszystkie ustawienia. Podczas fotografowania w lewym górnym rogu ekranu (👤) pojawi się ikona reprezentująca wykrytą scenę lub jeśli naciśniesz przycisk filmowania, aby nagrać film z pokręteł wyboru trybów ustawionym na < A+ >.



Dotykając ikon na ekranie, można zmieniać ustawienia trybu wyzwalania migawki, jakości obrazu, migawki dotykowej i twórczego wspomagania.


Fotografowanie z zastosowanymi efektami (Twórcze wspomaganie)

1. Naciśnij przycisk < >.

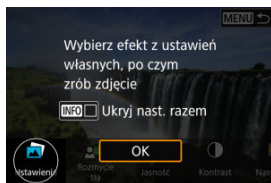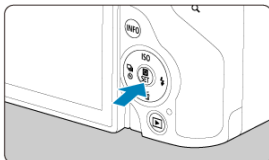


- Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].

2. Wybierz efekt.

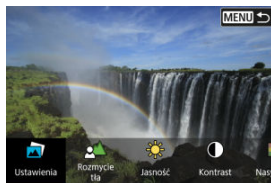

- Użyj pokrętki <  >, aby wybrać numer efektu filtru, a następnie naciśnij przycisk <  >.

3. Wybierz intensywność efektu i inne szczegóły.

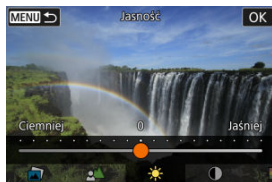

- Ustaw za pomocą pokrętki <  >, następnie naciśnij przycisk <  >.
- Aby przywrócić ustawienie, naciśnij przycisk <  >, a następnie wybierz opcję [OK].

Efekty Creative Assist

- **Ustawienia własne**

Wybierz jedno z zaprogramowanych ustawień efektów.

Zwróć uwagę, że **[Nasycenie]**, **[Ton koloru 1]** oraz **[Ton koloru 2]** nie są dostępne z **[B&W]**.

- **Rozmycie tła**

Dostosuj rozmycie tła. Wybierz wyższe wartości, aby wyostrzyć tło. Aby rozmyć tło, wybierz niższe wartości. W przypadku wybrania ustawienia **[Autom.]** rozmycie tła jest zależne od jasności. Niektóre pozycje są dostępne tylko w przypadku określonej jasności obiektywu (liczby f).

- **Jasność**

Regulacja jasności obrazu.

- **Kontrast**

Regulacja kontrastu.

- **Nasycenie**

Regulacja żywości barw.

- **Ton koloru 1**

Regulacja tonu koloru bursztynowego/niebieskiego.

- **Ton koloru 2**

Regulacja tonu koloru zielonego/purpurowego.

- **Monochrom.**

Umożliwia ustawienie efektu tonalnego na potrzeby fotografowania monochromatycznego.

Uwaga

- Podczas fotografowania z lampą błyskową nie można korzystać z funkcji **[Rozmycie tła]**.
- Powyższe ustawienia zostają wyzerowane przy zmianie trybu fotografowania lub po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji **< OFF >**. Aby zapisać ustawienia, wybierz w pozycji : **Zachowaj dane Twórcz.wspom.]** na **[Włącz]**.

Zapisywanie efektów


Aby zapisać bieżące ustawienie na aparacie, dotknij **[INFO]**  **[Rejestruj]** na ekranie konfiguracji **[Twórcze wspomaganie]**, a następnie wybierz **[OK]**. W pozycji **[USER*]** można zaprogramować maksymalnie trzy ustawienia. Jeśli w pozycji **[USER*]** są już zapisane trzy ustawienia własne, w celu zapamiętania nowego zaprogramowanego ustawienia trzeba zastąpić nim jedno z istniejących.

Tryb specjalnego ujęcia


Aparat automatycznie wybierze odpowiednie ustawienia po wybraniu trybu fotografowania dostosowanego do obiektu lub ujęcia.

* < **SCN** > oznacza specjalne ujęcie (ang. Special Scene).


1. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji < **SCN** >.

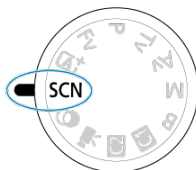

2. Naciśnij przycisk <  >.

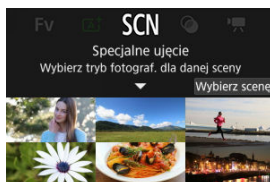

3. Wybierz tryb fotografowania.

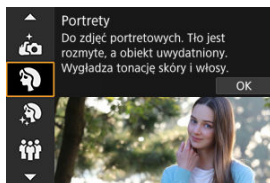

- Użyj pokrętki <  >, aby wybrać tryb fotografowania, a następnie naciśnij przycisk <  >.

4. Przejrzyj ustawienia.



- Naciśnij przycisk <  >, aby wyświetlić ekran szybkich nastaw.



Uwaga


- Pozwala ustawić tryb fotografowania w [: Tryb fotografowania].
- Gdy [: Przewodnik trybów] ustawiony jest na [Wylącz], po kroku 1 naciśnij przycisk <  >, aby wyświetlić ekran szybkich nastaw, użyj pokrętła <  >, aby wybrać tryb fotografowania, a następnie naciśnij przycisk <  >.

Dostępne tryby fotografowania w trybie <SCN>

Tryb fotografowania			
	Autoportret		Panoramowanie
	Portrety		Małe odległości
	Gładka cera		Żywność
	Zdjęcie grupowe		Nocne portrety
	Krajobrazy		Zdjęcia nocne z ręki
	Zdjęcie panoram.		Kontrola podsw.  HDR
	Sport		Cicha migawka
	Dzieci		

Tryb Autoportret

Aby zrobić sobie zdjęcie, użyj trybu [📷] (Autoportret). Obróć ekran w kierunku obiektywu. Konfigurowalne przetwarzanie obrazów obejmuje wygładzanie skóry, a także regulację jasności tła, pozwalającą się wyróżnić.

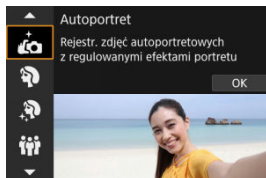

💡 Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Ustaw jasność i efekt gładkiej skóry.**

[Jasność] i [Efekt gładkiej cery] można ustawić na jeden z pięciu poziomów. W opcji [Tło] można dopasować poziom rozmycia tła.

- **Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.**

Oprócz naciśnięcia spustu migawki do końca aby fotografować, możliwe jest także fotografowanie poprzez dotknięcie ekranu, gdy włączona zostanie migawka dotykowa po dotknięciu [OFF] i zmianie na [ON] (📷).

⚠️ Przestroga


- Po uzyskaniu ostrości przez aparat nie zmieniaj odległości między sobą a aparatem, aż zostanie zrobione zdjęcie.
- Należy uważać, aby nie upuścić aparatu.

📌 Uwaga

- Kontrolka samowyzwalacza (📷) nie miga, gdy w trybie [Autoportret] ekran jest skierowany do przodu aparatu.
- Można również zrobić sobie zdjęcia w trybach fotografowania innych niż [Autoportret] (z wyjątkiem [Cicha migawka]) obracając ekran w kierunku przodu i dotykając [📷] w lewym dolnym rogu.

Tryb Portrety

Użyj trybu [👤] (Portrety), aby rozmazać tło i sprawić, aby fotografowana osoba się wyróżniała. Ten tryb umożliwia także uzyskanie bardziej wyrazistego efektu zmiękczenia odcieni skóry i włosów.

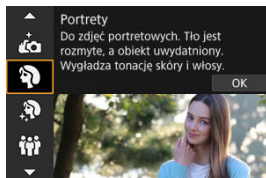


Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Wybierz miejsce, w którym odległość pomiędzy obiektem i tłem jest największa.**
Zwiększenie odległości pomiędzy obiektem i tłem wzmacnia efekt rozmycia tła. Ponadto fotografowany obiekt będzie lepiej wyróżniać się na ciemnym i pozbawionym nadmiaru elementów tle.
- **Użyj teleobiektywu.**
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najdłuższą ogniskową w celu wypełnienia kadru postacią fotografowanej osoby od pasa w górę.
- **Ustaw ostrość na twarz.**
Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że punkt AF na twarzy świeci na zielono. W przypadku fotografowania twarzy z małej odległości można wybrać w pozycji [AF: Detekcja oczu] ustawienie [Włącz], aby ostrość została ustawiona na oczy.
- **Wykonaj serię zdjęć.**
Ustawieniem domyślnym jest [📷] (Wolne serie zdjęć). Jeśli przytrzymasz wciśnięty spust migawki, możesz wykonywać serię zdjęć w celu rejestracji zmian wyrazu twarzy i ruchu fotografowanych osób.

Tryb Gładka cera

Za pomocą trybu [👤] (Gładka cera) można sprawić, że skóra będzie wyglądać bardziej atrakcyjnie. Przetwarzanie obrazu powoduje, że skóra wydaje się gładzsza.

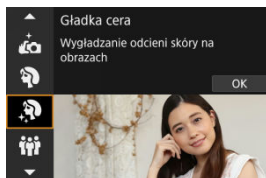

💡 Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Włącz aparat, aby wykryć twarz.**

Wokół wykrytych obiektów głównych wyświetlane są ramki na potrzeby wygładzenia skóry. Aby zwiększyć skuteczność wygładzenia skóry, możesz zbliżyć się do obiektu lub od niego oddalić, tak aby ramka była wyświetlana na twarzy obiektu.

- **Ustaw ostrość na twarz.**

Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że punkt AF na twarzy świeci na zielono. W przypadku fotografowania twarzy z małej odległości można wybrać w pozycji


[**AF: Detekcja oczu**] ustawienie [**Włącz**], aby ostrość została ustawiona na oczy.

⚠️ Przestroga

- Obszary inne niż ludzka skóra można modyfikować, w zależności od warunków fotografowania.

Tryb Zdjęcie grupowe

Użyj trybu [👤] (Zdjęcie grupowe), aby wykonać zdjęcia grupowe. Możesz fotografować osoby z przodu i z tyłu z odpowiednią ostrością.

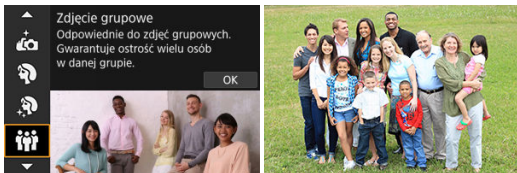

💡 Wskazówki dotyczące fotografowania

● Użyj obiektywu szerokokątnego.

W przypadku obiektywów o zmiennej ogniskowej, przybliżanie do najszerszego kąta widzenia ułatwia ustawienie ostrości na wszystkich z przodu i z tyłu jednocześnie. Można również zwiększyć głębię ostrości stojąc nieco dalej od osób, tak aby zmieściły się one w obrębie ramki.

● Wykonaj kilka ujęć grupy.

Dobrym pomysłem jest wykonanie kilku ujęć, ponieważ osoby czasami mrugają oczami.



Uwaga

- Przytrzymaj aparat stabilnie lub użyj statywu w przypadku fotografowania wewnątrz lub w słabym świetle.




Przestroga

- Ze względu na korygowanie dystorsji nieznacznie zmienia się kąt widzenia.
- W zależności od warunków fotografowania nie na wszystkich osobach może udać się ustawić ostrość.

Tryb Krajobrazy

Użyj trybu [🏞️] (Krajobrazy) dla rozległej scenerii, aby utrzymać ostrość obiektów z bliska i daleka. Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz ostre i wyraźne obrazy.

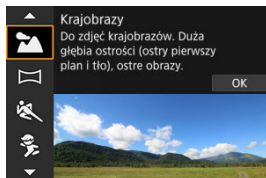

💡 Wskazówki dotyczące fotografowania


- **W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najkrótszą ogniskową.**
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej ustaw obiektyw na najszerszy kąt widzenia, aby zapewnić ostrość bliskich i oddalonych obiektów. Nada także szerszą perspektywę fotografowanym krajobrazom.
- **Podczas wykonywania zdjęć nocnych należy trzymać aparat nieruchomo.**
Zalecane jest używanie statywu.

⚠️ Przestroga

- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest dostępne.

Tryb Zdjęcie panoramiczne

Użyj trybu [📐] (Zdjęcie panoramiczne), aby fotografować panoramy. Panorama tworzona jest poprzez połączenie zdjęć uchwyconych podczas serii zdjęć wykonanej poruszając aparatem w jednym kierunku, przytrzymując wciśnięty spust migawki.

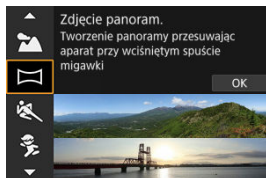

1. Wybierz kierunek fotografowania.




- Naciśnij przycisk < [📐] > lub dotknij [📐] w prawym dolnym rogu, aby wybrać kierunek w którym wykonywane będzie zdjęcie.
- Wyświetlona zostanie strzałka wskazująca kierunek, w którym należy przesunąć aparat.

2. Naciśnij spust migawki do połowy.

- Przytrzymując spust migawki wciśnięty do połowy, ustaw ostrość na obiekt.

3. Wykonaj ujęcie.

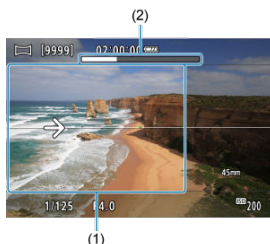


- Naciśnij spust migawki do końca i przesuwaj aparat w stałym tempie w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- Na ujęciu uchwycony zostanie obszar wyświetlony wyraźnie (1).
- Wyświetlany jest wskaźnik postępu (2) ujęcia.
- Fotografowanie zatrzymuje się w momencie zwolnienia spustu migawki lub gdy wskaźnik postępu zrobi się biały.

Przestroga

- Wyraźne szczegóły na temat obiektywów, które potrafią przeciwdziałać rozmazaniom powstałym w wyniku poruszania aparatem można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon ([🔗](#)).
- W niektórych scenach, pożądane ujęcia mogą nie zostać zapisane, a panorama może nie wyglądać zgodnie z oczekiwaniami.
- Fotografowanie może zatrzymać się w połowie, jeśli aparat będzie przemieszczać się zbyt szybko lub zbyt wolno. Jednakże panorama wykonana do tego momentu zostanie zapisana.
- Z uwagi na duże rozmiary obrazów trybu <  >, użyj komputera lub innego urządzenia, aby zmniejszyć rozmiar zdjęć panoramicznych, jeśli będą one drukowane z karty pamięci włożonej do drukarki firmy Canon. Jeśli panoramy nie będą mogły być poprawnie obrobione przy użyciu oprogramowania lub usług internetowych, spróbuj zmienić ich rozmiar na komputerze.
- Ujęcia następujących obiektów i scen mogą nie zostać poprawnie połączone.
 - Obiekty w ruchu
 - Obiekty będące blisko
 - Sceny, w których występują duże różnice kontrastu
 - Sceny z długimi połączeniami tego samego koloru lub wzoru, jak może lub niebo
- Na fotografowanie nie wpływa żadna korekcja zastosowana w celu przeciwdziałająca rozmazaniom powstałym w wyniku poruszania aparatem.
- Przesuwaj aparat powoli, jeśli używasz obiektywu o długiej ogniskowej lub gdy robisz zdjęcia nocne bądź w słabym świetle.

Tryb Sport

Użyj trybu [🏃] (Sport), aby fotografować obiekty w ruchu, takie jak biegacze lub przemieszczające się pojazdy.

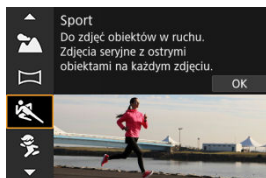

💡 Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Użyj teleobiektywu.**

W celu fotografowania z dużej odległości zalecane jest korzystanie z teleobiektywu.

- **Śledź obiekt za pomocą ramki obszarowego AF.**

Po naciśnięciu spustu migawki do połowy pojawia się ramka obszarowego AF. Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie, punkt AF zmienia kolor na niebieski.

- **Wykonaj serię zdjęć.**

Ustawieniem domyślnym jest [📷H] (Szybkie serie zdjęć). W decydującej chwili naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie. Aby śledzić obiekt i uchwycić zmiany w jego ruchu, trzymaj spust migawki wciśnięty. Dzięki temu wykonasz serię zdjęć.

⚠️ Przestroga

- W warunkach słabego oświetlenia i możliwości wystąpienia efektów drgań aparatu w lewym dolnym narożniku miga czas naświetlania. Należy trzymać aparat nieruchomo i zrobić zdjęcie.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest dostępne.

Tryb Dzieci

Użyj trybu [👶] (Dzieci), aby uchwycić aktywne, ruchliwe dzieci. Odcienie skóry będą wyglądać dynamicznie.



💡 Wskazówki dotyczące fotografowania

- Śledź obiekt za pomocą ramki obszarowego AF.

Domyślnie [**AF**: Obszar AF] jest ustawiony na [AF całego obszaru]. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy pojawiają się ramki obszarowego AF (1). Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie, punkt AF zmienia kolor na niebieski.

- Wykonaj serię zdjęć.

Ustawieniem domyślnym jest [📺H] (Szybkie serie zdjęć). W decydującej chwili naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie. Aby śledzić obiekt i uchwycić zmiany w jego ruchu oraz w wyrazie twarzy, trzymaj spust migawki wciśnięty. Dzięki temu wykonasz serię zdjęć.


⚠️ Przestroga

- Użycie zewnętrznej lampy błyskowej zmniejszy szybkość serii zdjęć.

Tryb Panoramowanie

Korzystając z panoramowania, możesz rozmyć tło, aby uzyskać efekt prędkości.

Dołącz obiektyw kompatybilny z trybem [ikonka] (Panoramowanie), aby zredukować rozmycie obiektu, aby obiekty były wyraźne i ostre.

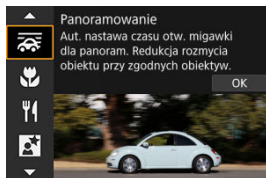

Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Obróć aparat, aby podążał za obiektem w ruchu.**

Podczas fotografowania obracaj aparat płynnie, śledząc obiekt w ruchu. Z punktem AF nad fragmentem obiektu w ruchu, na którym ustawiana jest ostrość, naciśnij do połowy spust migawki, zacznij obracać aparat, aby nadążać za obiektem, następnie naciśnij do końca spust migawki, aby fotografować. Następnie cały czas śledź obiekt za pomocą aparatu.


- **Ustaw poziom rozmycia ruchu tła.**

W opcji [Efekt] można ustawić poziom rozmycia ruchu tła. Ustaw [Efekt: maks.] dla wolniejszego czasu naświetlania i większego rozmycia ruchu w tle wokół obiektów. Jeżeli rozmycie obiektu jest zbyt duże, zmniejsz je ustawiając [Efekt] na [Efekt: śred.] lub [Efekt: min.].

- Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów obsługujących tryb  można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon (canon.pl).
- Czasy naświetlania są wolniejsze. Z tego powodu, tryb Panoramowanie nie będzie odpowiedni, jeżeli podczas fotografowania nie korzystasz z panoramowania.
- Opcje obszaru AF są ograniczone do [1-punktowy AF], [AF elastycznej strefy 1], [AF elastycznej strefy 2] i [AF elastycznej strefy 3].
- Ustawieniem domyślnym jest . Co ważne,  nie jest dostępne.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest dostępne.
- Chociaż w przypadku korzystania z obiektywu obsługującego tryb  jest stosowana stabilizacja obrazu dla obiektywu, rezultat nie jest widoczny na ekranie podczas fotografowania. (Stabilizacja obrazu i funkcja korekcji rozmycia obiektu są aktywowane w chwili wykonywania zdjęcia niezależnie od ustawienia stabilizatora obrazu obiektywu).
- W przypadku obiektywów, które nie obsługują trybu , rozmycie obiektu nie jest redukowane, ale czas naświetlania zostaje automatycznie dopasowany tak, aby odpowiadać ustawieniu [Efekt].
- Wybrany poziom efektu panoramowania może nie zostać zastosowany w przypadku fotografowania pod jasne światło (jak podczas letnich, słonecznych dni) lub fotografowania obiektów poruszających się powoli.
- Następujące obiekty lub warunki fotografowania mogą uniemożliwić odpowiednią korekcję rozmycia obiektu z obiektywami obsługującymi tryb .
 - Obiekty o bardzo niskim kontraście.
 - Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
 - Obiekty silnie odbijające światło lub fotografowane pod światło.
 - Obiekty z powtarzającymi się wzorami.
 - Obiekty z niewielką liczbą wzorów lub monotonnymi wzorami.
 - Obiekty, na których widać odbicia (takie jak obrazy odbite od lustra).
 - Obiekty mniejsze niż ramka strefowego AF.
 - Wiele obiektów poruszających się w obrębie ramki strefy AF.
 - Obiekty poruszające się w nieregularnych kierunkach lub z nieregularnymi prędkościami.
 - Obiekty, które czasami poruszają się nieregularnie (jak biegacze, którzy w trakcie biegu poruszają się do góry i do dołu).
 - Obiekty poruszające się o bardzo zmiennej prędkości (nagle przyspieszenie po początkowym ruchu lub obiekty poruszające się wzdłuż krzywej).
 - Gdy aparat porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno.
 - Gdy ruch aparatu nie jest dostosowany do ruchu obiektu.
 - Przy długich ogniskowych obiektywu.

Tryb Małe odległości

Użyj trybu [🌸] (Małe odległości) dla małej odległości małych obiektów, takich jak kwiaty. W celu powiększenia obrazu małych przedmiotów skorzystaj z makroobiektywu (sprzedawanego osobno).

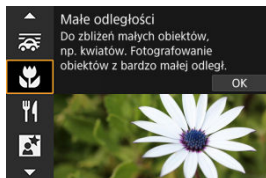


Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Użyj prostego tła.**
Proste tło sprawia, że małe obiekty, takie jak kwiaty, bardziej się wyróżniają.
- **Zbliź się maksymalnie do fotografowanego obiektu.**
Sprawdź minimalną odległość ogniskowania dla posiadanego obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania obiektywu jest mierzona pomiędzy znacznikiem <  > (płaszczyzna ogniskowania) znajdującym się w górnej części aparatu i fotografowanym obiektem. Kiedy odległość od obiektu jest zbyt mała, nie można ustawić ostrości.
- **W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najdłuższą ogniskową.**
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustawienie najdłuższej ogniskowej powiększy obraz fotografowanego obiektu.
- **Jeśli ikona [🔦] miga**
Ręcznie podnieś wbudowaną lampę błyskową.

Tryb Żywność

Użyj trybu [🍴] (Żywność) do fotografowania potraw. Zdjęcie będzie jasne i wyglądać będzie atrakcyjnie. W zależności od źródła światła przytłumione zostanie również czerwone zabarwienie na zdjęciach wykonywanych w świetle żarówek itd.

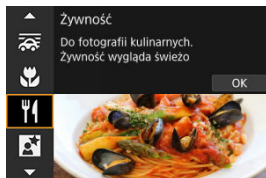

💡 Wskazówki dotyczące fotografowania

● Zmień ton koloru.

Możliwe jest dopasowanie [Ton koloru]. Aby zwiększyć czerwone zabarwienie żywności, wybierz ustawienie w kierunku [Ciepły] (czerwony) lub ustaw w kierunku [Zimny] (niebieski), jeśli jest zbyt czerwone.


⚠️ Przestroga

- Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
- Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna zdjęcia może się nie zmniejszyć.
- W przypadku fotografii z lampą błyskową [Ton koloru] przełącza na ustawienie standardowe.
- Jeśli na zdjęciu znajdują się ludzie, odcień skóry może nie zostać prawidłowo odwzorowany.

Tryb Nocne portrety

Użyj trybu [P] (Nocne portrety) dla jasnych, pięknych ujęć osób na nocnych zdjęciach.

Należy zauważyć, że fotografowanie w tym trybie wymaga zastosowania wbudowanej lampy błyskowej lub lampy Speedlite. Zalecane jest używanie statywu.

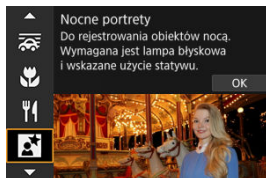

Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Użyj obiektywu szerokokątnego oraz statywu.**

W przypadku korzystania z obiektywu zmienneogniskowego ustaw najkrótszą ogniskową w celu uzyskania szerokiego ujęcia sceny nocnej. Ponieważ podczas fotografowania z ręki występują drgania aparatu, zalecane jest także używanie statywu.

- **Sprawdź jasność obrazu.**

Zaleca się odtworzenie nowo zarejestrowanego obrazu na miejscu w celu sprawdzenia jego jasności. Jeśli fotografowany obiekt jest niedoświetlony, przysuń się bliżej i ponownie zrób zdjęcie.

- **Można także użyć innych trybów fotografowania.**

Rozważ także możliwość fotografowania w trybie < [A+] > i [P], ponieważ istnieje możliwość, że zdjęcia będą bardziej rozmyte.

Przestroga

- Poinstruj fotografowaną osobę, aby stała nieruchomo jeszcze przez chwilę po wyzwoleniu błysku lampy.
- Uzyskanie ostrości może być trudne, jeśli twarz jest niedoświetlona podczas fotografowania. W takim przypadku należy przełączyć tryb regulacji ostrości na MF ([P]) i ustawiać ostrość ręcznie.
- Automatyczne ustawienie ostrości w nocy lub przy słabym oświetleniu może być utrudnione, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła. W takim przypadku należy przełączyć tryb regulacji ostrości na MF ([P]) i ustawiać ostrość ręcznie.
- Zdjęcia będą nieco różnić się wyświetlonych na podglądzie.




Uwaga

- Kontrolka samowyzwalacza wyzwała się natychmiast po wykonaniu zdjęć w tym trybie jeśli używany jest samowyzwalacz.

Tryb Zdjęcia nocne z ręki

Tryb [P&E] (Zdjęcia nocne z ręki) umożliwia wykonywane zdjęć nocnych z ręki. W tym trybie fotografowania w przypadku każdego zdjęcia rejestrowane są cztery ujęcia. W efekcie powstaje jedno zdjęcie, na którym ograniczone są efekty drgań aparatu.

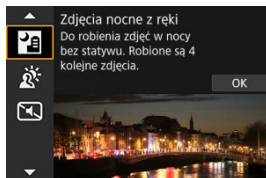

Wskazówki dotyczące fotografowania

● Mocno trzymaj aparat.

Aby aparat pozostał nieruchomy, należy trzymać łokieć blisko ciała (👉). W tym trybie cztery zdjęcia są wyrównywane i scalane w pojedynczy obraz. Jeśli jednak którekolwiek z czterech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane w końcowym obrazie.


Przestroga

- W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
- Nie można ustawić jakości obrazu RAW.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest dostępne.
- Automatyczne ustawienie ostrości w nocy lub przy słabym oświetleniu może być utrudnione, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła. W takim przypadku należy przełączyć tryb regulacji ostrości na MF (👉) i ustawiać ostrość ręcznie.
- Fotografowanie obiektów w ruchu może pozostawiać powidoki od ruchu lub zaciemnienia wokół obiektu.
- Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, nieodróżnionych tonalnie obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
- Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane po zarejestrowaniu. Komunikat „BUSY” pojawia się na ekranie podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie zakończone.
- Zdjęcia będą nieco różnić się wyświetlonych na podglądzie.

Tryb kontrola podświetlenia HDR

Użyj trybu [📷] (Kontrola podśw. HDR) do scen fotografowanych pod światło z zarówno jasnymi, jak i ciemnymi obszarami. Jedno ujęcie w tym trybie daje trzy następujące po sobie zdjęcia w różnych ekspozycjach, które zostają połączone w jedno zdjęcie HDR, które zachowuje szczegóły w cieniach, które w innym przypadku mogłyby zostać utracone od podświetlenia.

* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki (ang. High Dynamic Range).

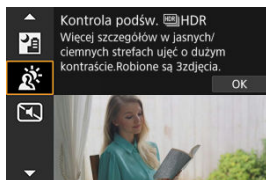

💡 Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Mocno trzymaj aparat.**


Aby aparat pozostał nieruchomy, należy trzymać łokcie blisko ciała (👉). W tym trybie trzy zdjęcia są wyrównywane i scalane w pojedynczy obraz. Jeśli którekolwiek z trzech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane w końcowym obrazie.

Przestroga

- W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
- Nie można ustawić jakości obrazu RAW.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest dostępne.
- Należy pamiętać, że w obrazach mogą nie zostać oddane płynne przejścia, mogą one wyglądać nieregularnie i zawierać znaczne zakłócenia.
- Kontrola podświetlenia HDR może być nieskuteczna w przypadku fotografowania pod światło lub w przypadku scen o dużym kontraście.
- Podczas fotografowania wystarczająco jasnych obiektów w takich warunkach, w jakich znajdują się na przykład w przypadku ujęć z normalnym oświetleniem, obraz może wyglądać nienaturalnie z powodu efektu HDR.
- Fotografowanie obiektów w ruchu może pozostawiać powidoki od ruchu lub zaciemnienia wokół obiektu.
- Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, nieodróżnicowanych tonalnie obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
- Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane po zarejestrowaniu. Komunikat „**BUSY**” pojawia się na ekranie podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie zakończone.

Tryb Cicha migawka

Kiedy ważne jest zachowanie ciszy przy fotografowaniu, można wykonywać zdjęcia bez sygnałów dźwiękowych lub dźwięków zwolnienia migawki.

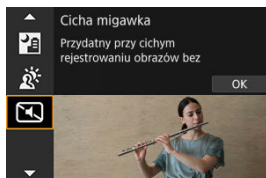

Wskazówki dotyczące fotografowania

● Wykonaj zdjęcia próbne.

Rozważ wykonanie wcześniej kilka zdjęć próbnych, ponieważ przysłona obiektywu i regulacja ostrości może być słyszalna w niektórych warunkach fotografowania.

Przestroga

- Zachowuj się odpowiedzialnie podczas wykonywania cichych zdjęć i szanuj prawo do prywatności i prawa do wizerunku osób.
- Obraz szybkich obiektów w ruchu może być zniekształcony.
- Funkcje serii zdjęć i fotografowania z lampą błyskową nie są dostępne.


Tryb Filtry twórcze

[!\[\]\(734b3970ac7521872a0adc9e7b8193e9_img.jpg\) Charakterystyka filtrów twórczych](#)


[!\[\]\(5f19047134c6df3b36406db388ba5f61_img.jpg\) Dostosowywanie efektu miniatury](#)

Zdjęcia można robić z zastosowanymi efektami filtru. Efekty filtru można podejrzeć przed wykonaniem zdjęcia.


1. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji <  >.

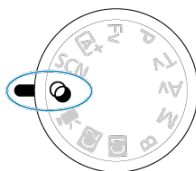

2. Naciśnij przycisk <  >.

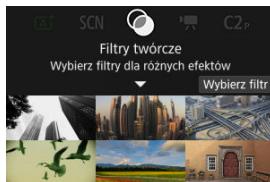

3. Wybierz efekt filtru.

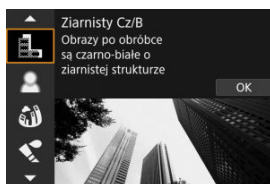

- Obróć pokrętkę < >, aby wybrać numer efektu filtru (🔍), a następnie naciśnij przycisk < >.
- Zostanie wyświetlony obraz z zastosowanym efektem filtru.

4. Dostosuj efekt i zrób zdjęcie.



- Naciśnij przycisk < > i wybierz ikonę poniżej [Filtry twórcze] (z wyjątkiem , , , lub).
- Obróć pokrętkę < >, aby dostosować efekt, a następnie naciśnij przycisk < >.

Przestroga

- Te działania możliwe są również poprzez użycie < > lub < >.
- Ustawienia RAW i RAW+JPEG są niedostępne. Jeśli ustawiona zostanie jakość RAW, obrazy są rejestrowane w jakości . Jeśli ustawiona zostanie jakość RAW+JPEG, obrazy są rejestrowane w jakości JPEG.
- Wykonywanie serii zdjęć nie jest możliwe, gdy wybrano opcję [], [], [], [], [] lub [].



Uwaga

- Gdy używana jest opcja **[Ziarnisty Cz/B]**, podgląd ziarnistości różni się nieco wyglądem od wykonywanych zdjęć.
- Gdy używane są opcje **[Miękka ostrość]** lub **[Efekt miniatury]**, podgląd efektu rozmycia może różnić się nieco wyglądem od wykonywanych zdjęć.
- Histogram nie jest wyświetlany.
- Widok powiększony jest niedostępny.
- Gdy używane są tryby strefy twórczej, niektóre ustawienia filtrów twórczych są dostępne na ekranie szybkich nastaw (☑).

- **Ziarnisty Cz/B**

Sprawia, że obraz jest ziarnisty i czarno-biały. Modyfikując kontrast, można zmienić efekt czerni i bieli.

- **Miękka ostrość**

Nadaje zdjęciu miękki wygląd. Modyfikując wartość rozmycia, można zmienić stopień zmiękczenia.

- **Efekt rybiego oka**

Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostają zastosowane zniekształcenia beczkowate.

W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty obszar na brzegach obrazu. Dodatkowo w związku z tym, że ten efekt filtru powoduje powiększenie środka obrazu, rozdzielczość postrzegana w tym miejscu może ulec obniżeniu w zależności od liczby zarejestrowanych pikseli, dlatego podczas ustawiania efektu filtru należy sprawdzać obraz wynikowy. Używany jest jeden punkt AF, który ma stałe położenie na środku obrazu.

- **Efekt akwareli**

Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach. Dostosowując efekt, można regulować intensywność kolorów. Należy pamiętać, że zdjęcia nocne lub wykonane w ciemnej scenerii mogą nie mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub zawierać znaczną ilość szumów.

- **Efekt aparatu zabawki**

Efekt ten zmienia barwy na typowe dla tych uzyskiwanych za pomocą aparatów-zabawek i przyciemnia kolory we wszystkich czterech rogach obrazu. Za pomocą opcji tonu koloru można zmienić dominantę barwną.

- **Efekt miniatURY**

Tworzy efekt dioramy.

Fotografowanie z zastosowaniem ustawienia domyślnego pozwala zachować ostrość na środku obrazu.

Aby przesunąć obszar, który jest ostry (ramka sceny), zapoznaj się z rozdziałem [Dostosowywanie efektu miniatURY](#). [1-punktowy AF] jest używany jako obszar AF.

Zalecana się wyrównanie punktu AF i ramki sceny względem siebie przed rozpoczęciem fotografowania.

- **Art. standard HDR**

Fotografie zachowują więcej szczegółów zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach. Zmniejszony kontrast i bardziej płaska gradacja zapewniają wykończenie przypominające prace malarskie. Kontury obiektu będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.

● **Art. żywy** **HDR**

Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu **[Art. standard  HDR]**, a niski kontrast i płaska gradacja wędą odzwierciedlać efekt graficzny.

● **Art. olejny** **HDR**

Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie wyskakuje ze zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.

● **Art. uwypukl.** **HDR**

Zmniejszone nasycenie kolorów, jasność, kontrast i gradacja sprawiają, że zdjęcie wygląda płasko, przez co zdjęcie wygląda na wyblakłe i stare. Kontury obiektu będą miały bardziej intensywne jasne (lub ciemne) krawędzie.

 Przestroga


**Zalecenia dla , , i **

- W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
- Zdjęcia będą nieco różnić się wyświetlonych na ekranie podglądów z efektem filtru.
- Fotografowanie obiektów w ruchu może pozostawiać powidoki od ruchu lub zaciemnienia wokół obiektu.
- Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, nieodróżnicowanych tonalnie obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
- Podczas fotografowania z ręki należy zwracać uwagę na drgania aparatu.
- Obiekty takie jak niebo czy białe ściany mogą nie mieć płynnych przejść, wyglądać na zaszumione, mieć nierówną ekspozycję lub kolory.
- Fotografowanie przy oświetleniu świetłówkowym lub diodowym może dać w rezultacie nieprawidłową reprodukcję oświetlonych obszarów.
- Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane po zarejestrowaniu. Komunikat „BUSY” pojawia się na ekranie podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie zakończone.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest dostępne.

 Uwaga


- Za pomocą opcji , ,  i  można wykonywać fotografie o szerokim zakresie dynamiki, które zachowują szczegóły zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach ujęć o wysokim kontraście. Każde wykonanie zdjęcia powoduje zarejestrowanie trzech kolejnych obrazów o różnej jasności, które są używane do stworzenia pojedynczego obrazu. Patrz zalecenia dotyczące , ,  i .

1. Przesuń ramkę sceny.

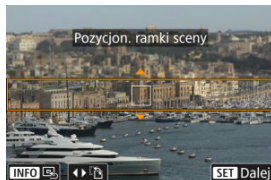

- Użyj ramki sceny, aby ustawić obszar, który będzie ostry.
- Aby kadr sceny można było przesuwąć (co sygnalizuje wyświetlenie na pomarańczowo), naciśnij przycisk  lub dotknij ikony  w prawym dolnym rogu ekranu. Dotknięcie ikony  umożliwia też przełączanie orientacji kadru sceny z pionowego na poziomy i odwrotnie. Orientację kadru sceny można też zmienić za pomocą klawiszy  , gdy włączona jest orientacja pozioma i klawiszy  , gdy kadr ma orientację pionową.
- Aby przesunąć ramkę sceny, użyj pokrętki  lub klawiszy    . Aby ponownie wyśrodkować kadr sceny, należy nacisnąć przycisk .
- Aby wrócić do pierwotnej pozycji punktu AF, naciśnij przycisk  ponownie.
- Aby potwierdzić pozycję ramki sceny, naciśnij przycisk .


2. Odpowiednio przesunąć punkt AF i wykonać zdjęcie.

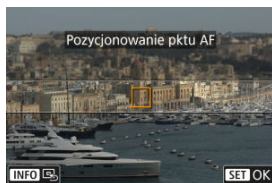

- Punkt AF stanie się pomarańczowy i będzie mógł być przesunięty.
- Naciśnij klawisze <▲> <▼> <◀> <▶>, aby przesunąć punkt AF na pozycję, na której ma być ustawiona ostrość.
- Zaleca się wyrównanie punktu AF i ramki sceny względem siebie przed rozpoczęciem nagrywania.
- Aby powrócić do środkowego punktu AF na ekranie, dotknij [Lb].
- Aby potwierdzić pozycję punktu AF, naciśnij przycisk <SET>.

Strefa twórcza

Tryby strefy twórczej zapewniają dużą swobodę przy fotografowaniu, pozwalając ustawić samodzielnie czas naświetlania, wartość przysłony czy ekspozycję.

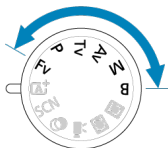


- Aby zamknąć opis trybu fotografowania wyświetlony po obróceniu pokrętła wyboru trybów, naciśnij przycisk < > ().
- [Fv: Elastyczna preselekcja AE](#)
- [P: Programowa AE](#)
- [Tv: Preselekcja czasu](#)
- [Av: Preselekcja przysłony](#)
- [M: Ręczna regulacja ekspozycji](#)
- [B: Długie czasy ekspozycji \(Bulb\)](#)

Fv: Elastyczna preselekcja AE

W tym trybie możliwe jest ręczne lub automatyczne ustawienie czasu naświetlania, wartości przysłony oraz czułości ISO i połączenie tych ustawień z wybraną przez użytkownika wartością korekty ekspozycji. Fotografowanie w trybie <Fv> z kontrolą tych wszystkich parametrów równoznaczne jest z fotografowaniem w trybie <P>, <Tv>, <Av> lub <M>.

* <Fv> oznacza wartość preselekcji przysłony (ang. Flexible value).

1. Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <Fv>.

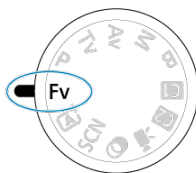

2. Ustaw czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO.



- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać ustawianą pozycję. Z lewej strony wybranego elementu pojawi się ikona [].
- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać opcję.
- Aby zresetować ustawienie na [AUTO], naciśnij przycisk <  >.

3. Ustaw stopień korekty ekspozycji.



- Obróć pokrętkę < > i wybierz wskaźnik poziomu ekspozycji. Z lewej strony wskaźnika poziomu ekspozycji pojawi się .
- Obróć pokrętkę < >, aby wybrać opcję.
- Aby zresetować ustawienie na ± 0 , naciśnij przycisk < >.

Kombinacje funkcji w trybie < Fv >

Czas naświetlania	Wartość przysłony	Czułość ISO	Korekta ekspozycji	Tryb fotografowania
[AUTO]	[AUTO]	[AUTO]	Dostępne	Podobne do < P >
		Wybieranie ręczne		
Wybieranie ręczne	[AUTO]	[AUTO]	Dostępne	Podobne do < Tv >
		Wybieranie ręczne		
[AUTO]	Wybieranie ręczne	[AUTO]	Dostępne	Podobne do < Av >
		Wybieranie ręczne		
Wybieranie ręczne	Wybieranie ręczne	[AUTO]	Dostępne	Podobne do < M >
		Wybieranie ręczne		

Przestroga

- Miganie wartości wskazuje na ryzyko niedoświetlenia lub prześwietlenia. Reguluj ekspozycję do momentu, aż wartość przestanie migać.
- Funkcja Błysk+dł.czas nie jest używana w słabym oświetleniu, jeśli ustawiono tryb < Fv > aby imitować tryb < Av > lub < P > nawet jeśli funkcja [Błysk+dł.czas] w Sterowanie lampą jest ustawiona na [1/250-30 sek. auto] (lub [1/200-30 sek. auto]).



Uwaga

- Wartości **[AUTO]** czasu naświetlania, wartość przysłony i czułości ISO są podkreślone.
- Można ustawić czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO na **[AUTO]**, a wartość korekty ekspozycji na **[±0]** w kroku 2 lub 3, naciskając przycisk $< \text{trash} >$.


P: Programowa AE

Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania i wartość przysłony w taki sposób, aby dopasować parametry do jasności obiektu.


* < **P** > oznacza program (ang. Program).

* Symbol AE oznacza automatyczną ekspozycję (ang. auto exposure).

1. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji < **P** >.

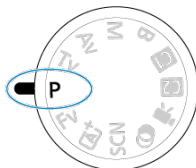

2. Ustaw ostrość na obiekt.

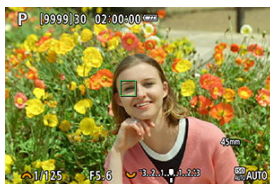

- Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy.
- Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie, punkt AF zmienia kolor na zielony (z trybem One-Shot AF).
- Czas naświetlania i wartość przysłony ustawiane są automatycznie.

3. Spójrz na wyświetlacz.



- Jeśli wartość ekspozycji nie miga, oznacza to, że uzyskana ekspozycja będzie standardowa.

4. Zrób zdjęcie.

- Skomponuj ujęcie i naciśnij spust migawki do końca.

Przestroga



- Jeśli wartość czasu naświetlania „**30**” i wartość minimalnego otworu przysłony migają, oznacza to niedoświetlenie zdjęcia.
Zwiększ czułość ISO lub skorzystaj z lampy błyskowej.



- Jeśli miga czas naświetlania **1/4000** i najwyższa wartość przysłony, oznacza to przeświecienie zdjęcia.
Zmniejsz czułość ISO lub skorzystaj z filtra ND (sprzedawanego osobno), aby zredukować ilość światła wpadającego przez obiektyw.



Uwaga

Różnice między trybami <P> i <A⁺>

- Tryb <A⁺> ogranicza dostępność funkcji i ustawia obszar AF, tryb pomiaru i wiele innych funkcji automatycznie, aby zapobiec zdjęciom złej jakości. Z kolei tryb <P> ustawia automatycznie tylko czas naświetlania i wartość przysłony, a obszar AF, tryb pomiaru i inne funkcje można ustawiać dowolnie.

Przesunięcie programu

- W trybie <P> istnieje możliwość dowolnej zmiany kombinacji (programu) czasu naświetlania i wartości przysłony ustawionej automatycznie przez aparat, zachowując jednocześnie te same parametry ekspozycji. Funkcja ta jest określana mianem przesunięcia programu.
- Aby skorzystać z funkcji przesunięcia programu, naciśnij spust migawki do połowy i obracaj pokrętkę <> do momentu wyświetlenia żądanej wartości czasu naświetlania lub wartości przysłony.
- Przesunięcie programu zostanie anulowane automatycznie, gdy timer pomiarowy zakończy odliczanie (wskazanie ustawiania ekspozycji wyłączy się).
- Przesunięcie programu nie jest możliwe w przypadku korzystania z lampy błyskowej.

Tv: Preselekcja czasu

W tym trybie użytkownik może ustawić czas naświetlania, natomiast aparat automatycznie reguluje wartość przysłony w celu uzyskania standardowej ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Krótszy czas naświetlania umożliwia „zamrożenie” fotografowanego wydarzenia lub obiektu w ruchu. Dłuższy czas naświetlania może stworzyć efekt rozmycia, dając złudzenie ruchu.

* < **Tv** > oznacza wartość czasu (ang. time value).




Rozmycie ruchu
(Długi czas naświetlania: 1/30 s)



Zamrożony ruch
(Krótki czas naświetlania: 1/2000 s)

-
1. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji < **Tv** >.

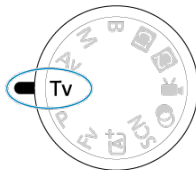


2. Ustaw żądany czas naświetlania.



- Obróć pokrętkę <  >, aby ustawić żadaną wartość.

3. Ustaw ostrość na obiekt.

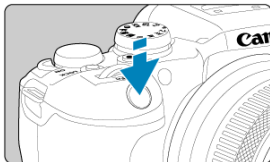

- Naciśnij spust migawki do połowy.
- Wartość przysłony zostanie wyregulowana automatycznie.

4. Spójrz na wyświetlacz i zrób zdjęcie.



- Jeśli wartość przysłony nie miga, uzyskana ekspozycja będzie standardowa.

Przestroga



- Jeśli wartość minimalnego otworu przysłony miga, oznacza to niedoświetlenie zdjęcia.

Obracaj pokrętko <  >, aby ustawić dłuższy czas naświetlania, aż wartość przysłony przestanie migać, lub ustaw wyższą czułość ISO.



- Jeśli wartość maksymalnego otworu przysłony miga, oznacza to prześwietlenie zdjęcia.

Obracaj pokrętko <  >, aby ustawić krótszy czas naświetlania, aż wartość przysłony przestanie migać, lub ustaw wyższą czułość ISO.

Uwaga

Wyświetlanie czasu naświetlania

- Na przykład „0”5” oznacza 0,5 s, a „15”” oznacza 15 s.

Av: Preselekcja przysłony

Podgląd głębi ostrości


W tym trybie użytkownik może ustawić wartość przysłony, natomiast aparat automatycznie reguluje czas naświetlania w celu uzyskania standardowej ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Wyższa wartość przysłony (mniejszy otwór przysłony) powoduje wyostrenie pierwszego planu i tła. Z kolei niższa wartość przysłony (większy otwór przysłony) powoduje rozmycie większej części pierwszego planu i tła.

* < **Av** > oznacza wartość przysłony (otwór przysłony) (ang. Aperture value).



Rozmyte tło


(w przypadku niskiej wartości przysłony: f/5.6)

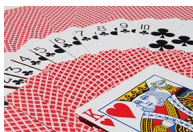

Ostry pierwszy plan i tło

(w przypadku wysokiej wartości przysłony: f/32)

-
1. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji < **Av** >.

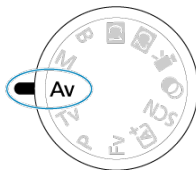


2. Wybierz żadaną wartość przysłony.



- Obróć pokrętkę <  >, aby ustawić żadaną wartość.

3. Ustaw ostrość na obiekt.

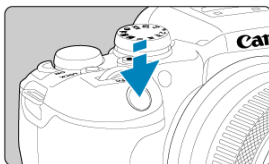

- Naciśnij spust migawki do połowy.
- Czas naświetlania zostanie wyregulowany automatycznie.

4. Spójrz na wyświetlacz i zrób zdjęcie.



- Jeśli wartość czasu naświetlania nie miga, oznacza to, że ekspozycja jest standardowa.

Przestroga



- Jeśli czas otwarcia migawki „30” miga, oznacza to niedoświetlenie zdjęcia. Obracaj pokrętkę <  >, aby zmniejszyć wartość przysłony (większy otwór przysłony), aż wartość czasu naświetlania przestanie migać, lub ustaw wyższą czułość ISO.




- Jeśli miga wartość czasu naświetlania „1/4000”, oznacza to prześwietlenie zdjęcia. Obracaj pokrętkę <  >, aby zwiększyć wartość przysłony (mniejszy otwór przysłony), aż wartość czasu naświetlania przestanie migać, lub ustaw niższą czułość ISO.

Uwaga

Wyświetlana wartość przysłony

- Im wyższa wartość przysłony, tym mniejszy otwór przysłony. Wyświetlana wartość przysłony zależy od obiektywu. Jeśli do aparatu nie został podłączony obiektyw, dla przysłony będzie wyświetlana wartość „F00”.

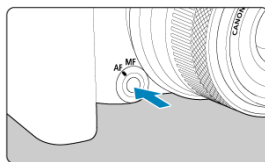

Naciśnięcie przycisku podglądu głębi ostrości powoduje przymknięcie przysłony zgodnie z bieżącym ustawieniem wartości przysłony i sprawdzenie pola ogniskowania (głębi ostrości).



Uwaga

- Im większa wartość przysłony, tym szersze pole ogniskowania, od pierwszego planu do tła.
- Efekt głębi ostrości jest wyraźnie widoczny na obrazach po zmianie wartości przysłony i naciśnięciu przycisku podglądu głębi ostrości.
- Ekspozycja jest zablokowana (Blokada AE) przy wciśniętym przycisku podglądu głębi ostrości.


M: Ręczna regulacja ekspozycji

[Korekta ekspozycji za pomocą automatycznej czułości ISO](#)

W tym trybie czas naświetlania i wartość przysłony można ustawić zgodnie z własnymi potrzebami. Aby określić ekspozycję, skorzystaj ze wskaźnika poziomu ekspozycji albo użyj dostępnego w sprzedaży światłomierza.

* < **M** > oznacza ręczną regulację (ang. manual).

1. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji < **M** >.

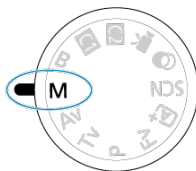

2. Ustaw czułość ISO .

- Naciśnij przycisk < **ISO** >, aby ustawić żądaną wartość.
- W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić korektę ekspozycji .

3. Ustaw czas naświetlania i wartość przysłony.



- Aby ustawić czas naświetlania, obróć pokrętkę <  >, a aby ustawić wartość przysłony, obróć pokrętkę <  >.

4. Ustaw ostrość na obiekt.



- Naciśnij spust migawki do połowy.
- Sprawdź znacznik poziomu ekspozycji [■], aby uzyskać informacje o różnicy między bieżącym poziomem ekspozycji a poziomem standardowej ekspozycji.

(1) Wskaźnik ekspozycji standardowej

(2) Znacznik poziomu ekspozycji

5. Ustaw ekspozycję i zrób zdjęcie.



- Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji i ustaw żądany czas naświetlania i wartość przysłony.

Korekta ekspozycji za pomocą automatycznej czułości ISO

Jeśli czułość ISO ustawiono na **[AUTO]**, w przypadku wykonywania zdjęć z ręczną regulacją ekspozycji można ustawić korektę ekspozycji (☑) w sposób opisany poniżej:

- Stuknij ekran wskaźnika poziomu ekspozycji
- **Koryg.exp./AEB**
- Przekręć pierścień sterowania, jednocześnie przyciskając spust migawki do połowy.

Przestroga

- W przypadku ustawienia automatycznej czułości ISO ekspozycja może być inna niż oczekiwana, ponieważ czułość ISO jest dostosowywana do określonego przez użytkownika czasu naświetlania i wartości przysłony, aby zapewnić ekspozycję standardową. W takim przypadku ustaw korektę ekspozycji.
- Korekta ekspozycji nie jest wprowadzana przy zdjęciach z lampą z automatyczną czułością ISO, nawet jeśli użytkownik ustawił wartość korekty ekspozycji.



Uwaga


- Czułość ISO jest zablokowana gdy spust migawki jest przytrzymywany do połowy po regulacji ostrości w trybie One-Shot AF < **M** > z ustawieniem ISO Auto, <  > (pomiar wielosegmentowy) i [: **Tryb pom.z blok.AE po ostr.**] w ustawieniu domyślnym ().
- Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk < ***** >, aby zablokować czułość ISO.
- Jeśli naciśniesz przycisk < ***** >, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji w porównaniu z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku < ***** >.
- Każda istniejąca wartość korekty ekspozycji zostanie zachowana po przełączeniu na tryb < **M** > z automatyczną ISO po skorzystaniu z korekty ekspozycji w trybie < **P** >, < **Tv** > lub < **Av** > ().
- W przypadku zestrojenia korekty ekspozycji z dokładnością do ½ stopnia z czułością ISO ustawioną z dokładnością do ½ stopnia, gdy [: **Przyrosty nastaw ekspozycji**] są ustawione na opcję [**1/2-stop**] i są używane z automatyczną czułością ISO, korekta ekspozycji jest dalej regulowana poprzez dostosowanie czasu naświetlania. Jednak wyświetlany czas naświetlania nie ulegnie zmianie.

B: Długie czasy ekspozycji (Bulb)


[Timer funkcji Bulb](#)

W tym trybie migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo jest naciśnięty do końca spust migawki; migawka zostaje zamknięta po zwolnieniu przycisku. Z ekspozycji w trybie Bulb należy korzystać w przypadku astrofotografii, zdjęć nocnych, fajerwerków i innych obiektów, które wymagają długiego czasu naświetlania.

1. Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji **< B >**.

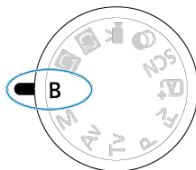

2. Wybierz żadaną wartość przysłony.

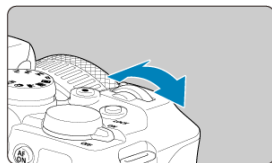

- Obróć pokrętko , aby ustawić żadaną wartość.

3. Zrób zdjęcie.

- Aparat będzie rejestrował zdjęcia, dopóki spust migawki będzie całkowicie wciśnięty.
- Czas ekspozycji, jaki upłynął jest wyświetlany na ekranie.

Przestroga

- Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
- Długie ekspozycje w trybie Bulb powodują więcej zakłóceń na obrazie niż zwykle.
- Czułość ISO 400 wykorzystywana jest wtedy, gdy aparat jest ustawiony na autom. ISO.
- Jeśli podczas ekspozycji w trybie Bulb jest używany samowyzwalacz zamiast timera funkcji Bulb, należy trzymać naciśnięty do końca spust migawki (dla czasu ekspozycji samowyzwalacza i czasu ekspozycji w trybie Bulb).

Uwaga

- Zakłócenia wynikające z długich czasów ekspozycji można zredukować, korzystając z  **Redukcja zakłóceń (dł.czas)** .
- W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zalecane jest używanie statywu i timera funkcji Bulb.
- Można także wykonywać zdjęcia z ekspozycją w trybie Bulb, korzystając z elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawanego osobno, .
- Można także wykonywać zdjęcia z ekspozycją w trybie Bulb, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawanego osobno). Naciśnięcie przycisku wyzwalania (przesyłania) na pilocie zdalnego sterowania powoduje rozpoczęcie ekspozycji w trybie Bulb — natychmiastowe lub z 2-sekundowym opóźnieniem. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb.

Timer funkcji Bulb




Wcześniej możesz ustawić czas ekspozycji w ekspozycjach w trybie Bulb. Funkcja ta eliminuje potrzebę przytrzymywania spustu migawki w ekspozycjach w trybie Bulb, co może ograniczyć drgania aparatu.


Należy zwrócić uwagę, że timer funkcji Bulb można ustawić i będzie działał tylko w trybie

< **B** > (ekspozycja w trybie Bulb).

1. Wybierz [📷]: Timer f-cji Bulb].

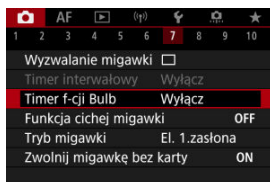


2. Wybierz opcję [Włącz].

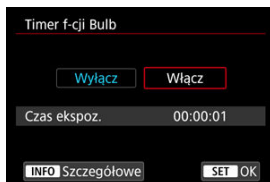


- Wybierz opcję [Włącz], a następnie naciśnij przycisk <INFO>.

3. Ustaw czas ekspozycji.

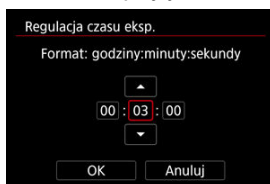

- Wybierz opcję (godziny : minuty : sekundy).
- Naciśnij przycisk <📷>, aby wyświetlić obraz [📷].
- Ustaw wartość, a następnie naciśnij przycisk <📷>. (Spowoduje to przywrócenie symbolu [📷].)

4. Wybierz opcję [OK].

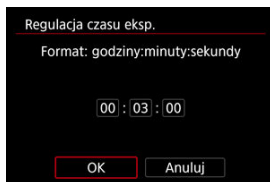

5. Zrób zdjęcie.

- Po całkowity naciśnięciu spustu migawki, ekspozycja w trybie Bulb nadal będzie działać przez określony przez użytkownika czas.
- [**TIMER**] oraz czas ekspozycji są wyświetlane na ekranie w trakcie fotografowania z timerem funkcji bulb.
- Aby wyczyścić ustawienie timera, wybierz wartość [**Wyłącz**] w punkcie 2.

Przestroga

- Ekspozycja w trybie Bulb zatrzymuje się po całkowitym naciśnięciu spustu migawki i zwolnienia go w trakcie działania timera. Zwróć uwagę, że ustawienie przełącznika zasilania na < **OFF** > zakończy fotografowanie z timerem funkcji bulb gdy aparat ustawiony jest na [**Rejestr.z filtrami twórczymi**].
- Ekspozycja w trybie Bulb działa nawet po określeniu czasu ekspozycji, jeśli spust migawki nadal będzie całkowicie wciśnięty (przesuwa to automatyczne zatrzymanie po upływie ustawionego czasu ekspozycji).
- Timer funkcji Bulb zostaje wyczyszczony (i wraca do ustawienia [**Wyłącz**]) po przełączeniu trybów fotografowania.

Fotografowanie z lampą błyskową

W tym rozdziale objaśniono sposób fotografowania z użyciem wbudowanej lub zewnętrznej lampy błyskowej (lampy Speedlite z serii EL/EX).

☆ po prawej stronie tytułów stron wskazuje funkcje dostępne tylko w trybach strefy twórczej (< **Fv** >/< **P** >/< **Tv** >/< **Av** >/< **M** >/< **B** >).



Przeestroga

- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest dostępne, gdy [📷: **Tryb migawki**] jest ustawione na [**Elektroniczna**].
- Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów.
- Podczas fotografowania z lampą błyskową nie można korzystać z funkcji sekwencji naświetlania.


- [Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej](#)
- [Nastawy lampy](#)
- [Fotografowanie z lampami błyskowymi Speedlite](#)

Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej

[Fotografowanie z blokadą ekspozycji lampy](#)

Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej jest zalecane, gdy w wizjerze lub na ekranie pojawia się ikona [⚡], ponieważ obiekty są fotografowane pod światło w ciągu dnia bądź zdjęcia są wykonywane w słabym oświetleniu.

1. Ręcznie podnieś lampę błyskową.

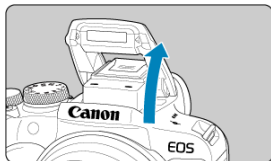


- W trybach strefy twórczej fotografowanie z lampą błyskową jest możliwe każdorazowo po jej podniesieniu.
- Podczas ładowania lampy błyskowej, na ekranie wyświetlane jest [BUSY].

2. Naciśnij spust migawki do połowy.

- Potwierdź, że [⚡] pojawia się na ekranie.

3. Zrób zdjęcie.

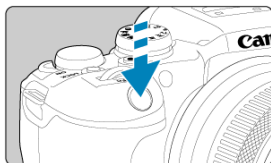

- Po uzyskaniu ostrości i naciśnięciu do końca spustu migawki każde zdjęcie będzie robione z lampą błyskową.
- Aby schować wbudowaną lampę błyskową po wykonaniu zdjęć, naciskaj na nią w dół palcami, aż usłyszysz kliknięcie.

Wskazówki dotyczące fotografowania

- **W przypadku bardzo jasnego oświetlenia zmniejsz czułość ISO.**

Jeśli ustawienie ekspozycji w wizjerze miga, zmniejsz czułość ISO.

- **Zdejmij osłonę obiektywu. Nie zbliżaj się do obiektu na zbyt małą odległość.**

Jeśli na obiektywie jest założona osłona przeciwsłoneczna lub aparat znajduje się zbyt blisko fotografowanego obiektu, dolna część zdjęcia może być niedoświetlona wskutek zasłonięcia światła lampy błyskowej. W przypadku ważnych zdjęć odtwórz obraz i upewnij się, że zdjęcie nie jest nienaturalnie ciemne w dolnej części.

Przeostroga

- Z wbudowanej lampy błyskowej można korzystać tylko wtedy, gdy jest całkowicie podniesiona.


Uwaga

- Jeżeli dolna część obrazów jest ciemna w przypadku korzystania z obiektywów superzbliżeniowych lub obiektywów o dużym otworze przysłony, warto rozważyć użycie zewnętrznej lampy Speedlite (do nabycia osobno, )

Tło lub inne czynniki mogą spowodować rozjaśnienie lub przyciemnienie obiektów podczas fotografowania z lampą błyskową, jeśli obiekty znajdują się w pobliżu krawędzi ekranu. W takim przypadku użyj blokady ekspozycji lampy. Po ustawieniu mocy lampy błyskowej, aby uzyskać odpowiednią jasność obiektu, można zmienić kompozycję (umieścić obiekt w pobliżu krawędzi kadru) i wykonać zdjęcie. Ta funkcja działa także z lampą błyskową Canon Speedlite z serii EL/EX.

* Symbol FE oznacza ekspozycję lampy (ang. flash exposure).

1. Ręcznie podnieś lampę błyskową.

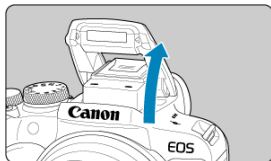

- Naciśnij spust migawki do połowy i upewnij się, że na ekranie wyświetlone jest [⚡].

2. Ustaw ostrość na obiekt.

3. Naciśnij przycisk < * > (ⓘ16).




- Wyśrodkuj obiekt na ekranie, a następnie naciśnij przycisk < * >.
- Lampa błyskowa wyzwoi przedbłysk, a ilość światła wymagana do zrobienia zdjęcia zostanie zapamiętana.



- [FEL] pojawi się szybko na ekranie i zaświeci się [⚡*].
- Każde naciśnięcie przycisku < * > powoduje wyemitowanie przedbłysku oraz obliczenie i zapamiętanie poziomu ilości światła wymaganego do fotografowania.

4. Zrób zdjęcie.

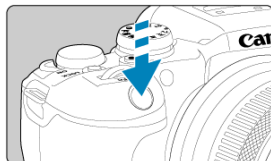

- Skomponuj ujęcie i naciśnij spust migawki do końca.



Przestroga

- Ikona [⚡] miga, kiedy fotografowane obiekty znajdują się za daleko, co spowoduje, że zdjęcie będzie ciemne. Należy zmniejszyć odległość od obiektu i powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4.

Nastawy lampy

- ☒ [Wyzwalanie błysku](#)
- ☒ [E-TTL Balans](#) ☆
- ☒ [E-TTL II Pomiar błysku](#) ☆
- ☒ [Sterowanie lampą dla serii zdjęć](#) ☆
- ☒ [Redukcja efektu czerwonych oczu](#)
- ☒ [Błysk+dł.czas](#) ☆
- ☒ [Nastawy wbudowanej lampy błyskowej](#) ☆
- ☒ [Ustawienia funkcji zewnętrznej lampy błyskowej](#) ☆
- ☒ [Ustawienia funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy błyskowej](#) ☆
- ☒ [Kasowanie nastaw lampy / kasowanie wszystkich funkcji indywidualnych lampy błyskowej Speedlite](#) ☆

Funkcje lampy wbudowanej lub zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite serii EL/EX można ustawić na ekranach menu aparatu.


Przed ustawieniem funkcji zewnętrznych lamp należy zamocować lampę Speedlite i ją włączyć.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji zewnętrznej lampy Speedlite można znaleźć w instrukcji obsługi.


1. Wybierz [📷: Sterowanie lampą].




2. Wybierz opcję.

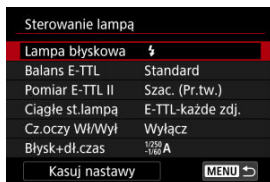

Wyzwalanie błysku

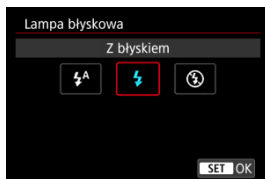

- Wybierz ustawienie [A] (w trybach strefy podstawowej lub w trybie <P>), aby lampa błyskowa wyzwaliała błysk automatycznie stosowanie do warunków fotografowania.
- Wybierz ustawienie [], aby lampa błyskowa zawsze włączała się, gdy wykonujesz zdjęcie.
- Wybierz opcję [] (w trybach strefy twórczej), aby lampa błyskowa pozostała wyłączona lub jeśli będziesz korzystać z oświetlenia wspomagającego AF.

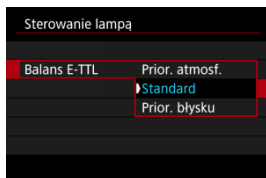


Można ustawić preferowany wygląd (balans) dla zdjęć z lampą błyskową. To ustawienie umożliwia dostosowanie stosunku światła otoczenia do ilości światła lampy błyskowej Speedlite.

- Ustaw balans na opcję [**Prior. atmosf.**], aby zmniejszyć proporcję ilości światła i korzystać ze światła otoczenia, aby tworzyć realistyczne zdjęcia z naturalnym klimatem. Jest szczególnie przydatny podczas fotografowania ciemnych scen (np. wnętrz). Po przełączeniu na tryb < **Av** > lub < **P** > rozważ ustawienie [**Błysk+dl.czas**] w pozycji [**📷: Sterowanie lampą**] na [**1/250-30 sek. auto**] (lub [**1/200-30 sek. auto**]) i fotografowanie z długim czasem synchronizacji.
- Aby lampa błyskowa była głównym źródłem światła, dla balansu wybierz opcję [**Prior. błysku**]. Ustawienie przydatne do redukowania cieni ze światła otoczenia na obiektach i w tle.

⚠ Przewaga

- W przypadku niektórych scen, [**Prior. atmosf.**] może generować takie same rezultaty jak [**Standard**].

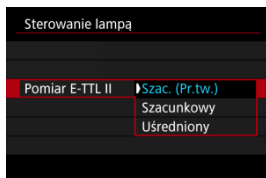


- Wybierz ustawienie [**Szac. (Pr.tw.)**], aby skonfigurować pomiar błysku odpowiedni do fotografowania ludzi.
- Wybierz ustawienie [**Szacunkowy**], aby skonfigurować pomiar błysku dostosowany pod kątem wyzwiania błysku podczas wykonywania serii zdjęć.
- Wybór opcji [**Uśredniony**] powoduje uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji lampy dla całej sceny.

**Uwaga**

- W zależności od ujęcia może być wymagana korekta ekspozycji lampy.

**Przestroga**

- Nawet w przypadku ustawienia [**Szac. (Pr.tw.)**], niektóre obiekty i warunki fotografowania mogą uniemożliwić uzyskanie oczekiwanego rezultatu.

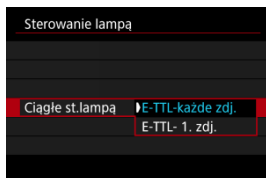


- Wybierz opcję **[E-TTL-każde zdj.]**, aby wykonać pomiar błysku dla każdego zdjęcia.
- Wybierz opcję **[E-TTL- 1. zdj.]**, aby wykonać pomiar błysku tylko dla pierwszego zdjęcia w serii zdjęć. Poziom ilości światła z pierwszego zdjęcia zostanie zastosowany do wszystkich kolejnych. Funkcja przydatna podczas nadawania priorytetu szybkości serii zdjęć bez zmiany kompozycji zdjęć.

Przestroga

- Każdy ruch obiektu podczas wykonywania serii zdjęć może spowodować problemy związane z ekspozycją.
- **[E-TTL- 1. zdj.]** ustawione jest automatycznie w trybie wyzwalania migawki **[]**.

Redukcja efektu czerwonych oczu

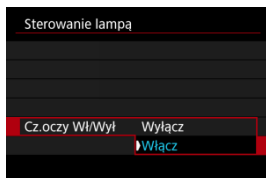

Wybierz ustawienie **[Włącz]**, aby zredukować efekt czerwonych oczu poprzez włączenie lampki redukcji efektu czerwonych oczu przed wyzwoleniem błysku.

Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu synchronizacji błysku przy zdjęciach z lampą błyskową w trybie < **Av** > lub < **P** >. Należy zwrócić uwagę, że maksymalna prędkość synchronizacji błysku zmienia się w zależności od ustawień [📷: Tryb migawki]. Wynosi ona 1/250 sek. przy ustawieniu na [El. 1.zasłona] i 1/200 sek. przy ustawieniu na [Mechaniczna].



● **1/250-30 sek. auto** ($\frac{1}{250}$ – $\frac{1}{30}$ " A)*1

Czas naświetlania ustawiany jest automatycznie w danym zakresie, aby odpowiadał on jasności. Możliwa jest także synchronizacja z krótkimi czasami.

Ustawienie [📷: Tryb migawki]	Czas naświetlania
Mechaniczna	1/200–30 sek.
El. 1.zasłona	1/250–30 sek.

● **1/250-1/60 sek. autom.** ($\frac{1}{250}$ $\frac{1}{60}$ A)*¹

Zapobiega automatycznemu ustawieniu długiego czasu naświetlania w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Skutecznie zapobiega rozmyciu obiektu i drganiom aparatu. Światło lampy błyskowej zapewnia ekspozycję standardową dla obiektów, ale tło może być ciemne.

Ustawienie [📷: Tryb migawki]	Czas naświetlania
Mechaniczna	1/200-1/60 sekundy
El. 1.zasłona	1/250-1/60 sekundy

● **1/250 sek. (stały)** (1/250)*¹

Czas naświetlania jest stały, jak opisano poniżej. Ustawienie to skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drgań aparatu niż ustawienie [1/250-1/60 sek. autom.].


Ustawienie [📷: Tryb migawki]	Czas naświetlania
Mechaniczna	1/200 sekundy.
El. 1.zasłona	1/250 sekundy.

Jednak w słabym oświetleniu tło obiektu będzie ciemniejsze niż przy ustawieniu [1/250-1/60 sek. autom.].


* 1: Po wybraniu [El. 1.zasłona].

⚠ Przystroga


- Szybka synchronizacja jest niedostępna, gdy tryb < **P** > lub < **Av** > jest ustawiony na [1/250 sek. (stały)].

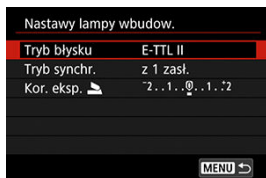


Tryb błysku

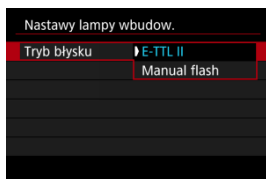

- Ustaw na **[E-TTL II]**, aby fotografować z użyciem trybu w pełni automatycznego E-TTL II/ E-TTL.
- Wybierz ustawienie **[Manual flash]**, aby ręcznie określić preferowaną ilość światła w **[Moc błysku **].

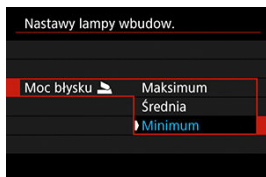

Tryb synchr.

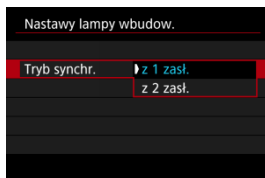

Zwykle dla tej funkcji wybrane jest ustawienie **[z 1 zasł.]**, co powoduje, że błysk lampy jest wyzwalany bezpośrednio po rozpoczęciu fotografowania.

Wybór ustawienia **[z 2 zasł.]** i skonfigurowanie długiego czasu naświetlania umożliwia uzyskanie naturalnie wyglądających śladów ruchu, takich jak smugi światła na fotografiach jadących samochodów.




Przestroga

- W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki należy ustawić czas naświetlania wynoszący 1/30 s lub dłuższy. W przypadku gdy dany czas naświetlania jest dłuższy 1/40 s, automatycznie zastosowana zostanie synchronizacja z pierwszą zasłoną migawki, nawet jeśli użyto ustawienia **[z 2 zasł.]**.


Kor. eksp.

Korektę ekspozycji lampy należy ustawić w przypadku, gdy w trakcie fotografowania z lampą jasność obiektu jest inna niż pożądana (w związku z czym należy dostosować ilość światła).

1. Wybierz opcję [Kor. eksp.].

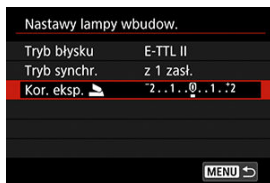

2. Ustaw wartość korekty.

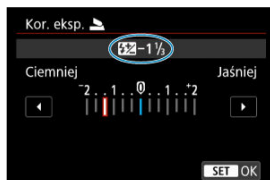

- Aby rozjaśnić ekspozycję lampy błyskowej, ustaw wartość kompensacji znajdującą się bliżej pozycji [**Jaśniej**] (kompensacja dodatnia). Natomiast aby ją przyciemnić, ustaw wartość znajdującą się bliżej pozycji [**Ciemniej**] (kompensacja ujemna).
- Po wykonaniu zdjęcia anuluj korektę ekspozycji lampy, ustawiając ponownie wartość 0.

Przestroga


- Ustawienie [: **Auto Lighting Optimizer**/: **Autom. optymalizator jasności**] () na opcję inną niż **[Wyłącz]** może nadal powodować, że obrazy będą jasne, nawet jeśli wybrano ujemną korektę ekspozycji lampy dla ciemniejszej ekspozycji.
- Jeśli ustawienia kompensacji ekspozycji lampy błyskowej zostały skonfigurowane za pomocą lampy Speedlite (sprzedawanej osobno, ) , nie można ustawić korekty ekspozycji lampy błyskowej w aparacie (Szybkie nastawy lub Ustawienia funkcji zewnętrznej lampy błyskowej). Jeśli ustawienie to zostanie skonfigurowane jednocześnie za pomocą aparatu i lampy Speedlite, ustawienie wybrane dla lampy jest nadrzędne.

Uwaga

- Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji **< OFF >**.

Informacje wyświetlane na ekranie, położenie wyświetlacza oraz dostępne opcje mogą się różnić w zależności od modelu lampy błyskowej Speedlite, jej ustawienia funkcji indywidualnych, trybu błysku i innych czynników. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej.

Przykładowy wyświetlacz

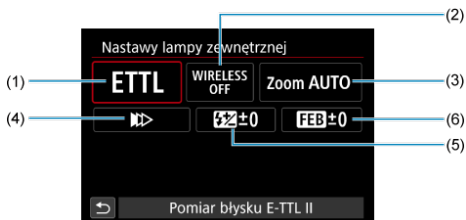


- | | |
|-----|---|
| (1) | Tryb błysku |
| (2) | Funkcje bezprzewodowe/
Sterowanie proporcjami błysku (RATIO) |
| (3) | Zoom lampy (pokrycie błysku) |
| (4) | Tryb synchronizacji |
| (5) | Korekta ekspozycji lampy |
| (6) | Bracketing ekspozycji z lampą |

Przestroga

- Funkcje są ograniczone w przypadku używania lamp błyskowych Speedlite serii EX, które nie są kompatybilne z nastawami lampy błyskowej.

Tryb błysku

Umożliwia wybranie trybu błysku odpowiedniego do fotografowania z lampą błyskową.

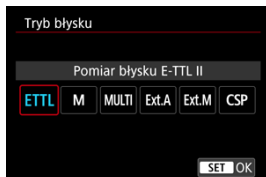

- Standardowym trybem lamp błyskowych Speedlite serii EL/EX wykorzystywanym podczas fotografowania z automatyką lampy błyskowej jest **[Pomiar błysku E-TTL II]**.
- Tryb **[Błysk ręczny]** służy do samodzielnego ustawiania **[Poziom ilości światła]** lampy błyskowej Speedlite.
- **[CSP]** (Tryb priorytetu zdjęć seryjnych) jest dostępny podczas korzystania z kompatybilnej lampy Speedlite. Tryb ten automatycznie zmniejsza ilość światła o jeden stopień i zwiększa czułość ISO o jeden stopień. Jest to przydatne przy robieniu serii zdjęć i pomaga oszczędzać akumulator lampy błyskowej.
- Informacje dotyczące innych trybów błysku można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite zgodnej z odpowiednim trybem błysku.



Przestroga


- Wyreguluj korektę ekspozycji (☐) stosownie do potrzeb, jeśli doszło do przeświecienia przy fotografowaniu z lampą błyskową z użyciem opcji **[CSP]** w trybie **< Fv >**, **< Tv >** lub **< M >**.



Uwaga

- Gdy używane jest ustawienie **[CSP]**, dla czułości ISO automatycznie wybierane jest ustawienie **[Auto]**.


Funkcje lampy bezprzewodowej

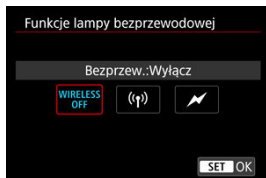

Użytkownik może skorzystać z funkcji bezprzewodowej transmisji radiowej lub optycznej i fotografować przy oświetleniu z wielu lamp błyskowych.

Szczegółowe informacje dotyczące bezprzewodowej lampy błyskowej znajdują się w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite zgodnej z funkcją fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową.


Sterowanie prop. błysku (RATIO)

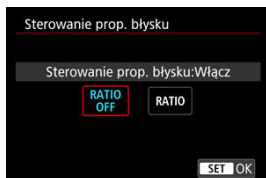

Gdy używana jest lampka błyskowa do makrofotografii, można ustawić sterowanie proporcjami błysku.


Szczegółowe informacje na temat sterowania proporcjami błysku można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej do makrofotografii.

Zoom lampy (pokrycie błysku)

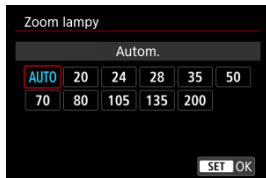

W przypadku lamp Speedlite posiadających regulowaną głowicę lampy można ustawić pokrycie błysku.

Tryb synchronizacji

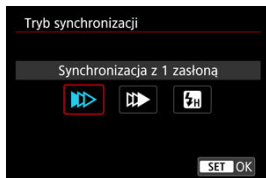

Zwykle dla tej funkcji wybrane jest ustawienie **[Synchronizacja z 1 zasłoną]**, co powoduje, że błysk lampy jest wyzwalany bezpośrednio po rozpoczęciu fotografowania.

Wybór ustawienia **[Synchronizacja z 2 zasłoną]** i skonfigurowanie długiego czasu naświetlania umożliwia uzyskanie naturalnie wyglądających śladów ruchu, takich jak smugi świateł na fotografiach jadących samochodów.

Podczas fotografowania z lampą błyskową z czasem naświetlania krótszym niż maksymalny czas naświetlania przy synchronizacji z lampą należy wybrać opcję **[Synchronizacja Hi-speed]**. Jest ona przydatna na przykład podczas wykonywania zdjęć z całkowicie otwartą przysłoną w trybie **<Av>**, gdy użytkownik chce uzyskać efekt rozmycia tła za obiektami fotografowanymi na zewnątrz w świetle dziennym.

Przestroga

- W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki należy ustawić czas naświetlania wynoszący 1/30 s lub dłuższy. Ustawienie czasu naświetlania 1/40 sek. lub krótszego spowoduje automatyczną synchronizację z pierwszą zasłoną, nawet jeśli została ustawiona opcja **[Synchronizacja z 2 zasłoną]**.

Korekta ekspozycji z lampą




Oprócz ustawień funkcji Korygowanie ekspozycji można dostosować również ilość światła generowanego przez zewnętrzne lampy Speedlite.



Uwaga

- W przypadku ustawienia korekty ekspozycji lampy lampą Speedlite, nie można ustawić korekty ekspozycji lampą w aparacie. Jeśli ustawienie to zostanie skonfigurowane jednocześnie za pomocą aparatu i lampy Speedlite, ustawienie wybrane dla lampy jest nadrzędne.

Bracketing ekspozycji z lampą

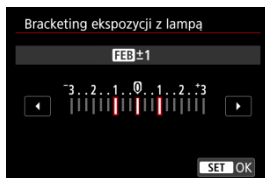


Lampy Speedlite obsługujące funkcję sekwencji ekspozycji z lampą mogą automatycznie zmieniać ilość światła generowanego przez zewnętrzną lampę błyskową podczas wykonywania trzech zdjęć jednocześnie.

Ustawienia funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy błyskowej




Szczegółowe informacje na temat funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy Speedlite można znaleźć w instrukcji obsługi lampy Speedlite.

1. Wybierz opcję [Nastawy C.Fn lampy zewn.].

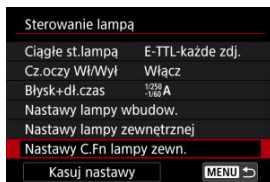

2. Ustaw żądane funkcje.

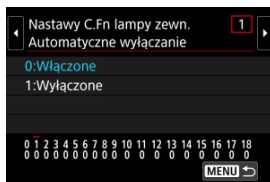


- Wybierz cyfrę.
- Wybierz opcję.


Przestroga

- Lampa błyskowa Speedlite serii EL/EX zawsze działa z pełną mocą w przypadku ustawienia funkcji indywidualnej [**Tryb pomiaru światła**] na [**1:TTL**] (automatyka błysku).
- Ustawienie lub wymazanie funkcji indywidualnych lamp Speedlite (P.Fn) nie jest możliwe z poziomu ekranu aparatu [**Nastawy lampy zewnętrznej**]. Należy ustawiać je bezpośrednio w lampie błyskowej Speedlite.

1. Wybierz opcję [Kasuj nastawy].

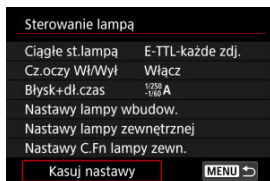

2. Wybierz ustawienia do skasowania.

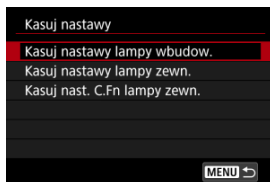

- Wybierz opcję [**Kasuj nastawy lampy wbudow.**], [**Kasuj nastawy lampy zewn.**] lub [**Kasuj nast. C.Fn lampy zewn.**].
- Aby skasować wszystkie nastawy lampy błyskowej lub ustawienia funkcji indywidualnych, na ekranie potwierdzenia wybierz [**OK**].

[Lampy błyskowe Speedlite serii EL/EX do aparatów EOS](#)

[Lampy błyskowe Canon Speedlite inne niż serii EL/EX](#)

[Lampy błyskowe firm innych niż Canon](#)

Lampy błyskowe Speedlite serii EL/EX do aparatów EOS

Funkcje lamp błyskowych Speedlite serii EL/EX (sprzedawane oddzielnie) mogą być używane przez aparat przy zdjęciach z lampą.

Instrukcje można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite serii EL/EX.

● Czas synchronizacji

Zależy od zastosowanego trybu migawki.

Ustawienie : Tryb migawki]	Czas synchronizacji
Mechaniczna	1/200 sek. lub wolniejszy
El. 1.zasłona	1/250 sek. lub wolniejszy

● Korekta ekspozycji lampy

Istnieje możliwość ustawienia ilości światła (wartości korekty ekspozycji lampy). Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie, naciśnij przycisk < M-Fn >, obróć pokrętkę < >, aby wybrać element korekty ekspozycji lampy, a następnie obróć pokrętkę < >, aby ustawić wartość korekty ekspozycji lampy.

● Blokada ekspozycji lampy

Pozwala uzyskać właściwą ekspozycję lampy błyskowej dla wybranej części obiektu.

Skieruj środek wizjera na fotografowany obiekt, naciśnij przycisk < > aparatu, a następnie skomponuj i wykonaj zdjęcie.

Przestroga

- Niektórych lamp Speedlite nie można podłączyć bezpośrednio do tego aparatu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Stopka wielofunkcyjna](#).
- Ustawienie [: **Auto Lighting Optimizer** / [: **Autom. optymalizator jasności**] () na opcję inną niż **[Wyłącz]** może nadal powodować, że obrazy będą jasne, nawet jeśli wybrano mniejszą korektę ekspozycji lampy dla ciemniejszych obrazów.

Uwaga

- Lampa błyskowa Speedlite uruchomi przejściowe oświetlenie wspomagające AF, jeśli trudno jest osiągnąć autofokus w warunkach niedostatecznego oświetlenia.
- Można również ustawić korektę ekspozycji lampy **[Nastawy lampy zewnętrznej]** w [: **Sterowanie lampą**] ()
- Aparat może włączać lampę Speedlite automatycznie przy włączaniu aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite obsługującej tę funkcję.

Lampy błyskowe Canon Speedlite inne niż serii EL/EX

- Lampy błyskowe Speedlite serii EZ / E / EG / ML / TL pracujące w trybie automatyki błysku A-TTL lub TTL działają wyłącznie z pełną mocą błysku.
Przed wykonaniem zdjęcia należy ustawić tryb fotografowania na < **M** > lub < **Av** >, a następnie ustawić wartość przysłony.
- W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite wyposażonej w ręczny tryb błysku należy fotografować z użyciem ręcznego trybu błysku.

● Czas synchronizacji

Czas synchronizacji dla lamp błyskowych firm innych niż Canon różni się w zależności od trybu migawki.

Ustawienie [📷: Tryb migawki]	Czas synchronizacji
Mechaniczna	1/200 sek. lub wolniejszy
El. 1.zasłona	1/250 sek. lub wolniejszy

W przypadku dużych lamp studyjnych czas błysku jest dłuższy niż w przypadku kompaktowej lampy błyskowej i zależy on od modelu. Przed przystąpieniem do fotografowania sprawdź, czy czas synchronizacji błysku jest prawidłowy, wykonując kilka zdjęć próbnych z czasem synchronizacji od ok. 1/60 sek. do 1/30 sek.

! Przestroga

- Przed podłączeniem zewnętrznej lampy błyskowej należy ręcznie opuścić wbudowaną lampę błyskową.
- Korzystanie z aparatu z lampą błyskową i jej akcesoriami przeznaczonymi do aparatów innych producentów stwarza ryzyko nieprawidłowego działania aparatu lub jego uszkodzenia.
- Nie należy podłączać wysokonapięciowej lampy błyskowej do stopki wielofunkcyjnej aparatu. Lampa może nie zadziałać.

Fotografowanie i nagrywanie

W tym rozdziale opisano fotografowanie i nagrywanie oraz przedstawiono ustawienia menu w karcie fotografowania [.

- [Fotografowanie](#)
- [Nagrywanie filmu](#)

Fotografowanie


☆ po prawej stronie tytułów stron wskazuje funkcje dostępne tylko w trybach strefy twórczej.

- [Menu karty: Fotografowanie](#)
- [Jakość obrazu](#)
- [Dual Pixel RAW](#)
- [Format obrazu fotografii](#)
- [Sekwencja naświetlania \(AEB\)](#) ☆
- [Ręczna korekta ekspozycji](#) ☆
- [Blokada ekspozycji \(blokada AE\)](#) ☆
- [Ustawienia czułości ISO dla zdjęć](#) ☆
- [Fotografowanie w trybie HDR](#) ☆
- [Tryb HDR](#) ☆
- [Auto Lighting Optimizer \(Automatyczny optymalizator jasności\)](#) ☆
- [Priorytet jasnych partii obrazu](#) ☆
- [Fotografowanie bez migotania](#) ☆
- [Tryb pomiaru](#) ☆
- [Balans bieli](#) ☆
- [Korekcja balansu bieli](#) ☆
- [Przestrzeń kolorów](#) ☆
- [Wybór stylu obrazów](#) ☆
- [Dostosowywanie stylu obrazów](#) ☆
- [Rejestrowanie stylu obrazów](#) ☆
- [Przejrzystość](#) ☆
- [Fotografowanie z filtrami twórczymi](#) ☆
- [Korekcja aberracji obiektywu](#) ☆
- [Redukcja szumów dla długich czasów naświetlania](#) ☆
- [Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO](#) ☆
- [Pobieranie danych dla retuszu kurzu](#) ☆
- [Ekspozycja wielokrotna](#) ☆
- [Tryb serii RAW](#) ☆
- [Bracketing ostrości](#) ☆
- [Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym](#)
- [Funkcja cichej migawki](#) ☆
- [Tryb migawki](#) ☆
- [Zwolnienie migawki bez karty](#)
- [Image Stabilizer \(Stabilizator obrazu\) \(tryb IS\)](#)
- [Dostosowywanie ekranu szybkich nastaw](#) ☆

- [Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej](#)
- [Kontrolne wyświetlanie](#)
- [Wyświetlanie o dużej szybkości](#) ☆
- [Timer pomiarowy](#) ☆
- [Symulacja wyświetlania](#) ☆
- [Symulacja wizjera optycznego](#) ☆
- [Ekran informacji o obrazie](#)
- [Odwrócone wyświetlanie](#)
- [Format wyświetlania wizjera](#)
- [Parametry wyświetlania](#)
- [Ogólne fotografowanie](#)


Menu karty: Fotografowanie

● Fotografowanie 1

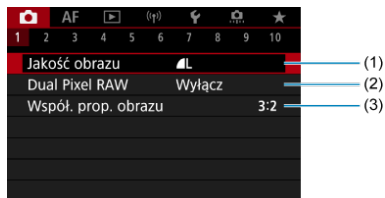

- (1) [Jakość obrazu](#)
- (2) [Dual Pixel RAW](#)
- (3) [Współ. prop. obrazu](#)

● Fotografowanie 2

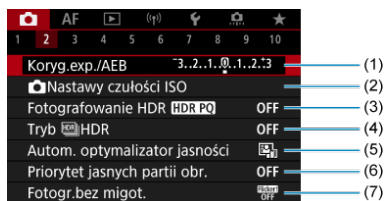

- (1) [Koryg.exp./AEB](#) ☆
- (2) [Nastawy czułości ISO](#) ☆
- (3) [Fotografowanie HDR HDR PQ](#) ☆
- (4) [Tryb HDR HDR](#) ☆
- (5) [Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności](#) ☆
- (6) [Priorytet jasnych partii obr.](#) ☆
- (7) [Fotogr.bez migot.](#) ☆

● Fotografowanie 3



(1) [Sterowanie lampą](#)

(2) [Tryb pomiaru](#) ☆

● Fotografowanie 4



(1) [Balans bieli](#) ☆

(2) [Ręczny WB \(wg wzorca bieli\)](#) ☆

(3) [WB-Przesuw/Bkt](#) ☆

(4) [Przest.kolorów](#) ☆


(5) Styl obrazów

- [Wybór stylu obrazów](#) ☆
- [Dostosowywanie stylu obrazów](#) ☆
- [Rejestrowanie stylu obrazów](#) ☆

(6) [Przejrzystość](#) ☆


(7) [Rejestr.z filtrami twórczymi](#) ☆

● Fotografowanie 5

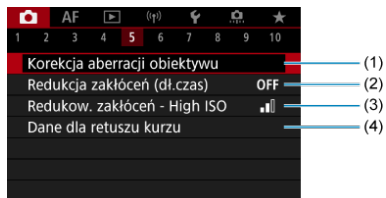


- (1) [Korekcja aberracji obiektywu](#) ☆
- (2) [Redukcja zakłóceń \(dł.czas\)](#) ☆
- (3) [Redukow. zakłóceń - High ISO](#) ☆
- (4) [Dane dla retuszu kurzu](#) ☆

● Fotografowanie 6

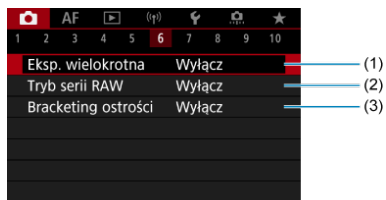


- (1) [Eksp. wielokrotna](#) ☆
- (2) [Tryb serii RAW](#) ☆
- (3) [Bracketing ostrości](#) ☆

● Fotografowanie 7

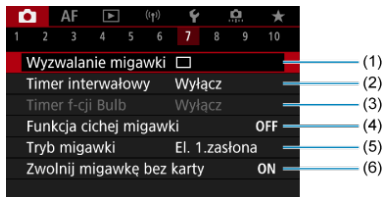

- (1) [Wyzwalanie migawki](#)
- (2) [Timer interwałowy](#)
- (3) [Timer f-cji Bulb](#) ☆
- (4) [Funkcja cichej migawki](#) ☆
- (5) [Tryb migawki](#) ☆
- (6) [Zwolnij migawkę bez karty](#)

● Fotografowanie 8

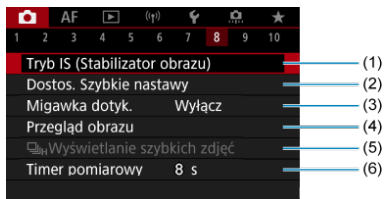

- (1) [Tryb IS \(Stabilizator obrazu\)](#)
- (2) [Dostos. Szybkie nastawy](#) ☆
- (3) [Migawka dotyk.](#)
- (4) [Przegląd obrazu](#)
- (5) [Wyświetlanie szybkich zdjęć](#) ☆
- (6) [Timer pomiarowy](#) ☆

● Fotografowanie 9



- (1) [Symulacja wyświetlania](#) ☆
- (2) [Asyst.wid.sym.OVF](#) ☆
- (3) [Wyśw.inf. fotogr.](#)
- (4) [Odwróć obraz](#)
- (5) [Format obr. w wizj.](#)
- (6) [Parametry wyśw.](#)


● Fotografowanie 10



- (1) [Wielk.nagr. filmu](#)
- (2) [Nagryw. dźwięku](#)
- (3) [Nastawy czułości ISO](#) ☆
- (4) [Autom. wolna migawka](#) ☆
- (5) [F-cja przyc. mig. do filmów](#)


W trybach strefy podstawowej wyświetlane są następujące ekrany.

● Fotografowanie 1

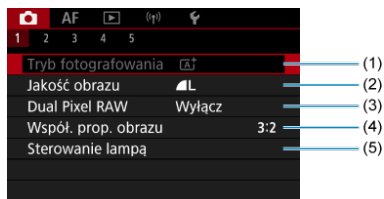


- (1) [Tryb fotografowania](#)
- (2) [Jakość obrazu](#)
- (3) [Dual Pixel RAW](#)
- (4) [Współ. prop. obrazu](#)
- (5) [Sterowanie lampą](#)

● Fotografowanie 2

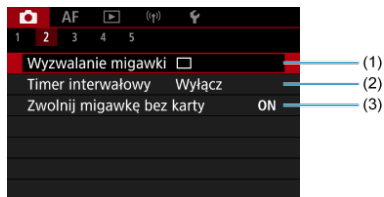

- (1) [Wyzwalanie migawki](#)
- (2) [Timer interwałowy](#)
- (3) [Zwolnij migawkę bez karty](#)

● Fotografowanie 3

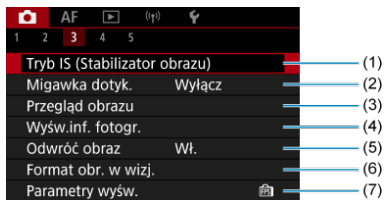

(1) [Tryb IS \(Stabilizator obrazu\)](#)

(2) [Migawka dotyk.](#)

(3) [Przegląd obrazu](#)


(4) [Wyśw.inf. fotogr.](#)

(5) [Odwróć obraz](#)

(6) [Format obr. w wizj.](#)


(7) [Parametry wyśw.](#)

● Fotografowanie 4

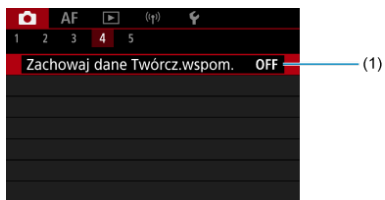

(1) [Zachowaj dane Twórcz.wspom.](#)

● Fotografowanie 5

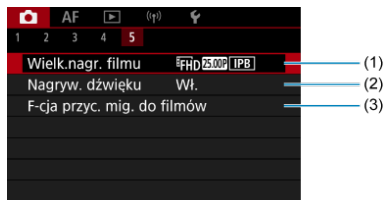

- (1) [Wielk.nagr. filmu](#)
- (2) [Nagryw. dźwięku](#)
- (3) [F-cja przyc. mig. do filmów](#)

Jakość obrazu


☒ [Obrazy RAW](#)

☒ [Przewodnik po ustawieniach jakości obrazów](#)


☒ [Maksymalna liczba zdjęć seryjnych](#)

Użytkownik może określić liczbę pikseli i jakość obrazu. Opcje jakości obrazu JPEG/HEIF są następujące: / / / / / . W przypadku obrazów RAW, można wybrać **RAW** lub **CRAW** jako jakość obrazu.

1. Wybierz []: Jakość obrazu].

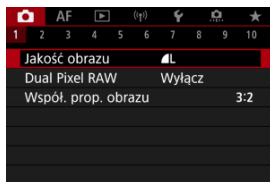

2. Ustaw żadaną jakość obrazu.

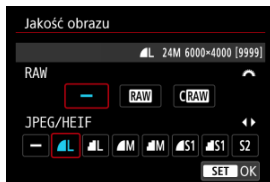

- Dla obrazów RAW, obróć pokrętkę < > do wyboru rozmiaru, a dla obrazów JPEG / HEIF obróć pokrętkę < >.
- Naciśnij przycisk < >, aby ustawić żadaną wartość.



Uwaga

- HEIF można wybrać, gdy opcja : **Fotografowanie HDR [HDR PQ]** jest ustawiona w pozycji **[Włącz]**. Te obrazy można po wykonaniu zdjęcia przekształcić na obrazy JPEG .
-  jest ustawiony w przypadku ustawienia jednocześnie formatu RAW i JPEG/HEIF na opcję **[—]**.
- Gdy jednocześnie wybrano RAW i JPEG/HEIF, rejestrowane są dwie wersje każdego zdjęcia w wybranej jakości obrazu. Oba obrazy mają taki sam numer pliku, ale każdy ma inne rozszerzenie pliku – .JPG dla obrazów JPEG, .HIF dla obrazów HEIF i .CR3 dla obrazów RAW.
- **S2** Jest w jakości  (Wyraźne szczegóły).
- Znaczenie ikon jakości obrazu: **RAW** RAW, **CRAW** Compact RAW, JPEG, HEIF, **L** Wysoka, **M** Średnia, **S** Niska.

Obrazy RAW są nieprzetworzonymi danymi pochodzącymi z matrycy światłoczułej, które są zapisywane na karcie cyfrowo jako pliki **RAW** lub **CRRAW**, w zależności od wyboru użytkownika. **CRRAW** tworzy obrazy RAW o mniejszym rozmiarze pliku niż **RAW**.

Obrazy RAW można obróbić za pomocą [▶]: **Obróbka obrazu RAW** (🔗), aby zapisać je jako obrazy JPEG lub HEIF. Jako że sam obraz RAW nie zmienia się, można go obrabiać w celu utworzenia dowolnej liczby obrazów JPEG lub HEIF z zastosowanymi różnymi opcjami obróbki.

Do obróbki obrazów RAW można używać oprogramowania Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS). Można wprowadzić różne zmiany w obrazach w zależności od sposobu ich późniejszego użycia oraz wygenerować obrazy JPEG, HEIF lub inne rodzaje obrazów odzwierciedlających wyniki tych zmian.



Uwaga

- Do wyświetlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest używanie oprogramowania Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS zwane dalej DPP).
- Starsze wersje DPP w ver. 4.x nie obsługują wyświetlania, przetwarzania, edycji i innych operacji dotyczących obrazów RAW zarejestrowanych za pomocą tego aparatu. Jeśli poprzednie wersje DPP ver. 4.x jest zainstalowane na Twoim komputerze, uzyskaj z witryny Canon i zainstaluj najnowszą wersję, aby zaktualizować oprogramowanie (🔗) i zastąpić poprzednią wersję. Podobnie DPP w wersji 3.x lub wcześniejszej nie obsługują wyświetlania, przetwarzania, edycji i innych operacji dotyczących obrazów RAW zarejestrowanych za pomocą tego aparatu.
- Dostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie wyświetlać obrazów RAW zarejestrowanych tym aparatem. Informacje na temat zgodności oprogramowania można uzyskać u jego producenta.

Przewodnik po ustawieniach jakości obrazów

Więcej informacji o rozmiarach plików, liczbie dostępnych zdjęć, maksymalnej liczbie zdjęć seryjnych i innych szacowanych wartościach znajduje się w sekcjach [Rozmiar pliku zdjęcia / Liczba dostępnych zdjęć](#) i [Maksymalna liczba zdjęć seryjnych \[przybliżona\]](#).

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych



Przybliżona maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu fotografowania i w prawym dolnym rogu wizjera.



Uwaga

- Jeżeli maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana jako „99” oznacza to, że można wykonać serię liczącą 99 lub więcej zdjęć. W przypadku wartości 98 lub niższej dostępne jest mniej zdjęć, a gdy na ekranie pojawia się **[BUSY]**, pamięć wewnętrzna jest zapełniona i fotografowanie zostanie czasowo wstrzymane. Jeśli fotografowanie serii zdjęć zostanie zatrzymane, maksymalna liczba zdjęć seryjnych wzrośnie. Gdy wszystkie zarejestrowane obrazy zostaną zapisane na karcie, ponownie będzie można wykonać maksymalną liczbę zdjęć seryjnych wyświetloną w [Maksymalna liczba zdjęć seryjnych \[przybliżona\]](#).


Dual Pixel RAW

Fotografowanie obrazów **RAW** lub **CRAW** z użyciem tej funkcji skutkuje tworzeniem obrazów Dual Pixel RAW zawierających informacje Dual Pixel z matrycy światłoczułej. Ta funkcja nosi nazwę fotografowania Dual Pixel RAW.


W trakcie obróbki tych obrazów przy użyciu oprogramowania Digital Photo Professional dla aparatów EOS, użytkownik może wykorzystywać dane w technologii Dual Pixel do poprawienia obserwowanej rozdzielczości (wykorzystując informacje o głębi), nieco przesunąć punkt widzenia aparatu i zredukować efekt odbicia.

W zależności od warunków fotografowania mogą być uzyskane różne wyniki, dlatego przed skorzystaniem z tej funkcji, należy zapoznać się informacjami dotyczącymi charakterystyki Dual Pixel RAW oraz obróbki obrazu, zawartymi w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”.

1. Wybierz [📷: Dual Pixel RAW].

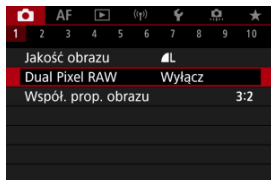

2. Wybierz opcję [Włącz].

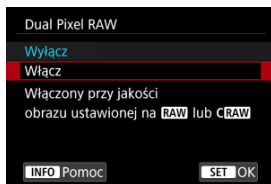

3. Ustaw żadaną jakość rejestracji obrazów na **RAW** lub **CRAW**.

- Ustaw jakość obrazu na **RAW**, **RAW**+JPEG, **RAW**+HEIF, **CRAW**, **CRAW**+JPEG lub **CRAW**+HEIF.

4. Zrób zdjęcie.

- Zostanie zarejestrowany obraz RAW z danymi w technologii Dual Pixel (obraz Dual Pixel RAW).

Przestroga

- Uruchomienie trwa dłużej, gdy przełącznik zasilania jest ustawiony na < ON >, lub kiedy aparat wznowia działanie z trybu automatycznego wyłączenia.
- Szybkość serii zdjęć jest niższa, gdy użytkownik fotografuje w Dual Pixel RAW () . Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest również mniejsza.
- Tryby wyzwalania migawki () i () są niedostępne. Ustawienie trybu na () lub () ma efekt taki, jak ustawienie () .
- Zakłócenia obrazu mogą być nieco bardziej zauważalne w obrazach RAW, RAW+JPEG lub RAW+HEIF.
- Następujące funkcje są niedostępne: ekspozycja wielokrotna, filmowanie HDR, tryb serii RAW, bracketing ostrości, elektroniczna migawka i 1-przyciskowe ustawienie jakości obrazu.

Uwaga


Wartość i efekt korekty Dual Pixel RAW

- Wartość i efekt korekty będą tym większe, im większy jest otwór przysłony.
- Wartość i efekt korekty mogą nie być wystarczające z niektórymi obiektami i w pewnych warunkach fotografowania.
- Wartość i efekt korekty różnią się w zależności od orientacji aparatu (pionowa albo pozioma).
- Wartość i efekt korekty mogą nie być wystarczające w pewnych warunkach fotografowania.


Format obrazu fotografii

Użytkownik może zmienić format obrazu.

1. Wybierz [📷: Współ. prop. obrazu].

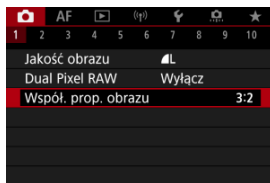

2. Ustaw format obrazu.

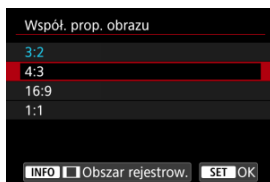

- Wybierz format obrazu.
- Aby kontynuować bez zmiany wyświetlania obszaru fotografowania, naciśnij przycisk <  >.


● Obrazy JPEG

Obrazy będą zapisywane w ustawionym formacie obrazu.

● Obrazy RAW

Obrazy zawsze będą zapisywane w formacie obrazu [3:2]. Informacje o wybranym formacie obrazu są dołączane do pliku obrazu RAW. Podczas przetwarzania obrazu RAW przy użyciu programu Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) umożliwiają one wygenerowanie obrazu z zastosowaniem tego samego formatu obrazu, który został ustawiony przed wykonaniem zdjęcia.

3. Wybierz sposób wyświetlania obszaru fotografowania.

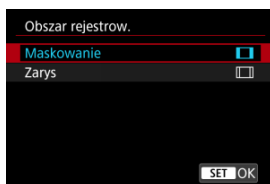

- Na ekranie widocznym w punkcie 2 naciśnij przycisk < INFO >.
- Wybierz rodzaj wyświetlania, a następnie naciśnij przycisk <  >.




Uwaga

- Na obrazach RAW wykonanych w formacie [4:3], [16:9] lub [1:1] podczas odtwarzania są wyświetlane linie oznaczające obszar fotografowania, nie są one jednak w rzeczywistości rejestrowane na zdjęciu. Należy zauważyć, że obszar fotografowany obrazu jest wskazany na pokazie przezroczy ().

W sekwencji naświetlania rejestrowane są trzy kolejne obrazy z różnymi ekspozycjami w zakresie określonym przez użytkownika do ± 3 stopni (z dokładnością do 1/3-stopnia) poprzez automatyczne dostosowanie czasu naświetlania, wartości przysłony lub czułości ISO.

* Symbol AEB oznacza sekwencję naświetlania (ang. Auto Exposure Bracketing).

1. Wybierz [Koryg.exp./AEB].

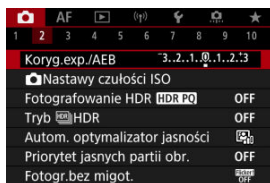

2. Ustaw zakres sekwencji naświetlania.



(1)

- Obróć pokrętkę < >, aby ustawić zakres sekwencji naświetlania (1). Wartość korekty ekspozycji ustawia się, obracając pokrętkę < >.
- Naciśnij przycisk < >, aby ustawić żadaną wartość.
- Po zamknięciu menu, na ekranie zostanie wyświetlony zakres sekwencji naświetlania.

3. Zrób zdjęcie.

Standardowa ekspozycja



Mniejsza wartość ekspozycji



Zwiększona wartość ekspozycji



- Zależnie od wybranego trybu wyzwalania migawki zostaną wykonane trzy kolejne zdjęcia w następującej sekwencji BKT: standardowa, mniejsza i większa wartość ekspozycji.
- Sekwencja naświetlania AEB nie jest automatycznie anulowana. Aby anulować sekwencji naświetlania, wykonaj czynności opisane w punkcie 2, aby wyłączyć wyświetlanie zakresu sekwencji naświetlania.

Przestroga

- Korekta ekspozycji w sekwencji naświetlania może być mniej efektywna dla opcji w : **Auto Lighting Optimizer**/: **Autom. optymalizator jasności** () ustawionej inaczej, niż na **[Wyłącz]**.

Uwaga

-  miga w lewym dolnym rogu ekranu podczas sekwencji naświetlania.
- W przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki , należy trzykrotnie wcisnąć spust migawki dla każdego zdjęcia. W trybie ,  lub  całkowite wciśnięcie i przytrzymanie spustu migawki rejestruje trzy obrazy, jeden po drugim, zanim aparat automatycznie przestanie robić zdjęcia. W przypadku ustawienia  lub  rejestrowane są trzy kolejne zdjęcia z opóźnieniem ok. 10 lub 2 sek. Po ustawieniu opcji  trzykrotnie określona liczba zdjęć zostanie zrobiona w trybie zdjęć seryjnych.
- Sekwencję naświetlania można ustawić razem z korektą ekspozycji.
- Sekwencja naświetlania jest niedostępna przy fotografowaniu z lampą błyskową albo w trybie Bulb lub przy redukcji szumów zdjęć seryjnych, bracketingu ostrości lub fotografowaniu z filtrami twórczymi bądź w trybie HDR lub trybie serii RAW.
- Sekwencja naświetlania zostanie automatycznie anulowana, jeśli nie ustawisz przełącznika zasilania w pozycji **< OFF >** lub gdy lampa błyskowa jest w pełni naładowana.

Korekta ekspozycji umożliwia rozjaśnienie (większa wartość ekspozycji) lub przyciemnienie (mniejsza wartość ekspozycji) w stosunku do standardowej ekspozycji ustawionej przez aparat.

Korekta ekspozycji dostępna jest w trybach <Fv>, <P>, <Tv>, <Av> i <M>.

Szczegółowe informacje o korekcie ekspozycji przy jednoczesnym ustawieniu trybu <M> i ISO Auto można znaleźć na stronie [M: Ręczna regulacja ekspozycji](#), natomiast informacje o trybie Fv: [Elastyczna preselekcja AE](#) można znaleźć na stronie <Fv>.

1. Sprawdź ekspozycję.


- Naciśnij spust migawki do połowy i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.

2. Ustaw wartość korekty.

Większa wartość ekspozycji służy rozjaśnianiu obrazów.



Mniejsza wartość ekspozycji służy przyciemnianiu obrazów.



- Patrząc na ekran, obróć pokrętkę <5/16>.
- Wyświetlona zostaje ikona [Z] wskazująca wartość korekty ekspozycji.

3. Zrób zdjęcie.

- Aby anulować korektę ekspozycji, ustaw poziom ekspozycji [] na wskaźnik ekspozycji standardowej ([]).

! Przestroga

- W przypadku ustawienia [📷]: **Auto Lighting Optimizer**/[📷]: **Autom. optymalizator jasności** ([🔒]) na wartość inną niż [Wyłącz], obraz nadal może być jasny, nawet jeśli ustawiono mniejszą wartość kompensacji ekspozycji dla ciemniejszych obrazów.



Uwaga

- Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji < OFF >.

☑ Efekt blokady AE

Możesz zablokować ekspozycję, gdy chcesz ustawić ostrość i ekspozycję niezależnie albo gdy chcesz wykonać ujęcia w serii z takim samym ustawieniem ekspozycji. Naciśnij przycisk <✱>, aby zablokować parametry ekspozycji, a następnie zmień kompozycję i zrób zdjęcie. Funkcja ta jest określana jako blokada AE. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku fotografowania obiektów pod światło itd.

1. Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij spust migawki do połowy.
- Zostanie wyświetlona wartość ekspozycji.

2. Naciśnij przycisk <✱> (ⓘ8).



- W lewym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona [✱], która informuje, że ekspozycja jest zablokowana (Blokada AE).
- Każde naciśnięcie przycisku <✱> powoduje zablokowanie bieżącego ustawienia ekspozycji.

3. Zmień kompozycję i zrób zdjęcie.



- Aby zachować blokadę AE w trakcie wykonywania kolejnych zdjęć, należy przytrzymać przycisk **< * >** i nacisnąć spust migawki.

Uwaga

- Blokada AE nie jest możliwa w przypadku ekspozycji w trybie Bulb.

Efekt blokady AE


Tryb pomiaru	Wybieranie punktu AF	
	Wybór automatyczny	Wybieranie ręczne
	Ekspozycja wyśrodkowana na punkcie AF w ognisku jest zablokowana.	Ekspozycja wyśrodkowana na wybranym punkcie AF jest zablokowana.
	Ekspozycja centralnie ważona jest zablokowana.	

* Ekspozycja centralnie ważona jest zablokowana, gdy  ustawiono z aparatem skonfigurowanym do ręcznej regulacji ostrości .


- ☒ [Zakres czułości ISO ustawiany ręcznie](#)
- ☒ [Zakres czułości ISO używany dla funkcji automatyczna czułość ISO](#)
- ☒ [Minimalny czas naświetlania dla trybu automatycznej czułości ISO](#)

Ustaw czułość ISO (czułość matrycy światłoczułej) odpowiednią do poziomu światła w otoczeniu. W trybach strefy podstawowej czułość ISO jest ustawiana automatycznie. Szczegółowe informacje dotyczące czułości ISO podczas nagrywania filmu znajdują się w [Czułość ISO podczas nagrywania filmu](#).


1. Naciśnij przycisk <ISO>.

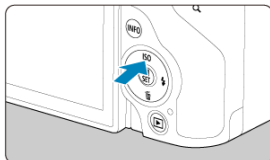

2. Ustaw czułość ISO.

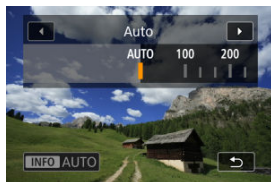

- Obróć pokrętkę <  >, aby ustawić żadaną wartość.
- Czułość wg ISO można ustawić w zakresie ISO 100-32000 z dokładnością do 1/3 stopnia.
- Wybierając ustawienie **[AUTO]**, czułość ISO ustawiana jest automatycznie.
- Jeśli wybrano **[AUTO]**, naciśnięcie spustu migawki do połowy wyświetli wybraną czułość ISO.
- Aby określić **[AUTO]** przy ustawieniu **[Czułość ISO]** w   **Nastawy czułości ISO**, naciśnij przycisk < **INFO** >.

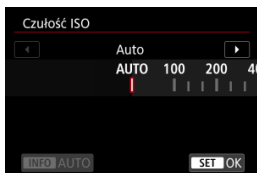

Przewodnik po czułości ISO

- Niska czułość ISO redukuje zakłócenia obrazu, ale może zwiększać ryzyko drgań aparatu/obiektu lub ograniczać ostrość (głębię ostrości) w pewnych warunkach fotografowania.
- Wysoka czułość ISO pozwala na fotografowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia, ustawianie ostrości dla większego obszaru (większa głębia ostrości) oraz daje większy zasięg lampy błyskowej, jednak może zwiększać zakłócenia obrazu.



Uwaga

- Czułość ISO można również ustawić w elemencie czułość ISO, naciskając przycisk < M-Fn > z obrazem wyświetlonym na ekranie.
- Aby rozszerzyć zakres ręcznej regulacji czułości ISO do poziomu H (odpowiednik ISO 51200), dopasuj [Zakres ISO] w [📷: 📷Nastawy czułości ISO] (🔗).




Przestroga

- Na obrazie może pojawiać się więcej szumów (jasne punkty lub pasy) i nieregularne kolory, a rozdzielczość postrzegana może być niższa przy ustawieniu H (odpowiednik czułości ISO 51200), ponieważ jest to zwiększona czułość ISO.
- Ustawienie [📷: **Priorytet jasnych partii obr.**] na [Włącz] lub [Wzmocniona] (🔗) zapobiegnie wybraniu ISO 100/125/160 lub H (odpowiednik 51200).
- Podczas fotografowania przy wysokiej czułości ISO, wysokiej temperaturze, długiej ekspozycji lub ekspozycji wielokrotnej mogą być zauważalne zakłócenia obrazu (ziarnistość, punkty światła, pasy itp.), nieregularne kolory lub przesunięcie koloru.
- Podczas wykonywania zdjęć w warunkach powodujących skrajną ziarnistość, np. kombinacja wysokiej czułości ISO, wysokiej temperatury i długiej ekspozycji, obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie.
- Jeśli używasz wysokich czułości ISO i lampy błyskowej do fotografowania blisko znajdującego się obiektu, może wystąpić przeświecenie.

Zakres czułości ISO ustawiany ręcznie

Istnieje możliwość skonfigurowania zakresu ręcznej regulacji czułości ISO (dolny i górny limit). Dolny limit można ustawić w zakresie ISO 100–32000, a górny limit w zakresie ISO 200–H (odpowiednik ISO 51200).

1. Wybierz [📷: 📷Nastawy czułości ISO].

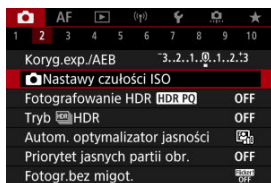

2. Wybierz opcję [Zakres ISO].



3. Ustaw [Minimalny].



- Wybierz pole wyboru [**Minimalny**], a następnie naciśnij przycisk < [📷] >.
- Wybierz czułość ISO, a następnie naciśnij przycisk < [📷] >.

4. Ustaw [Maksymalny].



- Wybierz pole wyboru [**Maksymalny**], a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Wybierz czułość ISO, a następnie naciśnij przycisk <  >.

5. Wybierz opcję [OK].


Zakres czułości ISO używany dla funkcji automatyczna czułość ISO

W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić automatyczny zakres czułości ISO 100–32000. Minimalny zakres można ustawiać w obrębie ISO 100–25600, a maksymalny w obrębie ISO 200–32000 z dokładnością do 1 stopnia.

1. Wybierz opcję [Autom. zakres].




2. Ustaw [Minimalny].

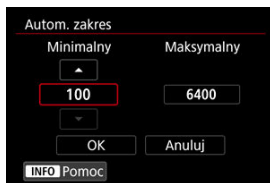

- Wybierz pole wyboru **[Minimalny]**, a następnie naciśnij przycisk $\langle \text{P} \rangle$.
- Wybierz czułość ISO, a następnie naciśnij przycisk $\langle \text{P} \rangle$.

3. Ustaw [Maksymalny].

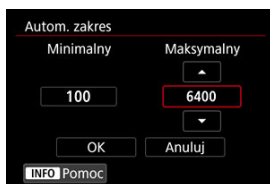

- Wybierz pole wyboru [**Maksymalny**], a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Wybierz czułość ISO, a następnie naciśnij przycisk <  >.

4. Wybierz opcję [OK].



Uwaga


- Ustawienia [**Minimalny**] i [**Maksymalny**] będą również funkcjonować jako minimalne i maksymalne czułości ISO w trybie bezpiecznego przesuwania ekspozycji ().

Minimalny czas naświetlania dla trybu automatycznej czułości ISO

Dla trybu automatycznej czułości ISO można ustawić minimalny czas naświetlania, aby zapobiec automatycznemu ustawieniu zbyt krótkiego czasu naświetlania.


Takie ustawienie jest przydatne w trybie < **P** > lub < **Av** >, gdy obiekt fotografowany za pomocą obiektywu szerokokątnego lub teleobiektywu jest w ruchu. Może również zmniejszyć drgania aparatu i rozmycie obiektów.

1. Wybierz opcję [Min. czas naśw.].

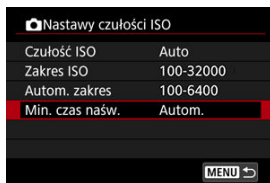


2. Ustaw żądany minimalny czas naświetlania.

Autom.

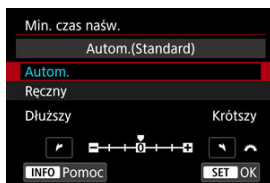

- W przypadku wybrania opcji **[Autom.]** obróć pokrętkę <  >, aby ustawić różnicę względem prędkości standardowej (w kierunku **Dłuższy** lub **Krótszy**), a następnie naciśnij przycisk <  >.

Ręczny

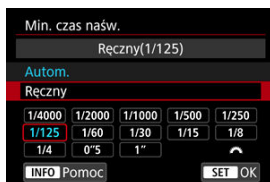

- W przypadku wybrania opcji **[Ręczny]**, obróć pokrętkę <  >, aby wybrać czas naświetlania, a następnie naciśnij przycisk <  >.

Przestroga

- Jeśli po ustawieniu maksymalnej czułości ISO w pozycji **[Autom. zakres]** nie udaje się uzyskać prawidłowej ekspozycji, w celu uzyskania standardowej ekspozycji zostanie ustawiony dłuższy czas naświetlania, niż określony w **[Min. czas naśw.]**.
- Ta funkcja nie będzie stosowana przy zdjęciach z lampą.

Uwaga

- Po wybraniu opcji **[Autom.(Standard)]** minimalny czas naświetlania będzie odwrotnością ogniskowej obiektywu. Jeden stopień od pozycji **[Dłuższy]** do **[Krótszy]** jest odpowiednikiem jednego stopnia czasu naświetlania.

PQ w HDR PQ odnosi się do krzywej gamma sygnału wejściowego dla wyświetlania zdjęć HDR.


Ustawienia HDR PQ umożliwiają wyświetlanie zdjęć HDR zgodnych z danymi technicznymi PQ zdefiniowanymi w ITU-R BT.2100 i SMPTE ST.2084. (Rzeczywiste wyświetlanie zależy od wydajności monitora.)

Zdjęcia są rejestrowane jako obrazy HEIF lub RAW.


* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki (ang. High Dynamic Range).

* PQ oznacza percepcyjną kwantyzację (ang. perceptual quantization).

1. Wybierz [📷: Fotografowanie HDR HDR PQ].

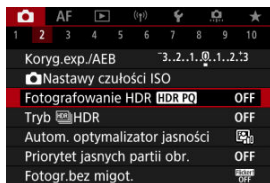

2. Wybierz opcję [Włącz].

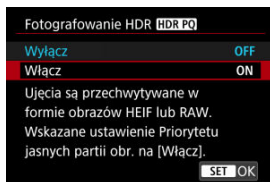

- W trakcie fotografowania i odtwarzania, na ekranie wyświetlane są przekształcone obrazy, które pokazują jak obrazy wyglądałyby na urządzeniu z wyświetlaczem HDR.

Przestroga


- Dodatkowe czułości ISO (H) nie są dostępne w przypadku fotografowania w trybie HDR.
- Niektóre sceny mogą różnić się od sposobu wyświetlania na wyświetlaczu HDR urządzenia.
- Nieużyte wartości sygnału są przybliżone i wskazane przez szare obszary obrazu na histogramie, jeśli : **Fotografowanie HDR [HDR PQ]** ustawiono na **[Włącz]**.
- Funkcja : **Parametry wysw.** nie jest wyświetlana, gdy : **Fotografowanie HDR [HDR PQ]** jest ustawiona w pozycji **[Włącz]**. Ustawiony jest na opcję **[Płynny]**.
- W przypadku obrazów uchwyconych w trybie : **Fotografowanie HDR [HDR PQ]** ustawionym na **[Włącz]**, przed odtworzeniem na urządzeniu z wyświetlaczem HDR, ustaw : **Wyjście HDMI HDR** na **[Wi.]** . Zwróć uwagę, że niezależnie od ustawienia : **Wyjście HDMI HDR**, zdjęcia HDR wykorzystywane są w widoku na urządzeniach z wyświetlaczem HDR.

Można wykonywać zdjęcia po redukcji przyciętych bieli i cieni w zakresie wysokiego zakresu dynamiki tonalnej — nawet przy rejestrowaniu scen o wysokim kontraście. Fotografowanie w trybie HDR sprawdza się podczas fotografii krajobrazu i martwej natury.


Fotografowanie w trybie HDR wzmacnia gradację w ciemnych obszarach obrazu poprzez łączenie trzech obrazów celowo uchwyconych w trzech różnych ekspozycjach (standardowej, niedoświetlonej i prześwietlonej), aby uzyskać zdjęcie HDR, które rekompensuje utratę szczegółowości w ciemnych obszarach zdjęcia. Zdjęcia HDR zostały uchwycone jako pliki HEIF lub JPEG.

* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki (ang. High Dynamic Range).

1. Wybierz pozycję [📷: Tryb HDR].

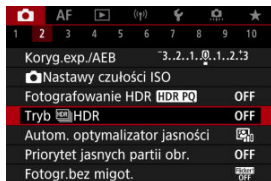


2. Ustaw [Reguluj dynamikę].

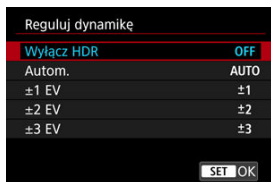


- Wybranie opcji [Autom.] spowoduje automatyczne dopasowanie zakresu dynamiki w zależności od ogólnego zakresu gamy tonalnej obrazu.
- Im wyższa cyfra, tym szerszy zakres dynamiki.
- Aby zakończyć fotografowanie w trybie HDR, wybierz opcję [Wylłącz HDR].

3. Ustaw [Ogr. maks. jasn.] (tylko przy [📷: Fotografowanie HDR HDR PQ] ustawionym na [Włącz]).

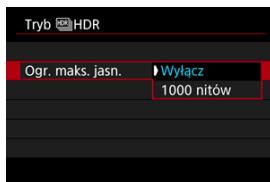


- Przy opcji **[Włącz]**, maksymalna jasność nie zostaje ograniczona. Zalecane, gdy zdjęcia będą oglądane na monitorze obsługującym wyświetlanie przy jasności przekraczającej 1000 nitów.
- Przy **[1000 nitów]**, maksymalna jasność zostaje ograniczona do około 1000 nitów.

4. Ustaw [Ciągły HDR].

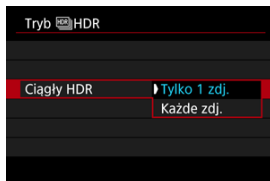


- W przypadku opcji **[Tylko 1 zdj.]**, filmowanie HDR zostaje automatycznie anulowane po zakończeniu filmowania.
- W przypadku opcji **[Każde zdj.]**, fotografowanie z HDR będzie działało do czasu zmiany ustawienia z punktu 2 na **[Wyłącz HDR]**.

5. Ustaw [Aut.równaj obraz].

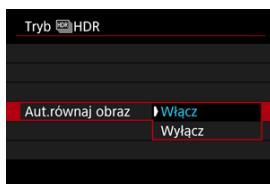

- W przypadku fotografowania z ręki wybierz opcję **[Włącz]**. Podczas stosowania statywu wybierz opcję **[Wyłącz]**.

6. Określ obrazy, które mają być zapisane.

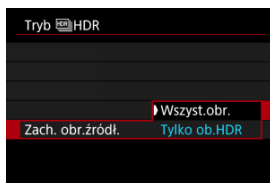

- Aby zapisać wszystkie trzy obrazy i utworzone zdjęcie HDR, wybierz **[Wszyst.obr.]**.
- Aby zapisać wyłącznie zdjęcie HDR, wybierz **[Tylko ob.HDR]**.

7. Zrób zdjęcie.

- Po całkowitym wciśnięciu spustu migawki, zostaną wykonane trzy kolejne zdjęcia, a następnie zdjęcie HDR zostanie zapisane na karcie.

Przestroga

- Dodatkowe czułości ISO (H) nie są dostępne w przypadku fotografowania w trybie HDR.
- W trybie HDR lampa błyskowa nie działa.
- Sekwencja naświetlania jest niedostępna.
- Podczas fotografowania w trybie HDR wykonywane są trzy zdjęcia przy ustawieniach takich jak automatycznie definiowany czas naświetlania. Zatem nawet w trybach fotografowania **< Fv >**, **< Tv >** i **< M >** czas naświetlania i czułość ISO ulegają zmianie w oparciu o ustawiony czas naświetlania.
- Aby zapobiec drganiom aparatu, można ustawić wysoką czułość ISO.
- W przypadku wykonywania zdjęć HDR po wybraniu opcji **[Aut.równaj obraz]** w pozycji **[Włącz]** dane o wyświetlaniu punktu AF () , a także dane dotyczące usuwania kurzu () nie zostaną dodane do obrazu.
- W przypadku fotografowania w trybie HDR z ręki po wybraniu w pozycji **[Aut.równaj obraz]** opcji **[Włącz]**, brzegi obrazu zostaną nieznacznie przycięte, a rozdzielczość zostanie nieznacznie obniżona. Jeśli obrazy nie mogą być właściwie wyrównane na skutek drgań aparatu itp., to automatyczne wyrównanie obrazu nie będzie działać. Pamiętaj: robienie zdjęć przy bardzo wysokim (lub niskim) ustawieniu ekspozycji może sprawić, że automatyczne wyrównywanie obrazu nie zadziała prawidłowo.
- Jeśli fotografujesz w trybie HDR z ręki i dla ustawienia **[Aut.równaj obraz]** wybrałeś opcję **[Wyłącz]**, trzy obrazy mogą nie zostać właściwie wyrównane i efekt HDR może się zmniejszyć. Zalecane jest używanie statywu.
- Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie obrazów.
- Obiekty takie jak niebo czy białe ściany mogą nie mieć płynnych przejść, wyglądać na zaszumione, mieć nierówną ekspozycję lub kolory.
- Fotografowanie w trybie HDR przy świetle jarzeniowym lub oświetleniu LED może, ze względu na źródło migającego światła, powodować problemy takie jak nierówna ekspozycja lub kolory na zdjęciach HDR. Efekty migotania można ograniczyć ustawiając **[Fotogr.bez migot.]** na **[Włącz]**.
- Podczas fotografowania w trybie HDR obrazy zostaną połączone, a następnie zapisane na kartę, co może zająć trochę czasu. Komunikat **[BUSY]** pojawia się na ekranie podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie zakończone.
- Maksymalny czas naświetlania dla fotografowania w trybie HDR z elektroniczną migawką wynosi 1/8000 sek.

Uwaga


- Jakość obrazu zdjęć RAW HDR jest następująca.
 -  **Fotografowanie HDR [HDR PQ]** ustawiono na **[Wyłącz]**: Jakość JPEG
 -  **Fotografowanie HDR [HDR PQ]** ustawiono na **[Włącz]**: Jakość HEIF
- Jakość zdjęcia HDR przy fotografowaniu z jakością RAW+JPEG lub RAW+HEIF odpowiada określonej jakości zdjęcia JPEG lub HEIF.

Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)



Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasność i kontrast obrazu mogą być korygowane automatycznie.

1. Wybierz [📷: Auto Lighting Optimizer/📷: Autom. optymalizator jasności].

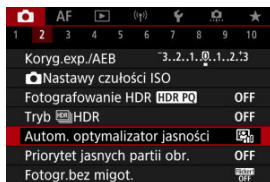

2. Wybierz opcję korekcji.



Przestroga

- W niektórych warunkach fotografowania zakłócenia mogą stać się bardziej widoczne, a rozdzielczość może się zmniejszyć.
- Jeśli efekt funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) jest zbyt silny, a obraz nie ma żądanej jasności, wybierz ustawienie [**Slaby**] lub [**Wylącz**].
- Jeśli zostało wybrane ustawienie inne niż [**Wylącz**] i została włączona korekta ekspozycji lub korekta ekspozycji lampy w celu uzyskania ciemniejszej ekspozycji, obraz może nadal być zbyt jasny. Aby uzyskać ciemniejszą ekspozycję, wybierz dla tej funkcji wartość [**Wylącz**].




Uwaga


- Aby [: **Auto Lighting Optimizer** / : **Autom. optymalizator jasności**] był aktywny nawet w trybach < **M** > i < **B** >, naciśnij przycisk < **INFO** > w punkcie 2, aby usunąć znacznik wyboru [] dla [**Wył. w trybie M lub B**].

Można zredukować występowanie prześwietlonej, przyciętej bieli.

1. Wybierz [📷]: Priorytet jasnych partii obr.].

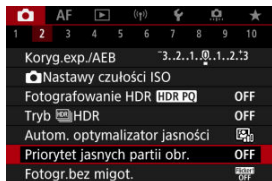

2. Ustaw opcję.

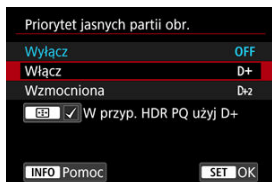

- **[Włącz]**: Lepsze przejścia w jasnych partiach obrazu. Gradacja między obszarami szarości a jasnymi partiami obrazu staje się bardziej płynna.
- **[Wzmocniona]**: W pewnych warunkach fotografowania redukuje prześwietlone obszary jeszcze bardziej niż opcja **[Włącz]**.

⚠️ Przestroga

- Może to nieco zwiększyć zakłócenia.
- Dostępny zakres czułości ISO zaczyna się od ISO 200. Nie można ustawić dodatkowych czułości ISO.
- Z funkcją **[Wzmocniona]** rezultaty w pewnych scenach mogą nie być zgodne z oczekiwaniami.




Uwaga


- [📷: Priorytet jasnych partii obr.] jest ustawiona na [Włącz] i nie może być zmieniona jeśli ustawisz [📷: Fotografowanie HDR [HDR PQ]] na [Włącz] po wciśnięciu przycisku < [📷] > aby dodać znacznik wyboru do tego ustawienia.
- [📷: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie ustawiona na [Wyłącz] nawet jeśli ustawisz [📷: Fotografowanie HDR [HDR PQ]] na [Włącz], przy [Reguluj dynamikę] w [📷: Tryb [HDR] HDR] ustawionym na opcję inną niż [Wyłącz HDR].

Nierówna ekspozycja i kolor mogą wynikać z serii zdjęć używającej krótszego czasu naświetlania przy źródłach migającego światła, takich jak światło jarzeniowe z powodu nierównej ekspozycji na osi pionowej. Fotografowanie bez migotania sprawia, że aparat robi zdjęcia w chwili, gdy migotanie wywiera mniejszy wpływ na ekspozycję i kolory.

1. Wybierz [📷: Fotogr.bez migot.].

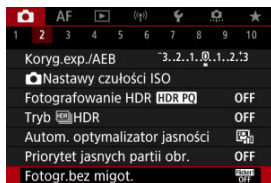

2. Wybierz opcję [Włącz].

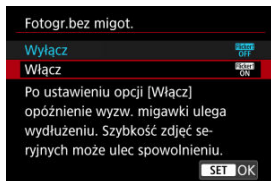

3. Zrób zdjęcie.

Przestroga

- W przypadku wybrania opcji **[Włącz]** i fotografowania przy źródle migającego światła opóźnienie zwolnienia migawki może być dłuższe. Ponadto szybkość serii zdjęć może ulec zmniejszeniu, a interwał fotografowania może być nieregularny.
- Nie można wykryć migotania z częstotliwością inną niż 100Hz lub 120Hz. Ponadto jeśli częstotliwość migotania źródła światła zmienia się podczas wykonywania serii zdjęć, nie można zredukować efektów migotania.
- W trybie < **Fv** >, < **P** > lub < **Av** > ton koloru zarejestrowanych obrazów może różnić się, jeśli cza zmieni się w trakcie serii zdjęć lub jeśli wykonasz ujęcia w serii tej samej sceny przy różnych czasach naświetlania. Aby uniknąć niezgodności tonów kolorów, należy używać trybu < **Fv** >, < **M** > lub < **Tv** > ze stałym czasem naświetlania.
- Ton koloru zarejestrowanych obrazów może być inny w przypadku wybrania opcji **[Włącz]**, a inny w przypadku opcji **[Wyłącz]**.
- Czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO mogą się zmienić po rozpoczęciu fotografowania z włączoną blokadą AE.
- Jeśli obiekt znajduje się na ciemnym tle lub na obrazie pojawia się jasne światło, migotanie może nie zostać prawidłowo wykryte.
- Redukcja migotania może nie być możliwa w pewnych warunkach oświetlenia.
- W zależności od źródła światła efekt migotania może nie być wykrywany prawidłowo.
- W zależności od źródeł światła lub warunków fotografowania uzyskanie oczekiwanego rezultatu może być niemożliwe nawet w przypadku użycia tej funkcji.

Uwaga


- Zaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych.
- Wykryj migotanie ręcznie, jeśli ekran migocze (na przykład, gdy zmieni się źródło światła), naciskając przycisk <  > i wybierając pozycję **[Fotogr.bez migot.]**, a następnie naciśnij przycisk < **INFO** >.
- Migotanie nie jest redukowane w trybie strefy podstawowej.
- Redukcja migotania działa również w przypadku fotografowania z lampą błyskową. Należy jednak pamiętać, że podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową oczekiwany rezultat może nie zostać uzyskany.

Aparat oferuje cztery metody (tryby pomiaru) umożliwiające pomiar jasności obiektu. Zwykle zalecany jest pomiar wielosegmentowy. Pomiar wielosegmentowy jest ustawiany automatycznie w trybach strefy podstawowej (z wyjątkiem trybu < : > Który korzysta z pomiaru centralnie ważonego uśrednionego).

1. Wybierz : Tryb pomiaru].



2. Wybierz opcję.

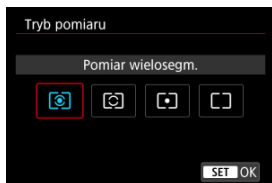

- : **Pomiar wielosegm.**

Tryb pomiaru do ogólnego fotografowania, odpowiedni nawet w przypadku obiektów fotografowanych pod światło. Aparat automatycznie ustawi parametry ekspozycji w celu dostosowania do fotografowanej sceny.

- : **Pomiar skupiony**

Skuteczne rozwiązanie, jeśli wokół obiektu są znacznie jaśniejsze światła ze względu na podświetlenie od tyłu itp. Obszar pomiaru skupionego wskazany jest na ekranie.

- : **Pomiar punktowy**

Przydatny podczas pomiaru określonej części obiektu. Obszar pomiaru punktowego jest wskazany na ekranie.

● : **Centr.ważony uśredniony**

Pomiar na całym ekranie jest uśredniony, a środek ekranu jest ważony silniej.

 Przestroga

- Z  (pomiar wielosegmentowy), przytrzymywanie spustu migawki wciśniętego do połowy podczas fotografowania z **[One-Shot AF]** zablokuje wartość przysłony (blokada AE). W przypadku wybrania trybu (pomiar skupiony), (pomiar punktowy) lub (pomiar centralnie ważony uśredniony), ekspozycja jest ustawiona na moment wykonywania zdjęcia (bez blokowania wartości ekspozycji, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy).
- W przypadku wybrania opcji []: **Tryb pom.z blok.AE po ostr.]** () , można określić, czy ekspozycja (blokada AE) ma zostać zablokowana gdy obiekty zostaną wyostrome w trybie One-Shot AF.

- ☒ [Balans bieli](#)
- ☒ [\[AWB\] Automatyczny balans bieli](#)
- ☒ [\[\] Ręczny balans według wzorca bieli](#)
- ☒ [\[K\] Temperatura barwowa](#)

Funkcja Balans bieli (WB) dba o to, aby białe obszary w kadrze były odwzorowywane jako rzeczywiście białe. Zazwyczaj prawidłowy balans bieli pozwala uzyskać ustawienie automatyczne [AWB] (Priorytet atmosfery) albo [AWBW] (Priorytet bieli). Jeśli jednak wybór powyższych opcji nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, można dostosować balans bieli do źródła światła lub wprowadzić własne ustawienie, fotografując biały obiekt. W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [AWB] (Priorytet atmosfery). ([AWBW] (Priorytet bieli) ustawiony jest w trybie <M-Fn>.)

1. Naciśnij przycisk <M-Fn> ().



- Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie, naciśnij przycisk <M-Fn>.

2. Wybierz pozycję balansu bieli.



- Obróć pokrętkę < >, aby wybrać żądaną pozycję ustawienia balansu bieli.

3. Wybierz ustawienie balansu bieli.



- Obróć pokrętkę < 



Uwaga

- Instrukcje dotyczące ustawień **[AWB]** i **[AWBW]** znajdziesz w **[AWB] Automatyczny balans bieli**.
- Aby ustawić preferowaną temperaturę barwową, wybierz **[K]** w opcji **[ Balans bieli]**, a następnie obróć pokrętkę < 

(Wartości przybliżone)

Wyświetlacz	Tryb	Temperatura barwowa (K: kelwinów)
[AWB]	[AWB] Automatyczny balans bieli	3000-7000
[AWBW]	[AWB] Automatyczny balans bieli	
	Światło dzienne	5200
	Miejsca oświetlone	7000
	Pochmurny dzień, zmierzch, zachód słońca	6000
	Światło żarówek	3200
	Białe światło fluoresc.	4000
	Podczas używania Lampa błyskowa	Ustawienie automatyczne*
	[] Ręczny balans według wzorca bieli	2000-10000
[K]	[K] Temperatura barwowa	2500-10000

* Opcja stosowana w przypadku lamp błyskowych Speedlite z funkcją transmisji temperatury barwowej. W przeciwnym wypadku ustalona jest wartość około 6000K.


Ludzie oko przystosowuje się do zmian w oświetleniu i postrzega białe obiekty jako białe w każdym oświetleniu. Aparaty określają biel na podstawie temperatury barwowej oświetlenia i w oparciu o nią stosują obróbkę obrazu, aby tony koloru wyglądały na zdjęciach naturalnie.

[AWB] Automatyczny balans bieli

Za pomocą opcji [AWB] (Priorytet atmosfery) można zwiększać intensywność ciepłej dominanty barwnej obrazu w przypadku fotografowania scenarii oświetlonej światłem żarówek.

W przypadku wybrania opcji [AWBW] (Priorytet bieli), możliwe jest zredukowanie intensywności ciepłej dominanty barwnej obrazu.

1. Wybierz [📷: Balans bieli].

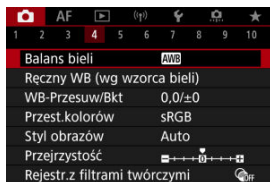


2. Wybierz opcję [AWB].



- Po wybraniu [AWB] naciśnij przycisk < [AWB] >.

3. Wybierz opcję.

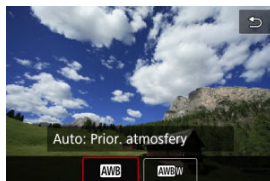

Przestroga

Zalecenia dla ustawienia [AWBW] (priorytet bieli)

- Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
- Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna zdjęcia może się nie zmniejszyć.
- W przypadku używania lampy błyskowej, ton koloru będzie taki sam, jak w przypadku opcji [AWB] (Priorytet atmosfery).

Dzięki ręcznemu balansowi według wzorca bieli można ręcznie ustawić balans bieli pod kątem określonego źródła światła w miejscu fotografowania. Należy pamiętać, że tę procedurę należy wykonać dla źródła światła, przy którym będzie rejestrowany obraz.

Rejestracja z obrazu na karcie

1. Sfotografuj biały obiekt.




- Skieruj aparat na jednolicie biały obiekt, tak aby wypełnił on cały ekran.
- Na aparacie ustaw ręczną regulację ostrości (🔍) i wykonuj zdjęcia w taki sposób, aby biały obiekt miał ekspozycję standardową.
- Można użyć dowolnego ustawienia balansu bieli.

⚠ Przewaga

- Uzyskanie odpowiedniego balansu bieli może być niemożliwe, jeśli ekspozycja obrazu znacząco różni się od ekspozycji standardowej.
- Nie można wybrać następujących obrazów: obrazy uchwycone z opcją Styl obrazów ustawioną na **[Monochrom.]**, obrazy uchwycone podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną lub podczas serii RAW, obrazy które zostały wykadrowane lub mają zastosowany filtr twórczy lub obrazy z innego aparatu.

2. Wybierz [📷: Ręczny WB (wg wzorca bieli)].

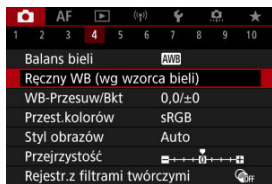

3. Pobierz dane balansu bieli.



- Obróć pokrętkę <🔍>, aby wybrać obraz zarejestrowany w punkcie 1, a następnie naciśnij przycisk <📷>.
- Wybierz pozycję [OK], aby importować dane.

4. Wybierz [📷: Balans bieli].

5. Wybierz ręczny balans według wzorca bieli.



- Wybierz opcję [📷].

Fotografowanie i nagrywanie balansów bieli

1. Naciśnij przycisk <  >.
2. Wybierz pozycję balansu bieli.




- Naciśnij <  > do góry lub do dołu, aby wybrać.

3. Wybierz opcję [Ustaw WB,robiąc zdj].



- Obróć pokrętko <  > bądź naciśnij <  > w lewo lub w prawo, aby wybrać [], a następnie naciśnij przycisk < MENU >.

4. Sfotografuj biały obiekt.

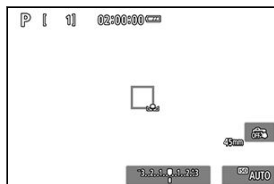

- Skieruj aparat na jednolicie biały obiekt, tak aby wypełnił on cały ekran.
- Na aparacie ustaw ręczną regulację ostrości (☑) i wykonuj zdjęcia w taki sposób, aby biały obiekt miał ekspozycję standardową.
- Ręczny balans według wzorca bielei został zapisany w aparacie.



Przestroga

- Uzyskanie odpowiedniego balansu bielei może być niemożliwe, jeśli ekspozycja obrazu znacząco różni się od ekspozycji standardowej.


Uwaga

- Zamiast białego obiektu można również fotografować szarą kartę lub standardową blendę o 18% szarości (dostępne w sprzedaży).

[K] Temperatura barwowa

Można ustawić wartość reprezentującą temperaturę balansu bieli.

1. Wybierz [K]: Balans bieli].

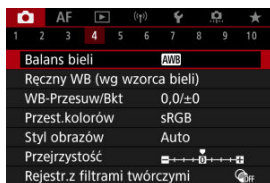

2. Ustaw temperaturę barwową.



- Wybierz opcję [K].
- Obróć pokrętko <  >, aby ustawić temperaturę barwową, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Można wprowadzić ustawienie temperatury barwowej z zakresu od około 2500K do 10000K, z dokładnością do 100K.

Uwaga

- Podczas ustawiania temperatury barwowej dla sztucznego źródła światła należy odpowiednio ustawić korekcję balansu bieli (przesunięcie w kierunku koloru purpurowego lub zielonego).
- Ustawiając [K] do wartości zmierzonej za pomocą dostępnego w sklepach kolorymetru, należy wcześniej wykonać kilka zdjęć próbnych i wyregulować ustawienie zgodnie z wymaganiami, aby wyrównać różnice pomiędzy kolorymetrem a aparatem.


☒ [Korekcja balansu bieli](#)

☒ [Automatyczna sekwencja balansu bieli](#)


Ustawiony balans bieli można skorygować. Ustawienie to zapewnia taki sam efekt, jak zastosowanie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji temperatury barwowej lub filtrów kompensacji barwowej.

Korekcja balansu bieli

1. Wybierz [📷: WB-Przesuw/Bkt].

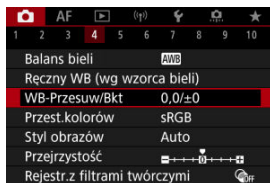

2. Ustaw korekcję balansu bieli.

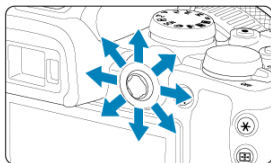

Przykładowe ustawienie: A2, G1



- Użyj $\llcorner$, aby przesunąć znacznik „■” na ekranie w żądane miejsce.
- Symbol „B” oznacza kolor niebieski (ang. blue), „A” – bursztynowy (amber), „M” – purpurowy (magenta), natomiast „G” – zielony (green). Balans bieli jest korygowany w kierunku przesuwania znacznika.
- Kierunek i stopień korekcji wskazane są w prawym górnym rogu ekranu.
- Naciśnięcie przycisku $\llcorner$ INFO > spowoduje anulowanie wszystkich ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
- Naciśnij przycisk $\llcorner$ BKT >, aby zakończyć.




Uwaga

- Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada około 5 miredom filtra konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary temperatury barwowej służąca do podawania wartości, takich jak gęstość filtra konwersji temperatury barwowej).

Automatyczna sekwencja balansu bieli

Funkcja sekwencji balansu bieli umożliwia zarejestrowanie trzech obrazów z różnymi tonami kolorów naraz.

Ustawianie wartości sekwencji balansu bieli

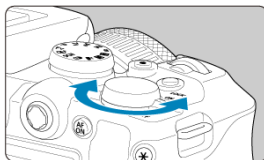

- W punkcie 2 dla **Korekcja balansu bieli** po obróceniu pokrętki <☀️> znacznik „■” na ekranie zmieni się na „■ ■ ■” (3 punkty). Obrót pokrętki w prawo powoduje ustawienie sekwencji na osi koloru niebieski/bursztynowy, natomiast obrót w lewo powoduje ustawienie sekwencji na osi koloru magenta/zielony.

Przesunięcie na osi koloru niebieski (B) / bursztynowy (A) o ± 3 poziomy



- Kierunek i stopień sekwencji wskazane są w prawym górnym rogu ekranu.
- Naciśnięcie przycisku <INFO> spowoduje anulowanie wszystkich ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
- Naciśnij przycisk <⏏>, aby zakończyć.

! Przestroga

- W przypadku ustawienia sekwencji balansu bieli maksymalna liczba zdjęć seryjnych będzie niższa.
- W związku z tym, że dla jednego ujęcia są rejestrowane trzy obrazy, zapisywanie obrazu na karcie będzie trwało dłużej.




Uwaga

- Zdjęcia będą wykonywane w następującej sekwencji: 1. Standardowy balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego (Blue – B) i 3. Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego (Amber – A) lub 1. Standardowy balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego (Magenta – M) i 3. Przesunięcie w kierunku koloru zielonego (Green - G).
- Istnieje także możliwość ustawienia korekcji balansu bieli i sekwencji naświetlania jednocześnie z ustawieniem sekwencji balansu bieli. Jeśli sekwencja naświetlania zostanie ustawiona jednocześnie z sekwencją balansu bieli, dla pojedynczego ujęcia wykonane zostanie dziewięć zdjęć.
- Migająca ikona balansu bieli wskazuje, że sekwencja balansu bieli została ustawiona.
- W sekwencji balansu bieli istnieje możliwość zmiany sekwencji braketingu (📷) oraz liczby zdjęć (📷).
- **Bracket** oznacza sekwencję (ang. bracketing).

Zakres odwzorowania kolorów jest określany jako przestrzeń kolorów. W przypadku normalnych parametrów fotografowania zaleca się wybór przestrzeni kolorów sRGB. W strefie podstawowej [sRGB] jest ustawiany automatycznie.

1. Wybierz : Przest.kolorów].

2. Ustaw opcję przestrzeni kolorów.

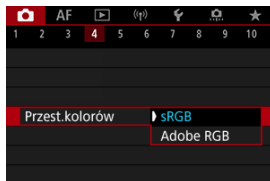

- Wybierz [sRGB] lub [Adobe RGB], a następnie naciśnij przycisk < [OK] >.

Adobe RGB

Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków komercyjnych oraz innych profesjonalnych zastosowań. Zalecane w przypadku korzystania z urządzeń takich jak monitory kompatybilne z Adobe RGB lub drukarki kompatybilne z DCF 2.0 (Exif 2.21 lub nowsze).



Uwaga


- Nazwy plików zdjęć wykonanych w przestrzeni kolorów Adobe RGB rozpoczynają się od znaku „_”.
- Profil ICC nie zostanie dołączony. Opisy profilu ICC można znaleźć w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi” (oprogramowanie EOS).

[Charakterystyka stylu obrazów](#)

[Symbole](#)

Wybór zaprogramowanego ustawienia Styl obrazów pozwala skutecznie uzyskać charakterystykę obrazu odpowiadającą ekspresji fotograficznej lub zgodną z fotografowanym obiektem.

1. Wybierz []: Styl obrazów].

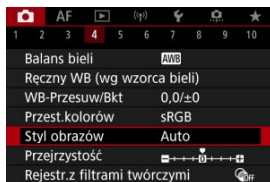

2. Wybierz styl obrazów.



Charakterystyka stylu obrazów

Auto

Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie do fotografowanej sceny. Kolory będą bardziej żywe w przypadku fotografowania błękitu nieba, zieleni, oraz szczególnie natury, otwartych przestrzeni i zachodów słońca.

Uwaga

- Jeśli nie można uzyskaćżądanego tonu koloru w trybie **[Auto]**, należy użyć innego stylu obrazów.

Standard

Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Odpowiedni dla większości scenerii.

Portrety

Umożliwia uzyskanie delikatnych odcieni skóry i nieco mniejszej ostrości. Opcja odpowiednia do portretów wykonywanych z małej odległości.

Odcień skóry można wyregulować, zmieniając **[Ton koloru]** zgodnie z opisem w [Ustawienia i efekty](#).

Krajobrazy

Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do fotografowania imponujących krajobrazów.

Szczegóły

Do szczegółowego renderowania drobnych konturów obiektu i subtelných tekstur. Kolory będą lekko ożywione.

Neutralny

Do późniejszego retuszu na komputerze. Obrazy są stonowane, mają mniejszy kontrast i naturalne tony kolorów.

Dokładny

Do późniejszego retuszu na komputerze. Dokładnie odwzorowuje rzeczywiste kolory obiektów zgodnie z pomiarem w świetle dziennym i temperaturą barwową 5200 K. Obrazy są stonowane i mają mniejszy kontrast.

Monochrom.

Pozwala wykonywać zdjęcia czarno-białe.

Przestroga

- Obrazów kolorowych nie można odzyskać z obrazów JPEG/HEIF zarejestrowanych ze stylem obrazów **[Monochrom.]**.

● **Użytkown. 1–3**

W oparciu o zaprogramowane ustawienia, takie jak **[Portrety]** lub **[Krajobrazy]** albo plik stylu obrazów, można dodać nowy styl, a następnie dostosować go do swoich potrzeb (). Zdjęcia uchwycone z użyciem stylu, którego jeszcze nie skonfigurowano, będą miały takie same cechy co domyślne ustawienie **[Auto]**.

Symbole

Lkony na ekranie wyboru stylu obrazów przedstawiają **[Siła]**, **[Precyzja]** i **[Próg]** dla **[Ostrość]** oraz **[Kontrast]** i inne parametry. Cyfry oznaczają wartości tych ustawień dla poszczególnych stylów obrazu.

The image displays two side-by-side screenshots of a camera's 'Styl obrazów' (Image Style) menu. In both, the 'Styl obrazów' header is circled in red. The left screen shows 'Auto' selected, while the right screen shows 'Monochrom.' selected. The menu lists various styles with their respective icons and numerical settings.

Styl obrazów	Styl obrazów
Auto 4, 2, 3, 0, 0, 0	Neutralny 0, 2, 2, 0, 0, 0
Standard 4, 2, 3, 0, 0, 0	Dokładny 0, 2, 2, 0, 0, 0
Portrety 3, 2, 4, 0, 0, 0	Monochrom. 4, 2, 3, 0, N, N
Krajobrazy 5, 2, 3, 0, 0, 0	Użytkown. 1 Auto
Szczegóły 4, 1, 1, 0, 0, 0	Użytkown. 2 Auto
Neutralny 0, 2, 2, 0, 0, 0	Użytkown. 3 Auto

Both screens feature 'INFO Szczegółowe' and 'SET OK' buttons at the bottom.

	Ostrość	
		Siła
		Precyzja
		Próg
	Kontrast	
	Nasycenie	
	Ton koloru	
	Efekt filtru (Monochromatyczny)	
	Efekt tonalny (Monochromatyczny)	

Przestroga


- W przypadku nagrywania filmu „*„ wskazuje parametry **[Precyzja]** i **[Próg]** funkcji **[Ostrość]**. **[Precyzja]** i **[Próg]** nie mogą być ustawione dla nagrywania filmu.

[Ustawienia i efekty](#)

[Regulacja trybu monochromatycznego](#)

Każdy styl obrazów można dostosowywać, zmieniając jego ustawienia domyślne. Informacje o dostosowywaniu stylu [Monochrom.] znajdują się w sekcji [Regulacja trybu monochromatycznego](#).

1. Wybierz : Styl obrazów].

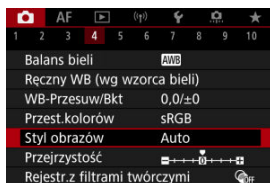

2. Wybierz styl obrazów.



- Wybierz styl obrazów, który chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk <INFO>.

3. Wybierz opcję.



- Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk < >.
- Informacje o ustawieniach i efektach znajdują się w [Ustawienia i efekty](#).

4. Ustaw poziom efektu.



- Wyreguluj poziom efektu, a następnie naciśnij przycisk < >.



- Naciśnij przycisk < **MENU** >, aby zapisać zmienione ustawienie i wrócić do ekranu wyboru stylu obrazów.
- Wszelkie ustawienia zmienione przez użytkownika w stosunku do wartości domyślnych będą wyświetlane w kolorze niebieskim.



Uwaga

- W przypadku nagrywania filmu nie można ustawić stylów **[Precyzja]** i **[Próg]** dla **[Ostrość]** (nie są wyświetlane).
- Wybór **[Domyślne]** w punkcie 3 umożliwia przywrócenie ustawień parametrów odpowiedniego stylu obrazu do ustawień domyślnych.
- Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, najpierw wybierz dostosowany styl obrazów, a następnie zrób zdjęcie.

Ustawienia i efekty

	Ostrość		
		Sila	0: Podkreślanie słabych zarysów 7: Podkreślanie mocnych zarysów
		Precyzja ^{*1}	1: Wysoka 5: Widoczna ziarnistość
		Próg ^{*2}	1: Niskie 5: Wysokie
	Kontrast		-4: Niski kontrast +4: Wysoki kontrast
	Nasycenie		-4: Niskie nasycenie +4: Wysokie nasycenie
	Ton koloru		-4: Czerwony odcień skóry +4: Żółty odcień skóry

* 1: Wskazuje grubość krawędzi, której dotyczy wzmocnienie. Im mniejsza liczba, tym drobniejsze kontury, które będą uwypuklane.

* 2: Próg kontrastu pomiędzy krawędziami i obszarami wokół obrazu, które określają wzmocnienie krawędzi. Im mniejsza liczba, tym bardziej uwypuklony będzie kontur o niskiej różnicy kontrastu. Z drugiej strony ustawienie niższej wartości sprawi, że zakłócenia staną się bardziej widoczne.



Efekt filtru



Efekt filtru zastosowany w obrazie monochromatycznym pozwala uwydatnić białe chmury lub zielone drzewa.


Filtr	Przykładowe efekty
N:brak	Normalny czarno-biały obraz bez efektów filtru.
Ye:Żółty	Błękit nieba będzie wyglądał bardziej naturalnie, a białe chmury będą bardziej wyraziste.
Or:Pomarańcz	Błękit nieba będzie nieco ciemniejszy. Zachód słońca będzie bardziej jaskrawy.
R:Czerwony	Błękit nieba będzie dużo ciemniejszy. Jesienne liście będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
G:Zielony	Odcień skóry i ust będzie wyglądał na bardziej stonowany. Zielone liście drzew będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.



Uwaga

- Zwiększenie parametru [**Kontrast**] powoduje zwiększenie nasilenia efektu filtru.

Efekt tonalny

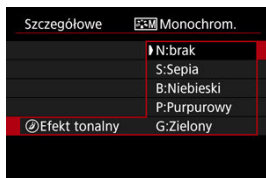


Stosując efekt tonalny, można utworzyć obraz monochromatyczny w wybranym kolorze. Funkcja ta przydaje się, gdy chcesz uzyskać bardziej niebanalne obrazy.


Aparat umożliwia wybranie podstawowych stylów obrazów, takich jak **[Portrety]** lub **[Krajobrazy]**, zmodyfikowanie ich zgodnie z potrzebami i zapisanie ich w **[Użytkown. 1]** – **[Użytkown. 3]**. Jest to przydatne przy tworzeniu wielu stylów obrazów o różnych ustawieniach.

Style obrazów zapisane w aparacie za pomocą aplikacji EOS Utility (oprogramowanie EOS,) można również zmieniać w tym miejscu.

1. Wybierz : Styl obrazów].

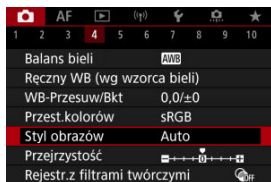

2. Wybierz opcję **[Użytkown.]**.

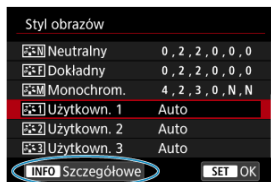


- Wybierz opcję **[Użytkown. *]**, a następnie naciśnij przycisk **< INFO >**.

3. Naciśnij przycisk < >.



- Po wybraniu [Styl obrazów] naciśnij przycisk <  >.

4. Wybierz podstawowy styl obrazów.

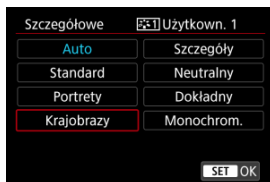

- Wybierz podstawowy styl obrazów, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- W ten sposób należy również wybierać style zapisane w aparacie za pomocą aplikacji EOS Utility (oprogramowanie EOS).

5. Wybierz opcję.




- Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk <  >.

6. Ustaw poziom efektu.



- Wyreguluj poziom efektu, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Dostosowywanie stylu obrazów](#).

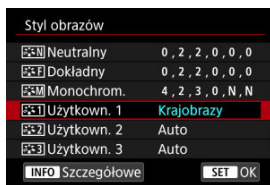

- Naciśnij przycisk < MENU >, aby zapisać zmienione ustawienie i wrócić do ekranu wyboru stylu obrazów.
- Podstawowy styl obrazów jest wskazywany po prawej stronie pozycji [Użytkown. *].
- Wyświetlane na niebiesko nazwy stylów [Użytkown. *] zostały zmienione z wartości domyślnych.

Przestroga

- Jeśli styl obrazów jest już zapisany w pozycji [Użytkown. *], zmiana podstawowego stylu obrazów spowoduje anulowanie ustawień parametrów poprzednio zapisanego stylu obrazu zdefiniowanego przez użytkownika.
- Domyślne style i ustawienia [Użytkown. *] można przywrócić, wybierając [Nastawy podst.] w [: Resetuj aparat].




Uwaga

- Aby fotografować przy użyciu zapisanego stylu obrazów, należy najpierw wybrać zarejestrowany styl [**Użytkown. ***], a następnie zrobić zdjęcie.
- Więcej informacji o zapisywaniu plik stylu obrazów można znaleźć w dokumencie „Instrukcja obsługi EOS Utility”.

Przejrzystość obrazu, określoną przez krawędzie obrazu, można dostosować według potrzeb.

Przesuwanie w stronę wartości ujemnej sprawia, że obraz wygląda łagodniej, a w kierunku wartości dodatniej wyostrza go.

1. Wybierz [📷: Przejrzystość].

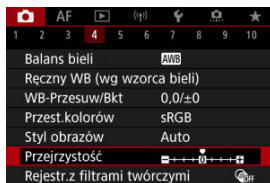

2. Ustaw poziom efektu.



! Przestroga

- Zastosowanie przejrzystości może przyciemnić lub rozjaśnić obszary wokół granic w obrazach o wysokim kontraście.
- Efekt tego ustawienia nie jest pokazany w obrazach na ekranie w trybie robienia zdjęć.


☒ [Konfigurowanie fotografowania z filtrami twórczymi](#)

☒ [Charakterystyka fotografowania z filtrami twórczymi](#)

Zdjęcia można robić z zastosowanymi efektami filtru. Zwróć uwagę, że zapisane zostaną tylko obrazy z zastosowanym efektem filtru.

Konfigurowanie fotografowania z filtrami twórczymi

1. Wybierz : Rejestr.z filtrami twórczymi].

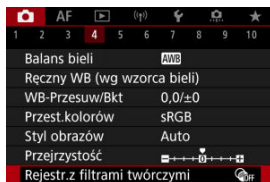

Przestroga

- Aparat wykonuje zdjęcia w trybie pojedynczego zdjęcia gdy ustawiony jest filtr twórczy, niezależnie od ustawienia trybu wyzwalania migawki (< >, < > lub < >).

2. Wybierz efekt filtru.




- Użyj pokrętki < ).
- Obrazy zostaną wyświetlone z zastosowanym efektem filtru.

Przestroga

- Niektóre elementy na karcie AF nie są dostępne z wybranym [Efekt rybiego oka] lub [Efekt miniatury].

3. Dostosuj efekt filtru.

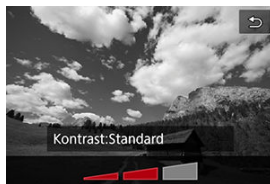

- Naciśnij przycisk < INFO >.
- Użyj pokrętki < ).

4. Zrób zdjęcie.

- Uchwycone obrazy mają zastosowany efekt filtru.



Uwaga

- Różne efekty filtru twórczego dostępne są podczas nagrywania filmu ([🔗](#)).

- **Ziarnisty Cz/B**

Sprawia, że obraz jest ziarnisty i czarno-biały. Modyfikując kontrast, można zmienić efekt czerni i bieli.

- **Miękka ostrość**

Nadaje zdjęciu miękki wygląd. Modyfikując wartość rozmycia, można zmienić stopień zmiękczenia.

- **Efekt rybiego oka**

Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostają zastosowane zniekształcenia beczkowate.

W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty obszar na brzegach obrazu. Dodatkowo w związku z tym, że ten efekt filtru powoduje powiększenie środka obrazu, rozdzielczość postrzegana w tym miejscu może ulec obniżeniu w zależności od liczby zarejestrowanych pikseli, dlatego podczas ustawiania efektu filtru należy sprawdzać obraz wynikowy.

[Obszar AF] ustawiono na opcję [1-punktowy AF].

- **Efekt pogrub. artyst.**

Sprawia, że zdjęcie przypomina obraz olejny, a przedmioty wyglądają na bardziej trójwymiarowe. Dostosowując efekt, można regulować kontrast i nasycenie. Należy pamiętać, że obiekty takie jak niebo czy białe ściany mogą nie mieć płynnych przejść, wyglądać na zniekształcone lub być znacznie zaszumione.

- **Efekt akwareli**

Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach. Dostosowując efekt, można regulować intensywność kolorów. Należy pamiętać, że zdjęcia nocne lub wykonane w ciemnej scenarii mogą nie mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub zawierać znaczną ilość szumów.

- **Efekt aparatu zabawki**

Efekt ten zmienia barwy na typowe dla tych uzyskiwanych za pomocą aparatów-zabawek i przyciemnia kolory we wszystkich czterech rogach obrazu. Za pomocą opcji tonu koloru można zmienić dominantę barwną.

- **Efekt miniaturowy**

Tworzy efekt dioramy.

Fotografowanie z zastosowaniem ustawienia domyślnego pozwala zachować ostrość na środku obrazu.

Aby przesunąć obszar, który jest ostry (ramka sceny), zapoznaj się z rozdziałem „Regulacja efektu miniaturowy” (🔗).

[Obszar AF] ustawiono na opcję [1-punktowy AF]. Zalecana się wyrównanie punktu AF i ramki sceny względem siebie przed rozpoczęciem fotografowania.




Przestroga

- Gdy używana jest opcja **[Ziarnisty Cz/B]**, podgląd ziarnistości różni się nieco wyglądem od wykonywanych zdjęć.
- Gdy używane są opcje **[Miękka ostrość]** lub **[Efekt miniatury]**, podgląd efektu rozmycia może różnić się nieco wyglądem od wykonywanych zdjęć.
- Histogram nie jest wyświetlany.
- Widok powiększony jest niedostępny.


- ☒ [Korygowanie jasności brzegów](#)
- ☒ [Korygowanie dystorsji](#)
- ☒ [Cyfrowy optymalizator obiektywu](#)
- ☒ [Korygowanie aberracji chromatycznej](#)
- ☒ [Korekcja dyfrakcji](#)

Winietowanie, dystorsja obrazu i inne problemy mogą być spowodowane przez optyczne właściwości obiektywu. Za pomocą **[Korekcja aberracji obiektywu]** aparat może sobie poradzić z tymi zjawiskami.


1. Wybierz : Korekcja aberracji obiektywu].

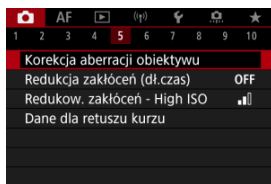

2. Wybierz opcję.

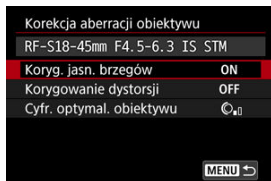

3. Wybierz ustawienie.

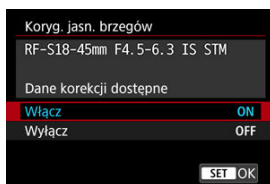

- Potwierdź, że wyświetlana jest nazwa zamocowanego obiektywu [**Dane korekcji dostępne**].
- Jeśli wyświetlany jest komunikat [**Dane korekcji niedostępne**] lub [📷], zobacz [Cyfrowy optymalizator obiektywu](#).

Korygowanie jasności brzegów

Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty winietowania (ciemne narożniki obrazu).



Przeestroga

- W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą pojawić się zakłócenia.
- Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekty.



Uwaga

- Wartość zastosowanej korekty będzie niższa niż maksymalna intensywność korekty, którą zastosowano w programie Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).

Korygowanie dystorsji

Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty dystorsji (zniekształcenie obrazu).



Przestroga

- Określenie korygowania dystorsji może delikatnie zmienić kąt widzenia, co skutkować będzie lekkim przycięciem obrazów i nieco niższą ostrością.
- Ilość przyciętego obrazu może być różna w zależności od tego, czy jest to zdjęcie, czy film.



Uwaga

- Obiektywy RF zapewniają obsługę korygowania dystorsji podczas nagrywania filmu.

Różne aberracje wynikające z charakterystyki optycznej obiektywu mogą być korygowane, wraz z dyfrakcją i utratą rozdzielczości powodowanymi przez filtr dolnoprzepustowy.

Jeśli pojawi się komunikat [**Dane korekcji niedostępne**] lub [🔍] w [**Cyfr. optymal. obiektywu**], można użyć EOS Utility w celu dostarczenia danych korekcji obiektywu to aparatu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „Instrukcja obsługi EOS Utility”.

⚠ Przewaga

- Obróbka obrazu po fotografowaniu trwa dłużej, gdy ustawiono [**Mocny**] (powoduje dłuższe podświetlenie kontrolki dostępu).
- Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest niższa w przypadku wybrania opcji [**Mocny**]. Rejestrowanie obrazu na karcie zajmuje więcej czasu.
- W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą wzmacniać zakłócenia. Krawędzie obrazu mogą zostać uwydatnione. Przed przystąpieniem do fotografowania należy dostosować zgodnie z wymaganiami ostrość stylu obrazu lub ustawić [**Cyfr. optymal. obiektywu**] na wartość [**Wyłącz**].
- Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekty.
- Podczas nagrywania filmu opcja [**Cyfr. optymal. obiektywu**] będzie niedostępna. (Korekcja nie jest możliwa).
- Podczas filmowania na ekranie nie można sprawdzić efektu cyfrowej optymalizacji obiektywu.

📌 Uwaga

- Gdy opcja [**Cyfr. optymal. obiektywu**] jest ustawiona na [**Standard**] lub [**Mocny**] [**Koryg. aber. chromat.**] i [**Korekcja dyfrakcji**] nie są wyświetlane, ale dla fotografowania są ustawione jako [**Włącz**].

Korygowanie aberracji chromatycznej

Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych (barwnych obwódek wokół fotografowanego przedmiotu).



Uwaga

- Funkcja [**Koryg. aber. chromat.**] nie jest wyświetlana, gdy [**Cyfr. optymal. obiektywu**] jest ustawiona w pozycji [**Standard**] lub [**Mocny**].

Korekcja dyfrakcji

Dyfrakcja (utrata ostrości spowodowana przysłoną) może zostać skorygowana.

! Przewaga

- W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą wzmacniać zakłócenia.
- Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekty.
- Podczas nagrywania filmu opcja [**Korekcja dyfrakcji**] będzie niedostępna. (Korekcja nie jest możliwa).
- Podczas filmowania na ekranie nie można sprawdzić efektu korekcji dyfrakcji.

Uwaga

- „Korekcja dyfrakcji” koryguje zmniejszoną rozdzielczość wynikającą z dyfrakcji, filtru dolnoprzepustowego i innych czynników. Z tego powodu korekcja jest również skuteczna dla ekspozycji z szeroko otwartą przysłoną.
- Funkcja [**Korekcja dyfrakcji**] nie jest wyświetlana, gdy [**Cyfr. optymal. obiektywu**] jest ustawiona w pozycji [**Standard**] lub [**Mocny**].

! Przewaga

Ogólne zalecenia dotyczące korekcji aberracji obiektywu

- Korekcja aberracji obiektywu nie może zostać użyta do już istniejących obrazów JPEG/HEIF.
- W przypadku korzystania z obiektywu firmy innej niż Canon zaleca się ustawienie wartości [**Wyłącz**], nawet jeśli zostanie wyświetlony komunikat [**Dane korekcji dostępne**].
- W przypadku powiększenia brzegu obrazu, może być wyświetlany obszar obrazu, który nie zostanie zarejestrowany na zdjęciu.
- Intensywność korekty (poza korekcją dyfrakcji) jest mniejsza dla obiektywów, które nie rejestrują danych o odległości.



Uwaga

Ogólne uwagi dotyczące korekcji aberracji obiektywu


- Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów, warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
- Jeżeli wynik korekty jest trudny do zauważenia, zaleca się powiększenie i sprawdzenie obrazu po wykonaniu zdjęcia.
- Korekcje mogą być stosowane także po zamontowaniu konwertera standardowego lub konwertera Life-Size.
- Jeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zarejestrowane w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji korekcji jako **[Wyłącz]** (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji).
- Szczegółowe informacje na ten temat można również znaleźć w dokumencie „Instrukcja obsługi EOS Utility”.

Redukcja szumów dla długich czasów naświetlania




Szumy, takie jak jasne punkty lub pasy, które zwykle pojawiają się w trakcie długiej ekspozycji, mogą zostać zmniejszone poprzez ustawienie czasu naświetlania na jedną sekundę lub dłużej.

1. Wybierz [📷: Redukcja zakłóceń (dł.czas)].

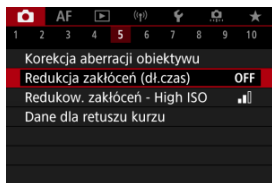

2. Wybierz opcję redukcji.

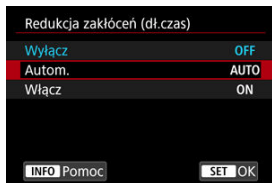

- **Autom.**

Redukcja szumów jest przeprowadzana automatycznie w przypadku obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym, na których wykryto zakłócenia typowe dla długich czasów ekspozycji. W większości przypadków to ustawienie jest wystarczająco skuteczne.

- **Włącz**

Redukcja szumów jest stosowana dla wszystkich obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 sek. lub dłuższym. Ustawienie [Włącz] może zmniejszyć szumy, które mogą nie być wykrywane w przypadku ustawienia [Autom.].




Przestroga


- W przypadku ustawienia [**Autom.**] lub [**Włącz**], redukcja szumów po wykonaniu zdjęcia może zająć tyle samo czasu, co ekspozycja.
- Zdjęcia mogą być bardziej ziarniste przy ustawieniu [**Włącz**] niż przy ustawieniach [**Wyłącz**] lub [**Autom.**].
- Komunikat [**BUSY**] jest wyświetlany podczas redukcji zakłóceń i ekran fotografowania nie jest wyświetlany dopóki przetwarzanie nie zakończy się i ponownie będzie możliwe fotografowanie.

Funkcja umożliwia zmniejszanie zakłóceń, które pojawiły się na obrazie. Jest ona szczególnie przydatna przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO. W przypadku fotografowania przy niskich czułościach ISO jeszcze bardziej redukowane mogą być zakłócenia występujące w ciemniejszych (zaciemnionych) częściach obrazu.

1. Wybierz [📷]: Redukow. zakłóceń - High ISO].

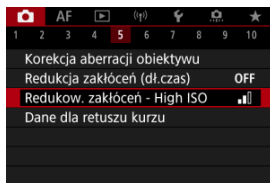

2. Ustaw poziom.

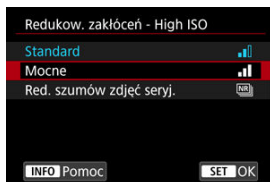

● Niska, Standardowa, Wysoka

Aparat stosuje wartość redukcji szumów odpowiadającą wybranemu poziomowi.

● Red. szumów zdjęć seryj.

Umożliwia redukcję szumów z zachowaniem wyższej jakości obrazu niż w przypadku opcji [Mocne]. Aby otrzymać jedno zdjęcie, wykonywana jest seria czterech ujęć, które następnie są automatycznie wyrównywane i scalane w jeden obraz JPEG.

Zwróć uwagę, że [Red. szumów zdjęć seryj.] nie jest dostępne dla jakości obrazu ustawionej na RAW lub RAW+JPEG.

Uwagi dotyczące redukcji szumów zdjęć seryjnych

- Jeśli obraz jest znacznie przesunięty z powodu drgań aparatu, efekt redukcji szumów może być mniejszy.
- Podczas fotografowania z ręki należy zwracać uwagę na drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
- W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
- Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, nieodróżnionych tonalnie obrazów.
- Jeśli jasność obiektu zmienia się podczas wykonywania czterech kolejnych zdjęć, może wystąpić nierówna ekspozycja obrazu.
- Po wykonaniu zdjęcia zarejestrowanie obrazu na karcie może trwać pewien czas w związku z redukcją szumów i łączeniem obrazów. Komunikat „**BUSY**” wyświetlany jest na ekranie podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie zakończone.
- **[Red. szumów zdjęć seryj.]** jest niedostępna kiedy ustawiona jest którakolwiek z następujących funkcji: ekspozycja w trybie Bulb, bracketing WB lub sekwencja naświetlania, RAW lub RAW+JPEG, redukcja szumów dla długich czasów naświetlania, ekspozycja wielokrotna, tryb HDR lub ustawienia HDR PQ, bracketing ostrości, fotografowanie z filtrem twórczym lub tryb serii RAW.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest dostępne. Zwróć uwagę, że oświetlenie wspomagające AF dla lamp Speedlite może zostać uruchomione w zależności od ustawienia **[AF: Oświetlenie wspomagające AF]**.
- **[Red. szumów zdjęć seryj.]** jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy nagrywaniu filmów.
- Aparat automatycznie przełącza się na **[Standard]** kiedy ustawiono jakość obrazu RAW lub RAW+JPEG.
- Aparat automatycznie przełącza się na **[Standard]** jeśli przełącznik zasilania ustawiony będzie na **< OFF >**, wymień akumulator bądź kartę lub przełącz na tryb **< B >** lub nagrywanie filmu.

[Przygotowanie](#)


[Dołączanie danych dla retuszu kurzu](#)

Dane dla retuszu kurzu używane do usuwania drobinek kurzu mogą być dołączane do obrazów w przypadku, gdy czyszczenie czujnika pozostawia kurz na czujniku. Dane dla retuszu kurzu używane przez oprogramowanie Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) pozwalają na automatyczne usuwanie drobinek kurzu z obrazów.


Przygotowanie

- Zastosuj obiektyw RF lub EF.
- Przygotuj gładki i biały obiekt, np. czystą kartkę papieru.
- Ustaw ogniskową 50 mm lub dłuższą.
- Ustaw tryb regulacji ostrości na MF i ustaw ostrość ręcznie na nieskończoność (∞). Jeśli obiektyw nie ma skali odległości, obróć aparat przodem do siebie i obróć pierścień ostrości do końca w prawo.

1. Wybierz : Dane dla retuszu kurzu].

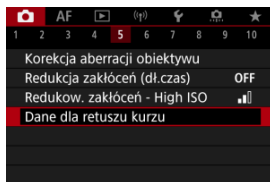


2. Wybierz opcję [OK].

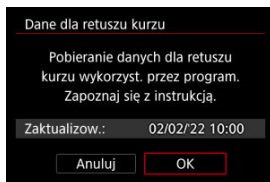


- Po przeprowadzeniu automatycznego czyszczenia matrycy pojawi się odpowiedni komunikat. Rozlegnie się wprawdzie mechaniczny dźwięk migawki podczas czyszczenia, ale nie zostanie wykonane zdjęcie.

3. Sfotografuj biały obiekt.

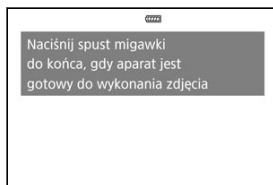

- Sfotografuj czysty biały obiekt (taki jak nowy arkusz białego papieru) wypełniający ekran ustawiony w odległości 20–30 cm.
- W związku z tym, że obraz nie jest zapisywany, dane są dostępne nawet mimo braku karty w aparacie.

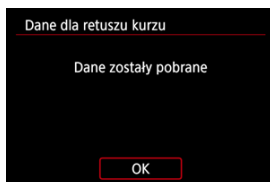

- Po wykonaniu zdjęcia aparat rozpocznie zbieranie danych dla retuszu kurzu. Po uzyskaniu danych dla retuszu kurzu zostanie wyświetlony komunikat.
- Jeśli dane nie zostały pomyślnie pobrane, pojawi się komunikat o błędzie. Po zapoznaniu się z informacjami w rozdziale [Przygotowanie](#), wybierz opcję [OK], a następnie wykonaj zdjęcie ponownie.

Dołączanie danych dla retuszu kurzu

Aparat doda dane dla retuszu kurzu do wszystkich zdjęć. Przed wykonaniem zdjęcia zaleca się pobranie danych dla retuszu kurzu.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) w celu automatycznego usunięcia drobin kurzu znajdują się w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”.

Na rozmiar pliku nie mają wpływu dane dla retuszu kurzu dołączone do obrazów.



Przestroga


- Dane dla retuszu kurzu nie są gromadzone gdy używane są obiektywy EF-S.
- Dane dla retuszu kurzu nie są dodawane do obrazów, gdy [**Korygowanie dystorsji**] ustawiono na opcję [**Włącz**].
- Jeśli na użytym obiekcie znajduje się wzór, może być on rozpoznany jako kurz, co może spowodować obniżenie dokładności retuszu kurzu w programie Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).

[Łączenie wielokrotnych ekspozycji z obrazem JPEG zapisanym na karcie](#)


[Sprawdzanie i usuwanie ekspozycji wielokrotnej podczas fotografowania](#)

Przy fotografowaniu z wielokrotną ekspozycją (2–9), użytkownik może zobaczyć, jak obrazy zostaną scalone w pojedynczy obraz.

1. Wybierz [📷: Eksp. wielokrotna].

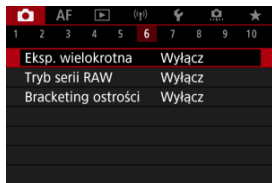


2. Ustaw [Eksp. wielokrotna].

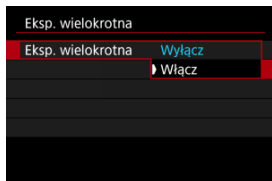

- Wybierz opcję [Włącz].

3. Ustaw [Ster.eksp.wielok.].

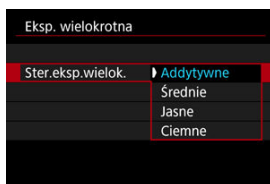

- Wybierz opcję scalania, a następnie naciśnij przycisk <  >.

- **Addytywne**

Kumulatywne dodawanie kolejnych zarejestrowanych pojedynczych obrazów. Ustaw ujemną wartość kompensacji ekspozycji w oparciu o [Liczba ekspozycji]. Postępuj zgodnie z poniższymi podstawowymi wytycznymi, aby ustawić wartość korekty ekspozycji.

Wytyczne dotyczące ustawiania korekty ekspozycji według liczby ekspozycji

Dwie ekspozycje: -1 stopień; trzy ekspozycje: -1,5 stopnia; cztery ekspozycje: -2 stopnie


- **Średnie**

Ujemna wartość kompensacji ekspozycji podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną jest automatycznie ustawiana na podstawie [Liczba ekspozycji]. Podczas fotografowania tej samej sceny z wielokrotną ekspozycją ekspozycja tła obiektu będzie kontrolowana automatycznie w celu otrzymania ekspozycji standardowej.

- **Jasne/Ciemne**


Poziom jasności (lub czerni) obrazu podstawowego i dodawanych obrazów jest porównywany w tym samym miejscu, a następnie jasna (lub ciemna) część zostanie pozostawiona na zdjęciu. W przypadku nakładania się kolorów, kolory mogą zostać wymieszane w zależności od stopnia jasności (lub ciemności) porównywanych obrazów.

4. Ustaw [Liczba ekspozycji].

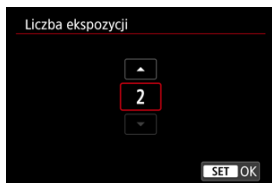

- Wybierz liczbę ekspozycji, a następnie naciśnij przycisk <  >.

5. Ustaw [Kont.eks.wielok.].

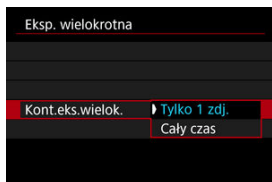

- Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.] fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie automatycznie anulowane po zakończeniu wykonywania zdjęć.
- W przypadku opcji [Cały czas] fotografowanie z ekspozycją wielokrotną będzie działało do czasu zmiany ustawienia z punktu 2 na [Wyłącz].

6. Zrób pierwsze zdjęcie.



- Zostanie wyświetlony zarejestrowany obraz.
- Ikona [] będzie migać.
- Dla informacji, liczba pozostałych ekspozycji wyświetlana jest na ekranie (1).
- Naciśnięcie przycisku < [] > włącza podgląd zarejestrowanego obrazu ().

7. Zrób następne zdjęcia.

- Połączone dotąd wykonane zdjęcia będą wyświetlane. Aby wyświetlić obraz, naciśnij kilkakrotnie przycisk < INFO >.
- Gdy wykonana zostanie ustawiona liczba zdjęć (ekspozycji), fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie zakończone.



Uwaga

- Podobnie jak informacje o obrazie, obraz z wielu ekspozycji rejestruje informacje o ostatnim zdjęciu.


Przestroga

- Zakłócenia obrazu, przesunięcie koloru lub poziome pasy mogą pojawić się w przypadku ekspozycji wielokrotnej, w zależności od obiektów i warunków fotografowania.
- W przypadku wielokrotnej ekspozycji: im większa liczba ekspozycji, tym bardziej widoczne będą zakłócenia, nieregularne kolory i pasy.
- Fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie anulowane, jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji < **OFF** >, nastąpi wymiana akumulatora lub karty.
- Jeśli użytkownik przejdzie do trybu strefy podstawowej albo trybu < **C1** >, < **C2** > lub <  >, fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie zakończone.
- W przypadku podłączenia aparatu do komputera fotografowanie z ekspozycją wielokrotną jest niemożliwe. W przypadku podłączenia aparatu do komputera podczas fotografowania fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie zatrzymane.

Łączenie wielokrotnych ekspozycji z obrazem JPEG zapisanym na karcie

Obraz JPEG zapisany na karcie można wybrać jako pierwszy obraz wielokrotnej ekspozycji. Wybrany obraz JPEG pozostanie niezmieniony.

1. Wybierz opcję [Zaznacz obraz do eksp. wielokr.].

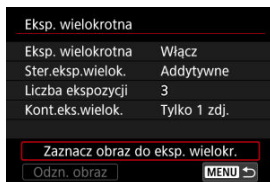

2. Wybierz pierwszy obraz.

- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać pierwszy obraz, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Wybierz opcję [OK].
- Numer pliku wybranego obrazu zostanie wyświetlony u dołu ekranu.

3. Zrób zdjęcie.

- Po wybraniu pierwszego obrazu, liczba pozostałych ekspozycji ustawiona w pozycji [**Liczba ekspozycji**] zmniejszy się o 1.



Przestroga


- Nie można wybrać następujących obrazów.
 - Obrazy RAW lub HEIF
 - Obrazy JPEG o rozmiarach **M / S1 / S2**
 - Obrazy z innych aparatów
- Obrazy, których nie można scalić, można jednak wyświetlać.



Uwaga

- Można też wybrać obraz JPEG z fotografowania z ekspozycją wielokrotną.
- Wybierz opcję [**Odzn. obraz**], aby anulować wybór obrazu.
- Przestrzeń kolorów ustawiona dla pierwszego obrazu stosowana jest także dla kolejnych obrazów.

Sprawdzanie i usuwanie ekspozycji wielokrotnej podczas fotografowania

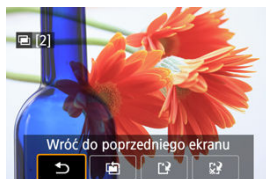

Przed zakończeniem fotografowania określonej liczby ekspozycji, można nacisnąć przycisk <  >, aby wyświetlić obraz z wielu ekspozycji dotąd zarejestrowanych, sprawdzić ekspozycję i zobaczyć, jak obrazy są na siebie nałożone.

Naciśnięcie przycisku <  > spowoduje wyświetlenie operacji możliwych do wykonania podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną.

Opcja	Opis
 Wróć do poprzedniego ekranu	Ukaże się ponownie ekran wyświetlany przed naciśnięciem przycisku <  >.
 Cofnij ostatni obraz	Usuwa ostatni obraz wykonany aparatem (umożliwia zastąpienie go poprzez ponowne wykonanie zdjęcia). Liczba pozostałych ekspozycji zwiększy się o 1.
 Zapisz i zakończ	Zapisuje zdjęcia do tego momentu jako obraz z wielu ekspozycji i wychodzi z fotografowania z ekspozycją wielokrotną.
 Zakończ bez zapisywania	Zakończa fotografowanie z ekspozycją wielokrotną bez zapisywania obrazu.

Przestroga

- Podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną można odtwarzać tylko obrazy z wielu ekspozycji.

? Często zadawane pytania

- **W jaki sposób ograniczona jest jakość obrazów?**

Ekspozycje wielokrotne przechwytywane są jako obrazy JPEG [📷]. Nawet jeśli [📷: **Jakość obrazu**] ustawiony jest tylko na RAW, obrazy te będą przechwytywane jako obrazy JPEG [📷].

- **Czy mogę łączyć obrazy zapisane na karcie?**

Opcja [**Zaznacz obraz do eksp. wielokr.**] umożliwia wybór pierwszej pojedynczej ekspozycji z obrazów zapisanych na karcie (📷). Nie możesz łączyć wielu obrazów już zapisanych na karcie.


- **Czy podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną działa automatyczne wyłączanie zasilania?**

Podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną nie działa funkcja automatycznego wyłączania zasilania. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem fotografowania z ekspozycją wielokrotną automatyczne wyłączanie zadziała w czasie ustawionym w opcji [**Autom. wyłącz.**] funkcji [🔋: **Oszcz.energii**], co spowoduje anulowanie fotografowania z ekspozycją wielokrotną.


Umożliwia wykonywanie szybkich serii zdjęć RAW. Przydatne do wyboru najlepszego ujęcia, wykonanego w idealnym momencie, spośród wszystkich ujęć. Zdjęcia uchwycone jako pojedyncze pliki (rolka) z wieloma obrazami.

Możesz wydobyć dowolny obraz z rolki i zapisać go jako oddzielny plik


1. Wybierz : Tryb serii RAW].

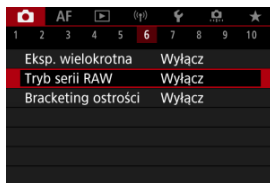

2. Ustaw [Tryb serii RAW].

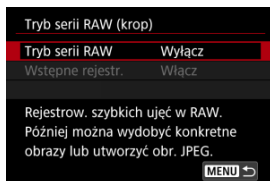


3. Wybierz opcję [Włącz].

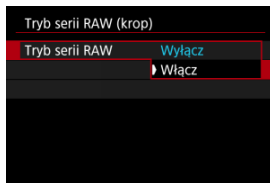


- Po wybraniu **[Włącz]**, podczas fotografowania wyświetlone będzie



4. Wybierz opcję [Wstępne rejestr.].

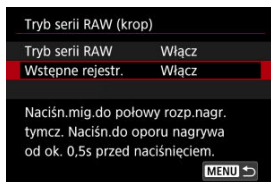

5. Ustaw opcję.

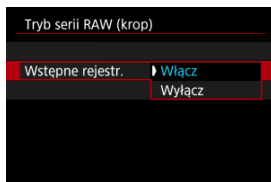

- **[Włącz]:** Fotografowanie zacznie się tuż przed (do około 0,5 sek. przed) naciśnięciem spustu migawki do końca, po tym jak wciśniesz go do połowy. Podczas fotografowania wyświetlone będzie [ON].
- **[Wylłącz]:** Fotografowanie rozpoczyna się w momencie wciśnięcia spustu migawki do końca. Podczas fotografowania wyświetlone będzie [OFF].

6. Wykonaj ujęcie.



- Wskaźnik na ekranie pokaże status bufora. Kolor różni się w zależności od statusu. Wskaźnik jest zielony w trakcie fotografowania, czerwony jeśli nagrywanie nie jest możliwe ze względu na zapelnienie bufora, a w przeciwnym razie jest biały.
- Całkowite naciśnięcie spustu migawki do dołu rozpocznie wykonywanie ciągłych serii do momentu wypełnienie bufora lub zwolnienia spustu.

Przestroga


- Używaj kart o pojemności 4 GB lub większej.
- Obrazy mogą nie być poprawnie fotografowane jeśli akumulator się wyczerpie w trakcie przetwarzania obrazu podczas fotografowania serii RAW na karcie o niskiej prędkości zapisu i przy niskim poziomie naładowania akumulatora.
- Wyświetlacz zatrzymuje się po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
- Drgania aparatu lub poruszenie się obiektu mogą spowodować zniekształcenie obrazu.
- ISO Auto używane jest podczas fotografowania w trybie < **P** >, < **Tv** > lub < **Av** >.
- Czas naświetlania krótszy niż 1/30 sek. nie jest dostępny w trybie < **Tv** >, < **M** > lub < **Fv** >.
- Aparat wykonuje zdjęcia o wielkości około 13,6 megapikseli (4512×3008).
- Obrazy zostaną uchwycone przy użyciu elektronicznej migawki. Maksymalny czas naświetlania wynosi 1/4000 sek. Przed fotografowaniem, rozważ sprawdzenie zaleceń [**Elektroniczna**] ().
- Aby przejrzeć obrazy z rolki na komputerze, wyeksportuj je lub użyj oprogramowania EOS Digital Photo Professional.
- Ustaw [: **Tryb serii RAW**] na [**Wyłącz**] jeśli podłączasz aparat do komputera i użyj oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS). Ustawienie [**Włącz**] uniemożliwi połączenie aparatu z komputerem.
- Maksymalna liczba zdjęć seryjnych może być niższa przy słabym oświetleniu.
- W trybie serii RAW, wartość przysłony zmieni się w przypadku zbliżenia podczas naciśnięcia spustu migawki do połowy lub całkowicie z zamocowanymi obiektywami o zmiennej ogniskowej, które mają zmienną maksymalną przysłonę. Aby utrzymać tę samą ekspozycję w trybie < **M** >, rozważ fotografowanie z użyciem ISO Auto.
- W trybie serii RAW, nawet z obiektywami o zmiennej ogniskowej, które nie mają zmiennej maksymalnej przysłony, ekspozycja może ulec zmianie jeśli dokonasz zbliżenia naciskając spust migawki do połowy lub całkowicie. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon ().
- Może wystąpić opóźnienie przed następnymi ujęciami w serii RAW, w zależności od warunków fotografowania, typu karty pamięci, liczby wykonanych ujęć w serii. Zapisywanie zakończy się szybciej na kartach o wysokiej prędkości zapisu.

Uwaga


- Uchwycone obrazy RAW zapisywane są w pojedynczym pliku (rolce). Pliki te mają rozszerzenie .CR3.
- Ustawienia Stylu obrazów, balansu bieli i Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) skonfigurowane dla pierwszego ujęcia zostaną zastosowane także dla kolejnych.
- Aparat nie wydaje dźwięku podczas fotografowania.
- [: **Tryb serii RAW**] przełącza się na [**Wyłącz**] kiedy przełącznik zasilania ustawiony zostaje na < **OFF** >.

Sekwencja ostrości umożliwia serię zdjęć z odległością ogniskową zmienioną automatycznie po każdym ujęciu. Obrazy te pozwalają stworzyć wyostrzony pojedynczy obraz z głębią ostrości. Utworzenie głębi możliwe jest również za pomocą aplikacji obsługującej utworzenie głębi, takiej jak Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).

1. Wybierz [📷: Bracketing ostrości].

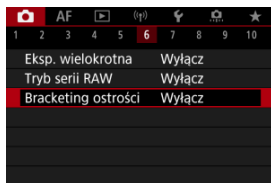

2. Ustaw [Bracketing ostrości].

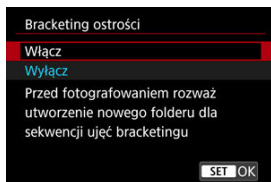

- Wybierz opcję [Włącz].

3. Ustaw [Liczba zdjęć].




- Ustaw liczbę obrazów wykonanych podczas jednej rejestracji zdjęć.
- Możliwe jest ustawienie w zakresie [2]–[999].

4. Ustaw [Przyrost ostrości].




- Określ, o ile chcesz przesunąć fokus. Ta liczba jest automatycznie dostosowywana do wartości przysłony w momencie fotografowania. Większe wartości przysłony zwiększają przesunięcie ostrości i powodują, że bracketing ostrości obejmuje większy zakres w tym samym ustawieniu przyrostu ostrości i liczby zdjęć.
- Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij przycisk <  >.

5. Ustaw [Wygląd. ekspoz.].

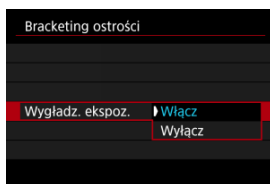


- Możesz zrównoważyć zmiany w jasności obrazu podczas blokady ostrości, dla opcji **[Włącz]**, tak aby aparat dokonał korekty w oparciu o różnicę między wyświetlaną a rzeczywistą wartością przysłony (efektywnej liczby f), różniące się w zależności od pozycji ogniskowej.
- Wybierz **[Wylącz]**, jeśli wolisz nie równoważyć zmian w jasności obrazu przy bracketingu ostrości. Użyj tej opcji do celów innych niż tworzenie głębi zarejestrowanych obrazów w aplikacjach takich jak DPP.

6. Ustaw [Kompozyt głębi].

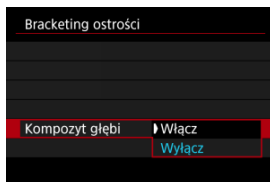

- Wybierz **[Włącz]** dla utworzenia głębi. Zapisane zostaną zarówno zdjęcie z głębią, jak i źródłowe obrazy.
- Wybierz **[Wylącz]**, jeśli wolisz nie tworzyć głębi w aparacie. Zapisane zostaną tylko zarejestrowane obrazy.

7. Ustaw [Przytnij komp.gł.].

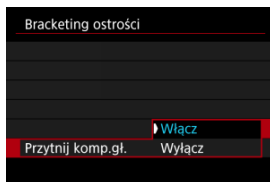

- Wybierz **[Włącz]** do kadrowania przed tworzeniem głębi, aby przygotować obrazy bez wystarczającego kąta widzenia do korekty kompozycji kadrując je do odpowiedniego kąta widzenia.
- Wybierz **[Wyłącz]**, jeśli wolisz nie kadrować tych obrazów. W takim przypadku, obszary bez wystarczającego kąta widzenia pokryte zostaną czarnym konturem na zapisanych obrazach. Obrazy możesz kadrować ręcznie lub dowolnie je edytować.

8. Wykonaj ujęcie.

- Aby zapisać ujęcia w nowym folderze, dotknij **[f]** i wybierz **[OK]**.
- Ustaw ostrość na bliższym końcu preferowanego zakresu ogniskowego, a następnie wciśnij do końca spust migawki, aby zrobić zdjęcie.
- Po rozpoczęciu fotografowania zwolnij spust migawki.
- Aparat wykonuje zdjęcia seryjne, przesuwając ogniskową w nieskończoność.
- Fotografowanie kończy się po określonej liczbie zdjęć lub na drugim końcu zakresu ogniskowego.
- Aby zatrzymać fotografowanie ponownie naciśnij spust migawki do końca.

Przestroga

- Bracketing ostrości jest przeznaczony do robienia zdjęć na statywie.
- Zaleca się fotografowanie z szerszym kątem widzenia. Po utworzeniu głębi możesz przyciąć obraz, jeśli to konieczne.
- Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów obsługujących tę funkcję można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon ([🔗](#)).
- Odpowiednie ustawienia [**Przyrost ostrości**] różnią się w zależności od obiektu. Nieodpowiednie ustawienie [**Przyrost ostrości**] może powodować nierównomierność w złożonych obrazach lub fotografowanie może zająć więcej czasu, ponieważ wykonano więcej zdjęć. Wykonaj zdjęcia próbne, aby wybrać odpowiednie ustawienie [**Przyrost ostrości**].
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest dostępne.
- Fotografowanie w świetle migoczącym może powodować nierównomierne obrazy. W takim przypadku skrócenie czasu naświetlania może dać lepsze wyniki.
- Bracketing ostrości jest niedostępny gdy aparat ustawiony jest na ręczną regulację ostrości ([🔗](#)).
- Anulowanie fotografowania w toku może spowodować problemy z wyświetlaniem na ostatnim obrazie. Unikaj używania ostatniego obrazu podczas łączenia obrazów w programie Digital Photo Professional.
- Maksymalny czas naświetlania dla fotografowania z bracketingiem ostrości wynosi 1/8000 sek.
- Tworzenie głębi zostaje anulowane, jeśli otworzysz pokrywę gniazda karty/komorę akumulatora lub jeśli pozostała pojemność akumulatora będzie zbyt niska. Po anulowaniu, obrazy te nie zostaną zapisane.
- Tworzenie głębi może się nie udać w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub obrazów, które ogólnie są jednolite i niezróżnicowane tonalnie.
- Podczas wykonywania kilku ujęć, rozpocznij od regulacji ostrości z bliska, następnie stopniowo się oddalając.
- Zbyt duży dystans podczas przesuwania pozycji ogniskowej między ujęciami w serii może spowodować nierówności w zdjęciach z utworzoną głębią lub uniemożliwić kompozycję.
- Tworzenie głębi przeznaczone jest dla obiektów w bezruchu. Z tego powodu, fotografowanie obiektów w ruchu może uniemożliwić efektywną kompozycję.
- Tworzenie głębi na obrazach z wieloma obiektami może się nie udać, jeśli np. na zdjęciach znajdują się obiekty oddalone od siebie.
- Aby anulować tworzenie głębi w toku, naciśnij przycisk < INFO >. Anulowanie kasuje kompozycję, jednak zachowuje wszystkie obrazy źródłowe.
- W tworzeniu głębi, aparat wybiera i łączy optymalne obrazy z ujęć. Nie wszystkie ujęcia zostaną wybrane do stworzenia kompozycji.



Uwaga

- Korzystając ze statywu, zaleca się korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego (w sprzedaży osobno, ) lub bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (w sprzedaży osobno, ) .
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem fotografowania ustaw wartość przysłony w zakresie $f/5.6-11$.
- Wyraźne szczegóły takie jak czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO są określone na podstawie warunków pierwszego ujęcia.
-  **Bracketing ostrości** przełącza się na **[Wylącz]** kiedy przełącznik zasilania ustawiony zostaje na **< OFF >**.

Ustawienie jakości obrazu z głębią i zapisanie obrazów

		Obrazy źródłowe*1	Obraz z głębią
Jakość obrazu	Wyłącznie RAW (CRAW)	RAW	JPEG/HEIF*2
	Wyłącznie JPEG/HEIF*3	JPEG/HEIF	JPEG/HEIF
	RAW (CRAW) + JPEG/HEIF*3	RAW (CRAW) + JPEG/HEIF	JPEG/HEIF

* 1 Wiele zarejestrowanych obrazów

* 2 Jakość obrazów z głębią jest  przy ustawieniu na **RAW (CRAW)**.

* 3 Jakość obrazu     jest niedostępna. Ustawienia są dostosowywane tak, aby uzyskany obraz był  dla     lub  dla   .




Uwaga

- Obrazy z głębią są zapisywane jako obrazy JPEG lub HEIF. Nie są tworzone obrazy RAW.


Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym

Za pomocą samowyzwalacza interwałowego można ustawić interwał fotografowania i liczbę zdjęć, aby aparat wykonywał pojedyncze zdjęcia z ustawionym interwałem, aż do osiągnięcia zadanej liczby zdjęć.

1. Wybierz [📷: Timer interwałowy].

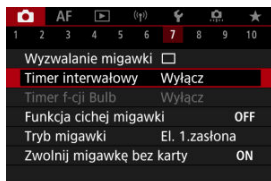

2. Wybierz opcję [Włącz].

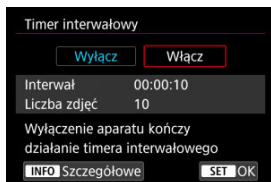


- Wybierz opcję [Włącz], a następnie naciśnij przycisk <INFO>.

3. Ustaw interwał fotografowania i liczbę zdjęć.



- Wybierz opcję, którą chcesz ustawić (godziny : minuty : sekundy / liczba zdjęć).
- Naciśnij przycisk <  >, aby wyświetlić obraz .
- Ustaw wartość, a następnie naciśnij przycisk <  >. (Spowoduje to przywrócenie symbolu .
- **Interwał**
Możliwe jest ustawienie w zakresie [00:00:01]–[99:59:59].
- **Liczba zdjęć**
Możliwe jest ustawienie w zakresie [01]–[99]. Aby zatrzymać samowyzwalacz interwałowy na czas nieokreślony, aż go zatrzymasz, ustaw [00].

4. Wybierz opcję [OK].

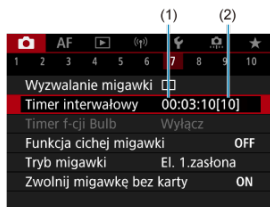

- Ustawienia samowyzwalacza interwałowego będą wyświetlane ekranie menu.
(1) Interwał
(2) Liczba zdjęć

5. Zrób zdjęcie.

- Pierwsze zdjęcie zostaje wykonane i fotografowanie odbywa się dalej zgodnie z ustawieniami samowyzwalacza interwałowego.
- W trakcie fotografowania z samowyzwalaczem interwałowym [**TIMER**] będzie migać.
- Po wykonaniu ustawionej liczby zdjęć fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym zostanie zatrzymane i automatycznie anulowane.



Uwaga

- Zalecane jest używanie statywu.
- Zaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych.
- Po rozpoczęciu fotografowania z samowyzwalaczem interwałowym nadal można nacisnąć spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie jak zwykle. Zwróć uwagę, że aparat przygotowuje się do wykonania następnego interwału za około 5 sek. z góry, co tymczasowo uniemożliwi operacje, takie jak dostosowywanie ustawień fotografowania, uzyskiwanie dostępu do menu i odtwarzanie zdjęć.
- Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia samowyzwalacza interwałowego nie jest możliwe ponieważ aparat wykonuje lub przetwarza zdjęcia, zostanie ono pominięte. Z tego powodu zostanie zrobionych mniej zdjęć niż określono.
- Nawet w czasie działania samowyzwalacza interwałowego automatyczne wyłączenie jest aktywowane po ok. 8 s bezczynności, o ile dla opcji [Autom. wyłącz.] w [🔧: Oszcz.energii] nie wybrano ustawienia [Wyłącz].
- Można połączyć z sekwencją naświetlania, sekwencją balansu bieli, ekspozycją wielokrotną i trybem HDR.
- Aby zatrzymać fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym, wybierz [Wyłącz] albo ustaw przełącznik zasilania w pozycji < OFF >.

Przestroga


- Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
- W trybie regulacji ostrości < AF > aparat nie będzie wykonywał zdjęć dopóki obiekty nie zostaną wyostrzone. Rozważ ustawienie trybu na ręczną regulację ostrości i ręczne regulowanie ostrości przed fotografowaniem.
- Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów do gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno).
- W przypadku długich czasów ekspozycji lub czasu naświetlania dłuższego niż interwał fotografowania aparat nie może wykonywać zdjęć z ustawionym interwałem. Z tego powodu zostanie zrobionych mniej zdjęć niż określono. Ponadto liczba zdjęć może się zmniejszyć, jeśli wartości czasu naświetlania i interwału fotografowania są prawie takie same.
- Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre zdjęcia mogą nie zostać wykonane z wyznaczonymi odstępami czasu.
- W przypadku korzystania z lampy błyskowej podczas fotografowania z samowyzwalaczem interwałowym należy ustawić dłuższy interwał między kolejnymi zdjęciami niż czas ładowania lampy błyskowej. Zbyt krótkie przerwy mogą uniemożliwić uruchomienie lampy błyskowej.
- Zbyt krótkie przerwy mogą uniemożliwić fotografowanie lub automatyczne ustawianie ostrości.
- Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym jest anulowane i zresetowane do ustawienia **[Wylłącz]** w przypadku wykonania jednej z następujących czynności: ustawienie przełącznika zasilania w pozycji < OFF >, ustawienie trybu fotografowania na < B > / <  > / <  > / <  >, a także użycie programu EOS Utility (oprogramowanie EOS).
- Po rozpoczęciu fotografowania z samowyzwalaczem interwałowym nie można używać funkcji [Fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem](#) ani funkcji fotografowania ze zdalnym wyzwaniem z użyciem zewnętrznej lampy Speedlite.

Wyłącza dźwięki zwolnienia migawki, dźwięki towarzyszące wykonaniu operacji oraz wyzwalanie i wyświetlanie lampy błyskowej i innych źródeł światła. Używane są następujące ustawienia i nie można ich zmienić.


- Tryb migawki: **[Elektroniczna]**
- Sygnał „bip”: **[Wyłącz]**
- Redukcja szumów dla długich czasów naświetlania: **[Wyłącz]**
- Wyzwalanie błysku: **[Wyłącz]**
- Oświetlenie wspomagające AF: **[Wyłącz]**

Korzystając z obiektywów z zaprogramowanymi ustawieniami ostrzenia, rozważ wyłączenie sygnału „bip” ostrzenia, domyślnie włączonego.

1. Wybierz [📷: Funkcja cichej migawki].

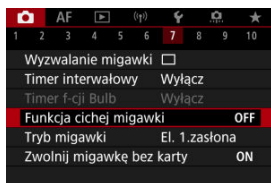


2. Wybierz opcję [Wł.].

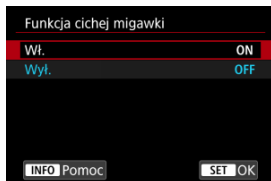


Użytkownik może wybrać metodę zwolnienia migawki.

1. Wybierz [📷: Tryb migawki].

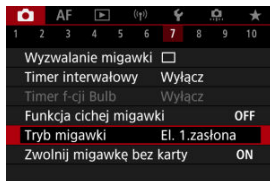

2. Wybierz opcję.

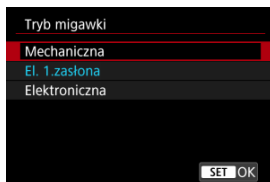

● Mechaniczna

Fotografowanie aktywuje migawkę mechaniczną. Ustawienie zalecane w przypadku fotografowania z szeroko otwartą przysłoną jasnego obiektywu.

● El. 1.zasłona

W niektórych warunkach fotografowania rozmycie wynikające z drgania aparatu można zredukować w większym stopniu niż z użyciem mechanicznej migawki. Czas naświetlania przy synchronizacji z lampą można ustawić na wyższy niż z mechaniczną migawką.

● Elektroniczna

Pozwala ograniczyć dźwięki i wibracje związane z działaniem migawki w porównaniu z migawką mechaniczną lub elektronicznej migawki z 1 zasłoną.

Ustawienie zalecane w przypadku fotografowania z szeroko otwartą przysłoną jasnego obiektywu.

Maksymalny czas naświetlania można ustawić na wyższy niż dla mechanicznej migawki lub elektronicznej migawki z 1 zasłoną.

- Wokół ekranu wyświetlona zostanie biała ramka, gdy [: **Wyzwalanie migawki**] jest ustawiony na [] lub [].
- Działaniu migawki towarzyszą sygnały dźwiękowe „bip”. Możesz je wyłączyć w [: **Sygnal "bip"**].

Przestroga

- W zależności od warunków fotografowania niewyostrzone obszary obrazu mogą być niekompletne przy fotografowaniu z prawie maksymalną wartością przysłony przy krótkich czasach naświetlania. Jeśli nie podoba ci się wygląd niewyostrzonych obszarów obrazu, następujące fotografowanie może dać lepsze rezultaty.
 - Fotografowanie z opcją inną niż [El. 1.zasłona].
 - Niższe czasy naświetlania.
 - Zwiększenie wartości przysłony.
- Ustawienie : **Funkcja cichej migawki** na [Wi.] ustawia tryb migawki na [Elektroniczna].
- Powiększanie podczas wykonywania serii zdjęć może spowodować zmiany w ekspozycji nawet w przypadku tej samej wartości przysłony. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon ().
- W zależności od używanego obiektywu, rozważ fotografowanie z [El. 1.zasłona] lub [Elektroniczna], aby zapewnić efektywną stabilizację obrazu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi obiektywu.

Ogólne zalecenia dla ustawienia [El. 1.zasłona]

- Rozmycie wynikające z wibracji aparatu może wystąpić z większym prawdopodobieństwem z  niż z  lub .


Ogólne zalecenia dla ustawienia [Elektroniczna]

- Szybkość serii zdjęć może być wolniejsza w zależności od warunków fotografowania.
- Obraz szybkich obiektów w ruchu może być zniekształcony.
- Zdjęciom może brakować odpowiedniej ekspozycji jeśli wartość przysłony zmienia się w fotografowaniu < **P** > (Programowa AE), < **Tv** > (Preselekcja migawki AE) lub < **Fv** > (Elastyczna preselekcja AE).
- W przypadku niektórych obiektywów i niektórych warunków fotografowania regulacja ostrości obiektywu i regulacja przysłony mogą być słyszalne.
- Jasne pasy mogą zostać wyświetlone, a na zarejestrowanych obrazach mogą się pojawić jasne i ciemne pasy, jeśli fotografowanie odbywa się z wykorzystaniem migawki elektronicznej w trakcie wyzwalania błysku przez inne aparaty lub w świetle jarzeniowym, lub też przy źródłach migającego światła.
- Pasy mogą pojawić się w wizjerze lub na ekranie w przypadku fotografowania przy źródłach migającego światła.
- Maksymalny czas naświetlania wynosi 1/4000 sek. w trybie wyzwalania migawki .

Zwolnienie migawki bez karty

Użytkownik może ustawić opcję nierobienia zdjęć, jeśli w aparacie nie ma karty. Ustawieniem domyślnym jest **[Włącz]**.

1. Wybierz [📷: Zwolnij migawkę bez karty].

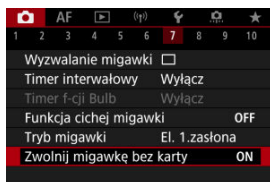


2. Wybierz opcję [Wylłącz].


Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) (tryb IS)

Stabilizacja obrazu obiektywu ogranicza drgania aparatu podczas robienia zdjęć. Aby aktywować IS obiektywu podczas korzystania z obiektywów IS bez przełącznika IS, ustaw [Tryb IS] na [Wi.] w następujący sposób. Zwróć uwagę, że ustawienie [Tryb IS] nie jest wyświetlane gdy używane są obiektywy IS, które mają przełącznik IS. W takim przypadku, ustawienie przełącznika IS obiektywu <ON> aktywuje stabilizację przez obiektyw.

1. Wybierz [Tryb IS (Stabilizator obrazu)].

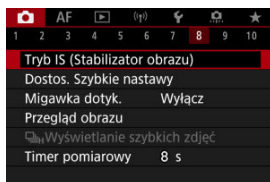

2. Wybierz opcję [Tryb IS].

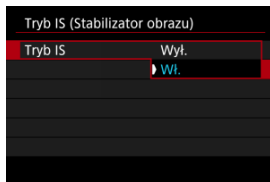

- [Wył.]
Wyłącza stabilizację obrazu.
- [Wi.]
Drgania aparatu zostaną skorygowane.

! Przewaga

- W niektórych przypadkach, dla pewnych obiektywów stabilizacja ta może nie być wystarczająca.




Uwaga

- Szczegółowe informacje dotyczące stabilizacji obrazu dla nagrywania filmu znajdują się w [Cyfrowa stabilizacja filmu](#).


- ☒ [Resetowanie dostosowanego ekranu szybkich nastaw lub kasowanie wszystkich pozycji](#)

Elementy szybkich nastaw i ich układ można dopasować.

1. Wybierz [: Dostos. Szybkie nastawy].

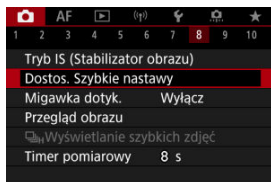

2. Wybierz opcję [Edytuj układ].

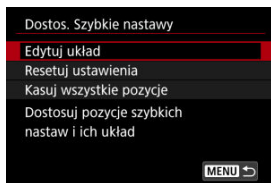

3. Zaznacz obiekty do usunięcia.



- Obróć pokrętko <  > lub skorzystaj z <  >, aby wybrać pozycję, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Elementy pokazane na ekranie szybkich nastaw oznaczone są znacznikiem wyboru. Elementy bez znacznika wyboru zostaną usunięte.

4. Zaznacz obiekty do dodania.



- Obróć pokrętko <  > lub skorzystaj z <  >, aby wybrać pozycję, którą chcesz dodać, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Aby zmienić układ, naciśnij przycisk < INFO >.

5. Zmień układ.




- Użyj pokrętki <  >, aby wybrać element do przesunięcia, a następnie naciśnij przycisk <  >.




- Użyj pokrętki <  > aby przesunąć element, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Naciśnij przycisk < MENU >, aby zakończyć.

6. Wybierz opcję [Zapisz i zakończ].

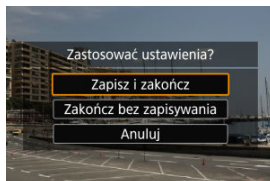


7. Przyjrzyj się ekranowi.

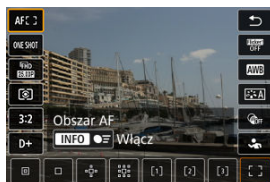

- Naciśnij przycisk <  >, aby sprawdzić ekran po zastosowaniu ustawień.

Resetowanie dostosowanego ekranu szybkich nastaw lub kasowanie wszystkich pozycji

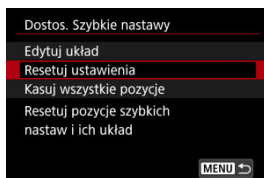


- Wybierz [**Resetuj ustawienia**], aby przywrócić domyślne elementy ekranu szybkich nastaw i domyślny układ.
- Wybierz [**Kasuj wszystkie pozycje**] aby usunąć wszystkie elementy z układu, aby ekran szybkich nastaw nie był wyświetlony gdy naciśnięty jest przycisk <  >.

Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej


Przez dotknięcie ekranu można ustawić ostrość i automatycznie zrobić zdjęcie.

1. Włącz migawkę dotykową.

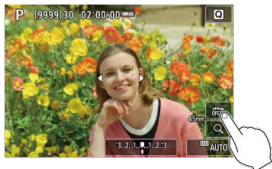

- Dotknij ikony [📷⚡] na ekranie.
- Każde dotknięcie ikony powoduje przełączanie między opcjami [📷⚡] i [📷].
- [📷⚡] (Migawka dotykowa: Włącz)
Aparat ustawi ostrość na miejsce, który dotkniesz, a następnie zostanie wykonane zdjęcie.
- [📷] (Migawka dotykowa: Wyłącz)
Można dotknąć miejsca, na którym ma zostać ustawiona ostrość. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.

2. Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.

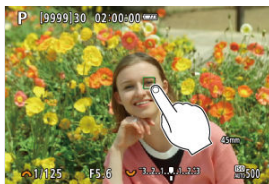

- Dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
- W miejscu dotknięcia aparat ustawia ostrość (AF dotykowy) korzystając z wybranej [Obszar AF](#).
- W przypadku ustawienia [Cz] po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na zielony i automatycznie zostanie zrobione zdjęcie.
- Jeśli nie uda się uzyskać ostrości, punkt AF zmienia kolor na pomarańczowy i nie będzie można zrobić zdjęcia. Ponownie dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.

! Przestroga

- Aparat wykonuje zdjęcia w trybie pojedynczego zdjęcia niezależnie od ustawienia trybu wyzwalania migawki ([Cz], [CzH] lub [CzH]).
- Naciśnięcie ekranu powoduje ustawienie ostrości z zastosowaniem opcji [One-Shot AF], nawet jeśli [AF: Działanie AF] ustawiono na [Servo AF].
- Dotknięcie ekranu w widoku powiększonym nie spowoduje ustawienia ostrości ani wykonania zdjęcia.
- Fotografując przez dotknięcie z [Czas kontroli] w [Cz: Przegląd obrazu] ustawionym na [bez limitu], możesz wykonać kolejne zdjęcie przez naciśnięcie do połowy spustu migawki lub dotknięcie [Cz].

Uwaga

- Aby wykonać zdjęcie z ekspozycją w trybie Bulb, dotknij ekranu dwukrotnie. Dotknij raz aby uruchomić ekspozycję, po czym naciśnij go ponownie, aby ją zatrzymać. Należy uważać, aby nie poruszyć aparatu podczas dotykania ekranu.

Kontrolne wyświetlanie


☒ [Czas kontroli](#)

☒ [Ekran wizjera](#)


Czas kontroli

Jeśli obraz ma być wyświetlany po wykonaniu zdjęcia należy wybrać **[bez limitu]**, a jeśli nie ma być wyświetlany, należy wybrać **[Wył.]**.

1. Wybierz : Przegląd obrazu].

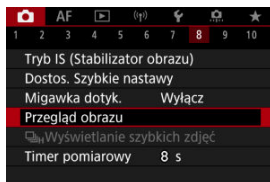

2. Wybierz opcję [Czas kontroli].

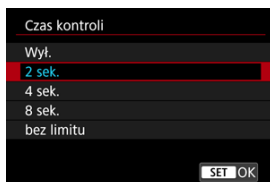

3. Wybierz opcję czasu.




Uwaga

- Jeśli wybrano **[bez limitu]**, obrazy są wyświetlane tak długo, jak czas ustawiony dla opcji **[Ekran wyłączony]** w funkcji [🔧: **Oszcz.energii**].


Ekran wizjera

Ustaw **[Włącz]** aby wyświetlać zdjęcia na ekranie wizjera bezpośrednio po ich wykonaniu.

1. Wybierz **[📷: Przegląd obrazu]**.

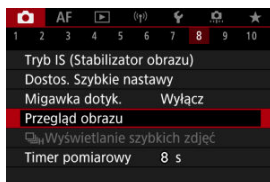

2. Wybierz opcję **[Ekran wizjera]**.

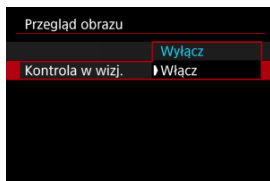

3. Wybierz opcję.




Uwaga


- Ustawienia **[Ekran wizjera]** są aplikowane gdy **[Czas kontroli]** ustawiony jest na opcję inną niż **[Wyl.]**.

Szybkie wyświetlanie, które przełącza się między każdym ujęciem i widok live image są dostępne przy fotografowaniu w trybie wyzwalania migawki [H] (szybka seria zdjęć) i tryb migawki jest inny niż migawka elektroniczna.

1. Wybierz pozycję [H]: H Wyświetlanie szybkich zdjęć].

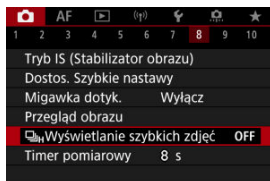

2. Wybierz opcję.

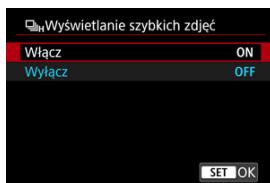

- Wybierz pozycję [**Włącz**] dla wyświetlacza, który przełącza się pomiędzy każdym zdjęciem i obrazem live.


Przestroga

- Obrazy mogą falować lub migać podczas wyświetlania obrazu z dużą szybkością. Ma to miejsce częściej przy krótkich czasach naświetlania. Nie ma to jednak wpływu na wyniki fotografowania.
- Szybkie wyświetlanie nie jest dostępne dla czasu naświetlania dłuższego niż 1/30 s, wartości przysłony wyższych niż $f/11$, warunki, które utrudniają stosowanie autofokusa, fotografowanie z lampą błyskową lub dodatkowe wysokie czułości ISO. Może ono również zostać zatrzymane podczas fotografowania.
- Wyświetlanie z dużą szybkością nie jest dostępne w następujących przypadkach.
 - Funkcja : **Asyst.wid.sym.OVF** ustawiona na wartość **[Wi.]**
 - Gdy : **Symulacja wyświetlania** ustawiono na **[Wyłącz]** lub **[Ekspoz. tylko podczas  DOF]**

Użytkownik może wybrać czas działania timera pomiarowego (który określa czas trwania wyświetlania wartości ekspozycji/blokady AE) po jego aktywacji takim działaniem, jak naciśnięcie spustu migawki do połowy.


1. Wybierz : Timer pomiarowy].

2. Wybierz opcję czasu.

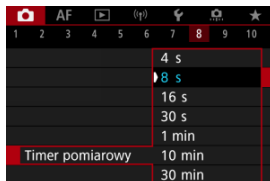


W symulacji wyświetlania, wyświetlona jasność obrazu i głębia ostrości dokładnie odpowiada rzeczywistej jasności (ekspozycji) zdjęć.

1. Wybierz [📷: Symulacja wyświetlania].

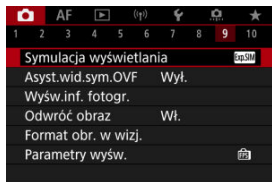

2. Wybierz opcję.

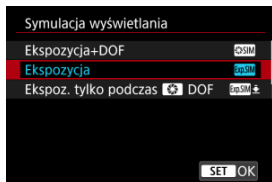

● Ekspozycja+DOF (ExpSIM)

Wyświetlona jasność obrazu i głębia ostrości dokładnie odpowiada rzeczywistej jasności (ekspozycji) zdjęć. Ustawienie korekty ekspozycji spowoduje odpowiednią zmianę jasności obrazu. Podobnie zmiany wartości przysłony zmienią głębnię ostrości.

● Ekspozycja (ExpSIM)

Wyświetlona jasność obrazu dokładnie odpowiada rzeczywistej jasności (ekspozycji) zdjęć. Ustawienie korekty ekspozycji spowoduje odpowiednią zmianę jasności obrazu.

● Ekspoz. tylko podczas [DOF icon] DOF (ExpSIM)

Normalnie obraz jest wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić jego przeglądanie. Tylko jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk podglądu głębia ostrości jasność obrazu będzie odzwierciedlać rzeczywistą jasność (ekspozycję) zdjęcia oraz możliwe będzie sprawdzenie głębia ostrości.

● Wyłącz (OFF)

Obraz jest wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić jego przeglądanie. Nawet po ustawieniu korekty ekspozycji obraz wyświetlany będzie ze standardową jasnością.

Przestroga

Uwagi dotyczące [Ekspozycja+DOF]


- Wyświetlacz może migotać przy niektórych czasach naświetlania.
- W przypadku obiektywów EF, ustawienie to może zwiększyć opóźnienie zwolnienia migawki.
- Głębina ostrości pokazana jest wyłącznie jako wskazówka. Dla dokładniejszego wskazania głębi ostrości, naciśnij przycisk podglądu głębi ostrości.
- W przypadku niektórych obiektywów [Ekspozycja+DOF] jest niedostępna.
-  SIM miga jeśli nie można przeprowadzić symulacji głębi ostrości lub jeśli symulacja czegokolwiek jest niemożliwa.
-  SIM jest przyciemniona jeśli symulacja głębi ostrości zostaje zatrzymana lub jeśli obie symulacje zatrzymują się.

Uwagi dotyczące [Wyłącz]


- W niektórych trybach wyzwalania migawki, w trakcie serii zdjęć mogą zostać wyświetlone symulowane obrazy.

Podczas robienia zdjęć dostępne jest naturalnie wyglądające wyświetlanie wizjera i ekranu, odwzorowanie widoku z wizjera optycznego. Zwróć uwagę, że obrazy wyświetlone przy tej funkcji ustawionej na [Wł.] mogą różnić się od rzeczywistych wyników fotografowania.

1. Wybierz [📷: Asyst.wid.sym.OVF].

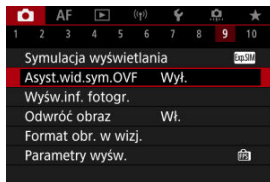

2. Wybierz opcję.

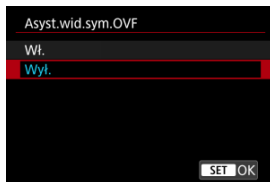

Przestroga

- Ustawienie tej funkcji na **[Wi.]** ustawia : **Symulacja wyświetlania** na **[Wyłącz]**.
- Symulacja wizjera optycznego wykorzystywana jest do wyświetlania gdy funkcja ta ustawiona jest na **[Wi.]** w trybie fotografowania HDR.
- Wyświetlania filtru twórczego używane jest podczas fotografowania z filtrami twórczymi, nawet jeśli ta funkcja ustawiona jest na **[Wi.]**.
- Jasność obrazu przed i po użyciu trybu One-Shot AF może się zmienić z większym prawdopodobieństwem z ustawieniem **[Wi.]** niż z ustawieniem **[Wyt.]**.
- Symulacja wizjera optycznego nie jest używana w trakcie wyświetlania na zewnętrznych monitorach, w tym wyświetlania zarówno na zewnętrznym monitorze i ekranie aparatu.
- W zależności od ekranów konfiguracji, symulacja wizjera optycznego może nie zostać użyta do wyświetlania.
- Wyświetlony widok może w niektórych przypadkach nie odzwierciedlać wizjera optycznego.
- Wygląd wyświetlonego widoku może zmieniać się w trakcie serii zdjęć, przy różnych kombinacjach trybu wyzwalania migawki i samej migawki.

Uwaga

- Niedostępne dla ekspozycji wielokrotnej lub w trybie serii RAW.

Ekran informacji o obrazie

☒ [Dostosowywanie informacji na ekranie](#)

☒ [Dostosowywanie informacji w wizjerze](#)

☒ [Pionowy ekran wizjera](#)

☒ [Siatka](#)

☒ [Histogram](#)


☒ [Wyświetlanie danych obiektywu](#)

☒ [Kasowanie nastaw](#)


Można dostosować szczegóły i ekrany informacji wyświetlane na ekranie lub w wizjerze podczas fotografowania.

Dostosowywanie informacji na ekranie

1. Wybierz [📷]: Wyśw.inf. fotogr.].

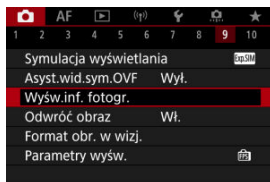

2. Wybierz opcję [Ust.inf.na ekranie].

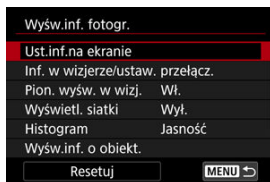

3. Wybierz ekrany.




- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać ekrany informacyjne, które mają zostać wyświetlone na wyświetlaczu aparatu.
- Jeżeli nie chcesz, aby dane informacje były wyświetlane, naciśnij przycisk <  >, aby usunąć znacznik wyboru [✓].
- Aby dokonać edycji ekranu, naciśnij przycisk < INFO >.

4. Dokonaj edycji ekranu.




- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać opcje, które mają się znaleźć na ekranie informacyjnym.
- Jeżeli nie chcesz, aby dane elementy były wyświetlane, naciśnij przycisk <  >, aby usunąć znacznik wyboru [✓].
- Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.

1. Wybierz [📷: Wyśw.inf. fotogr.].

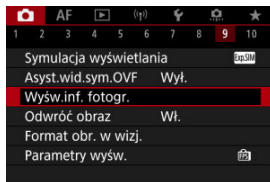

2. Wybierz opcję [Inf. w wizjerze/ustaw. przełącz.].

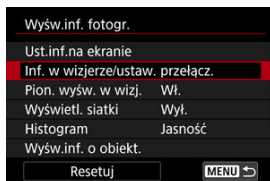

3. Wybierz ekrany.



- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać ekrany informacyjne, które mają zostać wyświetlone na wyświetlaczu aparatu.
- Jeżeli nie chcesz, aby dane informacje były wyświetlane, naciśnij przycisk <  >, aby usunąć znacznik wyboru [✓].
- Aby dokonać edycji ekranu, naciśnij przycisk < INFO >.

4. Dokonaj edycji ekranu.




- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać opcje, które mają się znaleźć na ekranie informacyjnym.
- Jeżeli nie chcesz, aby dane elementy były wyświetlane, naciśnij przycisk <  >, aby usunąć znacznik wyboru [✓].
- Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.


Pionowy ekran wizjera

Możesz wybrać sposób wyświetlania informacji w wizjerze podczas robienia zdjęć w pionie.


1. Wybierz [📷: Wyśw.inf. fotogr.].

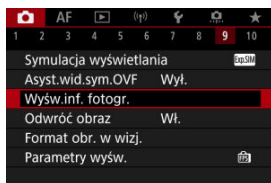

2. Wybierz opcję [Pion. wyśw. w wizj.].

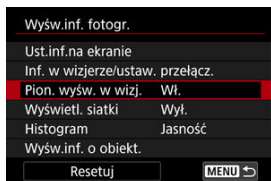

3. Wybierz opcję.

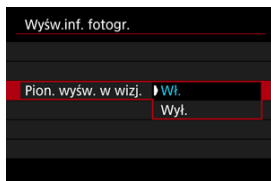

● **Wł.**


Informacje są automatycznie obracane, co ułatwia czytanie.

● **Wył.**


Informacje nie są automatycznie obracane.

Siatka może być wyświetlana na ekranie i w wizjerze.


1. Wybierz [📷: Wyśw.inf. fotogr.].

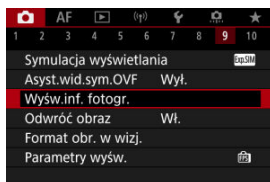

2. Wybierz opcję [Wyświetl. siatki].

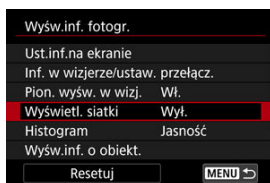


3. Wybierz opcję.

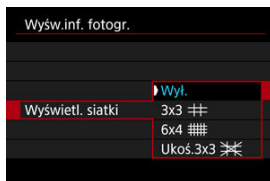


Opcja ta pozwala wybrać treść i rozmiar wyświetlanego histogramu.


1. Wybierz [📷: Wyśw.inf. fotogr.].

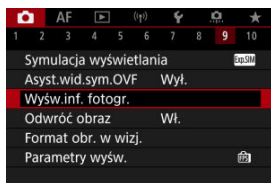

2. Wybierz opcję [Histogram].

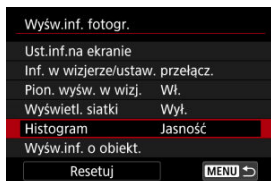

3. Wybierz opcję.

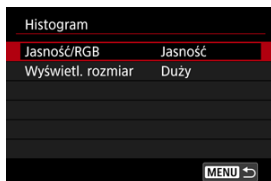


- Wybierz treść ([**Jasność**] lub [**RGB**]) oraz rozmiar wyświetlania ([**Duży**] lub [**Mały**]).


Wyświetlanie danych obiektywu

Możesz wyświetlić informacje o używanym obiektywie.


1. Wybierz [📷: Wyśw.inf. fotogr.].

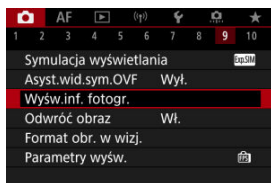

2. Wybierz opcję [Wyśw.inf. o obiekt.].

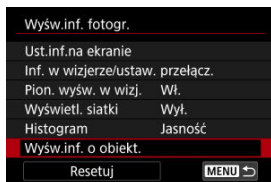

3. Wybierz opcję.

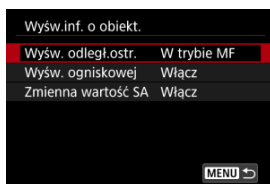

- **Wyśw. odległ.ostr.**

Podczas korzystania z obiektywów RF można wyświetlić odległość ustawiania ostrości. W widoku odległości ustawiania ostrości można wybrać czas i jednostkę miary.

- **Wyśw. ogniskowej**


Możesz wyświetlić informacje o ogniskowej w używanym obiektywie.

- **Zmienna wartość SA**


Możesz wyświetlić stopień ustawionej korekcji podczas korzystania z obiektywów ze sterowaniem aberracji sferycznej.

* SA: aberracja sferyczna


1. Wybierz [📷: Wyśw.inf. fotogr.].

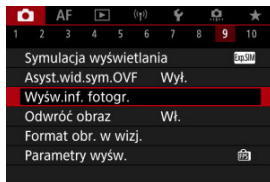

2. Wybierz opcję [Resetuj].

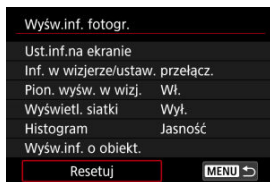


3. Wybierz opcję [OK].

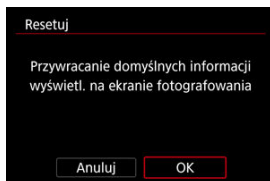


Odwrócone wyświetlanie

Podczas fotografowania z ekranem obróconym w kierunku obiektu (w kierunku przodu aparatu) można wyświetlić odbicie lustrzane.

1. Wybierz [📷: Odwróć obraz].

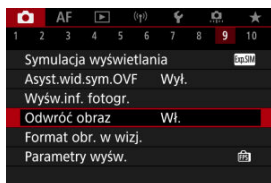

2. Wybierz opcję [Wł.].

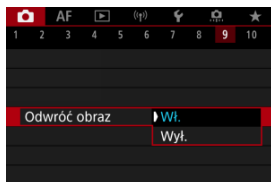


- Wybierz [Wł.], jeżeli wolisz nie odwracać wyświetlacza gdy ekran jest skierowany ku obiektowi.

Format wyświetlania wizjera

Możesz wybrać sposób prezentacji informacji w wizjerze.

1. Wybierz [📷]: Format obr. w wizj.].

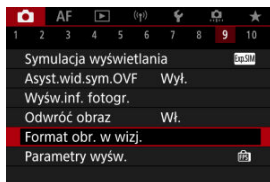


2. Wybierz opcję.




Parametry wyświetlania

Można wybrać parametr wyświetlania zdjęć, który ma stanowić priorytet dla informacji wyświetlanych na ekranie fotografowania.


1. Wybierz [📷: Parametry wyświetl.].

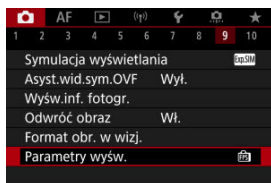

2. Wybierz opcję.

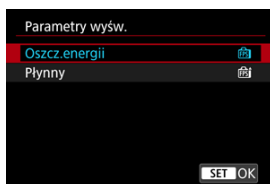

Po wybraniu [Płynny]

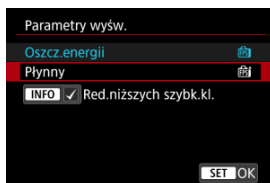

- Naciskając przycisk < INFO > celem dodania znacznika wyboru, możesz uwzględnić zaciemnione miejsca w scenariuszach dla tłumienia wyświetlania niższych prędkości nagrywania.
- Wyświetlanie wysokiej prędkości nagrywania (119,88 kl./s) opcji [Płynny] używane jest do stanu czuwania fotografowania w fotografowaniu z wizjerem.

! Przewaga

- Niektóre warunki fotografowania i obsługi aparatu mogą blokować opcję smooth, wyświetlanie wysokiej prędkości nagrywania, nawet jeśli ustawiono na [Płynny].
- Fotografowanie w słabym świetle z opcją [Red.niższych szybk.kl.] ustawioną w informacjach widocznych na ekranie fotografowania może w następujący sposób wpłynąć na wydajność.
 - Szybsze zużycie akumulatora
 - Mniejsza liczba możliwych do wykonania zdjęć
 - Niższa jasność podczas wyświetlania obrazu
 - Trudność w ustawieniu autofokusu
 - Niższa precyzja pomiaru
 - Gorsza precyzja wykrywania migotania
 - Gorsza precyzja wykrywania obiektów

 [Ekran informacji](#)

 [Ogólne zalecenia dotyczące fotografowania](#)

Ekran informacji

Szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w przypadku fotografowania można znaleźć na stronie [Ekran informacji](#).



Uwaga

- Biały widok ikony **[Exp.SIM]** wskazuje, że wykonywane zdjęcia będą tak jasne, jak wyświetlony obraz.
- Migająca ikona **[Exp.SIM]** oznacza, że podgląd kadru w trybie jest wyświetlany z zastosowaniem jasności innej niż rzeczywisty wynik fotografowania, ponieważ oświetlenie jest zbyt słabe lub zbyt silne. Mimo to zarejestrowany obraz będzie odzwierciedlał ustawienie ekspozycji. Należy pamiętać, że zakłócenia mogą być bardziej zauważalne niż na zarejestrowanym obrazie.
- Symulacji wyświetlania nie można przeprowadzić przy pewnych ustawieniach fotografowania. Ikona **[Exp.SIM]** i histogram będą wyświetlone w kolorze szarym. Obraz wyświetlony zostanie na ekranie w standardowej jasności. Histogram może nie być prawidłowo wyświetlany w warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia.
- Histogram jest dostępny gdy : **Symulacja wyświetlania** ustawiono na opcję inną niż **[Wyłącz]** ().

Przestroga

- Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.

Jakość obrazu

- W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być widoczne zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
- Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować zakłócenia i zniekształcenia kolorów obrazu.
- Częste fotografowanie przez dłuższy czas może spowodować wzrost temperatury wewnętrznej aparatu i wpłynąć na jakość obrazu. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
- W przypadku fotografowania z długą ekspozycją, gdy temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość obrazu może ulec pogorszeniu. W takiej sytuacji należy przerwać fotografowanie i odczekać kilka minut przed wznowieniem fotografowania.

Biała ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze wewnętrznej

- Biała ikona  wskazuje wysoką temperaturę wewnętrzną aparatu spowodowaną długim czasem fotografowania lub korzystanie z aparatu w otoczeniach o wysokiej temperaturze.
- Biała ikona  sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa. W takiej sytuacji należy zatrzymać fotografowanie i odczekać na obniżenie temperatury aparatu.
- Gdy zostanie wyświetlona biała ikona , zalecane jest fotografowanie z niską czułością ISO zamiast wysokiej.
- Długotrwałe fotografowanie w wysokiej temperaturze spowoduje wcześniejsze pojawienie się białej ikony . Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
- Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć wykonanych przy wysokiej czułości ISO lub z długą ekspozycją może być niższa nawet przed wyświetleniem białej ikony .

Wskaźnik przegrzania aparatu

- Wskaźnik temperatury  pojawia się, gdy aparat zaczyna się nagrzewać. Szczegółowe informacje na temat znaczenia wskaźników wyświetlanych na aparacie można znaleźć w sekcji [Wyświetlanie wskaźnika ostrzegawczego podczas fotografowania lub nagrywania](#).

Wyniki fotografowania

- W widoku powiększonym czas naświetlania i wartość przysłony są wyświetlane w kolorze pomarańczowym. W przypadku wykonania zdjęcia w trybie widoku powiększonego uzyskana ekspozycja może być inna niż oczekiwana. Przed zrobieniem zdjęcia należy wrócić do widoku standardowego.

- Nawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz będzie rejestrowany z uwzględnieniem obszaru obrazu w widoku standardowym.

Obrazy i wyświetlanie

- W warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia wyświetlany obraz może nie odzwierciedlać jasności zarejestrowanego obrazu.
- W obrazach mogą pojawić się zakłócenia w warunkach niedostatecznego oświetlenia (nawet przy niskich czułościach ISO), ale w zdjęciach zakłócenia te nie będą tak widoczne z powodu różnicy jakości obrazu pomiędzy wyświetlonymi a zarejestrowanymi obrazami.
- Ekran może migotać, jeśli źródło światła (oświetlenie) zmienia się. W takim przypadku należy na jakiś czas zaprzestać fotografowania lub filmowania i wznowić je przy używanym źródle światła.
- Skierowanie aparatu w innym kierunku może czasowo uniemożliwić prawidłowe odwzorowanie jasności. Przed rozpoczęciem fotografowania należy poczekać na ustabilizowanie się jasności obrazu.
- W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła, jasne obszary na ekranie mogą być przyciemnione. Jednak na zarejestrowanym obrazie jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
- W słabym oświetleniu jasne ustawienia [: **Jasność ekranu**] mogą spowodować zakłócenia lub pojawienie się nieregularnych kolorów w obrazach. Nie zostaną one jednak zarejestrowane na obrazie.
- Po powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie wyraźniejszej niż na zarejestrowanym obrazie.

Obiektyw


- Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w system Image Stabilizer (Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji **< ON >**, funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie zostanie naciśnięty do połowy. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) zużywa energię akumulatora i może spowodować obniżenie dostępnej liczby zdjęć w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania ze statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) na **< OFF >**.
- W przypadku stosowania obiektywu EF, ostrość zaprogramowana podczas fotografowania jest dostępna tylko podczas stosowania (super) teleobiektywów wyposażonych w tę funkcję wprowadzonych na rynek w pierwszej połowie roku 2011 i później.



Uwaga

- Pole widzenia obejmuje około 100% (jeśli jako jakość obrazu wybrano opcję JPEG .
- Jeśli aparat przez dłuższy czas jest bezczynny, ekran automatycznie wyłączy się po czasie ustawionym w **[Autom. wyłącz.]** lub **[Wizjer wyłącz.]** w sekcji **[🔊: Oszcz.energii]**. Następnie aparat wyłączy się automatycznie po czasie określonym w **[Autom. wyłącz.]** .
- Korzystając z dostępnego w sprzedaży kabla HDMI, można wyświetlać obrazy na telewizorze . Należy pamiętać, że dźwięk nie będzie odtwarzany na telewizorze.

Nagrywanie filmu

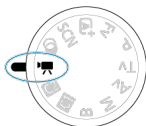

W celu nagrania filmu ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji <  >.

☆ na prawo od tytułów wskazuje funkcje dostępne tylko w trybie [M].

Przestroga

- W przypadku zmiany trybu fotografowania na tryb filmowania należy sprawdzić nastawy aparatu ponownie przed rozpoczęciem filmowania.


Uwaga

- Możliwe jest nagrywanie filmów poprzez naciśnięcie przycisku filmowania podczas fotografowania.

- [Menu karty: Nagrywanie filmu](#)
- [Nagrywanie filmu](#)
- [Wielkość nagrywanego filmu](#)
- [Duża szybkość klatek](#)
- [Zoom cyfrowy](#)
- [Nagrywanie dźwięku](#)
- [Fotografowanie z filtrami twórczymi](#)
- [Filmy poklatkowe](#)
- [Samowyzwalacz filmu](#)
- [Image Stabilizer \(Stabilizator obrazu\) \(tryb IS\)](#)
- [Funkcja spustu migawki dla filmów](#)
- [Ustawienia zębry](#)
- [Kod czasowy](#)
- [Inne funkcje menu](#)
- [Ogólne przestrogi dotyczące nadrywania filmów](#)


Menu karty: Nagrywanie filmu

● Fotografowanie 1

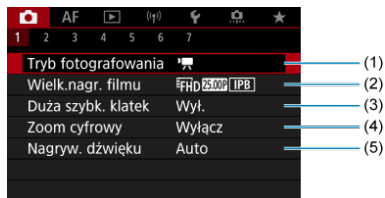


- (1) [Tryb fotografowania](#)
- (2) [Wielk.nagr. filmu](#)
- (3) [Duża szyb. klatek](#)
- (4) [Zoom cyfrowy](#)
- (5) [Nagryw. dzwieku](#)

● Fotografowanie 2

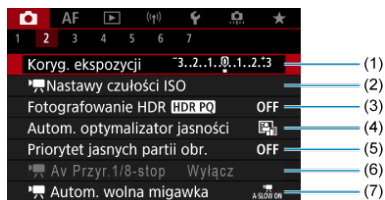


- (1) [Koryg. ekspozycji](#)
- (2) [Nastawy czulości ISO](#)
- (3) [Fotografowanie HDR HDR PQ](#)
- (4) [Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności](#)
- (5) [Priorytet jasnych partii obr.](#)
- (6) [Av Przyr. 1/8-stop](#) ☆
- (7) [Autom. wolna migawka](#)

● Fotografowanie 3

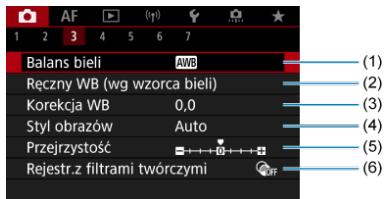

- (1) [Balans bieli](#)
- (2) [Ręczny WB \(wg wzorca bieli\)](#)
- (3) [Korekcja WB](#)
- (4) Styl obrazów
 - [Wybór stylu obrazów](#)
 - [Dostosowywanie stylu obrazów](#)
 - [Rejestrowanie stylu obrazów](#)
- (5) [Przejrzystość](#)
- (6) [Rejestr.z filtrami twórczymi](#)

● Fotografowanie 4

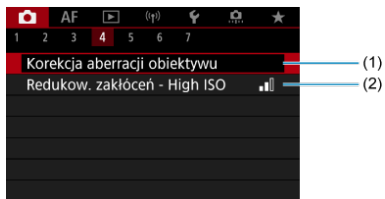


- (1) [Korekcja aberracji obiektywu](#)
- (2) [Redukow. zakłóceń - High ISO](#)

● Fotografowanie 5




- (1) [Film poklatk.](#)
- (2) [Samowyzw. filmu](#)
- (3) [Pilot](#)

● Fotografowanie 6

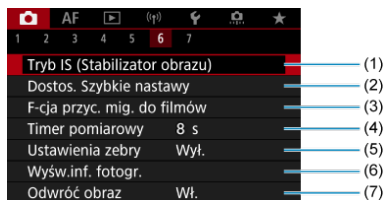

- (1) [Tryb IS \(Stabilizator obrazu\)](#)
- (2) [Dostos. Szybkie nastawy](#)
- (3) [F-cja przyc. mig. do filmów](#)
- (4) [Timer pomiarowy](#)
- (5) [Ustawienia zebry](#)
- (6) [Wyśw.inf. fotogr.](#)
- (7) [Odwróć obraz](#)


● Fotografowanie 7

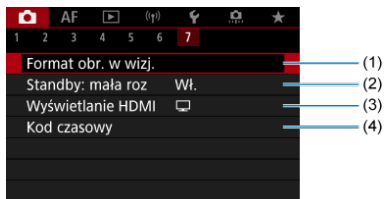

- (1) [Format obr. w wizj.](#)
- (2) [Standby: mała roz](#)
- (3) [Wyświetlanie HDMI](#)
- (4) [Kod czasowy](#)

W trybie < > wyświetlane są następujące ekrany.

● Fotografowanie 1

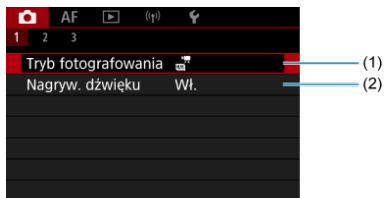

- (1) [Tryb fotografowania](#)
- (2) [Nagryw. dźwięku](#)


● Fotografowanie 2



(1) [Samowyzw. filmu](#)

(2) [Pilot](#)

● Fotografowanie 3

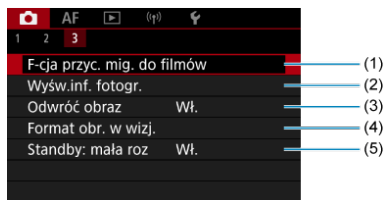

(1) [F-cja przyc. mig. do filmów](#)

(2) [Wyśw.inf. fotogr.](#)

(3) [Odwróć obraz](#)

(4) [Format obr. w wizj.](#)

(5) [Standby: mała roz](#)


Nagrywanie filmu

- ☒  [Nagrywanie filmów z automatyczną regulacją ekspozycji](#)
- ☒ [Czułość ISO w trybie \[!\[\]\(5bb337d5770a4121df390cffe1779720_img.jpg\)\]](#)
- ☒  [Nagrywanie filmu z ręczną regulacją ekspozycji](#)
- ☒ [Czułość ISO w trybie \[!\[\]\(348261ac41ca37e0aff31cf961ca2bd0_img.jpg\)\]](#)
- ☒ [Czas naświetlania](#)
- ☒  [Nagrywanie filmu HDR](#)
- ☒ [Fotografowanie](#)
- ☒ [Wyświetlanie informacji \(filmowanie\)](#)


Nagrywanie filmów z automatyczną regulacją ekspozycji

Ekspozycja jest sterowana automatycznie, aby dopasować ją do jasności.


1. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji <  >.

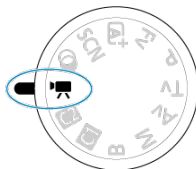


2. Wybierz [📷: Tryb fotografowania].

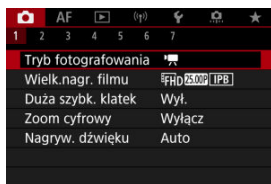

3. Wybierz opcję [Autom. ekspoz. filmu].

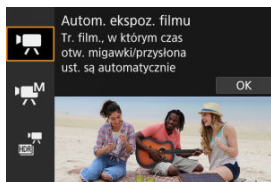


4. Ustaw ostrość na obiekt.

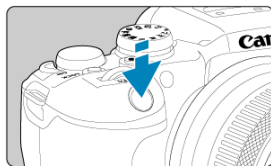

- Przed rozpoczęciem nagrywania filmu ustaw ostrość w trybie AF (📷) lub dokonaj ręcznej regulacji ostrości (🔍).
- Domyślnie dla opcji [**AF**: Filmowy Serwo AF] wybrano ustawienie [**Włącz**], aby aparat zawsze ustawiał ostrość (📷).
- Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ustawienie ostrości aparatu przy użyciu określonego obszaru AF.


5. Nagraj film.

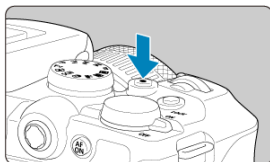

- Naciśnij przycisk filmowania, aby rozpocząć nagrywanie filmu. Nagrywanie filmu można również rozpocząć poprzez dotknięcie [●] na ekranie.



- Podczas nagrywania filmu ikona [●REC] (1) jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu.

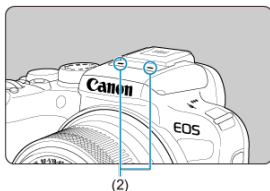

- Dźwięk jest rejestrowany za pomocą mikrofonu (2).
- Aby zatrzymać nagrywanie filmu, ponownie naciśnij przycisk filmowania. Nagrywanie filmu można również zakończyć poprzez dotknięcie [■] na ekranie.

Czułość ISO w trybie [P]


Czułość ISO jest ustawiana automatycznie. Zobacz [Czułość ISO podczas nagrywania filmu](#).

Nagrywanie filmu z ręczną regulacją ekspozycji


W przypadku nagrywania filmu można ręcznie ustawić czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO.

1. Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <  >.



2. Wybierz [: Tryb fotografowania].

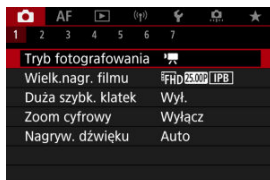

3. Wybierz opcję [Ręczna ekspoz. filmu].

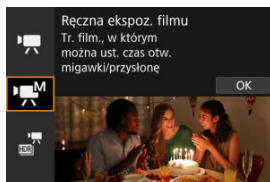

4. Ustaw czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO.

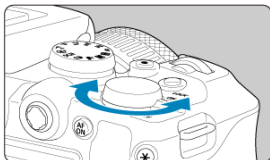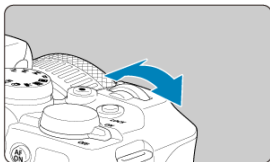

- Naciśnij spust migawki do połowy i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
- Obróć pokrętko <  >, aby ustawić czas naświetlania (1) i pokrętko <  >, aby ustawić wartość przysłony (2) oraz naciśnij przycisk < ISO >, aby ustawić czułość ISO (3).
- Dostępne czasy naświetlania zmieniają się w zależności od prędkości nagrywania ().

5. Ustaw ostrość i nagraj film.

- Tak samo jak kroki 4 i 5 dla  [Nagrywanie filmów z automatyczną regulacją ekspozycji](#).

Przestroga

- W trakcie nagrywania filmu należy unikać zmiany czasu naświetlania, wartości przysłony i czułości ISO, bo mogą one zarejestrować zmiany ekspozycji lub spowodować więcej zakłóceń przy wysokich czułościach ISO.
- Podczas filmowania obiektu w ruchu zalecane jest ustawienie czasu naświetlania w zakresie od ok. 1/25 s do 1/125 s. Im krótszy czas naświetlania, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
- Jeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle jarzeniowym lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.

Uwaga

- Korektę ekspozycji z autom. ISO można ustawiać w zakresie do ± 3 stopni w następujący sposób.
 - Stuknij ekran wskaźnika poziomu ekspozycji
 -  **Koryg. ekspozycji**
 - Przekręć pierścień sterowania, jednocześnie przyciskając spust migawki do połowy.
- Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk **< * >**, aby zablokować czułość ISO. Po zablokowaniu w trakcie nagrywania filmu, blokadę czułości ISO można usunąć ponownie naciskając przycisk **< * >**.
- Jeśli naciśniesz przycisk **< * >**, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji () w porównaniu z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku **< * >**.

Czułość ISO w trybie [M]

Można ustawić czułość ISO ręcznie lub wybrać **[AUTO]**, aby ustawić ją automatycznie. Szczegółowe informacje dotyczące czułości ISO znajdują się w [Czułość ISO podczas nagrywania filmu](#).

Czas naświetlania

Czasy naświetlania, dostępne w trybie [M] mogą różnić się w zależności od prędkości nagrywania ustawionej dla wybranej wielkości nagrywanego filmu.

Prędkość nagrywania	Czas naświetlania (sek.)	
	Filmowanie ze zwykłą prędkością	Filmowanie z dużą prędkością
119.9P	—	1/4000–1/125
100.0P		1/4000–1/100
59.94P	1/4000–1/8	—
50.00P		
29.97P		
25.00P		
23.98P		
23.98P		

Nagrywanie filmu HDR


Możliwe jest nagrywanie filmów o wysokim zakresie dynamiki, które zachowują szczegółowość nawet bardzo kontrastowych ujęć.

Uwaga


- Filmy są nagrywane w **FHD 29.97P [IPB]** (NTSC) lub **FHD 25.00P [IPB]** (PAL).

1. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji **< [HDR] >**.

2. Wybierz **[📷: Tryb fotografowania]**.

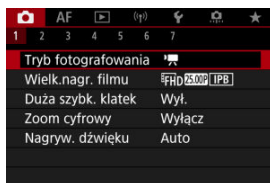

3. Wybierz **[Film HDR]**.

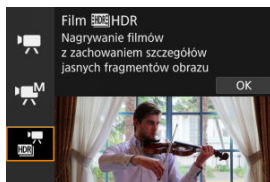

4. Nagraj film HDR.

- Nagraj film w taki sam sposób jak w standardowym trybie nagrywania filmów.
- Aby uzyskać informacje o rozmiarach plików oraz czasach nagrywania, patrz [Nagrywanie filmu](#).



Przestroga

- Ponieważ film HDR powstaje w wyniku scalenia wielu klatek, niektóre części filmu mogą wyglądać tak, jakby zawierały zakłócenia. Jest to bardziej widoczne na nagraniach wykonanych aparatem trzymanym w dłoniach, na których ostateczny wygląd miały wpływ drgania aparatu, dlatego warto rozważyć użycie statywu. Należy pamiętać, że nawet w przypadku filmowania ze statywu podczas odtwarzania filmu HDR klatka po klatce lub w zwolnionym tempie może być widoczny powidok, a szумы mogą być bardziej dostrzegalne w porównaniu do normalnego odtwarzania.
- Kolor i jasność obrazu mogą się zmienić znacząco na chwilę przy zmianie ustawień filmowania w trybie HDR. Ponadto film przez chwilę nie będzie zaktualizowany i klatka zostanie na chwilę „zamrożona”. Pamiętaj o tym przy nagrywaniu filmów na urządzenie zewnętrzne przez złącze HDMI.

Robienie zdjęć w trybie nagrywania filmu nie jest wspierane. Aby zrobić zdjęcia, obróć pokrętko wyboru trybów w położenie odpowiadające żądanemu trybowi fotografowania.

Wyświetlanie informacji (filmowanie)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w przypadku filmowania, patrz [Ekran informacji](#).

! Przewaga

- Wyświetlany pozostały czas dla nagrywania filmu jest wyłącznie wskazówką.
- Nagrywanie filmu może zatrzymać się w czasie krótszym niż początkowo wyświetlanym czasem nagrywania, jeśli podczas nagrywania pojawi się czerwona ikona , wskazująca na wysoką wewnętrzną temperaturę aparatu ().

Wielkość nagrywanego filmu

- ☒ [Nagrywanie filmu 4K](#)
- ☒ [Obszar obrazu](#)
- ☒ [Karty umożliwiające nagrywanie filmów](#)
- ☒ [Pliki filmowe większe niż 4 GB](#)
- ☒ [Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę](#)
- ☒ [Ograniczenie dotyczące czasu nagrania filmowego](#)

Rozmiar nagrania, prędkość nagrywania i metodę kompresji można ustawić wybierając [📷: **Wielk.nagr. filmu**].

Zwróć uwagę, że prędkość nagrywania jest aktualizowana automatycznie, aby dostosować się do ustawienia [📺: **Standard TV**] (🔗).



	Wielkość obrazu	Format obrazu
4K	3840 × 2160	16:9
4K Crop	3840 × 2160	16:9
FHD	1920 × 1080	16:9

! Przewaga

- W przypadku zmiany ustawienia [📺: **Standard TV**], należy również ponownie wybrać [📷: **Wielk.nagr. filmu**].
- Inne urządzenia mogą nie odtwarzać filmów takich jak 4K, FHD 59.94P/50.00P i filmów o dużej szybkości klatek w sposób prawidłowy, ponieważ jest to odtwarzanie oparte na intensywnym przetwarzaniu danych.
- Ostrość i szum delikatnie różni się w zależności od ustawienia wielkości nagrywanego filmu i używanego obiektywu.



Uwaga


- W celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej w aparacie przed rozpoczęciem nagrywania filmu (🔗).
- Filmy nie mogą być nagrywane w jakości HD i VGA.

Nagrywanie filmu 4K

- Nagrywanie filmów 4K wymaga odpowiedniej karty z wysoką prędkością zapisu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Karty umożliwiające nagrywanie filmów](#).
- Nagrywanie filmów 4K może znacznie zwiększyć obciążenie zasobów przetwarzających, co z kolei może spowodować szybszy lub większy wzrost temperatury wewnątrz aparatu niż w przypadku zwykłych filmów. **Jeśli podczas nagrywania filmu wyświetlona zostanie biała ikona [🔥] lub czerwona ikona [🔥], karta może być gorąca, dlatego należy przerwać filmowanie, a przed wyjęciem karty poczekać, aż aparat ostygnie. (Nie wyjmuj karty od razu).**
- W przypadku filmów a 4K można wybrać pojedyncze klatki i zapisać je na karcie jako zdjęcia w formacie JPEG (🔗).

Obszar obrazu

Obszar obrazu z filmu różni się w zależności od ustawienia wielkości nagrywanego filmu.

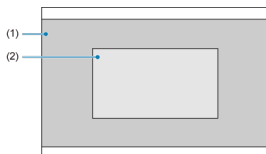

(1) 4K (3840×2160) / FHD (1920×1080)

(2) 4K Crop (3840 × 2160)



Przestroga

- Nagrywanie z cyfrową stabilizacją filmu (📷) jeszcze bardziej kadruje obraz wokół środka ekranu.

Prędkość nagrywania (kl./s: liczba klatek na sekundę)

- **[119.9P] 119,9 kl./s/[59.94P] 59,94 kl./s/[29.97P] 29,97 kl./s**
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.). Dla **[119.9P]**, zobacz [Duża szybkość klatek](#).
- **[100.0P] 100,00 kl./s/[50.00P] 50,00 kl./s/[25.00P] 25,00 kl./s**
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.). Dla **[100.0P]**, zobacz [Duża szybkość klatek](#).
- **[23.98P] 23,98 kl./s**
Głównie do zastosowań kinowych. Dostępne gdy dla **[🔊: Standard TV]** wybrano ustawienie **[Dla NTSC]**.

Metoda kompresji

- **[IPB] IPB (standardowa)**
Dokonyje kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia dla nagrywania.
- **[IPB📶] IPB (lekka)**
Ponieważ film zostanie nagrany z niższą szybkością transmisji niż w przypadku metody IPB (standardowa), rozmiar pliku będzie mniejszy niż w przypadku metody IPB (standardowa), a zgodność z opcjami odtwarzania będzie większa. Wydłuży to dostępny czas nagrywania w porównaniu do metody IPB (standardowa) (przy tej samej pojemności karty).

Format nagrywanego filmu

- **[MP4] MP4**
Wszystkie nagrywane aparatem filmy są zapisywane w plikach w formacie MP4 (rozszerzenie „.MP4”).

Karty umożliwiające nagrywanie filmów

Więcej szczegółów dotyczących kart obsługujących wszystkie wielkości nagrywanego filmu w sekcji [Wymagane parametry pracy karty \(nagrywanie filmów\) \[prędkość zapisu/odczytu\]](#).
Przetestuj karty, nagrywając na nich kilka filmów, aby mieć pewność, że nadają się do określonej rozdzielczości (🔗).



Przestroga

- Przed rozpoczęciem nagrywania filmów 4K, kartę należy sformatować, wybierając **[Formatowanie pełne]** w **[🔧: Formatuj kartę] (🔗)**.
- Korzystanie z karty o małej szybkości zapisu może spowodować niewłaściwe nagrywanie filmu. Ponadto przeglądanie filmów zapisanych na karcie o niskiej prędkości odczytu może spowodować problemy podczas odtwarzania.
- Podczas nagrywania filmów należy skorzystać z karty o wysokiej wydajności i szybkości zapisu odpowiednio przewyższającej szybkość transmisji.
- Gdy prawidłowe nagrywanie filmów jest niemożliwe, należy sformatować kartę i spróbować ponownie. Jeśli formatowanie karty nie rozwiązuje problemu, należy sprawdzić informacje m.in. na stronie internetowej producenta karty.



Uwaga

- W celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej w aparacie przed rozpoczęciem nagrywania filmu (🔗).
- Dane dotyczące prędkości zapisu/odczytu karty można sprawdzić m.in. na stronie internetowej producenta karty.

Pliki filmowe większe niż 4 GB

● Korzystanie z kart pamięci SDHC sformatowanych w aparacie

W przypadku używania aparatu do formatowania karty SDHC aparat wykona formatowanie w systemie FAT32.

Jeśli rozmiar pliku filmu nagranych na karcie sformatowanej w systemie FAT32 przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik filmowy.

Podczas odtwarzania filmu należy odtworzyć każdy plik filmowy osobno. Plików filmowych nie można automatycznie odtwarzać w kolejności. Po zakończeniu odtwarzania filmu należy wybrać następny film i odtworzyć go.

● Korzystanie z kart pamięci SDXC sformatowanych w aparacie

W przypadku używania aparatu do formatowania karty pamięci SDXC aparat wykona formatowanie w systemie exFAT.

W przypadku korzystania z karty sformatowanej w systemie exFAT film zostanie zapisany jako pojedynczy plik (zamiast podziału na wiele plików), nawet jeśli rozmiar pliku podczas filmowania przekroczy 4 GB.

Przestroga

- W przypadku importu do komputera plików filmowych, których rozmiar przekracza 4 GB, należy skorzystać z oprogramowania EOS Utility albo z czytnika kart . Zapisanie plików filmowych, których rozmiar przekracza 4 GB, przy użyciu standardowych funkcji systemu operacyjnego komputera może nie być możliwe.

Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę

Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Nagrywanie filmu](#).

Ograniczenie dotyczące czasu nagrania filmowego

● Nagrywanie filmów z niższą prędkością nagrywania

Maksymalny czas nagrywania filmu wynosi 2 godz. Po osiągnięciu 2 godzin, nagrywanie automatycznie się zatrzymuje. Wznowienie filmowania jest możliwe po ponownym naciśnięciu przycisku filmowania (kolejny film zapisywany jest w nowym pliku).

● Nagrywanie filmów z dużą prędkością nagrywania

Maksymalny czas nagrywania dla pojedynczego filmu wynosi 30 minut. Po 30 minutach nagrywanie zakończy się automatycznie. Filmowanie z dużą prędkością można wznowić po ponownym naciśnięciu przycisku filmowania (kolejny film zapisywany jest w nowym pliku).




Przestroga

- Temperatura wewnętrzna aparatu może wzrosnąć, a po dłuższym odtwarzaniu filmów/w widoku Live View dostępny czas nagrywania może być krótszy.

Duża szybkość klatek

Filmy można nagrywać z dużą szybkością klatek: 119,9 kl./s albo 100,0 kl./s. Jest to najlepsza opcja do nagrywania filmów, które będą odtwarzane w zwolnionym tempie. Zwróć uwagę, że maksymalny czas nagrywania filmu wynosi 30 min.

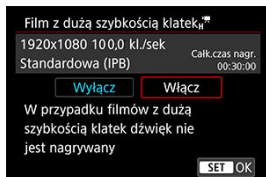

- Filmy nagrywane w jakości **FHD 119.9P** **IPB** (**IPB** ) lub **FHD 100.0P** **IPB** (**IPB** ).
- Dźwięk nie jest nagrywany podczas nagrywania filmów z dużą szybkością klatek.
- Kod czasowy wyświetlany podczas nagrywania filmu posuwa się naprzód o 4 sek. na sekundę.
- Ponieważ filmy rejestrowane z dużą prędkością nagrywania są zapisywane jako pliki filmowe 29,97 kl./s / 25,00 kl./s, są one odtwarzane w zwolnionym tempie z 1/4 rzeczywistej prędkości.


Zalecenia dla ustawienia [Duża szybk. klatek: Wł.]

- Kody czasowe nie są zapisywane w przypadku wybrania dla [Liczenie] opcji [Zawsze] w [: Kod czasowy] ().
- Należy sprawdzić ustawienie [: Wielk.nagr. filmu], jeżeli ustawieniu temu przywrócono wartość [Wyłącz].
- Gdy użytkownik rejestruje film o dużej prędkości nagrywania w oświetleniu jarzeniowym lub LED, może występować migotanie ekranu.
- Nagrany film nie jest aktualizowany, a klatka na moment zostaje „zamrożona” na chwilę po rozpoczęciu lub zakończeniu rejestrowania filmów z dużą prędkością nagrywania. Pamiętaj o tym przy nagrywaniu filmów na urządzenie zewnętrzne przez złącze HDMI.
- Prędkość nagrywania wyświetlona na ekranie podczas nagrywania filmu o dużej szybkości klatek nie jest zgodna z prędkością nagrywania, z którą rejestrowany jest film.
- Czułość ISO można ustawić w zakresie ISO 100–12800. Zmieniając maksimum dla zakresu czułości ISO w [: Nastawy czułości ISO] na H (25600), można również ustawić do H (25600) w trybie [M].
- Prędkość nagrywania wyjściowego sygnału wideo HDMI wynosi 59,94 kl./s lub 50,00 kl./s.
- Temperatura wewnętrzna aparatu może wzrosnąć, a po dłuższym odtwarzaniu filmów lub obrazów dostępny czas nagrywania może być krótszy.


Zoom cyfrowy

Gdy rozmiar nagrania jest ustawiony jako [FHD 29.97P]/[FHD 23.98P] (NTSC) lub [FHD 25.00P] (PAL), możesz robić zdjęcia z zoomem cyfrowym ok. 1–10×.

1. Wybierz [📷: Zoom cyfrowy].

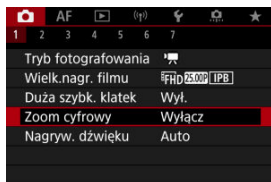

2. Wybierz opcję.

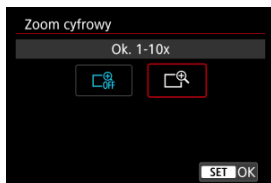

- Wybierz wielkość powiększenia, a następnie naciśnij przycisk <📷>.
- Naciśnij przycisk <MENU>, aby zamknąć menu.

3. Użyj zoomu cyfrowego.



- Aby przybliżyć, dotknij [W / T] w prawym dolnym rogu lub, jeśli przypisano klawisze < ▲ > < ▼ > do [Zoom cyfrowy] w [⚙️: Dostosowanie przycisków], naciśnij klawisze < ▲ > < ▼ >.
- Pojawi się pasek zoomu cyfrowego.
- Dotknij [▲ T] lub naciśnij klawisz < ▲ >, aby przybliżyć obraz i dotknij [▼ W] lub naciśnij klawisz < ▼ >, aby oddalić obraz.
- Naciśnięcie spustu migawki do połowy ustawi ostrość z [1-punktowy AF] (z ustawieniem w środkowym punkcie).
- Aby anulować zoom cyfrowy, wybierz opcję [Wyłącz] w punkcie 2.

Przestroga

- Zaleca się używanie statywu w celu zapobieżenia drganiom aparatu.
- Filmy poklatkowe, filtry twórcze i stabilizacja cyfrowa filmu są niedostępne.
- Maksymalna czułość ISO to ISO 12800.
- Widok powiększony jest niedostępny.
- Ponieważ funkcja cyfrowego zoomu podczas nagrywania filmu poddaje obraz cyfrowej obróbce, obraz będzie bardziej ziarnisty przy wyższych ustawieniach powiększenia. Mogą być widoczne także szумы, punkty światła itd.
- Zobacz również [Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości](#).
- Temperatura wewnętrzna aparatu może wzrosnąć lub skrócić dostępny czas nagrywania.
- Kontrola przegrzania ustawiona jest na [Wyłącz] i nie może być zmieniona (🔒).

Nagrywanie dźwięku


☒ [Nagrywanie dźwięku / poziom nagrywanego dźwięku](#)

☒ [Filtr wiatru](#)

☒ [Automatyczna redukcja szumów](#)

Równocześnie z obrazem można nagrywać dźwięk, korzystając z wbudowanego albo zewnętrznego mikrofonu stereo. Poziom nagrywanego dźwięku można ustawić wedle uznania.

Użyj opcji [📷: **Nagryw. dźwięku**], aby ustawić funkcje nagrywania dźwięku.

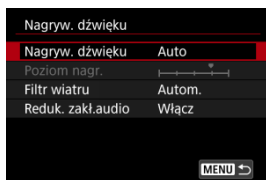

Przestroga

- Dźwięki towarzyszące działaniu Wi-Fi mogą być wychwytywane przez mikrofon wbudowany lub zewnętrzny. Podczas nagrywania dźwięku nie zaleca się korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej.
- Wbudowany mikrofon aparatu może również zarejestrować mechaniczne dźwięki obiektywu lub odgłosy pracy aparatu/obiektywu jeśli wykonywane są działania AF lub jeżeli aparat bądź obiektyw działa w trybie nagrywania filmu. W takim przypadku, pomóc może ograniczenie tych dźwięków jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny wyposażony we wtyczkę wyjścia i ustawienie go z dala od aparatu i obiektywu.
- Do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego aparatu należy podłączać wyłącznie mikrofon zewnętrzny.



Uwaga

- W trybach strefy podstawowej, ustawienia dostępne dla : **Nagryw. dźwięku** są **[Wł.]** i **[Wyłącz]**. Wybierz **[Wł.]**, aby automatycznie dopasować poziom nagrywania.
- Sygnał audio jest również przesyłany, gdy aparat jest podłączony do telewizora przez HDMI, chyba że opcja **[Nagryw. dźwięku]** ma wartość **[Wył.]**. W przypadku sprzężenia zwrotnego z wyjścia dźwięku telewizora odsuń aparat od telewizora lub ścisź głośność.
- Nie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L/R (lewy/prawy).
- Dźwięk nagrywany jest z częstotliwością próbkowania 48 kHz/16-bitów.

Nagrywanie dźwięku / poziom nagrywanego dźwięku

● Auto

Poziom nagrywanego dźwięku jest ustawiany automatycznie. Automatyczna kontrola poziomu będzie działać automatycznie na podstawie poziomu dźwięku.

● Ręcznie

Użytkownik może dostosować poziom nagrywania dźwięku do swoich indywidualnych potrzeb. Wybierz **[Poziom nagr.]** i obróć pokrętkę , patrząc na miernik poziomu, aby ustawić poziom nagrywanego dźwięku. Spójrz na wskaźnik wartości szczytowych, skoryguj poziom w taki sposób, aby miernik poziomu tylko czasami przechodził na prawo od wartości „12” (-12 dB) przy najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli poziom przekracza wartość „0”, dźwięk będzie zniekształcony.

● Wyłącz

Dźwięk nie będzie nagrywany.

Ustaw na **[Autom.]**, aby zredukować zniekształcenia dźwięku w nagraniach w wietrznych warunkach. Wyłączone gdy mikrofony zewnętrzne połączone są do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego. Podczas działania funkcji filtru wiatru część niskich dźwięków także zostanie zredukowana.

Automatyczna redukcja szumów

Podczas nagrywania z wbudowanym mikrofonem, funkcja ta redukuje mechaniczne dźwięki z obiektywu wywołane autofokusem, a także biały szum.

● Wylącz

Wylłącza dźwiękową redukcję szumów.

● Włącz

Włącza dźwiękową redukcję szumów.

● Wysoka

Redukuje szum bardziej niż z **[Włącz]**.

Przestroga


- Jakość dźwięku może się różnić przy ustawieniu na **[Włącz]** niż przy ustawieniu na **[Wylącz]**.
- Chociaż **[Wysoka]** redukuje szum bardziej niż z **[Włącz]**, opcja ta może również mieć większy wpływ na jakość dźwięku.
- Efektywność redukcji szumów różni się w zależności od obiektywu.
- Redukcja białego szumu może powodować głośniejszy szum.
- Sprawdź wcześniej nagrywanie, ponieważ efektywność dźwiękowej redukcji szumów i wynikające z tego zmiany jakości dźwięku różnią się w zależności od warunków fotografowania.

Charakterystyka filtrów twórczych

W trybie < > (filtry twórcze) można nagrywać filmy z zastosowanymi efektami filtrów od jednego do pięciu. Sen, Stare filmy, Wspomnienia, Dramatyczne B&W lub Filmy z efektem miniatury.

Rozmiar nagrania można ustawić na (NTSC) lub (PAL).

1. Wybierz : Rejestr.z filtrami twórczymi].

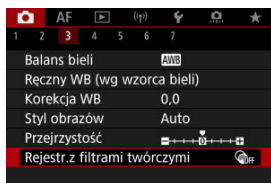


2. Wybierz efekt filtru.



- Obróć pokrętkę < >, aby wybrać efekt filtru ().
- W przypadku filmów z efektem miniatury przesun punkt AF do pozycji, na której ma zostać ustawiona ostrość. Przesun kadr sceny jeśli punkt AF znajduje się poza nim, tak aby punkt AF został z nim wyrównany.

3. Dostosuj poziom efektu filtru.

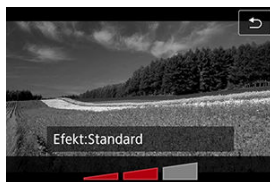

- Naciśnij przycisk < INFO >.
- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać poziom efektu filtru, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Podczas konfiguracji filmów z efektem miniatury, wybierz szybkość odtwarzania.

4. Zrób zdjęcie.

Przestroga

- Widok powiększony jest niedostępny.
- Histogram nie jest wyświetlany.
- Obiekty takie jak niebo czy białe ściany mogą nie mieć płynnych przejść, wyglądać na zaszumione, mieć nierówną ekspozycję lub kolory.

Charakterystyka filtrów twórczych

● Sen

Nadaje efekt o miękkości niczym z marzeń sennych. Sprawia, że film jest ogólnie bardziej stonowany, rozmywając skrajne partie kadru. Regulacja obejmuje poziom rozmycia obszarów na krawędziach ekranu.

● Stare filmy

Wytwarza atmosferę starego filmu, dodając do obrazu efekty drżenia, rys na kliszy i migotania. Na samej górze i dole kadru dokładana jest maska w postaci czarnych pasów. Efekty drżenia i rys na kliszy można regulować, wybierając intensywność efektu filtru.

● Pamięć

Tworzy atmosferę odległych wspomnień. Sprawia, że film jest ogólnie bardziej stonowany, zmniejszając jasność na skrajach kadru. Efekt filtru można regulować w zakresie ogólnego nasycenia barw i ciemnych obszarów na krawędziach ekranu.

● Dramatic B&W

Za pomocą silnie kontrastowych bieli i czerni wytwarza atmosferę dramatycznego realizmu. Filtr oferuje regulację poziomu ziarnistości i efektu czerni i bieli.

● Filmy z efektem miniatury

Można nagrywać filmy z efektem miniatury (dioramy). Wybierz szybkość odtwarzania i rozpocznij nagrywanie.

Fotografowanie z zastosowaniem ustawienia domyślnego pozwala zachować ostrość na środku obrazu.

Aby przesunąć obszar, który jest ostry (ramka sceny), zapoznaj się z rozdziałem „Regulacja efektu miniatury” (🔗). 1-punktowy AF jest używany jako obszar AF.

Zalecana się wyrównanie punktu AF i ramki sceny względem siebie przed rozpoczęciem fotografowania. Punkt AF i ramka sceny są ukryte w trakcie nagrywania.

W kroku 5 ustaw przed nagrywaniem szybkość odtwarzania na [5x], [10x] lub [20x].

Szybkość i czas odtwarzania (dla 1-minutowego filmu)

Szybkość	Czas odtwarzania
5x	około 12 s
10x	około 6 s
20x	około 3 s



Przestroga

(Filmy z efektem miniatury)

- Dźwięk nie jest nagrywany.
- Filmowy Serwo AF jest wyłączony.
- Nie można edytować filmów z efektem miniatury, dla których czas odtwarzania wynosi mniej niż 1 s ().

Filmy poklatkowe


Przybliżony czas dostępny dla nagrywania filmów poklatkowych

Film poklatkowy 4K lub Full HD to szereg zdjęć wykonywanych w określonym odstępie czasu, a następnie automatycznie połączonych w jeden materiał filmowy. Film poklatkowy pokazuje, jak zmienia się obiekt w znacznie krótszym czasie niż miało to w rzeczywistości miejsce. Idealnie nadaje się do nieruchomej obserwacji zmieniającej się scenerii, rosnących kwiatów czy ruchu gwiazd na niebie.


Filmy poklatkowe rejestrowane są w formacie MP4 w następującej jakości:  4K 29.97P  (NTSC)/ 4K 25.00P  (PAL) w nagraniu 4K i  FHD 29.97P  (NTSC)/ FHD 25.00P  (PAL) w nagraniu Full HD.

Zwróć uwagę, że prędkość nagrywania jest aktualizowana automatycznie, aby dostosować się do ustawienia  **Standard TV** ).

1. Wybierz : Film poklatk.].

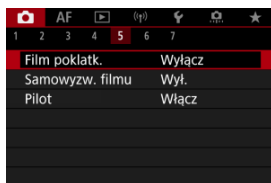

2. Wybierz opcję [Poklatkowo].

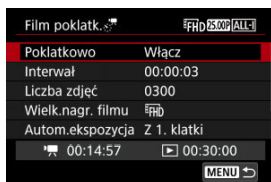


- Wybierz opcję **[Włącz]**.

3. Ustaw [Interwał].



- Wybierz opcję **[Interwał]**.
- Wybierając liczbę, zwróć uwagę na [⏮] potrzebny czas (1) oraz [⏭] czas odtwarzania (2).
- Wybierz opcję (godziny : minuty : sekundy).
- Naciśnij przycisk < ⏮ >, aby wyświetlić obraz [⏮].
- Ustaw wartość, a następnie naciśnij przycisk < ⏭ >. (Spowoduje to przywrócenie symbolu [⏮].)
- Możliwe jest ustawienie w zakresie **[00:00:02]–[99:59:59]**. (Interwał raz na sekundę nie jest dostępny).
- Wybierz **[OK]**, aby zarejestrować ustawienie.

4. Ustaw [Liczba zdjęć].

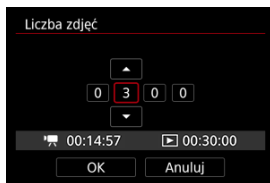


- Wybierz opcję **[Liczba zdjęć]**.
- Wybierając liczbę, zwróć uwagę na potrzebny czas [🔋] oraz czas odtwarzania ([▶]).
- Wybierz cyfrę.
- Naciśnij przycisk < [🔍] >, aby wyświetlić obraz [📷].
- Ustaw wartość, a następnie naciśnij przycisk < [🔍] >. (Spowoduje to przywrócenie symbolu [□].)
- Możliwe jest ustawienie w zakresie **[0002]–[3600]**.
- Upewnij się, że czas odtwarzania ([▶]) nie jest wyświetlany w kolorze czerwonym.
- Wybierz **[OK]**, aby zarejestrować ustawienie.
- Czas odtwarzania ([▶]) wyświetlany jest na czerwono, jeśli na karcie jest za mało wolnego miejsca na nagranie wybranej liczby ujęć. Gdy karta zapelni się, nagrywanie zostanie zatrzymane, pomimo że aparat może kontynuować nagrywanie.
- Czas odtwarzania ([▶]) wyświetlany jest na czerwono jeśli ustawienie **[Liczba zdjęć]** będzie skutkowało plikiem, którego rozmiar będzie przekraczał 4 GB na karcie, na której nie przeprowadzono formatowania exFAT ([🔗]). W przypadku dalszego nagrywania w takiej sytuacji i osiągnięcia przez plik filmowy rozmiaru 4 GB nagrywanie filmu poklatkowego zostanie zatrzymane.

Uwaga


- Aby uzyskać informacje o kartach, na których można nagrywać filmy poklatkowe (wymagane parametry pracy karty), patrz [Wymagane parametry pracy karty \(nagrywanie filmów\) \[prędkość zapisu/odczytu\]](#).
- Jeśli liczba zdjęć jest ustawiona na wartość 3600, film poklatkowy będzie trwał ok. 2 min w systemie NTSC i ok. 2 min 24 s w systemie PAL.

5. Wybierz opcję [Wielk.nagr. filmu].

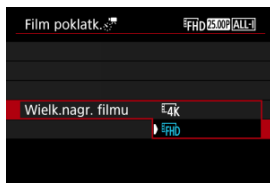

- **4K (3840×2160)**
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9. Co więcej, prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl./s. (29.97P) dla NTSC i 25,00 kl./s. (25.00P) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4 (MP4) z kompresją ALL-I (ALL-I).
- **FHD (1920×1080)**
Film zostanie nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD). Format obrazu wynosi 16:9. Co więcej, prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl./s. (29.97P) dla NTSC i 25,00 kl./s. (25.00P) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4 (MP4) z kompresją ALL-I (ALL-I).

6. Ustaw [Autom.ekspozycja].

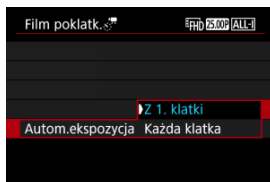

● Z 1. klatki

Podczas wykonywania pierwszego zdjęcia dokonywany jest pomiar, aby automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności. Ustawienie ekspozycji dla pierwszego zdjęcia zostanie zastosowane do kolejnych zdjęć. Inne ustawienia związane z fotografowaniem dla pierwszego zdjęcia zostaną również zastosowane do kolejnych zdjęć.

● Każda klatka


Pomiar jest również dokonywany dla każdego kolejnego zdjęcia, aby automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności. Należy pamiętać, że jeśli którakolwiek z funkcji takich jak Styl obrazów i balans bieli jest ustawiona na [Auto] będzie ona automatycznie ustawiana dla każdego kolejnego zdjęcia.



Przestroga

- Istotne zmiany jasności między zdjęciami mogą sprawić, że aparat nie wykona zdjęć w określonym interwale czasowym, jeśli [Interwał] ustawiony jest na mniej niż 3 sek. oraz [Autom.ekspozycja] jest ustawiony na [Każda klatka].

7. Ustaw [Auto-wył. ekranu].

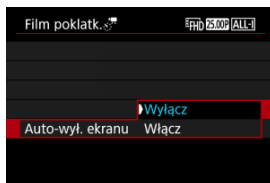

● Wyłącz

Nawet podczas nagrywania filmu poklatkowego obraz będzie wyświetlany. (Ekran wyłącza się tylko w chwili wykonania zdjęcia). Należy pamiętać, że ekran zostanie wyłączony po upływie ok. 30 min od rozpoczęcia nagrywania.

● Włącz

Monitor LCD zostanie wyłączony po upływie ok. 10 s od rozpoczęcia nagrywania.


! Przestroga

- Nawet jeśli **[Auto-wył. ekranu]** jest ustawione na **[Wyłącz]**, ekran wyłączy się w trakcie ekspozycji. Ponadto obraz może nie być wyświetlany, jeśli interwał między ujęciami jest zbyt krótki.

📱 Uwaga

- Podczas nagrywania filmu poklatkowego można nacisnąć przycisk **<INFO>**, aby włączyć/wyłączyć ekran.

8. Ustaw [Syg. co zrob.]

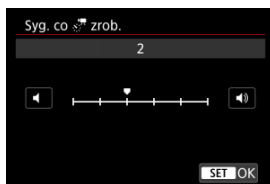

- Ustaw na [0] aby zapobiec wydawaniu sygnałów dźwiękowych przez aparat przy każdym zdjęciu.

9. Sprawdź ustawienia.



(1)

(2)

● Wymagany czas (1)

Oznacza ilość czasu konieczną do zarejestrowania wybranej liczby zdjęć przy zastosowaniu ustawionego interwału. Jeżeli wartość przekracza 24 godziny, zostanie wyświetlone wskazanie „*** dni”.


● Czas odtwarz. (2)

Oznacza czas nagrania filmowego (czas wymagany do odtworzenia filmu) w przypadku tworzenia filmu poklatkowego w jakości 4K lub Full HD ze zdjęć wykonanych z wykorzystaniem wyznaczonych odstępów czasu.

10. Zamknij menu.

- Naciśnij przycisk < MENU >, aby wyjść z ekranu menu.

11. Odczytaj komunikat.

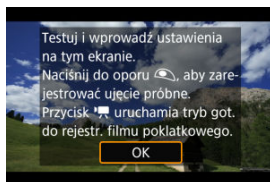

- Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].

12. Wykonaj zdjęcie próbne.




- Naciśnij przycisk **< INFO >** i dwukrotnie zaznacz Wymagany czas (1) oraz Interwał (2) wyświetlony na ekranie.
- Tak jak w przypadku fotografowania, ustaw ekspozycję i funkcję fotografowania, a następnie naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
- Przyciśnij spust migawki aby wykonać zdjęcie próbne, które zostanie zapisane na karcie jako fotografia.
- Jeżeli zdjęcie próbne nie ujawniło żadnych problemów, przejdź do następnego punktu.
- Aby wykonać więcej zdjęć próbnych, powtórz czynności opisane w tym punkcie.



Uwaga


- Zdjęcia próbne są rejestrowane w jakości **L**.
- W trybie **[M]** można ustawić czas naświetlania w zakresie od 1/4000 do 30 sek.
- Możesz ustawić górny limit dla autom. ISO w **[P]** lub w trybie **[M]** z autom. ISO w opcji **[Maks. przy Aut.]** ustawień czułości ISO **[Nastawy czułości ISO]**.
- Jeśli ustawiono **[Do połowy]** w **[F-cja przyc. mig. do filmów]** na **[Pomiar+Serwo AF]**, dokonana zostanie automatyczna zmiana na **[Pomiar+One-ShotAF]** jeśli ustawiony na nagrywanie filmu poklatkowego.

13. Naciśnij przycisk filmowania.

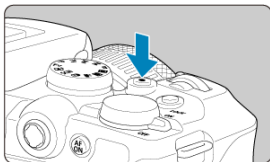

- Aparat jest już gotowy do rozpoczęcia rejestracji filmu poklatkowego.
- Aby wrócić do punktu 12, ponownie naciśnij przycisk filmowania.

14. Nagraj film poklatkowy.

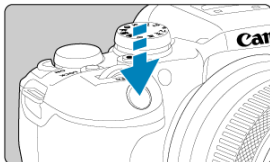

- Aby rozpocząć nagrywanie filmu poklatkowego, naciśnij spust migawki do końca.
- Podczas nagrywania filmu poklatkowego automatyczna regulacja ostrości nie będzie działała.
- Ikona nagrywania „●” wyświetlana jest na ekranie podczas rejestrowania filmu poklatkowego.
- Po wykonaniu ustawionej liczby zdjęć nagrywanie filmu poklatkowego kończy się.
- Aby anulować nagrywanie filmów poklatkowych, ustaw opcję [Poklatkowo] na [Wyłącz].



Uwaga

- Zalecane jest używanie statywu.
- Zalecane jest wykonanie zdjęć próbnych zgodnie z informacjami w punkcie 12, a także nagranie próbnych filmów poklatkowych.
- Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów poklatkowych 4K i Full HD wynosi około 100%.
- Aby anulować nagrywanie filmu poklatkowego w jego trakcie, naciśnij spust migawki do końca albo naciśnij przycisk filmowania. Nagrana do tej pory część filmu poklatkowego zostanie zapisana na karcie.
- Jeżeli wymagany czas nagrywania wynosi więcej niż 24 godziny, a zarazem mniej niż 48 godzin, prezentowane będzie wskazanie „2 dni”. Jeżeli nagrywanie potrwa co najmniej trzy dni, liczba dni będzie prezentowana w 24-godzinnych przyrostach.
- Plik filmowy zostanie utworzony, nawet jeśli czas odtwarzania filmu poklatkowego wynosi mniej niż 1 s. W takim przypadku w polu [**Czas odtwarz.**] wyświetlane będzie „00'00””.
- Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów do gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno).
- Próbki koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów BT.709 są używane w przypadku filmów poklatkowych 4K/Full HD.

- Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
- Filmów poklatkowych nie można nagrywać, kiedy aparat jest podłączony do komputera za pomocą kabla interfejsu albo kiedy do aparatu jest podłączony kabel HDMI.
- Funkcja Filmowy Serwo AF nie będzie dostępna.
- Jeżeli czas naświetlania wynosi 1/30 s lub jest dłuższy, wartość ekspozycji filmu może nie być wyświetlana prawidłowo (może różnić się od tej uzyskanej w finalnym filmie poklatkowym).
- Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie korzystaj z zoomu obiektywu. Użycie zoomu może spowodować zarejestrowanie nieostrego obrazu, zmianę wartości ekspozycji bądź nieprawidłowe działanie funkcji korekcji aberracji obiektywu.
- Nagrywanie filmów poklatkowych w migającym świetle może doprowadzić do zauważalnego migotania ekranu i zarejestrowania obrazów z poziomymi pasami (szumy) lub nierówną ekspozycją.
- Obrazy wyświetlane podczas nagrywania filmów poklatkowych mogą wyglądać inaczej, niż finalny film (w takich szczegółach, jak nieregularna jasność spowodowana migającymi źródłami światła lub zakłócenia spowodowane wysoką czułością ISO).
- W przypadku nagrywania filmu poklatkowego przy słabym oświetleniu obraz wyświetlany podczas filmowania może wyglądać inaczej niż obraz w rzeczywistości rejestrowany na filmie. W takich przypadkach będzie migać ikona [Exp.SIM].
- Jeżeli podczas nagrywania filmu poklatkowego aparat jest przesuwany w bok (panoramowanie) albo rejestrowany jest obiekt w ruchu, obraz może zawierać bardzo dużo zakłóceń.
- Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie działa funkcja automatycznego wyłączenia. Niemożliwe jest również konfigurowanie funkcji fotografowania i ustawień funkcji menu, odtwarzanie obrazów itp.
- W przypadku filmów poklatkowych nie jest nagrywany dźwięk.
- Aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie filmu poklatkowego, możesz przycisnąć spust migawki, niezależnie od ustawienia  **F-cja przyc. mig. do filmów**.
- Istotne zmiany jasności między zdjęciami mogą sprawić, że aparat nie wykona zdjęć w określonym interwale czasowym, jeśli [Interwał] ustawiony jest na mniej niż 3 sek. oraz [Autom.ekspozycja] jest ustawiony na [Każda klatka].
- W przypadku gdy dany czas naświetlania jest dłuższy niż interwał fotografowania (na przykład, gdy ustawiona jest długa ekspozycja) lub jeśli automatycznie ustawiany jest długi czas naświetlania, aparat może nie wykonywać zdjęć z ustawionym interwalem. Ponadto fotografowanie może być niemożliwe z uwagi na to, że interwały fotografowania są prawie takie same, co czas naświetlania.
- Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe, zostanie ono pominięte. Może to spowodować skrócenie czasu nagrywania tworzonego filmu poklatkowego.
- Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre zdjęcia mogą nie zostać wykonane z wyznaczonymi odstępami czasu.
- Rejestrowane obrazy nie są zapisywane jako zdjęcia. Nawet w razie anulowania nagrywania filmu poklatkowego po wykonaniu zaledwie jednego zdjęcia zostanie ono zapisane jako plik filmowy.

- Ustaw [📷: **Film poklatk.**] na [Wyłłącz] jeśli podłączasz aparat do komputera za pomocą kabla interfejsu i korzystasz z oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS). Opcje inne niż [Wyłłącz] uniemożliwią połączenie aparatu z komputerem.
- Stabilizacja obrazu nie zostanie zastosowana podczas nagrywania filmu poklatkowego.
- Nagrywanie filmu poklatkowego kończy się, gdy przełącznik zasilania zostanie na przykład ustawiony w pozycji < OFF >, a ustawienie zostanie zmienione na [Wyłłącz].
- Nawet jeśli jest używana lampa błyskowa, nie wyemituje ona błysku.
- Następujące czynności anulują stan czuwania dla nagrywania filmu poklatkowego i zmieniają ustawienie na [Wyłłącz].
 - Wybranie opcji [Czyść teraz. 🧼] w [🔧: Czyszczenie matrycy] lub [Nastawy podst.] w [Resetuj aparat]
 - Obrócenie pokrętki wyboru trybu
- W razie rozpoczęcia nagrywania filmu poklatkowego w sytuacji gdy wyświetlana Ikona jest biała ikona [🔥] ostrzegająca o wysokiej temperaturze (🔥) jakość obrazu filmu poklatkowego może ulec pogorszeniu. Zaleca się rozpoczęcie nagrywania filmu poklatkowego po zniknięciu białej ikony [🔥] (obniżenie temperatury wewnętrznej aparatu).
- Przy ustawieniu [Każda klatka] dla [Autom.ekspozycja], czułość ISO, czas naświetlania i wartość przysłony mogą nie być zapisane w danych Exif filmu poklatkowego w niektórych trybach fotografowania.



Uwaga

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawany osobno) umożliwia rozpoczęcie oraz zatrzymanie nagrywania filmu poklatkowego.

Używając bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1

- Najpierw sparuj bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1 z aparatem (🔗).
- Ustaw [📷: Pilot] na opcję [Włącz].
- Po wykonaniu kilku próbnych zdjęć i gdy aparat jest gotowy do fotografowania (jak opisano w kroku 13 (🔗)), ustaw przełącznik czasu wyzwalania/nagrywania filmów BR-E1 na <●> (wyzwalanie natychmiastowe) lub <2> (2-sekundowe opóźnienie).
- Jeśli przełącznik na pilocie zdalnego sterowania został ustawiony w pozycji <📷>, nagrywanie filmu poklatkowego nie może się rozpocząć.

Status aparatu / ustawienie pilota	<●> Natychmiastowe wyzwalanie <2> 2-sekundowe opóźnienie	<📷> Nagrywanie filmu
Ekran nagrywania testowego	Nagrywanie testowe	Do trybu gotowości do nagrywania
Tryb gotowości do nagrywania	Rozpoczyna nagrywanie	Do ekranu nagrywania testowego
Podczas nagrywania filmu poklatkowego	Kończy nagrywanie	Kończy nagrywanie


Przybliżony czas dostępny dla nagrywania filmów poklatkowych

Informacje o tym, przez jaki czas można nagrywać filmy poklatkowe (do wyczerpania akumulatora) można znaleźć na [Nagrywanie filmu](#).

Samowyzwalacz filmu

Nagrywanie filmu można rozpocząć samowyzwalaczem filmu.

1. Wybierz [📷]: Samowyzw. filmu].

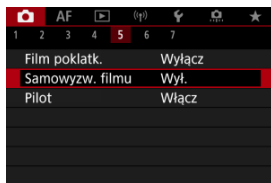

2. Wybierz opcję.



3. Nagraj film.

- Po naciśnięciu przycisku filmowania lub dotknięciu [●], aparat wyświetla liczbę sekund pozostałych do rozpoczęcia nagrania, a następnie wydaje sygnał „bip”.



Uwaga

- Aby wyłączyć samowyzwalacz, dotknij ekranu lub naciśnij przycisk < [📷] >.


Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) (tryb IS)

[Cyfrowa stabilizacja filmu](#)


Cyfrowa stabilizacja filmu zmniejsza drgania aparatu podczas nagrywania filmów. Pozwala ona zapewnić efektywną stabilizację nawet jeżeli używane są obiektywy bez IS. Korzystając z obiektywu IS, ustaw przełącznik systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) na <ON>.

Cyfrowa stabilizacja filmu

1. Wybierz : Tryb IS (Stabilizator obrazu)].

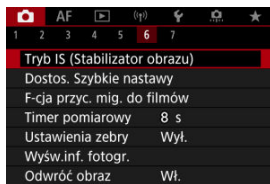

2. Wybierz opcję [ Stabil. cyfr.].

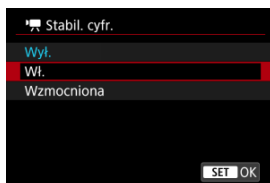

- **Wył.** ()
Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu jest wyłączona.
- **Wł.** ()
Drgania aparatu zostaną skorygowane. Obraz zostanie nieco powiększony.

● **Wzmocniona** ()

W porównaniu do opcji **[Wł.]** można korygować mocniejsze drgania aparatu. Wyświetlony obraz zostanie bardziej powiększony.

Przestroga

- Cyfrowa stabilizacja filmu nie działa, gdy przełącznik optycznego systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest ustawiony w położeniu < OFF >.
- Stabilizacja przy użyciu funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu może być mniej skuteczna przy pewnych ustawieniach wielkości nagrywanego filmu.
- Im szerszy kąt widzenia (najkrótsza ogniskowa), tym bardziej skuteczna jest stabilizacja obrazu. Im węższy kąt widzenia (najdłuższa ogniskowa), tym mniej skuteczna jest stabilizacja obrazu.
- W przypadku używania statywu zaleca się wybrać w ustawieniu cyfrowej stabilizacji filmu wartość **[Wył.]**.
- W zależności od obiektu i warunków fotografowania obiekt może być znacznie rozmyty (obiektowi chwilowo brakuje ostrości) ze względu na efekt Cyfrowej stabilizacji filmu.
- Rozważ ustawienie na **[Wył.]** kiedy korzystasz z obiektywu TS-E lub obiektywu typu rybie oko.
- Ponieważ stabilizacja cyfrowa filmu powiększa obraz, sprawia on wrażenie ziarnistego. Mogą być widoczne także szумы, punkty światła itd.


Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat konfiguracji stabilizacji obrazu dla fotografowania można znaleźć w [Image Stabilizer \(Stabilizator obrazu\) \(tryb IS\)](#).


Funkcja spustu migawki dla filmów

Istnieje możliwość ustawienia funkcji uruchamianych poprzez wciśnięcie spustu migawki do połowy lub do końca podczas nagrywania filmu.

1. Wybierz [📷]: F-cja przyc. mig. do filmów].

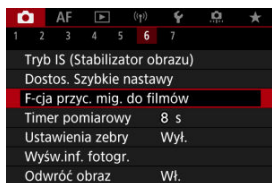

2. Wybierz opcję.

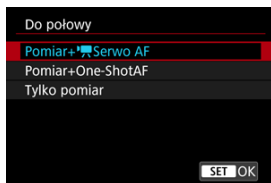


- **Do połowy**

Wybierz, jaka funkcja będzie wykonywana po naciśnięciu spustu migawki do połowy.

- **Do oporu**


Wybierz, jaka funkcja będzie wykonywana po naciśnięciu spustu migawki do końca (oporu).

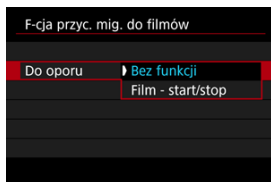


W przypadku wybrania dla **[Do oporu]** opcji **[Film - start/stop]** można rozpoczynać/zatrzymywać nagrywanie filmu nie tylko za pomocą przycisku filmowania, ale także naciskając spust migawki do końca lub korzystając z elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany osobno).

Aby pomóc dopasować ekspozycję przed lub w trakcie nagrywania filmu, możesz wyświetlić pasy w obrębie i wokół obszarów obrazu wybranej jasności.

1. Wybierz [📷]: Ustawienia zebry].

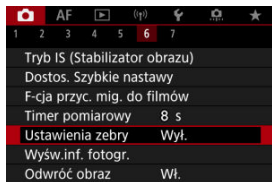


2. Wybierz opcję [Zebra].

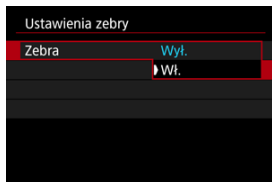

- Wybierz opcję [Wł.].


3. Wybierz opcję [Wzór zebry].

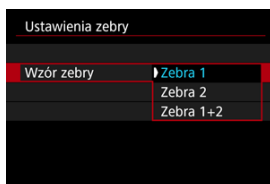


- **[Zebra 1]:** Wyświetla pochylone w lewo pasy wokół obszarów wybranego poziomu jasności.
- **[Zebra 2]:** Wyświetla pochylone w prawo pasy w obrębie obszarów wykraczających poza wybrany poziom jasności.
- **[Zebra 1+2]:** Wyświetla zarówno **[Zebra 1]**, jak i **[Zebra 2]**. Wyświetlenie **[Zebra 1]** ma pierwszeństwo tam, gdzie wyświetlenia **[Zebra 1]** i **[Zebra 2]** na siebie nachodzą.

4. Ustaw poziom.

Poziom zebry 1

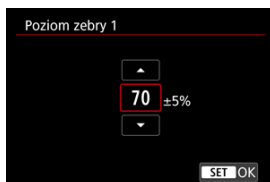

Poziom zebry 2

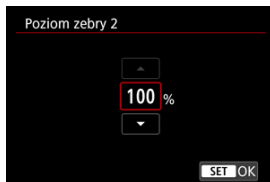

- Ustaw obracając pokrętkę <  > lub naciskając <  > do góry lub do dołu.



Uwaga


- Wartość maksymalnej jasności nie osiąga 100%, gdy ustawiono HDR-PQ. Zwróć uwagę, że wartość maksymalnej jasności różni się w zależności od ustawień [📷: **Priorytet jasnych partii obr.**] i [📷: **Styl obrazów**].
- Ustawiając [Wzór zebry], zaleca się wcześniejsze sprawdzenie poziomu wzoru zebry.

Kod czasowy

- ☒ [Liczenie](#)
- ☒ [Nastawa czasu początkowego](#)
- ☒ [Licznik czasu odtwarzania filmu](#)
- ☒ [Licznik czasu odtwarzania filmu](#)
- ☒ [HDMI](#)
- ☒ [Pomijanie klatek](#)

Kody czasowe automatycznie zapisują czas w trakcie nagrywania filmów. Kody czasowe zawsze rejestrują godziny, minuty, sekundy i klatki, które upłynęły. Są one wykorzystywane głównie podczas edycji filmów.

Do konfigurowania kodu czasowego służy : **Kod czasowy**.

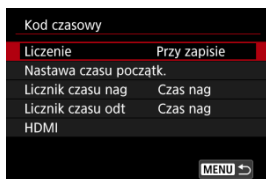

Przestroga

- Kody czasowe mogą nie być wyświetlane prawidłowo, jeśli filmy są odtwarzane na urządzeniach innych niż aparat.

- **Przy zapisie**

Kod czasowy posuwa się do przodu jedynie w trakcie nagrywania filmu. Kody czasowe w każdym nagrany pliku filmowym rozpoczynają się od ostatniego kodu czasowego z poprzedniego pliku.

- **Zawsze**

Kod czasowy stale posuwa się do przodu, nawet jeśli nie nagrywasz.



Przestroga

- Jeśli ustawiono na **[Zawsze]**, kody czasowe nie zostaną dodane do filmów nagranych aparatem skonfigurowanym do nagrywania filmu o wysokiej prędkości nagrywania, poklatkowego lub z filtrem twórczym.
- W przypadku ustawienia **[Zawsze]** na kody czasowe wpływ będą miały zmiany ustawień godziny, strefy czasowej lub czasu letniego (🌞).

Nastawa czasu początkowego

Użytkownik może ustawić początkowy czas kodu czasowego.

- **Wprowadzanie ręczne**

Umożliwia ustawienie jakiegokolwiek początkowej godziny, minuty, sekundy i klatki.

- **Zeruj**

Zeruje czas ustawiony za pomocą **[Wprowadzanie ręczne]** lub **[Zgodnie z godziną w aparacie]** do wartości „00:00:00.” lub „00:00:00:” (⌚).

- **Zgodnie z godziną w aparacie**

Ustawia kod czasowy zgodnie z godziną, minutą i sekundą ustawioną w aparacie.
Ustaw wartość klatki na wartość „00”.

Licznik czasu odtwarzania filmu


Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu wyświetlania czasu na ekranie nagrywania filmu.

- **Czas nag**

W trybie gotowości do nagrywania, wyświetla dostępny czas nagrywania. Podczas nagrywania, wyświetla czas, jaki upłynął od rozpoczęcia nagrywania filmu (1).

- **Kod czasowy**

Wyświetla kod czasowy podczas nagrywania filmu (2).

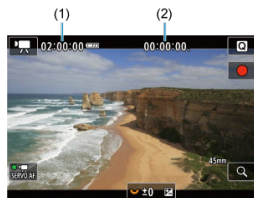

Licznik czasu odtwarzania filmu

Użytkownik może wybrać, w jaki sposób czas jest wyświetlany na ekranie odtwarzania filmu.

- **Czas nag**

Wyświetla czas nagrywania lub czas odtwarzania podczas odtwarzania filmów.

- **Kod czasowy**

Wyświetla kod czasowy podczas odtwarzania filmu.



Uwaga

- Kody czasowe są zawsze rejestrowane w plikach filmowych (za wyjątkiem filmów nagrywanych z dużą szybkością klatek ustawionych na **[Zawsze]**), niezależnie od ustawienia **[Licznik czasu nag]**.
- Ustawienie **[Licznik czasu odt]** w **[📷: Kod czasowy]** jest powiązane z **[▶: Licznik czasu odt]**, aby te ustawienia zawsze były zgodne ze sobą.
- Licznik „klatki” nie jest wyświetlany podczas nagrywania filmu lub odtwarzania.

● Kod czasowy

Kody czasowe mogą być dodawane do filmów podczas zapisywania ich na urządzeniu zewnętrznym poprzez złącze HDMI.

• Wyl.

Kod czasowy nie jest dodawany do filmu odtwarzanego za pośrednictwem wyjściowego sygnału wideo HDMI.

• Wi.

Kod czasowy jest dołączany do filmu odtwarzanego za pośrednictwem wyjściowego sygnału wideo HDMI. Po wybraniu opcji **[Wi.]** wyświetlane jest **[Polec. nagr.]**.

● Polec. nagr.

W przypadku wyjściowego sygnału wideo HDMI zarejestrowanego przez urządzenie zewnętrzne istnieje możliwość synchronizacji z momentem rozpoczynania i kończenia nagrywania filmów w aparacie.

• Wyl.

Zapis jest włączany i wyłączany przez urządzenie zewnętrzne.

• Wi.

Nagrywanie przez urządzenie zewnętrzne jest zsynchronizowane z rozpoczęciem/kończeniem nagrywania w aparacie.



Przestroga

- Kody czasowe nie są dodawane do wyjściowego sygnału wideo HDMI, gdy film nagrywany jest z dużą szybkością klatek z ustawieniem **[Liczenie]** w **[Kod czasowy]** w pozycji **[Zawsze]**.
- Aby określić zgodność rejestratorów zewnętrznych z ustawieniami **[Kod czasowy]** i **[Polec. nagr.]**, należy skontaktować się z producentem takiego urządzenia.
- Nawet gdy dla **[Kod czasowy]** wybrano ustawienie **[Wyl.]**, rejestratory zewnętrzne mogą dodawać kody czasowe do filmów, w zależności od ich danych technicznych. Szczegółowe informacje na temat danych technicznych urządzenia dotyczących dodawania kodu czasowego do sygnału wejściowego HDMI należy uzyskać u producenta danego urządzenia.

Pomijanie klatek

Licznik klatek kodu czasowego spowoduje rozbieżność pomiędzy rzeczywistym czasem a kodem czasowym, jeśli prędkość nagrywania ustawiono na **119,9P** (119,9 kl./s), **59,94P** (59,94 kl./s) lub **29,97P** (29,97 kl./s). Ta rozbieżność jest korygowana automatycznie w przypadku ustawienia **[Włącz]**.

- **Włącz**

Automatycznie koryguje rozbieżność poprzez pomijanie numerów kodu czasowego (DF: pomijanie klatek).

- **Wyłącz**

Rozbieżność nie jest korygowana (NDF: bez pomijania klatek).

Kody czasowe są wyświetlane w poniższy sposób.

- **Włącz (DF)**

00:00:00. (Odtwarzanie: 00:00:00.00)

- **Wyłącz (NDF)**

00:00:00. (Odtwarzanie: 00:00:00.00)



Uwaga

- Element ustawień **[Pomijaj klatki]** nie jest wyświetlany gdy prędkość nagrywania jest ustawiona na **23,98P** (23,98 kl./s.) lub gdy **[🔊: Standard TV]** jest ustawiony na **[Dla PAL]**.



● Koryg. ekspozycji

Korekta ekspozycji może być regulowana w zakresie ± 3 stopni z dokładnością do 1/3 stopnia. Szczegółowe informacje na temat korekty ekspozycji można znaleźć w [Ręczna korekta ekspozycji](#).

● Nastawy czułości ISO

• Czułość ISO

W trybie [M] czułość ISO można ustawić ręcznie. Można także wybrać automatyczną czułość ISO.

• Zakres ISO

Istnieje możliwość skonfigurowania zakresu ręcznej regulacji czułości ISO (minimum i maksimum). Można skonfigurować również dodatkowe czułości (ISO).

• Maks. przy Autom.

Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO w filmie nagrywanym w trybie [P] lub w trybie [M] z funkcją automatycznej regulacji czułości ISO.

• Maks. przy Aut.

Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO w filmie poklatkowym 4K / filmie poklatkowym Full HD nagrywanym w trybie [P] lub w trybie [M] z funkcją automatycznej regulacji czułości ISO.

● Fotografowanie HDR **HDR PQ**

Więcej informacji o **Fotografowanie HDR **HDR PQ****, znajduje się w [Fotografowanie w trybie HDR](#).

● Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności

Jasność i kontrast mogą być korygowane automatycznie. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) można znaleźć na stronie [Auto Lighting Optimizer \(Automatyczny optymalizator jasności\)](#).

● Priorytet jasnych partii obr.

Można zredukować występowanie prześwietlonej, przyciętej bieli podczas nagrywania filmów. Szczegółowe informacje dotyczące priorytetu jasnych partii obrazu znajdują się w [Priorytet jasnych partii obrazu](#).

● Av Przyr. 1/8-stop

- Wartości przysłony można regulować w mniejszej skali niż przy nagrywaniu filmu obiektywem RF.

Ta funkcja jest dostępna w przypadku wybrania dla [ M].

Wybierz ustawienie [**Włącz**], aby zmienić sposób regulacji przysłony z 1/3 stopnia (lub 1/2 stopnia) na 1/8 stopnia.



Przestroga

- Opcja [ Av Przyr. 1/8-stop] jest niedostępna (nie jest wyświetlana), gdy używane są obiektywy EF lub EF-S.
- W przypadku wybraniu wartości [**Włącz**] opcje ustawień w [ ,: Przyrosty nastaw ekspozycji] są wyłączone i nie mają żadnego efektu.

● Autom. wolna migawka



Użytkownik może wybrać opcję automatycznego ograniczenia czasu naświetlania w warunkach słabego oświetlenia, aby nagrywane filmy były jaśniejsze i miały mniej zakłóceń niż w przypadku wybrania ustawienia **[Wylącz]**.

Funkcja dostępna w trybie nagrywania . Ma zastosowanie, gdy prędkość nagrywania filmu dla danej wielkości nagrywanego filmu wynosi **59,94P** lub **50,00P**.

- **Wylącz**

Umożliwia nagrywanie filmów z bardziej płynnym, naturalnym ruchem i mniejszym wpływem drgań obiektu niż w przypadku ustawienia **[Włącz]**. Należy pamiętać, że w słabym świetle filmy mogą być ciemniejsze niż w przypadku ustawienia **[Włącz]**.

- **Włącz**

Pozwala na nagrywanie jaśniejszych filmów niż w przypadku wybrania ustawienia **[Wylącz]** dzięki automatycznej redukcji czasu naświetlania do 1/30 sek. (NTSC) lub 1/25 sek. (PAL) w warunkach niedostatecznego oświetlenia.



Uwaga

- Wybór wartości **[Wylącz]** jest zalecany przy filmowaniu obiektów w ruchu w słabym świetle lub gdy mogą się pojawiać powidoki, takie jak smugi.

- **Balans bieli**

Szczegółowe informacje na temat balansu bieli można znaleźć w [Balans bieli](#).

- **Ręczny WB (wg wzorca bieli)**

Szczegółowe informacje na temat ręcznego balansu według wzorca bieli można znaleźć w [\[Ręczny balans według wzorca bieli\]](#).

- **Korekcja WB**

Szczegółowe informacje na temat korekcji balansu bieli można znaleźć w [Korekcja balansu bieli](#).

- **Styl obrazów**

Szczegółowe informacje na temat stylu obrazów można znaleźć w [Wybór stylu obrazów](#).

- **Przejrzystość**

Szczegółowe informacje dotyczące przejrzystości, można znaleźć w [Przejrzystość](#).

- **Korekcja aberracji obiektywu**

Podczas filmowania może być korygowana korekcja jasności brzegów, korekcja dystorsji oraz korekcja aberracji chromatycznej. Szczegółowe informacje na temat korekcji aberracji obiektywu umieszczono w [Korekcja aberracji obiektywu](#).

- **Redukow. zakłóceń - High ISO**

Szczegółowe informacje dotyczące redukcji zakłóceń przy wysokiej czułości ISO można znaleźć w [Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO](#).

- **Pilot**

Wybierając ustawienie **[Włącz]**, można rozpoczynać i kończyć nagrywanie filmu za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1 (do nabycia osobno).

- **Dostos. Szybkie nastawy**

Szczegółowe informacje o konfigurowaniu szybkich nastaw umieszczono w [Dostosowywanie ekranu szybkich nastaw](#).

- **Timer pomiarowy**

Szczegółowe informacje dotyczące timera pomiarowego można znaleźć w [Timer pomiarowy](#).

- **Wyśw.inf. fotogr.**

Więcej na temat konfigurowaniu ekranu informacji o obrazie można znaleźć w [Ekran informacji o obrazie](#).


- **Odwróć obraz**

Więcej na temat odwróconego wyświetlania można znaleźć w [Odwrócone wyświetlanie](#).

- **Format obr. w wizj.**

Szczegółowe informacje dotyczące formatu wyświetlania wizjera można znaleźć w [Format wyświetlania wizjera](#).

- **Standby: mała roz**

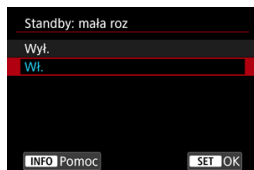


Ustaw na **[Wł.]**, aby oszczędzać energię akumulatora i kontrolować wzrost temperatury aparatu w trybie czuwania.

W efekcie, może pozwolić to nagrywać filmy przez dłuższy czas.

Przestroga

- Jakość obrazu na ekranie trybu gotowości może różnić się od jakości obrazu na ekranie podczas nagrywania filmu.
- Krótko mówiąc, rozpoczynając nagrywanie filmów, wyświetlanie obrazu może pozostać na bieżącej klatce, zamiast się zaktualizować.
- Przy cyfrowym zoomie ustawionym na opcję inną niż **[Wyłącz]**, kontrola poziomu przegrzania ustawiona jest na **[Wyłącz]** i nie może zostać zmieniona ().

● Wyświetlanie HDMI

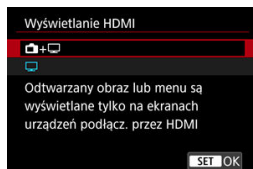

Możesz określić sposób wyświetlania filmów, gdy są nagrywane w urządzeniu zewnętrznym przez HDMI. Sygnał wyjściowy filmu odpowiada ustawieniu **[Wielk.nagr. filmu]**.

Ustawieniem domyślnym jest [📺].

- 📷+📺

Umożliwia wyświetlanie filmu zarówno na ekranie aparatu, jak i innym urządzeniu, poprzez wyjście HDMI.

Obsługa aparatu, taka jak odtwarzanie obrazów czy wyświetlanie menu nie jest wyświetlana na ekranie aparatu, a na innym urządzeniu podłączonym za pomocą HDMI.

- 📺

Dezaktywuje ekran aparatu podczas przesyłania sygnału wideo przez złącze HDMI, dlatego ekran jest wygaszony.

Informacje o obrazie, punkty AF i inne dane są wyświetlane na urządzeniu zewnętrznym przez HDMI, ale można zatrzymać ich wysyłanie, naciskając przycisk **< INFO >**.

Przed rozpoczęciem zewnętrznego nagrywania filmów upewnij się, że żadne informacje nie są wysyłane przez aparat – na monitorach zewnętrznych lub innych urządzeniach nie mogą być wyświetlane informacje o obrazie, punkty AF i tym podobne.

! Przestroga

- Nagrywanie na karcie nie jest możliwe przy **[Wyświetlanie HDMI]** ustawionym na [📷+📺]. Menu aparatu i odtwarzanie obrazów wyświetlane jest tylko na ekranie połączonym przez HDMI.
- Rozdzielczość wyjścia HDMI i prędkość nagrywania regulowane są automatycznie, aby dopasować się do wielkości nagrywanego filmu.

? Dłuższe korzystanie z wyjścia HDMI

Aby korzystać z wyjścia HDMI dłużej niż 30 min, wybierz [, a następnie ustaw opcję [Autom. wyłącz.] w [: **Oszcz. energii**] na [Wyłącz] (). Sygnał wyjściowy HDMI będzie kontynuowany po tym jak ekran aparatu wyłączy się, kiedy minie czas ustawiony w [Ekran wyłączony].

Przestroga

- Wyjście HDMI, którym nie są przesyłane informacje uniemożliwia wyświetlenie przez HDMI ostrzeżeń o dostępnym miejscu na karcie, stanie akumulatora lub wysokiej temperaturze wewnętrznej ().
- W trakcie korzystania z wyjścia HDMI wyświetlenie następnego obrazu może zająć nieco czasu, jeśli użytkownik wybierze filmy z różnym rozmiarem nagrania lub prędkością nagrywania.
- Unikaj obsługi aparatu przy nagrywaniu filmów na urządzenia zewnętrzne, które może powodować wyświetlanie informacji w sygnale wyjściowym HDMI.
- Jasność i kolorystyka filmów zapisanych za pomocą aparatu może wyglądać inaczej niż w przypadku filmów zarejestrowanych na urządzeniach zewnętrznych przez wyjściowy sygnał video HDMI, w zależności od środowiska wyświetlania.

Uwaga

- Naciśnięcie przycisku < **INFO** > umożliwia zmianę wyświetlanych informacji.
- Kody czasowe można dodać do filmu odtwarzanego za pośrednictwem wyjściowego sygnału video HDMI ().
- Sygnał audio jest również przesyłany przez HDMI, chyba że opcja [Nagryw. dźwięk.] ma wartość [Wyłącz].


Ogólne przestrogi dotyczące nadrywania filmów

 [Wyświetlanie wskazówek przed nagrywaniem](#)

 [Wyświetlanie wskaźnika ostrzegawczego podczas fotografowania lub nagrywania](#)

Wyświetlanie wskazówek przed nagrywaniem

Wytyczne mogą zostać wyświetlone przy uruchomieniu aparatu, po dopasowaniu ustawień lub w innych sytuacjach.

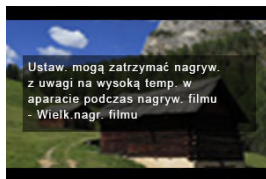

Wskazówki ostrzegają, że aparat może stać się zbyt gorący wewnątrz, jeśli filmy są nagrywane z bieżącymi ustawieniami i jeśli nagrywanie będzie kontynuowane, aparat może wyłączyć się automatycznie.

Jeżeli będziesz nagrywać przez wydłużony czas, rozważ zmianę ustawień wymienionych we wskazówkach (takich jak wielkość nagrywanego filmu lub używanie zoomu cyfrowego), tak aby możliwe było nagrywanie bez wyświetlanych wskazówek.

Jeżeli wolisz nagrywać bez zmiany ustawień, zwracaj uwagę na ostrzeżenia wyświetlane w trakcie nagrywania.

Wyświetlanie wskaźnika ostrzegawczego podczas fotografowania lub nagrywania

Wskaźnik poziomu 10 (1) wyświetlany jest podczas fotografowania lub nagrywania filmu w przypadku zbyt wysokiej temperatury wewnętrznej aparatu.



Wraz ze wzrostem temperatury wewnętrznej, poziom wskaźnika przesuwają się na prawo. To, jak szybko poziom ten będzie rósł zależy od warunków fotografowania. Poziomy 1-7 oznaczone są na białym, jednak gdy temperatura osiągnie poziom 8, kolor ulegnie zmianie.



[>] będzie świecić się na czerwono, jeśli nadal będziesz nagrywać po tym, jak wskaźnik osiągnie poziom 9, oznaczony na pomarańczowo. Świecąca ikona sygnalizuje, że aparat wkrótce zostanie automatycznie wyłączony.



Wyświetlony zostanie komunikat, jeśli nadal będziesz nagrywać gdy ikona będzie się świecić, a aparat automatycznie wyłączy się.

● Dalsze nagrywanie

Aby móc nagrywać przy tych samych ustawieniach, pozostaw aparat aby się ostudził. Pamiętaj, że aparat może ponownie się przegrzać po wznowieniu nagrywania.

Przestrogi dotyczące nagrywania filmu

- Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
- W przypadku nagrywania obiektu o wyraźnych szczegółach może wystąpić efekt mory lub zafalszowanie kolorów.
- Po ustawieniu trybu **[AWB]** lub **[AWBW]** zmiana czułości ISO lub wartości przysłony podczas nagrywania filmu może spowodować również zmianę balansu bieli.
- Nagrywanie filmu przy świetle jarzeniowym lub LED może powodować migotanie obrazu.
- W przypadku korzystania z funkcji AF i obiektywu USM podczas filmowania w słabym świetle na filmie mogą zostać nagrane szумы w postaci poziomych pasów. Ten sam typ szumów może wystąpić w przypadku ręcznej regulacji ostrości za pomocą niektórych obiektywów wyposażonych w pierścień elektronicznej regulacji ostrości.
- Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania, zaleca się nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu podczas nagrywania filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub rejestrowanie dźwięków towarzyszących działaniu obiektywu, nierówny poziom dźwięku, niedokładną korekcję aberracji obiektywu lub utratę ostrości.
- Duże wartości przysłony mogą powodować opóźnienie lub uniemożliwiać dokładną regulację ostrości.
- Wykonanie działania AF w trakcie nagrywania filmu może spowodować: znaczną utratę ostrości na pewien czas, rejestrowanie zmian w jasności filmów, czasowe zatrzymanie nagrywania filmu lub zarejestrowanie dźwięku towarzyszącego działaniu obiektywu.
- Unikaj zakrywania wbudowanych mikrofonów palcami i innymi obiektami.
- Podłączenie i odłączenie kabla HDMI w trakcie nagrywania filmu zakończy nagrywanie.
- Jeśli to konieczne, sprawdź [Ogólne zalecenia dotyczące fotografowania](#).
- Przy połączeniu przez Wi-Fi, aparat może stać się gorący podczas nagrywania filmu. Skorzystaj ze statywu lub innych rozwiązań, aby uniknąć trzymania aparatu podczas nagrywania.

Nagrywanie i jakość obrazu

- Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w system Image Stabilizer (Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji **< ON >**, funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie zostanie naciśnięty do połowy. Korzystanie z tej funkcji powoduje zużywanie energii akumulatora i może spowodować skrócenie czasu nagrania filmowego. Gdy Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania ze statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) na **< OFF >**.
- Jeśli jasność zmieni się podczas nagrywania filmu z automatyczną ekspozycją, może się wydawać, że film na chwilę się zatrzymuje. W takich przypadkach należy nagrywać filmy z ręczną regulacją ekspozycji.

- W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła, jasne obszary na ekranie mogą być przyciemnione. Filmy są nagrywane niemal dokładnie tak jak są wyświetlane na ekranie.
- W przypadku filmowania z wysoką czułością ISO, w wysokich temperaturach, długim czasem naświetlania lub w słabym oświetleniu mogą pojawić się zakłócenia obrazu lub nieregularne kolory. Filmy są nagrywane niemal dokładnie tak jak są wyświetlane na ekranie.
- Jakość obrazu i dźwięku nagranych filmów może być gorsza na innych urządzeniach, a odtwarzanie może nie być możliwe, nawet jeśli urządzenie obsługuje formaty MP4.
- W przypadku korzystania z kart o małej szybkości zapisu podczas filmowania może pojawić się wskaźnik po prawej stronie ekranu. Wskaźnik wskazuje ile danych nie zostało jeszcze zapisanych na karcie (pozostała pojemność pamięci buforu wewnętrznego) i rośnie tym szybciej, im wolniejsza jest karta. Jeśli wskaźnik (1) pokaże maksymalną wartość, filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.



- W przypadku kart o wysokiej prędkości zapisu wskaźnik nie zostanie wyświetlony lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost jego wartości. Przed rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować kilka filmów testowych, aby sprawdzić, czy szybkość zapisu jest wystarczająco wysoka.
- Jeśli wskaźnik sygnalizuje, że karta jest zapelniona i filmowanie zostanie zakończone automatycznie, dźwięk pod koniec filmu może nie zostać nagrany prawidłowo.
- Jeśli szybkość zapisu karty jest niska (ze względu na fragmentację plików) i pojawia się wskaźnik, sformatowanie karty może zwiększyć szybkość zapisu.



Uwaga

Uwagi dotyczące nagrywania filmów

- Zawsze gdy nagrywany jest film, na karcie jest tworzony nowy plik filmu.
- Pole widzenia (pokrycie) wynosi ok. 100%.
- Regulację ostrości można także ustawić, naciskając przycisk < $\overset{AF}{ON}$ >.
- Aby umożliwić rozpoczynanie/kończenie nagrywania filmu poprzez naciśnięcie spustu migawki do końca, dla **[Do oporu]** wybierz : **F-cja przyc. mig. do filmów** i ustaw w pozycji **[Film - start/stop]** .
- Można zastosować większość mikrofonów zewnętrznych kompatybilnych z wtykami mini jack o średnicy 3,5 mm.
- Mikrofon zewnętrzny będzie używany zamiast wbudowanego zawsze wtedy, gdy jest podłączony.
- Zaprogramowane ustawienia ostrości są dostępne w trakcie nagrywania filmów, jeśli stosowane są wyposażone w tę funkcję (super) teleobiektywy wprowadzonych na rynek w pierwszej połowie roku 2011 lub później.
- Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bit) oraz przestrzeń kolorów BT.709 wykorzystywane są w filmach 4K i Full HD.

AF/Tryb wyzwalania

Ten rozdział opisuje działanie autofokusu, tryby wyzwalania migawki oraz omawia ustawienia menu na karcie AF [**AF**].

☆ po prawej stronie tytułów stron wskazuje funkcje dostępne tylko w trybach strefy twórczej (< **Fv** > / < **P** > / < **Tv** > / < **Av** > / < **M** > / < **B** >).




Uwaga

- Symbol < **AF** > oznacza autofokus (ang. Autofocus). Symbol < **MF** > oznacza ręczną regulację ostrości (ang. Manual focus).

- [Menu karty: AF \(zdjęcia\)](#)
- [Menu karty: AF \(Nagrywanie filmu\)](#)
- [Działanie AF](#) ☆
- [Filmowy Serwo AF](#)
- [Wybór obszaru AF](#) ☆
- [Podgląd AF](#)
- [Nastawy AF dot. z przec.](#)
- [Ręczna regulacja ostrości](#)
- [Właściwości Servo AF](#) ☆
- [Dostosowywanie funkcji AF](#) ☆
- [Wybór trybu wyzwalania migawki](#)
- [Korzystanie z samowyzwalacza](#)
- [Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem](#)
- [Konfigurowanie działania](#)

Menu karty: AF (zdjęcia)

● AF1

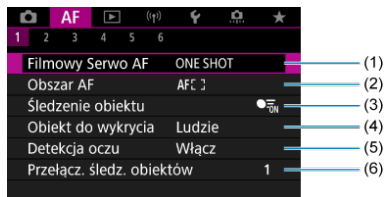


- (1) [Działanie AF](#)
- (2) [Obszar AF](#)
- (3) [Śledzenie obiektu](#)
- (4) [Obiekt do wykrycia](#)
- (5) [Detekcja oczu](#)
- (6) [Przełącz. śledz. obiektów](#)



Uwaga


- Jeśli używane są obiektywy bez przełącznika trybu ostrości, [Tryb ostrości] wyświetlany jest na karcie **[AF1]**, jeśli ustawiono [**Przeł.** **AF** (AF/MF)] na **[Wyłącz]** ()

● AF2

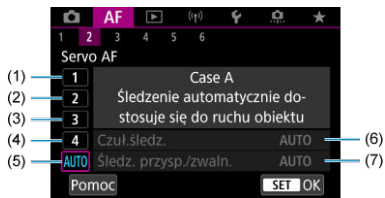


- (1) [Case 1](#)
- (2) [Case 2](#)
- (3) [Case 3](#)
- (4) [Case 4](#)
- (5) [Case A](#)
- (6) [Czuł.śledz.](#)
- (7) [Śledz. przysp./zwaln.](#)

● AF3

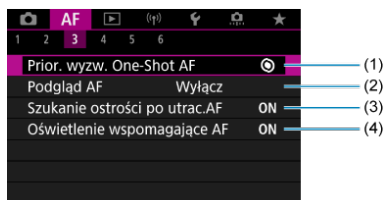


- (1) [Prior. wyzw. One-Shot AF](#)
- (2) [Podgląd AF](#)
- (3) [Szukanie ostrości po utrac.AF](#)
- (4) [Oświetlenie wspomagające AF](#)

● AF4

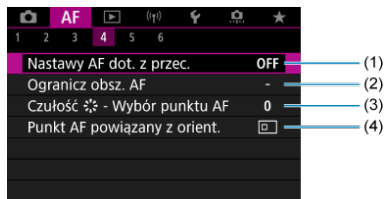


- (1) [Nastawy AF dot. z przec.](#)
- (2) [Ogranicz obsz. AF](#)
- (3) [Czułość - Wybór punktu AF](#)
- (4) [Punkt AF powiązany z orient.](#)

● AF5

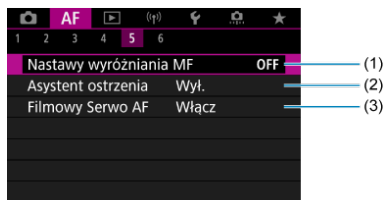

- (1) [Nastawy wyróżniania MF](#)
- (2) [Asystent ostrzenia](#)
- (3) [Filmowy Serwo AF](#)


● AF6

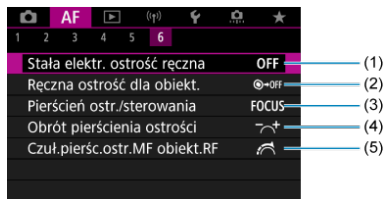

- (1) [Stała elektr. ostrość ręczna](#)
- (2) [Ręczna ostrość dla obiekt.](#)
- (3) [Pierścień ostr./sterowania](#)
- (4) [Obrót pierścienia ostrości](#)
- (5) [Czuł.pierśc.ostr.MF obiekt.RF](#)


W trybach strefy podstawowej wyświetlane są następujące ekrany.
Zwróć uwagę, że dostępne menu różni się w zależności od trybu fotografowania.

● AF1

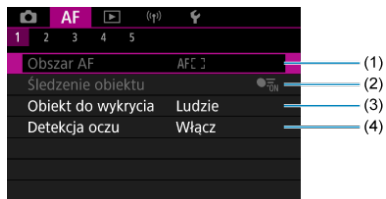


- (1) [Obszar AF](#)
- (2) [Śledzenie obiektu](#)
- (3) [Obiekt do wykrycia](#)
- (4) [Detekcja oczu](#)

● AF2

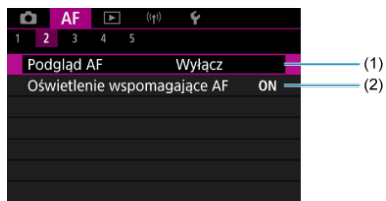

- (1) [Podgląd AF](#)
- (2) [Oświetlenie wspomagające AF](#)


● AF3

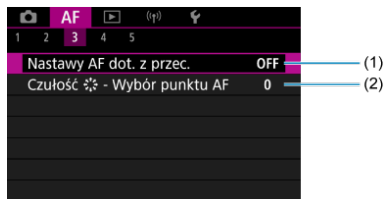

(1) [Nastawy AF dot. z przec.](#)

(2) [Czułość - Wybór punktu AF](#)

● AF4

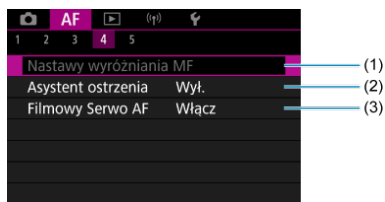


(1) [Nastawy wyróżniania MF](#)

(2) [Asystent ostrzenia](#)

(3) [Filmowy Serwo AF](#)

● AF5

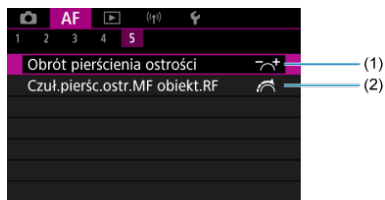


(1) [Obrót pierścienia ostrości](#)

(2) [Czuł.pierśc.ostr.MF obiekt.RF](#)

Menu karty: AF (Nagrywanie filmu)

● AF1

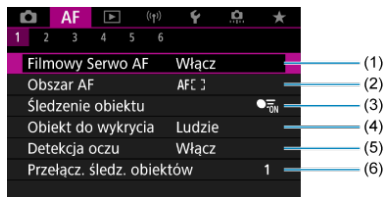

- (1) [Filmowy Serwo AF](#)
- (2) [Obszar AF](#)
- (3) [Śledzenie obiektu](#)
- (4) [Obiekt do wykrycia](#)
- (5) [Detekcja oczu](#)
- (6) [Przełącz. śledz. obiektów](#)



Uwaga


- Jeśli używane są obiektywy bez przełącznika trybu ostrości, [Tryb ostrości] wyświetlany jest na karcie [AF1], jeśli ustawiono [Przeł. (AF/MF)] na [Wyłącz] (☒).

● AF2




- (1) [Szybkość Filmowego Serwo AF](#)
- (2) [Czuł.śledz. w Film.Serwo AF](#)

● AF3

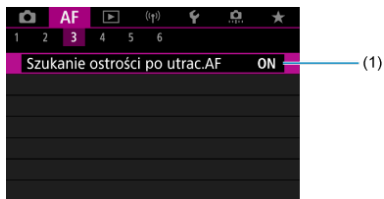

(1) [Szukanie ostrości po utrac.AF](#)

● AF4

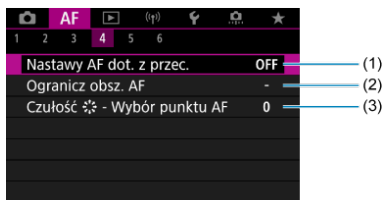


(1) [Nastawy AF dot. z przec.](#)

(2) [Ogranicz obsz. AF](#)

(3) [Czułość - Wybór punktu AF](#)


● AF5

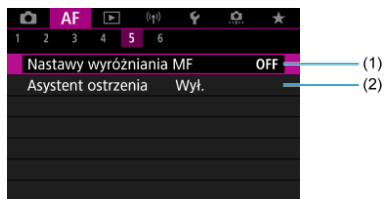

(1) [Nastawy wyróżniania MF](#)

(2) [Asystent ostrzenia](#)

● AF6

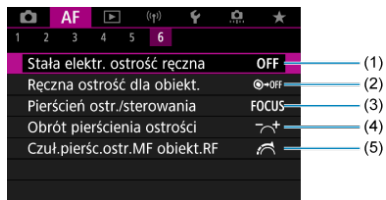

- (1) [Stała elektr. ostrość ręczna](#)
- (2) [Ręczna ostrość dla obiekt.](#)
- (3) [Pierścień ostr./sterowania](#)
- (4) [Obrót pierścienia ostrości](#)
- (5) [Czuł.pierśc.ostr.MF obiekt.RF](#)

Działanie AF

 [Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych](#)


 [Tryb Servo AF dla obiektów w ruchu](#)

Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania lub obiektu.

1. Ustaw tryb regulacji ostrości na (< AF >).

● Dla obiektywów RF bez przełącznika trybu ostrości

- Przy [☞: Przeł. Ⓢ (AF/MF)] ustawionym na [Włącz] (☑), ustaw przełącznik trybu ostrości na przodzie aparatu na < AF >.

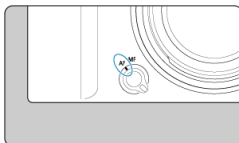


- Przy [☞: Przeł. Ⓢ (AF/MF)] ustawionym na [Wyłącz] (☒), ustaw [AF: Tryb ostrości] na [AF].




● Dla obiektywów RF z przełącznikiem trybu ostrości


Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji < AF >.
Przełącznik trybu ostrości aparatu jest teraz wyłączony.

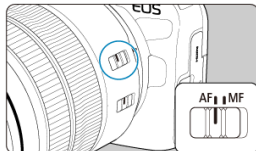

2. Wybierz [AF: Działanie AF].

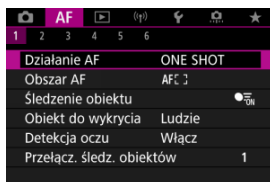

3. Wybierz opcję.

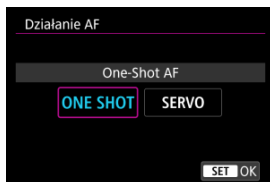

Uwaga

- Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy. Korzystając z trybu One-Shot AF, zmień kompozycję ujęcia i ponownie wypróbuj regulację ostrości lub zobacz [Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości](#).
- W trybie Servo AF, aparat wykonuje zdjęcia nawet jeśli obiekty nie są wyostrome.

Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych

To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania nieruchomych obiektów. Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje jednorazowe ustawienie ostrości aparatu.

- Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
- Ostrość pozostaje zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy i przytrzymaniu go, co pozwala zmienić kompozycję obrazu przed wykonaniem zdjęcia.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz [Wybór trybu wyzwala migawki](#).




Uwaga

- Jeśli dla opcji [🔊: Sygnał "bip"] wybrano ustawienie [Wyłącz], sygnał dźwiękowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrości.
- Korzystając z obiektywu obsługującego elektroniczną ręczną regulację ostrości, sprawdź [Ręczna ostrość dla obiekt.](#)

Fotografowanie z blokadą ostrości.

Przy fotografowaniu z blokadą ostrości, użyjesz trybu One-Shot AF ze stałym punktem AF, a następnie zmienisz kompozycję ujęcia przed rozpoczęciem fotografowania. Naciskając spust migawki do połowy celem regulacji ostrości, kroki prezentują się następująco.

1. Wyceluj stały punkt AF na obiekt, na którym ma być ustawiona ostrość, a następnie naciśnij spust migawki do połowy.

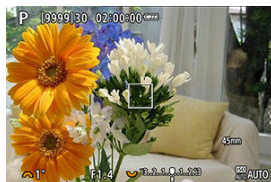

2. Po zmianie koloru punktu AF na zielony, przytrzymaj spust migawki wciśnięty do połowy i zmień kompozycję ujęcia.



3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.

Tryb Servo AF dla obiektów w ruchu

To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania obiektów w ruchu. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki powoduje ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.

- Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na niebieski. Sygnalizator dźwiękowy nie będzie uruchamiany nawet po uzyskaniu ostrości.
- Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz [Wybór trybu wyzwiania migawki](#).




Przeestroga

- Dokładna regulacja ostrości może nie być możliwa przy wysokich wartościach przysłony lub, w zależności od obiektywu, dla danej odległości od obiektu i szybkości przemieszczania się obiektu.
- Zmiana ogniskowej podczas serii zdjęć może spowodować utratę ostrości obrazu. Należy najpierw dostosować ogniskową, a następnie zmienić kompozycję i wykonać zdjęcie.
- Rozważ użycie trybu One-Shot AF jeśli działanie trybu Servo AF jest niestabilne dla nieruchomych obiektów.


Filmowy Serwo AF

Po włączeniu tej funkcji podczas filmowania aparat w sposób ciągły ustawia ostrość na obiekt.

1. Wybierz **[AF: Filmowy Serwo AF]**.

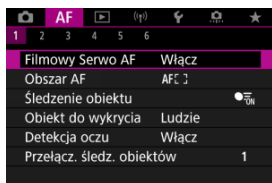

2. Wybierz opcję [Włącz].

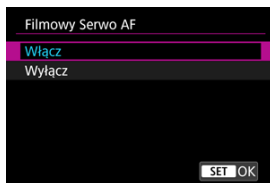

● Włącz

- Aparat ustawia ostrość na obiekt w sposób ciągły, nawet jeżeli spust migawki nie jest wciśnięty do połowy.
- Aby utrzymać ostrość w określonym położeniu lub jeśli nie chcesz rejestrować dźwięków mechanicznych z obiektywu, możesz tymczasowo zatrzymać tryb filmowy serwo AF, stukając symbol  w lewym dolnym rogu ekranu.
- Wstrzymana praca funkcji filmowy Serwo AF zostanie wznowiona po powrocie do trybu filmowania poprzez wciśnięcie przycisku < MENU > lub <  > albo zmianie obszaru AF.

● Wyłącz

Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki powoduje ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem. Naciśnięcie przycisku <  > powoduje jednorazowe ostrzenie.

Zalecenia dla ustawienia [Filmowy Serwo AF: Włącz]

- **Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości**
 - Szybkie obiekty w ruchu, które przybliżają się do aparatu lub oddalają się od niego.
 - Obiekt poruszający się w niewielkiej odległości od aparatu.
 - Podczas fotografowania z wyższą wartością przysłony.
 - Zobacz również [Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości](#).
- W związku z tym, że mechanizm obiektywu działa przez cały czas i jest zużywana energia akumulatora, dostępny czas nagrania filmowego (🔋) będzie krótszy.
- Wbudowany mikrofon aparatu może również zarejestrować mechaniczne dźwięki obiektywu lub odgłosy pracy aparatu/obiektywu jeśli wykonywane są działania AF lub jeżeli aparat bądź obiektyw działa w trybie nagrywania filmu. Użycie zewnętrznego mikrofonu może zredukować takie dźwięki. Jeśli podczas korzystania z zewnętrznego mikrofonu wspomniane dźwięki nadal są słyszalne, bardziej skuteczne może się okazać przesunięcie tego mikrofonu w miejsce oddalone od aparatu i obiektywu.
- Funkcja Filmowy Serwo AF zatrzymuje się podczas powiększania lub wyświetlania widoku powiększenia.
- Jeśli podczas filmowania obiekt zbliży się lub oddali albo aparat zostanie przesunięty w pionie lub poziomie (panorama), zarejestrowany obraz może tymczasowo rozszerzyć się lub zwęzić (nastąpi zmiana powiększenia obrazu).

Wybór obszaru AF

- ☒ [Obszar AF](#)
- ☒ [Wybór obszaru AF](#)
- ☒ [Śledzenie obiektu](#)
- ☒ [Obiekt do wykrycia](#)
- ☒ [Detekcja oczu](#)
- ☒ [Przełączanie między śledzonymi obiektami](#)
- ☒ [Śledzenie za pomocą przycisku](#)
- ☒ [Tryb regulacji ostrości](#)
- ☒ [Ręczne ustawienie punktów AF lub ramek strefowego AF](#)
- ☒ [Widok powiększony](#)
- ☒ [Wskazówki dotyczące fotografowania z użyciem AF](#)
- ☒ [Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości](#)
- ☒ [Zakres AF](#)

Niniejsza sekcja opisuje działanie obszaru AF [**AF: Śledzenie obiektu**] ustawione na [Wył.].

: AF punktowy



Aparat ustawia ostrość w węższym obszarze niż jednopunktowy AF.

: 1-punktowy AF



Aparat ustawia ostrość przy użyciu pojedynczego punktu AF [].

Poszerz obszar AF:



Ustawia ostrość wykorzystując jeden punkt AF  i obszar AF zaznaczony tu kolorem niebieskim. Przydatne dla obiektów w ruchu, które trudno jest śledzić za pomocą 1-punktowego AF.

Ustawianie ostrości na wybranym obiekcie jest łatwiejsze niż w przypadku elastycznego strefowego AF.

Podczas korzystania z Servo AF ostrość jest najpierw ustawiana za pomocą punktu AF .

Poszerz obszar AF: Wokół



Ustawianie ostrości następuje a pomocą jednego punktu AF  i sąsiedniego obszaru AF zaznaczonego tu kolorem niebieskim, co sprawia, że ustawienie ostrości na obiektach w ruchu jest łatwiejsze niż w przypadku korzystania z poszerzania obszaru AF: .

Podczas korzystania z Servo AF ostrość jest najpierw ustawiana za pomocą punktu AF .

[1]: Elastyczny strefowy AF 1

Domyślnie ustawiona jest kwadratowa ramka strefy AF.



[2]: Elastyczny strefowy AF 2

Domyślnie ustawiona jest pionowa, prostokątna ramka strefy AF.



[3]: Elastyczny strefowy AF 3

Domyślnie ustawiona jest pozioma, prostokątna ramka strefy AF.



Korzystając z elastycznego strefowego AF 1-3, można dowolnie ustawiać rozmiar ramki strefy AF (AF).

Używa automatycznego wyboru AF w ramach strefowego AF, aby pokryć większy obszar niż poszerzony obszar AF, co sprawia, że regulacja ostrości jest łatwiejsza niż w przypadku korzystania z 1-punktowego AF / poszerzenia obszaru AF i jest przydatny w dla obiektów w ruchu.

Obszary regulacji ostrości są wybierane nie tylko na podstawie najbliższego obiektu, ale również na podstawie innych czynników, takich jak twarze (ludzi lub zwierząt), pojazdy, ruch obiektu lub jego odległość.

Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje wyświetlenie [] nad punktami AF na których ustawiana jest ostrość.

[]: Cały obszar AF



Używa automatycznego wyboru AF w całej ramce obszarowego AF, aby pokryć większy obszar niż elastyczny strefowy AF, co sprawia, że regulacja ostrości jest łatwiejsza niż w przypadku korzystania z 1-punktowego AF / poszerzenia obszaru AF / elastycznego strefowego AF i jest przydatny w dla obiektów w ruchu.


Obszary regulacji ostrości są wybierane nie tylko na podstawie najbliższego obiektu, ale również na podstawie innych czynników, takich jak twarze (ludzi lub zwierząt), pojazdy, ruch obiektu lub jego odległość.

Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje wyświetlenie  nad punktami AF na których ustawiana jest ostrość.



Wybór obszaru AF

Wybierz obszar AF najbardziej odpowiedni dla warunków fotografowania lub obiektu.
Jeśli wolisz ręczne ustawianie ostrości, zob. stronę [Ręczna regulacja ostrości](#).

1. Wybierz [AF: Obszar AF].

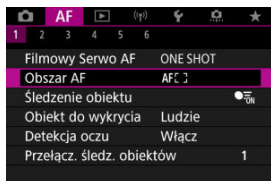

2. Wybierz obszar AF.

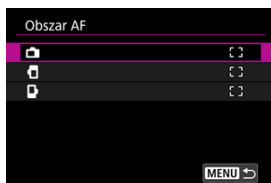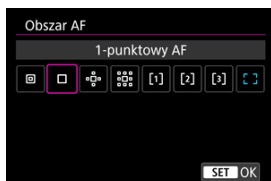

- Powyższy ekran wyświetlany jest gdy opcja [AF: Punkt AF powiązany z orient.] (🔗) ustawiona jest na [Oddzielne p.AF:Obszar +pkt]. Ustaw oddzielne obszary AF po wybraniu orientacji pionowej i poziomej.



Uwaga


- Aby ustawić obszar AF, możesz nacisnąć również przycisk <  >, a następnie przycisk < M-Fn >.
- Poniższe opisy dotyczą aparatu z działaniem AF ustawionym na tryb [**One-Shot AF**] (). Jeśli ustawiony jest tryb [**Servo AF**] (), po uzyskaniu ostrości kolor punktu AF zmieni się na niebieski.

Śledzenie obiektu


Wśród wykrytych obiektów, nad głównym obiektem wyświetlana jest ramka śledzenia []. Jeżeli obiekt się porusza, ramka śledzenia [] także się porusza, aby śledzić obiekt.

Dla opcji [**AF**: **Detekcja oczu**] można wybrać ustawienie [**Włącz**], aby ostrość została ustawiona na oczu obiektu ().

1. Wybierz [**AF**: Śledzenie obiektu].

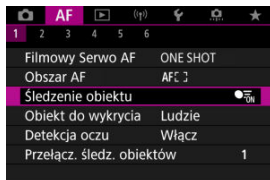

2. Wybierz opcję.

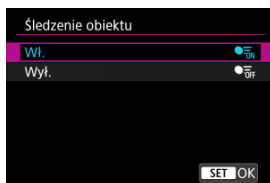

Przestroga

- Ramka śledzenia nie jest wyświetlana, jeśli opcja [**AF**: **Śledzenie obiektu**] ustawiona jest na [**Wył.**], niezależnie od ustawienia [**AF**: **Obiekt do wykrycia**].


Wybieranie ręczne obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość

1. Zaznacz ramkę śledzenia.



- Na każdym wykrytym obiekcie pojawi się ramka śledzenia [□].
- Ramki śledzenia [□] z dala od punktów AF są wyświetlane na szaro.
- Gdy śledzony obiekt znajdzie się blisko punktu AF, nawet jeśli będzie on poza punktem AF, ramka śledzenia zmieni kolor na biały (celem wyróżnienia jako aktywna ramka), umożliwiając jego wybór jako obiekt główny. Punkt AF zrobi się szary.
- Wyświetlanie ramek [□] w kolorze szarym nie występuje w przypadku nagrywania filmów.

2. Ostrość i fotografowanie/nagrywanie.

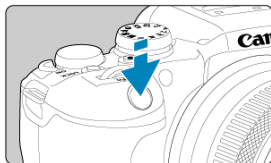

- Naciśnij spust migawki do połowy. Spowoduje to ustawienie ostrości na obiekt, punkt AF zmieni kolor na zielony, a aparat wyemituje sygnał „bip”. Pomarańczowy punkt AF wskazuje, że aparat nie może ustawić ostrości na obiektach.



Uwaga

- Wybór obiektu poprzez dotknięcie z opcją [**AF: Obszar AF**] ustawioną na [**AF całego obszaru**] zmienia ramkę śledzenia na [] i zatrzymuje się na tym obiekcie, aby śledzić go na całym ekranie.
- Aby zwolnić zablokowany śledzony obiekt, stuknij [OFF].
- Wciśnięcie spustu migawki do połowy gdy punkt AF nie nachodzi na ramkę śledzenia [] ustawi ostrość przy użyciu białej, aktywnej ramki AF.
- Gdy działanie AF ustawione jest na Servo AF, naciśnięcie spustu migawki do połowy ustawia ostrość przy użyciu całego obszaru AF.
- W przypadku osób, aktywna ramka [] może obejmować jedynie fragment twarzy, a nie całą twarz.
- Rozmiar ramek śledzenia różni się w zależności od obiektu.
- Ramka śledzenia nie jest wyświetlana, jeśli opcja [**AF: Śledzenie obiektu**] ustawiona jest na [Wyl.], niezależnie od ustawienia [**AF: Obiekt do wykrycia**].




Przestroga

- Stuknięcie ekranu spowoduje ustawienie ostrości z zastosowaniem **[One-Shot AF]** niezależnie od ustawienia wybranego dla działania AF.
- Jeżeli twarz obiektu jest zdecydowanie nieostra, wykrycie twarzy nie będzie możliwe. Należy ręcznie wyregulować ostrość (⌘) w celu wykrycia twarzy, a następnie należy wykonać AF.
- AF może nie wykrywać obiektów ani twarzy osób na obrzeżach ekranu. Zmień kompozycję kadru, aby wyśrodkować obiekt lub przybliżyć obiekt do środka.

Obiekt do wykrycia

Możesz określić warunki automatycznego wyboru głównego obiektu do śledzenia.

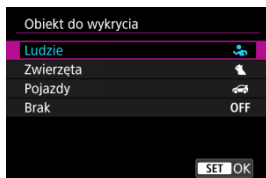

● Ludzie

Twarze lub głowy mają priorytet jako główne obiekty do śledzenia.

Jeśli twarz lub głowa człowieka nie może zostać wykryta, aparat próbuje wykrywać i śledzić jego tułów. Jeżeli nie można wykryć tułowia człowieka, aparat może śledzić inne części jego ciała.

● Zwierzęta

Wykrywa zwierzęta (psy, koty lub ptaki) oraz ludzi i nadaje priorytet wykrywaniu zwierząt, które stają się głównym obiektem śledzenia.

W przypadku zwierząt, aparat stara się wykrywać twarze lub ciała, a ramka śledzenia zostaje pokazana na dowolnej wykrytej twarzy.

Jeśli twarz lub ciało zwierzęcia nie może zostać wykryte, aparat może śledzić poszczególne części ciała.

● Pojazdy

Wykrywa dwu- lub czterokołowe sportowe pojazdy oraz ludzi i nadaje priorytet wykrywaniu pojazdów, które stają się głównym obiektem śledzenia.

W przypadku pojazdów, aparat stara się wykrywać główne elementy lub cały pojazd, a ramka śledzenia zostaje pokazana na dowolnym wykrytym elemencie.

Jeżeli nie można wykryć głównych elementów całego pojazdu, aparat może śledzić inne części pojazdu.

Naciśnij przycisk **< INFO >**, aby włączyć lub wyłączyć wykrywanie głównych elementów pojazdów.

● Brak

Aparat automatycznie określa obiekt główny na podstawie kompozycji ujęć przez użytkownika, bez wykrywania obiektów.

Ramki śledzenia nie są wyświetlane.

Przestroga


- Aparat, jako obiekty, może wykrywać strefy inne niż twarze lub ciała ludzi bądź zwierząt lub główne elementy karoserii pojazdów.
- Twarze, które na zdjęciu są bardzo małe lub duże, zbyt jasne lub ciemne bądź częściowo zakryte nie zostaną wykryte.
- Wykrywanie twarzy zwierząt nie będzie możliwe dopóki obiekt nie będzie wystarczająco blisko i nieruchomo skierowany przodem do aparatu. Ramka śledzenia wyświetlana jest na całym ciele.
- Wykrywanie może okazać się niemożliwe w przypadku ptaków zakamuflowanych w lesie lub podobnym otoczeniu.
- Wykrywanie może nie być możliwe dla zwykłych samochodów osobowych lub rowerów bądź motocyklistów wykonujących akrobacje albo wzbijających kurz.
- Ramka śledzenia nie jest wyświetlana, jeśli opcja [**AF**: Śledzenie obiektu] ustawiona jest na [**Wył.**], niezależnie od ustawienia [**AF**: Obiekt do wykrycia].

Uwaga


- W przypadku naciśnięcia spustu migawki do połowy do zaznaczenia obiektu, możesz wybrać następujące obiekty. W scenach bez właściwych obiektów, aparat śledzi inne obiekty.
 - **Ludzie**
Ludzie, zwierzęta, pojazdy
 - **Zwierzęta**
Ludzie, zwierzęta
 - **Pojazdy**
Ludzie, pojazdy

Fotografować można utrzymując ostrość na oczach osób lub zwierząt.

1. Wybierz **[AF: Detekcja oczu]**.

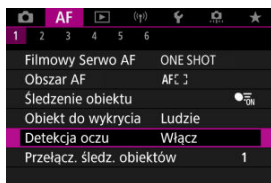

2. Wybierz opcję.

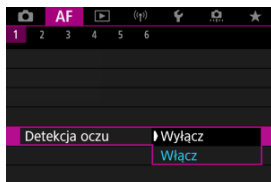

3. Nakieruj aparat na obiekt.



- Wokół oka pojawi się ramka śledzenia.
- Aby wybrać oko do ustawienia ostrości gdy **[AF: Obszar AF]** ustawiony jest na **[AF całego obszaru]**, dotknij ekranu lub użyj < * >. Używając < * >, ramka śledzenia zmieni się ponownie na **[AF całego obszaru]**.
- Można również dotknąć ekranu, aby wybrać oko, gdy opcja **[AF: Obszar AF]** ustawiona jest na **[AF całego obszaru]** lub w trakcie śledzenia postępu.
- Gdy wybrane oko nie zostanie wykryte, oko, na którym ostrość zostanie ustawiona, będzie wybrane automatycznie.


4. Zrób zdjęcie.

! Przystroga

- Oczy fotografowanej osoby mogą nie zostać poprawnie wykryte. Zależy to od wyglądu tej osoby i warunków fotografowania.
- Ramka śledzenia nie zostanie wyświetlona, gdy **[AF: Śledzenie obiektu]** ustawione jest na **[Wyl.]**, nawet jeśli **[AF: Obiekt do wykrycia]** ustawiono na opcję inną niż **[Brak]**.
- Oczy nie są wykrywane gdy opcja **[AF: Obiekt do wykrycia]** ustawiona jest na **[Brak]**.

Przełączanie między śledzonymi obiektami

Możesz określić łatwość przełączania punktów AF przez aparat celem śledzenia obiektów.

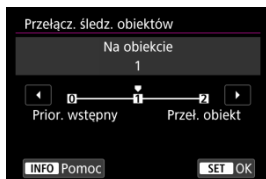

- **Prior. wstępny**

Śledzi obiekt pierwotnie określony dla AF w możliwie największym stopniu.

- **Na obiekcie**

Śledzi obiekt pierwotnie określony dla AF w możliwie największym stopniu. Przełącza na inne obiekty jeśli aparat nie może określić czy śledzony obiekt jest głównym obiektem.

- **Przeł. obiekt**

Przełącza się na śledzenie innych obiektów w zależności od warunków fotografowania.

Przestroga

Ogólne zalecenia dla ustawienia [Prior. wstępny]

- W przypadku niektórych rodzajów fotografowanych obiektów aparat może nie być w stanie kontynuować śledzenia obiektów.
 - Obiekty poruszają się energicznie
 - Obiekty obracają się w innym kierunku lub zmieniają pozę
 - Ramki śledzenia oddalają się od obiektów lub obiekty są ukryte za przeszkodami i nie można ich już zobaczyć
- Obiekty wybrane dotknięciem są śledzone w możliwie największym stopniu, niezależnie od ustawienia [**Obiekt do wykrycia**].

Śledzenie za pomocą przycisku

Możesz nacisnąć przycisk przypisany do [Uruchomieni/zatrzym. śledzenia] w [...]: **Dostosowanie przycisków** aby śledzić obiekty za pomocą ramki śledzenia [AF ON]. W tym przykładzie przypisano przycisk < AF ON > (AF ON).

1. Sprawdź punkt AF.



(1)

- Wyświetlony zostanie punkt AF (1).
- Z poszerzonym obszarem AF:  lub Poszerz obszar AF: wyświetlane są również sąsiednie punkty AF.
- W trybach Elastycznego strefowego AF, wyświetlana jest określona ramka strefy AF.

2. Naciśnij przycisk < $\overset{\text{AF}}{\text{ON}}$ >.



- Punkt AF zmienia się w ramkę śledzenia [AF], która zatrzymuje się na tym obiekcie do śledzenia i podąża za obiektem na ekranie, gdy ten się porusza. Aby anulować śledzenie, ponownie naciśnij przycisk < $\overset{\text{AF}}{\text{ON}}$ >.
- Ramka śledzenia zmienia się na [AF] wykrytych może zostać wiele obiektów, a do wybrania obiektu na którym ma być ustawiono ostrość można użyć < AF >.
- Gdy rozpocznie się śledzenie, obiekt będzie śledzony na całym ekranie, niezależnie od określonego obszaru AF.

3. Zrób zdjęcie.




Uwaga

- Obszary AF i punktu wracają na pozycję sprzed śledzenia gdy śledzenie zostaje zakończone po naciśnięciu spustu migawki do połowy lub do końca lub w trybie gotowości do fotografowania (gdy używany jest **[Servo AF]**).

Tryb regulacji ostrości

Możesz ustawić sposób regulacji ostrości aparatu.

1. Wybierz [AF: Tryb ostrości].

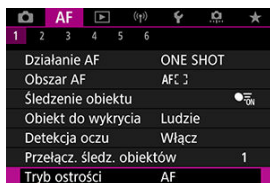

2. Wybierz opcję.



● **AF**

Aparat działa w trybie automatycznej regulacji ostrości.

● **MF**

Aparat działa w trybie ręcznej regulacji ostrości.




Przestroga

- **[AF: Tryb ostrości]** nie jest wyświetlany w następujących warunkach.
 - Przy przełączniku **[Przel.  (AF/MF)]** ustawionym na **[Włącz]**
 - Gdy dołączone są obiektywy z przełącznikiem trybu ostrości
 - Gdy dołączone są obiektywy przeznaczone wyłącznie do ręcznej regulacji ostrości
 - Gdy nie dołączono żadnego obiektywu
 - Przy ustawieniu na **[MF]**, punkty AF są ukryte w trakcie wyświetlania podstawowych informacji i wyświetlana jest ikona MF.

Ręczne ustawienie punktów AF lub ramek strefowego AF

Punkt AF lub ramkę strefy AF można wybrać ręcznie. Ekrany takie jak te pokazywane są gdy wybrano elastyczny strefowy AF 1.

1. Sprawdź punkt AF lub ramkę strefowego AF.

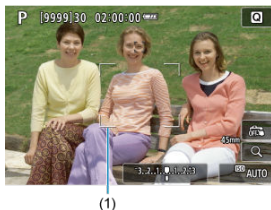


- Pojawia się punkt AF lub ramka strefy AF (1).

2. Przesuń punkt AF lub ramkę strefowego AF.



- Użyj < * >, aby przesunąć punkt AF bądź ramkę strefy AF do miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość (zwróć jednak uwagę, że niektóre obiektywy nie pozwalają na przesunięcie w pobliże krawędzi ekranu).
- Aby wyśrodkować punkt AF lub ramkę strefy AF, naciśnij na środku < * >.
- Ostrość można również ustawić, stukając miejsce na ekranie.
- Aby wyśrodkować punkt AF lub ramkę strefy AF, dotknij [].
- Możesz zmienić rozmiar ramek strefy AF używanej do elastycznego strefowego AF naciskając przycisk <  >, następnie przycisk < M-Fn > i ponownie przycisk <  >. Dopasuj szerokość za pomocą pokrętki <  >, wysokość za pomocą pokrętki <  >, a następnie naciśnij przycisk <  >. Aby przywrócić domyślny rozmiar ramki Strefowego AF, naciśnij przycisk < INFO >.

3. Ostrość i fotografowanie/nagrywanie.

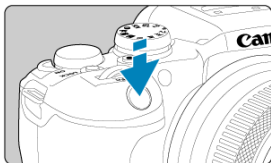

- Wyceluj punkt AF lub ramkę strefowego AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy.



- Po uzyskaniu ostrości punkt AF lub ramka strefy AF zmieni kolor na zielony i zostanie uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
- Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana, punkt AF lub ramka strefowego AF zmieni kolor na pomarańczowy.

Przestroga

- Gdy ustawiony jest tryb Elastyczny strefowy AF i tryb Servo AF, aparat będzie przesuwiał punkt AF , aby śledzić obiekty, ale w pewnych warunkach fotografowania (np., gdy obiekty są małe) śledzenie obiektu może nie być możliwe.
- Ustawianie ostrości może być trudne w przypadku korzystania z peryferyjnego punktu AF. W takim przypadku należy wybrać punkt AF znajdujący się pośrodku kadru.
- Stuknięcie ekranu spowoduje ustawienie ostrości z zastosowaniem **[One-Shot AF]** niezależnie od ustawienia wybranego dla działania AF.

Uwaga

- Może ustawić obszary AF i punkty AF gdy opcja **[AF: Punkt AF powiązany z orient.]** ustawiona jest na **[Oddzielne p.AF:Obszar+pkt]** .

Widok powiększony

Aby sprawdzić ostrość, możliwe jest powiększenie widoku o ok. 5× lub 10× dotykając [Q].

- W przypadku [AF punktowy], [1-punktowy AF], [Poszerz obszar AF: - Automatyczne ustawianie ostrości jest wykonywane w widoku powiększonym po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
- Jeśli ustawiono tryb Servo AF, naciśnięcie spustu migawki do połowy w widoku powiększonym przywróci widok standardowy do ustawienia ostrości.
- Powiększenie jest wyśrodkowane na ramce śledzenia gdy opcja [AF: Śledzenie obiektu] ustawiona jest na [Włącz], a ramka śledzenia [

Przestroga

- Jeśli uzyskanie ostrości w widoku powiększonym jest utrudnione, należy wrócić do widoku standardowego i użyć funkcji AF.
- Jeśli użyto funkcji AF w widoku standardowym, a następnie użyto powiększonego widoku, precyzyjne ustawienie ostrości może nie być możliwe.
- Szybkość AF w widoku standardowym i powiększonym różni się.
- Podgląd AF i tryb filmowy Servo AF nie są dostępne po powiększeniu widoku.
- W widoku powiększonym ustawianie ostrości może być trudne z uwagi na drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.

Wskazówki dotyczące fotografowania z użyciem AF

- Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne ustawienie ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
- Jasność obrazu może się zmieniać przed i po automatycznym ustawianiu ostrości.
- W zależności od obiektu i warunków fotografowania ustawienie ostrości może potrwać dłużej lub szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć.
- Jeśli podczas fotografowania zmieni się źródło światła, może wystąpić migotanie ekranu i trudności z ustawieniem ostrości. W takim przypadku należy ponownie uruchomić aparat i wznowić fotografowanie z funkcją AF przy używanym źródle światła.
- Jeśli nie można wyostrzyć obrazu za pomocą AF, wyreguluj ostrość ręcznie (☑).
- W przypadku obiektów znajdujących się na skraju ekranu, które są lekko nieostre, spróbuj wyśrodkować obiekt (lub punkt AF lub ramkę strefy AF), aby ustawić ostrość, a następnie ponownie skomponuj ujęcie przed zrobieniem zdjęcia.
- W przypadku niektórych obiektywów ustawianie ostrości przy użyciu autofokusa może potrwać dłużej, a regulacja ostrości może nie być do końca skuteczna.

Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości


- Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękit nieba, jednokolorowe, płaskie powierzchnie, lub utrata szczegółów w jasnych lub ciemnych partiach obrazu.
- Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
- Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko w kierunku poziomym.
- Obiekty z powtarzającymi się wzorami (np.: okna wieżowca, klawiatura komputera itp.).
- Cienkie linie i kontury obiektu.
- Przy źródłach światła stale zmieniających jasność, kolory lub wzory.
- Zdjęcia nocne lub punkty światła.
- Migotanie obrazu przy świetle jarzeniowym lub LED.
- Bardzo małe obiekty.
- Obiekty znajdujące się na krawędzi ekranu.
- Obiekty fotografowane pod światło lub silnie odbijające (np.: samochody o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
- Zarówno bliskie, jak i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (przykład: zwierzęta w klatce itp.).
- Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie można unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub rozmycie obiektu.
- Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry.
- Efekt miękkiej ostrości stosowany jest do obrazu zarejestrowanego z użyciem obiektywu międko rysującego.
- Stosowany jest filtr do efektów specjalnych.
- Podczas działania funkcji AF na ekranie widoczne są zakłócenia (punkty świetlne, pasy itp.).

Dostępny zakres autofokusu różni się w zależności od używanego obiektywu i ustawień, które kontrolują format obrazu, jakość obrazu, nagrywanie filmu 4K i cyfrową stabilizację obrazu filmu.


Podgląd AF

Ta funkcja utrzymuje ogólną ostrość obiektów. Umożliwia to szybsze uzyskanie ostrości przez aparat po naciśnięciu spustu migawki do połowy.

1. Wybierz [AF: Podgląd AF].

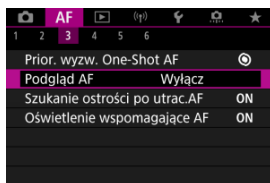

2. Wybierz opcję [Włącz].

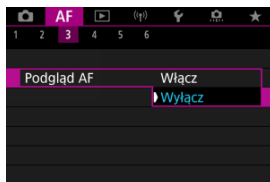

! Przestroga

- Przy ustawieniu [Włącz] dostępna jest mniejsza liczba zdjęć, ponieważ obiektyw jest napędzany stale i zużywana jest energia akumulatora.

Nastawy AF dot. z przec.

☒ [AF dot. z przec.](#)


☒ [Metoda ustalania położenia](#)

☒ [Aktywny obszar dotykowy](#)


Możesz przesuwać punkt AF lub ramkę strefy AF, dotykając lub przeciągając palcem po ekranie podczas patrzenia przez wizjer.

AF dot. z przec.

1. Wybierz [📷: Nastawy AF dot. z przec.].

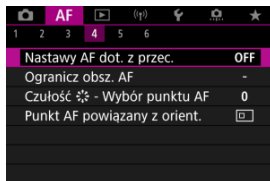


2. Wybierz opcję [AF dot. z przec.].

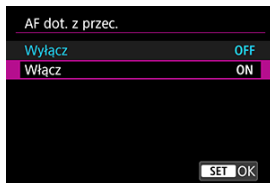

- Wybierz opcję [Włącz].

Możesz ustawić sposób określania położenia poprzez dotykanie i przeciąganie.

1. Ustaw [Met. ustal. poł.].

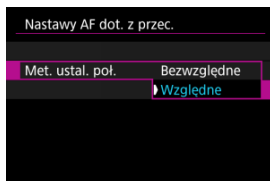

- **Bezwzględne**

Punkt AF zostaje przeniesiony w miejsce dotknięcia lub przeciągnięcia na ekranie.


- **Względne**

Punkt AF jest przesuwany w kierunku przeciągania o odległość odpowiadającą długości przeciągnięcia, bez względu na miejsce dotknięcia ekranu.

Aktywny obszar dotykowy

Możesz określić obszar ekranu używany do operacji dotykowych i przeciągania.

1. Wybierz opcję [Akt. ob. dotyk.].

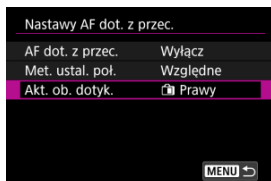

2. Ustaw obszar, który odpowie na dotyk.



Uwaga

- Okrągła pomarańczowa ramka [C] zostaje wyświetlona po dotknięciu ekranu z **[AF: Obszar AF]** ustawionym na **[AF całego obszaru]**. Po podniesieniu palca w miejscu, w którym ma się znaleźć punkt AF wyświetla się [C] i wybrany obiekt jest śledzony. Aby anulować wybór obiektu, dotknij [OFF].

Ręczna regulacja ostrości

☑ [Ustawianie wyróżniania MF \(podkreślenia konturów\)](#)


☑ [Asystent ostrzenia](#)

Jeśli automatyczne ustawianie ostrości nie jest możliwe, można powiększyć obraz i ręcznie ustawić ostrość.

1. Ustaw tryb regulacji ostrości na <MF>.

● Dla obiektywów RF bez przełącznika trybu ostrości

- Przy [☑: Przeł.  (AF/MF)] ustawionym na [Włącz] () , ustaw przełącznik trybu ostrości na przodzie aparatu na <MF>.

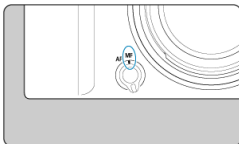


- Przy [☑: Przeł.  (AF/MF)] ustawionym na [Wyłącz] () , ustaw [AF: Tryb ostrości] na [MF].



● Dla obiektywów RF z przełącznikiem trybu ostrości

Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji < MF >. Przełącznik trybu ostrości aparatu jest teraz wyłączony.

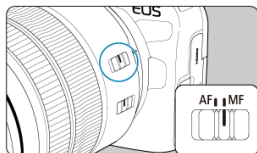

2. Powiększ obraz.



- Każdorazowe dotknięcie [Q] powoduje zmianę stopnia powiększenia w poniższy sposób.

→ x5 → x10 → x1 →

3. Przesuń powiększony obszar.



- Użyj < * >, aby przesunąć obszar powiększony w położenie wybrane do regulacji ostrości.
- Aby wyśrodkować obszar powiększony, naciśnij na środku < * >.

4. Ustaw ostrość ręcznie.

- Patrząc na powiększony obraz, obróć pierścień ostrości na obiektywie, aby ustawić ostrość.
- Po uzyskaniu ostrości dotknij [Q], aby wrócić do widoku standardowego.




Uwaga

- W widoku powiększonym nastawa ekspozycji jest zablokowana.
- Nawet przy ręcznym wyostrażaniu, do fotografowania możesz użyć migawki dotykowej.


Ustawianie wyróżniania MF (podkreślenia konturów)

Kontury obiektów w obszarze ogniskowania mogą zostać wyróżnione kolorem w celu ułatwienia regulacji ostrości. Można dostosować kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi zgodnie z wymaganiami.

1. Wybierz **[AF: Nastawy wyróżniania MF]**.

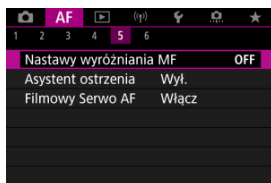

2. Wybierz opcję **[Wyróżnianie]**.

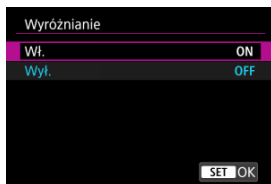

- Wybierz opcję **[Wł.]**.

3. Ustaw **[Poziom]** i **[Kolor]**.



- Dostosuj ustawienia do potrzeb.

Przestroga


- W widoku powiększonym ekran wyróżnienia nie jest wyświetlany.
- W trakcie korzystania z wyjścia HDMI ekran wyróżnienia nie jest wyświetlany na sprężenie połączonym przez HDMI. Należy pamiętać, że ekran wyróżnienia jest wyświetlany na ekranie aparatu, gdy : **Wyświetlanie HDMI** jest ustawiony na opcję .
- Wyróżnienie ręcznej regulacji ostrości może być słabo widoczne w przypadku wysokich czułości ISO, zwłaszcza w przypadku ustawienia dodatkowych czułości ISO. W razie potrzeby zmniejsz czułość ISO lub ustaw **[Wyróżnianie]** w pozycji **[Wyt.]**.

Uwaga


- Wyróżnianie widoczne na ekranie nie jest zapisywane na obrazach.

Ustawienie **[AF: Asystent ostrzenia]** na opcję **[Wi.]** aktywuje ramkę pomocniczą, która wskazuje kierunek regulacji ostrości i jej zakres.

1. Wybierz **[AF: Asystent ostrzenia]**.

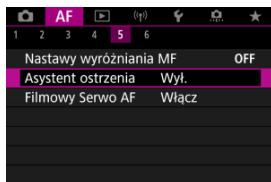



2. Wybierz opcję **[Wi.]**.

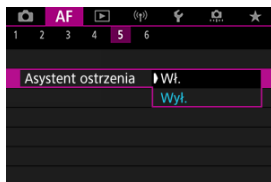

- Ramka pomocnicza zostaje wyświetlona na twarzy każdej z wykrytych osób jako obiekt główny.
- Aby wyświetlić ramkę pomocniczą w pobliżu oczu każdej z wykrytych osób jako obiekt główny **[AF: Śledzenie obiektu]** na **[Włącz]** i **[AF: Detekcja oczu]** na **[Włącz]**.
- Po naciśnięciu przycisku **< [Z] >** możesz użyć **< * >** aby przemieszczać ramkę pomocniczą w wybranym kierunku.
- Aby ustawić ramkę pomocniczą po jej umieszczeniu za pomocą **< * >**, naciśnij przycisk **< [P] >**.
- Możesz również przemieszczać i ustawić ramkę pomocniczą dotykając ekranu.
- Aby wyśrodkować ramkę pomocniczą, stuknij **[Q]** lub naciśnij na środku **< * >**.

Ramka pomocnicza wskazuje bieżące położenie ostrości i wartość regulacji w sposób opisany poniżej.

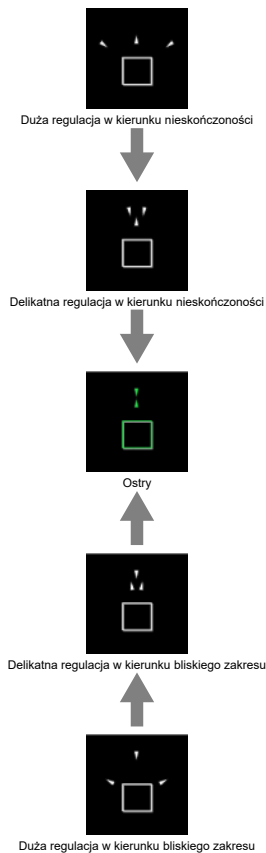



Nie wykryto informacji o korekcie.

! Przystroga

- W trudnych warunkach fotografowania ramka pomocnicza dla autofokusa (AF) może nie być wyświetlana w prawidłowy sposób.
- Wyższe wartości przysłony mogą w większym stopniu utrudnić poprawne wyświetlenie ramki pomocniczej.
- Podczas wyświetlania ramki prowadzącej nie są wyświetlane żadne punkty AF.
- Ramka prowadząca nie jest wyświetlana w następujących sytuacjach:
 - Gdy tryb regulacji ostrości ustawiony jest na aparacie < AF > lub obiektywie
 - Gdy widok jest powiększony.
 - Gdy ustawiony jest cyfrowy zoom
- Ramka pomocnicza nie jest wyświetlana prawidłowo w trakcie przesuwania lub pochylania obiektywów TS-E.

Uwaga


- Licznik automatycznego wyłączania aparatu nie odlicza czasu poświęconego na regulację ostrości za pomocą pierścienia elektronicznej regulacji ostrości na obiektywie.

Właściwości Servo AF

- ☒ [Wyraźne szczegóły przypadków](#)
- ☒ [Case 1: Nastawa uniwersalna do wielu zastosowań](#)
- ☒ [Case 2: Stałe śledzenie obiektów, ignorowanie przeszkód](#)
- ☒ [Case 3: Natychmiastowe ostrzeżenie obiektów pojawiających się nagle w obrębie punktów AF](#)
- ☒ [Case 4: Obiekty szybko przyspieszające i zwalniające](#)
- ☒ [Case A: Śledzenie automatycznie dostosowuje się do ruchu obiektu](#)
- ☒ [Parametry](#)
- ☒ [Dostosowywanie parametrów przypadku](#)

Fotografowanie i filmowanie w trybach Servo AF łatwo dopasować do obiektów i warunków korzystania z aparatu, wybierając opcję Case. Jest to tak zwane „narzędzie konfiguracyjne AF”.

1. Wybierz kartę [AF2].

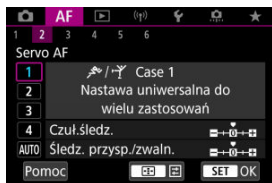

2. Wybierz przypadek.


- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać ikonę przypadku, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Wybrany przypadek jest teraz ustawiony. Wybrane przypadki są wyświetlane w kolorze niebieskim.
- Aby sprawdzić informacje pomocy, dotknij **[Pomoc]**.

Wyraźne szczegóły przypadków

Przypadki od Case 1 do Case A to pięć kombinacji ustawień dla „Czułość śledzenia” i „Śledzenie przyspieszania/zwalniania”. Korzystając z poniższej tabeli, wybierz przypadek dotyczący obiektu i warunków fotografowania.

Przypadek	Ikona	Opis	Przykłady warunków fotografowania
Case 1		Nastawa uniwersalna do wielu zastosowań	Obiekty w ruchu ogółem
Case 2		Stale śledzenie obiektów ignoruj przeszkody	Tenis, narciarstwo dowolne
Case 3		Natychm. ostrzenie obiektów w obrębie p. AF	Rozpoczęcie wyścigu kolarskiego, narciarstwo zjazdowe
Case 4		Obiekty szybko przyspiesz. i zwalniające	Piłka nożna, gimnastyka artystyczna, sporty motorowe, koszykówka
Case A		Śledzenie automatycznie dostosuje się do ruchu obiektu	Obiekty w ruchu ogółem, szczególnie w dynamicznych warunkach fotografowania i filmowania

Case 1: Nastawa uniwersalna do wielu zastosowań

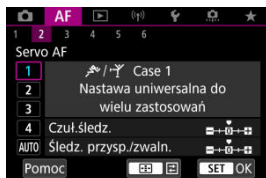


Domyślne

- Czuł.śledz.: 0
- Śledz. przysp./zwaln.: 0

Ustawienie standardowe do obiektów w ruchu. Odpowiednie dla wielu rodzajów obiektów i scen.

W następujących przypadkach wybierz **[Case 2]** zamiast **[Case 4]**: w obrębie punktów AF następuje ruch niezwiązany z obiektem, trudno uchwytnie obiekty lub obiekty, które pojawiają się nagle albo zmieniają prędkość.

Case 2: Stałe śledzenie obiektów, ignorowanie przeszkód

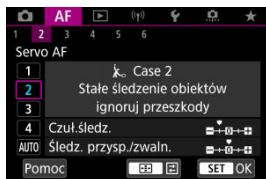

Domyślne

- Czuł.śledz.: Blokada: -1
- Śledz. przysp./zwaln.: 0


Stałe ustawianie ostrości na obiekt, nawet gdy w obrębie punktów AF pojawi się ruch niezwiązany z obiektami lub obiekt oddala się od punktów AF. Ustawienie skuteczne w przypadku ustawiania ostrości na obiektach i nie przełączania jej na elementy niezwiązane z obiektem lub na tło.



Uwaga

- Ustaw **[Czuł.śledz.]** na wartość **[-2]**, jeśli elementy niezwiązane z obiektem często powodują, że ostrość jest ustawiana na nie lub punkty AF przez większość czasu oddalają się od obiektu, uniemożliwiając aparatowi śledzenie obiektu docelowego przy ustawieniach domyślnych (🔗).

Case 3: Natychmiastowe ostrzenie obiektów pojawiających się nagle w obrębie punktów AF

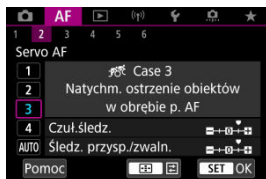

Domyślne

- Czuł.śledz.: Szybka zmiana: +1
- Śledz. przysp./zwaln.: +1


Ustawienie dla regulacji ostrości na serii obiektów w różnych odległościach w punktach AF, jeden po drugim. Regulacja ostrości przełącza się na dowolny nowy obiekt pojawiający się przed obiektem docelowym. Bardzo wygodna funkcja, jeśli ostrość ma być zawsze ustawiana na najbliższym obiekcie.



Uwaga

- Wypróbuj ustawienie [**Czuł.śledz.**] na wartość [**+2**], jeśli wolisz ustawianie ostrości, które natychmiast przełącza się na nowe obiekty pojawiające się nagle (👉).

Case 4: Obiekty szybko przyspieszające i zwalniające

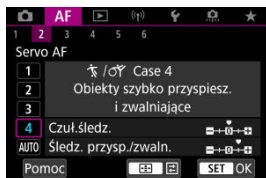

Domyślne

- Czuj.śledz.: Szybka zmiana: 0
- Śledz. przysp./zwaln.: +1

Ustawienie śledzące obiekty i ustawiające na nie ostrość, nawet jeśli nagle zmienia prędkość.


Skuteczne dla obiektów wykonujących nagle ruchy, nagle przyspieszenia/zwolnienia lub nagle zatrzymania.



Uwaga

- Ustawienie [**Śledz. przysp./zwaln.**] na wartość **[+2]** ułatwi podążanie za obiektami, które co chwile znacznie zmieniają prędkość (👉).

Case A: Śledzenie automatycznie dostosowuje się do ruchu obiektu

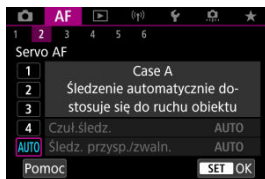

Ustawienie przydatne przy fotografowaniu z parametrami ustawionymi automatycznie w oparciu o sposoby zmiany zachowania obiektu.

Czułość śledzenia i śledzenie przyspieszania/zwalniania są ustawione automatycznie.

Czułość śledzenia



Ustawienie czułości śledzenia obiektu w trybie Servo AF w odpowiedzi na ruch w obrębie punktów AF niezwiązany z obiektem lub w przypadku obiektów oddalających się od punktów AF.

- **0**

Ustawienie standardowe. Zazwyczaj odpowiedni dla obiektów w ruchu.

- **Blokada: -2 / Blokada: -1**

Aparat kontynuuje ustawianie ostrości na obiekt, nawet w przypadku pojawienia się w obrębie punktów AF ruchów niezwiązanych z obiektem lub gdy obiekt oddala się od punktów AF. Ustawienie -2 sprawia, że aparat śledzi docelowy obiekt dłużej niż przy ustawieniu -1.


Jeśli jednak aparat ustawi ostrość na niewłaściwy obiekt, przełączenie i ustawienie ostrości na docelowy obiekt może zająć nieco więcej czasu.

- **Szybka zmiana: +2 / Szybka zmiana: +1**

Aparat może ustawiać ostrość na kolejne obiekty w różnych odległościach w zasięgu punktów AF. Bardzo wygodna funkcja, jeśli ostrość ma być zawsze ustawiana na najbliższym obiekcie. Ustawienie +2 zapewnia szybsze ustawianie ostrości na kolejny obiekt niż ustawienie +1.

Jednakże aparat jest bardziej skłonny do nastawiania na ostrość na niewłaściwym obiekcie.

Śledzenie przyspieszania/zwalniania

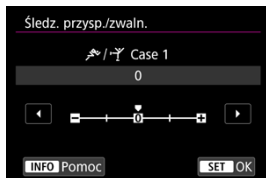

Ustawienie czułości śledzenie obiektu w odpowiedzi na nagłe i znaczne zmiany w szybkości poruszania się obiektu, np. gdy obiekt nagle się zatrzymuje lub zaczyna się poruszać.

- **0**

Odpowiednie dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością (niewielkie zmiany prędkości ruchu).

- **-2 / -1**

Odpowiednie dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością (niewielkie zmiany prędkości ruchu). Jest to skuteczne, jeśli wybrano ustawienie 0, ale ostrość jest niestabilna ze względu na niewielkie ruchy obiektu lub przeszkodę przed obiektem.

- **+2 / +1**


Skuteczne dla obiektów wykonujących nagłe ruchy, nagłe przyśpieszenia/zwolnienia lub nagłe zatrzymania. Nawet jeśli prędkość obiektu w ruchu nagle gwałtownie się zmienia, aparat utrzymuje ostrość na obiekcie docelowym. Na przykład aparat ma mniejszą skłonność do ustawiania ostrości za obiektem, który nagle zaczyna się zbliżać lub przed zbliżającym się obiektem, który nagle przestaje się poruszać. Ustawienie +2 śledzi nagłe zmiany prędkości obiektu w ruchu lepiej niż ustawienie +1.

Ponieważ jednak aparat jest czuły na najmniejsze ruchy obiektu, regulacja ostrości może na krótko stać się niestabilna.

Dostosowywanie parametrów przypadku

Dla przypadków Case 1 do Case 4 można ręcznie dostosować parametry (1) czułość śledzenia i (2) śledzenie przyspieszania/zwalniania.

1. Wybierz przypadek.

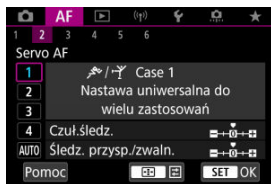


- Obróć pokrętko <  > celem wybrania numeru przypadku, który chcesz wyregulować.

2. Naciśnij przycisk < >.

- Wybrany parametr jest oznaczony kolorem fioletowym.

3. Wybierz parametr do wyregulowania.

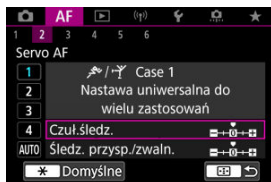

4. Dokonaj odpowiedniej regulacji.



- Ustawienia domyślne są wskazywane za pomocą jasnoszarej ikony [☐].
- Aby zatwierdzić wybraną korektę, naciśnij przycisk < [☑] >.
- Aby wrócić do ekranu wyświetlanego w punkcie 1, naciśnij przycisk < [☐] >.

Uwaga

- Aby przywrócić domyślne ustawienia parametrów dla (1) i (2) w każdym przypadku, w punkcie 2 naciśnij przycisk < [☐] >, a następnie naciśnij przycisk < ✖ >.
- Ustawienia parametru (1) i (2) można również zapisać w Moim Menu (☑). Umożliwia to dostosowanie ustawień dla wybranego przypadku.
- Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego przypadku, najpierw taki przypadek, a następnie zrób zdjęcie.


Dostosowywanie funkcji AF

☑ [AF3]

☑ [AF4]

☑ [AF6]

☑ [AF2] (W trybie nagrywania filmu)

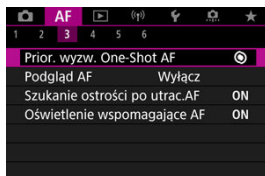


Wyraźne szczegóły funkcji AF można konfigurować, aby dopasować je do stylu fotografowania lub obiektu.

[AF3]

Priorytet wyzwalania w trybie One-Shot AF

Możesz określić, czy w trybie One-Shot AF priorytetem będzie ustawianie ostrości czy czas wyzwalania (z wyjątkiem fotografowania z użyciem migawki dotykowej).

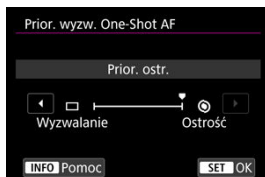

● [⊞] Ostrość

Zdjęcie nie zostanie zrobione dopóki obiekt jest nieostry. Ta funkcja jest bardzo przydatna, gdy ostrość ma być zawsze ustawiana przed zarejestrowaniem obrazu.


- **[□] Wyzwalanie**

Ustawia priorytet zwolnienia migawki ponad uzyskaniem ostrości. Przydatne, gdy najważniejsze jest uchwycenie decydującego momentu.

Należy pamiętać, że aparat wykona zdjęcie niezależnie od tego, czy ostrość na obiekcie zostanie ustawiona.

Działanie obiektywu, gdy AF jest niedostępny

Użytkownik może wybrać działania obiektywu, które należy wykonać, gdy automatyczne uzyskanie ostrości nie jest możliwe.

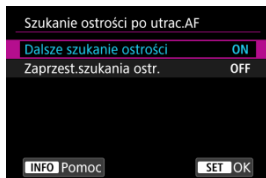

- **[ON] Dalsze szukanie ostrości**

Gdy nie można uzyskać ostrości w trybie autofokusa, napęd obiektywu pracuje, próbując znaleźć pozycję precyzyjnej regulacji ostrości.

- **[OFF] Zaprzest. szukania ostr.**

Jeśli autofokus nie trafi z ustawieniem ostrości lub nie można ustawić ostrości, wówczas napęd obiektywu nie zadziała. Zapobiega to dużej utracie ostrości w związku z wyszukiwaniem ostrości.


Przestroga

- **[Zaprzest. szukania ostr.]** to opcja zalecana dla superteleobiektywów lub innych obiektywów, które pokrywają duże obszary regulacji ostrości, aby uniknąć znacznego opóźnienia podczas wyszukiwania ostrości, gdy obiektyw w znacznym stopniu utraci ostrość obrazu.


Oświetlenie wspomagające AF

W aparatach EOS można włączyć lub wyłączyć oświetlenie wspomagające AF lub lampy błyskowej Speedlite.

1. Wybierz **[AF: Oświetlenie wspomagające AF]**.

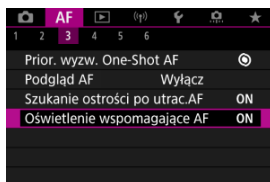

2. Wybierz opcję.

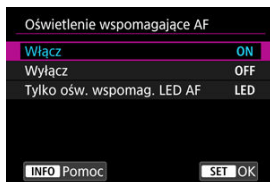

● **[ON] Włącz**

Umożliwia uruchamianie oświetlenia wspomagającego AF w razie potrzeby.

● **[OFF] Wyłącz**

Wyłącza funkcję oświetlenia wspomagającego AF. Ustaw, jeśli nie chcesz, aby oświetlenie wspomagające AF było emitowane.

● **[LED] Tylko ośw. wspomag. LED AF**


Włącza oświetlenie LED wspomagające AF emitowane przez lampy Speedlite wyposażone w tę funkcję, gdy wspomniane lampy błyskowe są podłączone. Jeśli lampa Speedlite nie jest wyposażona w diody LED, zamiast niej uruchamiane jest oświetlenie wspomagające AF aparatu.

Przestroga

- Oświetlenie wspomagające AF lampy Speedlite jest wyłączone, gdy funkcja indywidualna Speedlite **[AF: Oświetlenie wspomagające AF]** Funkcja indywidualna ustawiona jest na **[Wyłącz]**.

Ogranicz obszary AF

Możesz ograniczyć dostępne obszary AF do tych, z których normalnie korzystasz. Wybierz dostępne obszary AF, które mają być wyświetlane, a następnie naciśnij przycisk <  >, aby dodać znacznik wyboru [✓]. Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie. Szczegółowe informacje dotyczące obszarów AF można znaleźć w [Obszar AF](#).

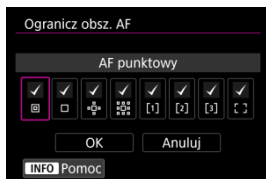

! Przewaga


- Znacznik [✓] nie może zostać usunięty ze wszystkich elementów jednocześnie.

📖 Uwaga

- Gwiazdka po prawej stronie pozycji [**AF**: Ogranicz obsz. AF] oznacza, że ustawienie domyślne zostało zmienione.


✳️Czułość multi-sterownika przy wyborze punktu AF

Możesz dopasować czułość multi-sterownika, która dotyczy pozycjonowania punktu AF.

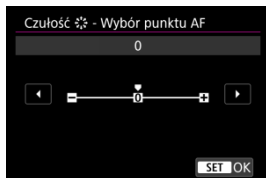

Punkty AF powiązane z orientacją

Możesz oddzielić obszary/punkty AF lub oddzielne pozycje punktów, aby skorzystać z fotografowania w pionie i poziomie.

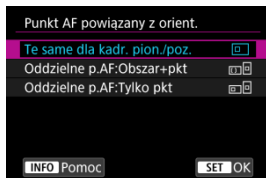

- **Te same dla kadr. pion./poz.**

Te same punkty AF lub klatki strefowego AF w tych samych obszarach AF będą używane zarówno podczas fotografowania w pionie, jak i w poziomie.

- **Oddzielne p.AF:Obszar+pkt**

Dla każdej orientacji aparatu ((1) pozioma, (2) pionowa z uchwytem aparatu do góry, (3) pionowa z uchwytem aparatu na dole) można ustawić odrębne typy obszarów AF lub odrębne pozycje punktów AF bądź klatek stref AF (🔍).

Przydatne przy automatycznym przełączaniu na inne typy obszarów AF lub pozycje punktów AF bądź ramki strefowego AF na podstawie orientacji aparatu.

Obszary AF i pozycje punktów AF lub ramki stref AF, które przypisano do każdej z trzech orientacji aparatu zostaną zachowane.

- **Oddzielne p.AF:Tylko pkt**

Dla każdej orientacji aparatu ((1) pozioma, (2) pionowa z uchwytem aparatu do góry, (3) pionowa z uchwytem aparatu na dole) można ustawić odrębne pozycje punktów AF lub klatki stref AF. Funkcja umożliwia automatyczne przełączanie na inne pozycje punktów AF lub ramki stref AF w zależności od orientacji aparatu.


Pozycje punktów AF lub ramek strefowego AF, które przypisano do każdej z trzech orientacji aparatu zostaną zachowane.

Przestroga

- Domyślne ustawienie opcji **[Te same dla kadr. pion./poz.]** zostanie przywrócone, jeśli zostanie wybrane **[Nastawy podst.]** dla **[🔧: Resetuj aparat]** (🔍). Ustawienia orientacji (1)–(3) zostają wymazane, a wybraną opcją obszaru AF zostaje **[AF całego obszaru]**.
- Ustawienie może zostać wykasowane w przypadku zmiany obiektywu.

Elektroniczna ciągła ostrość ręczna

Działanie ręcznej regulacji ostrości za pomocą pierścienia elektronicznej regulacji ostrości dla niektórych zamocowanych obiektywów można spersonalizować. Sprawdź witrynę internetową firmy Canon, aby sprawdzić zgodne obiektywy ([🔗](#)).

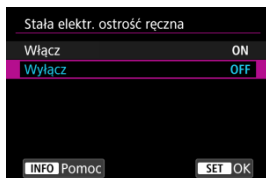

- **Wyłącz**


Działanie ręcznej regulacji ostrości odpowiada ustawieniu **[Ręczna ostrość dla obiekt.]**.

- **Włącz**

Ręczna regulacja ostrości dostępna jest zawsze gdy możliwa jest obsługa aparatu.

Ręczna ostrość dla obiekt.

W przypadku obiektywów oferujących funkcję elektronicznej ręcznej regulacji ostrości można określić sposób ręcznej regulacji ostrości w trybie One-Shot AF.

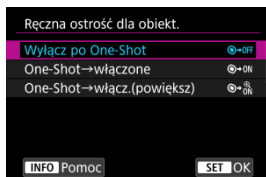

- **[🔍→OFF] Wyłącz po One-Shot**

Ręczna regulacja ostrości po działaniu AF jest wyłączona.

- **[🔍→ON] One-Shot → włączone**

Po działaniu AF przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki pozwala ustawić ostrość ręcznie.

- **[One-Shot→włącz.(powiększ)]**

Po działaniu AF przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki pozwala ustawić ostrość ręcznie. Można powiększyć obszar, na którym ustawiona jest ostrość i ręcznie wyregulować ostrość, obracając pierścień ostrości na obiektywie.

- **[OFF] Wyłącz w trybie AF**

Ręczna regulacja ostrości jest wyłączona gdy przełącznik trybu ostrości aparatu lub obiektywu jest ustawiony na **< AF >**.



Przestroga

- Ustawienie **[One-Shot→włącz.(powiększ)]** może spowodować, że wyświetlacz nie zostanie powiększony, nawet jeśli obrócisz pierścień ostrości na obiektywie podczas naciśnięcia spustu migawki do połowy zaraz po wykonaniu zdjęcia. Jeśli tak się stanie, możesz powiększyć wyświetlacz, zwalniając przycisk migawki i po pojawieniu się symbolu **[Q]**, naciskając spust migawki do połowy w trakcie obracania pierścienia ostrości na obiektywie.




Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat tego, czy obiektyw obsługuje elektroniczną ręczną regulację ostrości, można znaleźć w instrukcji obsługi obiektywu.

Obrót pierścienia ostrości


Możesz odwrócić kierunek na który przekreślony jest pierścień ostrości obiektywu RF, aby dopasować ustawienia.

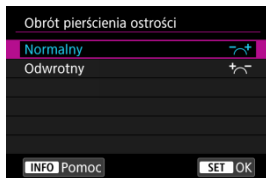

- [→] Normalny
- [←] Odwrotny

Czułość pierścienia ostrości obiektywów RF


Możesz ustawić czułość pierścienia ostrości na obiektywie RF.

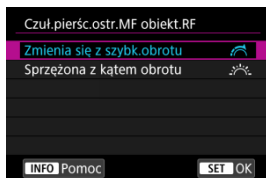

- [Speed Dial Icon] Zmienia się z szybk.obrotu
Czułość pierścienia ostrości zmienia się w zależności od prędkości obrotu.
- [Sun Icon] Sprzężona z kątem obrotu
Pozycja migawki dopasowywana jest do wartości obrotu, niezależnie od prędkości obrotu.

Użyj pierścienia ostrości lub sterowania

W tym menu można skonfigurować funkcję obiektywu [Pierścień ostr./sterowania].

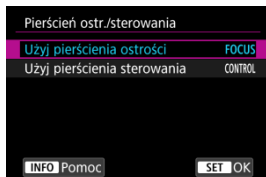

Obiektywy bez przełącznika pierścienia sterowania/ostrości

- **Użyj pierścienia ostrości**
Pierścień działa jako pierścień ostrości.
- **Użyj pierścienia sterowania**
Pierścień działa jako pierścień sterowania.

Obiektywy, dla których wyświetlane jest to menu, posiadające zarówno pierścień ustawiania ostrości, jak i pierścień sterowania.

- **Użyj pierścienia ostrości**
Brak zmian w działaniu pierścienia ustawiania ostrości lub pierścienia sterowania.
- **Użyj pierścienia sterowania**
Pierścień ostrości działa jako pierścień sterowania. Funkcja pierścienia sterowania jest wyłączona.




Uwaga

- To menu nie jest wyświetlane w przypadku obiektywów z przełącznikiem pierścienia sterowania/ostrości. Aby skonfigurować funkcję pierścienia sterowania/ostrości, należy użyć obiektywu.
- Szczegółowe informacje na temat obiektywów wyposażonych zarówno w pierścień ostrości, jak i pierścień sterowania, dla których aparat wyświetla to menu, można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
- Przełączanie możliwe jest również z poziomu ekranu szybkich nastaw, jeśli jest on dostosowany do [📷: Dostos. Szybkie nastawy] (🔗).

Szybkość Filmowego Serwo AF


Możesz ustawić szybkość AF i warunki działania dla trybu Filmowy Serwo AF. Ta funkcja jest dostępna podczas korzystania z obiektywu umożliwiającego powolną zmianę ostrości podczas filmowania*.

● Aktywna

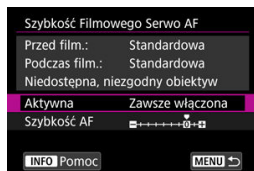

Można wybrać opcję **[Zawsze włączona]**, aby funkcja szybkość AF działała cały czas (przed i podczas filmowania), lub opcję **[Podczas filmow.]**, aby funkcja szybkość AF działała tylko podczas nagrywania filmu.

● Szybkość AF

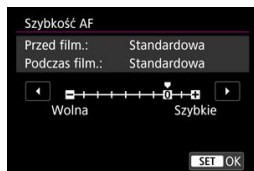

Aby uzyskać pożądaną efekt podczas tworzenia filmów, szybkość AF (szybkość zmiany ostrości) można ustawić od prędkości standardowej (0) do niskiej (jeden z siedmiu dostępnych poziomów) lub wysokiej (jeden z dwóch dostępnych poziomów).

* Obiektywy obsługujące powolną zmianę ostrości podczas filmowania

Zgodne są obiektywy USM i STM wprowadzane na rynek od 2009 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon ([🔗](#)).



Przestroga

- W przypadku niektórych obiektywów nawet jeśli szybkość AF zostanie dostosowana, szybkość może się nie zmienić.



Uwaga

- Działanie gdy nieaktywny, odpowiadające sytuacji, gdy **[Szybkość AF]** ustawiono na **[Standardowa (0)]**.
- Gwiazdka „*” po prawej stronie pozycji **[AF: Szybkość Filmowego Serwo AF]** oznacza, że ustawienie domyślne zostało zmienione.

Czułość śledzenia w Filmowym Serwo AF

Można dostosować czułość śledzenia (do jednego z siedmiu poziomów), co wpływa na reakcję, jeśli obiekt oddala się od punktu AF w Filmowym Serwo AF, tak jak w przypadku poruszających się obiektów w punktach AF lub podczas przesuwania aparatu.

Ta funkcja jest dostępna w przypadku wybrania dla **[AF: Filmowy Serwo AF]** opcji **[Włącz]**.



● **Blokada: -3 / -2 / -1**

Przy tym ustawieniu mniej prawdopodobne jest, że aparat będzie śledził inny obiekt, jeśli obiekt odsunie się od punktu AF. Im suwak jest bardziej przesunięty w kierunku symbolu minus (-), tym aparat jest mniej skłonny do śledzenia innego obiektu. Jest to przydatne, gdy chcemy zapobiec nagłemu śledzeniu niepożądanych obiektów przez punkty AF podczas przesuwania obrazu lub gdy w polu widzenia punktów AF pojawia się przeszkoda.

● **Szybka zmiana: +1 / +2 / +3**

To sprawia, że aparat szybciej reaguje na zmiany podczas śledzenia obiektu znajdującego się w obszarze punktu AF. Im suwak jest bardziej przesunięty w kierunku symbolu plus (+), tym aparat szybciej reaguje. Jest to przydatne, kiedy konieczne jest utrzymanie śledzenia obiektu w ruchu, którego odległość od aparatu zmienia się, lub gdy trzeba szybko przenieść ostrość z jednego obiektu na drugi.




Uwaga

- Działanie gdy nieaktywny, odpowiadające sytuacji, gdy ustawiono na **[0]**.

Wybór trybu wyzwalania migawki

Dostępny jest tryb pojedynczego i seryjnego wyzwalania migawki. Wybierz tryb wyzwalania migawki odpowiedni dla warunków fotografowania lub obiektu.

1. Naciśnij przycisk <M-Fn> (⦿6).

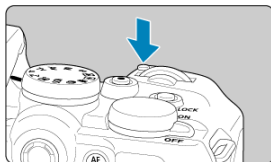

- Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie, naciśnij przycisk <M-Fn>.

2. Wybierz pozycję trybu wyzwalania migawki.



- Obróć pokrętkę <⦿6>, aby wybrać pozycję trybu wyzwalania migawki.

3. Wybierz tryb wyzwalania migawki.



- Obróć pokrętkę <  >, aby dokonać wyboru.

- **Pojedyncze zdjęcia**

Przytrzymanie wciśniętego spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko jednego zdjęcia.

- **Szybka seria zdjęć +**

Przytrzymując spust migawki wciśnięty do końca, możesz fotografować seryjnie, co opisano poniżej, podczas przyciskania, dzięki ustawieniu  **Tryb migawki**.

- **[Mechaniczna]**: (maks. około 15 klatki/s).
- **[El. 1.zasłona]**: (maks. około 15 klatki/s).
- **[Elektroniczna]**: (maks. około 23 klatki/s).

- **Szybka seria zdjęć**

Przytrzymując spust migawki wciśnięty do końca, możesz fotografować seryjnie, co opisano poniżej, podczas przyciskania, dzięki ustawieniu  **Tryb migawki**.

- **[Mechaniczna]**: (maks. około 6,3 klatki/s).
- **[El. 1.zasłona]**: (maks. około 7,7 klatki/s).
- **[Elektroniczna]**: (maks. około 15 klatki/s).

- **Wolna seria zdjęć**

Naciśnięcie spustu migawki do końca i przytrzymanie go spowoduje wykonanie serii zdjęć z szybkością **maksymalną wynoszącą około 3,0 kl./s.**

- * **Samowyzwalacz: 10 sek.**

- * **Samowyzwalacz: 2 sek.**

- **Samowyzwalacz: Narastająco**

Informacje dotyczące fotografowania z samowyzwalaczem znajdują się w [Korzystanie z samowyzwalacza](#). Informacje dotyczące fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem znajdują się w [Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem](#).

* [i] i [i] są wyświetlane po sparowaniu aparatu z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania (sprzedawanym osobno, [a]).

Przestroga

- [a] uruchamia szybkość serii zdjęć równą około 15 ujęć/sek. przy ustawieniu na [El. 1.zastłona] lub [Mechaniczna] w tych warunkach.
 - Temperatura pokojowa (23°C)
 - Używanie któregokolwiek z poniższych źródeł zasilania
 - W pełni naładowany LP-E17 (zwróć uwagę, że szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć używając akumulatorów o niskiej efektywności ładowania)
 - Akcesoria do gniazdek elektrycznych (w sprzedaży osobno)
 - Zasilacze USB (w sprzedaży osobno)
 - Czas naświetlania: 1/1000 sek. lub szybszy
 - Redukcja migotania: brak

- Szybkość serii zdjęć na poziomie około 23 zdjęć/sek. przy opcji [Elektroniczna] ustawionej na [a] jest dostępna w następujących warunkach.

- Czas naświetlania: 1/25 sek. lub szybszy

Zwróć uwagę, że szybkość serii zdjęć może być niższa niż około 23 zdjęć/sek. jeśli w trakcie fotografowania wystąpi jedno z poniższych.

- Przełączenie na tryb fotografowania < P > lub < Tv >, bądź wybieranie ustawień które powodują zmianę wartości przysłony w trybie < Fv >
 - Następuje zmiana ogniskowej
 - Następuje ręczna regulacja ostrości
 - Servo AF zmienia pozycję podczas ostrzenia
- Szybkość serii zdjęć w trybie Servo AF może być niższa w zależności od rodzaju fotografowanego obiektu lub używanego obiektywu.
 - Odwiedź witrynę Canon po więcej szczegółów na temat obiektywów wspierających maksymalną szybkość serii zdjęć [a].
 - Szybkość serii zdjęć może być niższa przy migającym świetle w [a: Fotogr.bez migot.] ustawionym na [Włącz] [a]. Ponadto interwał fotografowania w serii zdjęć może być nierówny, a opóźnienie wyzwalania migawki może się wydłużyć.
 - W przypadku zapelnienia pamięci wewnętrznej podczas wykonywania serii zdjęć szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć ze względu na tymczasowe wyłączenie funkcji fotografowania [a].

Korzystanie z samowyzwalacza

Samowyzwalacz jest przydatny, gdy osoba fotografująca chce znaleźć się na zdjęciu, np. zdjęciu pamiątkowym.

1. Naciśnij przycisk <M-Fn> (⌘6).

- Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie, naciśnij przycisk <M-Fn>.

2. Wybierz pozycję trybu wyzwalania migawki.



- Obróć pokrętkę <⬇️>, aby wybrać pozycję trybu wyzwalania migawki.

3. Wybierz samowyzwalacz.



- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać samowyzwalacz.

10: Zdjęcie po upływie 10 sekund


2: Zdjęcie po upływie 2 sekund

C: Po upływie 10 sek. przy założeniu zarejestrowania określonej liczby zdjęć*

* Aby ustawić liczbę zdjęć w serii (2-10), użyj przycisku <  > lub skonfiguruj

: Wyzwalanie migawki].

4. Zrób zdjęcie.

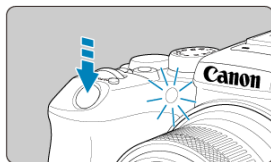

- Ustaw ostrość na obiekcie, a następnie naciśnij spust migawki do końca.
- Aby sprawdzić działanie, spójrz na kontrolkę samowyzwalacza, słuchaj sygnałów dźwiękowych lub odliczaj pojawiające się sekundy na ekranie.
- Miganie kontrolki samowyzwalacza przyspiesza i aparat emituje szybkie dźwięki „bip” przez około 2 s przed zrobieniem zdjęcia.

Przestroga

- Z [C] niektóre warunki w serii zdjęć, takie jak jakość obrazu i użycie lampy błyskowej, mogą wydłużyć interwał fotografowania,



Uwaga

- [iS2] używany jest, aby rozpocząć fotografowanie bez dotykania aparatu (aby uniknąć w ten sposób drgań aparatu), gdy jest on umieszczony na statywie, aby wykonywać zdjęcia np. martwej natury lub z długimi czasami ekspozycji.
- Po wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem zalecane jest ich wyświetlenie (☑) w celu sprawdzenia, czy mają odpowiednią ostrość i ekspozycję.
- W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania autoportretu należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej odległości i użyć blokady ostrości (☑).
- Aby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, dotknij ekranu lub naciśnij przycisk < (Ⓢ) >.
- Czas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli w aparacie ustawiono fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.

Fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem

☑ [Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1](#)

☑ [Elektroniczny wężyk spustowy RS-60E3](#)

Zdalne fotografowanie jest obsługiwane przez bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1 lub Elektroniczny wężyk spustowy RS-60E3 (odpowiednio Bluetooth i połączenia kablowe; w sprzedaży osobno).

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1

Można fotografować zdalnie z odległości maksymalnie ok. 5 metrów od aparatu.

Po sparowaniu aparatu i pilota BR-E1 () , ustaw wyzwanie migawki na [] lub [] aby robić zdjęcia (). Aby nagrywać filmy, ustaw [: **Pilot**] na **[Włącz]**. Szczegółowe informacje o obsłudze można znaleźć w instrukcji obsługi pilota BR-E1.



Uwaga


- Czas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli w aparacie ustawiono fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem.
- Zdalne wyzwanie można także stosować do nagrywania filmów ().

Elektroniczny wężyk spustowy RS-60E3

Po podłączeniu do aparatu wężyk umożliwia fotografowanie zdalne za pomocą połączenia przewodowego.

Szczegółowe informacje o obsłudze można znaleźć w instrukcji obsługi pilota RS-60E3.

1. Otwórz pokrywę złącz.
2. Podłącz wtyk przewodu do złącza zdalnego wyzwiania.

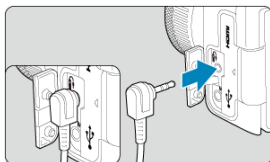

Konfigurowanie działania

- ☒ [Przełączanie obszarów AF za pomocą pokrętła szybkiej kontroli](#)
- ☒ [Wybranie jednego obiektu z kilku osób za pomocą multi-sterownika](#)
- ☒ [Dopasowanie rozmiaru ramki strefy AF](#)

W tej części objaśniono sposoby konfiguracji działania AF. Można również skorzystać z kombinacji skonfigurowanych ustawień.

Przełączanie obszarów AF za pomocą pokrętła szybkiej kontroli

Można przełączać obszary AF za pomocą pokrętła szybkiej kontroli patrząc przez wizjer.

1. W opcji [ : Dostosowanie pokręteł], wybierz [].



2. Wybierz opcję [Wybór obszaru AF].



- Można teraz przełączać obszary AF za pomocą pokrętła <  >.



Uwaga

- Przed przełączeniem między elastycznym strefowym AF 1-3, wygodnie jest zmienić ramkę strefowego AF na preferowany rozmiar (🔍).

Wybranie jednego obiektu z kilku osób za pomocą multi-sterownika


Można wybrać jeden obiekt z kilku osób, aby osadzić ramkę śledzenia na tej osobie.




Uwaga

- Przed tą konfiguracją, niektóre ustawienia muszą zostać zdefiniowane w następujący sposób.
 - [Obszar AF]: [AF całego obszaru]
 - [Śledzenie obiektu]: [Wł.]
 - [Obiekt do wykrycia]: [Ludzie]
 - [Detekcja oczu]: [Włącz]

1. W [🔍: Dostosowanie przycisków] ustaw [🔍] na [Bezpośredni wybór punktu AF].

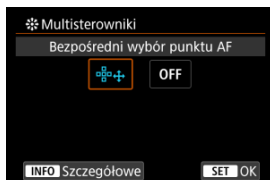

2. Wybierz [INFO Szczegółowe], a w [Włącz. wybór bezp. prz.🔍], wybierz [Uruchomieni/zatrzym. śledzenia].

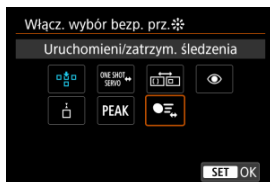

3. Naciśnij spust migawki do połowy, a następnie go zwolnij.



- Ramka śledzenia (◀ ▶) zostaje wyświetlona, jeśli wykrytych zostaje wiele obiektów.

4. Użyj multi-sterownika, aby ustawić preferowany obiekt.




- Naciśnij multi-sterownik w kierunku do przodu lub naciśnij lewo bądź prawo.
Ramka śledzenia zmieni się na [◀ ▶] i zostanie osadzona na tym obiekcie do śledzenia.
- Aby zwolnić osadzone śledzenie, naciśnij multi-sterownik.

Dopasowanie rozmiaru ramki strefy AF

Rozmiar ramki Strefowego AF wyświetlanej do Elastycznego strefowego AF 1-3 można zmienić.

1. Naciśnij przycisk $\langle \text{AF-ON} \rangle$ w trakcie wyświetlania ekranu fotografowania.

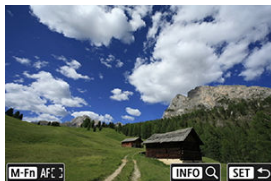

2. Naciśnij przycisk $\langle \text{M-Fn} \rangle$.



3. Naciśnij przycisk $\langle \text{M-Fn} \rangle$ i wybierz elastyczny strefowy AF 1, 2 lub 3.



4. Naciśnij przycisk .



5. Dopasuj rozmiar ramki strefy AF.

- Użyj pokrętki  lub , aby dostosować ramka strefy AF, a następnie naciśnij przycisk .
- Aby przywrócić ustawienie domyślne, naciśnij przycisk **< INFO >**.

Odtwarzanie

W tym rozdziale omówiono tematy związane z odtwarzaniem – wyświetlaniem zarejestrowanych zdjęć i filmów – i przedstawiono ustawienia menu dostępne na karcie odtwarzania [▶].



Przestroga


- Normalny tryb wyświetlania lub wybór w tym aparacie może nie być możliwy w przypadku zdjęć wykonanych na innych aparatach lub zdjęć z tego aparatu, które zostały poddane edycji lub których nazwę zmieniono na komputerze.

- [Menu karty: Odtwarzanie](#)
- [Odtwarzanie obrazów](#)
- [Wyświetlanie powiększonego obrazu](#)
- [Tryb miniatur \(wyświetlanie wielu obrazów\)](#)
- [Odtwarzanie filmów](#)
- [Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu](#)
- [Wyodrębnianie klatek z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K](#)
- [Odtwarzanie na ekranie telewizora](#)
- [Ochrona obrazów](#)
- [Usuwanie obrazów](#)
- [Obracanie zdjęć](#)
- [Informacje o zmianie orientacji filmu](#)
- [Ocenianie obrazów](#)
- [Polecenie wydruku obrazów \(DPOF\)](#)
- [Opcje fotoksiążki](#)
- [Obróbka obrazu RAW](#)
- [Twórcze wspomaganie](#)
- [Obróbka RAW z szybkimi nastawami](#)
- [Obróbka obrazu RAW w chmurze](#)
- [Odtwarzanie z filtrami twórczymi](#)
- [Korekta czerwonych oczu](#)
- [Zmiana rozmiaru obrazów JPEG/HEIF](#)
- [Kadrowanie obrazów JPEG/HEIF](#)
- [Konwertowanie HEIF do JPEG](#)
- [Pokaz przezroczu](#)
- [Ustawianie kryteriów wyszukiwania obrazu](#)
- [Wznawianie z poprzedniego odtwarzania](#)
- [Przeglądanie obrazów za pomocą pokrętki głównego](#)

- [Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu](#)
- [Wyświetlanie alarmu prześwietlenia](#)
- [Wyświetlanie punktu AF](#)
- [Siatka odtwarzania](#)
- [Licznik czasu odtwarzania filmu](#)
- [Ekstrakcja zdjęć z serii obrazów RAW](#)
- [Wyjście HDMI HDR](#)


Menu karty: Odtwarzanie

● Odtwarzanie 1

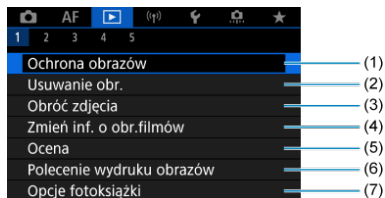


- (1) [Ochrona obrazów](#)
- (2) [Usuwanie obr.](#)
- (3) [Obróć zdjęcia](#)
- (4) [Zmień inf. o obr.filmów](#)
- (5) [Ocena](#)
- (6) [Polecenie wydruku obrazów](#)
- (7) [Opcje fotoksiążki](#)

● Odtwarzanie 2

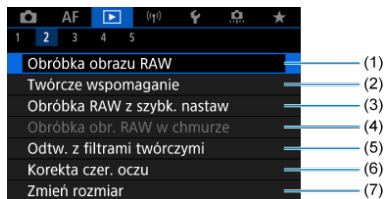

- (1) [Obróbka obrazu RAW](#)
- (2) [Twórcze wspomaganie](#)
- (3) [Obróbka RAW z szyb. nastaw](#)
- (4) [Obróbka obr. RAW w chmurze](#)
- (5) [Odtw. z filtrami twórczymi](#)
- (6) [Korekta czer. oczu](#)
- (7) [Zmień rozmiar](#)


● Odtwarzanie 3

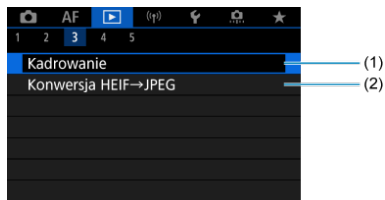

(1) [Kadrowanie](#)

(2) [Konwersja HEIF→JPEG](#)

● Odtwarzanie 4

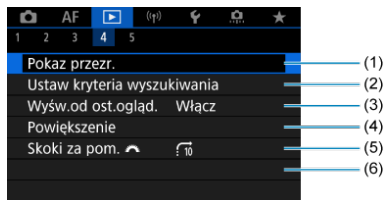

(1) [Pokaż przezr.](#)


(2) [Ustaw kryteria wyszukiwania](#)

(3) [Wyśw.od ost.ogląd.](#)

(4) [Powiększenie](#)

(5) [Skoki za pom.](#) 


● Odtwarzanie 5

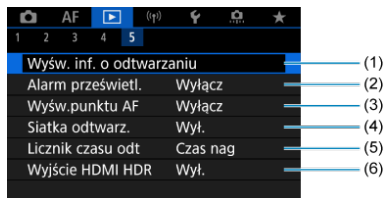

- (1) [Wyśw. inf. o odtwarzaniu](#)
- (2) [Alarm prześwietl.](#)
- (3) [Wyśw.punktu AF](#)
- (4) [Siatka odtwarz.](#)
- (5) [Licznik czasu odt](#)
- (6) [Wyjście HDMI HDR](#)


W trybach strefy podstawowej wyświetlane są następujące ekrany opcji [▶2], [▶3] oraz [▶4].

● Odtwarzanie 2

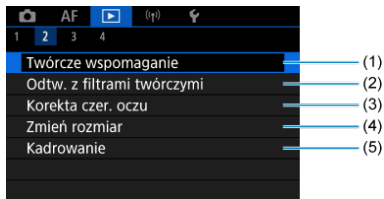


- (1) [Twórcze wspomaganie](#)
- (2) [Odtw. z filtrami twórczymi](#)
- (3) [Korekta czer. oczu](#)
- (4) [Zmień rozmiar](#)
- (5) [Kadrowanie](#)

● Odtwarzanie 3

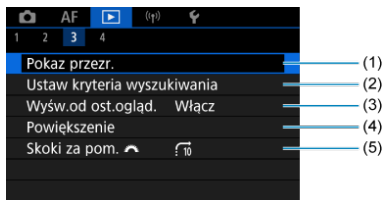

- (1) [Pokaz przezr.](#)
- (2) [Ustaw kryteria wyszukiwania](#)
- (3) [Wyśw.od ost.ogład.](#)
- (4) [Powiększenie](#)
- (5) [Skoki za pom.](#) 

● Odtwarzanie 4

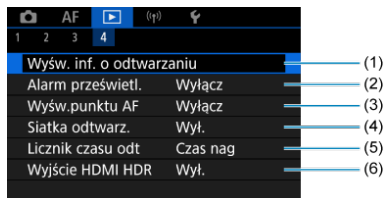

- (1) [Wyśw. inf. o odtwarzaniu](#)
- (2) [Alarm prześwietl.](#)
- (3) [Wyśw.punktu AF](#)
- (4) [Siatka odtwarz.](#)
- (5) [Licznik czasu odt](#)
- (6) [Wyjście HDMI HDR](#)

Odtwarzanie obrazów

☒ [Wyświetlanie pojedynczego obrazu](#)

☒ [Ekran informacji o obrazie](#)

☒ [Odtwarzanie dotykiem](#)


Wyświetlanie pojedynczego obrazu

1. Przełącz na odtwarzanie obrazów.




- Naciśnij przycisk .
- Zostanie wyświetlony ostatni zarejestrowany lub odtwarzany obraz.

2. Przeglądanie obrazów.

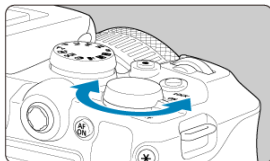

- Aby wyświetlać zdjęcia począwszy od najnowszego, obróć pokrętko  > w lewo. Aby wyświetlać zdjęcia począwszy od pierwszego zarejestrowanego obrazu (najstarszego), obróć pokrętko w prawo.
- Każde kolejne naciśnięcie przycisku < **INFO** > powoduje zmianę ekranu.

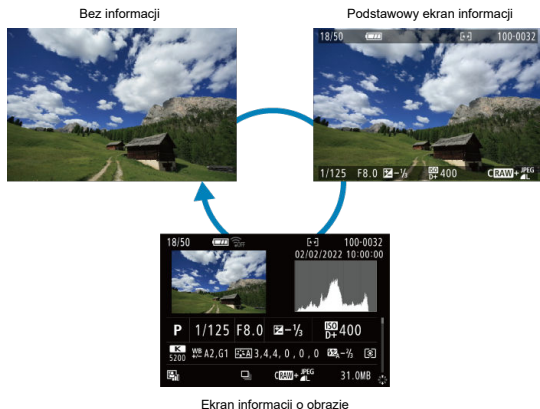

3. Wychodzenie z trybu odtwarzania obrazów.

- Naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu odtwarzania obrazów i wrócić do stanu gotowości do fotografowania.



Uwaga

- Linie określające obszar obrazu są wyświetlane na obrazach RAW uchwycionych z : **Współ. prop. obrazu** ustawionym na [1:1], [4:3] lub [16:9] .
- Jeśli kryteria wyszukiwania są ustawione za pomocą opcji : **Ustaw kryteria wyszukiwania** , zostaną wyświetlone tylko odfiltrowane obrazy.
- W przypadku wyświetlania obrazów zarejestrowanych z opcją : **Dodaw. inf. o przycięciu** ustawioną na opcję inną niż **[Wyłącz]** , wyświetlane są one z liniami wskazującymi obszar obrazu.


Ekran informacji o obrazie

Gdy wyświetlany jest ekran informacji o obrazie (🔍), możesz nacisnąć < ⏮ > w górę lub dół, aby wyświetlić inne informacje. W [▶]: **Wyśw. inf. o odtwarzaniu** (🔍) można wybrać informacje, które mają być wyświetlane.

Odtwarzanie dotykaniem

Aparat jest wyposażony w panel dotykowy, który umożliwia sterowanie odtwarzaniem. Obsługiwane gesty przypominają te spotykane w smartfonach i podobnych urządzeniach. W pierwszej kolejności naciśnij przycisk < ▶ >, aby przygotować funkcję odtwarzania dotykaniem.

Przeglądanie obrazów

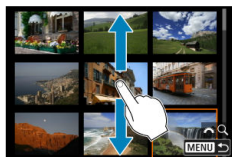

Przeskok wyświetlania



Indeks



Widok powiększony



Uwaga

- Wyświetlany obraz można również powiększyć, stukając go dwukrotnie jednym palcem.

Wyświetlanie powiększonego obrazu

☑ [Ustawianie początkowego stopnia powiększenia](#)

☑ [Ustawianie początkowej pozycji powiększenia](#)

☑ [Powiększenie kolejnych obrazów](#)

Wyświetlenie zarejestrowanych obrazów można powiększyć.

1. Powiększ obraz.




- Naciśnij przycisk < Q >.



- Zostanie wyświetlony widok powiększony. Położenie obszaru powiększonego (1) jest wyświetlane u dołu ekranu z prawej strony obok ikony [🔍 Q].
- Aby powiększyć obrazy, obróć pokrętło < 🔍 > w prawo.
- Aby zmniejszyć powiększenie, obróć pokrętło < 🔍 > w lewo. Aby wyświetlić indeks obrazów (🔍), obracaj dalej pokrętłem.
- Aby wymazać bieżący obraz, wybierz [Usuwanie obr.] (🔍).

2. Przewiń obraz.

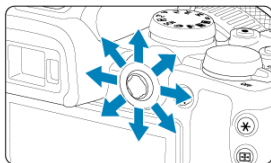

- Użyj <  >, aby przesunąć powiększony obraz.
- Naciśnij przycisk <  > lub < MENU >, aby zamknąć widok powiększony.




Uwaga

- Aby przełączać obrazy zachowując widok powiększony, należy obrócić pokrętko <  >.
- Powiększenie nie jest dostępne dla filmów.


Ustawianie początkowego stopnia powiększenia

Możesz ustawić początkowy stopień powiększenia.


1. Wybierz [▶]: Powiększenie].

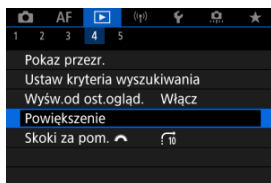

2. Wybierz opcję [Powiększenie(ok.)].

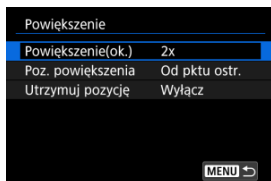

3. Wybierz opcję.

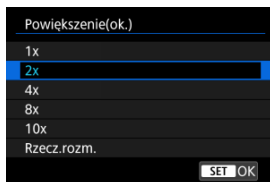

- **1x, 2x, 4x, 8x, 10x**

Widok powiększony rozpocznie się w wybranym powiększeniu.

- **Rzecz.rozm.**

Liczba pikseli zarejestrowanego obrazu będzie wyświetlana w skali ok. 100%.


- **Jak ostatnie**

Widok powiększony będzie taki sam jak ostatnim razem, kiedy został zamknięty widok powiększony po naciśnięciu przycisku <  > lub <  >.


Ustawianie początkowej pozycji powiększenia

Możesz ustawić początkową pozycję powiększenia.


1. Wybierz [▶]: Powiększenie].

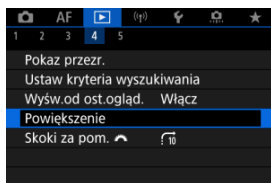

2. Wybierz opcję [Poz. powiększenia].

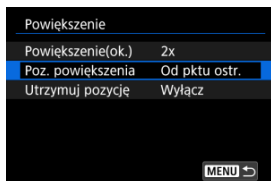

3. Wybierz opcję.

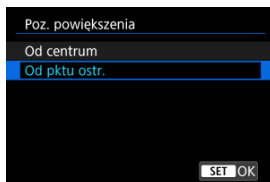

- **Od centrum**

Widok powiększony rozpocznie się na środku ekranu.


- **Od pktu ostr.**

Widok powiększony rozpocznie się od punktu AF, w którym uzyskano ostrość. Jeśli zdjęcie jest wykonane z ręczną regulacją ostrości, widok powiększony rozpocznie się na środku obrazu.


Powiększenie kolejnych obrazów

Możesz określić czy zachować tą samą pozycję dla widoku powiększonego lub skorzystać z pozycji ustawionej w **[Poz. powiększenia]** podczas wyświetlania kolejnych zdjęć.


1. Wybierz []: Powiększenie].

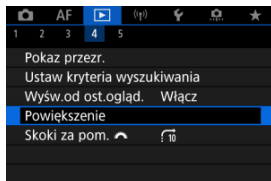

2. Wybierz opcję [Utrzymuj pozycję].

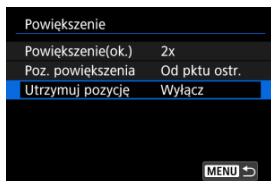

3. Wybierz opcję.

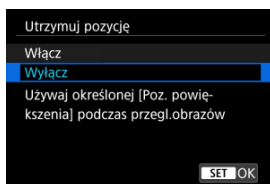

- **Włącz**

Bieżąca pozycja powiększona zachowywana jest dla wyświetlania kolejnych zdjęć w widoku powiększonym.

- **Wyłącz**

Pozycja ustawiona w **[Poz. powiększenia]** zachowywana jest dla wyświetlania kolejnych zdjęć w widoku powiększonym.



Tryb miniatur (wyświetlanie wielu obrazów)

1. Naciśnij przycisk <Q>.




- Podczas odtwarzania obrazów naciśnij przycisk <Q>.
- W prawym dolnym rogu ekranu pojawi się ikona [🔍Q].

2. Włącz indeks.

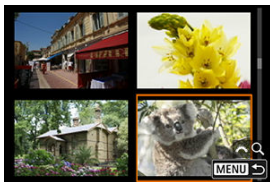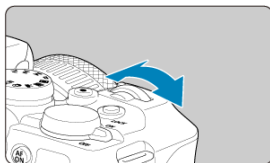

- Obróć pokrętko <🔍> w lewo.
- Zostanie wyświetlony indeks 4 obrazów. Wybrany obraz będzie otoczony pomarańczową ramką.
- Dalsze obracanie pokrętki <🔍> w lewo spowoduje przełączenie z widoku 9 obrazów na 36 obrazów i 100 obrazów. Obracanie pokrętki w prawo spowoduje przełączenie na wyświetlanie 100, 36, 9, 4 i pojedynczego obrazu.




3. Przeglądanie obrazów.



- Użyj <  > lub pokrętła <  >, aby przesuwac pomarańczową ramkę wyboru obrazu.
- Naciśnij przycisk <  > w trybie miniatur, aby wyświetlić zaznaczony obraz w wyświetlaniu pojedynczego obrazu.

1. Przełącz na odtwarzanie obrazów.

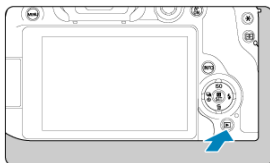


- Naciśnij przycisk <  >.

2. Wybierz film.




- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać film, który ma zostać odtworzony.
- Ikona [**SET** > pojawiająca się w lewym górnym rogu ekranu podczas wyświetlania pojedynczego obrazu oznacza plik filmowy.

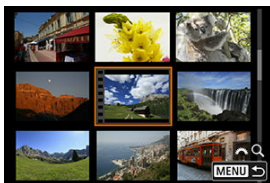

- Otwory perforacji widoczne na lewej krawędzi miniatur w trybie miniatur oznaczają film. Ponieważ filmów nie można odtwarzać w widoku miniatur, należy przejść do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu, naciskając przycisk <  >.

3. W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu naciśnij przycisk <  >.

4. Wybierz opcję [▶].

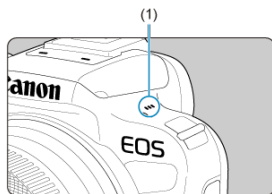

- Rozpocznie się odtwarzanie filmu. Dźwięk jest odtwarzany z głośnika (1).
- Możesz zatrzymać odtwarzanie i wejść do panelu odtwarzania filmu, naciskając przycisk <  > (). Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
- Obróć pokrętkę < ▲ > < ▼ >, aby dostosować głośność (nawet w trakcie odtwarzania).

Panel odtwarzania filmu



Element	Sterowanie odtwarzaniem
Odtwarzanie	Naciśnięcie przycisku < > przełącza między odtwarzaniem i zatrzymywaniem odtwarzania filmu.
Przeskocz do tyłu	Przeskakuje o ok. 1 sek. do tyłu po każdym naciśnięciu przycisku < >. Przytrzymanie przycisku < > spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
Klatka poprzednia	Wyświetla poprzednią klatkę za każdym razem, gdy obrócisz pokrętkę < > w lewo.
Klatka następna	Wyświetla następną klatkę za każdym razem, gdy obrócisz pokrętkę < > w prawo.
Przeskocz do przodu	Przeskakuje o ok. 1 sek. do przodu po każdym naciśnięciu przycisku < >. Przytrzymanie przycisku < > spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
	Pozycja odtwarzania
hh:mm:ss	Czas odtwarzania (godziny:minuty:sekundy, gdy opcja [Licznik czasu odt] jest ustawiona na [Czas nag])
gg:mm:ss.kk (pomijanie klatek)	Kod czasowy (godziny:minuty:sekundy:klatki, gdy opcja [Licznik czasu odt] jest ustawiona na [Kod czasowy])
Głośność	Naciśnij klawisze < > < >, aby wyregulować głośność głośnika () lub słuchawek.
	Naciśnij przycisk < >, aby przejść do następnego ekranu ()
	Naciśnij przycisk < MENU >, aby wrócić do wyświetlania pojedynczego obrazu.



Elementy sterowania nie będące na poprzednim ekranie prezentują się następująco.

Element	Sterowanie odtwarzaniem
Edycja	Wyświetla ekran edycji ().
Zwolnione tempo	Wyreguluj prędkość w trybie zwolnionego tempa obracając pokrętkę < >. Informacje o prędkości odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są podawane w prawym górnym rogu ekranu.
Przechwytywanie klatek	Funkcja dostępna podczas odtwarzania filmów w jakości 4K. Umożliwia wyodrębnienie bieżącej klatki i zapisanie jej jako zdjęcia w formacie JPEG lub HEIF ().
MENU	Naciśnij przycisk < MENU >, aby powrócić do poprzedniego ekranu.


Przestroga

- Gdy aparat jest podłączony do telewizora w celu odtwarzania filmów (), głośność można dostosować za pomocą elementów sterujących telewizora. W takiej sytuacji nie można regulować głośności naciskając klawisze < ▲ > < ▼ >.
- Odtwarzanie filmów może zostać zatrzymane, jeśli prędkość odczytu karty jest zbyt mała lub pliki filmowe mają uszkodzone ramki.

Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu


Pierwszą i ostatnią scenę filmu można usunąć z dokładnością do około 1 s.

1. Wstrzymaj odtwarzanie filmu.

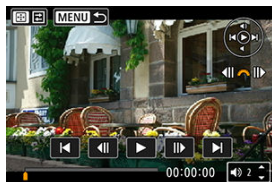


- Zostanie wyświetlony panel odtwarzania filmu.


2. Naciśnij przycisk < [≡] >, a potem wybierz [⌂].

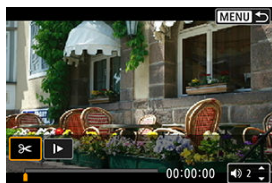

3. Określ fragment do edycji.

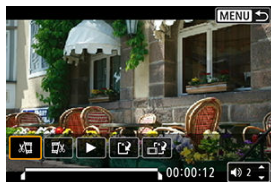


- Wybierz pozycję [✂] (Skróć początek) lub [⏸] (Skróć koniec).

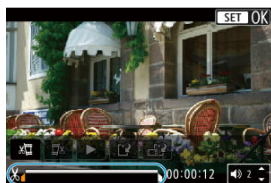


- Naciśnij <⏮> z lewej lub prawej strony, aby przejść o jedną klatkę do tyłu lub do przodu. Naciskaj multi-sterownik, aby szybko przewijać klatki do tyłu lub do przodu. Każdy obrót pokrętkiem <🌀> powoduje przejście o jedną klatkę do tyłu lub do przodu.
- Gdy zdecydujesz, która część ma zostać usunięta, naciśnij przycisk <⏸>. Fragment oznaczony linią u dołu ekranu to część filmu, która pozostanie.

4. Sprawdź edytowany film.

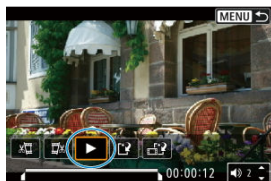

- Wybierz [▶], aby odtworzyć zmodyfikowany film.
- Aby zmienić edytowany fragment, wróć do punktu 3.
- Aby anulować edycję, naciśnij przycisk <MENU>.

5. Zapisz.

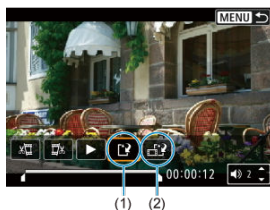

- Wybierz pozycję [(1)] (1).
- Zostanie wyświetlony ekran zapisywania.
- Aby zapisać element jako nowy plik, wybierz opcję **[Nowy plik]**. Aby zapisać i zastąpić oryginalny plik filmowy, wybierz opcję **[Zastąp]**. Wybierz pozycję [(2)] (2), aby zapisać skompresowaną wersję pliku. Przed kompresją filmy 4K są przekształcane na filmy Full HD.
- Na ekranie potwierdzenia wybierz opcję **[OK]**, aby zapisać zmodyfikowany film i wrócić do ekranu odtwarzania.


⚠ Przestroga

- W związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do około 1 sekundy (miejsce oznaczone symbolem [X] w dolnej części ekranu), dokładna pozycja, w której film będzie edytowany, może różnić się od tej, która została określona.
- Za pomocą aparatu nie można edytować filmów nagranych innymi aparatami.
- Nie można edytować filmu, gdy aparat jest podłączony do komputera.
- Kompresja i zapis są niedostępne w przypadku następujących filmów.
 - Filmy zarejestrowane za pomocą [📷: **Fotografowanie HDR (HDR PQ)**] ustawionymi na pozycję **[Włącz]**
 - Filmy nagrane w formatach **[FHD 29.97P (IPB)]** (NTSC), **[FHD 25.00P (IPB)]** (PAL), **[FHD 23.98P (IPB)]** (NTSC)
- Filmy mogą nie zostać skompresowane jeśli akumulator jest bliski wyczerpania. Zaleca się korzystanie z w pełni naładowanego akumulatora lub akcesorium do gniazdek sieciowych (sprzedawanego oddzielnie).
- Do długotrwałej edycji filmów rozważ użycie opcjonalnego akcesorium do gniazdek sieciowych.

Wyodrębnianie klatek z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K

W przypadku filmów 4K lub poklatkowych 4K można wybrać pojedyncze klatki i zapisać je jako zdjęcia w formacie JPEG lub HEIF. Funkcja ta jest określana jako „przechwytywanie klatek”.

1. Wybierz film 4K lub film poklatkowy 4K.

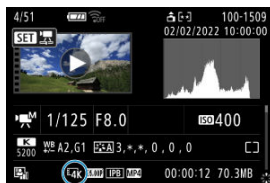

- Obróć pokrętkę <  >, aby dokonać wyboru.
- Na ekranie informacji o obrazie () filmy 4K i filmy poklatkowe 4K są oznaczone [] lub [].
- W trybie miniatur naciśnij przycisk <  >, aby przejść do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu.

2. W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu naciśnij przycisk < >.

3. Wybierz opcję [▶].



- Rozpocznie się odtwarzanie filmu.

4. Naciśnij przycisk < [📺] >, aby zatrzymać film.

- Zostanie wyświetlony panel odtwarzania filmu.

5. Wybierz klatkę do przechwylenia.



- Używając panelu odtwarzania filmu, wybierz klatkę do przechwylenia jako zdjęcie.
- Instrukcje dotyczące panelu odtwarzania filmu znajdują się w sekcji [Panel odtwarzania filmu](#).

6. Naciśnij przycisk < [📺] >, a potem wybierz [📷].



7. Zapisz.



- Wybierz opcję **[OK]**, aby zapisać bieżącą klatkę jako zdjęcie w formacie JPEG.
Obrazy HEIF są zapisywane jeśli uchwycone zostają ramki z nagranych filmów przy [📷: **Fotografowanie HDR (HDR PQ)**] ustawionym na **[Włącz]**.
- Sprawdź folder docelowy i numer pliku obrazu.

8. Wybierz obraz, który ma zostać wyświetlony.

- Wybierz opcję **[Wyświetl oryginalny film]** lub **[Wyświetl pobrane zdjęcie]**.

⚠ Przestroga

- Dla wymienionych niżej filmów 4K przechwytywanie klatek nie jest możliwe.
 - Filmy zarejestrowane innymi aparatami.
- Przechwytywanie klatek nie jest możliwe, gdy aparat jest podłączony do komputera.

Odtwarzanie na ekranie telewizora


Po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla HDMI można odtwarzać zarejestrowane zdjęcia i filmy na ekranie telewizora.

Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie telewizora, sprawdź, czy dla pozycji [📺: Standard TV] wybrano prawidłowo opcję [Dla NTSC] lub [Dla PAL] (w zależności od standardu TV telewizora).

1. Podłącz kabel HDMI do aparatu.

- Włóż kabel HDMI do złącza aparatu <HDMI OUT>.

2. Podłącz kabel HDMI do telewizora.

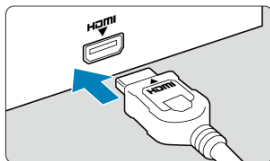


- Podłącz wtyk kabla HDMI do gniazda HDMI IN telewizora.

3. Włącz telewizor i przełącz odbiór na wejście video, a następnie wybierz odpowiedni port.

4. Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

5. Naciśnij przycisk < [] >.

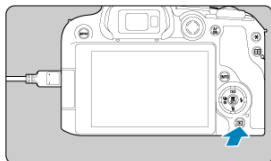

- Obrazy są teraz wyświetlane na ekranie telewizora, a ekran aparatu jest pusty.
- Obrazy będą automatycznie wyświetlane w rozdzielczości odpowiadającej podłączonemu telewizorowi.

Przestroga

- Poziom głośności dla filmu należy wyregulować z poziomu telewizora. Głośności nie można regulować w aparacie.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat z telewizorem należy wyłączyć aparat i telewizor.
- W przypadku niektórych telewizorów część wyświetlanego obrazu może zostać przycięta.
- Do złącza < **HDMI OUT** > aparatu nie należy podłączać wyjść innych urządzeń. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
- Niektóre telewizory mogą nie wyświetlać obrazów z powodu niezgodności.
- Może upłynąć trochę czasu, zanim obrazy zostaną wyświetlone. Aby opóźnienie nie występowało, ustaw [: **Rozdzielczość HDMI**] na opcję [**1080p**] ().
- Po podłączeniu aparatu do telewizora funkcje panelu dotykowego są niedostępne.

Ochrona obrazów

- ☒ [Ochrona poszczególnych obrazów](#)
- ☒ [Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione](#)
- ☒ [Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie](#)

Można ochronić ważne obrazy przed przypadkowym usunięciem.

! Przestroga


- Sformatowanie karty (🗑️) spowoduje również usunięcie chronionych obrazów.

📷 Uwaga


- Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję usuwania obrazów w aparacie. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw wyłączyć ochronę.
- Po usunięciu wszystkich obrazów (🗑️) na karcie pozostaną tylko chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć jednocześnie wszystkie zbędne obrazy.

Ochrona poszczególnych obrazów

1. Wybierz [📷]: Ochrona obrazów].

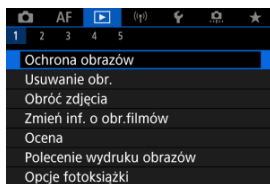

2. Wybierz opcję [Wybierz obrazy].

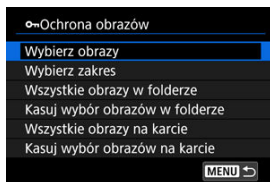

3. Wybierz obraz, który ma być chroniony.

- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz, który ma być chroniony.

4. Włącz ochronę obrazu.



- Naciśnij przycisk <  >, aby włączyć ochronę wybranego obrazu. Chronione obrazy są oznaczone ikoną  (1) u góry ekranu.
- Aby anulować ochronę i usunąć ikonę , ponownie naciśnij przycisk <  >.
- Aby włączyć ochronę innego obrazu, powtórz czynności opisane w punktach 3 i 4.


Uwaga

- W trakcie odtwarzania, możesz naciśnąć przycisk <  > i chronić obrazy z ekranu szybkich nastaw.

Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione

Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni obraz dla zakresu, aby chronić wszystkie wskazane obrazy naraz.

1. Wybierz opcję [Wybierz zakres].

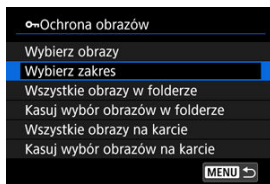

- Wybierz opcję [Wybierz zakres] w []: Ochrona obrazów].


2. Określ zakres obrazów.




- Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
- Następnie wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia). Obrazy we wskazanym zakresie będą chronione i pojawi się ikona [Om].
- Aby wybrać inny obraz do ochrony, powtórz czynności opisane w punkcie 2.

Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze lub na karcie.

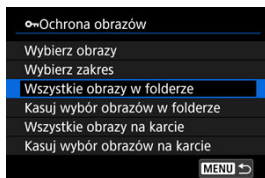

- Po wybraniu opcji **[Wszystkie obrazy w folderze]** lub **[Wszystkie obrazy na karcie]** w **[▶]: Ochrona obrazów** wszystkie obrazy w folderze lub na karcie będą chronione.
- Aby anulować ochronę, wybierz opcję **[Kasuj wybór obrazów w folderze]** lub **[Kasuj wybór obrazów na karcie]**.
- Jeśli użytkownik ustawił kryteria wyszukiwania za pomocą **[▶]: Ustaw kryteria wyszukiwania** (🔍), na wyświetlaczu pojawi się **[Wsz. znal. obrazy]** i **[Usuń ochr.wsz.znal.]**.

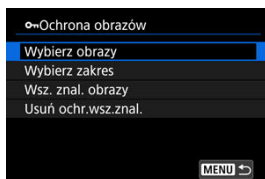

- W przypadku wybrania opcji **[Wsz. znal. obrazy]** wszystkie obrazy przefiltrowane według kryteriów wyszukiwania będą chronione.
- W przypadku wybrania opcji **[Usuń ochr.wsz.znal.]** ochrona wszystkich przefiltrowanych obrazów zostanie anulowana.

Usuwanie obrazów

- ☒ [Usuwanie pojedynczych obrazów](#)
- ☒ [Wybór \(\[✓\]\) wielu obrazów do jednoczesnego usunięcia](#)
- ☒ [Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte](#)
- ☒ [Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie](#)

Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać pojedynczo lub grupowo. Chronione obrazy () nie zostaną usunięte.


Przestroga

- Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu należy upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony.

Usuwanie pojedynczych obrazów

1. Naciśnij przycisk <  >.
2. Wybierz obraz, który ma być usunięty.
 - Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz, który ma być usunięty.

3. Naciśnij przycisk < >.

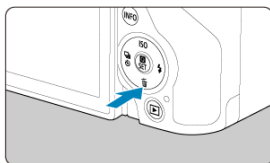

4. Usuń obrazy.

Obrazy lub filmy w formacie JPEG/HEIF/RAW



- Wybierz opcję **[Usuń]**.

Obrazy w formacie RAW+JPEG/RAW+HEIF




- Wybierz opcję.
- Serie zdjęć uchwyconych w trybie wyzwalania migawki [, [] lub [] zostają usunięte, jeżeli w trakcie odtwarzania wybierzesz **[Usuń ujęcie wraz z obrazem]**.


Wybór ([✓]) wielu obrazów do jednoczesnego usunięcia

Po dodaniu symboli zaznaczenia do obrazów, które mają zostać usunięte, można usunąć wszystkie te obrazy jednocześnie.

1. Wybierz [▶]: Usuwanie obr.].

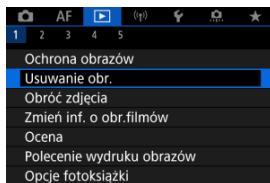

2. Wybierz opcję [Wybierz i usuń obrazy].

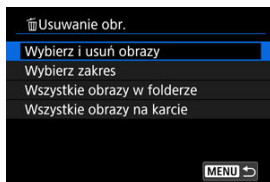


3. Wybierz obraz.



- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać obraz do wymazania, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Aby wybrać inny obraz do usunięcia, powtórz czynności opisane w punkcie 3.
- Naciśnij przycisk < MENU >.

4. Usuń obrazy.

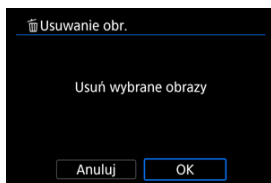


- Wybierz opcję [OK].

Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte

Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni obraz dla zakresu, aby usunąć wszystkie wskazane obrazy naraz.

1. Wybierz opcję [Wybierz zakres].

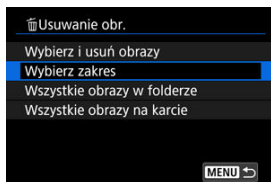

- Wybierz opcję [Wybierz zakres] w [▶]: **Usuwanie obr.**.


2. Określ zakres obrazów.



- Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
- Następnie wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia). Do wszystkich obrazów w zakresie pomiędzy pierwszym i ostatnim obrazem zostanie dołączony znacznik wyboru [✓].
- Aby wybrać inny obraz do usunięcia, powtórz czynności opisane w punkcie 2.

3. Naciśnij przycisk <MENU>.


4. Usuń obrazy.

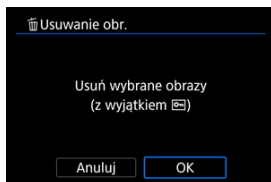


- Wybierz opcję **[OK]**.

Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów znajdujących się w folderze lub na karcie.

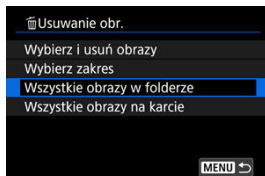

- Po wybraniu opcji [**Wszystkie obrazy w folderze**] lub [**Wszystkie obrazy na karcie**] w [▶]: **Usuwanie obr.**] wszystkie obrazy w folderze lub na karcie zostaną usunięte.
- Jeśli użytkownik ustawił kryteria wyszukiwania za pomocą [▶]: **Ustaw kryteria wyszukiwania**] (🔍), na wyświetlaczu pojawi się [**Wsz. znal. obrazy**].

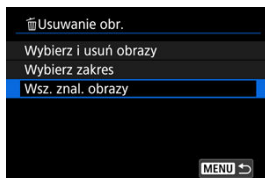

- W przypadku wybrania opcji [**Wsz. znal. obrazy**] wszystkie obrazy przefiltrowane według kryteriów zostaną usunięte.




Uwaga

- Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy sformatować kartę (🔍).


Obracanie zdjęć

Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.

1. Wybierz [▶]: Obróć zdjęcia].

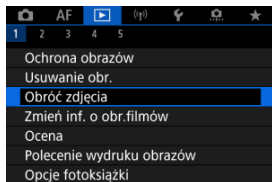


2. Wybierz obraz, który ma zostać obrócony.

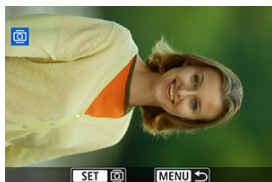

- Obróć pokrętko < [rotary dial icon] >, aby wybrać obraz.

3. Obróć obraz.

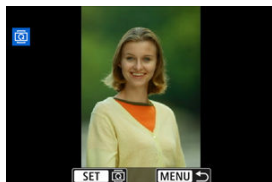

- Każde naciśnięcie przycisku <  > spowoduje obrót obrazu w prawo o: 90° → 270° → 0°.
- Aby obrócić inny obraz, powtórz czynności opisane w punkcie 2 i 3.




Uwaga

- Jeśli dla pozycji [: **Auto-obracanie**] ustawiono opcję [**Wi.**  ] (), nie ma potrzeby obracania obrazów za pomocą tej funkcji przed wykonywaniem zdjęć.
- Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji podczas odtwarzania obrazów, w [: **Auto-obracanie**] ustaw [**Wi.**  ].
- Filmy nie mogą być obracane.


Informacje o zmianie orientacji filmu

Możesz ręcznie edytować informacje o orientacji odtwarzania filmów (która określa stronę obrazu do ustawienia w pionie).

1. Wybierz []: Zmień inf. o obr.filmów].

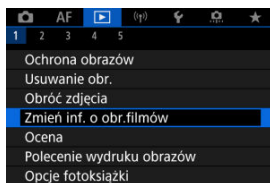


2. Wybierz film.

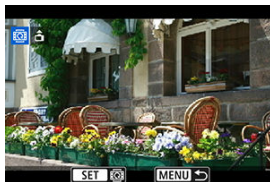

- Obróć pokrętko < [] >, aby wybrać film, którego dane orientacji mają być zmienione.

3. Zmień informacje o orientacji filmu.

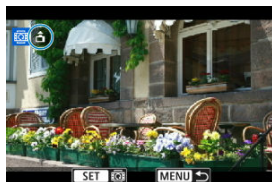

- Patrząc na aparat i ikonę ▲ w lewym górnym rogu ekranu, naciśnij przycisk < [i] >, aby określić którą stronę obraz ma być ustawiony w pionie. Każde naciśnięcie przycisku < [i] > edytuje informacje o obracaniu filmu w następujący sposób: [📺] → [📺] → [📺].

⚠ Przewaga

- Filmy odtwarzane są poziomo na aparacie przez wyjściowy sygnał wideo HDMI, niezależnie od ustawienia [🔧: Dodaj inf. o obr.] [📺].
- Informacje o orientacji filmu nagrań zarejestrowanych innymi aparatami nie mogą być edytowane na tym aparacie.

Ocenianie obrazów

☒ [Ocenianie pojedynczych obrazów](#)

☒ [Ocena według określenia zakresu](#)


☒ [Ocena wszystkich obrazów w folderze lub na karcie](#)

Obrazy można oceniać w skali od 1 do 5 ([*]/[* *]/[* *]/[* *]/[* *]). Funkcja ta jest nazywana ocenianiem.


* Ocenianie obrazów może pomóc je uporządkować.

Ocenianie pojedynczych obrazów

1. Wybierz []: Ocena].

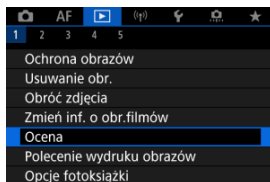

2. Wybierz opcję [Wybierz obraz].

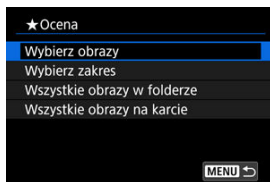


3. Wybierz obraz, który ma być oceniony.



- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz, który ma zostać oceniony.

4. Oceń obraz.

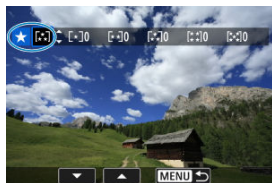


- Naciśnij przycisk <  >, aby bieżąca ocena została podświetlona na niebiesko, tak jak w przykładzie.
- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać znacznik oceny, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- W przypadku dodania znacznika oceny dla obrazu liczba obok ustawionej oceny zwiększy się o jeden.
- Aby ocenić inny obraz, powtórz czynności opisane w punktach 3 i 4.

Ocena według określenia zakresu

Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni obraz dla zakresu, aby ocenić wszystkie wskazane obrazy naraz.

1. Wybierz opcję [Wybierz zakres].

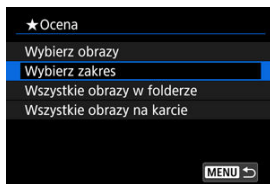

- Wybierz opcję [Wybierz zakres] w []: Ocena].


2. Określ zakres obrazów.



- Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
- Następnie wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia). Do wszystkich obrazów w zakresie pomiędzy pierwszym i ostatnim obrazem zostanie dołączony znacznik wyboru [✓].
- Aby wybrać inne obrazy, powtórz czynności opisane w punkcie 2.

3. Naciśnij przycisk <MENU>.


4. Oceń obraz.

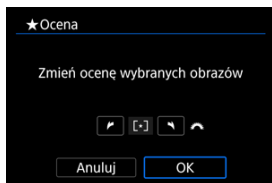


- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać znacznik oceny, a następnie wybierz **[OK]**.
Wszystkie obrazy we wskazanym zakresie zostaną ocenione naraz (ta sama ocena).

Ocena wszystkich obrazów w folderze lub na karcie


Istnieje możliwość jednoczesnego ocenienia wszystkich obrazów z folderu lub karty.

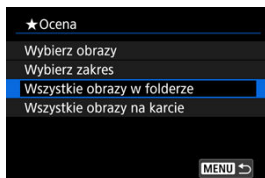

- Wybranie pozycji [▶]: **Ocena**] i opcji **[Wszystkie obrazy w folderze]** lub **[Wszystkie obrazy na karcie]** spowoduje ocenę wszystkich obrazów w folderze lub na karcie.

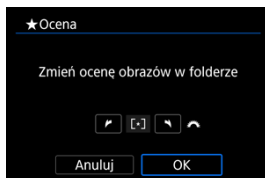

- Obróć pokrętkę < [🔍] >, aby wybrać ocenę, a następnie wybierz [OK].
- Jeżeli nie chcesz oceniać obrazów lub chcesz anulować ocenę, wybierz opcję [OFF].
- Jeśli użytkownik ustawił kryteria wyszukiwania za pomocą [▶]: **Ustaw kryteria wyszukiwania**] ([🔍]), na wyświetlaczu pojawi się **[Wsz. znal. obrazy]**.

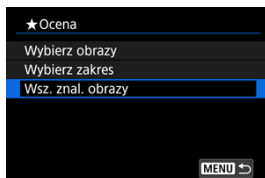

- W przypadku wybrania opcji **[Wsz. znal. obrazy]** wszystkie obrazy przefiltrowane według kryteriów zostaną ocenione wybraną oceną.



Uwaga

- Wartości obok ocen są wyświetlane jako [###], jeśli więcej niż 1000 obrazów ma taką samą ocenę.
- Opcja []: **Ustaw kryteria wyszukiwania** i []: **Skoki za pom.**  umożliwia wyświetlanie tylko obrazów z określoną oceną.

Polecenie wydruku obrazów (DPOF)

 [Opcje drukowania](#)


 [Wybór obrazów do druku](#)

Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia drukowanie obrazów zarejestrowanych na karcie zgodnie z instrukcjami drukowania, takimi jak wybór obrazów, liczba odbitek itp. Można wydrukować wiele zdjęć jednocześnie lub utworzyć polecenie wydruku obrazów w laboratorium fotograficznym.


Użytkownik może wybrać ustawienia drukowania takie jak rodzaj wydruku, opcje drukowania daty, numeru pliku itp. Opcje drukowania zostaną zastosowane do wszystkich obrazów wybranych do drukowania. (Nie ma możliwości ich indywidualnego ustawienia dla poszczególnych obrazów).

Opcje drukowania

1. Wybierz []: Polecenie wydruku obrazów].

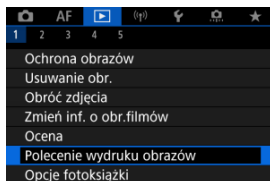

2. Wybierz opcję [Nastawy].

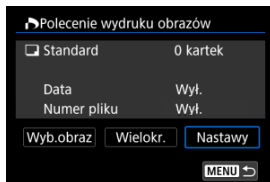


3. Ustaw żądane opcje.

- Ustaw [Rodzaj wydruku], [Data] i [Numer pliku].

Rodzaj wydruku		Standard	Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.
		Miniatury	Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym arkuszu.
		Oba rodzaje	Wydruk standardowych odbitek oraz wglądówek.
Data	Wł.	Opcja [Wł.] nadrukowuje datę zarejestrowanego obrazu.	
	Wyl.		
Numer pliku	Wł.	Opcja [Wł.] nadrukowuje numer pliku.	
	Wyl.		

4. Zamknij ekran nastaw.

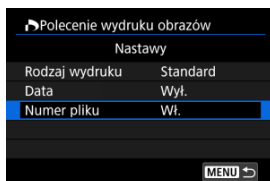


- Naciśnij przycisk < MENU >.
- Następnie wybierz opcję [Wyb.obraz] lub [Wielokr.], aby wybrać obrazy, które mają zostać wydrukowane.

Przestroga

- W przypadku drukowania obrazu o dużej wielkości po wybraniu ustawienia **[Miniatury]** lub **[Oba rodzaje]** (🔗) niektóre drukarki mogą nie drukować wglądówki. W takim przypadku należy zmienić rozmiar obrazu (🔗), a następnie wydrukować wglądówkę.
- Nawet jeśli w pozycji **[Data]** i **[Numer pliku]** wybrano opcję **[Wł.]**, data i numer pliku mogą nie zostać nadrukowane, w zależności od rodzaju wydruku i drukarki.
- W przypadku wydruków **[Miniatury]** dla obu pozycji **[Data]** i **[Numer pliku]** nie można wybrać opcji **[Wł.]** w tym samym czasie.
- W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy użyć karty, dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Nie można drukować z określonym poleceniem wydruku w przypadku wyodrębnienia z karty samych obrazów do wydrukowania.
- Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF mogą nie wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Podczas korzystania z drukarki należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi drukarki. Korzystając z usług laboratorium fotograficznego ustal te kwestie zawczasu.
- Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień drukowania dla zdjęć z ustawieniami DPOF zapisanymi przez inny aparat. Może nastąpić nieumyślne zastąpienie wszystkich poleceń wydruku obrazów. Ponadto w zależności od rodzaju obrazu polecenie wydruku obrazów może nie być dostępne.

Wybieranie obrazów

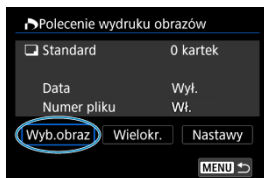

Wybierz i zaznacz pojedyncze obrazy.

Naciśnij przycisk < MENU >, aby zapisać polecenie wydruku obrazów na karcie.

● Standard/Oba rodzaje



(1)

(2)

(1) Ilość

(2) Łączna liczba wybranych obrazów

Naciśnij przycisk < 1 >, aby ustawić ilość wydruków dla bieżącego obrazu do 1.

Obracając pokrętkę < 1 >, można ustawić do 99 sztuk do wydrukowania.

● Miniatury



(3)

(4)


(3) Symbol zaznaczenia

(4) Ikona miniatury

Obrazy, do których zostanie dodany znacznik wyboru [✓] przez naciśnięcie przycisku < 1 > zostaną uwzględnione w drukowaniu miniatury.

Wybieranie wielu obrazów

● Wybierz zakres

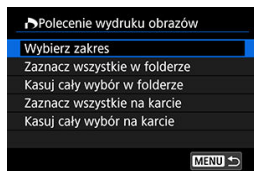

Wybierz opcję **[Wybierz zakres]** w **[Wielokr.]**. Wybór pierwszego i ostatniego obrazu zakresu spowoduje oznaczenie wszystkich obrazów w zakresie znacznikiem wyboru [✓] i spowoduje wybranie do druku pojedynczej kopii każdego z obrazów.

● Wszystkie obrazy w folderze

Wybierz **[Zaznacz wszystkie w folderze]** i zaznacz folder. Zostanie określone polecenie wydruku obrazów jednej kopii wszystkich obrazów w folderze. Jeśli zostanie wybrana pozycja **[Kasuj cały wybór w folderze]**, a następnie zostanie wybrany folder, polecenie wydruku obrazów z tego całego folderu zostanie anulowane.

● Wszystkie obrazy na karcie

Wybór opcji **[Zaznacz wszystkie na karcie]** spowoduje oznaczenie do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów na karcie.

Wybór opcji **[Kasuj cały wybór na karcie]** spowoduje anulowanie polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.

Jeśli użytkownik ustawił kryteria wyszukiwania za pomocą [▶]: **Ustaw kryteria wyszukiwania** [🔍] i wybrał **[Wielokr.]**, na wyświetlaczu pojawi się **[Zaznacz wsz. znalezione obrazy]** i **[Odznacz wsz. znalezione obrazy]**.

● Wszystkie znalezione obrazy

Wybór opcji **[Zaznacz wsz. znalezione obrazy]** spowoduje oznaczenie do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów przefiltrowanych według kryteriów wyszukiwania.

Wybór opcji **[Odznacz wsz. znalezione obrazy]** spowoduje anulowanie polecenia wydruku wszystkich zaznaczonych obrazów.

Przestroga

- Obrazów RAW/HEIF i filmów nie można wybrać do wydruku. Należy pamiętać, że obrazy i filmy w formacie RAW/HEIF nie zostaną wybrane do druku, nawet jeśli wybierze się wszystkie obrazy za pomocą funkcji **[Wielokr.]**.


Opcje fotoksiążki

- ☒ [Określanie poszczególnych obrazów](#)
- ☒ [Określanie obszaru obrazu dla fotoksiążki](#)
- ☒ [Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie](#)


Istnieje możliwość określenia maks. 998 obrazów do wydrukowania w fotoksiążce. W przypadku użycia oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) do przesyłania obrazów do komputera wybrane obrazy do fotoksiążki zostaną skopiowane do wyznaczonego folderu. Ta funkcja służy do zamawiania fotoksiążek przez Internet.

Określanie poszczególnych obrazów

1. Wybierz [▶]: Opcje fotoksiążki].

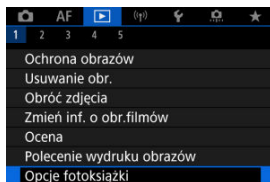

2. Wybierz opcję [Wybierz obrazy].

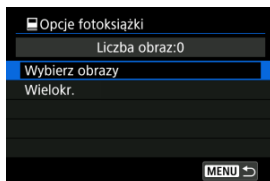

3. Wybierz obraz do fotoksiążki.




- Użyj pokrętki <  >, aby wybrać obraz do fotoksiążki, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Aby wybrać inne obrazy, który mają być dodane do fotoksiążki, powtórz punkt 3.

Określanie obszaru obrazu dla fotoksiążki


Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można jednocześnie określić cały zakres (pierwszy i ostatni obraz) obrazów, które mają zostać ujęte w fotoksiążce.

1. Wybierz opcję [Wielokr.].

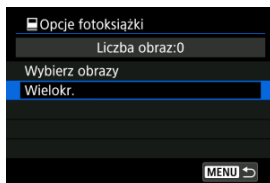

- Wybierz opcję [Wielokr.] w [▶]: Opcje fotoksiążki].

2. Wybierz opcję [Wybierz zakres].

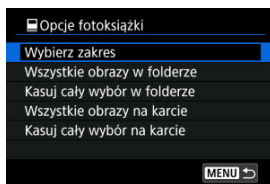


3. Określ zakres obrazów.



- Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
- Następnie wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia).
Do wszystkich obrazów w zakresie pomiędzy pierwszym i ostatnim obrazem zostanie dołączony znacznik wyboru [✓].

Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie


Istnieje możliwość jednoczesnego wybrania wszystkich obrazów z folderu lub karty do fotoksiążki.

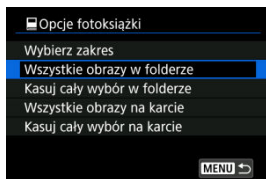

Wszystkie obrazy w folderze lub na karcie określane są na fotoksiążki, jeśli wybierzesz **[Wszystkie obrazy w folderze]** lub **[Wszystkie obrazy na karcie]** w opcji **[Wielokr.]** dla **[▶]: Opcje fotoksiążki]**.

Aby usunąć zaznaczenie, wybierz **[Kasuj cały wybór w folderze]** lub **[Kasuj cały wybór na karcie]**.

Jeśli użytkownik ustawił kryteria wyszukiwania za pomocą **[▶]: Ustaw kryteria wyszukiwania]** (🔍) i wybrał **[Wielokr.]**, na wyświetlaczu pojawi się **[Wsz. znal. obrazy]** i **[Odznacz wsz. znalezione obrazy]**.

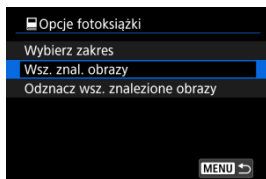

[Wsz. znal. obrazy]: Wszystkie obrazy wyszukane na bazie parametrów wyszukiwania określone są dla fotoksiążki.

[Odznacz wsz. znalezione obrazy]: Kasuje oznaczenia fotoksiążki dla wszystkich wyszukanych obrazów.

⚠ Przystroga

- Obrazów RAW/HEIF i filmów nie można wybrać do fotoksiążki. Należy pamiętać, że obrazy i filmy w formacie RAW/HEIF nie zostaną wybrane do fotoksiążek, nawet jeśli wybierze się wszystkie obrazy za pomocą funkcji **[Wielokr.]**.
- Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień fotoksiążki dla zdjęć z ustawieniami fotoksiążki skonfigurowanymi na innym aparacie. Wszystkie ustawienia fotoksiążki mogą zostać nieumyślnie zastąpione.

Obróbka obrazu RAW

[Widok powiększony](#)

[Przetwarzanie obrazów o określonym formacie obrazu](#)


[Opcje obróbki obrazów RAW](#)

Obrazy **RAW** lub **CRAW** można przetworzyć w aparacie, aby utworzyć obrazy JPEG lub HEIF. Obrazy RAW pozostaną niezmienione podczas ujęcia, aby możliwe było dopasowanie warunków przetwarzania i stworzenie dowolnej liczby plików JPEG. Do obróbki obrazów RAW można także używać oprogramowania Digital Photo Professional (oprogramowania EOS).


Przestroga

- Przetworzenie do formatu HEIF nie jest dostępne dla obrazów **RAW** lub **CRAW** zarejestrowanych z dodatkowymi czułościami ISO (H).

1. Wybierz []: Obróbka obrazu RAW].

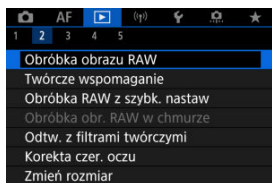

2. Wybierz opcję, a następnie wybierz obrazy.

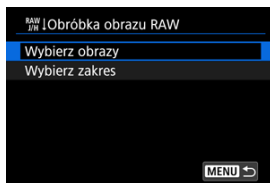

- Można wybrać wiele obrazów do jednoczesnej obróbki.

Wybierz obrazy



- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz do przetwarzania, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Naciśnij przycisk < MENU >.

Wybierz zakres




- Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
- Następnie wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia). Do wszystkich obrazów w zakresie pomiędzy pierwszym i ostatnim obrazem zostanie dołączony znacznik wyboru [].
- Aby przetworzyć następne obrazy, powtórz czynności opisane w tym punkcie.
- Naciśnij przycisk < MENU >.

3. Ustaw żądane warunki przetwarzania.

Użyj nastaw fotograf.

- Obrazy są przetwarzane przy użyciu ustawień obrazu aktywnych w momencie fotografowania.
- Obrazy uchwycone w [📷: **Fotografowanie HDR [HDR PQ]**] ustawionym na [Włącz] są przetwarzane w celu tworzenia plików w formacie HEIF, a obrazy wykonane z tą funkcją w ustawieniu [Wyłącz] są przetwarzane w celu stworzenia plików w formacie JPEG.

Konfiguruj obróbkę→JPEG/Konfiguruj obróbkę→HEIF

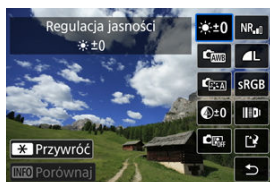


- Użyj < * > aby wybrać pozycję.
- Aby zmienić ustawienie, obróć pokrętkę < 🌀 > lub < 🌀 >.
- Naciśnij przycisk < INFO >, aby uzyskać dostęp do ekranu konfiguracji funkcji.
- Aby zresetować ustawienia, naciśnij przycisk < * > i wybierz [OK] po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia.

Ekran porównania


- Możesz przełączać pomiędzy ekranami [Po zmianie] i [Ustawienia fotograf.], naciskając przycisk < INFO > i obracając pokrętkę < 🌀 >.
- Elementy w kolorze pomarańczowym na ekranie [Po zmianie] zostały zmodyfikowane od czasu zarejestrowania.
- Naciśnij przycisk < MENU >, aby powrócić do ekranu warunków przetwarzania.

4. Zapisz.

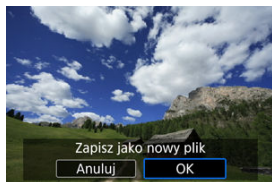

- Korzystając z opcji [**Konfiguruj obróbkę**→**JPEG**] lub [**Konfiguruj obróbkę**→**HEIF**], wybierz [] (Zapisz).
- Odczytaj komunikat i naciśnij [**OK**].
- Aby dokonać obróbki innych obrazów, wybierz opcję [**Tak**] i powtórz kroki 2–4.

5. Wybierz obraz, który ma zostać wyświetlony.

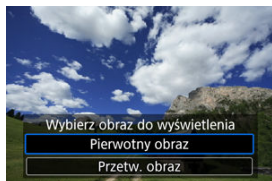

- Wybierz opcję [**Pierwotny obraz**] lub [**Przetw. obraz**].
- Wyświetlany jest wybrany przez użytkownika obraz.

Widok powiększony

Obraz wyświetlany dla opcji [**Konfiguruj obróbkę**→**JPEG**] lub [**Konfiguruj obróbkę**→**HEIF**] można powiększyć, naciskając przycisk <  >. Stopień powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia [**Jakość obrazu**]. Za pomocą <  > można przewijać powiększony obraz.

Aby anulować widok powiększony, ponownie naciśnij przycisk <  >.

Przestroga

- Wyniki obróbki za pomocą [**Cyfr. optymal. obiektywu**] ustawionej w pozycji [**Mocny**] stosowane są jedynie dla widoku powiększonego. Wyniki nie są stosowane dla normalnego trybu wyświetlania.

Przetwarzanie obrazów o określonym formacie obrazu

Obrazy JPEG lub HEIF w określonym formacie obrazu tworzone są kiedy przetwarzane są obrazy RAW zrobione z użyciem opcji [📷: **Współ. prop. obrazu**] (🔗) ustawionej na [1:1], [4:3], lub [16:9].

Opcje obróbki obrazów RAW

☀±0: Regulacja jasności

Jasność obrazu można ustawiać w zakresie ± 1 stopnia, z dokładnością do 1/3 stopnia.

AWB: Balans bieli (🔗)

Pozwala wybrać balans bieli. Wybranie opcji [AWB] umożliwia wybranie [Auto: Prior. atmosfery] lub [Auto: Priorytet bieli]. Po wybraniu [K] można ustawić temperaturę barwową.

🔍: Styl obrazów (🔗)

Pozwala wybrać styl obrazów. Można dostosować ostrość, kontrast i inne parametry.

* [🔍A], [🔍1], [🔍2] i [🔍3] nie są dostępne w przypadku ustawienia [Konfiguruj obróbkę→HEIF].

🔍±0: Przejrzystość (🔗)

Możliwe jest ustawienie przejrzystości w zakresie od -4 do +4.

* Opcja nie jest dostępna po wybraniu [Konfiguruj obróbkę→HEIF].

☀off: Auto Lighting Optimizer/☀off: Autom. optymalizator jasności (🔗)

Pozwala ustawić funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności).

NR: Reduk. zakł. High ISO (🔗)

Można ustawić przetwarzanie redukcji zakłóceń dla wysokich czułości ISO. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz (🔗).

📐L: Jakość obrazu (🔗)

W przypadku tworzenia obrazów JPEG lub HEIF można ustawić jakość obrazu.

sRGB: Przestrzeń kolorów (🔗)

Pozwala wybrać przestrzeń sRGB lub Adobe RGB. W związku z tym, że ekran aparatu nie jest zgodny z przestrzenią Adobe RGB, zmiana przestrzeni kolorów nie powoduje znacznej zmiany wyglądu obrazu.

* Po ustawieniu [Konfiguruj obróbkę→HEIF] wyświetlana jest ikona [HDR PQ], ale nie jest to opcja dostępna do wyboru.

● : Kor. aber. obiektywu

• OFF: Koryg. jasn. brzegów

Istnieje możliwość skorygowania zjawiska polegającego na przyciemnieniu narożników obrazu z powodu charakterystyki obiektywu. Jeśli została wybrana opcja **[Włącz]**, wyświetlany będzie skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz , a następnie sprawdź cztery narożniki. Stosowana jest mniejsza korekta niż maksymalna korekta z Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS, ). Jeżeli efekty korekty nie są widoczne, należy przeprowadzić korygowanie jasności brzegów za pomocą oprogramowania Digital Photo Professional.

• OFF: Korygowanie dystorsji

Istnieje możliwość skorygowania zniekształceń obrazu związanych z charakterystyką obiektywu. Jeśli została wybrana opcja **[Włącz]**, wyświetlany będzie skorygowany obraz. Brzegi obrazu zostaną przycięte w skorygowanym obrazie. W związku z tym, że rozdzielczość obrazu może wydawać się nieco niższa, w razie potrzeby można skorygować ostrość przy użyciu ustawienia parametru ostrości stylu obrazów.

• OFF: Cyfr. optymal. obiektywu

Koryguje aberracje obiektywu, dyfrakcję i spowodowaną przez filtr dolnoprzepustowy utratę rozdzielczości, stosując wartości układu optycznego. Aby sprawdzić rezultat ustawienia tej opcji w pozycji **[Mocny]** lub **[Standard]**, użyj widoku powiększonego . Bez powiększenia efekt cyfrowego optymalizatora obiektywu ustawionego na opcję **[Mocny]** nie jest stosowany. Wybranie funkcji **[Mocny]** lub **[Standard]** koryguje aberrację chromatyczną oraz dyfrakcję, mimo tego, że opcje te nie są wyświetlane.

• OFF: Koryg. aber. chromat.

Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych (barwnych obwódok wokół konturów obiektu) związanych z charakterystyką obiektywu. Jeśli została wybrana opcja **[Włącz]**, wyświetlany będzie skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz .

• OFF: **Korekcja dyfrakcji** ()

Dyfrakcję wynikającą z obniżenia ostrości obrazu przez przysłonę obiektywu można skorygować. Jeśli została wybrana opcja **[Włącz]**, wyświetlany będzie skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz ()



Przestroga

- Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu nie zapewnia dokładnie takich samych rezultatów jak obróbka obrazów RAW za pomocą oprogramowania Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
- W przypadku wykonania operacji **[Regulacja jasności]** jej skutki mogą spowodować wzmocnienie szumów, uwydatnienie pasów itp.
- W przypadku ustawienia **[Cyfr. optymal. obiektywu]** szumy i skutki korekcji mogą zostać uwydatnione.
- Gdy ustawiono **[Cyfr. optymal. obiektywu]**, w niektórych warunkach fotografowania krawędzie obrazu mogą zostać uwydatnione. Dostosuj ostrość stylu obrazów w razie potrzeby.
- Obróbka za pomocą **[Cyfr. optymal. obiektywu]** z wybraną opcją **[Mocny]** może zająć trochę czasu.




Uwaga

- Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów, warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.

Twórcze wspomaganie

Obrazy RAW można poddać obróbce poprzez zastosowanie preferowanych efektów i zapisanie ich w formacie JPEG.

1. Wybierz []: Twórcze wspomaganie].

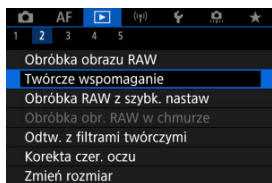

2. Wybierz obraz.




- Obróć pokrętko < [] >, aby wybrać obraz do przetwarzania, a następnie naciśnij przycisk < [] >.

3. Wybierz efekt.



- Użyj pokrętki <  >, aby wybrać efekt.

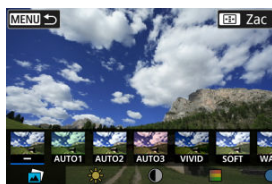

- Wybierając [**Ustawienia własne**] i naciskając przycisk <  >, możliwe jest wybranie [**VIVID**], [**SOFT**] lub innych zaprogramowanych ustawień efektów. [**AUTO1**], [**AUTO2**] i [**AUTO3**] to efekty zalecane przez aparat na podstawie warunków, w których rejestrowany jest obraz.




- Możesz wybrać takie efekty, jak [**Jasność**] lub [**Kontrast**], naciskając przycisk <  >, a następnie korzystając z pokrętki <  >.
- Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk <  >.



- Aby zresetować ustawienia, naciśnij przycisk < ✖ > i wybierz [OK] po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia.
- Aby zatwierdzić wybrany efekt, naciśnij przycisk < [ikonka] >.


4. Wybierz pozycję [OK], aby zapisać obraz.

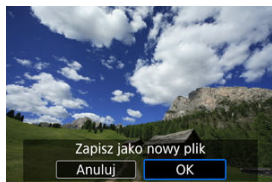

Obróbka RAW z szybkimi ustawami

Rodzaj przeprowadzanej obróbki obrazu RAW można wybrać na ekranie szybkich ustaw.

1. Wybierz []: Obróbka RAW z szybk. ustaw].

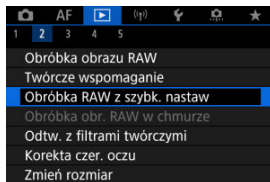

Obróbka obrazu RAW w chmurze

- ☑ [Sprawdzanie możliwości przetwarzania](#)
- ☑ [Dodawanie obrazów do przetwarzania](#)
- ☑ [Sprawdzanie/usuwanie wybranych obrazów](#)
- ☑ [Przesyłanie obrazów](#)

Obrazy **RAW** lub **CRAW** można przesłać do image.canon do przetworzenia na obrazy JPEG lub HEIF. Obrazy RAW pozostaną niezmienione podczas ujęcia, aby możliwe było dopasowanie warunków przetwarzania i stworzenie dowolnej liczby plików JPEG lub HEIF.

Przestroga

- Wcześniej należy zalogować się do image.canon. Pamiętaj, że obróbka obrazu RAW wymaga płatnej subskrypcji. Wyraźne szczegóły subskrypcji znaleźć można na stronie image.canon.
- Obrazy wygenerowane w wyniku przetwarzania obrazów zapisywane są na serwerach image.canon. Przetworzone obrazy nie są zapisane na aparacie.


Uwaga

- Przed rozpoczęciem przetwarzania, połącz aparat z image.canon ([☑](#)).


Sprawdzanie możliwości przetwarzania

Możesz sprawdzić ile obrazów możesz przetworzyć na image.canon.

1. Wybierz []: Obróbka obr. RAW w chmurze].

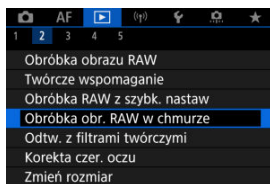

2. Wybierz opcję [Sprawdź wyd. przetw. (odśwież)].

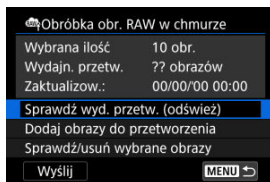

- Aparat uzyskuje dostęp do image.canon.

3. Sprawdź liczbę w [Wydajn. przetw.].

 Obróbka obr. RAW w chmurze

Wybrana ilość	10 obr.
Wydajn. przetw.	20 obrazów
Zaktualizow.:	02/02/22 10:00

[Sprawdź wyd. przetw. \(odśwież\)](#)

[Dodaj obrazy do przetworzenia](#)

[Sprawdź/usuń wybrane obrazy](#)

[Wyślij](#)


[MENU](#) 

- Informacja w [Wydajn. przetw.] zostaje zaktualizowana.


Przestroga

- W przypadku braku wykupionej subskrypcji na obróbkę obrazu RAW [Wydajn. przetw.] wynosić będzie [0]. Jeżeli sprawdzisz możliwości przetwarzania bez wykupionej subskrypcji, otrzymasz informację o subskrypcji na adres mailowy wpisany w image.canon.

1. Wybierz opcję [Dodaj obrazy do przetworzenia].

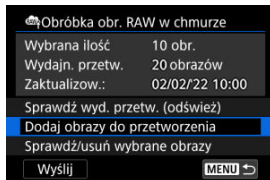

2. Wybierz opcję, a następnie wybierz obrazy.

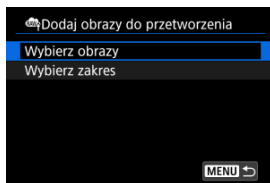


- Można wybrać wiele obrazów do jednoczesnej obróbki.

Wybierz obrazy



- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz do przetwarzania, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Naciśnij przycisk < MENU >.

Wybierz zakres

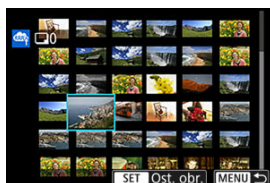

- Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
- Następnie wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia). Do wszystkich obrazów w zakresie pomiędzy pierwszym i ostatnim obrazem zostanie dołączony znacznik wyboru [✓].
- Aby przetworzyć następne obrazy, powtórz czynności opisane w tym punkcie.
- Naciśnij przycisk < MENU >.

3. Ustaw żądane warunki przetwarzania.



Użyj nastaw fotograf.

- Obrazy są przetwarzane przy użyciu ustawień obrazu aktywnych w momencie fotografowania.
- Obrazy uchwycone w [📷: **Fotografowanie HDR [HDR PQ]**] ustawionym na [Włącz] są przetwarzane w celu tworzenia plików w formacie HEIF, a obrazy wykonane z tą funkcją w ustawieniu [Wyłącz] są przetwarzane w celu stworzenia plików w formacie JPEG.

Konfiguruj obróbkę→JPEG/Konfiguruj obróbkę→HEIF




- Użyj <⚙> aby wybrać pozycję.
- Aby zmienić ustawienie, obróć pokrętkę <🔧> lub <⚙>.
- Naciśnij przycisk <📷>, aby uzyskać dostęp do ekranu konfiguracji funkcji.
- Aby powrócić do ustawień obrazu w momencie fotografowania, naciśnij przycisk <✱> i wybierz [OK] gdy wyświetlone zostanie [Przywróć użyte ustawienia].

Ekran porównania


- Możesz przełączać pomiędzy ekranami **[Po zmianie]** i **[Ustawienia fotograf.]**, naciskając przycisk **< INFO >** i obracając pokrętkę **<  >** lub **<  >**.
- Elementy w kolorze pomarańczowym na ekranie **[Po zmianie]** zostały zmodyfikowane od czasu zarejestrowania.
- Naciśnij przycisk **< MENU >**, aby powrócić do ekranu warunków przetwarzania.

4. Wybierz opcję **[Zachowaj]**.

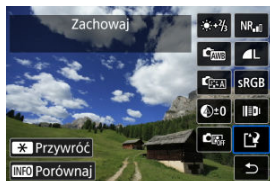


- Korzystając z opcji **[Konfiguruj obróbkę→JPEG]** lub **[Konfiguruj obróbkę→HEIF]**, wybierz **[]** (Zapisz).
- Odczytaj komunikat i naciśnij **[OK]**.

5. Dodaj do listy przesyłania.

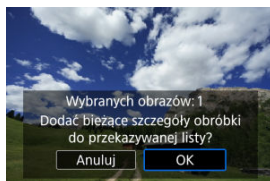

- Odczytaj komunikat i naciśnij **[OK]**.

1. Wybierz opcję [Sprawdź/usuń wybrane obrazy].

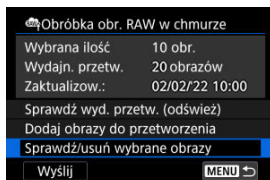


2. Przejrzyj obrazy.




- Obróć pokrętko <  >, aby sprawdzić obrazy.
- Aby usunąć sparowane urządzenie, naciśnij przycisk <  >. Wyświetlany jest komunikat [✓].
- Aby sprawdzić warunki przetwarzania obrazów, naciśnij przycisk <  >.

3. W razie potrzeby usuń bieżący obraz z listy przesyłania.

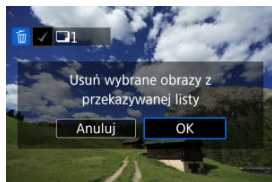


- Naciśnij przycisk < MENU >. Wybierz [OK] gdy wyświetlony zostanie komunikat o usuwaniu obrazów z listy przesyłania.

1. Wybierz opcję [Wyślij].

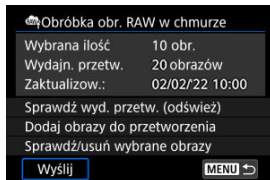

2. Odczytaj komunikat.

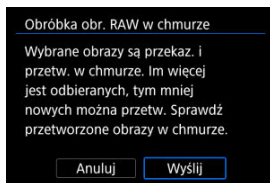

- Odczytaj komunikat, a następnie dotknij **[Wyślij]**.

Przestroga


- Liczba obrazów i możliwości przetwarzania mogą nie być poprawnie zaktualizowane, jeśli w trakcie przesyłania wystąpi błąd transmisji **[Err 138]**. Zwróć uwagę, że nawet jeśli liczba obrazów i możliwości przetwarzania nie będą poprawnie zaktualizowane, obrazy nadal mogą być przetwarzane na serwerze. Aby sprawdzić status przetwarzania, użyj aplikacji image.canon.
- Aparat będzie nadal przysyłał obrazy, nawet jeśli wybrano **[Zatrzymaj]** na ekranie **[Wyślij obrazy]**. Aby anulować przesyłanie, wybierz **[OK]** na ekranie **[Anuluj transmisję]** podczas migania kontrolki dostępu.
- W zależności od tego, czy wybrano **[OK]** na ekranie **[Anuluj transmisję]**, przesyłanie może być kontynuowane, a obrazy będą mogły być przesyłane na serwer.

Odtwarzanie z filtrami twórczymi

[Charakterystyka filtrów twórczych](#)

Obraz można przetworzyć za pomocą filtrów: Ziarnisty Cz/B, Miękka ostrość, Efekt rybiego oka, Efekt pogrub. artyst., Efekt akwareli, Efekt aparatu zabawki i Efekt miniatury.

1. Wybierz : Odtw. z filtrami twórczymi].

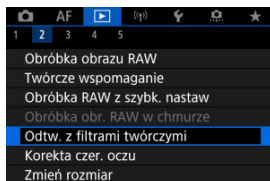


2. Wybierz obraz.



- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Obrazy można wybrać za pomocą dotknięcia trybu miniatur ().

3. Wybierz efekt filtru (🔍).

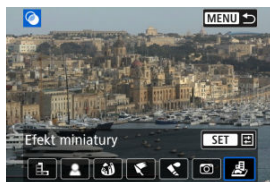


4. Dostosuj efekt filtru.



- Wyreguluj efekt filtru, a następnie naciśnij przycisk <🔍>.
- W ustawieniu [**Efekt miniatury**] obróć pokrętkę <🔍>, aby ustawić białą ramkę wyznaczającą obszar, który jest ostry, a następnie naciśnij przycisk <🔍>.

5. Zapisz.

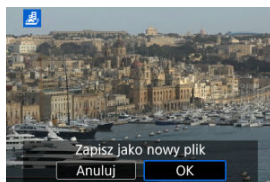

- Wybierz opcję [**OK**].
- Sprawdź folder docelowy i numer pliku obrazu, a następnie wybierz pozycję [**OK**].
- Aby zastosować przetwarzanie za pomocą filtra do innych obrazów, powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 5.



Uwaga

- Nie można wybierać obrazów RAW. Zauważ, że dla obrazów uchwyconych podczas fotografowania RAW+JPEG zastosowano przetwarzanie filtra dla obrazu JPEG przed zapisaniem rezultatów.
- Do fotografii przetworzonych z zastosowanym filtra Efekt rybiego oka nie są dołączane dane dla retuszu kurzu (🔍).

● Ziarnisty Cz/B

Sprawia, że obraz jest ziarnisty i czarno-biały. Modyfikując kontrast, można zmienić efekt czerni i bieli.

● Miękką ostrość

Nadaje zdjęciu miękki wygląd. Modyfikując wartość rozmycia, można zmienić stopień zmiękczenia.

● Efekt rybiego oka

Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostają zastosowane zniekształcenia beczkowate.

W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty obszar na brzegach obrazu. Dodatkowo w związku z tym, że ten efekt filtru powoduje powiększenie środka obrazu, rozdzielczość postrzegana w tym miejscu może ulec obniżeniu w zależności od liczby zarejestrowanych pikseli, dlatego podczas ustawiania efektu filtru w punkcie 4 należy sprawdzać obraz wynikowy.

● Efekt pogrub. artyst.

Sprawia, że zdjęcie przypomina obraz olejny, a przedmioty wyglądają na bardziej trójwymiarowe. Dostosowując efekt, można regulować kontrast i nasycenie. Należy pamiętać, że obiekty takie jak niebo czy białe ściany mogą nie mieć płynnych przejść, wyglądać na zniekształcone lub być znacznie zaszumione.

● Efekt akwareli

Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach. Dostosowując efekt, można regulować intensywność kolorów. Należy pamiętać, że zdjęcia nocne lub wykonane w ciemnej scenarii mogą nie mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub zawierać znaczną ilość szumów.

● Efekt aparatu zabawki

Efekt ten zmienia barwy na typowe dla tych uzyskiwanych za pomocą aparatów-zabawek i przyciemnia kolory we wszystkich czterech rogach obrazu. Za pomocą opcji tonu koloru można zmienić dominantę barwną.


● Efekt miniatuury

Tworzy efekt dioramy. Istnieje możliwość określenia miejsca, w którym obraz ma być ostry. Aby przełączać między orientacją pionową a poziomą obszaru ostrości (biała ramka), należy nacisnąć <  > w lewo lub prawo w kroku 4 () lub dotknąć [].

Korekta czerwonych oczu

Automatycznie koryguje odpowiednie partie obrazów, w których pojawia się efekt czerwonych oczu. Obraz można zapisać jako nowy plik.

1. Wybierz []: Korekta czerw. oczu].

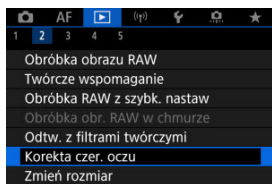


2. Obróć pokrętkę < [] >, aby wybrać obraz.



- Po dokonaniu wyboru obrazu naciśnij przycisk < [] >.
- Białe ramki są wyświetlane wokół skorygowanych obszarów obrazu.

3. Wybierz opcję [OK].

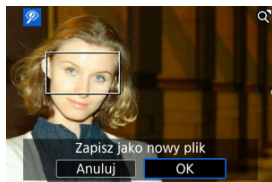

- Obraz jest zapisywany jako nowy plik.


! Przewaga

- Niektóre obrazy mogą nie zostać poprawnie skorygowane.

Zmiana rozmiaru obrazów JPEG/HEIF

Można zmienić rozmiar obrazu JPEG lub HEIF, aby zmniejszyć liczbę pikseli, a następnie zapisać go jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru dostępna jest dla **L**, **M** lub **S1** w formacie JPEG lub HEIF (rozmiary oprócz **S2**), w tym te ujęte w trybie fotografowania RAW+JPEG i RAW+HEIF. Rozmiar obrazów **S2** oraz obrazów RAW i filmów nie można zmniejszać.

1. Wybierz [Z]: Zmień rozmiar.

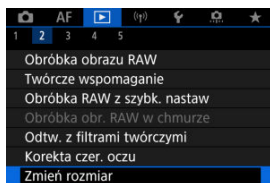


2. Wybierz obraz.




- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać obraz, którego rozmiar ma zostać zmieniony.
- Naciśnij przycisk <  >, aby wyświetlić wielkość obrazu.

3. Wybierz żadaną wielkość obrazu.

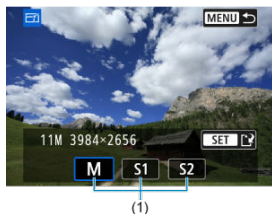

- Wybierz żadaną wielkość obrazu (1).

4. Zapisz.

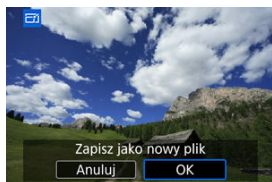


- Wybierz pozycję [OK], aby zapisać obraz o zmienionym rozmiarze.
- Sprawdź folder docelowy i numer pliku obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
- Aby zmienić rozmiar innego obrazu, powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 4.

Kadrowanie obrazów JPEG/HEIF

Zarejestrowany obraz JPEG można skadrować i zapisać jako nowy obraz. Kadrowanie możliwe jest dla obrazów JPEG lub HEIF. Nie można kadrować obrazów RAW i obrazów klatek przechwyconych z filmów 4K.

1. Wybierz []: Kadrowanie].

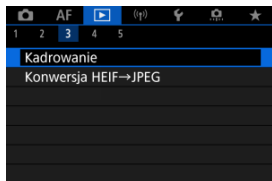

2. Wybierz obraz.



- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz, który ma zostać wykadrowany.
- Naciśnij przycisk <  >, aby wyświetlić ramkę kadrowania.

3. Ustaw ramkę kadrowania w pożądanym położeniu.



- Zostanie skadrowany obszar obrazu wewnątrz ramki kadrowania.

- **Zmiana rozmiaru ramki przycinania**

Obróć pokrętkę <  >, aby zmienić rozmiar ramki przycinania. Im mniejsza ramka kadrowania, tym większe powiększenie skadrowanego obrazu.

- **Korygowanie pochylenia**

Pochylenie obrazu można korygować w zakresie $\pm 10^\circ$. Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać [], a następnie naciśnij przycisk <  >. Sprawdzając stopień pochylenia względem siatki, obracaj pokrętkę <  > (dokładność $0,1^\circ$) albo stuknij lewej lub prawej ikony strzałki (dokładność $0,5^\circ$) w lewym górnym rogu ekranu, aby skorygować pochylenie obrazu. Po zakończeniu korekcji, naciśnij przycisk <  >.

- **Zmiana orientacji formatu obrazu ramki kadrowania**

Obróć pokrętkę <  > i wybierz []. Każde naciśnięcie przycisku <  > powoduje zmianę formatu obrazu ramki kadrowania.

- **Przesuwanie ramki kadrowania**


Za pomocą pokrętki <  > można przesuwać ramkę kadrowania w pionie i w poziomie.

4. Sprawdź obszar obrazu, który zostanie wykadrowany.



- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać , a następnie naciśnij przycisk <  >. Zostanie wyświetlony obszar obrazu do wykadrowania.

5. Zapisz.

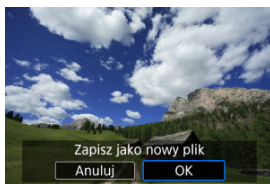

- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać , a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Wybierz pozycję **[OK]**, aby zapisać skadrowany obraz.
- Sprawdź folder docelowy i numer pliku obrazu, a następnie wybierz pozycję **[OK]**.
- Aby skadrować inny obraz, powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 5.


Przestroga

- Położenie i rozmiar ramki kadrowania mogą ulec zmianie w zależności od kąta ustawionego dla korekcji przesunięcia.
- Po zapisaniu skadowanego obrazu nie można skadować go ponownie ani zmienić jego rozmiaru.
- Informacje o wyświetlaniu punktu AF () i dane dla retuszu kurzu () nie będą dołączane do zdjęć wykadowanych.
- Dostępne formaty obrazu zależą od wyboru []: **Kadrowanie** lub []: **Dodaw. inf. o przycięciu**.


Konwertowanie HEIF do JPEG

Obrazy HEIF zarejestrowane w trybie HDR można przekształcić na obrazy JPEG i zapisać je w takim formacie.

1. Wybierz []: Konwersja HEIF→JPEG].

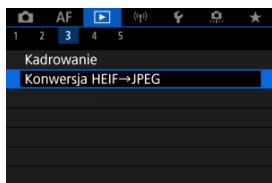


2. Wybierz obraz.

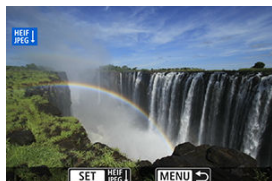

- Obróć pokrętko < [] >, aby wybrać obraz HEIF, który ma zostać przekształcony w obraz JPEG.
- Naciśnij przycisk < [] >, aby przekształcić dokonać konwersji na format JPEG.

3. Zapisz.

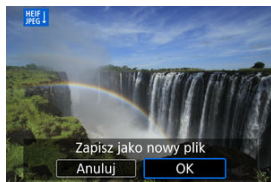

- Wybierz pozycję **[OK]**, aby zapisać obraz JPEG.
 - Sprawdź folder docelowy i numer pliku obrazu, a następnie wybierz pozycję **[OK]**.
 - Aby przekształcić inny obraz, powtórz czynności opisane w punkcie 2 i 3.



Uwaga

- Niektóre zdjęcia mogą wyglądać inaczej po konwersji (w przypadku porównywania oryginalnych i przekształconych obrazów).
- Konwersja nie jest dostępna w przypadku zdjęć wykadrowanych, ani dla klatek przechwyconych z filmów 4K.


Pokaz przezroczy

Aparat umożliwia wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie w formie automatycznego pokazu slajdów.


1. Wskaż obrazy, które mają zostać odtworzone.

- Aby odtworzyć wszystkie obrazy na karcie, przejdź do kroku 2.
- Jeśli chcesz wskazać obrazy do odtwarzania w pokazie przezroczy, przefiltruj je za pomocą opcji [▶]: **Ustaw kryteria wyszukiwania** (🔍).

2. Wybierz [▶]: Pokaz przezr.].

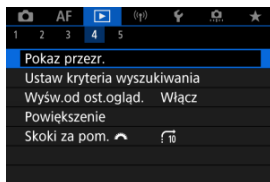


3. Ustaw opcje odtwarzania.

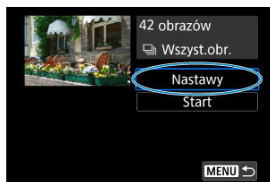


- Wybierz opcję **[Nastawy]**.
- Ustaw **[Czas wyświetl.]** i **[Powtarzanie]** (powtarzalne odtwarzanie) dla zdjęć.
- Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij przycisk **< MENU >**.


Czas wyświetlania

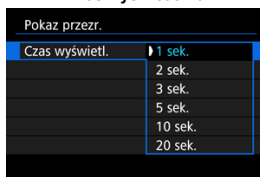

Powtarzanie

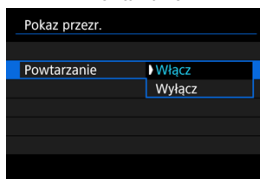

4. Rozpocznij pokaz przezroczy.

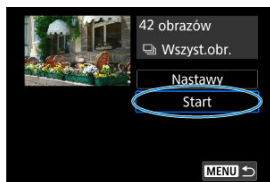

- Wybierz opcję **[Start]**.
- Po wyświetleniu informacji **[Pobieranie obrazu...]** rozpocznie się pokaz przezroczy.

5. Zakończ pokaz przezroczy.

- Aby zakończyć pokaz przezroczy i wrócić do ekranu ustawień, naciśnij przycisk **< MENU >**.



Uwaga


- Aby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk **< [Pauza] >**. Podczas wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu ekranu wyświetlany będzie symbol **[||]**. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie naciśnij przycisk **< [Pauza] >**.
- Podczas automatycznego odtwarzania zdjęć można nacisnąć przycisk **< INFO >**, aby zmienić format wyświetlania **[4:3]**.
- Głośność podczas odtwarzania filmu można dostosować za pomocą przycisków **< ▲ > < ▼ >**.
- Obrót pokrętką **< [Obrót] >** podczas automatycznego odtwarzania lub wstrzymania wyświetlania umożliwia wyświetlenie innego obrazu.
- Funkcja automatycznego wyłączania nie zadziała podczas automatycznego odtwarzania.
- Czas wyświetlania zależy od obrazu.

Ustawianie kryteriów wyszukiwania obrazu

[Kasowanie kryteriów wyszukiwania](#)

Można filtrować wyświetlane obrazy według kryteriów wyszukiwania. Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania obrazu można odtworzyć i wyświetlić tylko znalezione obrazy. Można także ustawić ochronę, ocenić, odtworzyć pokaz przezroczy, usunąć i zastosować inne operacje do filtrowanych obrazów.

1. Wybierz []: Ustaw kryteria wyszukiwania].

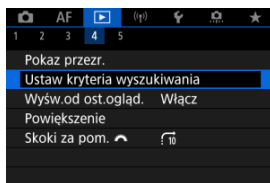

2. Ustaw kryteria wyszukiwania.




(1)

- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać opcję.
- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać opcję.
- Symbol zaznaczenia [✓] (1) jest dołączany po lewej stronie opcji. (Określony jako kryterium wyszukiwania.)
- Po wybraniu opcji i naciśnięciu przycisku < INFO > symbol zaznaczenia [✓] zostanie usunięty (spowoduje to anulowanie kryteriów wyszukiwania).

Opcja	Opis
★ Ocena	Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (oceny).
🕒 Data	Wyświetla obrazy z wybraną datą fotografowania.
📁 Folderami	Wyświetla obrazy z wybranego folderu.
🔒 Ochrona	Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (ochrony).
📷 Rodzaj pliku (1)	Wyświetla obrazy o wybranym typie pliku.
📷 Rodzaj pliku (2)	

3. Zastosuj kryteria wyszukiwania.

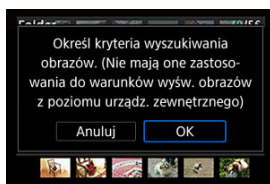

- Naciśnij przycisk <  > i odczytaj wyświetlony komunikat.
- Wybierz opcję [OK].
Kryterium wyszukiwania zostaje zastosowane.

4. Wyświetl wyszukane obrazy.



(2)

- Naciśnij przycisk <  >.
Zostaną odtworzone tylko te obrazy, które pasują do ustalonych kryteriów (filtrowanie).
Po przefiltrowaniu obrazów do wyświetlenia wokół ekranu pojawi się zewnętrzna żółta ramka (2).

Przestroga

- Jeżeli żaden z obrazów nie pasuje do warunków wyszukiwania, naciśnięcie przycisku <  > w korku 3 nie będzie miało efektu.




Uwaga

- Kryteria wyszukiwania mogą zostać skasowane po wykonaniu takich działań takich jak: zmiana źródła zasilania aparatu, wymiana karty oraz edycja, dodawanie i usuwanie obrazów.
- Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest ekran : **Ustaw kryteria wyszukiwania**].


Kasowanie kryteriów wyszukiwania

Przejdź do ekranu w punkcie 2, a następnie naciśnij przycisk <  >, aby skasować wszystkie kryteria wyszukiwania.

1. Wybierz []: Wyśw.od ost.ogląd.].

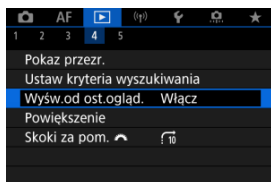

2. Wybierz opcję.

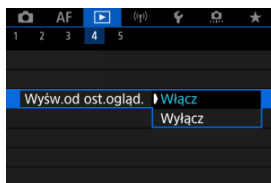


- **[Włącz]:** Odtwarzanie jest wznowiane od ostatniego wyświetlonego obrazu (dopóki użytkownik nie zakończy fotografowania).
- **[Wylącz]:** Odtwarzanie jest kontynuowane od najnowszego ujęcia po każdym ponownym uruchomieniu aparatu.


Przeglądanie obrazów za pomocą pokrętła głównego

Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu można użyć pokrętła <  > w celu przeglądania obrazów z przeskokiem do przodu lub do tyłu, zgodnie z wybraną metodą przeskoku.

1. Wybierz [: Skoki za pom. ].

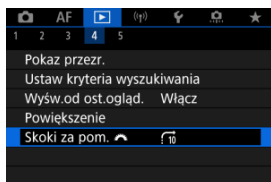

2. Wybierz metodę przeskoku.

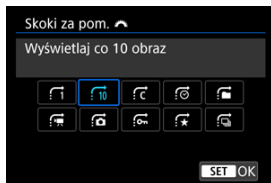

Uwaga

- W przypadku opcji [**Przeskocz określoną liczbę obrazów**] można użyć pokrętła <  > do wybrania liczby obrazów do przeskoczenia.
- W [**Wyświetlaj obrazy wg oceny**], obróć pokrętło <  > aby wybrać ocenę (). Wybór ★ podczas przeglądania pokaże wszystkie oceniane zdjęcia.

3. Przeglądaj obrazy, przeskakując między nimi.



- (1) Metoda przeskoku
- (2) Pozycja odtwarzania

- Naciśnij przycisk < ▶ >.
- W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu obróć pokrętkę < ⚙ >. Materiały można przeglądać przy użyciu ustawionej metody przeskoku.



Uwaga

- Można również zmienić metodę przeskoku naciskając < ✱ > w lewo lub w prawo w trakcie odtwarzania.




Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu

[Histogram](#)

Można wybrać ekrany i towarzyszące im informacje, które będą wyświetlane podczas odtwarzania obrazów.

1. Wybierz : Wyśw. inf. o odtwarzaniu].

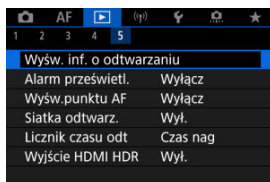


2. Dodaj znacznik wyboru [✓] obok numerów ekranów, które mają być wyświetlane.



- Wybierz numery za pomocą pokrętki <  >.
- Naciśnij przycisk <  >, aby wyczyścić znacznik wyboru [✓].
Ponownie naciśnij przycisk aby dodać znacznik wyboru [✓].
- Powtórz te czynności, aby dodać znaczniki wyboru [✓] do numeru każdego z ekranów, które mają zostać wyświetlone, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Dostęp do wybranych informacji można uzyskać, naciskając przycisk < INFO > podczas odtwarzania lub używając <  >, gdy wyświetlane są informacje o obrazie.

Histogram

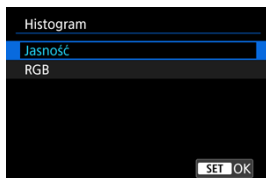

Histogram przedstawia poziomy sygnałów w całym zakresie tonalnym. Dostępne są jasność wyświetlacza (dla sprawdzania ogólnego poziomu ekspozycji i gradacji) oraz wyświetlacz RGB (do sprawdzania nasycenia i przejść koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego). Można przełączyć wyświetlany histogram, naciskając przycisk < INFO >, gdy ikona [INFO] jest wyświetlana u dołu ekranu [▶]: **Wyśw. inf. o odtwarzaniu**.

● Ekran [Jasność]

Histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów jasności obrazu. Poziome osie wskazują poziomy jasności (ciemniejsze z lewej strony, a jaśniejsze z prawej), a pionowe osie wskazują liczbę pikseli dla każdego poziomu jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym ciemniejszy obraz. Analogicznie, im więcej pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy obraz. Jeśli zbyt wiele pikseli znajduje się po lewej stronie, szczegóły w cieniu zostaną utracone. Analogicznie jeśli zbyt wiele pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, szczegóły w podświetleniu zostaną utracone. Zostanie odwzorowana gradacja pomiędzy obszarami. Sprawdzając obraz i jego histogram jasności, można określić odchylenie poziomu ekspozycji oraz ogólną gradację.

Przykładowe histogramy



Ciemny obraz



Normalna jasność



Jasny obraz


● Ekran [RGB]

Histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów jasności każdego koloru podstawowego w obrazie (RGB lub czerwonego, zielonego i niebieskiego). Poziome osie wskazują poziomy jasności koloru (ciemniejsze z lewej strony, a jaśniejsze z prawej), a pionowe osie wskazują liczbę pikseli dla każdego poziomu jasności koloru. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym ciemniejszy i mniej wyeksponowany staje się kolor. Analogicznie, im więcej pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy i głębszy kolor. Jeśli zbyt wiele pikseli znajduje się po lewej stronie, szczegóły odpowiadającego im koloru zostaną utracone, a jeśli zbyt wiele pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, kolor będzie zbyt nasycony i bez gradacji. Histogram RGB obrazu pozwala sprawdzić nasycenie koloru, jego gradację, a także odchylenie balansu bieli.


Wyświetlanie alarmu prześwietlenia

Ustawienia można skonfigurować tak, aby prześwietlone jasne partie obrazów prezentowanych na ekranie odtwarzania filmu migwały. Aby uzyskać bardziej szczegółową i wiernie odtworzoną gradację w migających obszarach, wybierz ujemną wartość korekty ekspozycji i zrób zdjęcie ponownie w celu uzyskania lepszego rezultatu.

1. Wybierz []: Alarm prześwietl.].

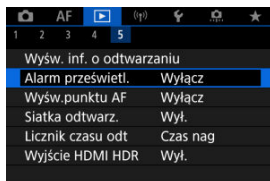


2. Wybierz opcję [Włącz].

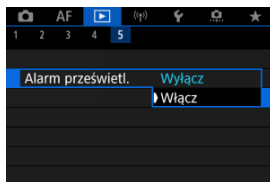


Wyświetlanie punktu AF

Można wyświetlić punkty AF użyte do ustawienia ostrości — będą one wyróżnione na czerwono na ekranie odtwarzania filmu.

1. Wybierz []: Wyśw.punktu AF].

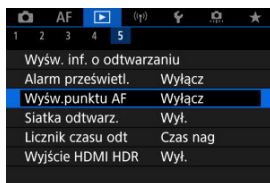


2. Wybierz opcję [Włącz].

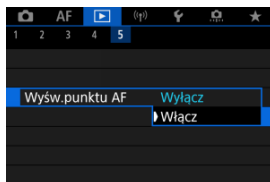


Siatka odtwarzania

Na zdjęcia wyświetlane w widoku pojedynczego obrazu na ekranie odtwarzania filmu można nanieść siatkę. Funkcja ułatwia sprawdzenie przesunięcia w pionie i w poziomie oraz kompozycji obrazu.

1. Wybierz [▶]: Siatka odtwarzz.].

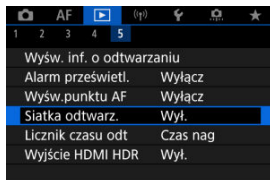

2. Wybierz opcję.

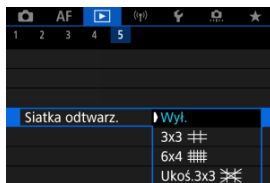

Uwaga


- Gdy wyświetlane są obrazy panoramiczne, pokazane są pojedyncze pionowe i poziome linie, jeśli [Siatka odtwarzz.] ustawiono na opcję inną niż [Wyl.].




Licznik czasu odtwarzania filmu

Użytkownik może wybrać, w jaki sposób czas jest wyświetlany na ekranie odtwarzania filmu.

1. Wybierz [▶]: Licznik czasu odt.

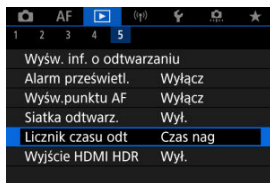

2. Wybierz opcję.

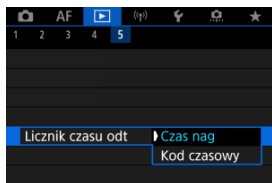

● Czas nag

Wyświetla czas nagrywania lub czas odtwarzania podczas odtwarzania filmów.



● Kod czasowy

Wyświetla kod czasowy podczas odtwarzania filmu.





Uwaga

- Kody czasowe są zawsze rejestrowane w plikach filmowych (za wyjątkiem filmów nagrywanych z dużą szybkością klatek ustawionych na **[Zawsze]**), niezależnie od ustawienia **[Licznik czasu nag]**.
- Ustawienie **[Licznik czasu odt]** w **[📷: Kod czasowy]** jest powiązane z **[▶: Licznik czasu odt]**, aby te ustawienia zawsze były zgodne ze sobą.
- Licznik „klatki” nie jest wyświetlany podczas nagrywania filmu lub odtwarzania.

Ekstrakcja zdjęć z serii obrazów RAW

Ze zbiorów ("rolek", ) można wydobyć dowolne zdjęcie, które zostało uchwycone w trybie serii RAW jako plik JPEG, HEIF lub obraz RAW.

1. Wyświetl obraz.

- Naciśnij przycisk <  >.

2. Wybierz rolkę.



- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać rolkę.
- W wyświetlaniu pojedynczego obrazu, rolki są identyfikowane ikoną [**SET** > w lewym górnym rogu.
- W trybie miniatur naciśnij przycisk <  >, aby przejść do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu.



Uwaga

- Różne ustawienia mogą mieć odmienne efekty na rolki niż na wydobyte obrazy JPEG/HEIF lub obrazy JPEG/HEIF przetworzone z wyekstrahowanych obrazów RAW.

3. W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu naciśnij przycisk < >.

4. Wybierz opcję .



- Rolka jest odtwarzana.

5. Wybierz obraz.



- Obróć pokrętkę , aby wybrać obraz, którego rozmiar ma zostać wyekstrahowany.
- Aby usunąć niepotrzebne fragmenty na początku na końcu rolki, naciśnij przycisk .

6. Naciśnij przycisk .



7. Wybierz format obrazu i zapisz wyekstrahowany obraz.

- Z **[Wyodr. jako JPEG]** lub **[Wyodr. jako HEIF]**, możesz wybrać **[Edytuj/zapisz]** i zastosować obróbkę obrazu RAW (🔧) przed zapisaniem.




Uwaga

- Obrazy zostają zapisane w jakości [L] gdy wybrane zostanie **[Wyodr. jako JPEG]** lub **[Wyodr. jako HEIF]**.
- Filtry twórcze, kadrowanie i zmiana formatu są niedostępne dla obrazów JPEG/HEIF wyekstrahowanych z serii obrazów RAW lub przetworzonych z wyekstrahowanych obrazów RAW.
- Obrazy HEIF ekstrahowane z serii obrazów RAW nie mogą zostać przekonwertowane na pliki JPEG.


Wyjście HDMI HDR

Po podłączeniu aparatu do telewizora HDR można wyświetlać na nim obrazy RAW lub HEIF w trybie HDR.

1. Wybierz []: Wyjście HDMI HDR].

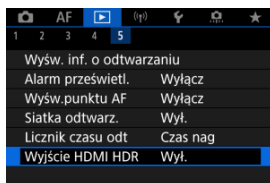

2. Wybierz opcję [Wł.].

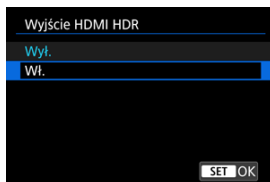

Uwaga

- Upewnij się, że telewizor HDR ma skonfigurowane wejście HDR. Informacje dotyczące przełączania wejść znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- W przypadku niektórych telewizorów obrazy mogą wyglądać w niepożądany sposób.
- Niektóre informacje mogą nie być wyświetlane na ekranach telewizorów HDR.
- Podczas przetwarzania obrazów RAW bez wyświetlania wyjścia HDMI HDR zaleca się przetwarzanie wyświetlanych obrazów RAW za pomocą szybkich nastaw.

Funkcje bezprzewodowe

W tym rozdziale opisano sposób bezprzewodowego łączenia aparatu ze smartfonem za pośrednictwem technologii Bluetooth® lub Wi-Fi® oraz wysyłania obrazów do urządzeń lub usług internetowych, sterowania aparatem za pomocą komputera lub bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, a także wykonywanie innych operacji.

Przestroga

Ważne


- Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku błędnych ustawień komunikacji bezprzewodowej podczas używania aparatu. Ponadto firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub zniszczenia spowodowane użyciem aparatu. W przypadku korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej należy skonfigurować odpowiednie zabezpieczenia na własne ryzyko i według własnego uznania. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody spowodowane przez dostęp osób nieupoważnionych lub inne naruszenia zabezpieczeń.

- [Menu karty: Funkcje bezprzewodowe](#)
- [Połączenie Wi-Fi/Bluetooth](#)
- [Podłączanie do smartfona](#)
- [Nawiązywanie połączenia z komputerem przez Wi-Fi](#)
- [Podłączanie do drukarki przez Wi-Fi](#)
- [Wysyłanie obrazów do usługi internetowej](#)
- [Streaming obrazów](#)
- [Połączenie Wi-Fi przez punkt dostępu](#)
- [Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania](#)
- [Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi/Bluetooth](#)
- [Rejestrowanie ustawień wielokrotnego połączenia](#)
- [Tryb samolotowy](#)
- [Ustawienia Wi-Fi](#)
- [Ustawienia Bluetooth](#)
- [Nick](#)
- [Nastawy urządzenia GPS](#)
- [Zmianianie lub usuwanie ustawień połączenia](#)
- [Resetowanie ustawień komunikacji](#)
- [Ekran Informacje wyświetlane](#)
- [Obsługa klawiatury wirtualnej](#)
- [Reagowanie na komunikaty o błędach](#)

- [Zalecenia dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej](#)
- [Zabezpieczenia](#)
- [Sprawdzanie ustawień sieciowych](#)
- [Stan komunikacji bezprzewodowej](#)

Menu karty: Funkcje bezprzewodowe

● Funkcje bezprzewodowe 1

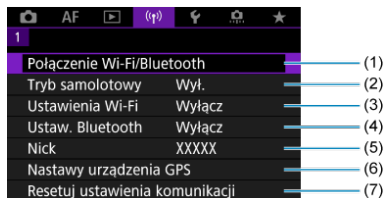


- (1) [Połączenie Wi-Fi/Bluetooth](#)
- (2) [Tryb samolotowy](#)
- (3) [Ustawienia Wi-Fi](#)
- (4) [Ustaw. Bluetooth](#)
- (5) [Nick](#)
- (6) [Nastawy urządzenia GPS](#)
- (7) [Resetuj ustawienia komunikacji](#)


! Przewaga

- Komunikacja bezprzewodowa nie jest dostępna, gdy aparat jest podłączony kablem interfejsu do komputera lub innego urządzenia.
- Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane z aparatem poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat jest połączony z urządzeniami za pośrednictwem Wi-Fi.
- Połączenia z aparatem nie można nawiązać za pomocą sieci Wi-Fi, gdy w aparacie nie ma karty (z wyjątkiem []). Ponadto w przypadku pozycji [] i usług internetowych nie można połączyć aparatu przez Wi-Fi, jeżeli na karcie nie ma zapisanych obrazów.
- Połączenie Wi-Fi zostanie zakończone w przypadku ustawienia przełącznika zasilania aparatu w < OFF > lub otwarcia pokrywy gniazda karty/pokrywy komory akumulatora.
- Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi funkcja automatycznego wyłączenia aparatu nie działa.

1. Wybierz [(P): Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

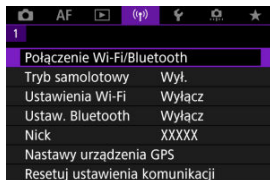

2. Wybierz opcję, z którą aparat ma się połączyć.

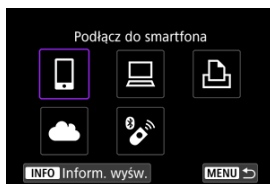

Podłącz do smartfona (P)

Aparatem można sterować zdalnie i przeglądać na nim obrazy za pośrednictwem połączenia Wi-Fi, korzystając z dedykowanej aplikacji Camera Connect na smartfonach lub tabletach (zwanymi łącznie w niniejszej instrukcji „smartfonami”).

Po sparowaniu aparatu ze smartfonem obsługującym energooszczędną technologię Bluetooth (zwaną dalej „Bluetooth”) smartfon będzie jedynie potrzebny do połączenia przez Wi-Fi.

Zdalne sterow. (EOS Utility) (P)

Podłączaj aparat do komputera przez Wi-Fi i obsługuj go zdalnie za pomocą programu EOS Utility (oprogramowanie EOS). Obrazy z aparatu można również wysłać na komputer.

Drukuj na drukarce Wi-Fi (P)

Podłączaj aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge (beprzewodowa sieć LAN) przez Wi-Fi, aby drukować obrazy.

Przełącz do serwisu internet.

Obrazy mogą być wysyłane bezpośrednio z aparatu na usługę w chmurze image.canon dla klientów firmy Canon po wcześniejszym zarejestrowaniu się (bezpłatnie). Oryginalne pliki obrazów wysyłane do usługi image.canon są przechowywane przez 30 dni bez ograniczeń pamięci i można je pobrać na komputery lub przenieść do innych usług internetowych.

Podłącz do pilota bezprzew.

Aparat można także połączyć z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwaniem.

Podłączanie do smartfona

- ☒ [Włączanie funkcji Bluetooth i Wi-Fi na smartfonie](#)
- ☒ [Instalacja aplikacji Camera Connect w smartfonie](#)
- ☒ [Podłączanie do smartfona zgodnego z Bluetooth przez Wi-Fi](#)
- ☒ [Funkcje Camera Connect](#)
- ☒ [Utrzymywanie połączenia Wi-Fi z aparatem, gdy jest on wyłączony](#)
- ☒ [Anulowanie parowania](#)
- ☒ [Połączenie Wi-Fi bez użycia Bluetooth](#)
- ☒ [Automatyczny transfer obrazów podczas fotografowania](#)
- ☒ [Wysyłanie obrazów do smartfona z aparatu](#)
- ☒ [Zakańczanie połączeń Wi-Fi](#)
- ☒ [Ustawienia zapewniające możliwość wyświetlania obrazów ze smartfonów](#)

Po sparowaniu aparatu ze smartfonem przez Bluetooth, możesz wykonać następujące czynności.

- Nawiązać połączenie Wi-Fi przy użyciu tylko smartfona (🔗).
- Nawiązać połączenie Wi-Fi z aparatem, nawet gdy jest wyłączony (🔗).
- Dodać do obrazów informacje GPS pobrane przez smartfon (🔗).
- Zdalnie sterować aparatem ze smartfona (🔗).

Możesz również wykonać następujące czynności po podłączeniu aparatu do smartfona przez Wi-Fi.

- Przeglądać i zapisywać obrazy w aparacie ze smartfona (🔗).
 - Zdalnie sterować aparatem ze smartfona (🔗).
 - Wysłać obrazy z aparatu do smartfona (🔗).
-

Włączanie funkcji Bluetooth i Wi-Fi na smartfonie

Bluetooth i Wi-Fi włącza się na ekranie ustawień smartfona. Pamiętaj, że parowanie z aparatem nie jest możliwe na ekranie ustawień Bluetooth smartfona.



Uwaga

- Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz [Połączenie Wi-Fi przez punkt dostępu](#).

Instalacja aplikacji Camera Connect w smartfonie

Konieczne jest zainstalowanie dedykowanej aplikacji Camera Connect (bezpłatna) na smartfonie z systemem Android lub iOS.

- Należy korzystać z najnowszej wersji systemu operacyjnego smartfona.
- Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Dostęp do sklepu Google Play lub App Store można również uzyskać za pomocą kodów QR wyświetlanych po sparowaniu lub połączeniu aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.




Uwaga

- Informacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych są dostępne na stronie pobierania aplikacji Camera Connect.
- Przykładowe ekrany i inne szczegóły w tym przewodniku mogą nie być zgodne z rzeczywistymi elementami interfejsu użytkownika po aktualizacjach oprogramowania układowego aparatu lub aktualizacjach oprogramowania Camera Connect, systemu Android lub iOS.


Podłączanie do smartfona zgodnego z Bluetooth przez Wi-Fi

Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)


1. Wybierz [(P): Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

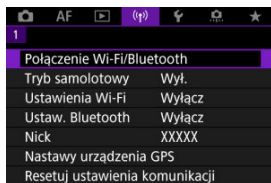

2. Wybierz opcję [Podłącz do smartfona].

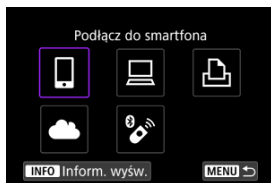

3. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do podłączenia].


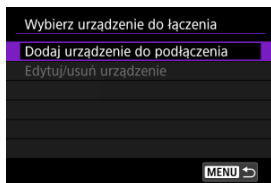


4. Wybierz opcję.





- Jeżeli aplikacja Camera Connect jest już zainstalowana, wybierz opcję **[Nie wyświetlaj]**.
- Jeżeli aplikacja Camera Connect nie została zainstalowana, wybierz opcję **[Android]** lub **[iOS]** i zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą smartfona, aby przejść do serwisu Google Play lub App Store i zainstalować aplikację Camera Connect.

5. Wybierz opcję [Paruj przez Bluetooth].

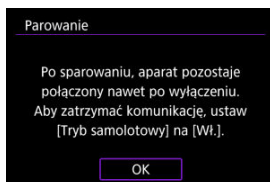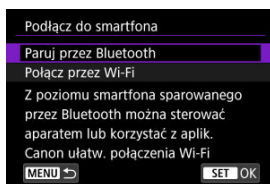

- Naciśnij przycisk <  >, aby rozpocząć parowanie.

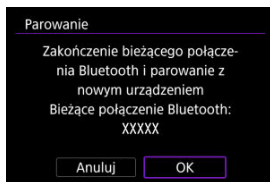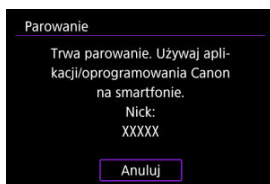


- Aby po zakończeniu parowania z jednym smartfonem przeprowadzić parowanie z kolejnym, wybierz przycisk [OK] znajdujący się na ekranie powyżej.

Czynności wykonywane za pomocą smartfona (1)

6. Uruchom aplikację Camera Connect.




7. Stuknij kamerę, aby sparować.

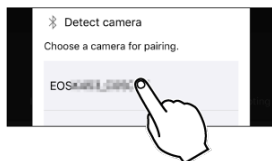


- W systemie Android, przejdź do [Czynności wykonywane na aparacie \(2\)](#).

8. Stuknij przycisk [Pair/Paruj] (tylko system iOS).

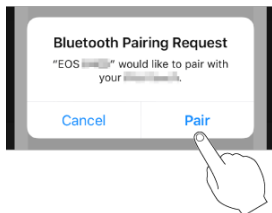


Czynności wykonywane na aparacie (2)


9. Wybierz opcję [OK].

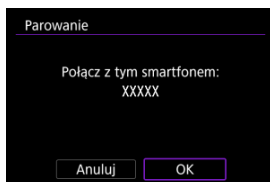

10. Naciśnij przycisk < >.

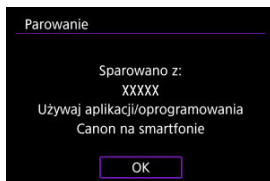

- Parowanie zostało ukończone i aparat jest połączony ze smartfonem przez Bluetooth.



- Na ekranie głównym aplikacji Camera Connect pojawi się ikona Bluetooth.



Przestroga

- Aparatu nie można jednocześnie podłączyć przez Bluetooth do dwóch lub większej liczby urządzeń. Aby przełączyć się na inny smartfon dla połączenia Bluetooth, patrz [Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi/Bluetooth](#).
- Połączenie Bluetooth zużywa energię akumulatora nawet po aktywacji automatycznego wyłączania aparatu. Z tego względu podczas korzystania z aparatu stan akumulatora może być niski.

Rozwiązywanie problemów z parowaniem

- Przechowywanie rekordów parowania dla wcześniej sparowanych aparatów w smartfonie uniemożliwi jego sparowanie z tym aparatem. Przed ponowieniem próby sparowania usuń rekordy parowania wcześniej sparowanych aparatów z ekranu ustawień Bluetooth smartfona.




Uwaga


- Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można używać elementów sterujących aparatu, aby wysyłać obrazy do smartfona ()

Czynności wykonywane na smartfonie (2)


11. Stuknij funkcję Camera Connect.

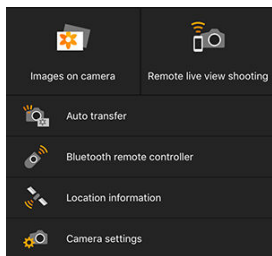

- W przypadku systemu iOS po wyświetleniu komunikatu stuknij opcję **[Join/Przyłącz się]**, aby potwierdzić podłączenie aparatu.
- Komunikat o błędzie o może wyświetlić się na smartfonie nawet jeśli Camera Connect jest połączone. Jeśli tak się stanie, zamknij komunikat o błędzie i kontynuuj korzystanie z aplikacji.
- Informacje na temat funkcji Camera Connect znajdują się na stronie [Funkcje Camera Connect](#).
- Po ustanowieniu połączenia Wi-Fi zostanie wyświetlony ekran wybranej funkcji.

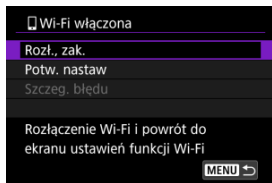

- Na ekranie aparatu wyświetlone jest **[Wi-Fi włączona]**.
- Jeśli nie można nawiązać połączenia Wi-Fi, ustaw w aparacie opcję **[Zabezp.]** na **[WPA2]** (🔒).



- Na głównym ekranie aplikacji Camera Connect podświetlone zostaną ikony Bluetooth i Wi-Fi.

Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zgodnym z Bluetooth zostało właśnie nawiązane.

- Instrukcje dotyczące kończenia połączenia Wi-Fi znajdują się w rozdziale [Zakończanie połączeń Wi-Fi](#).
- Zakończenie połączenia Wi-Fi spowoduje przełączenie aparatu na połączenie Bluetooth.
- Aby ponownie połączyć się przez Wi-Fi, uruchom aplikację Camera Connect i stuknij funkcję, której użyjesz.

● Ekran [Wi-Fi włączona]

Rozł., zak.

- Kończy połączenie Wi-Fi.

Potw. nastaw

- Można sprawdzić nastawy.

Szczeg. błędu

- Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły błędu.

Images on camera/Obrazy w aparacie

- Obrazy można przeglądać, usuwać lub oceniać.
- Obrazy można zapisywać na smartfonie.
- Efekty można zastosować na obrazach RAW i zapisać na smartfonie ([Twórcze wspomaganie](#)).

Remote live view shooting/Zdalne fotografowanie w trybie Live View

- Umożliwia zdalne fotografowanie podczas oglądania obrazu na żywo na smartfonie.

Auto transfer/Automatyczne wysyłanie

- Umożliwia dostosowanie ustawień aparatu i aplikacji dla transferu automatycznego zdjęć (📷).

Bluetooth remote controller/Pilot zdalnego sterowania Bluetooth

- Umożliwia zdalne sterowanie aparatem ze smartfona sparowanego przez Bluetooth. (Niedostępne po podłączeniu przez Wi-Fi.)
- Funkcja automatycznego wyłączania jest nieaktywna, gdy używany jest pilot zdalnego sterowania Bluetooth.

Location information/Informacje o lokalizacji

- Nieobsługiwane na tym aparacie.


Camera settings/Nastawy aparatu

- Można zmieniać nastawy aparatu.

Utrzymywanie połączenia Wi-Fi z aparatem, gdy jest on wyłączony

Nawet po ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji < OFF >, można używać smartfona do nawiązywania połączenia za pomocą Wi-Fi pod warunkiem, że aparat jest sparowany ze smartfonem przez Bluetooth.

Jeśli wolisz nie łączyć się z aparatem przez Wi-Fi gdy jest on wyłączony, ustaw **[Tryb samolotowy]** na **[Wł.]** lub ustaw **[Ustaw. Bluetooth]** na **[Wyłącz]**.

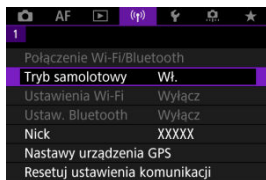


! Przewaga

- Funkcji nie można używać po zresetowaniu ustawień sieci bezprzewodowej ani po usunięciu informacji o połączeniu ze smartfona.


Anulowanie parowania

Anuluj parowanie ze smartfonem w następujący sposób.

1. Wybierz [(f)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth).

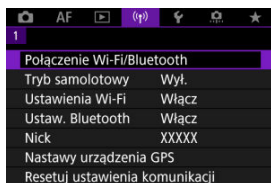


2. Wybierz opcję [Podłącz do smartfona].

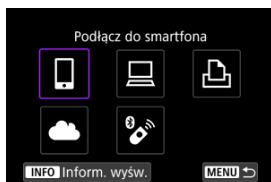


- Jeśli wyświetlana jest historia (☑), przełączaj ekrany pokrętleł <☰> lub <☼>.

3. Wybierz opcję [Edytuj/usuń urządzenie].

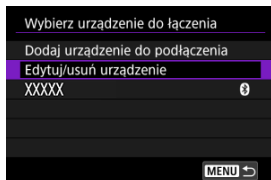


4. Wybierz smartfon, z którym parowanie ma zostać anulowane.

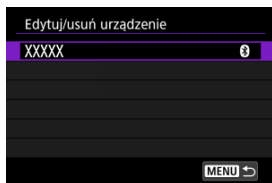


- Smartfony aktualnie sparowane z aparatem są oznaczone [i].

5. Wybierz opcję [Usuń informacje o połączeniu].

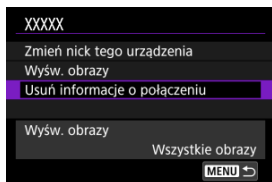

6. Wybierz opcję [OK].

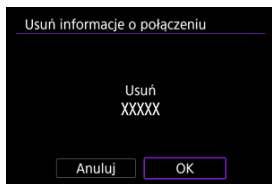


7. Skasuj informacje o aparacie na smartfonie.

- W menu ustawień Bluetooth smartfona skasuj informacje o aparacie zarejestrowane na smartfonie.


Połączenie Wi-Fi bez użycia Bluetooth

Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)

1. Wybierz [(f)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth).

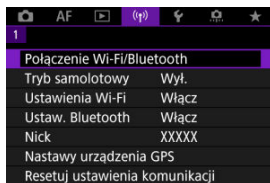


2. Wybierz opcję [Podłącz do smartfona].

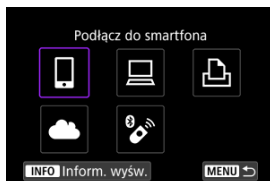

- Jeśli wyświetlana jest historia (🔍), przełączaj ekrany pokrętle < 🔍 > lub < 🌐 >.

3. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do połączenia].

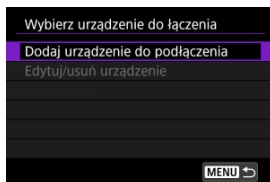


4. Wybierz opcję.




- Jeżeli aplikacja Camera Connect jest już zainstalowana, wybierz opcję [Nie wyświetlaj].

5. Wybierz opcję [Połącz przez Wi-Fi].

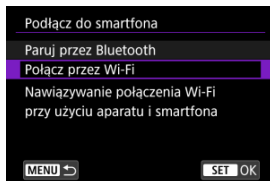

6. Sprawdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło.

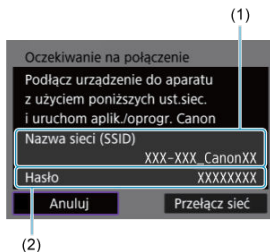


- Sprawdź identyfikator Nazwa sieci (SSID) (1) i Hasło (2) wyświetlane na ekranie aparatu.

Czynności wykonywane na smartfonie


7. Wykonaj czynności na smartfonie, aby nawiązać połączenie Wi-Fi.

Ekran smartfona (przykładowy)

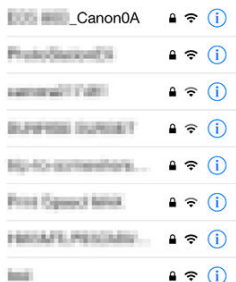


- Włącz funkcję Wi-Fi na smartfonie, a następnie dotknij identyfikatora SSID (nazwa sieci) sprawdzonego w punkcie 6 w [Czynności wykonywane na aparacie \(1\)](#).
- Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone w punkcie 6 [Czynności wykonywane na aparacie \(1\)](#).
- Jeśli nie można nawiązać połączenia Wi-Fi, ustaw w aparacie opcję [Zabezp.] na [WPA2] (.

8. Uruchom aplikację Camera Connect, a następnie stuknij aparat, aby połączyć się przez Wi-Fi.




Czynności wykonywane na aparacie (2)

9. Wybierz opcję [OK].

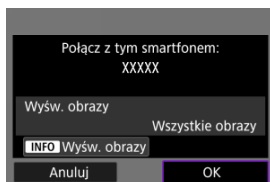

- Aby określić wyświetlane obrazy, naciśnij przycisk < INFO >. Przeprowadź konfigurację tak jak opisano w [Ustawienia zapewniające możliwość wyświetlania obrazów ze smartfonów](#), zaczynając od kroku 5.

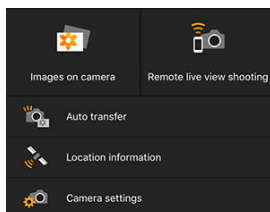

- Na smartfonie zostanie wyświetlone okno główne aplikacji Camera Connect.

Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zostało właśnie nawiązane.

- Obsługuj aparat za pomocą aplikacji Camera Connect (📷).
- Instrukcje dotyczące kończenia połączenia Wi-Fi znajdują się w rozdziale [Zakończanie połączeń Wi-Fi](#).
- Informacje na temat nawiązywania ponownego połączenia przez Wi-Fi znajdują się w rozdziale [Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi/Bluetooth](#).




Uwaga

- Po połączeniu przez Wi-Fi można wysyłać obrazy do smartfona z ekranu szybkich ustawień podczas odtwarzania (📷).


Automatyczny transfer obrazów podczas fotografowania

Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia do smartfona. Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że aparat jest połączony ze smartfonem przez Wi-Fi.


1. Wybierz [(i)]: Ustawienia Wi-Fi].

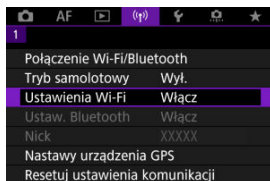


2. Wybierz opcję [Wyślij do smartfona po zarej.].

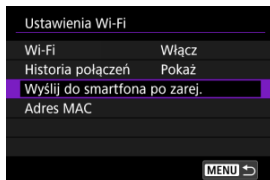

3. Ustaw pozycję [Autom. wysyłka] na opcję [Włącz].

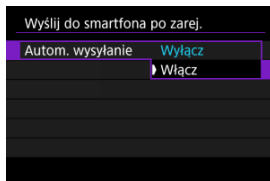

4. Ustaw [Rozmiar do wysyłki].

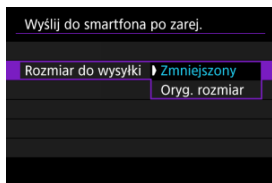

5. Zrób zdjęcie.


Wysyłanie obrazów do smartfona z aparatu

Aparat umożliwia przesyłanie zdjęć do smartfona sparowanego przez Bluetooth (tylko urządzenia z systemem Android) lub połączonego przez Wi-Fi.


1. Przełącz na odtwarzanie obrazów.



2. Naciśnij przycisk < [SET] >.

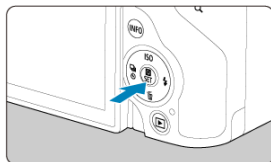

3. Wybierz [Wyślij obr. do smartfona].

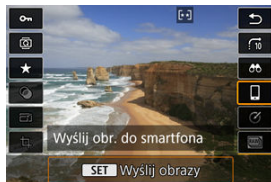

- Jeśli wykonasz tę operację podczas połączenia przez Bluetooth, wyświetlony zostanie komunikat i nastąpi zmiana połączenia na połączenie Wi-Fi.

4. Wybierz opcje wysyłania i prześlij zdjęcia.


(1) Wysyłanie obrazów pojedynczo

1. Wybierz obraz do wysłania.



- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz do wysłania, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Obrazy można wybrać za pomocą dotknięcia trybu miniatur ().

2. Wybierz opcję [Wyślij wysw.].

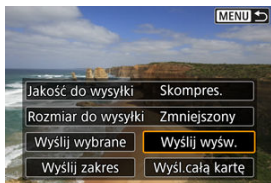


- W oknie **[Rozmiar do wysyłki]** możesz wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
- Podczas wysyłania filmów możesz wybrać jakość obrazu filmów, które chcesz wysłać, w pozycji **[Jakość do wysyłki]**.

(2) Wysyłanie wielu wybranych obrazów

1. Naciśnij przycisk <  >.




2. Wybierz opcję [Wyślij wybrane].

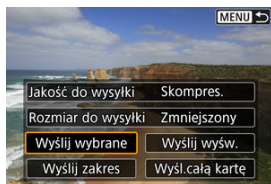

3. Wybierz obrazy, które chcesz wysłać.



- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać obraz do wysłania, a następnie naciśnij przycisk <  >.

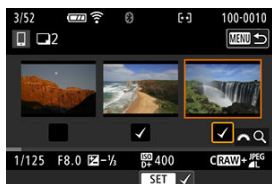

- Obrazy można wybrać za pomocą dotknięcia trybu wyświetlania trzech obrazów jednocześnie ().
- Po wybraniu obrazów, które chcesz wysłać, naciśnij przycisk < MENU >.

4. Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].

Wyślij obrazy

Do wysyłki: 2 zdjęć

Jakość do wysyłki Skompres.

Rozmiar do wysyłki Zmniejszony

Anuluj Wyślij

- Na wyświetlonym ekranie wybierz żadaną wielkość obrazu.

Rozmiar do wysyłki

Oryg. rozmiar

Zmniejszony

SET OK

- Podczas wysyłania filmów wybierz jakość obrazu w pozycji [**Jakość do wysyłki**].

5. Wybierz opcję [Wyślij].

Wyślij obrazy

Do wysyłki: 2 zdjęć

Jakość do wysyłki Skompres.

Rozmiar do wysyłki Zmniejszony


Anuluj Wyślij

(3) Wysyłanie określonego zakresu obrazów

1. Naciśnij przycisk <  >.



2. Wybierz opcję [Wyślij zakres].

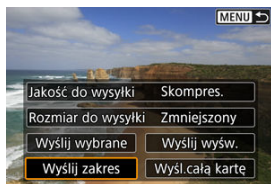

3. Określ zakres obrazów.




- Wybierz pierwszy obraz (początek zaznaczenia).
- Wybierz ostatni obraz (koniec zaznaczenia).
- Aby anulować zaznaczenie, powtórz czynności opisane w tym punkcie.
- Obrazy można wybrać za pomocą dotknięcia trybu miniatur ().


4. Potwierdź zakres.

- Naciśnij przycisk < MENU >.

5. Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].

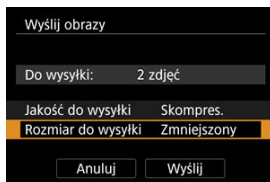


- Na wyświetlonym ekranie wybierz żądaną wielkość obrazu.

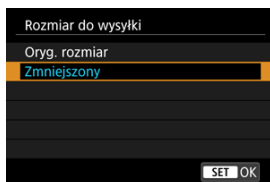

- Podczas wysyłania filmów wybierz jakość obrazu w pozycji [Jakość do wysyłki].

6. Wybierz opcję [Wyślij].

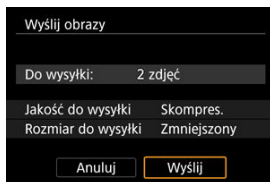


(4) Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie


1. Naciśnij przycisk <  >.



2. Wybierz opcję [Wyśl całą kartę].

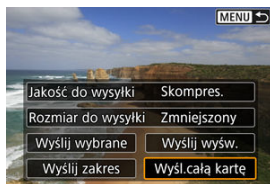

3. Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].

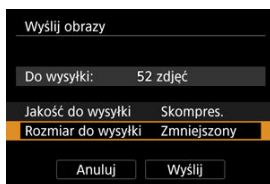

Wyślij obrazy


Do wysyłki: 52 zdjęć

Jakość do wysyłki Skompres.

Rozmiar do wysyłki Zmniejszony

Anuluj Wyślij

- Na wyświetlonym ekranie wybierz żadaną wielkość obrazu.

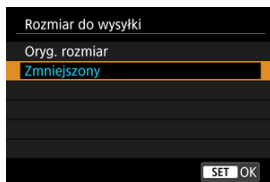

Rozmiar do wysyłki


Oryg. rozmiar

Zmniejszony

SET OK

- Podczas wysyłania filmów wybierz jakość obrazu w pozycji [**Jakość do wysyłki**].

4. Wybierz opcję [Wyślij].

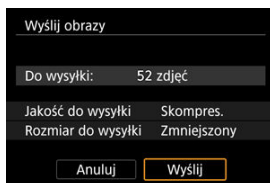

Wyślij obrazy

Do wysyłki: 52 zdjęć

Jakość do wysyłki Skompres.

Rozmiar do wysyłki Zmniejszony

Anuluj Wyślij


(5) Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania

Wyślij jednocześnie wszystkie obrazy spełniające kryteria wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania]. Więcej informacji o [Ustaw kryteria wyszukiwania], znajduje się w [Ustawianie kryteriów wyszukiwania obrazu](#).


1. Naciśnij przycisk <  >.



2. Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].

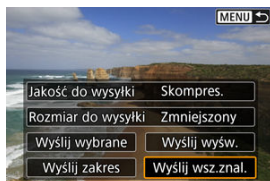

3. Wybierz opcję [Rozmiar do wysyłki].

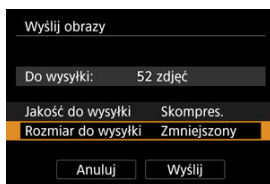

Wyślij obrazy


Do wysyłki: 52 zdjęć

Jakość do wysyłki Skompres.

Rozmiar do wysyłki Zmniejszony

Anuluj Wyślij

- Na wyświetlonym ekranie wybierz żadaną wielkość obrazu.

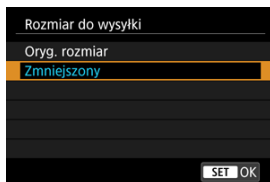

Rozmiar do wysyłki


Oryg. rozmiar

Zmniejszony

SET OK

- Podczas wysyłania filmów wybierz jakość obrazu w pozycji [**Jakość do wysyłki**].

4. Wybierz opcję [Wyślij].

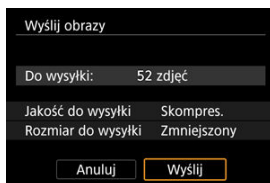

Wyślij obrazy

Do wysyłki: 52 zdjęć

Jakość do wysyłki Skompres.

Rozmiar do wysyłki Zmniejszony


Anuluj Wyślij

Kończenie transferu obrazów

Wysyłanie obrazów z aparatu po sparowaniu przez Bluetooth (wyłącznie urządzenia z systemem Android)



- Naciśnij przycisk < MENU > na ekranie transferu obrazów.

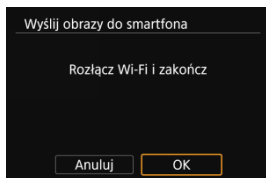

- Zaznacz [OK] aby zakończyć transfer obrazów i połączenie Wi-Fi.

Wysyłanie obrazów z aparatu za pośrednictwem połączenia Wi-Fi



- Naciśnij przycisk < MENU > na ekranie transferu obrazów.
- Instrukcje dotyczące kończenia połączenia Wi-Fi znajdują się w rozdziale [Zakończanie połączeń Wi-Fi](#).



Przestroga

- Podczas transferu obrazów wykonywanie zdjęć nie jest możliwe nawet w przypadku naciśnięcia spustu migawki aparatu.




Uwaga

- Transfer obrazów można anulować, wybierając opcję **[Anuluj]** podczas transferu.
- Można wybrać maksymalnie 999 plików równocześnie.
- Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania energii w smartfonie.
- Wybór zmniejszonego rozmiaru zdjęć dotyczy wszystkich zdjęć wysyłanych w danym czasie. Należy pamiętać, że zdjęcia o rozmiarze **S2** nie będą zmniejszane.
- Wybór kompresji filmów dotyczy wszystkich filmów wysyłanych w danym czasie. Zwróć uwagę, że filmy **FHD 29.97P [IPB]** i **FHD 25.00P [IPB]** nie zostaną zmniejszone.
- W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on w pełni naładowany.


Zakańczanie połączeń Wi-Fi

Wykonaj jedną z dwóch następujących czynności.

Na ekranie aplikacji **Camera Connect** wybierz opcję **[X]**.



Na ekranie **[Wi-Fi włączona]** wybierz opcję **[Rozł., zak.]**.

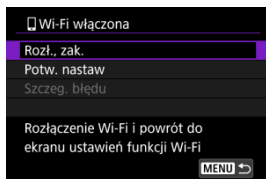


- Jeśli ekran **[Wi-Fi włączona]** nie jest wyświetlany, zaznacz **[(1)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth**.
- Wybierz pozycję **[Rozł., zak.]** a następnie wybierz przycisk **[OK]** na ekranie potwierdzenia.


Ustawienia zapewniające możliwość wyświetlania obrazów ze smartfonów

Obrazy można określić po zakończeniu połączenia Wi-Fi.

1. Wybierz [(f)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth).

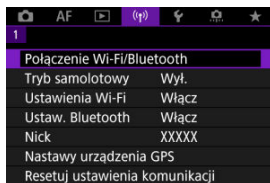


2. Wybierz opcję [Podłącz do smartfona].

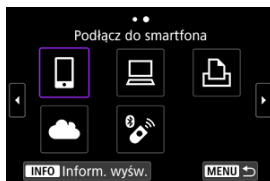


- Jeśli wyświetlana jest historia (🔍), przełączaj ekrany pokręteł <🔍> lub <🔍>.

3. Wybierz opcję [Edytuj/usuń urządzenie].

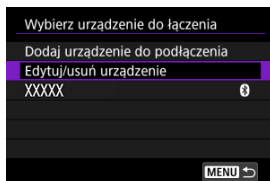


4. Wybierz smartfon.

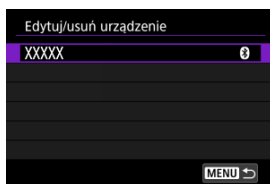


- Wybierz nazwę smartfona, na którym chcesz wyświetlić obrazy.

5. Wybierz opcję [Wyśw. obrazy].

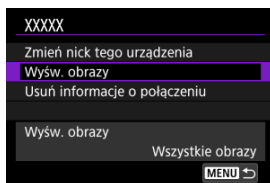

6. Wybierz opcję.

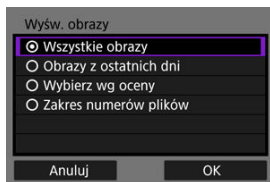


- Wybierz **[OK]**, aby przejść do ekranu ustawień.

[Wszystkie obrazy]

- Będą widoczne wszystkie obrazy zapisane na karcie.

[Obrazy z ostatnich dni]

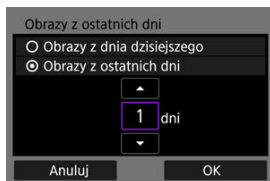


- Określ wyświetlane obrazy na podstawie daty wykonania. Można wybrać zdjęcia wykonywane maksymalnie dziewięć dni wcześniej.
- Po wybraniu opcji **[Obrazy z ostatnich dni]** będą widoczne obrazy wykonane w ciągu wskazanej liczby dni przed obecną datą. Naciskaj klawisze **< ▲ >** **< ▼ >**, aby określić liczbę dni, a następnie naciśnij przycisk **< (OK) >**, aby zatwierdzić wybór.
- Po wybraniu **[OK]** wyświetlane obrazy zostaną ustawione.



Przestroga

- Jeśli ustawienie opcji **[Wyśw. obrazy]** jest inne niż **[Wszystkie obrazy]**, zdalne fotografowanie nie jest możliwe.

[Wybierz wg oceny]

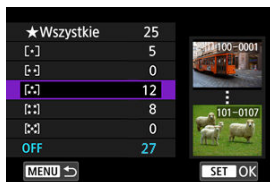

- Określ wyświetlane obrazy wg następujących kryteriów: dostępność oceny lub jej rodzaj.
- Po wyborze rodzaju oceny wyświetlane obrazy zostaną ustawione.

[Zakres numerów plików] (Wybierz zakres)



- Wybierz pierwszy i ostatni obraz spośród obrazów uszeregowanych według numerów plików, aby określić wyświetlane obrazy.
1. Naciśnij przycisk <  >, aby wyświetlić ekran wyboru obrazów.
Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz.
Możesz dotknięciem zmienić liczbę obrazów pokazywanych w trybie miniatur do wyboru ().
 2. Wybierz obraz jako punkt początkowy (1).
 3. Obróć pokrętko <  > i wybierz obraz jako punkt końcowy (2).
 4. Wybierz opcję [OK].



Przestroga

- Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji fotografowania zdalnego spowoduje skutki opisane poniżej.
 - Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie filmowania będzie kontynuowane.
 - Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie fotografowania zostanie zakończone.
- Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi ze smartfonem niektóre funkcje są niedostępne.
- W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
- W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub zwolnienia migawki mogą działać z opóźnieniem.
- Podczas zapisywania obrazów w smartfonie nie można robić zdjęć nawet w przypadku naciśnięcia spustu migawki aparatu. Ponadto ekran aparatu może się wyłączać.



Uwaga

- Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania energii w smartfonie.

Nawiązywanie połączenia z komputerem przez Wi-Fi

[Obsługa aparatu przy użyciu EOS Utility](#)

W tej części wyjaśniono, w jaki sposób podłączyć aparat do komputera za pośrednictwem sieci Wi-Fi i obsługiwać aparat za pomocą oprogramowania EOS lub innego dedykowanego oprogramowania. Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania na komputerze przed skonfigurowaniem połączenia Wi-Fi.


Instrukcje obsługi komputera można znaleźć w podręczniku użytkownika komputera.

Obsługa aparatu przy użyciu EOS Utility


Za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) można importować obrazy z aparatu, sterować aparatem i wykonywać inne operacje.

Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)

1. Wybierz [(P)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

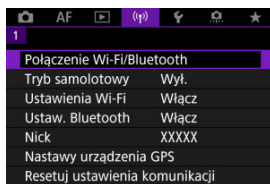


2. Wybierz opcję [Zdalne sterow. (EOS Utility)].

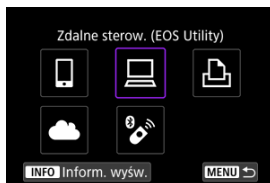


- Jeśli wyświetlana jest historia (🔍), przełączaj ekrany pokrętle < 🔄 > lub < ⚙ >.

3. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do połączenia].

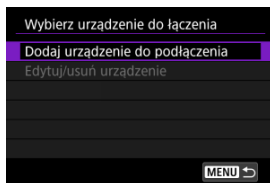

4. Sprawdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło.

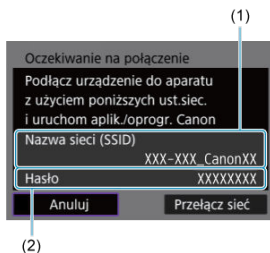


- Sprawdź identyfikator Nazwa sieci (SSID) (1) i Hasło (2) wyświetlane na ekranie aparatu.

Czynności na komputerze (1)

5. Wybierz nazwę sieci (SSID) i wprowadź hasło.


Ekran komputera (przykładowy)

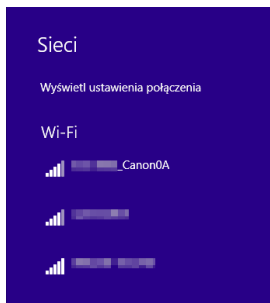


- Na ekranie ustawień sieciowych komputera wybierz sprawdzony w punkcie 4 w [Czynności wykonywane na aparacie \(1\)](#) identyfikator SSID.
- Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone w punkcie 4 [Czynności wykonywane na aparacie \(1\)](#).
- Jeśli nie można nawiązać połączenia Wi-Fi, ustaw w aparacie opcję [Zabezp.] na [WPA2] (.

Czynności wykonywane na aparacie (2)

6. Wybierz opcję [OK].

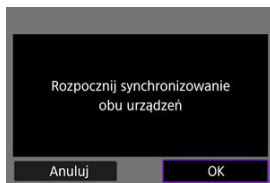


- Zostanie wyświetlony następujący komunikat. „*****” oznacza 6 ostatnich znaków adresu MAC podłączanego aparatu.

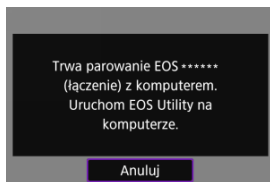


Czynności na komputerze (2)

7. Uruchom program EOS Utility.
8. W programie EOS Utility kliknij [Pairing over Wi-Fi/LAN/Parowanie Wi-Fi/LAN].

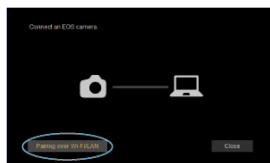

- W przypadku wyświetlenia komunikatu dotyczącego zapory sieciowej wybierz [Yes/Tak].


9. Kliknij [Connect/Podłącz].

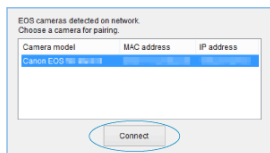

- Wybierz aparat, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij [Connect/Podłącz].


Czynności wykonywane na aparacie (3)

10. Nawiąż połączenie Wi-Fi.

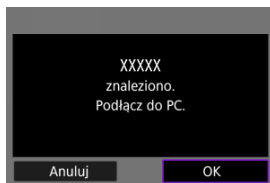

- Wybierz opcję [OK].

Ekran [Wi-Fi włączona]

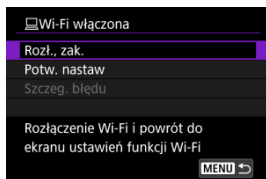

Rozł., zak.

- Kończy połączenie Wi-Fi.

Potw. ustaw

- Można sprawdzić nastawy.

Szczeg. błędu

- Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły błędu.

Połączenie Wi-Fi z komputerem zostało właśnie nawiązane.

- Obsługuj aparat za pomocą programu EOS Utility.
- Informacje na temat nawiązywania ponownego połączenia przez Wi-Fi znajdują się w rozdziale [Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi/Bluetooth](#).



Przestroga

- Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji fotografowania zdalnego spowoduje skutki opisane poniżej.
 - Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie filmowania będzie kontynuowane.
 - Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie fotografowania zostanie zakończone.
- Nie można używać aparatu do robienia zdjęć w trybie fotografowania, jeśli aparat działa w trybie nagrywania filmów w EOS Utility.
- Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z programem EOS Utility pewne funkcje są niedostępne.
- W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
- W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub zwolnienia migawki mogą działać z opóźnieniem.
- Podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View szybkość przesyłania obrazów jest niższa niż w przypadku połączenia za pomocą kabla interfejsu. Z tego względu obiekty w ruchu mogą nie być wyświetlane w sposób płynny.


Podłączanie do drukarki przez Wi-Fi

 [Drukowanie obrazów](#)


 [Ustawienia drukowania](#)

W tej części objaśniono, jak drukować obrazy po nawiązaniu bezpośredniego połączenia między aparatem a drukarką obsługującą technologię PictBridge (beprzewodowa sieć LAN) za pomocą sieci Wi-Fi. Procedura obsługi drukarki została opisana w instrukcji obsługi drukarki.

1. Wybierz [(P)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

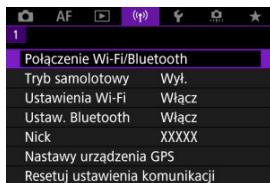


2. Wybierz opcję [Drukuj na drukarce Wi-Fi].

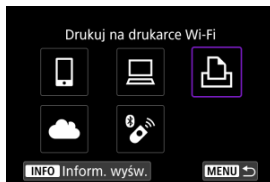


- Jeśli wyświetlana jest historia , przełączaj ekrany pokrętle <  lub <  >.

3. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do połączenia].

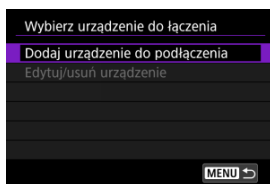

4. Sprawdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło.

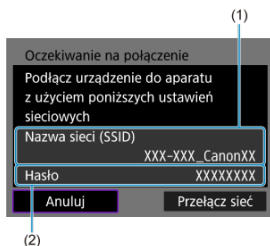

- Sprawdź identyfikator Nazwa sieci (SSID) (1) i Hasło (2) wyświetlane na ekranie aparatu.

5. Skonfiguruj drukarkę.

- W menu nastaw sieci Wi-Fi używanej drukarki wybierz sprawdzoną wcześniej nazwę sieci (SSID).
- Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone w punkcie 4.
- Jeśli nie można nawiązać połączenia Wi-Fi, ustaw w aparacie opcję [Zabezp.] na [WPA2] (🔒).

6. Wybierz drukarkę.



- Z listy wykrytych drukarek wybierz drukarkę, z którą chcesz się połączyć za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- Jeśli preferowanej drukarki nie ma na liście, wybranie opcji [**Szukaj ponownie**] może umożliwić aparatowi jej znalezienie i wyświetlenie.



Uwaga

- Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz [Połączenie Wi-Fi przez punkt dostępu](#).

Drukowanie obrazów pojedynczo

1. Wybierz obraz, który ma być wydrukowany.




- Obróć pokrętko <  >, aby wybrać obraz do drukowania, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Obrazy można wybrać za pomocą dotknięcia trybu miniatur ().

2. Wybierz opcję [Drukuj obraz].



3. Wydrukuj obraz.

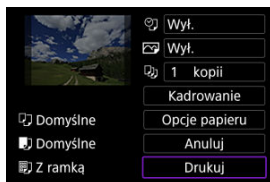


- Sposób konfiguracji drukowania opisano na stronie [Ustawienia drukowania](#).
- Wybierz opcję **[Drukuj]**, a następnie **[OK]**, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie według określonych opcji obrazu


1. Naciśnij przycisk <  >.



2. Wybierz opcję [Zlec.wydr.obr.].

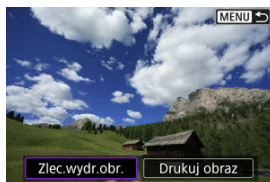

3. Ustaw opcje drukowania.

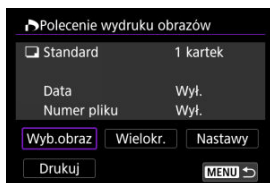

- Sposób konfiguracji drukowania opisano na stronie [Polecenie wydruku obrazów \(DPOF\)](#).
- Jeżeli polecenie wydruku zostało skonfigurowane przed nawiązaniem połączenia Wi-Fi, przejdź do punktu 4.

4. Wybierz opcję [Drukuj].

- Pozycja **[Drukuj]** jest dostępna wyłącznie, gdy obraz został wybrany, a drukarka jest gotowa do druku.

5. Skonfiguruj [Opcje papieru] (🔗).

6. Wydrukuj obraz.



- Po wybraniu pozycji **[OK]** rozpoczyna się drukowanie.



Przestroga

- Fotografowanie nie jest możliwe podczas połączenia z drukarką przez Wi-Fi.
- Obrazów RAW, HEIF i filmów nie można wybrać do wydruku.
- Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
- Drukowanie numeru pliku może nie być obsługiwane przez niektóre drukarki.
- W przypadku niektórych drukarek, daty mogą zostać wydrukowane na marginesie jeśli ustawiono **[Z ramką]**.
- W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na marginesie może wydawać się zbyt jasna.



Uwaga

- W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on w pełni naładowany.
- W zależności od rozmiaru pliku i jakości obrazu, po wybraniu **[Drukuj]** może upłynąć trochę czasu, zanim drukowanie się rozpocznie.
- Aby zatrzymać drukowanie, naciśnij przycisk <  > podczas wyświetlania polecenia **[Anuluj]**, a następnie wybierz **[OK]**.
- Podczas drukowania z **[Zlec.wydr.obr.]**, możesz wybrać **[Dalej]**, aby kontynuować drukowanie pozostałych obrazów, jeśli zatrzymano trwające drukowanie. Drukowania nie można kontynuować w następujących przypadkach.
 - Zmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane do drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
 - W przypadku drukowania miniatur zmieniono ustawienie papieru przed kontynuowaniem drukowania.
- W przypadku problemów występujących podczas drukowania zobacz [Uwaga](#).

Ustawienia drukowania

Informacje widoczne na ekranie i opcje ustawień będą zależać od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.


Ekran ustawień drukowania



- (1) Umożliwia ustawienie drukowania daty lub numeru pliku (📅).
- (2) Umożliwia ustawienie efektów drukowania (🖨️).
- (3) Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydruku (📄).
- (4) Umożliwia ustawienie obszaru drukowania (📐).
- (5) Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku (📄, 📄, 📄).
- (6) Umożliwia powrót do ekranu wyboru obrazu.
- (7) Uruchamia drukowanie.
- (8) Wyświetlane są informacje o formacie i rodzaju papieru oraz układzie wydruku.

* W zależności od drukarki niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.

Opcje papieru

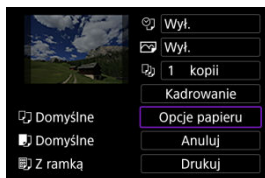


- Wybierz opcję [**Opcje papieru**].

[] Ustawianie formatu papieru



- Wybierz format papieru w drukarce.

[🖨️] Ustawianie rodzaju papieru

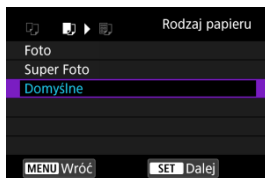

- Wybierz rodzaj papieru w drukarce.

[🖨️] Ustawianie układu strony




- Wybierz układ strony.

! Przewaga

- Jeśli format obrazu jest inny niż format papieru do drukowania, w przypadku drukowania bez ramki obraz może zostać znacznie przycięty. Obrazy mogą być drukowane w niższej rozdzielczości.

[🖨️] Ustawienie drukowania daty/numeru pliku

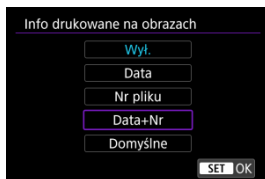

- Wybierz opcję [🖨️].
- Wybierz, co chcesz wydrukować.

Ustawianie efektów drukowania (poprawianie jakości obrazu)




- Wybierz opcję .
- Wybierz efekt druku.

Przestroga

- Czulości ISO mogą być błędnie zinterpretowane w informacjach o obrazie wydrukowanych dla obrazów uchwyconych przy rozszerzonej czułości ISO (**H**).
- **[Domyślnie]** w efektach druku i innych opcjach odnosi się do ustawień domyślnych określonych przez producenta drukarki. Szczegółowe informacje na temat **[Domyślnie]** można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Ustawianie liczby kopii

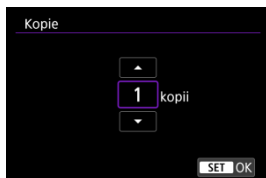


- Wybierz opcję .
- Wybierz liczbę kopii wydruków.

Kadrowanie obrazu

Kadrowanie należy przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem drukowania.

Zmiana innych ustawień drukowania po skadrowaniu obrazów może wymagać ponownego ich skadrowania.

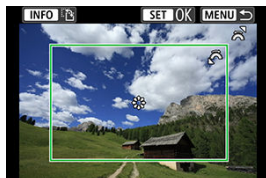

1. Wybierz opcję [Kadrowanie] na ekranie ustawień drukowania.
2. Ustaw rozmiar, pozycję i orientację ramki kadrowania.

- Zostanie wydrukowany obszar obrazu wewnątrz ramki kadrowania. Kształt ramki (format obrazu) można zmienić za pomocą opcji [Opcje papieru].

Zmiana rozmiaru ramki przycinania

Obróć pokrętkę <  >, aby zmienić rozmiar ramki przycinania.

Przesuwanie ramki kadrowania

Naciśnij <  >, aby przesunąć ramkę pionowo lub poziomo.

Zmiana orientacji ramki kadrowania

Naciskanie przycisku < INFO > powoduje przełączanie pomiędzy pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania.

3. Naciśnij przycisk <  >, aby zakończyć kadrowanie.

- Przycinany obszar obrazu można sprawdzić w lewym górnym rogu ekranu ustawień drukowania.

Przestroga

- W przypadku niektórych drukarek przycinany obszar obrazu może nie być drukowany zgodnie z ustawieniem.
- Im mniejsza ramka kadrowania, tym niższa rozdzielczość, z jaką drukowane są obrazy.

Uwaga

Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki

- Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki (jak brak atramentu lub brak papieru) i wybraniu pozycji [**Dalej**], skorzystaj z przycisków drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące kontynuowania drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Komunikaty o błędach

- W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na ekranie aparatu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po rozwiązaniu problemu wznow drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Błąd papieru

- Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany.

Błąd kasety z atram./taśmą

- Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.

Błąd urządzenia

- Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem i atramentem.

Błąd pliku

- Wybranego obrazu nie można wydrukować. Obrazy wykonane przez inne aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do wydrukowania.

Wysyłanie obrazów do usługi internetowej

☑ [Łączenie się z image.canon.](#)

☑ [Automatyczny transfer obrazów](#)

W niniejszej części opisano jak wysyłać obrazy na image.canon.


Łączenie się z image.canon.

Połącz aparat z usługą image.canon, aby wysyłać zdjęcia bezpośrednio z aparatu.


- Konieczny jest smartfon z przeglądarką i połączeniem internetowym.
- Aby zapoznać się z instrukcją korzystania z usług image.canon i dowiedzieć się w których krajach i regionach są one dostępne, odwiedź stronę image.canon (<https://image.canon/>).
- Mogą być zastosowane oddzielne opłaty za połączenie ISP i punkt dostępu.

Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)


1. Wybierz [(P): Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

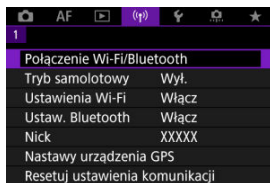


2. Wybierz opcję [☁️ Przekaż do serwisu image.canon].

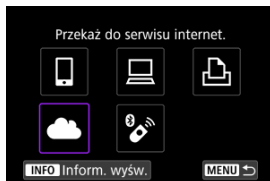


3. Wybierz opcję [Podłącz].

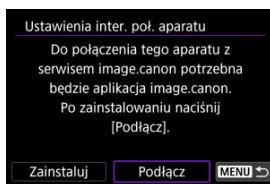

4. Wybierz opcję [OK].

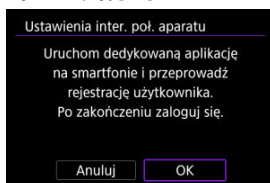


5. Zeskanuj kod QR za pomocą dedykowanej aplikacji.

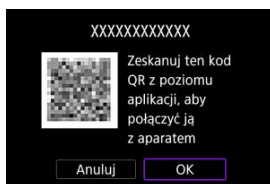


- Wybierz opcję [OK].

6. Nawiąż połączenie Wi-Fi.

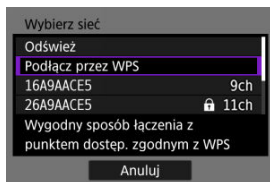



- Podłącz do punktu dostępu przez Wi-Fi. Przejdź do punktu 6 w [Połączenie Wi-Fi przez punkt dostępu.](#)

7. W dedykowanej aplikacji potwierdź, że numer został wyświetlony.

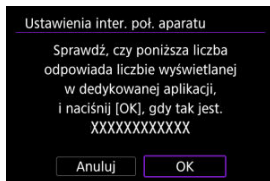

- Wybierz opcję [OK].

8. Wybierz opcję [OK].

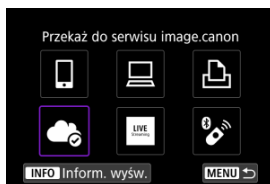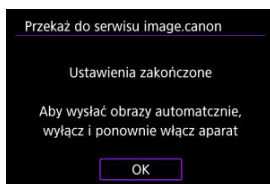

- Ikona [📶] zmieni się na [☁️].

Czynności na komputerze lub smartfonie

9. Skonfiguruj łącze internetowe do aparatu.


- Postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby dokończyć konfigurowanie na stronie ustawień łącza internetowego do aparatu.

Automatyczny transfer obrazów


Obrazy zostają automatycznie przesłane na image.canon po uruchomieniu aparatu (lub po wznowieniu działania po automatycznym wyłączeniu). Oryginalne pliki obrazów wysyłane do usługi image.canon są przechowywane przez 30 dni bez ograniczeń pamięci i można je pobrać na komputery lub przenieść do innych usług internetowych.

- Transfer nie jest możliwy w trakcie fotografowania z samowyzwalaczem interwałowym.

1. Wybierz [(P)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

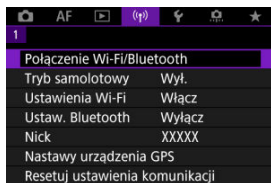


2. Wybierz opcję [☁️Przełącz do serwisu image.canon].

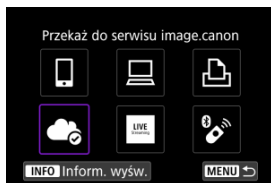


- Jeśli wyświetlana jest historia (📄), przełączaj ekrany pokręteł < 📄 > lub < ⚙️ >.

3. Ustaw pozycję [Autom. wysyłanie] na opcję [Włącz].

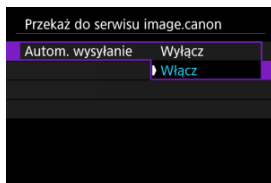

4. Ustaw [Typ do wysłania].

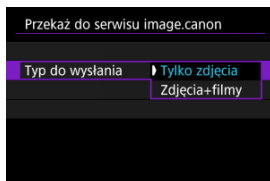

- W [Typ do wysłania] można wybrać typ obrazów, które mają zostać przesłane.

Streaming obrazów

☑ [Przygotowanie do strumieniowania](#)

☑ [Live Streaming](#)

Możesz na bieżąco strumieniować obrazy z aparatu.

Wyłącznie podczas strumieniowania, możesz skorzystać z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1 (w sprzedaży osobno). Zwróć uwagę, że przed rozpoczęciem strumieniowania konieczne będzie sparowanie aparatu z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1 (🔗).

⚠ Przewaga

- **Upřednio sprawdź wymogi dotyczące strumieniowania YouTube na stronie YouTube.**

Przygotowanie do strumieniowania

Na aparacie ustaw „Transmisja na żywo”, aby włączyć streaming z aparatu.

- Zarejestruj aparat na [image.canon](#) i skonfiguruj ustawienia powiązania aparatu w sposób opisany w sekcji [Łączenie się z image.canon.](#)
- Skonfiguruj wymagane ustawienia strumieniowania na stronie YouTube.
- Instrukcje znaleźć można na stronie YouTube.


Czynności na komputerze lub smartfonie

1. Włącz streaming YouTube.

- Wyświetl ekran konfiguracji dla połączonych usług internetowych, używanych z [image.canon](#).
- Obok [YouTube], kliknij lub dotknij [Podłącz].
- Zaloguj się na YouTube i zezwól na dostęp [image.canon](#).

Czynności na aparacie

2. Połącz się z image.canon.

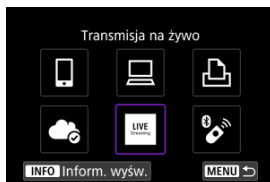

- Instrukcje dotyczące łączenia z image.canon znajdują się w sekcji [Łączenie się z image.canon.](#)
- Po połączeniu z image.canon dodana zostanie ikona **[Transmisja na żywo]**.
- Jeśli ikona **[Transmisja na żywo]** nie działa, zobacz [Czynności na komputerze lub smartfonie](#) i sprawdź ustawienia YouTube. Po skonfigurowaniu, wybranie **[Transmisja na żywo]** aktywuje ikonę.

Streaming

- YouTube jest jedyną usługą strumieniowania obsługiwaną przez ten aparat.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług strumieniowania należy zakończyć rejestrację w [image.canon](#).
- Zasady strumieniowania YouTube mogą ulec zmianom lub usługa ta może zostać zawieszona bądź wyłączona bez powiadomienia.
- Firma Canon w żaden sposób nie jest odpowiedzialna za usługi zewnętrznych dostawców, takie jak streaming YouTube.
- W trakcie strumieniowania na karcie nie jest zapisywany żaden obraz (jednak karta musi znajdować się w aparacie).
- Obrazy są transmitowane z prędkością około 6 Mb/s. zarówno dla **FHD 29.97P** (NTSC), jak i **FHD 25.00P** (PAL).
- Obrazy są transmitowane poziomo, niezależnie od ustawienia [: **Dodaj inf. o obr.** ].
- W trakcie strumieniowania dźwięk może być zakłócony. Można wcześniej sprawdzić dźwięk z zakłóceniami korzystając z [**PRVW**] (). Jeżeli szum z mikrofonu zewnętrznego jest uciążliwy, spróbuj umieścić go po lewej stronie aparatu (na stronie złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego <**MIC**>) jak najdalej to możliwe.
- Sparowanie aparatu z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1 (w sprzedaży osobno ) jest niemożliwe po skonfigurowaniu strumieniowania.
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1 nie może zostać użyty gdy jest połączony do aparatu przez Wi-Fi dopóki streaming nie zostanie rozpoczęte.
- Zdalne sterowanie smartfonem nie jest dostępne w trakcie strumieniowania.

Można również strumieniować przy użyciu aparatu wybierając wydarzenie które wcześniej skonfigurowano na stronie YouTube (podając czas i tytuł streamingu).

1. Skonfiguruj ustawienia zdarzenia na stronie YouTube.


- Instrukcje znaleźć można na stronie YouTube.

2. Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji < >.




- Można wybrać tryb zapisu filmu ().

3. Rozpocznij streaming.

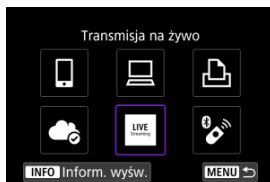


- Na ekranie [(): Połączenie Wi-Fi/Bluetooth] wybierz opcję [Transmisja na żywo].
- Jeśli wyświetlana jest historia (), przełączaj ekrany pokrętką <  > lub <  >.

4. Sprawdź warunki świadczenia usług.

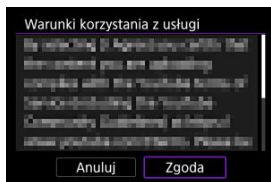

- Zapoznaj się z wyświetlonymi warunkami i wybierz **[Zgoda]**.

5. Wybierz zdarzenie.

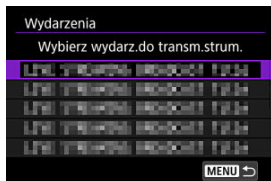


- Wybierz zdarzenie, które wcześniej dodano na stronie YouTube.
- Na liście znajdzie się do 20 zdarzeń.



Uwaga


- W przypadku komunikatów wskazujących, że nie można rozpocząć streamingu, oznacza to, że zdarzenie jeszcze nie zostało zarejestrowane. Dodaj zdarzenie na stronie YouTube.

6. Sprawdź szczegóły strumieniowania.

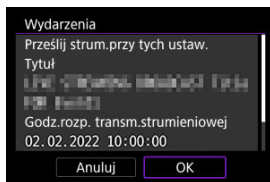


- Wybierz opcję [OK].

7. Wybierz opcję [OK].

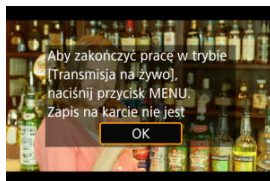


8. Wybierz opcję [PRVW] lub [LIVE].

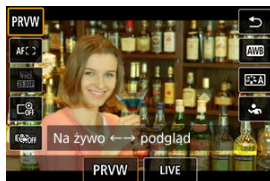

- Wybranie [PRVW] (Podgląd) pozwala przeprowadzić test strumieniowania bez publicznego udostępniania obrazów. Jest to przydatne do sprawdzenia obrazów przed rozpoczęciem streamingu.
- Wybranie [LIVE] (Na żywo) pozwala natychmiast rozpocząć streaming.

9. Rozpocznij podgląd lub streaming.

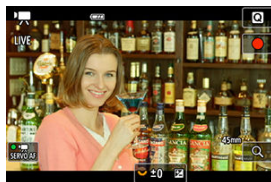

- Skonfiguruj funkcje nagrywania, tak jak w przypadku standardowego nagrywania filmu.
- Gdy będziesz gotów, naciśnij przycisk filmowania.
- Podgląd lub streaming rozpocznie się automatycznie po wyświetleniu **[Przygotowanie podglądu]** lub **[Przygot. do trans.strum.]**.




- **[●PRVW]** lub **[●LIVE]** będą wyświetlone w prawym górnym rogu w trakcie odpowiednio podglądu lub streamingu.
- Czas, który upłynął od naciśnięcia przycisku filmowania pokazany jest na ekranie podglądu/streamingu (1). Podczas streamingu wyświetlona jest również liczba oglądających (2).
- Sprawdź stronę YouTube, aby zobaczyć jak wygląda transmitowany obraz.

10. Zatrzymaj podgląd lub streaming.

- Naciśnij ponownie przycisk filmowania, aby zatrzymać podgląd lub streaming.
- Po zakończeniu podglądu obrazu, wróć do kroku 8 i wybierz **[LIVE]**, aby rozpocząć streaming.

11. Wyjdź z trybu streamingu.

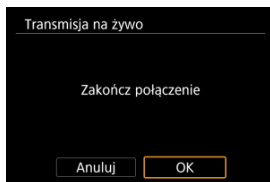

- Naciśnij przycisk < MENU >, a potem wybierz [OK].



Przestroga

- Zajmie chwilę, zanim streaming rozpocznie się w kroku 9. Nie korzystaj z aparatu podczas wyświetlania komunikatu.
- W przypadku problemów z wyświetlaniem (niepoprawne wyświetlanie znaków) na aparacie tekstu wprowadzonego na stronie YouTube, wprowadź go ponownie na stronie YouTube w formacie ASCII (litery jednobajtowe lub cyfry).

Połączenie Wi-Fi przez punkt dostępu


☒ [Tryb punktu dostępu aparatu](#)

☒ [Ręczna konfiguracja adresu IP](#)


W niniejszej części opisano sposób nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi przy użyciu punktu dostępu zgodnego z WPS (tryb PBC).

W pierwszej kolejności sprawdź położenie przycisku WPS i czas jego naciśnięcia. Ustanowienie połączenia Wi-Fi może trwać około minuty.

1. Wybierz [(P)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

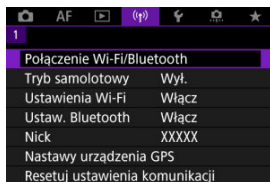


2. Wybierz opcję.

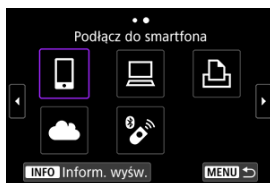

- Jeśli wyświetlana jest historia ☒, przełączaj ekrany pokręteł < < > lub < > .

3. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do połączenia].

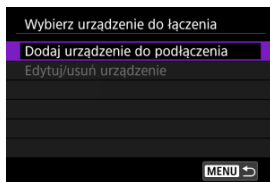


- Wyświetlana jest następująca wiadomość, jeśli wybrano [📱 **Podłącz do smartfona**]. Jeżeli aplikacja Camera Connect jest już zainstalowana, wybierz opcję [**Nie wyświetlaj**].




- Na wyświetlanym ekranie [**Podłącz do smartfona**], wybierz opcję [**Połącz przez Wi-Fi**].

4. Wybierz opcję [Przełącz sieć].

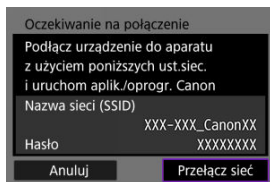

- Wyświetlana po wybraniu opcji [📱], [💻] lub [🖨️].


5. Wybierz opcję [Podłącz przez WPS].

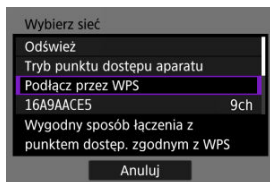

Uwaga


- Aby dowiedzieć się o [Tryb punktu dostępu aparatu] wyświetlonym w kroku 5, przejdź do [Tryb punktu dostępu aparatu](#).

6. Wybierz opcję [WPS (tryb PBC)].

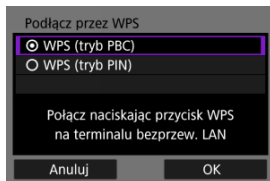


- Wybierz opcję [OK].

7. Połącz się z punktem dostępu przez Wi-Fi.

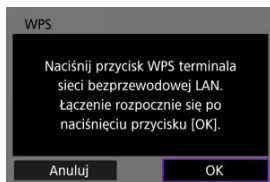

- Naciśnij przycisk WPS punktu dostępu.
- Wybierz opcję **[OK]**.


8. Wybierz opcję **[Nastawy automatyczne]**.

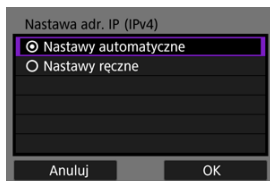

- Naciśnij przycisk **[OK]** aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień funkcji Wi-Fi.
- Jeśli wystąpi problem z opcją **[Nastawy automatyczne]**, zobacz [Ręczna konfiguracja adresu IP](#).

9. Określ ustawienia funkcji Wi-Fi.


[📱Podłącz do smartfona]

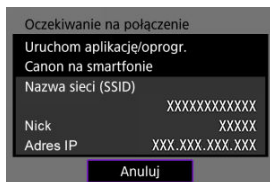

- Na ekranie ustawień Wi-Fi smartfona dotknij identyfikatora SSID (nazwa sieci) pokazanego na ekranie aparatu, a następnie wprowadź hasło punktu dostępu dla połączenia.


Przejdź do punktu 7 w [Połączenie Wi-Fi bez użycia Bluetooth](#).

[🖨️Zdalne sterow. (EOS Utility)]

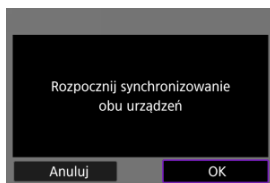

Przejdź do punktu 7 lub 8 w [Czynności na komputerze \(2\)](#).

[🖨️Drukuj na drukarce Wi-Fi]

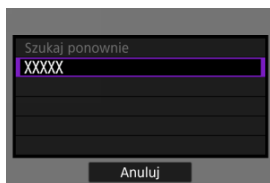


Przejdź do punktu 6 w [Podłączanie do drukarki przez Wi-Fi](#).


Zarejestruj image.canon.

Przejdź do punktu 5 w [Łączenie się z image.canon.](#)

Tryb punktu dostępu aparatu

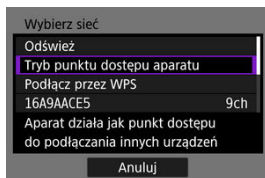

Tryb punktu dostępu aparatu to inaczej tryb połączenia wykorzystywany do bezpośredniego łączenia aparatu z wybranym urządzeniem przez Wi-Fi. Wyświetlana po wybraniu opcji [📶], [🖨️], lub [📱] po [ⓘ]: **Połączenie Wi-Fi/Bluetooth**.

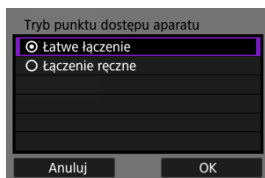

● Łatwe łączenie

Użyj innego urządzenia, aby nawiązać połączenie Wi-Fi z nazwą sieci SSID pokazaną na ekranie aparatu.

● Łączenie ręczne

Wprowadź SSID drugiego urządzenia, aby nawiązać połączenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aparatu aby dokończyć ustawienia połączenia.

⚠️ Przestroga

- Niektóre drukarki mogą nie być w stanie nawiązać połączenia, gdy aparat używany jest jako punkt dostępu.
Jeżeli połączenie w trybie punktu dostępu aparatu nie jest możliwe, możesz nawiązać połączenie w następujący sposób.
 - Nawiąż łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu.
 - Uruchom tryb punktu dostępu na drukarce
- Jeśli nie można nawiązać połączenia Wi-Fi, ustaw w aparacie opcję **[Zabezp.]** na **[WPA2]** (🔒).

Ręczna konfiguracja adresu IP

Wyświetlane opcje różnią się w zależności od ustawień funkcji Wi-Fi.

1. Wybierz opcję [Nastawy ręczne].

Ustawienie adresu IP (IPv4)

☒ Nastawy automatyczne

☐ Nastawy ręczne

Anuluj OK

- Wybierz opcję [OK].

2. Wybierz opcję.

Nastawa adr. IP (IPv4)

Adres IP	192.168.1.2
Maska podsieci	255.255.255.0
Brama	Wyłącz

Anuluj OK

- Wybierz opcję, aby uzyskać dostęp do ekranu wprowadzania wartości liczbowych.
- Aby użyć bramy, wybierz opcję [Włącz], a następnie opcję [Adres].

Brama

☒ Włącz


☐ Wyłącz

Adres

0.0.0.0


Anuluj OK

3. Wprowadź wartości liczbowe.

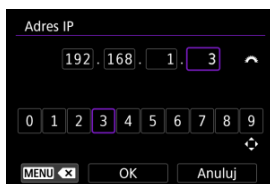

- Przekręć pokrętło <  >, aby przesunąć pozycję wprowadzania w górnym obszarze, a następnie użyj pokrętła <  > lub <  > aby wybrać liczby do wprowadzenia. Naciśnij przycisk <  >, aby wprowadzić wybraną cyfrę.
- Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, naciśnij przycisk < MENU >.
- Wybierz [OK] po wprowadzeniu cyfr. Wyświetlacz powróci do ekranu przedstawionego w punkcie 2.

4. Wybierz opcję [OK].

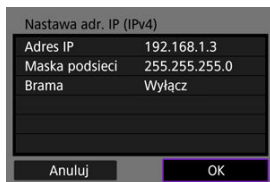


- Po skonfigurowaniu wymaganych ustawień wybierz opcję [OK].
- W przypadku braku pewności co do wartości, które należy wprowadzić, pomocne informacje można znaleźć w części [Sprawdzanie ustawień sieciowych](#); można również poprosić o pomoc administratora sieci albo inną osobę, która dysponuje odpowiednią wiedzą.

Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania


[Anulowanie parowania](#)

Aparat można także połączyć z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawanym osobno, ) za pośrednictwem łączności Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwaniem.


1. Wybierz [(P): Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

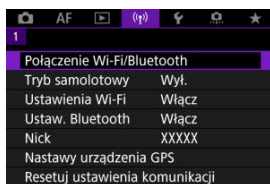


2. Wybierz opcję [Podłącz do pilota bezprzew.].

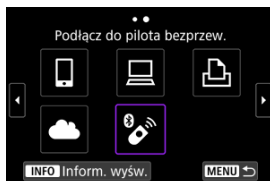

3. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do podłączenia].

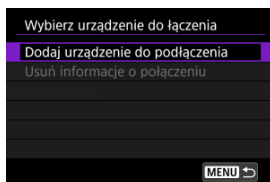

4. Sparuj urządzenia.

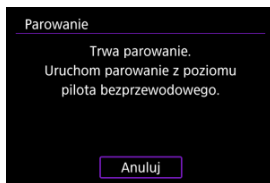

- Po pojawieniu się ekranu **[Parowanie]** naciśnij i przytrzymaj przyciski **<W>** oraz **<T>** na pilocie BR-E1 równocześnie przez co najmniej 3 sekundy.
- Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem, że aparat jest sparowany z pilotem BR-E1, naciśnij przycisk **< (M) >**.

5. Skonfiguruj w aparacie zdalne fotografowanie.

- Podczas fotografowania wybierz opcję **[i i]** lub **[i i2]** jako tryb wyzwalania migawki **(i i)**.
- Aby nagrywać filmy, ustaw **[i i]: Pilot** na **[Wyłącz]**.
- Informacje na temat czynności po zakończeniu parowania można znaleźć w Instrukcji obsługi pilota BR-E1.

Przestroga

- Połączenie Bluetooth zużywa energię akumulatora nawet po aktywacji automatycznego wyłączania aparatu.


Uwaga

- Jeśli użytkownik nie będzie korzystać z ustawienia Bluetooth, zalecane jest ustawienie **[Ustaw. Bluetooth]** na **[Wyłącz]** **(i i)**.


Anulowanie parowania

Przed sparowaniem aparatu z innym pilotem BR-E1 należy usunąć informacje o podłączonym pilocie zdalnego sterowania.


1. Wybierz [(P)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

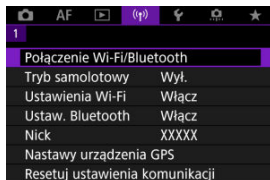


2. Wybierz opcję [Podłącz do pilota bezprzew.].

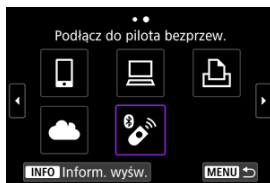

3. Wybierz opcję [Usuń informacje o połączeniu].

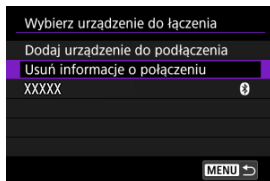


4. Wybierz opcję [OK].

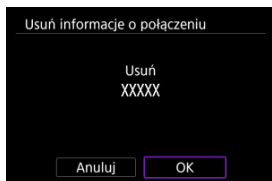

Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi/Bluetooth

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie połączyć się z urządzeniami lub usługami internetowymi z użyciem zapisanych ustawień połączenia.

1. Wybierz [(P)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

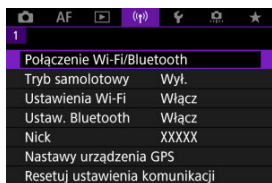

2. Wybierz opcję.



- Wybierz z historii opcję z urządzeniem, z którym chcesz się połączyć przez Wi-Fi lub Bluetooth z listy poprzednich połączeń. Jeżeli opcja nie znajduje się na liście, użyj pokręteł < >, aby zmienić ekran.
- Historia nie jest wyświetlana, gdy [Historia połączeń] jest ustawiona w pozycji [Ukryj] (🔒).

3. Użyj podłączonego urządzenia.

Smartfon

- Uruchom aplikację Camera Connect.
- Jeśli w smartfonie zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego podłączenia między aparatem a smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID) wyświetla się tekst „_Canon0A”.

Komputer

- Na komputerze uruchom oprogramowanie EOS.
- Jeśli w komputerze zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego podłączenia między aparatem a komputerem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID) wyświetla się tekst „_Canon0A”.


Drukarka

- Jeśli w drukarce zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego podłączenia między aparatem a drukarką za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID) wyświetla się tekst „_Canon0A”.


Rejestrowanie ustawień wielokrotnego połączenia

Aparat pozwala zapisać maksymalnie 10 ustawień połączenia dla funkcji komunikacji bezprzewodowej.

1. Wybierz [(P): Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

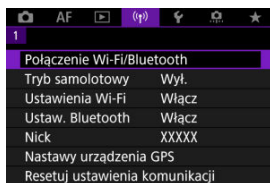

2. Wybierz opcję.

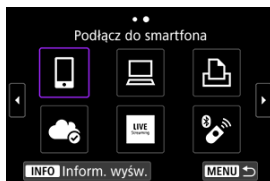

- Jeśli wyświetlana jest historia (☑), przełączaj ekrany pokręteł < > lub < >.
- Więcej informacji o [**Podłącz do smartfona**], znajduje się w [Podłączanie do smartfona](#).
- Więcej informacji o [**Zdalne sterow. (EOS Utility)**], znajduje się w [Nawiązywanie połączenia z komputerem przez Wi-Fi](#).
- Więcej informacji o [**Drukuj na drukarce Wi-Fi**], znajduje się w [Podłączanie do drukarki przez Wi-Fi](#).
- W przypadku wysyłania obrazów do usługi internetowej zapoznaj się z rozdziałem [Wysyłanie obrazów do usługi internetowej](#).




Uwaga

- Informacje o usuwaniu ustawień połączenia można znaleźć w [Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia](#).


Tryb samolotowy

Możesz tymczasowo wyłączyć funkcje Wi-Fi Bluetooth.

1. Wybierz [(↑)]: Tryb samolotowy].

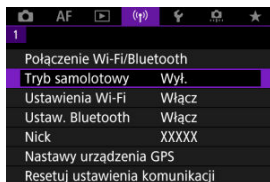

2. Ustaw na opcję [Wł.].

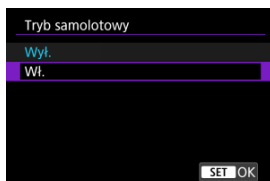


- Na ekranie wyświetlone jest [(↑)].




Uwaga

- W zależności od ustawień wyświetlania [(↑)] może nie być wyświetlane w trybie robienia zdjęć, nagrywania filmu lub odtwarzania. Jeśli nie jest wyświetlane, naciśnij kilkakrotnie przycisk < INFO >, aby przejść do wyświetlania szczegółowych informacji.

1. Wybierz [(⌘)]: Ustawienia Wi-Fi].

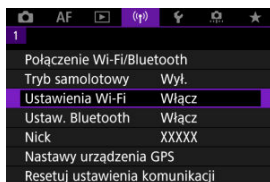

2. Wybierz opcję.

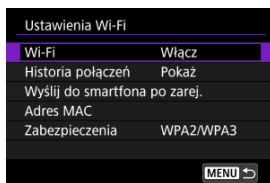

● Wi-Fi

W miejscach, w których używanie urządzeń elektronicznych lub bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolocie lub w szpitalu, należy wybrać opcję **[Wyłącz]**.

● Historia połączeń

Możesz ustawić historię połączeń dla urządzeń połączonych przez Wi-Fi do **[Pokaż]** lub **[Nie wyświetla]**.

● Wyślij do smartfona po zarej.

Obrazy można automatycznie transferować do smartfona (📷).

● Adres MAC


Można sprawdzić adres MAC aparatu.

● Zabezp.

Wybierz zabezpieczenie podczas łączenia w trybie punktu dostępu aparatu.

Ustawienia Bluetooth

1. Wybierz [(p): Ustaw. Bluetooth].

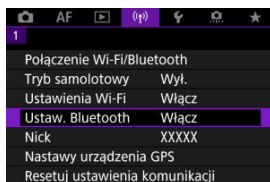

2. Wybierz opcję.



- **Bluetooth**

Jeśli funkcja Bluetooth nie będzie używana, wybierz opcję **[Wyłącz]**.

- **Sprawdź inf. o połączeniu**

Można sprawdzić nazwę i stan komunikacji sparowanego urządzenia.


- **Adres Bluetooth**

Można sprawdzić adres Bluetooth aparatu.


Nick

W razie potrzeby możesz zmienić nick aparatu (wyświetlany na smartfonach i innych aparatach).

1. Wybierz [(p): Nick].

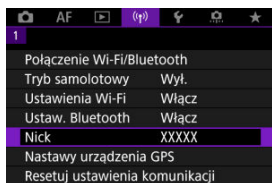

2. Wprowadź tekst, używając [Obsługa klawiatury wirtualnej](#).

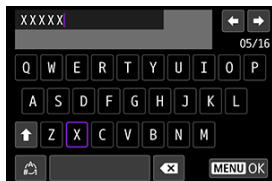

- Po zakończeniu wprowadzania znaków naciśnij przycisk <MENU>.

Nastawy urządzenia GPS

☒ [GP-E2](#)

☒ [Smartfon](#)

☒ [Ekran połączenia GPS](#)

Możesz geoznakować obrazy za pomocą odbiornika GPS GP-E2 (sprzedawanego osobno) lub smartfona z obsługą łączności Bluetooth.


GP-E2

1. Zamocuj odbiornik GP-E2 na aparacie.


- Zamocuj odbiornik GP-E2* na gorącej stopce aparatu i włącz odbiornik. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przekaźnika GP-E2.

* Wymaga opcjonalnego adaptera stopki wielofunkcyjnej AD-E1.

2. Wybierz [(P)]: **Nastawy urządzenia GPS**.

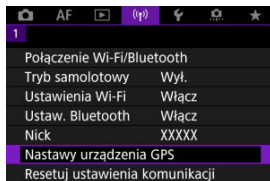

3. W opcji [Wybór urz. GPS], wybierz [Odbiornik GPS].

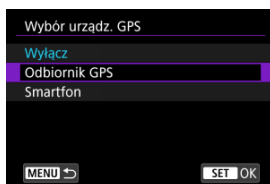

4. Zrób zdjęcie.

- Szczegółowe informacje o [Nastawy] można znaleźć w instrukcji obsługi przekaznika GP-E2.

 Przestroga

Przed rozpoczęciem korzystania z GP-E2, zwróć uwagę na następujące elementy

- Przed uruchomieniem należy sprawdzić, w których w krajach i regionach korzystanie z systemu GPS jest dozwolone. Należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów prawnych.
- Zaktualizuj oprogramowanie firmware GP-E2 do ver. 2.0.0 lub nowszej. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego wymaga kabla interfejsu. Instrukcje dotyczące aktualizacji można znaleźć w witrynie firmy Canon.
- GP-E2 nie można połączyć z aparatem za pomocą kabla.
- Aparat nie rejestruje kierunku fotografowania.


Uzupełnij te ustawienia po zainstalowaniu dedykowanej aplikacji Camera Connect (📷) na smartfonie.

1. Aktywuj usługi lokalizacyjne w smartfonie.


2. Nawiąż połączenie Bluetooth.

- Uruchom aplikację Camera Connect, a następnie sparuj aparat ze smartfonem przez Bluetooth.

3. Wybierz [(📷): Nastawy urządzenia GPS].

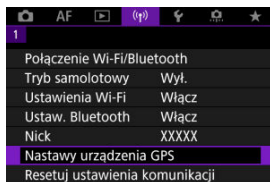

4. W opcji [Wybór urządz. GPS], wybierz [Smartfon].

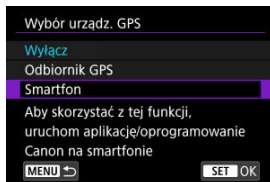

5. Zrób zdjęcie.

- Obrazy są oznaczane geoznacznikami za pomocą informacji ze smartfona.

Ekran połączenia GPS

Możesz sprawdzić stan pozyskiwania informacji o lokalizacji smartfona, patrząc na ikonę połączenia GPS na ekranach robienia zdjęć lub nagrywania filmów (odpowiednio  i ).

- Szary: Usługi lokalizacyjne są wyłączone
- Miga: Nie można uzyskać informacji o lokalizacji
- Włączony: Uzyskano informacje o lokalizacji


Szczegółowe informacje dotyczące stanu wskaźnika połączenia GPS w przypadku używania odbiornika GP-E2 znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2.

Dodawanie geoznaczników do zdjęć podczas fotografowania

Zdjęcia zrobione, gdy ikona GPS jest włączona, są oznaczane geoznacznikami.

Dane geoznacznika

Informacje o lokalizacji dodane do zdjęć można sprawdzić na ekranie informacji o obrazie ().

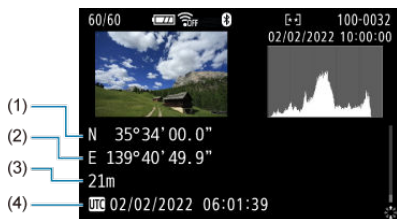

- (1) Szerokość geograficzna
- (2) Długość geograficzna
- (3) Wysokość
- (4) UTC (uniwersalny czas koordynowany)



Przestroga

- Smartfon może uzyskiwać informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy jest sparowany z aparatem za pomocą połączenia Bluetooth.
- Informacje o kierunku nie są pobierane.
- Uzyskane informacje o lokalizacji mogą być niedokładne w zależności od warunków podróży i stanu smartfona.
- Uzyskanie informacji o lokalizacji ze smartfona może zająć trochę czasu po włączeniu aparatu.
- Informacje o lokalizacji nie będą pobierane, jeżeli użytkownik wykona którąś z poniższych operacji:
 - Parowanie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania przez Bluetooth
 - Wyłączenie aparatu
 - Wyjście z aplikacji Camera Connect
 - Dezaktywacja usług lokalizacyjnych na smartfonie
- Informacje o lokalizacji nie będą pobierane w poniższych sytuacjach:
 - Wyłączenie zasilania aparatu.
 - Zakończenie połączenia Bluetooth
 - Niski stan naładowania akumulatora




Uwaga

- Uniwersalny czas koordynowany (w skrócie UTC) jest zasadniczo taki sam jak czas Greenwich.
- W przypadku filmów dodawane są informacje GPS pobrane na początku.


Zmianie lub usuwanie ustawień połączenia

Aby zmienić lub usunąć ustawienia połączenia, najpierw zakończ połączenie Wi-Fi.

1. Wybierz [(P)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

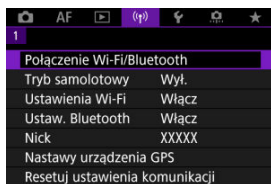


2. Wybierz opcję.

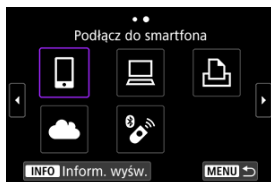

- Jeśli wyświetlana jest historia (☑), przełączaj ekrany pokręteł < ⏮ > lub < ⚙ >.

3. Wybierz opcję [Edytuj/usuń urządzenie].

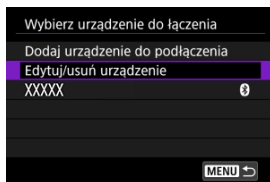


- Możesz zmienić połączenie Bluetooth wybierając smartfon oznaczony [📶] w kolorze szarym. Po wyświetleniu ekranu [**Podłącz do smartfona**], zaznacz [**Paruj przez Bluetooth**], a następnie naciśnij przycisk < ⏮ > na kolejnym ekranie.

4. Wybierz urządzenie, dla którego chcesz zmienić lub usunąć ustawienia połączenia.



5. Wybierz opcję.

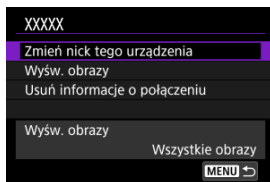

- Zmień lub usuń ustawienia połączenia na wyświetlonym ekranie.
- **Zmień nick tego urządzenia**
Możesz zmienić nick za pomocą wirtualnej klawiatury (📄).
- **Wyśw. obrazy (📄)**
Wyświetlana po wybraniu opcji [📄 **Podłącz do smartfona**]. Na dole ekranu zostaną wyświetlone ustawienia.
- **Usuń informacje o połączeniu**
Podczas usuwania informacji o połączeniu dla sparowanego smartfona usuń także informacje o aparacie zarejestrowane na smartfonie (📄).




Uwaga

- Aby usunąć ustawienia połączenia z usługą image.canon, odwiedź witrynę image.canon.


Resetowanie ustawień komunikacji

Użytkownik może usunąć wszystkie ustawienia komunikacji bezprzewodowej. Usunięcie ustawień komunikacji bezprzewodowej pozwala zapobiec ich ujawnieniu, gdy aparat zostanie pożyczony lub przekazany innym osobom.

1. Wybierz [(P)]: **Resetuj ustawienia komunikacji**].

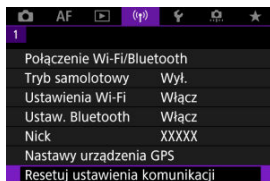

2. Wybierz opcję [OK].

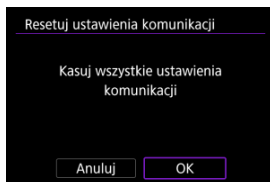

! Przewaga

- Jeśli aparat został sparowany ze smartfonem, na ekranie ustawień Bluetooth smartfona należy usunąć informacje o połączeniu aparatu, dla którego przywrócono domyślne ustawienia komunikacji bezprzewodowej.


! Uwaga

- Wszystkie ustawienia komunikacji bezprzewodowej zostaną usunięte po wybraniu opcji [Nastawy komunikacji] dla [Inne nastawy] w [(P)]: **Resetuj aparat**].


Ekran Informacje wyświetlane

Można sprawdzić szczegóły błędów i adres MAC aparatu.


1. Wybierz [(P)]: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

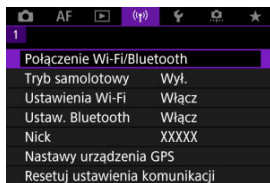

2. Naciśnij przycisk <INFO>.

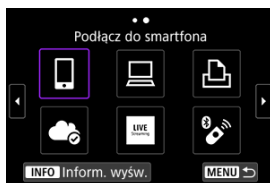


- Pojawi się ekran [Inform. wyświetl.].

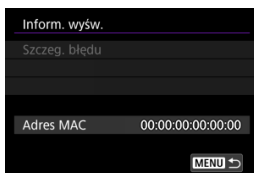

- Jeżeli wystąpił błąd, naciśnij przycisk < (B) >, aby wyświetlić szczegóły błędu.

Obsługa klawiatury wirtualnej

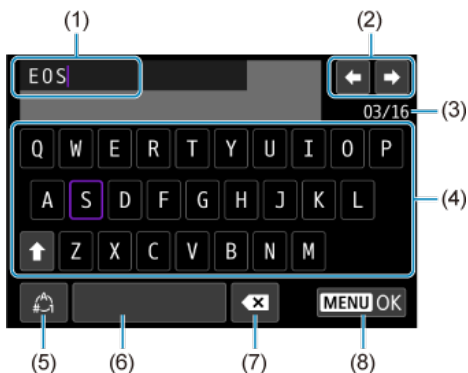

- | | |
|-----|---|
| (1) | Obszar wprowadzania danych, do wprowadzania tekstu |
| (2) | Przyciski kursora, do poruszania się w obszarze wprowadzania danych |
| (3) | Bieżąca liczba znaków / liczba dostępnych |
| (4) | Klawiatura |
| (5) | Przełącz tryb wpisywania |
| (6) | Spacja |
| (7) | Usuń znak z obszaru wprowadzania |
| (8) | Zakończ wprowadzanie |

- Użyj pokrętki <  >, aby poruszać się w obrębie (1).
- Użyj <  > lub pokrętki <  > albo <  >, aby poruszać się w obrębie (2) i (4)–(7).
- Naciśnij przycisk <  >, aby potwierdzić wprowadzony tekst lub podczas przełączania trybu wpisywania.

Reagowanie na komunikaty o błędach

Po wystąpieniu błędu wyświetli się szczegółowy błąd, postępując zgodnie z jedną z poniższych procedur. Następnie wyeliminuj przyczynę błędu, korzystając z przykładów podanych w tym rozdziale.

- Na ekranie [**Inform. wysw.**] naciśnij przycisk <  >.
- Wybierz opcję [**Szczeg. błędu**] na ekranie [**Wi-Fi włączona**].

Kliknij poniższe numery błędów, aby przejść do odpowiadającej im sekcji.

11	12	
21	22	23
61	64	65
91		
121	125	127
130	131	133
		134
		135
		136
		137
		138
141	142	



Uwaga

- Po wystąpieniu błędu zostanie wyświetlony komunikat [**Err****] iw prawym górnym rogu ekranu [**Połączenie Wi-Fi/Bluetooth**]. Komunikat znika po ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji < **OFF** >.

11: Nie wykryto urządzenia docelowego

- **Czy w przypadku wybrania opcji [📷] została uruchomiona aplikacja Camera Connect?**
 - Ustanów połączenie, korzystając z aplikacji Camera Connect (🔗).
- **Czy w przypadku wybrania opcji [🖨️], została uruchomiona aplikacja EOS Utility?**
 - Uruchom program EOS Utility i ponownie spróbuj się połączyć (🔗).
- **Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego klucza szyfrowania do uwierzytelniania?**
 - Ten błąd występuje wtedy, gdy klucze szyfrowania nie są zgodne w przypadku wyboru metody uwierzytelniania [**System otwarty**].
Sprawdź, czy prawidłowo wpisano małe i duże litery oraz upewnij się, że dla uwierzytelniania ustawiono prawidłowy klucz szyfrowania w aparacie (🔗).

12: Nie wykryto urządzenia docelowego

- **Czy włączono urządzenie docelowe i punkt dostępu?**
 - Włącz urządzenie docelowe i punkt dostępu, a następnie odczekaj chwilę. Jeśli nadal nie można ustanowić połączenia, wykonaj poniższe instrukcje, aby ustanowić połączenie ponownie.

21: Serwer DHCP nie przydzielił adresu IP

Co należy sprawdzić w aparacie

- **W aparacie dla adresu IP wybrano opcję [Nastawy automatyczne]. Czy jest to prawidłowe ustawienie?**
 - Jeśli nie używasz serwera DHCP, skonfiguruj ustawienia po wybraniu w aparacie opcji [**Nastawy ręczne**] dla adresu IP (🔗).

Co należy sprawdzić na serwerze DHCP

- **Czy zasilanie serwera DHCP jest włączone?**
 - Włącz serwer DHCP.
- **Czy serwer DHCP ma do dyspozycji wystarczającą liczbę adresów, które może przydzielić?**
 - Zwiększ liczbę adresów przydzielanych przez serwer DHCP.
 - Usuń urządzenia z adresami przypisanymi przez serwer DHCP, aby zmniejszyć liczbę używanych adresów.

● **Czy serwer DHCP działa prawidłowo?**

- Sprawdź ustawienia serwera DHCP, aby upewnić się, że działa on prawidłowo jako serwer DHCP.
- Jeśli to możliwe, zapytaj administratora sieci, aby sprawdził, czy serwer DHCP jest dostępny.

Co należy sprawdzić na serwerze DNS

- **Czy zasilanie serwera DNS jest włączone?**
 - Włącz serwer DNS.
- **Czy na serwerze DNS poprawnie skonfigurowano adresy IP i przypisane im nazwy?**
 - Upewnij się, że na serwerze DNS wprowadzono poprawne adresy IP i przypisane im nazwy.
- **Czy serwer DNS działa prawidłowo?**
 - Sprawdź ustawienia serwera DNS, aby upewnić się, że działa on prawidłowo jako serwer DNS.
 - Jeśli to możliwe, poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy serwer DNS jest dostępny.

Co należy sprawdzić w sieci lokalnej

- **Czy sieć lokalna jest zaopatrzona w router lub podobne urządzenie pełniące funkcję bramy?**
 - Jeśli to możliwe, poproś administratora sieci o adres bramy i wprowadź go w aparacie (☑, ☑).
 - Sprawdź, czy adres bramy został wprowadzony prawidłowo we wszystkich urządzeniach w sieci, łącznie z aparatem.

23: Urządzenie o tym samym adr. IP istnieje w wybranej sieci

- **Czy inne urządzenie w sieci, w której znajduje się aparat, korzysta z tego samego adresu IP?**
 - Zmień adres IP aparatu, aby uniknąć przypadku wykorzystania tego samego adresu w sieci przez inne urządzenie. Możesz również zmienić adres IP urządzenia, które ma zduplikowany adres.
 - Jeśli w pozycji adresu IP aparatu została ustawiona opcja **[Nastawy ręczne]** w środowiskach sieciowych korzystających z serwera DHCP, zmień to ustawienie na **[Nastawy automatyczne]** (🔗).



Uwaga

Reagowanie na komunikaty o błędach 21–23

- W przypadku błędów o numerach 21–23 sprawdź także poniższe punkty.
Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do uwierzytelniania?
 - Ten błąd występuje w przypadku, gdy hasła nie są zgodne, a dla metody uwierzytelniania szyfrowania wybrano opcję **[System otwarty]**. Sprawdź, czy prawidłowo wpisano małe i duże litery oraz upewnij się, że dla uwierzytelniania ustawiono prawidłowe hasło w aparacie (🔗).

61: Nie znaleziono terminala bezprzew. sieci LAN z taką samą nazwą SSID

- **Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?**
 - Przesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne z pozycji aparatu.

Co należy sprawdzić w aparacie

- **Czy nazwa SSID jest jednakowa w aparacie i punkcie dostępu?**
 - Sprawdź SSID w punkcie dostępu, a następnie ustaw tę samą nazwę sieci (SSID) w aparacie (🔗).

Co należy sprawdzić w punkcie dostępu

- **Czy punkt dostępu jest włączony?**
 - Włącz zasilanie punktu dostępu.
- **Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?**
 - Zarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu (🔗).

64: Nie można połączyć się z terminalem bezprzew. sieci LAN

- **Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?**
 - Aparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP oraz AES (🔒).
- **Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?**
 - Zarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu. Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Adres MAC] (🔒).

65: Utrata połączenia z bezprzew. siecią LAN

- **Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?**
 - Przesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne z pozycji aparatu.
- **Z jakiegoś powodu połączenie z bezprzewodową siecią LAN zostało utracone i nie można go przywrócić.**
 - Oto prawdopodobne przyczyny błędu: nadmierny dostęp do punktu dostępu z innego urządzenia; kuchenka mikrofalowa lub podobne urządzenie używane w pobliżu (zakłócanie łączności IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz)); wpływ deszczu lub wysokiej wilgotności.

91: Błąd niezdefiniowany

- **Wystąpił inny problem niż w przypadku numerów kodu błędu 11–65.**
 - Wyłącz i ponownie włącz aparat za pomocą przełącznika zasilania.

121: Za mało wolnego miejsca na serwerze

- **Na docelowym serwerze internetowym nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.**
 - Usuń niepotrzebne obrazy z serwera internetowego, sprawdź wolne miejsce na serwerze internetowym, a następnie spróbuj ponownie wysłać dane.

125: Sprawdź nastawy sieciowe

- **Czy sieć jest połączona?**
 - Sprawdź stan połączenia sieci.

127: Wystąpił błąd

- **Podczas łączenia aparatu z usługą internetową wystąpił inny problem niż w przypadku numerów kodu błędu od 121 do 126.**
 - Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z image.canon.

130: Serwer jest zajęty Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie

- Witryna image.canon jest w tym momencie zajęta.
 - Spróbuj ponownie wejść na image.canon przez Wi-Fi później.

131: Spróbuj ponownie

- Podczas łączenia z witryną image.canon przez Wi-Fi wystąpił problem.
 - Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z image.canon.

133: Nie moż.się zal. do usł.sieci Web

- Podczas logowania do image.canon wystąpił błąd.
 - Sprawdź ustawienia witryny image.canon.
 - Spróbuj ponownie wejść na image.canon przez Wi-Fi później.

134: Ustaw prawidłową datę i czas

- Ustawienia daty, czasu i strefy czasowej są nieprawidłowe.
 - Sprawdź ustawienia [🔧: Data/czas/strefa].

135: Ustawienia usług sieci Web zostały zmienione

- Ustawienia dla witryny image.canon zostały zmienione.
 - Sprawdź ustawienia witryny image.canon.

136: Kod QR wyświetlany w aparacie nie został prawidłowo zeskanowany przez dedykowaną aplikację. Spróbuj ponownie skonfigurować połączenie aparatu z Internetem.

- Kod QR nie został poprawnie zeskanowany na smartfonie.
 - Dokonaj ponownej konfiguracji ustawień łącza internetowego do aparatu i ponownie zeskanuj kod QR wyświetlony na aparacie.

137: Kod QR wyświetlany w aparacie wygaśł. Spróbuj ponownie skonfigurować połączenie aparatu z Internetem.

- Wyświetlony kod QR wygaśł.
 - Dokonaj ponownej konfiguracji ustawień łącza internetowego do aparatu i ponownie zeskanuj kod QR wyświetlony na aparacie.

138: Błąd komunikacji z serwerem. Wyślij ponownie.

- **Z jakiegoś powodu nie udało się połączyć z serwerem.**
 - Sprawdź status obróbki obrazu RAW w chmurze na stronie image.canon i spróbuj ponownie załadować zdjęcia.

141: Drukarka jest zajęta. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

- **Czy drukarka drukuje?**
 - Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po zakończeniu drukowania.
- **Czy z drukarką jest połączony przez Wi-Fi inny aparat?**
 - Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po zakończeniu połączenia Wi-Fi z innym aparatem.

142: Nie można uzyskać informacji o drukarce. Podłącz powtórnie, aby ponowić próbę.

- **Czy zasilanie drukarki jest włączone?**
 - Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi po włączeniu drukarki.

Zalecenia dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej

- ☒ [Odległość między aparatem a smartfonem](#)
- ☒ [Miejsce instalacji anteny punktu dostępu](#)
- ☒ [Pobliskie urządzenia elektroniczne](#)
- ☒ [Zalecenia dotyczące korzystania z wielu aparatów](#)

Jeśli prędkość transmisji spada, połączenie jest zrywane lub występują inne problemy podczas korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej, należy podjąć następujące działania korygujące.

Odległość między aparatem a smartfonem

Jeżeli aparat znajduje się za daleko od smartfona, połączenie Wi-Fi może nie zostać nawiązane, nawet w przypadku gdy połączenie Bluetooth jest możliwe. W tym przypadku należy bardziej zbliżyć aparat do smartfona, a następnie nawiązać połączenie Wi-Fi.

Miejsce instalacji anteny punktu dostępu

- W przypadku użytkowania w pomieszczeniach zainstaluj urządzenie w pomieszczeniu, w którym korzystasz z aparatu.
- Zainstaluj urządzenie w taki sposób, aby między nim a aparatem nie znajdowały się osoby ani przedmioty.

Pobliskie urządzenia elektroniczne

Jeśli prędkość transmisji Wi-Fi spada z powodu zakłóceń powodowanych przez wymienione poniżej urządzenia elektroniczne, zaprzestań ich używania lub odsuń się dalej od urządzeń, aby umożliwić komunikację.

- Aparat używa sieci Wi-Fi poprzez złącze IEEE 802.11b/g/n, wykorzystując fale radiowe pasma 2,4 GHz. Z tego powodu prędkość transmisji Wi-Fi spadnie, jeśli w pobliżu działają urządzenia Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, mikrofony, smartfony, inne aparaty lub podobne urządzenia działające w tym samym paśmie.

Zalecenia dotyczące korzystania z wielu aparatów

- W przypadku łączenia wielu aparatów z punktem dostępu przez Wi-Fi sprawdź, czy adresy IP aparatów są różne.
- Po nawiązaniu połączenia między wieloma aparatami a punktem dostępu za pomocą sieci Wi-Fi prędkość transmisji spada.
- W przypadku używania wielu punktów dostępu w standardzie IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) pozostaw przerwy pięciu kanałów między każdym kanałem sieci Wi-Fi, aby zredukować zakłócenia fal radiowych. Przykład: stosuj kanały 1, 6 i 11, kanały 2 i 7 lub kanały 3 i 8.

Podczas podłączania aparatu do sieci należy upewnić się, że środowisko sieciowe jest zabezpieczone.

Zaleca się korzystanie z aparatu z ustawieniami domyślnymi.

Podczas podłączania aparatu do sieci istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostępu przez niepożądane osoby trzecie lub narażenia na cyberataki. Jeśli dostęp z sieci zewnętrznej nie jest wymagany, należy fizycznie i/lub wirtualnie zablokować dostęp, tak aby tylko określone urządzenia miały dostęp do sieci. Ponadto sieć Wi-Fi (beprzewodowa sieć LAN) może zostać przechwycona przez złośliwe osoby trzecie, co stwarza ryzyko podsłuchania treści komunikacji.

Jeśli wymagany jest dostęp do sieci zewnętrznej, ważne jest wdrożenie bezpiecznej metody komunikacji, takiej jak VPN (wirtualna sieć prywatna), która może blokować dostęp z zewnątrz. Korzystaj z sieci Wi-Fi w zabezpieczonym środowisku. Zalecane jest szyfrowanie AES.

W przypadku korzystania z następujących funkcji nie jest obsługiwane szyfrowanie protokołu komunikacji z aparatem, dlatego należy korzystać z tych funkcji w zabezpieczonym środowisku sieciowym.

- Content Transfer Professional
- Camera Connect
- EOS Utility

Przestroga

- Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane problemami z bezpieczeństwem sieci.
- Aparatu nie można podłączyć bezpośrednio do linii komunikacyjnych (w tym publicznych sieci beprzewodowych LAN) operatorów telekomunikacyjnych (operatorów telefonii komórkowej, operatorów telefonii stacjonarnej, dostawców Internetu itp.). Podczas podłączania aparatu do sieci Internet należy używać routera lub podobnego urządzenia.

Sprawdzanie ustawień sieciowych

Windows

W systemie Windows uruchom [**Wiersz polecenia**], a następnie wprowadź komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz <Enter>.

Oprócz adresu IP przypisanego do komputera wyświetlone zostaną także informacje na temat maski podsieci, bramy oraz serwera DNS.

macOS

W systemie macOS X uruchom aplikację [**Terminal**], wpisz polecenie ifconfig -a i naciśnij klawisz <Return>. Adres IP przydzielony do komputera jest widoczny w pozycji [**enX**] (X: numer) obok [**Inet**]. Jest on wyświetlany w formacie „***.***.***.***”.

Informacje na temat aplikacji [**Terminal**] znajdują się w plikach pomocy systemu macOS X.


Aby zapobiec używaniu tego samego adresu IP przez komputer i inne urządzenia w sieci, zmień skrajny prawy numer podczas konfiguracji adresu IP przydzielonego aparatowi w procedurach opisanych w [Ręczna konfiguracja adresu IP](#).

Przykład: 192.168.1.**10**

Stan komunikacji bezprzewodowej

Stan komunikacji bezprzewodowej można sprawdzić na ekranie.

Ekran szybkich nastaw

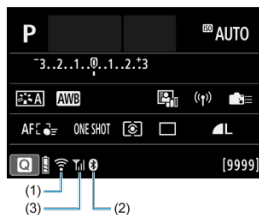

Ekran informacji podczas odtwarzania



- (1) Funkcja Wi-Fi
- (2) Funkcja Bluetooth
- (3) Siła sygnału Wi-Fi

Stan komunikacji		Ekran	
		Funkcja Wi-Fi	Siła sygnału Wi-Fi
Nie połączono	Wi-Fi: Wyłącz		Wyt.
	Wi-Fi: Włącz		
Trwa łączenie		 (Miganie)	
Połączono			
Wysyłanie danych			
Błąd połączenia		 (Miganie)	

Wskaźnik funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth	Stan połączenia	Ekran
Inne niż [Wyłącz]	Połączono z Bluetooth	
	Nie połączono z Bluetooth	
[Wyłącz]	Nie połączono z Bluetooth	Nie wyświetlane

Nastawy


Niniejszy rozdział opisuje ustawienia menu na karcie nastaw [F].

☆ po prawej stronie tytułów stron wskazuje funkcje dostępne tylko w trybach strefy twórczej (< **Fv** >/< **P** >/< **Tv** >/< **Av** >/< **M** >/< **B** >).

- [Menu karty: Nastawy](#)
- [Ustawienia folderów](#)
- [Numery plików](#)
- [Formatowanie karty](#)
- [Automatyczne obracanie](#)
- [Dodawanie do filmów informacji o orientacji](#)
- [Data / czas / strefa](#)
- [Wybór języka](#)
- [Standard TV](#)
- [Pomoc](#)
- [Przewodnik po trybach fotografowania](#)
- [Sygnały „bip”](#)
- [Głośność](#)
- [Oszczędzanie energii](#)
- [Wyświetlanie na ekranie i w wizjerze](#)
- [Jasność ekranu](#)
- [Jasność wizjera](#)
- [Dopasowywanie tonu koloru wizjera](#)
- [Powiększenie menu](#)
- [Rozdzielczość HDMI](#)
- [Sterowanie dotykiem](#)
- [Blokada kilku funkcji](#)
- [Przełącznik trybu ostrości \(AF/MF\)](#)
- [Czyszczenie matrycy](#)
- [Wybór aplikacji do połączenia USB](#)
- [Resetowanie aparatu](#) ☆
- [Własny tryb fotografowania \(C1, C2\)](#) ☆
- [Dane akumulatora](#)
- [Informacje o prawach autorskich](#) ☆
- [Pozostałe informacje](#)
- [Zarządzanie hasłami](#)


Menu karty: Nastawy

● Nastawy 1

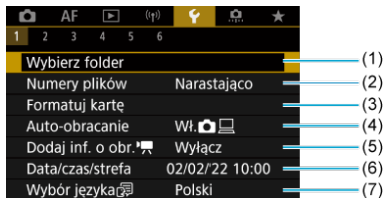


- (1) [Wybierz folder](#)
 - [Tworzenie folderu](#)
- (2) [Numery plików](#)
- (3) [Formatuj kartę](#)
- (4) [Auto-obracanie](#)
- (5) [Dodaj inf. o obr.](#) 
- (6) [Data/czas/strefa](#)
- (7) [Wybór języka](#) 

● Nastawy 2

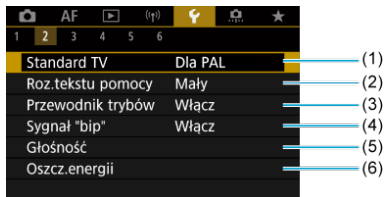


- (1) [Standard TV](#)
- (2) [Roz. tekstu pomocy](#)
- (3) [Przewodnik trybów](#)
- (4) [Sygnał "bip"](#)
- (5) [Głośność](#)
- (6) [Oszcz. energii](#)

● Nastawy 3

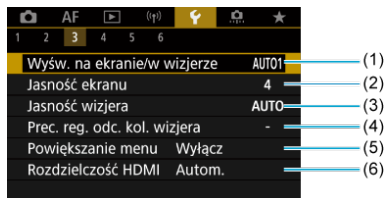


- (1) [Wyśw. na ekranie/w wizjerze](#)
- (2) [Jasność ekranu](#)
- (3) [Jasność wizjera](#)
- (4) [Prec. reg. odc. kol. wizjera](#)
- (5) [Powiększanie menu](#)
- (6) [Rozdzielczość HDMI](#)

● Nastawy 4

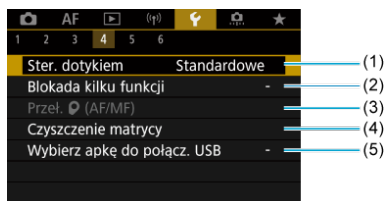


- (1) [Ster. dotykkiem](#)
- (2) [Blokada kilku funkcji](#)
- (3) [Przeł. \(AF/MF\)](#)
- (4) [Czyszczenie matrycy](#)
- (5) [Wybierz apkę do połącz. USB](#)

● Nastawy 5

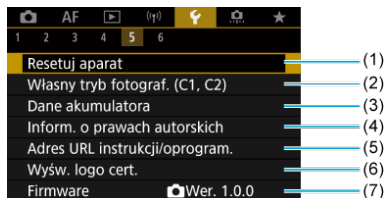

- (1) [Resetuj aparat](#) ☆
- (2) [Własny tryb fotograf. \(C1, C2\)](#) ☆
- (3) [Dane akumulatora](#)
- (4) [Inform. o prawach autorskich](#) ☆
- (5) [Adres URL instrukcji/oprogram.](#)
- (6) [Wyśw. logo cert.](#) ☆
- (7) [Firmware](#)

● Nastawy 6

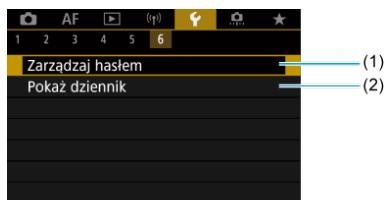

- (1) [Zarządzaj hasłem](#)
- (2) [Pokaż dziennik](#)

Ustawienia folderów


 [Tworzenie folderu](#)

 [Wybieranie folderu](#)

Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie zapisywane są zarejestrowane obrazy.

Tworzenie folderu


1. Wybierz [: Wybierz folder] (.
2. Wybierz opcję [Utwórz folder].

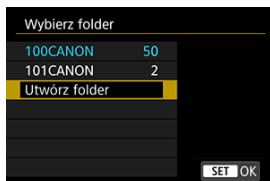

3. Wybierz opcję [OK].



Wybieranie folderu

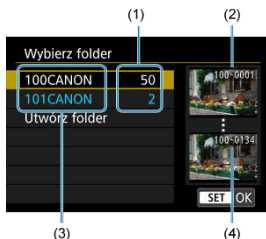

(1) Liczba obrazów w folderze

(2) Najniższy numer pliku

(3) Nazwa folderu

(4) Najwyższy numer pliku

- Wybierz folder na ekranie wyboru folderu.
- Zarejestrowane obrazy są przechowywane w wybranym folderze.

Uwaga

Foldery

- Nazwy folderów, np. „100CANON”, składają się z trzycyfrowego numeru folderu i pięciu liter bądź cyfr. Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików od 0001 do 9999). Po wypełnieniu folderu automatycznie zostanie utworzony nowy folder o wyższym numerze. Ponadto po zastosowaniu funkcji ręcznego resetowania () nowy folder zostanie utworzony automatycznie. Można utworzyć foldery o numerach od 100 do 999.

Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera

- Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”. Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania i ułożenia obrazów. „100ABC_D” to wymagany format nazw folderów, a pierwsze trzy cyfry muszą być numerem folderu w zakresie 100–999. Ostatnie pięć znaków alfanumerycznych może stanowić kombinacja dużych i małych liter od A do Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia „_”. Nazwa nie może zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych samych trzech cyfr numeru folderu (np. „100ABC_D” i „100W_XYZ”), nawet jeśli pozostałe pięć znaków różni się.

Numery plików

☒ [Narastająco](#)

☒ [Automatyczne resetowanie](#)

☒ [Ręczny reset](#)

Zarejestrowane obrazy zapisane w folderze mają przypisany numer pliku od 0001 do 9999. Można zmienić sposób numerowania plików obrazów.


(przykład)
IMG_0001.JPG
|
(1)
(1) Numer pliku

1. Wybierz [🔧: Numery plików] ([🔧](#)).


2. Wybierz element.



- Wybierz opcję **[Numeracja]**.
- Wybierz opcję **[Narastająco]** lub **[Auto reset.]**.

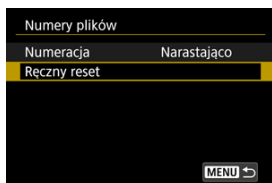

- Jeśli chcesz zresetować numery plików, wybierz opcję **[Ręczny reset]** (☑).

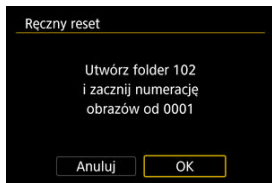

- Wybierz **[OK]**, aby utworzyć nowy folder, a numer pliku rozpocznie się od 0001.

! Przystroga



- Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Po pojawieniu się komunikatu o konieczności wymiany karty, przełącz się na nową kartę.

Ciągłe numery plików niezależnie od wybranych kart i utworzonych folderów

Nawet jeśli użytkownik wymieni kartę lub utworzy nowy folder, numeracja plików będzie kontynuowana aż do numeru 9999. Jest to przydatne, jeśli obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze na komputerze.

Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub w folderze. Aby korzystać z narastających numerów plików, zaleca się używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.

Numerowanie plików po wymianie karty

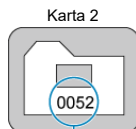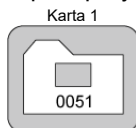


(1)

(1) Kolejny numer pliku

Numerowanie plików po utworzeniu folderu

Karta 1

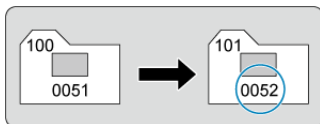


Zerowanie numerów plików do 0001 po przełączeniu kart i utworzeniu folderów

Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo zapisanych obrazów rozpocznie się od 0001. Jest to przydatne, jeśli obrazy mają być porządkowane według kart lub folderów.


Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików mają się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo sformatowanej karty.

Numerowanie plików po wymianie karty

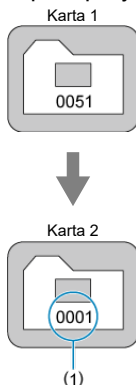

(1) Numery plików zostaną zresetowane

Numerowanie plików po utworzeniu folderu

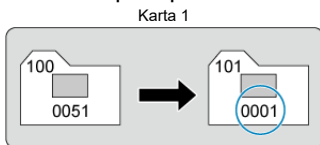

Zerowanie numerów plików do 0001 lub rozpoczynanie od numeru 0001 w nowych folderach

Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze rozpoczynają się od 0001. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych folderów dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj.

Formatowanie karty


Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie.

! Przystroga


- Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane, które były na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy, dlatego też należy upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych, które chcemy zachować. W razie potrzeby przed sformatowaniem karty należy przesłać obrazy i dane do komputera lub sporządzić kopię zapasową w podobny sposób.

1. Wybierz []: Formatuj kartę] ().

2. Sformatuj kartę.

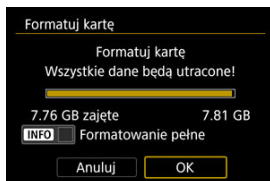

- Wybierz opcję [OK].

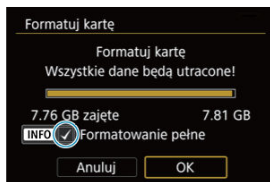

- W przypadku pełnego formatowania naciśnij przycisk <INFO>, aby dodać znacznik wyboru [✓] do opcji [Formatowanie pełne], a następnie wybierz [OK].

Sytuacje wymagające sformatowania karty

- Karta jest nowa.
- Karta została sformatowana w innym aparacie lub na komputerze.
- Karta jest wypełniona zdjęciami lub innymi danymi.
- Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z kartą (🔍).

Pełne formatowanie

- Pełne formatowanie należy przeprowadzić, gdy zapisywanie na karcie lub odczyt z niej trwa zbyt długo oraz w celu całkowitego usunięcia danych z karty.
- Pełne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych sektorów na karcie, dlatego trwa dłużej niż formatowanie standardowe.
- Podczas pełnego formatowania można anulować formatowanie, naciskając przycisk **[Anuluj]**. Nawet w takim przypadku zostanie już ukończone formatowanie standardowe, co umożliwi normalne korzystanie z karty.

Formaty plików karty

- Karty pamięci SD będą formatowane w systemach FAT12 lub FAT16, karty SDHC w FAT32, a karty SDXC w exFAT.
- Pojedyncze filmy nagrane na kartach z formatowaniem exFAT zapisywane są jako pojedyncze pliki (bez rozbijania ich na wiele plików), nawet jeśli przekraczają rozmiar 4 GB, przez co rozmiar ostatecznego pliku filmowego przekroczy 4 GB.


Przestroga

- Może nie być możliwości korzystania z kart pamięci SDXC sformatowanych za pomocą tego aparatu w innych aparatach. Należy również pamiętać, że karty sformatowane w trybie exFAT mogą nie być rozpoznawane przez niektóre systemy operacyjne komputera lub czytniki kart.
- Formatowanie lub kasowanie danych na karcie nie powoduje całkowitego usunięcia danych. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży lub wyrzucania karty. Wyrzucając karty pamięci, należy podjąć odpowiednie czynności w celu ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzić kartę.

Uwaga

- Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż pojemność oznaczona na karcie.
- W niniejszym urządzeniu zastosowano technologię exFAT na licencji firmy Microsoft.


Automatyczne obracanie

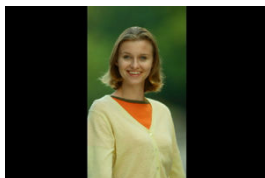

Można zmienić ustawienie automatycznego obracania, które prostuje zdjęcia wykonane w orientacji pionowej, gdy są wyświetlane.

1. Wybierz [🔄: Auto-obracanie] (🔒).

2. Wybierz opcję.

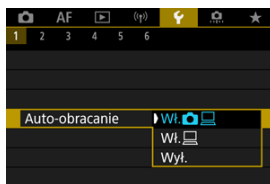

● **Wł. 📷 💻**

Automatycznie obraca obrazy podczas odtwarzania na aparacie i komputerach.

● **Wł. 💻**

Automatycznie obraca obrazy jedynie podczas odtwarzania na komputerach.

● **Wył.**

Obrazy nie są obracane automatycznie.



Przestroga

- Obrazy wykonane po wybraniu opcji **[Wyt.]** dla funkcji automatycznego obracania nie zostaną obrócone podczas odtwarzania, nawet jeśli użytkownik wybierze później opcję **[Wi.]** dla funkcji automatycznego obracania.



Uwaga


- Jeśli zdjęcie zostanie wykonane po skierowaniu aparatu w górę lub w dół, automatyczne obracanie do właściwej orientacji do przeglądania może nie zadziałać prawidłowo.
- Jeśli obrazy nie są automatycznie obracane na komputerze, spróbuj użyć oprogramowania EOS.

Dodawanie do filmów informacji o orientacji

W przypadku filmów nagranych aparatem trzymany pionowo, informacje o orientacji, wskazujące która strona jest pionowo, można dodać automatycznie, aby umożliwić odtwarzanie w tej samej orientacji na smartfonach lub innych urządzeniach.

1. Wybierz [🔊: Dodaj inf. o obr.] (🔊).

2. Wybierz opcję.

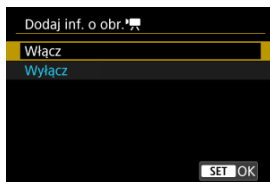

● **Włącz**

Odtwarzaj filmy na smartfonach lub innych urządzeniach w orientacji, w jakiej zostały one nagrane.

● **Wyłącz**

Odtwarzaj filmy poziomo na smartfonach lub innych urządzeniach, niezależnie od orientacji w jakiej zostały nagrane.




Przestroga


- Filmy odtwarzane są poziomo na aparacie przez wyjściowy sygnał wideo HDMI, niezależnie od ustawienia.

Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/strefy czasowej należy wykonać poniższe czynności, aby w pierwszej kolejności ustawić strefę czasową. Ustawiając najpierw strefę czasową, można po prostu dostosować to ustawienie w razie potrzeby w przyszłości, a data/godzina zostaną odpowiednio zaktualizowane. Ponieważ zarejestrowane obrazy zostaną uzupełnione o informacje o dacie i godzinie fotografowania, należy pamiętać o ustawieniu daty/godziny.

1. Wybierz [: Data/czas/strefa] ().
2. Ustaw strefę czasową.

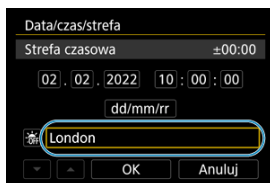

- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać [Strefa czasowa].

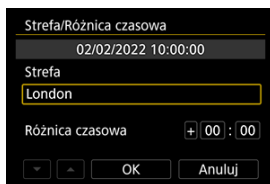

- Naciśnij przycisk <  >.

Strefa czasowa

02/02/2022 10:00:00

Sao Paulo	-03:00
Fernando de Noronha	-02:00
Azores	-01:00
London	+00:00
Paris	+01:00

SET OK

- Wybierz strefę czasową.
- Jeśli Twojej strefy czasowej nie ma na liście, naciśnij przycisk < MENU >, a następnie ustaw różnicę względem uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) w polu [Różnica czasowa].

Strefa/Różnica czasowa

02/02/2022 10:00:00

Strefa

Różnica czasowa + 00 : 15

▼ ▲ OK Anuluj

- Wybierz opcję [Różnica czasowa] (+/-/godzina/minuta), a następnie naciśnij przycisk < SET >.
- Po ustawieniu elementu naciśnij przycisk < SET >.
- Po wprowadzeniu strefy czasowej lub różnicy czasu, wybierz [OK].

3. Ustaw datę i godzinę.

Data/czas/strefa

(02/02/2022)

02 . 02 . 2022 10 : 00 : 00


dd/mm/rr

London

▼ ▲ OK Anuluj

- Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk < SET >.
- Po ustawieniu elementu naciśnij przycisk < SET >.

4. Ustaw czas letni.

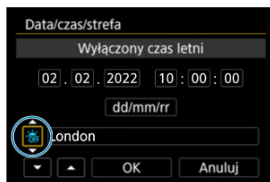

- Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
- Wybierz [☀️] lub [🌑], a następnie naciśnij przycisk < [🔍] >.
- Po wybraniu opcji [☀️] dla czasu letniego czas ustawiony w kroku 3 przesunie się do przodu o 1 godzinę. Wybranie opcji [🌑] spowoduje anulowanie czasu letniego i przestawienie czasu do tyłu o 1 godzinę.

5. Zamknij ekran nastaw.



- Wybierz opcję [OK].



Przestroga

- Ustawienia daty, godziny i strefy czasowej mogą zostać wyzerowane w przypadku przechowywania aparatu bez akumulatora, wyczerpania akumulatora lub wystawienia akumulatora na działanie ujemnych temperatur przez dłuższy czas. W takim przypadku należy je ustawić ponownie.
- Po zmianie [Strefa/Różnica czasowa] sprawdź, czy została ustawiona prawidłowa data/czas.



Uwaga

- Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest ekran [👉: **Data/czas/strefa**].

Wybór języka

1. Wybierz [🔊: Wybór języka] (🔊) (🔊).
2. Wybierz żądany język.




Standard TV

Ustaw standard TV telewizora używanego do wyświetlania. To ustawienie określa liczbę klatek na sekundę dostępną podczas nagrywania filmów.

1. Wybierz [🔧: Standard TV] (🔗).

2. Wybierz opcję.

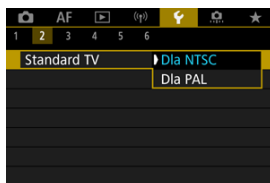

● **Dla NTSC**

Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.).




● **Dla PAL**

Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).



[Zmiana rozmiaru tekstu pomocy](#)

Gdy wyświetlana jest opcja [**INFO** Pomoc], można wyświetlić opis danej funkcji, naciskając przycisk < INFO >. Naciśnij przycisk ponownie, aby zakończyć wyświetlanie menu Pomoc. Aby przewinąć ekran po wyświetleniu paska przewijania (1) po prawej stronie, obróć pokrętkę <  >.


● Przykład: [: Auto-kasowanie sekwencji BKT]

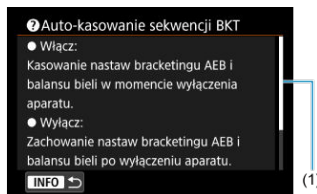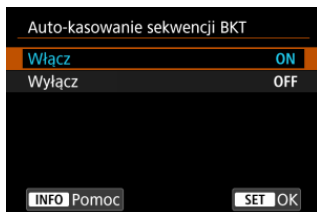

● Przykład: [F]: Blokada kilku funkcji

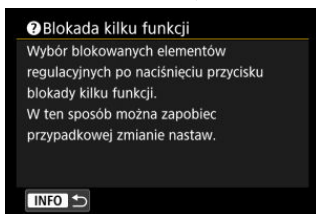

1. Wybierz [F: Roz.tekstu pomocy] (⌘).
2. Wybierz opcję.

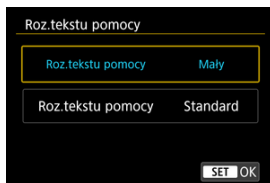


Przewodnik po trybach fotografowania


Podczas przełączania trybów fotografowania może być wyświetlany krótki opis aktualnie wybranego trybu. Ustawieniem domyślnym jest **[Włącz]**.

1. Wybierz [**☛**: Przewodnik trybów] (**☞**).

2. Wybierz opcję **[Włącz]**.

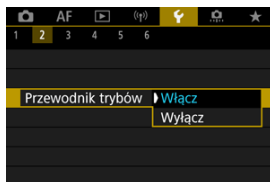


3. Obróć pokrętkę wyboru trybu.

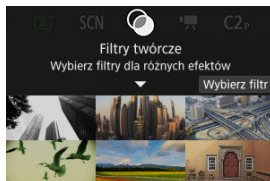

- Pojawi się opis wybranego trybu fotografowania.

4. Naciśnij przycisk < ▼ >.

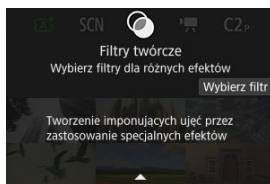


- Pojawi się pozostała część opisu.
- Aby wyłączyć opis dostępny w przewodniku trybów, naciśnij przycisk < [ikonka] >.
- W trybie < **SCN** >/< [ikonka] > można wyświetlić ekran wyboru trybu fotografowania.

Sygnały „bip”

1. Wybierz [🔊: Sygnał "bip"] (🔊).

2. Wybierz opcję.

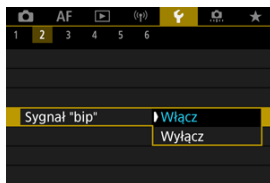

● **Włącz**

Aparat wydaje sygnały „bip” po uzyskaniu ostrości oraz w odpowiedzi na obsługę dotykową.

● **Wyłącz**

Wyłącza sygnały dźwiękowe dla regulacji ostrości, fotografowania z samowyzwalaczem, migawki i obsługi dotykowej.



Uwaga


- Domyślnie, głośność dźwięków towarzyszących dotknięciom aparatu ustawiony jest na [0] (🔊).

Głośność

Głośność dźwięków aparatu można dostosować.

1. Wybierz [🔊: Głośność] (🔊).

2. Ustaw opcję.

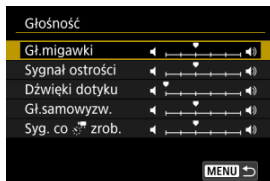


- Wybierz opcję, a następnie przekręć pokrętkę <🔊>, aby dopasować głośność.

Oszczędzanie energii

Możesz ustawić czas po jakim ekran ma się przyciemnić, a następnie wyłączyć, gdy aparat wyłącza się i kiedy wizjer wyłącza się po zostawieniu aparatu w bezczynności (Ściemniacz ekranu, Ekran wyłącz., Automatyczne wyłączenie i Wizjer wyłącz.).

1. Wybierz [🔧: Oszcz.energii] (🔧).

2. Wybierz opcję.

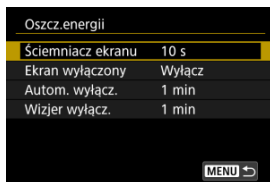


Uwaga

- [Ściemniacz ekranu] i [Ekran wyłączony] są dostępne gdy wyświetlony jest ekran fotografowania. Ustawienia te nie są dostępne podczas wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów.
- Aparat wyłącza się w trakcie wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów po upływie czasu, jaki został ustawiony w [Ściemniacz ekranu], [Ekran wyłączony] i [Autom. wyłącz.].
- Aby chronić ekran, aparat wyłącza ekran 30 minut po jego przyciemnieniu (choćby sam aparat pozostaje włączony), nawet jeśli opcje [Ekran wyłączony] i [Autom. wyłącz.] są ustawione na [Wyłącz].
- [Wizjer wyłącz.] dostępne jest również, gdy ekran jest włączony. Po upływie tego czasu, czujnik wizjera zostaje dezaktywowany.
- W trakcie wyświetlania ekranu wizjera dostępne jest tylko [Wizjer wyłącz.]. Po upływie tego czasu, czujnik wizjera zostaje dezaktywowany i wizjer wyłącza się.
- Obrazy na ekranie wyświetlane są w niższej prędkości nagrywania po przyciemnieniu ekranu przy stanie czuwania w trakcie robienia zdjęć.

Wyświetlanie na ekranie i w wizjerze

Możesz wybrać czy chcesz wyświetlać na ekranie czy w wizjerze, aby zapobiec przypadkowemu aktywowaniu czujnika wizjera gdy ekran jest otwarty.

1. Wybierz [F]: Wyśw. na ekranie/w wizjerze] (☑).
2. Wybierz opcję.

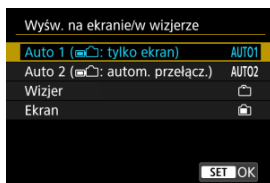


- **AUTO1: Auto 1 (📺👁): tylko ekran)**
Gdy ekran jest otwarty, do wyświetlania zawsze używaj ekranu. Użyj ekranu do wyświetlania, jeśli jest zamknięty i masz go przed twarzą i przełącz się na wizjer, jeśli przez niego patrzysz.
- **AUTO2: Auto 2 (📺👁): autom. przełącz.)**
Użyj ekranu do wyświetlania, jeśli jest zamknięty i masz go przed twarzą i przełącz się na ekran wizjera, jeśli patrzysz przez wizjer.
- **👁: Wizjer**
Do wyświetlania zawsze używaj wizjera.
- **📺: Ekran**
Gdy ekran jest otwarty, do wyświetlania zawsze używaj ekranu.

Uwaga

- Możesz również przełączać się między wyświetlaniem w wizjerze i na ekranie przez naciśnięcie przycisku, do którego przypisano przełączanie. Przy tym ustawieniu na [AUTO1] lub [AUTO2], aparat odpowiada stosownie do czujnika wizjera.
- Przy ustawieniu [AUTO1], aparat nie reaguje na czujnik wizjera, gdy ekran jest włączony.

1. Wybierz [: Jasność ekranu] ().
2. Dokonaj odpowiedniej regulacji.

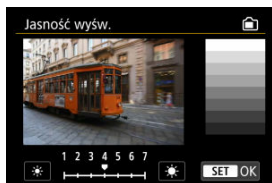

- Korzystając z szarego obrazu, obróć < > pokrętkę, aby ustawić jasność, a następnie naciśnij przycisk < >. Sprawdź uzyskany efekt na ekranie.




Uwaga

- Aby sprawdzić ekspozycję zdjęcia, zaleca się spojrzeć na histogram ().

1. Wybierz [: Jasność wizjera] ().
2. Obróć pokrętko <  > i wybierz [Autom.] lub [Ręcznie].

Auto

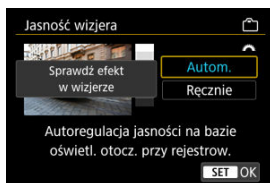

- Naciśnij przycisk <  >. Sprawdź uzyskany efekt w wizjerze podczas fotografowania.

Ręcznie



- Obróć pokrętko <  >, aby dostosować jasność wizjera, a następnie naciśnij przycisk <  >. Sprawdź uzyskany efekt w wizjerze.

Dopasowywanie tonu koloru wizjera

1. Wybierz [F]: Prec. reg. odc. kol. wizjera] (🔍).
2. Dokonaj odpowiedniej regulacji.




- Na szarym obrazie, użyj < 📏 >, aby dokonać regulacji, a następnie naciśnij przycisk < 📏 >. Sprawdź uzyskany efekt w wizjerze.

Powiększenie menu

Ekrany menu można powiększać, stukając je dwukrotnie dwoma palcami. Ponowne dwukrotne stuknięcie przywraca pierwotny rozmiar wyświetlania.

1. Wybierz [🔧: Powiększanie menu] (🔗).
2. Wybierz opcję [Włącz].

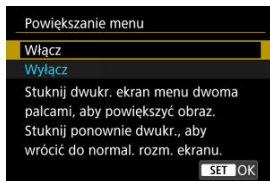

! Przewaga


- Do konfigurowania funkcji menu z powiększonym widokiem korzystaj z elementów sterujących aparatu. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego jest niemożliwa.

Rozdzielczość HDMI

Ustaw rozdzielczość wyjściową obrazu używaną, gdy aparat jest podłączony do telewizora lub zewnętrznego urządzenia nagrywającego za pomocą kabla HDMI.

1. Wybierz [F: Rozdzielczość HDMI] (🔗).

2. Wybierz opcję.

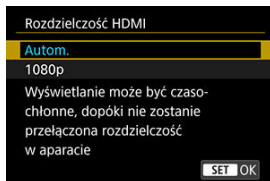


● **Autom.**

Obrazy będą automatycznie wyświetlane w rozdzielczości odpowiadającej podłączonemu telewizorowi.

● **1080p**

Obrazy wyjściowe w rozdzielczości 1080p. Wybierz, jeśli chcesz uniknąć problemów z wyświetlaniem lub opóźnieniami, gdy aparat przełącza rozdzielczość.

1. Wybierz [👉: Ster. dotykiem] (🔗).
2. Wybierz opcję.

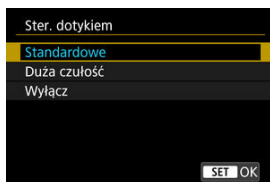

- Opcja [Duża czułość] sprawia, że panel dotykowy jest bardziej czuły niż w przypadku opcji [Standardowe].
- Aby wyłączyć obsługę ekranu dotykowego, wybierz opcję [Wyłącz].

Przestroga

Zalecenia podczas korzystania z obsługi panelu ekranu dotykowego

- Do obsługi dotykowej nie należy wykorzystywać ostrych przedmiotów, taki jak paznokcie czy długopisy.
- Nie należy obsługiwać ekranu dotykowego mokrymi palcami. Jeśli na ekranie znajdują się krople wody lub jest obsługiwany mokrymi palcami, panel dotykowy może nie reagować lub działać nieprawidłowo. W takim wypadku należy wyłączyć zasilanie i zetrzeć wilgoć ściereczką.
- Nałożenie na ekran dostępnej w sprzedaży osłony lub naklejki ochronnej może pogorszyć czułość działania funkcji dotykowych.
- Aparat może nie reagować odpowiednio, jeśli szybko wykonujesz operacje dotykowe przy wybranej opcji [Duża czułość].

Blokada kilku funkcji

Określa elementy sterujące aparatu, które będą blokowane po włączeniu blokady wielofunkcyjnej. Pomoże to zapobiec przypadkowym zmianom ustawień.

1. Wybierz [: **Blokada kilku funkcji**] ().
2. Wybierz elementy sterujące aparatu, które mają zostać zablokowane.



- Naciśnij przycisk < >, aby dodać znacznik wyboru [✓].
- Wybierz opcję [OK].
- Naciśnięcie przycisku <LOCK> spowoduje zablokowanie wybranych elementów sterujących aparatu [✓].



Uwaga

- Gwiazdka „*” po prawej stronie pozycji [: **Blokada kilku funkcji**] oznacza, że ustawienie domyślne zostało zmienione.

Przełącznik trybu ostrości (AF/MF)

Jeżeli zamocowano obiektyw RF bez przełącznika trybu ostrości, można skonfigurować działanie przełącznika trybu ostrości aparatu.

1. Wybierz [F: Przeł. (AF/MF)] (☑).
2. Wybierz opcję.



- **Włącz**
Włącza przełącznik trybu ostrości aparatu.
- **Wyłącz**
Wyłącza przełącznik trybu ostrości aparatu. W takim przypadku, ustaw [AF] lub [MF] w [**AF: Tryb ostrości**] (☑). Pomoże to zapobiec przypadkowym zmianom ustawień.

Czyszczenie matrycy

 [Czyść teraz](#)

 [Czyszczenie automatyczne](#)

Funkcja czyszczenia matrycy aparatu oczyszcza przód matrycy światłoczułej.




Uwaga

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić aparat ustawiony w stabilnej pozycji na biurku lub innej płaskiej powierzchni.

Czyść teraz

1. Wybierz [: Czyszczenie matrycy] ().
2. Wybierz opcję [Czyść teraz ].

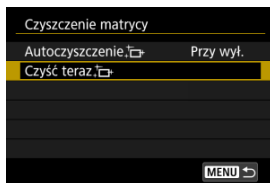


- Wybierz opcję [OK] na ekranie potwierdzenia.




Uwaga

- Nawet powtórzenie procedury czyszczenia matrycy nie zapewni znacznej poprawy. Funkcja [Czyść teraz ] może nie być dostępna bezpośrednio po czyszczeniu.

1. Wybierz opcję [Autoczyszczenie: ].

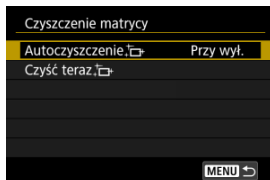

2. Wybierz opcję.

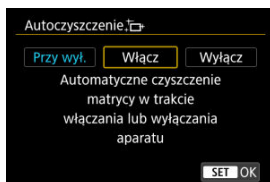

- Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk <  >.




Uwaga

- Jeżeli ustawiono [Przy wyl.] lub [Włącz], czujnik zostaje wyczyszczony gdy ekran się wyłączy, również wtedy, gdy został wyłączony automatycznie.

Wybór aplikacji do połączenia USB

Podłączając aparat do smartfonu lub komputera za pomocą kabla interfejsu, możesz przesyłać zdjęcia lub importować zdjęcia na smartfon lub komputer.

1. Wybierz [🔌: Wybierz apkę do łącz. USB] (🔗).
2. Wybierz opcję.

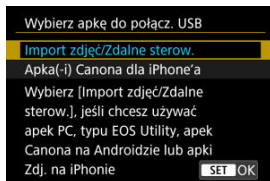

- **Import zdjęć/Zdalne sterow.**

Wybierz jeśli zamierzasz skorzystać z EOS Utility po podłączeniu do komputera lub jeśli użyjesz dedykowanych aplikacji systemu Android lub aplikacji Photos w wersji na iOS.

- **Apka(-i) Canona dla iPhone'a**

Wybierz jeśli zamierzasz korzystać z aplikacji systemu iOS. Podłączenie aparatu do smartfona wymaga odpowiedniego kabla. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dedykowanych aplikacji.

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień funkcji fotografowania oraz ustawień funkcji menu w aparacie.

1. Wybierz [: Resetuj aparat] ().

2. Wybierz opcję.



● **Nastawy podst.**

Przywraca ustawienia domyślne dla funkcji fotografowania aparatu i ustawień menu.

● **Inne nastawy**

Ustawienia wybrane dla poszczególnych opcji mogą zostać zresetowane.

3. Kasuj nastawy.


- Wybierz opcję **[OK]** na ekranie potwierdzenia.

[Automatyczna aktualizacja zarejestrowanych nastaw](#)


[Anulowanie zarejestrowanych własnych trybów fotografowania](#)

Bieżące nastawy aparatu, takie jak ustawienia dotyczące fotografowania, menu i funkcji indywidualnych, można zarejestrować we własnych trybach fotografowania < **C1** > lub < **C2** >.

1. Wybierz [**☛**: Własny tryb fotograf. (C1, C2)] ().
2. Wybierz opcję [Rejestrowanie].

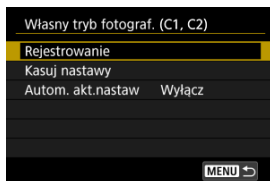

3. Zapisz żądane elementy.

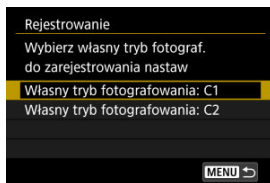

- Wybierz własny tryb fotografowania, który chcesz zapisać, a następnie wybierz [**OK**] na ekranie [**Rejestrowanie**].
- Bieżące nastawy aparatu zostaną zarejestrowane jako własny trybie fotografowania C*.



Przestroga

- W zależności od pozycji menu, ustawianie opcji zmienionych w innych trybach fotografowania może nie zostać zastosowane do ustawień własnego trybu fotografowania.

Automatyczna aktualizacja zarejestrowanych nastaw

Jeśli zmienisz ustawienie podczas fotografowania we własnym trybie fotografowania, tryb może być automatycznie aktualizowany za pomocą nowego ustawienia (automatyczna aktualizacja). Aby włączyć automatyczną aktualizację, w punkcie 2 dla opcji **[Autom. akt.nastaw]** wybierz wartość **[Włącz]**.

Anulowanie zarejestrowanych własnych trybów fotografowania

Jeśli w punkcie 2 wybierzesz [**Kasuj nastawy**], ustawienia każdego trybu zostaną przywrócone do ustawień domyślnych, czyli takich jak przed zapisem.



Uwaga

- Można także zmienić ustawienia fotografowania i ustawienia menu we własnych trybach fotografowania.

Dane akumulatora

Stan używanego akumulatora można sprawdzić na ekranie.

1. Wybierz [🔍: Dane akumulatora] (🔍).



- (1) Pozycja akumulatora
- (2) Model akumulatora lub rodzaj używanego domowego źródła zasilania.
- (3) Stan naładowania akumulatora (🔍)
- (4) Efektywność ładowania akumulatora, w trzech poziomach

- ■ ■ (zielony): Stopień zużycia akumulatora jest niewielki.
- ■ □ (zielony): Nieco wyższy stopień zużycia akumulatora.
- □ □ (czerwony): Zaleca się zakup nowego akumulatora.

⚠ Przewaga

- Zaleca się stosowanie oryginalnych akumulatorów LP-E17 firmy Canon. Używanie akumulatorów niebędących oryginalnymi produktami firmy Canon może uniemożliwić optymalną pracę aparatu lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.

📄 Uwaga

- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie komunikacji akumulatora, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie.

[Sprawdzanie informacji o prawach autorskich](#)

[Usuwanie informacji o prawach autorskich](#)

Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one rejestrowane z obrazem jako dane Exif.



Przestroga

- Jeśli wpis parametru „Autor” lub „Prawa autorskie” jest długi, może nie być wyświetlany w całości po wybraniu opcji [**Wyśw.inf.o prawach autor.**].




Uwaga


- Informacje o prawach autorskich można także ustawić lub sprawdzić w narzędziu EOS Utility (oprogramowanie EOS,).

1. Wybierz [: Inform. o prawach autorskich] ().

2. Wybierz opcję.

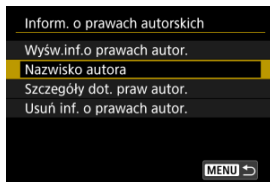

3. Wprowadź tekst.

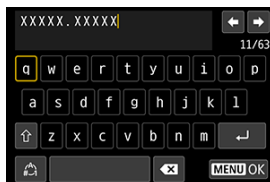


- Użyj pokrętki <  > lub <  >, aby wybrać znak, a następnie naciśnij przycisk <  >, aby go wprowadzić.
- Wybór opcji [] umożliwia zmianę trybu wpisywania.
- Wybierz [], aby usunąć znak.

4. Zamknij ekran nastaw.

- Naciśnij przycisk < MENU >, a potem [OK].

Sprawdzanie informacji o prawach autorskich

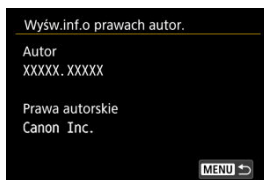

Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja [Wyśw.inf.o prawach autor.], można sprawdzić informacje wprowadzone w pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].

Usuwanie informacji o prawach autorskich

Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja **[Usuń inf. o prawach autor.]**, można usunąć informacje z pozycji **[Autor]** i **[Prawa autorskie]**.

Pozostałe informacje

● Adres URL instrukcji/oprogram.

Aby pobrać instrukcję obsługi, wybierz pozycję [: **Adres URL instrukcji/oprogram.**] i zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą smartfona. Można również skorzystać z komputera, aby przejść do witryny pod podanym adresem URL i pobrać oprogramowanie.

● Wyśw. logo cert. ☆

Wybierz opcję [: **Wyśw. logo cert.**], aby wyświetlić logo niektórych certyfikatów aparatu. Logo innych certyfikatów można znaleźć na korpusie aparatu i na opakowaniu aparatu.

● Firmware

Użyj, aby zaktualizować oprogramowanie firmware aparatu, obiektywu lub inne używane akcesoria.

Gwiazdka po ikonie  i [: **Firmware**] w przypadku, gdy ustawiono funkcje online, takie jak [ **Przełącz do image.canon**], a aparat może połączyć się z Internetem, oznacza, że na serwerach firmy Canon dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wybierz [: **Firmware**] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gwiazdka znika, gdy opcja [**Wi-Fi**] w [: **Ustawienia Wi-Fi**] jest ustawiona na [**Wyłącz**] lub po podłączeniu innego urządzenia.

Oprogramowanie układowe aparatu można również zaktualizować z poziomu aplikacji Camera Connect ().

● Pokaż dziennik

Wybierz opcję [: **Pokaż dziennik**], aby wyświetlić zapis wszelkich zmian hasła, informacji o sieci lub innych ustawień.

Zarządzanie hasłami

Użyj poniższych ustawień, aby zarządzać hasłem wprowadzanym, gdy przełącznik zasilania jest ustawiony na < ON >, lub kiedy aparat wznowia działanie z trybu automatycznego wyłączenia. Instrukcje dotyczące ustawiania hasła wymaganego podczas uruchamiania aparatu znajdują się w sekcji [Ustawianie hasła](#).

☒ [Żądanie hasła](#)

☒ [Zmiana hasła](#)


☒ [Usuwanie wprowadzonych informacji](#)

Żądanie hasła

Można wybrać, czy hasło musi zostać wprowadzone po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji < ON > lub po wznowieniu pracy aparatu po automatycznym wyłączeniu.

1. Wybierz [**⚙**: Zarządzaj hasłem] ([🔗](#)).

2. Wybierz opcję [Żądanie hasła].

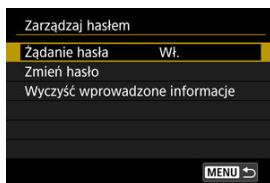

3. Wprowadź pierwotnie ustawione hasło.

Hasło

Wprowadź hasło

Anuluj OK

0/6

1	2	3	←	→
4	5	6	✕	
7	8	9		
0			MENU OK	

4. Wybierz opcję.

Żądanie hasła

Wł.


Wyl.

SET OK


Zmiana hasła

Można zmienić hasło wprowadzane po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji < ON > lub po wznowieniu pracy aparatu po automatycznym wyłączeniu.

1. Wybierz opcję [Zmień hasło].

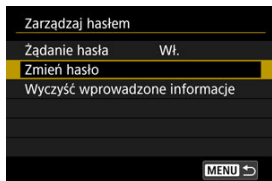

2. Wprowadź pierwotnie ustawione hasło.

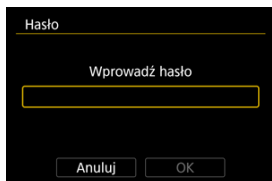

3. Wprowadź nowe hasło.

Witamy

Przed użyciem aparatu
ustaw hasło

OK

0/6

1 2 3 ← →

4 5 6 ✕

7 8 9

0 MENU OK

- Wprowadź sześciocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Wybierz opcję [OK].

Witamy

Przed użyciem aparatu
ustaw hasło

OK

5. Wprowadź ponownie hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Hasło


Wprowadź ponownie hasło
w celu potwierdzenia

Anuluj OK

Usuwanie wprowadzonych informacji

Można usunąć hasło i inne informacje wprowadzone w aparacie.

1. Wybierz opcję [Wyczyść wprowadzone informacje].

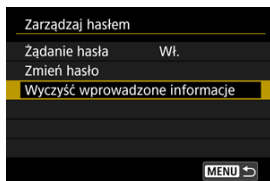

2. Wybierz opcję [OK].


Funkcje indywidualne / Moje menu

Istnieje możliwość precyzyjnej regulacji różnych funkcji aparatu i zmiany działania przycisków i pokręteł według własnych preferencji dotyczących fotografowania. Można również dodawać często używane elementy menu i funkcje indywidualne do kart Moje menu.

- [Menu karty: Funkcje indywidualne](#)
- [Pozycje ustawień funkcji indywidualnych](#)
- [Menu karty: Moje menu](#)
- [Zapisywanie pozycji w Moim menu](#)


Menu karty: Funkcje indywidualne

● Funkcje indywidualne 1

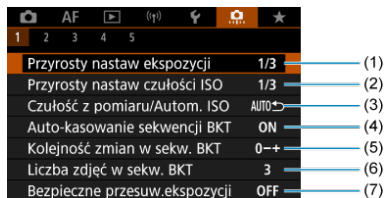


- (1) [Przyrosty nastaw ekspozycji](#)
- (2) [Przyrosty nastaw czułości ISO](#)
- (3) [Czułość z pomiaru/Autom. ISO](#)
- (4) [Auto-kasowanie sekwencji BKT](#)
- (5) [Kolejność zmian w sekw. BKT](#)
- (6) [Liczba zdjęć w sekw. BKT](#)
- (7) [Bezpieczne przesuw. ekspozycji](#)

● Funkcje indywidualne 2

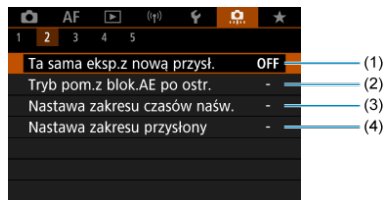

- (1) [Ta sama eksp.z nową przysł.](#)
- (2) [Tryb pom.z blok.AE po ostr.](#)
- (3) [Nastawa zakresu czasów naśw.](#)
- (4) [Nastawa zakresu przysłony](#)

● Funkcje indywidualne 3

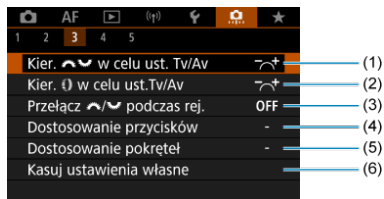

(1) [Kier. \[ikon\] w celu ust. Tv/Av](#)

(2) [Kier. \[ikon\] w celu ust. Tv/Av](#)


(3) [Przełącz \[ikon\] podczas rej.](#)

(4) [Dostosowanie przycisków](#)

(5) [Dostosowanie pokręteł](#)

(6) [Kasuj ustawienia własne](#)

● Funkcje indywidualne 4

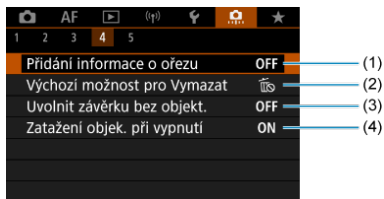


(1) [Dodaw. inf. o przycięciu](#)

(3) [Usuwanie-domyślna opcja](#)

(4) [Zwolnij mig. bez obiektywu](#)

(5) [Schowaj obiekt.przy wyłąc.](#)

● Funkcje indywidualne 5

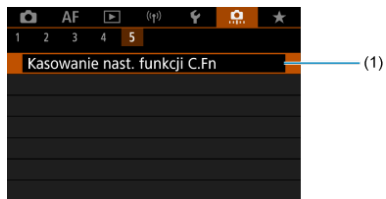

(1) [Kasowanie nast. funkcji C.Fn](#)

Wybranie opcji []: **Kasowanie nast. funkcji C.Fn** kasuje wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych.

Pozycje ustawień funkcji indywidualnych

☒ [C.Fn1](#)

☒ [C.Fn2](#)

☒ [C.Fn3](#)

☒ [C.Fn4](#)

☒ [C.Fn5](#)

Możesz dostosować funkcje aparatu na karcie [, aby dostosować je do własnych preferencji fotografowania. Wszelkie ustawienia zmienione przez użytkownika w stosunku do wartości domyślnych będą wyświetlane w kolorze niebieskim.

Przyrosty nastaw ekspozycji

Ustawia dokładność czasu naświetlania, wartości przysłony, korekcji ekspozycji, sekwencji naświetlania, korekcji ekspozycji lampy itd. do 1/2 stopnia.

- 1/3: 1/3-stop
- 1/2: 1/2-stop



Uwaga

- Wyświetlane w sposób następujący, gdy ustawiono na [1/2-stop].



Przyrosty nastaw czułości ISO

Przyrosty ręcznego ustawiania czułości ISO można zmienić do pełnego stopnia.

- 1/3: 1/3-stop
- 1/1: 1-stop



Uwaga

- Nawet w przypadku ustawienia [1-stop] czułość ISO będzie ustawiana automatycznie z dokładnością do 1/3 stopnia po ustawieniu automatycznej czułości ISO.

Czułość z pomiaru/Autom. ISO

Możesz ustawić status czułości ISO po zakończeniu odliczania timera pomiarowego w sytuacjach, kiedy w trybie działania autom. ISO < **P** > / < **Tv** > / < **Av** > / < **M** > / < **B** > aparat dostosował czułość ISO podczas pomiaru lub działania timera pomiarowego.

- **AUTO** : Przywróć Autom. po pomiarze
- **AUTO** : Zachowaj czułość po pomiarze

Auto-kasowanie sekwencji BKT

Możliwe jest anulowanie zakresu sekwencji naświetlania oraz sekwencji balansu bieli, gdy przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji < **OFF** >.

- **ON**: Włącz
- **OFF**: Wyłącz

Kolejność zmian w sekw. BKT

Istnieje możliwość zmiany sekwencji naświetlania i sekwencji bracketingu balansu bieli.

- **0+:** 0, -, +
- **-0+:** -, 0, +
- **+0-:** +, 0, -

Sekwencja naświetlania	Sekwencja balansu bieli	
	Kierunek N/B	Kierunek P/Z
0: Standardowa ekspozycja	0: Standardowy balans bieli	0: Standardowy balans bieli
-: Niedoświetlenie	-: Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego	-: Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego
+: Prześwietlenie	+: Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego	+: Przesunięcie w kierunku koloru zielonego

Liczba zdjęć w sek. BKT

Liczbę zdjęć wykonanych w sekwencji naświetlania i w sekwencji balansu bieli można zmieniać.

Jeśli dla [Kolejność zmian w sek. BKT] wybrano opcję [0, -, +], zdjęcia w sekwencji BKT będą wykonywane zgodnie z poniższą tabelą.

- **3: 3 zdjęcia**
- **2: 2 zdjęcia**
- **5: 5 zdjęć**
- **7: 7 zdjęć**

(dokładność do 1 stopnia/kroku)

	1. zdjęcie	2. zdjęcie	3. zdjęcie	4. zdjęcie	5. zdjęcie	6. zdjęcie	7. zdjęcie
3: 3 zdjęcia	Standardowo (0)	-1	+1				
2: 2 zdjęcia	Standardowo (0)	±1					
5: 5 zdjęć	Standardowo (0)	-2	-1	+1	+2		
7: 7 zdjęć	Standardowo (0)	-3	-2	-1	+1	+2	+3



Uwaga

- Po ustawieniu opcji [2 zdjęcia] można wybrać stronę + lub – podczas ustawiania zakresu sekwencji naświetlania. W przypadku sekwencji balansu bieli drugie zdjęcie zostanie dostosowane w kierunku ujemnej strony B/A albo M/G.

Bezpieczne przesuw.ekspozycji

Jeśli jasność obiektu zmienia się i nie można uzyskać standardowej ekspozycji w zakresie automatycznej ekspozycji, aparat automatycznie zmieni ręcznie wybrane ustawienie w celu uzyskania standardowej ekspozycji. [**Czas naświetl./Przysłona**] ma zastosowanie w przypadku trybu < **P** >, < **Tv** > lub < **Av** >. [**Czułość ISO**] ma zastosowanie w przypadku trybu < **P** >, < **Tv** > lub < **Av** >.

- **OFF: Wyłącz**
- **Tv/Av: Czas naświetl./Przysłona**
- **ISO: Czułość ISO**



Uwaga

- Bezpieczne przesuwanie ekspozycji zastępuje wszystkie zmiany wprowadzone w [**Zakres ISO**] lub [**Min. czas naśw.**] dla ustawień domyślnych [:  **Nastawy czułości ISO**], jeśli standardowa ekspozycja nie może zostać uzyskana.
- Górny i dolny limit bezpiecznego przesuwania ekspozycji dla czułości ISO określa [**Autom. zakres**] (). Jeśli jednak ręcznie ustawiona czułość ISO przekracza zakres określony w pozycji [**Autom. zakres**], bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie działać do górnej lub dolnej nastawy ręcznie ustawionej czułości ISO.
- Bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie w razie potrzeby działało nawet wtedy, gdy zostanie użyta lampa błyskowa.

Ta sama eksp.z nową przysł.

Maksymalna wartość przysłony może się zmniejszyć (najniższa wartość przysłony może wzrosnąć) w trybie < **M** > (fotografowanie z ręczną regulacją ekspozycji) z czułością ISO ustawioną ręcznie (za wyjątkiem automatycznej czułości ISO), jeśli (1) zmienisz obiektyw, (2) dołączysz konwerter lub (3) użyjesz obiektywu zmiennoogniskowego. Ta funkcja zapobiega niedoświetleniu, regulując czułość ISO lub czas naświetlania (wartość Tv) automatycznie, aby zachować tę samą ekspozycję, jak przed wstąpieniem sytuacji (1), (2) lub (3).

Dzięki [**Czułość ISO/Czas naświet.**] czułość ISO jest automatycznie regulowana w zakresie czułości ISO. Jeśli ekspozycja nie może zostać zachowana za pomocą regulacji czułości ISO, czas naświetlania (wartość Tv) jest regulowany automatycznie.

- **OFF: Wylącz**
- **ISO: Czułość ISO**
- **ISO/Tv: Czułość ISO/Czas naświet.**
- **Tv: Czas naświetlania**

! Przestroga


- Nie reaguje na zmiany efektywnej wartości przysłony spowodowane zmianami powiększenia, gdy używane są makroobiektywy.
- Nie można uzyskać takiej samej ekspozycji, która była ustawiona przed wystąpieniem sytuacji (1), (2) lub (3), jeśli [**Czułość ISO**] jest ustawiona, a ekspozycja nie może być zachowana dla czułości określonych w [**Zakres ISO**].
- Nie można uzyskać takiej samej ekspozycji, która była ustawiona przed wystąpieniem sytuacji (1), (2) lub (3), jeśli [**Czas naświetlania**] jest ustawiona, a ekspozycja nie może być zachowana dla czułości określonych w [**Nastawa zakresu czasów naświet.**].
- Czas naświetlania jest ograniczony do 1/8000, jeśli [**Tryb migawki**] ustawiono na [**Elektroniczna**] i [**Ta sama eksp.z nową przysł.**] ustawiono na [**Czas naświetlania**] lub [**Czułość ISO/Czas naświet.**].



Uwaga

- Funkcja ta działa także w przypadku zmian najwyższej liczby f (minimalny otwór przysłony).
- Pierwotne ustawienie ekspozycji jest przywracane, jeśli wystąpi sytuacja (1), (2) lub (3), gdy ustawiono [**Czułość ISO**], [**Czułość ISO/Czas naświet.**] lub [**Czas naświetlania**]. Nie należy regulować czułości ISO, czasu naświetlania ani wartości przysłony przed powrotem aparatu do pierwotnego stanu sprzed sytuacji (1), (2) lub (3).
- Czas naświetlania może się zmienić, aby zachować ekspozycję, jeśli czułość ISO wzrasta do dodatkowej czułości ISO, gdy ustawiono [**Czułość ISO**].

Tryb pom.z blok.AE po ostr.

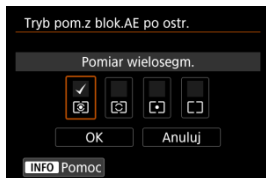

Dla każdego trybu pomiaru można określić, czy ekspozycja ma być blokowana (blokada AE) po uzyskaniu ostrości obiektów w trybie One-Shot AF. Ekspozycja zostanie zablokowana na czas przytrzymywania spustu migawki do połowy. Wybierz tryby pomiaru dla blokady AE i dodaj znacznik wyboru [✓]. Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.

Nastawa zakresu czasów naśw.

Można ustawić zakres czasów naświetlania dla każdej opcji [📷: Tryb migawki]. W trybie <Fv>, <Tv>, lub <M> można ręcznie ustawić czas naświetlania w obrębie określonego zakresu. W trybie <P> i <Av> lub w trybie <Fv>, gdy czas naświetlania jest ustawiony na [AUTO], czas naświetlania jest ustawiany automatycznie w określonym zakresie (z wyjątkiem nagrywania filmów). Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.

● Migawka mech./elektr. 1.kurtyna

- **Czas najdłuższy:** Możliwe jest ustawienie w zakresie 30 sek.–1/2000 sek.
- **Czas najkrótszy:** Możliwe jest ustawienie w zakresie 1/4000 sek.–15 sek.

● Elektroniczna

- **Czas najdłuższy:** Możliwe jest ustawienie w zakresie 30 sek.–1/8000 sek.
- **Czas najkrótszy:** Możliwe jest ustawienie w zakresie 1/16000* sek.–15 sek.

* Po wybraniu [📷]: 1/4000 sekundy.



Przestroga

- Czas naświetlania jest ograniczony do 1/4000, jeśli [📷: Tryb migawki] ustawiono na [Elektroniczna] i [📷: Wyzwalanie migawki] ustawiono na [📷].

Nastawa zakresu przysłony

Można ustawić zakres wartości przysłony. W trybie < **Fv** >, < **Av** >, < **M** > lub < **B** > można ręcznie ustawić wartość przysłony w obrębie określonego zakresu. W trybie < **P** > i trybie < **Tv** > lub w trybie < **Fv** > przy wartości przysłony ustawionej na **[AUTO]**, wartość przysłony ustawiana jest automatycznie na wartość mieszczącą się w określonym zakresie. Wybierz **[OK]**, aby zarejestrować ustawienie.

- **Maks.przysłona**

Możliwe jest ustawienie w zakresie f/1.0–f/64.

- **Min. przysłona**

Możliwe jest ustawienie w zakresie f/91–f/1.4.



Uwaga

- Dostępny zakres wartości przysłony zależy od maksymalnego i minimalnego otworu przysłony obiektywu.

Kier. w celu ust. Tv/Av

Kierunek obracania pokrętła podczas ustawiania czasu naświetlania i wartości przysłony można odwrócić.

Odwraca kierunek obracania pokręteł <  > i <  > w trybie fotografowania < **M** > i jedynie główne pokrętło <  > w innych trybach fotografowania. Kierunek obracania pokrętła <  > w trybie < **M** > odpowiada kierunkowi ustawiania korygowania ekspozycji w trybach < **P** >, < **Tv** > i < **Av** >.

●  : Normalny

●  : Odwrotny

Kier. w celu ust. Tv/Av

Kierunek obracania pierścienia sterowania adaptera mocowania i obiektywu RF podczas ustawiania czasu naświetlania i wartości przysłony można odwrócić.

●  : Normalny

●  : Odwrotny

Przełącz podczas rej.


Funkcje przypisane do pokrętki głównego i pokrętki szybkiej kontroli można cofnąć.

- **OFF: Wyłącz**
- **ON: Włącz**

Dostosowanie przycisków

Możesz przypisać często używane funkcje do przycisków aparatu, z których wygodnie Ci się korzysta. Do tego samego przycisku można przypisywać różne funkcje, które będą używane podczas fotografowania lub nagrywania filmów.


1. Wybierz [INFO]: Dostosowanie przycisków].

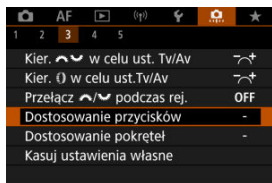

2. Wybierz ustawienia aparatu.



3. Wybierz funkcję do przypisania.

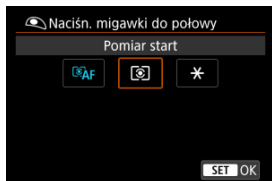

- Naciśnij przycisk < (info) >, aby ustawić żądaną wartość.
- W przypadku funkcji oznaczonych symbolem [INFO Szczegółowe] w lewym dolnym rogu ekranu istnieje możliwość konfiguracji zaawansowanych ustawień poprzez naciśnięcie przycisku < INFO >.



Uwaga

- Ustawienia [: **Dostosowanie przycisków**] nie zostaną skasowane, nawet po wybraniu [: **Kasowanie nast. funkcji C.Fn**]. Aby skasować ustawienia, wybierz [: **Kasuj ustawienia własne**].

Funkcje, które można personalizować

AF

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji

		AF-ON												
AF: Pomiar i AF start														
●	-	●	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-Off: Stop AF														
-	○	○	○	-	○	●	○	-	-	-	-	-	-	-
AF-AS: Wybieranie punktu AF														
-	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
AF-ONE: Bezpośredni wybór punktu AF														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	●
AF-C: Ustaw punkt AF w środku														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
AF-LOCK: Uruchomieni/zatrzym. śledzenia														
-	○	○	○	○	○	●*4	○	○	○	○	○	○	○	-
ONE SHOT SERVO: One-Shot AF ↔ Servo AF*1														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
AF-DETECT: AF z detekcją oczu*1														
-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
EYE: Detekcja oczu														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
PEAK: Wyróżnianie														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
AF-ASSIST: Asystent ostrzeżenia														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
AF-TRIGGER: Wyzwal. migawki*1														
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●*2	-

* 1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmu.

* 2: Domyślne w trybie fotografowania.

* 4: Domyślne w trybie nagrywania filmów.

Ekspozycja

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji

		AF-ON				L-Fn	M-Fn	SET					
Pomiar start													
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blokada AE													
-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
H: Blokada AE (wstrz.)													
-	○	○	●*4	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
AF-OFF: Blokada AE, Stop AF													
-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Blokada AE (naciśnięty przyc.)*1													
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEL/FEL: Blokada AE/Blokada FE*1													
-	○	○	●*3	-	○	○	○	-	-	-	●*3	-	-
OFF: Zwolnij blokadę AE													
-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
i: Komp. eksp. (przytrz.p., obróć)													
-	-	○	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
ISO: Czulość ISO													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
ISO : Ustaw ISO (przytrz.p., obróć)													
-	-	○	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
: Lampa błyskowa*1													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●*3
FEL: Blokada ekspozycji lampy*1													
-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-

* 1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmu.

* 3: Domyślne w trybie fotografowania.

* 4: Domyślne w trybie nagrywania filmów.

Obraz

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji

		AF-ON				L-Fn	M-Fn	SET					
↩: Jakość obrazu* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
RAW JPEG: 1-przyc. nastawa jakości obrazu* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
RAW JPEG H: 1-przyc.jakość obrazu (wstrz.)* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Współ. prop. obrazu* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Auto Lighting Optimizer/: Autom. optymalizator jasności													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
WB: Balans bieli													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Styl obrazów													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Tryb serii RAW* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
●: Ochrona													
-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
★: Ocena													
-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
: Wybierz folder													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

* 1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmu.

Filmy

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji

		AF-ON				L-Fn	M-Fn	SET					
Zebra* ²													
-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Nagryw. filmu													
-	●	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
SERVO AF: Wstrzymanie Film. Serwo AF													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●* ⁴	-
Zoom cyfrowy* ²													
-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

* 2: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas robienia zdjęć.

* 4: Domyślne w trybie nagrywania filmów.

Operowanie

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji

: Nastawy lampy* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
DIAL FUNC: Ustawienia funkcji pokrętkła													
-	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	-
: Podgląd głębi ostrości* ¹													
-	○	○	○	-	●* ³	○	○	-	-	-	-	-	-
AUTO: Resetuj wybraną opcję w tr. Fv* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Auto: Resetuj Tv/Av//ISO w trybie Fv* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●* ³	○	-
: Ekran szybkich nastaw* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	-
: Powiększ/Zmniejsz													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Odtwarzanie obrazów													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Powiększ obrazy podczas odtwarz.													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
MENU: Wyświetlanie menu													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Migawka dotyk.* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Utwórz folder* ¹													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

		AF-ON				L-Fn	M-Fn	SET					
OVF.VA: Asyst.wid.sym.OVF*1													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Maksym. jasność ekranu (chwil.)													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Zasilanie wyl.													
-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
: Ekran wyłączony													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Funkcja cichej migawki*1													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Przel. ostrość/pierścień ster.													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Przel. między wizjerem/ekr.													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
OFF: Bez funkcji (wyłączona)													
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●*4	●*4	○

* 1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmu.

* 3: Domyślne w trybie fotografowania.

* 4: Domyślne w trybie nagrywania filmów.




Uwaga

- **[L-Fn]**: Przycisk „blokada AF” lub „Funkcji obiektywu”, znajdujący się na superteleobiektywach z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).

Dostosowanie pokręteł

Często używane funkcje można przypisać do pokręteł <  >, <  > i <  >.

1. Wybierz [: Dostosowanie pokręteł].

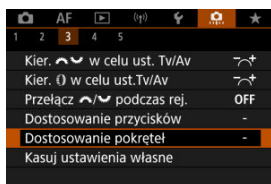

2. Wybierz ustawienia aparatu.



3. Wybierz funkcję do przypisania.



- Naciśnij przycisk <  >, aby ustawić żądaną wartość.



Uwaga

- Ustawienia [: **Dostosowanie pokręteł**] nie zostaną skasowane, nawet po wybraniu [: **Kasowanie nast. funkcji C.Fn**]. Aby skasować ustawienia, wybierz [: **Kasuj ustawienia własne**].
- Ustawienie [: **Przełącz** / **podczas rej.**] na [**Włącz**] również zmienia funkcje, jakie można przypisać.

Funkcje dostępne dla pokręteł

●: Domyślne ○: Możliwe do personalizacji


	Funkcja			
AF 	Wybór obszaru AF		○	○
AF 	Obszar AF (przytrż. przyc.pom.)			○
Tv	Zmień czas otwarcia migawki			○
Av	Zmień wartość przysłony			○
	Korygowanie ekspozycji		○	○
ISO	Ustaw czułość ISO		○	○
Tv 	Zmień cz.otw.mig.(przytrż.p.pom.)			○
Av 	Zmień w.przysł. (przytrż.p.pom.)			○
	Koryg.ekspozycji (przytrż.p.pom.)			●
ISO 	Ustaw czuł. ISO (przytrż.p.pom.)			○
	Kor.eksp.z lampą(prz.przyc.pom.)			○
Tv	Ust. czasu otw. mig. w trybie M	●	○	
Av	Ustawianie przysłony w trybie M	○	●	
WB	Wybór WB		○	○
	Wybór temperatury barwowej		○	○
	Styl obrazów		○	○
WB 	Wybór WB (przytrż. przyc. pom.)			○
	Temp.barw.(przytrż. przyc. pom.)			○
	Wybór  (przytrż. przyc. pom.)			○
OFF	Bez funkcji (wyłączona)	○	○	○




Uwaga

- <  >: Pierścień sterowania na obiektywach RF i adapterach mocowania.

1. Wybierz [🔧]: Kasuj ustawienia własne].

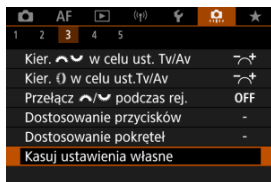

2. Wybierz opcję [OK].

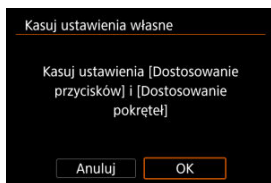

- [Dostosowanie przycisków] i [Dostosowanie pokręteł] są przywrócone do ustawień domyślnych.

Dodaw. inf. o przycięciu

Dodanie informacji o przycięciu wyświetla pionowe linie dla formatu obrazu określonego dla fotografowania, dzięki czemu można komponować ujęcia tak, jak gdyby używany był aparat średnio- lub wielkoformatowy (6 × 6 cm, 4 × 5 cale, itd.).

W trakcie wykonywania zdjęć aparat nie kadruje obrazów zapisanych na karcie, ale dodaje informacje o formacie obrazu, aby wykadrować je za pomocą Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).

Możesz zaimportować obrazy do programu Digital Photo Professional na komputerze i łatwo wykadrować obrazy do formatu ustawionego w trakcie ich rejestrowania.

- **OFF: Wyłącz**
- **6:6: Format 6:6**
- **3:4: Format 3:4**
- **4:5: Format 4:5**
- **6:7: Format 6:7**
- **5:6: Format 10:12**
- **5:7: Format 5:7**



Przestroga

- Informacje o przycięciu można dodać wyłącznie kiedy [: **Współ. prop. obrazu**] jest ustawiony na **[3:2]**.
- Obrazy JPEG i HEIF nie są zapisywane w wykadrowanym rozmiarze, jeśli aparat jest wykorzystywany do przetwarzania obrazów RAW z informacjami o przycięciu (). W takim przypadku obróbka obrazów RAW powoduje utworzenie obrazów JPEG lub HEIF z informacją o przycięciu.



Uwaga

- Na ekranie wyświetlane są pionowe linie wskazujące wybrany format obrazu.

Usuwanie-domyślna opcja

Możesz wybrać, która opcja jest domyślnie wybierana przez menu usuwanie () , do którego przechodzi się, naciskając przycisk <  > w trakcie odtwarzania obrazów lub przeglądania obrazów po ich zarejestrowaniu. Po ustawieniu opcji innej niż **[Anuluj]** obrazy można szybko usuwać, po prostu naciskając przycisk <  >.

- : **Zaznaczone [Anuluj]**
- : **Zaznaczone [Usuń]**
- **RAW**: **Zaznaczone [UsuńRAW]**
- **J/H**: **Zaznacz.[Usuń inne niż RAW]**

Przestroga

- Uważaj, aby przez przypadek nie usunąć obrazów, gdy ustawiona jest opcja inna niż **[Anuluj]**.

Zwolnij mig. bez obiektywu

Można określić, czy fotografowanie lub filmowanie jest możliwe bez założonego obiektywu.

- **OFF: Wyłącz**
- **ON: Włącz**

Schowaj obiekt.przy wyłącz.

Można ustawić mechanizm tak, aby obiektyw STM z przekładnią napędzającą (np. RF35mm F1.8 Macro IS STM) został automatycznie cofnięty po ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji < **OFF** >.

- **ON: Włącz**
- **OFF: Wyłącz**



Przestroga

- W przypadku automatycznego wyłączenia zasilania obiektyw nie będzie się cofać bez względu na to ustawienie.
- Przed odłączeniem obiektywu upewnij się, że jest cofnięty.



Uwaga

- Gdy ustawiono [**Włącz**], funkcja uruchamia się niezależnie od ustawienia przełącznika trybu ostrości (AF lub MF) na aparacie lub obiektywie.

Kasowanie nast. funkcji C.Fn


Wybranie opcji []: **Kasowanie nast. funkcji C.Fn** kasuje wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych, z wyjątkiem [**Dostosowanie przycisków**] i [**Dostosowanie pokręteł**].



Uwaga

- Aby wyczyścić ustawienia skonfigurowane za pomocą []: **Dostosowanie przycisków**] i []: **Dostosowanie pokręteł**], wybierz []: **Kasuj ustawienia własne**].

Menu karty: Moje menu

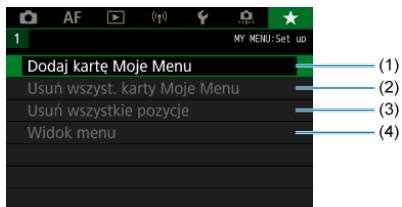


- (1) [Dodaj kartę Moje Menu](#)
- (2) [Usuń wszyst. karty Moje Menu](#)
- (3) [Usuń wszystkie pozycje](#)
- (4) [Widok menu](#)

Zapisywanie pozycji w Moim menu


- ☒ [Tworzenie i dodawanie kart Moje menu](#)
- ☒ [Zapisywanie pozycji menu na kartach Moje menu](#)
- ☒ [Ustawienia karty Moje Menu](#)
- ☒ [Usuwanie wszystkich kart Moje Menu / Usuwanie wszystkich pozycji](#)
- ☒ [Ustawienia wyświetlania menu](#)

Na karcie Moje menu można zapisać pozycje menu i funkcje indywidualne, których ustawienia są często zmieniane.

1. Wybierz opcję [Dodaj kartę Moje Menu].

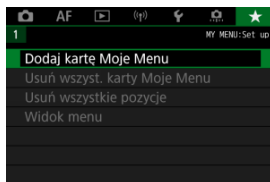

2. Wybierz opcję [OK].

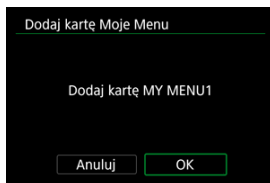


- Można utworzyć maks. pięć kart Moje menu, powtarzając czynności opisane w punkcie 1 i 2.


1. Wybierz [MY MENU*: Konfiguruj].



2. Wybierz opcję [Wybierz pozycje do zarejestr.].

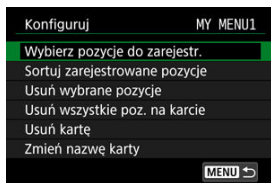


3. Zapisz żądane elementy.

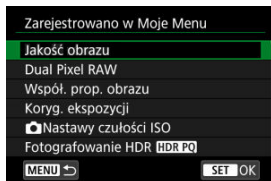

- Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk <  >.
- Wybierz opcję [OK] na ekranie potwierdzenia.
- Można zapisać maksymalnie sześć pozycji.
- Aby wrócić do ekranu wyświetlanego w punkcie 2, naciśnij przycisk < MENU >.

Ustawienia karty Moje Menu

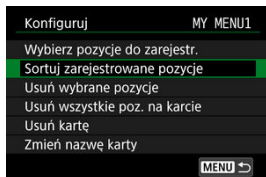

Pozycje menu można sortować lub usuwać z karty menu, a kartę menu można usunąć lub zmienić jej nazwę.

- **Sortuj zarejestrowane pozycje**

Umożliwia zmianę kolejności pozycji zapisanych na ekranie Moje menu. Wybierz [**Sortuj zarejestrowane pozycje**], wybierz pozycję, którą chcesz umieścić w innym miejscu i naciśnij przycisk <  >. Gdy pojawi się [], obróć pokrętkę <  >, aby zmienić miejsce pozycji i naciśnij przycisk <  >.

- **Usuń wybrane pozycje/Usuń wszystkie poz. na karcie**

Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych pozycji. Wybranie opcji [**Usuń wybrane pozycje**] spowoduje usunięcie pojedynczych pozycji, a wybranie opcji [**Usuń wszystkie poz. na karcie**] spowoduje usunięcie wszystkich pozycji zapisanych na karcie.

- **Usuń kartę**


Pozwala usunąć bieżącą kartę Mojego menu. Wybierz [**Usuń kartę**], aby usunąć kartę [**MY MENU***].

- **Zmień nazwę karty**

Nazwę karty Moje menu można zmienić za pomocą ustawienia **[MY MENU*]**.

1. Wybierz opcję **[Zmień nazwę karty]**.

2. Wprowadź tekst.

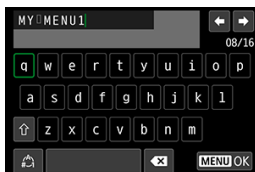


- Użyj pokrętki <  > lub <  >, aby wybrać znak, a następnie naciśnij przycisk <  >, aby go wprowadzić.
- Wybór opcji [] umożliwia zmianę trybu wpisywania.
- Wybierz [], aby usunąć znak.

3. Potwierdź wprowadzony tekst.

- Naciśnij przycisk < **MENU** >, a potem wybierz **[OK]**.

Usuwanie wszystkich kart Moje Menu / Usuwanie wszystkich pozycji

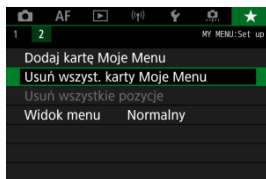

Można usunąć wszystkie utworzone karty Moje menu i pozycje zarejestrowane na nich.

- **Usuń wszyst. karty Moje Menu**

Pozwala usunąć wszystkie utworzone karty Moje Menu. Po wybraniu opcji **[Usuń wszyst. karty Moje Menu]** wszystkie karty z Mojego menu od **[MY MENU1]** do **[MY MENU5]** zostaną usunięte, a karta **[★]** powróci do ustawień domyślnych.


- **Usuń wszystkie pozycje**

Wszystkie pozycje zarejestrowane w Moim menu na kartach od **[MY MENU1]** do **[MY MENU5]** można usunąć. Karty pozostaną dostępne.



Przestroga

- Wykonanie działania **[Usuń kartę]** lub **[Usuń wszyst. karty Moje Menu]** spowoduje również usunięcie wszystkich nazw zmienionych za pomocą **[Zmień nazwę karty]**.

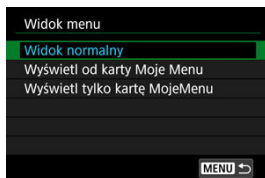

Można wybrać opcję **[Widok menu]** w celu ustawienia ekranu menu, który ma pojawić się po naciśnięciu przycisku < MENU >.

- **Widok normalny**

Wyświetla ostatnio wyświetlany ekran menu.

- **Wyświetl od karty Moje Menu**

Wyświetla menu z wybraną kartą [★].

- **Wyświetl tylko kartę MojeMenu**

Ogranicza wyświetlanie do karty [★] karty ([📷] / [AF] / [▶] / [(Ⓜ)] / [🔍] / [🔍]), nie są wyświetlane).

Informacje pomocnicze

Niniejszy rozdział zawiera informacje pomocnicze dotyczące funkcji aparatu.

- [Importowanie obrazów na komputer](#)
- [Importowanie obrazów na smartfon](#)
- [Korzystanie z zasilacza USB do ładowania/zasilania aparatu](#)
- [Przewodnik rozwiązywania problemów](#)
- [Kody błędów](#)
- [Czułość ISO podczas nagrywania filmu](#)
- [Ekran informacji](#)
- [Dane techniczne](#)

Importowanie obrazów na komputer

☒ [Podłączenie do komputera za pomocą kabla interfejsu](#)

☒ [Korzystanie z czytnika kart](#)


☒ [Nawiązywanie połączenia z komputerem przez Wi-Fi](#)

Oprogramowanie EOS umożliwia przesyłanie obrazów z aparatu do komputera.

Podłączenie do komputera za pomocą kabla interfejsu

1. Zainstaluj program EOS Utility ()

2. Podłącz aparat do komputera.

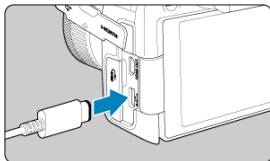

- Użyj kabla interfejsu.
- Połącz z drugi koniec z portem USB na komputerze.

3. Użyj oprogramowania EOS Utility, aby pobrać obrazy.

- Zapoznaj się z treścią dokumentu „Instrukcja obsługi EOS Utility”.



Przeostroga

- Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aparat nie może komunikować się z komputerem, nawet jeśli urządzenia są połączone za pomocą kabla interfejsu.

W celu przesłania obrazów do komputera można użyć czytnika kart.

1. Zainstaluj oprogramowanie Digital Photo Professional ()
2. Włóż kartę pamięci do czytnika kart.
3. Użyj oprogramowania Digital Photo Professional, aby przesłać obrazy.
 - Informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”.



Uwaga

- Podczas pobierania obrazów z aparatu do komputera przy pomocy czytnika kart, ale bez użycia oprogramowania EOS, należy skopiować folder DCIM z karty do komputera.

Nawiązywanie połączenia z komputerem przez Wi-Fi

Aparat można podłączyć do komputera przez Wi-Fi i zaimportować obrazy na komputer .

Importowanie obrazów na smartfon

 [Przygotowanie](#)

 [Używanie aplikacji Camera Connect](#)

 [Korzystanie z funkcji smartfona](#)

Możesz importować obrazy uchwycone aparatem na smartfon łącząc smartfon z aparatem za pomocą adaptera wielofunkcyjnej stopki do Smartphone Link AD-P1 (sprzedawanego oddzielnie, wyłącznie dla smartfonów Android) lub kabla USB.

Przygotowanie

1. Wybierz opcję w [Wybierz apkę do połącz. USB] ().

- Wybierz [**Import zdjęć/Zdalne sterow.**] podczas łączenia się ze smartfonem Android lub podczas łączenia się z urządzeniem iPhone i korzystania z aplikacji Photos.
- Wybierz [**Apka(-i) Canona dla iPhone'a**] podczas łączenia urządzenia iPhone i korzystania z Camera Connect.
- Po wprowadzeniu ustawień, wyłącz aparat.

2. Podłącz aparat do smartfona za pomocą adaptera AD-P1 lub kabla USB.


- W przypadku korzystania z adaptera AD-P1, informacji szukaj w instrukcji obsługi dołączonej do adaptera AD-P1.
- W przypadku podłączania smartfonów Android, zaleca się użycie kabla USB firmy Canon (kabel interfejsu IFC-100U lub IFC-400U).
- Wyraźne szczegóły na temat kabli USB używanych do łączenia się z urządzeniami iPhone znaleźć można na stronie internetowej firmy Canon.

1. Zainstaluj aplikację Camera Connect w smartfonie i uruchom ją.

- Szczegółowe informacje dotyczące instalacji aplikacji Camera Connect można znaleźć w sekcji [Instalacja aplikacji Camera Connect w smartfonie](#).

2. Włącz aparat.

3. Dotknij [Images on camera/Obrazy w aparacie].

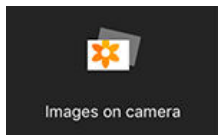

- Wybierz wyświetlone obrazy i zaimportuj je na smartfon.

1. Włącz aparat.

2. Użyj smartfona, aby importować obrazy.


- Smartfony Android: W menu [**Pliki**], wybierz [**Canon Digital Camera *****], a następnie zaimportuj obrazy do folderu DCIM.
- Urządzenia iPhone: Uruchom aplikację Photos, a następnie zaimportuj obrazy z karty.

Korzystanie z zasilacza USB do ładowania/ zasilania aparatu

Za pomocą zasilacza PD-E1 (sprzedawanego oddzielnie) można ładować akumulator LP-E17 bez wyjmowania go z aparatu. Aparat może być również zasilany.


Ładowanie

1. Podłącz zasilacz USB.

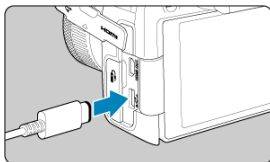


- Gdy przełącznik zasilania aparatu znajduje się w pozycji < OFF >, włoż wtyczkę zasilacza USB do złącza cyfrowego.

2. Podłącz przewód zasilający.

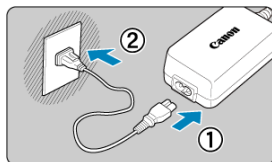

- Podłącz przewód zasilający do zasilacza USB i włóż wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego.
- Rozpocznie się ładowanie, a kontrolka dostępu (1) zaświeci się na zielono.

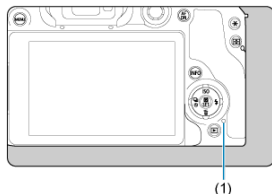

- Po zakończeniu ładowania kontrolka dostępu zgaśnie.

Zasilanie

Aby móc zasiląć aparat bez ładowania akumulatorów, ustaw przełącznik zasilania aparatu na **< ON >**. Jednakże w trakcie automatycznego wyłączania akumulatory są ładowane. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora jest szary podczas zasilania. Aby dokonać zmiany z zasilania aparatu na jego ładowanie, ustaw przełącznik zasilania aparatu na **< OFF >**.

Przestroga

- Aparat nie może być zasilany dopóki akumulator nie jest podłączony.
- Gdy akumulatory są wyczerpane, zasilacz ładuje je. W takim przypadku aparat nie jest zasilany.
- Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
- Jeśli kontrolka ładowania nie zaświeci się lub wystąpi problem w trakcie ładowania (sygnałizowany migającą na zielono kontrolką dostępu), odłącz przewód zasilający, przełóż akumulator i odczekaj kilka minut przed jego ponownym podłączeniem. Jeżeli problem nadal występuje, należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
- Wymagany czas ładowania i poziom naładowania różnią się w zależności od temperatury otoczenia i pozostałej pojemności.
- Ze względów bezpieczeństwa, ładowanie przy niskich temperaturach trwa dłużej.
- Stan naładowania akumulatora może być niższy podczas zasilania aparatu. Aby uniknąć rozładowania energii akumulatora, jeśli rejestrowanie materiału odbywa się w regularnych odstępach, należy korzystać z w pełni naładowanego akumulatora.
- Przed odłączeniem zasilacza USB, ustaw przełącznik zasilania na **< OFF >**.

Przewodnik rozwiązywania problemów

- ☒ [Problemy z zasilaniem](#)
- ☒ [Problemy z fotografowaniem](#)
- ☒ [Problemy związane z funkcjami bezprzewodowymi](#)
- ☒ [Problemy z obsługą](#)
- ☒ [Problemy z wyświetlaniem](#)
- ☒ [Problemy z odtwarzaniem](#)
- ☒ [Problemy związane z czyszczeniem matrycy](#)
- ☒ [Problemy dotyczące połączenia z komputerem](#)
- ☒ [Problemy ze stopką wielofunkcyjną](#)

W przypadku problemów związanych z aparatem w pierwszej kolejności zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli na podstawie przewodnika rozwiązywania problemów nie można rozwiązać problemu, zanieś aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.

Problemy z zasilaniem

Akumulatorów nie można naładować za pomocą ładowarki.

- Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory LP-E17 firmy Canon.
- W przypadku problemów związanych z ładowaniem i ładowarką zobacz sekcję [Ładowanie akumulatora](#).

Lampka ładowarki miga.

- Miganie na pomarańczowo lampy wskazuje, że obwód zabezpieczający przestał ładować, ponieważ (1) występuje problem z ładowarką bądź akumulatorem lub (2) nie udało się połączyć z akumulatorem firmy innej niż Canon. W przypadku (1) należy odłączyć przewód zasilający, ponownie podłączyć akumulator i odczekać kilka minut przed ponownym podłączeniem ładowarki. Jeżeli problem nadal występuje, należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.

Akumulatorów nie można naładować za pomocą zasilacza USB (sprzedawanego oddzielnie).

- Akumulatory nie są ładowane, gdy przełącznik zasilania aparatu znajduje się w pozycji **< ON >**. Jednakże w trakcie automatycznego wyłączania akumulatory są ładowane.
- Użytkowanie aparatu spowoduje przerwanie trwającego ładowania.

Kontrolka dostępu miga podczas ładowania za pomocą zasilacza USB.

- W przypadku problemów z ładowaniem kontrolka dostępu miga na zielono, a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie. W takim przypadku należy odłączyć przewód zasilający, ponownie podłączyć akumulator i odczekać kilka minut przed ponownym podłączeniem go. Jeżeli problem nadal występuje, należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
- Jeśli akumulatory są gorące lub zimne, kontrolka dostępu miga na zielono, a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie. W takim przypadku, poczekaj aż akumulator uzyska temperaturę otoczenia przed próbą jego ponownego naładowania.

Kontrolka dostępu nie świeci się podczas ładowania za pomocą zasilacza USB.

- Spróbuj odłączyć zasilacz USB i podłączyć go ponownie.

Aparat nie może być zasilany za pomocą zasilacza USB.

- Sprawdź komorę akumulatora. Aparat nie może być zasilany bez akumulatora.
- Sprawdź stan naładowania akumulatora. Gdy akumulatory są wyczerpane, zasilacz ładuje je. W takim przypadku aparat nie jest zasilany.

Aparat nie jest uruchamiany mimo ustawienia przełącznika zasilania w pozycji **< ON >.**

- Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo włożony do aparatu (🔍).
- Upewnij się, że pokrywa gniazda karty/komory akumulatora jest zamknięta (🔍).
- Naładuj akumulator (🔍).

Kontrolka dostępu wciąż świeci lub miga, mimo że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji < OFF >.

- Jeśli podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie odłączone zasilanie, kontrolka dostępu będzie świecić lub migać jeszcze przez kilka sekund. Po zakończeniu rejestrowania obrazu zasilanie zostanie odłączone automatycznie.

Wyświetlany jest komunikat [Błąd komunikacji z akumulatorem. Czy ten akumulator/ te akumulatory mają logo firmy Canon?].

- Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory LP-E17 firmy Canon.
- Wyjmij i ponownie włóż akumulator (🔧).
- Jeśli styki elektryczne są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.

Akumulator szybko się rozładowuje.

- Użyj w pełni naładowanego akumulatora (🔧).
- Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Zobacz [🔧: Dane akumulatora], aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora (🔧). Jeśli wydajność akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
- Liczba dostępnych zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania następujących czynności:
 - Dłuższe naciśnięcie spustu migawki do połowy
 - Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia
 - Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu
 - Używanie funkcji komunikacji bezprzewodowej

Aparat samoczynnie się wyłącza.

- Została włączona funkcja automatycznego wyłączenia. Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączenia, ustaw [Autom. wyłącz.] w pozycji [🔧: Oszcz.energii] na [Wyłącz] (🔧).
- Nawet gdy funkcja [Autom. wyłącz.] jest ustawiona w pozycji [Wyłącz], ekran i wizjer wyłączą się, gdy aparat zostanie pozostawiony bezczynnie przez czas ustawiony w opcji [Ekran wyłączony] lub [Wizjer wyłącz.] (Jednak sam aparat pozostanie włączony).

Nie można zamontować obiektywu.

- Do zamocowania obiektywów EF lub EF-S potrzebny jest adapter mocowania. Do aparatu nie można podłączyć obiektywu EF-M (🔧).

Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.

- Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona (🔧).
- Ustaw przełącznik ochrony karty przed zapisem w pozycji umożliwiającej zapisywanie/ usuwanie (🔧).
- Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu zwolnienia miejsca (🔧, 🗑️).
- Fotografowanie nie jest możliwe, jeśli punkt AF zmienia kolor na pomarańczowy, gdy próbujesz ustawić ostrość. Ponownie naciśnij spust migawki do połowy, aby automatycznie ponownie ustawić ostrość lub ustaw ostrość ręcznie (🔧, 📏).

Nie można korzystać z karty.

- Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie karty, zapoznaj się z informacjami zawartymi w [Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty](#) lub [Kody błędów](#).

Po włożeniu karty do innego aparatu wyświetlany jest komunikat o błędzie.

- Ponieważ karty pamięci SDXC są sformatowane w systemie exFAT, w przypadku sformatowania karty w tym aparacie, a następnie włożenia jej do innego aparatu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie i używanie karty może być niemożliwe.

Obraz jest nieostry lub rozmazany.

- Ustaw tryb regulacji ostrości na < AF > (🔧).
- Delikatnie naciskaj spust migawki, aby zapobiegać drganiom aparatu (🔧).
- W przypadku obiektywu wyposażonego w mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji < ON >.
- W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może być długi. Użyj krótszego czasu naświetlania (🔧), ustaw wyższą czułość ISO (🔧), użyj lampy błyskowej (🔧) lub użyj statywu.
- Zobacz [Wskazówki Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć](#).

Nie można zablokować ostrości i zmienić kompozycji zdjęcia.

- W pozycji działania AF wybierz tryb One-Shot AF (🔧). Fotografowanie z blokadą ostrości nie jest możliwe w trybie Servo AF (🔧).

Szybkość rejestracji serii zdjęć jest wolna.

- Szybka seria zdjęć może być wolniejsza w zależności od stanu akumulatora, temperatury otoczenia, redukcji migotania, czasu naświetlania, wartości przysłony, rodzaju fotografowanego obiektu, jasności, działania AF, typu obiektywu, korzystania z lampy błyskowej, ustawień fotografowania i innych warunków. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wybór trybu wyzwalania migawki](#) lub [Maksymalna liczba zdjęć seryjnych \[przybliżona\]](#).

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych uległa zmniejszeniu.

- Filmowanie złożonych obiektów jak pola porośnięte trawą może skutkować większym rozmiarem plików, a rzeczywista maksymalna liczba zdjęć seryjnych może być mniejsza niż opisana w wytycznych w tabeli [Maksymalna liczba zdjęć seryjnych \[przybliżona\]](#).

Nawet po zmianie karty wyświetlana maksymalna liczba zdjęć seryjnych nie zmienia się.

- Szacowana maksymalna liczba zdjęć seryjnych wyświetlana w wizjerze nie zmienia się po wymianie karty, nawet jeśli będzie to szybka karta. Maksymalna liczba zdjęć seryjnych podana w tabeli [Maksymalna liczba zdjęć seryjnych \[przybliżona\]](#) jest ustalana na podstawie standardowego testu karty przeprowadzonego przez firmę Canon, gdzie wyższa rzeczywista maksymalna liczba zdjęć seryjnych odpowiada kartom z szybszą prędkością zapisu. Z tego powodu szacowana maksymalna liczba zdjęć seryjnych może różnić się od rzeczywistej maksymalnej liczby zdjęć seryjnych.

Wyświetlacz o dużej szybkości nie jest dostępny podczas fotografowania w trybie szybkiej serii zdjęć.

- Patrz wymagania dotyczące wyświetlacza o dużej szybkości na stronie [Wyświetlanie o dużej szybkości](#).

Nie można ustawić formatu obrazu.

- Format obrazu nie może być ustawiony, gdy w pozycji [📷]: **Dodaw. inf. o przycięciu** wybrano opcję inną niż **[Wyłącz]**.

Dla robienia zdjęć nie można ustawić czułości ISO 100.

- Minimalna czułość w zakresie czułości ISO wynosi ISO 200, gdy dla [📷]: **Priorytet jasnych partii obr.** wybrano ustawienie **[Włącz]** lub **[Wzmocniona]**.

Nie można wybrać zwiększonych czułości ISO podczas robienia zdjęć.

- Sprawdź ustawienie [Zakres ISO] w [📷: 📷Nastawy czułości ISO].
- Dodatkowe czułości ISO nie są dostępne, gdy dla [📷: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcję [Włącz] lub [Wzmocniona].
- Dodatkowe czułości ISO nie są dostępne, gdy dla [📷: Fotografowanie HDR **HDR PQ**] wybrano opcję [Włącz].

Nawet po ustawieniu mniejszej wartości kompensacji ekspozycji obrazy są zbyt jasne.

- Ustaw [📷: Auto Lighting Optimizer/📷: Autom. optymalizator jasności] w pozycji [Wyłącz] (🔒). W przypadku wybrania opcji [Słaby], [Standard] lub [Mocny] obraz może być zbyt jasny, nawet jeśli ustawisz mniejszą wartość kompensacji ekspozycji lub korekty ekspozycji lampy.

Nie mogę ustawić korekty ekspozycji, gdy jest ustawiona jednocześnie ręczna regulacja ekspozycji i automatyczna czułość ISO.

- Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w [M: Ręczna regulacja ekspozycji](#), aby ustawić korektę ekspozycji.

Nie wszystkie opcje korekcji aberracji obiektywu są wyświetlane.

- Gdy opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] jest ustawiona na [Standard] lub [Mocny] [Koryg. aber. chromat.] i [Korekcja dyfrakcji] nie są wyświetlane, ale dla fotografowania są ustawione jako [Włącz].
- Podczas nagrywania filmu funkcje [Cyfr. optymal. obiektywu] lub [Korekcja dyfrakcji] nie są wyświetlane.

Korzystanie z lampy błyskowej w trybie <Av> lub <P> skraca czas naświetlania.

- Ustaw [Błysk+dl.czas] w [📷: Sterowanie lampą] na [1/250-1/60 sek. autom.] (lub [1/200-1/60 sek. autom.]) lub [1/250 sek. (stały)] (lub [1/200 sek. (stały)]) (🔒).

Wbudowana lampa błyskowa nie działa.

- Fotografowanie z lampą błyskową może zostać tymczasowo wyłączone, aby chronić głowicę lampy, gdy wbudowana lampa błyskowa zostanie wielokrotnie użyta w krótkim czasie.

Zewnętrzna lampa Speedlite nie działa.

- Sprawdź, czy wszystkie zewnętrzne lampy błyskowe zostały bezpiecznie podłączone do aparatu.

Lampa Speedlite działa wyłącznie z pełną mocą błysku.

- W przypadku korzystania z lampy błyskowej innej niż lampa błyskowa Speedlite serii EL/EX, w trybie automatyki błysku będzie ona działać wyłącznie z pełną mocą błysku (☑).
- Lampa błyskowa będzie działać z pełną mocą, gdy ustawienie **[Tryb pomiaru światła]** w menu ustawienia funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy błyskowej ma wartość **[1:TTL]** (automatyka błysku) (☑).

Korekta ekspozycji lampy zewnętrznej jest niedostępna.

- Jeśli korekta ekspozycji lampy została ustawiona w zewnętrznej lampie Speedlite, nie można ustawić wartości korekty za pomocą aparatu. Jeśli korekta ekspozycji lampy błyskowej Speedlite została anulowana (ustawiona wartość 0), można ustawić korektę błysku za pomocą aparatu.

Szybka synchronizacja nie jest dostępna w trybie <Av> lub <Fv>.

- Ustaw **[Błysk+dl.czas]** w  **Sterowanie lampą** na opcję inną niż **[1/250 sek. (stały)]** (lub **[1/200 sek. (stały)]**) (☑).

Nie jest możliwe fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem.

- Podczas robienia zdjęć, ustaw tryb wyzwala migawki na  lub  (☑). Podczas nagrywania filmu, ustaw  **Pilot** na **[Włącz]** (☑).
- Sprawdź położenie przełącznika czasu wyzwala na pilocie zdalnego sterowania.
- W przypadku korzystania z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1, należy zapoznać się z informacjami na stronie [Fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem](#) lub [Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania](#).
- Aby używać pilota zdalnego sterowania do nagrywania filmu poklatkowego, należy zapoznać się z informacjami na stronie [Filmy poklatkowe](#).

Biała ikona lub czerwona ikona wyświetlana jest w trakcie nagrywania filmu.

- Informuje, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Więcej szczegółów znaleźć można w informacji dotyczącej wyświetlania wskaźnika ostrzeżenia podczas nagrywania filmu (☑).

Filmowanie zatrzymuje się samoczynnie.

- Jeśli szybkość zapisu karty jest niska, nagrywanie filmu może zostać automatycznie zatrzymane. Więcej informacji o kartach, na których można nagrywać filmy znajduje się w [Wymagane parametry pracy karty \(nagrywanie filmów\) \[prędkość zapisu/odczytu\]](#). Dane dotyczące prędkości zapisu karty można znaleźć m.in. na stronie internetowej producenta karty.
- Pełne formatowanie należy przeprowadzić, aby zainicjować kartę, jeśli zapisywanie na karcie lub odczyt z niej trwa zbyt długo (🔧).
- Nagrywanie zatrzymuje się automatycznie gdy Twój film dojdzie do 2 godz. (lub 30 min. w przypadku filmu o wysokiej prędkości nagrywania).

Nie można ustawić czułości ISO dla nagrywania filmu.

- Czułość ISO jest ustawiana automatycznie w trybie nagrywania [📹]. W trybie [📹M] czułość ISO można ustawić ręcznie (🔧).
- Minimalna czułość w zakresie czułości ISO wynosi ISO 200, gdy dla [📷: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano ustawienie [Włącz] lub [Wzmocniona].

Nie można ustawić zwiększonych czułości ISO dla nagrywania filmu.

- Sprawdź ustawienie [Zakres ISO] w [📷: 🗨️Nastawy czułości ISO].
- Dodatkowe czułości ISO nie są dostępne, gdy dla [📷: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcję [Włącz] lub [Wzmocniona].

Ekspozycja zmienia się podczas nagrywania filmu.

- Jeśli zmienisz czas naświetlania lub wartość przysłony podczas nagrywania filmu, zmiany ekspozycji mogą zostać zarejestrowane na filmie.
- Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania, zaleca się nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu podczas nagrywania filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub rejestrowanie dźwięków towarzyszących działaniu obiektywu lub utratę ostrości.

Podczas nagrywania filmu obraz migocze lub pojawiają się na nim poziome pasy.

- Nierówna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia) mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem LED lub też innymi źródłami światła podczas nagrywania filmu. Ponadto mogą zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub tonu koloru. W trybie [📹M] rozwiązaniem problemu może być zastosowanie dłuższego czasu naświetlania. Ta przypadłość może być bardziej zauważalna w sytuacji nagrywania filmu poklatkowego.

Podczas nagrywania filmu obiekt jest zniekształcony.

- W przypadku przesuwania aparatu w lewo lub w prawo (ruch panoramiczny) lub filmowania obiektu w ruchu obraz może być zniekształcony. Ta przypadłość może być bardziej zauważalna w sytuacji nagrywania filmu poklatkowego.

Dźwięk nie jest nagrywany w filmach.

- Dźwięk nie jest nagrywany podczas nagrywania filmów z dużą szybkością klatek.

Kod czasowy nie jest dodawany.

- Kody czasowe nie są dodawane do wyjściowego sygnału wideo HDMI, gdy film nagrywany jest z dużą szybkością klatek z ustawieniem **[Liczenie]** w **[📷: Kod czasowy]** w pozycji **[Zawsze]** (🔗). Ponadto kod czasowy nie jest dodawany do wyjściowego sygnału wideo HDMI (🔗).

Kody czasowe posuwają się do przodu szybciej niż rzeczywisty czas.

- Kody czasowe podczas filmowania z dużą prędkością posuwają się do przodu o 4 sek. na sekundę (🔗).

Nie można wykonywać zdjęć podczas nagrywania filmu.

- Podczas nagrywania filmu nie można wykonywać zdjęć. Aby wykonać zdjęcia, zatrzymaj nagrywanie filmu, a następnie wybierz tryb fotografowania.

Nie mogę nagrywać filmów podczas fotografowania.

- Podczas fotografowania nagrywanie filmów może być niemożliwe, kiedy działania takie jak Live View wyświetlają podwyższenie temperatury wewnętrznej aparatu. Wyłącz aparat lub podejmij inne kroki i poczekaj, aż temperatura aparatu spadnie.
- Zmniejszenie wielkości nagrywanego filmu może umożliwić nagrywanie.

Nie można sparować ze smartfonem.

- Skorzystaj ze smartfona zgodnego ze specyfikacją Bluetooth w wersji 4.1 lub późniejszej.
- Włącz Bluetooth z ekranu ustawień smartfona.
- Parowanie z aparatem nie jest możliwe z ekranu ustawień Bluetooth smartfona. W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja Camera Connect (bezpłatna) .
- Parowanie z wcześniej sparowanym smartfonem nie jest możliwe, jeśli informacje parowania zarejestrowane dla innego aparatu pozostały na smartfonie. W takim wypadku usuń rejestrację aparatu zachowaną w ustawieniach Bluetooth na smartfonie i spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie .

Nie można ustawić funkcji Wi-Fi.

- W przypadku podłączenia aparatu do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla interfejsu konfiguracja funkcji Wi-Fi jest niemożliwa. Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją jakichkolwiek funkcji .

Nie można używać urządzenia podłączonego za pomocą kabla interfejsu.

- Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane z aparatem poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat jest połączony z urządzeniami za pośrednictwem Wi-Fi. Przed podłączeniem kabla interfejsu zakończ połączenie Wi-Fi.

Operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie, są niemożliwe.

- Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie mogą być niedostępne. Zakończ połączenie Wi-Fi, a następnie wykonaj operację.

Nie można połączyć ponownie ze smartfonem.

- Po zmianie ustawień lub wybraniu innego ustawienia nie można ustanowić ponownego połączenia po wybraniu tej samej nazwy sieci (SSID), nawet w przypadku używania tego samego aparatu i smartfona. W takiej sytuacji usuń ustawienia połączenia z ustawień Wi-Fi w smartfonie i skonfiguruj połączenie od nowa.
- Połączenie może nie zostać nawiązane, jeśli aplikacja Camera Connect działa w trakcie rekonfiguracji ustawień połączenia. W takim przypadku wyjdź na chwilę z aplikacji Camera Connect, a następnie zrestartuj ją.

Nie można połączyć się z drukarką Wi-Fi przez sieć Wi-Fi.

- Zaktualizuj oprogramowanie drukarki.
- Połącz przy użyciu drukarki jako punktu dostępu.
- W aparacie ustaw opcję **[Zabezp.]** na **[WPA2]** ().

Problemy z obsługą

Ustawienia zmieniają się, gdy przełączam się z trybu robienia zdjęć na nagrywanie filmu lub z trybu filmowania na wykonywanie zdjęć.

- Oddzielne ustawienia są zachowywane podczas wykonywania zdjęć i nagrywania filmu.

Ustawień nie można zmienić za pomocą <  >, <  >, <  >, <  > lub <  >.

- Naciśnij przycisk < **LOCK** >, aby zwolnić blokadę kilku funkcji ().
- Sprawdź ustawienie [: **Blokada kilku funkcji**] ().

Obsługa dotykowa nie jest możliwa.

- Sprawdź, czy dla [: **Ster. dotykiem**] wybrano opcję [**Standardowe**] lub [**Duża czułość**] ().

Przycisk lub pokrętło aparatu nie działa w oczekiwany sposób.

- W trybie nagrywania filmu, zaznacz ustawienie [: **F-cja przyc. mig. do filmów**] ().
- Sprawdź ustawienia [: **Dostosowanie przycisków**], [: **Dostosowanie pokręteł**] i [**Przełącz / ** podczas rej.] (, , ).

Problemy z wyświetlaniem

Ekran menu zawiera mniej kart i opcji.

- Karty i opcje na ekranie menu różnią się w przypadku zdjęć i filmów.

Wyświetlacz jest uruchamiany z wyświetloną kartą [★] Moje menu lub tylko z kartą [★].

- [Widok menu] na karcie [★] jest ustawione na [Wyświetl od karty Moje Menu] lub [Wyświetl tylko kartę MojeMenu]. Ustaw [Widok normalny] (🔗).

Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia („_”).

- Ustaw [📷: Przyst.kolorów] na opcję [sRGB]. Jeśli wybrana jest opcja [Adobe RGB], nazwa pliku będzie rozpoczynać się od podkreślenia (🔗).

Numery plików nie rozpoczynają się od 0001.

- Jeśli karta zawiera już zarejestrowane obrazy, numeracja obrazu może nie rozpocząć się od numeru 0001 (🔗).

Data i godzina fotografowania są nieprawidłowe.

- Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas (🔗).
- Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim (🔗).

Brak daty i czasu na zdjęciu.

- Data i godzina fotografowania nie pojawiają się na zdjęciu. Data i czas są zapisywane w danych obrazu jako informacje o obrazie. Podczas drukowania obrazów, informacje te mogą zostać wykorzystane do umieszczenia daty i czasu (🔗).

Wyświetlany jest symbol [###].

- Jeśli liczba obrazów na karcie przekracza liczbę, którą aparat może wyświetlić, zostanie wyświetlone oznaczenie [###].

Obraz na ekranie jest niewyraźny.

- Jeśli ekran jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
- W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich wyświetlać przyciemniony obraz, ale powróci do normalnego stanu w temperaturze pokojowej.

Część obrazu miga na czarno.

- : **Alarm prześwietl.** ustawiono na opcję **[Włącz]** ().

Na obrazie wyświetla się czerwone pole.

- : **Wyśw.punktu AF** ustawiono na opcję **[Włącz]** ().

Podczas odtwarzania obrazów nie są wyświetlane punkty AF.

- Punkty AF nie są wyświetlane, gdy odtwarzane są następujące typy obrazów:
 - Zdjęcia wykonane z wykorzystaniem redukcji szumów zdjęć seryjnych.
 - Zdjęcia wykadrowane.
 - Obrazy wykonane z wykorzystaniem HDR **[Aut.równaj obraz]** ustawione na **[Włącz]**.

Nie można usunąć obrazu.

- Jeśli obraz jest chroniony, nie można go usunąć ().

Nie można odtwarzać zdjęć i filmów.

- Aparat może nie odtwarzać zdjęć wykonanych za pomocą innych aparatów.
- Filmów edytowanych w komputerze nie można odtwarzać w aparacie.

Można odtworzyć tylko kilka obrazów.

- Obrazy zostały przefiltrowane do odtwarzania za pomocą : **Ustaw kryteria wyszukiwania** (). Skasuj kryteria wyszukiwania obrazów.

Podczas odtwarzania filmu słychać mechaniczne dźwięki obsługi aparatu.

- Wbudowany mikrofon aparatu może również zarejestrować mechaniczne dźwięki obiektywu lub odgłosy pracy aparatu/obiektywu jeśli wykonywane są działania AF lub jeżeli aparat bądź obiektyw działa w trybie nagrywania filmu. W takim przypadku, pomóc może ograniczenie tych dźwięków jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny wyposażony we wtyczkę wyjścia i ustawienie go z dala od aparatu i obiektywu.

Odtwarzanie filmu zatrzymuje się samoczynnie.

- Odtwarzanie filmów przez dłuższy czas lub odtwarzanie filmów, gdy temperatura otoczenia jest wysoka może spowodować wzrost temperatury wewnętrznej aparatu i odtwarzanie filmu może zostać zatrzymane automatycznie.
Jeśli tak się stanie, odtwarzanie filmów pozostanie wyłączone dopóki temperatura wewnętrzna nie spadnie. W takiej sytuacji należy wyłączyć zasilanie i poczekać, aż aparat ostygnie.

Film okazjonalnie zatrzymuje się na chwilę.

- Znaczna zmiana poziomu ekspozycji podczas nagrywania z automatyczną regulacją ekspozycji może spowodować, że nagrywanie filmu zostanie chwilowo zatrzymane, aż do momentu ustabilizowania jasności. W takiej sytuacji, nagrywaj w trybie [M] (☑).

Film jest odtwarzany w zwolnionym tempie.

- Ponieważ filmy rejestrowane z dużą prędkością nagrywania są zapisywane jako pliki filmowe 29,97 kl./s / 25,00 kl./s, są one odtwarzane w zwolnionym tempie z 1/4 rzeczywistej prędkości.

Brak obrazu na ekranie telewizora.

- Sprawdź, czy dla [📺: Standard TV] ustawiono odpowiednią opcję: [Dla NTSC] lub [Dla PAL] zależnie od standardu TV telewizora.
- Upewnij się, że wtyczka kabla HDMI została całkowicie wsunięta do gniazda (☑).

Dostępnych jest kilka plików filmowych jednego filmu.

- Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB, automatycznie zostanie utworzony kolejny plik filmu (☑). Jednak w przypadku korzystania z karty pamięci SDXC sformatowanej za pomocą aparatu można nagrać film w pojedynczym pliku, nawet gdy jego wielkość przekracza 4 GB.

Czytnik kart nie rozpoznaje karty.

- W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych komputera karty pamięci SDXC mogą nie zostać poprawnie rozpoznane. W takim wypadku należy podłączyć aparat do komputera za pomocą kabla interfejsu, a następnie przesłać obrazy do komputera, korzystając z dostarczonego oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS, ☑).

Nie można wykadrować obrazów ani zmienić ich rozmiaru.

- Aparat ten nie umożliwia zmiany rozmiaru obrazów JPEG **S2**, obrazów RAW, ani obrazów klatek przechwyconych z filmów 4K zapisanych jako zdjęcia (🔗).
- Aparat ten nie umożliwia zmiany kadrowania obrazów RAW, ani obrazów klatek przechwyconych z filmów 4K zapisanych jako zdjęcia (🔗).

Na obrazie pojawiają się jasne punkty.

- Białe, czerwone lub niebieskie kropki światła mogą pojawić się na zarejestrowanych obrazach, jeśli na matrycę ma wpływ promieniowanie kosmiczne lub podobne czynniki. Można je zredukować, wykonując operację [**Czyść teraz** 🧹] w [**🔧: Czyszczenie matrycy**] (🔗).

Problemy związane z czyszczeniem matrycy

Podczas czyszczenia matrycy słychać dźwięk migawki.

- Pomimo, że po wybraniu [**Czyść teraz**, ,] słyszalny jest mechaniczny dźwięk migawki, żaden obraz nie jest rejestrowany na kartę ()

Automatyczne czyszczenie matrycy nie działa.

- Wielokrotne wciskanie przełącznika zasilania < ON > i < OFF > w krótkich odstępach czasu może spowodować, że ikona [,] nie będzie wyświetlana ()

Nie można przesłać obrazów do komputera.


- Zainstaluj program EOS Utility (oprogramowanie EOS) w komputerze (📄).
- Sprawdź, czy wyświetlone zostało główne okno EOS Utility.
- Jeśli aparat jest już podłączony przez Wi-Fi, nie może komunikować się z żadnym komputerem podłączonym za pomocą kabla interfejsu.
- Sprawdź wersję aplikacji.

Komunikacja między podłączonym aparatem a komputerem nie działa.

- Korzystając z EOS Utility (oprogramowanie EOS), ustaw [📷: Film poklatk.] na [Wyłącz] (📄).

Po dołączeniu akcesorium na ekranie wyświetlony został komunikat.

- Jeśli wyświetlony jest komunikat [**Błąd komunikacji Podłącz akcesorium ponownie**] odłącz i ponownie podłącz akcesorium. Jeżeli po ponownym podłączeniu komunikat ten nadal będzie wyświetlany, sprawdź czy złącza stopki wielofunkcyjnej i akcesorium są czyste i suche. Jeżeli nie można usunąć zabrudzeń lub wilgoci, należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Canon.
- Jeśli wyświetlony został komunikat [**Stan braku dostępności osprzętu**], należy sprawdzić złącza stopki wielofunkcyjnej i akcesorium oraz upewnić się, że akcesorium nie jest uszkodzone.

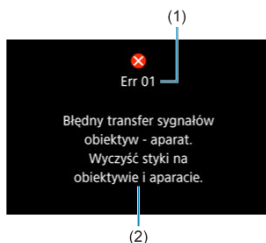

(1) Numer błędu

(2) Przyczyna i środki zaradcze

W przypadku wystąpienia problemu związanego z aparatem zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli problem będzie nadal występować, należy zapisać kod błędu (Err xx) i skontaktować się z pomocą techniczną.

Czułość ISO podczas nagrywania filmu

W trybie [P]

- Czułość ISO ustawiana jest automatycznie w zakresie ISO 100–12800.
- Ustawienie [Maks. przy Autom.] w [ikonka aparatu]: [ikonka menu] **Nastawy czułości ISO** na wartość [H (25600)] (ikonka z pluskiem) zwiększa maksymalną czułość w zakresie ustawienia automatycznego do H (odpowiednik ISO 25600).
- Minimalna czułość w zakresie ustawienia automatycznego to ISO 200, gdy dla [ikonka aparatu]: **Priorytet jasnych partii obr.** wybrano ustawienie [Włącz] lub [Wzmocniona] (ikonka z pluskiem). Górny limit nie zostanie zwiększony, nawet gdy ustawiono zwiększenie w [Maks. przy Autom.].

W trybie [M]

- Gdy dla czułości ISO wybrano ustawienie [AUTO], czułość ustawiana jest automatycznie w zakresie ISO 100–12800.
- W przypadku automatycznej czułości ISO ustawienie [Maks. przy Autom.] w [ikonka aparatu]: [ikonka menu] **Nastawy czułości ISO** na wartość [H (25600)] (ikonka z pluskiem) zwiększa maksymalną czułość w zakresie ustawienia automatycznego do H (odpowiednik ISO 25600).
- Czułość ISO można ustawić ręcznie w zakresie ISO 100–12800. Ustawienie [Zakres ISO] w [ikonka aparatu]: [ikonka menu] **Nastawy czułości ISO** na wartość [H (25600)] (ikonka z pluskiem) zwiększa maksymalną czułość w zakresie ustawienia ręcznego do H (odpowiednik ISO 25600).
- Minimalna czułość w zakresie ustawienia automatycznego lub ręcznego to ISO 200, gdy dla [ikonka aparatu]: **Priorytet jasnych partii obr.** wybrano ustawienie [Włącz] lub [Wzmocniona] (ikonka z pluskiem). Nawet po rozszerzeniu zakresu czułości ISO górny limit nie zostanie zwiększony.

W trybie [S]

- Czułość ISO ustawiana jest automatycznie w zakresie ISO 100–12800.


Ekran informacji

- ☒ [Ekran fotografowania](#)
- ☒ [Ekran nagrywania filmu](#)
- ☒ [Ikony ujęć](#)
- ☒ [Ekran odtwarzania](#)


Ekran fotografowania

Każde kolejne naciśnięcie przycisku < INFO > powoduje zmianę ekranu informacji.

- Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.

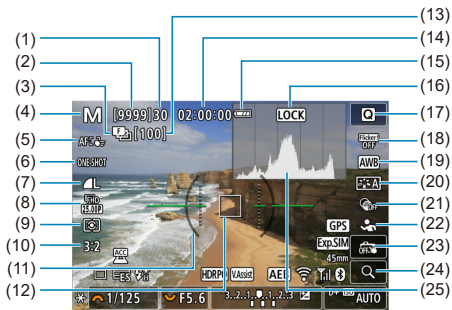

(1)	Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
(2)	Liczba dostępnych zdjęć / Sekundy do aktywacji samowyzwalacza
(3)	Bracketing ostrości / Tryb HDR / Ekspozycje wielokrotne / Redukcja szumów zdjęć seryjnych / Timer funkcji Bulb / Samowyzwalacz interwałowy / Fotografowanie Dual Pixel RAW
(4)	Tryb fotografowania
(5)	Obszar AF
(6)	Działanie AF
(7)	Jakość obrazu
(8)	Wielkość nagrywanego filmu
(9)	Tryb pomiaru
(10)	Format obrazu fotografii
(11)	Poziomica elektroniczna
(12)	Punkt AF (1-punktowy AF)
(13)	Liczba pozostałych zdjęć dla bracketingu ostrości, ekspozycji wielokrotnych lub samowyzwalacz interwałowy
(14)	Dostępny czas nagrania filmowego
(15)	Stan akumulatora
(16)	Ostrzeżenie o blokadzie kilku funkcji
(17)	Przycisk szybkich nastaw
(18)	Fotografowanie bez migotania
(19)	Balans bieli / Korekcja balansu bieli
(20)	Styl obrazów
(21)	Filtry twórcze
(22)	Obiekt do wykrycia
(23)	Migawka dotykowa / Utwórz folder
(24)	Przycisk powiększania
(25)	Histogram (jasność/RGB)

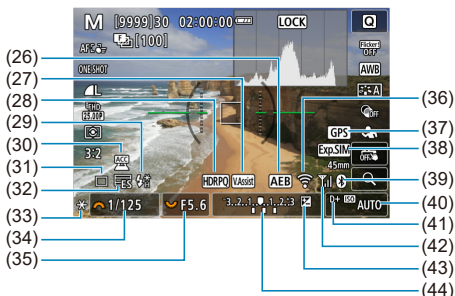

(26)	Sekwencja naświetlania / Bracketing ekspozycji z lampą
(27)	Podgląd – pomoc
(28)	HDR PQ
(29)	Gotowość lampy / Blokada ekspozycji lampy / Synchronizacja z krótkimi czasami
(30)	Wskaźnik dołączenia akcesorium
(31)	Tryb wyzwalania migawki
(32)	Elektroniczna migawka
(33)	Blokada AE
(34)	Czas naświetlania
(35)	Wartość przysłony
(36)	Funkcja Wi-Fi
(37)	GPS
(38)	Symulacja ekspozycji
(39)	Funkcja Bluetooth
(40)	Czułość ISO
(41)	Priorytet jasnych partii obrazu
(42)	Sila sygnału Wi-Fi
(43)	Korekta ekspozycji
(44)	Wskaźnik poziomu ekspozycji




Uwaga

- Istnieje możliwość wybrania informacji wyświetlanych w odpowiedzi na naciśnięcie przycisku < INFO > (i).
- Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy lub aparat jest podłączony do telewizora przez kabel HDMI.
- Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.

Ekran nagrywania filmu

Każde kolejne naciśnięcie przycisku < INFO > powoduje zmianę ekranu informacji.

- Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.

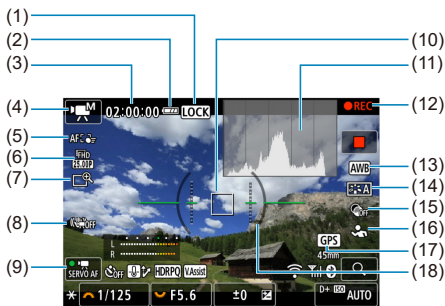

(1) Ostrzeżenie o blokadzie kilku funkcji

(2) Stan akumulatora

(3) Dostępny czas nagrywania filmu / Dotychczasowy czas nagrywania

(4) Tryb fotografowania

(5) Obszar AF

(6) Wielkość nagrywanego filmu

(7) Zoom cyfrowy

(8) Cyfrowa stabilizacja filmu

(9) Filmowy Serwo AF

(10) Punkt AF (1-punktowy AF)

(11) Histogram (jasność/RGB)

(12) Nagrywanie filmu w toku

(13) Balans bieli / Korekcja balansu bieli


(14) Styl obrazów

(15) Filtry twórcze

(16) Obiekt do wykrycia

(17) GPS

(18) Poziomica elektroniczna

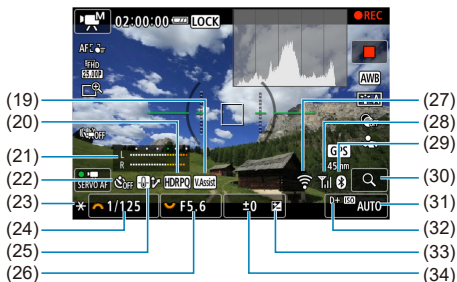

- (19) Podgląd – pomoc
- (20) HDR PQ
- (21) Wskaźnik poziomu zapisu dźwięku (ręczny)
- (22) Samowyzwalacz filmu
- (23) Blokada AE
- (24) Czas naświetlania
- (25) Kontrola poziomu przegrzania
- (26) Wartość przysłony
- (27) Funkcja Wi-Fi
- (28) Siła sygnału Wi-Fi
- (29) Funkcja Bluetooth
- (30) Przycisk powiększania
- (31) Czulość ISO
- (32) Priorytet jasnych partii obrazu
- (33) Korekta ekspozycji
- (34) Wskaźnik poziomu ekspozycji (poziomy pomiar)



Przestroga

- Istnieje możliwość wybrania informacji wyświetlanych w odpowiedzi na naciśnięcie przycisku <INFO> (i).
- Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy lub aparat jest podłączony do telewizora przez kabel HDMI.
- Poziomica elektroniczna, linie siatki i histogram nie mogą zostać wyświetlone w trakcie nagrywania filmu (a jeśli są wyświetlane w danym momencie, nagrywanie filmu wykasuje wyświetlacz).
- Po rozpoczęciu nagrywania filmu wyświetlany pozostały czas nagrywania zostanie zastąpiony aktualnym czasem, jaki upłynął.



Uwaga

- Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.

Ikony ujęć

W trybie fotografowania <  >, aparat wykrywa rodzaj sceny i odpowiednio dopasowuje wszystkie ustawienia. Wykryty rodzaj ujęcia podawany jest w lewym górnym rogu ekranu.

Tło \ Obiekt	Ludzie		Obiekty inne niż ludzie			Kolor tła
		W ruchu* ¹	Natura / Otwarta przestrzeń	W ruchu* ¹	Blisko* ²	
Jasne						Szare
Fotografowany pod światło						
Z błękitem nieba						Jasnoniebieskie
Fotografowany pod światło						
Zachód słońca	*3				*3	Pomarańczowy
Światło punktowe						Ciemnoniebieskie
Ciemna						
Ze statywem* ¹	 *4+5	*3		*3		

* 1: Niewyświetlane w przypadku nagrywania filmów.

* 2: Wyświetlana, gdy zamocowany obiektyw zarejestruje informacje o odległości. W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub soczewki makro wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.

* 3: Wyświetlane są sceny wybrane z tych, które udało się wykryć.

* 4: Wyświetlana wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki.

Fotografowane ujęcie jest ciemne, jest to zdjęcie nocne, a aparat jest umieszczony na statywie.

* 5: Wyświetlana w przypadku korzystania z następujących obiektywów.

- EF300mm f/2.8L IS II USM
- EF400mm f/2.8L IS II USM
- EF500mm f/4L IS II USM
- EF600mm f/4L IS II USM
- Obiektywy z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone do sprzedaży w roku 2012 lub później.

* Krótsze czasy naświetlania wykorzystywane są wtedy, gdy spełnione są jednocześnie warunki *4 i *5.



Uwaga

- W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.

Podstawowe informacje wyświetlane dla zdjęć




(1)	Stan wyjścia HDR
(2)	Funkcja Bluetooth
(3)	Sila sygnalu Wi-Fi
(4)	Funkcja Wi-Fi
(5)	Stan akumulatora
(6)	Nr bieżącego obrazu / Łączna liczba obrazów / Liczba znalezionych obrazów
(7)	Czas naświetlania
(8)	Wartość przysłony
(9)	Wartość korekty ekspozycji
(10)	Już wysłane do komputera/smartfona
(11)	Ocena
(12)	Ochrona obrazu
(13)	Nr folderu-nr pliku
(14)	Jakość obrazu / Edytowany obraz / Kadrowanie / Przechwytywanie klatek
(15)	Czułość ISO
(16)	Priorytet jasnych partii obrazu



Przestroga

- Jeśli zdjęcie zostało wykonane za pomocą innego aparatu, niektóre informacje o obrazie mogą nie być wyświetlane.
- Może nie być możliwości odtworzenia zdjęć wykonanych za pomocą tego aparatu na innych aparatach.

Szczegółowe informacje wyświetlane dla zdjęć

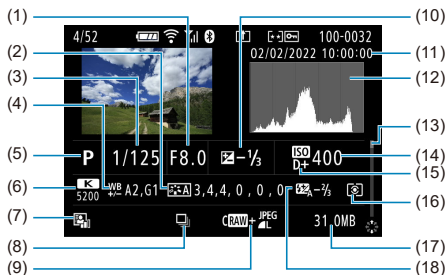

(1)	Wartość przysłony
(2)	Styl obrazów / Ustawienia
(3)	Czas naświetlania
(4)	Korekcja balansu bieli/sekwencja
(5)	Tryb fotografowania / Ekspozycja wielokrotna / Przechwytywanie klatek
(6)	Balans bieli
(7)	Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
(8)	Pierwszy obraz sceny
(9)	Jakość obrazu / Edytowany obraz / Kadrowanie
(10)	Wartość korekty ekspozycji
(11)	Data i godzina fotografowania
(12)	Histogram (jasność/RGB)
(13)	Pasek przewijania
(14)	Czułość ISO
(15)	Priorytet jasnych partii obrazu
(16)	Tryb pomiaru
(17)	Rozmiar pliku
(18)	Wartość korekty ekspozycji lampy / Światło odbite / Fotografowanie w trybie HDR / Redukcja szumów zdjęć seryjnych

* Dla obrazów zarejestrowanych jako RAW+JPEG/HEIF, wskazuje rozmiary pliku RAW.

* Linie określające obszar obrazu są wyświetlane w przypadku obrazów z ustawionym formatem obrazu (📷) i jakością obrazu RAW lub RAW+JPEG.

* W przypadku obrazów z dodaną informacją o przycięciu wyświetlane są linie wskazujące obszar obrazu.

* Przy zdjęciach z lampą błyskową bez korekty ekspozycji lampy wyświetlany będzie symbol [📷].

* Symbol [📷] wskazuje obrazy wykonane w trybie fotografowania ze światłem odbitym lampy błyskowej.

* Wartość korekcji zakresu dynamiki pokazanego dla obrazów przechwyconych z fotografowania HDR.

* [📷] wskazuje obrazy uchwycone w trybie fotografowania z ekspozycją wielokrotną.


* [NR] wskazuje obrazy przetworzone z użyciem redukcji szumów zdjęć seryjnych.

* [📷] wskazuje zdjęcia próbne do utworzenia filmu poklatkowego.

* Symbol  wskazuje obrazy utworzone i zapisane w wyniku obróbki obrazu RAW, zmiany rozmiaru, kadrowania lub przechwytywania klatek.

*  wskazuje obrazy zapisane po kadrowaniu.

Szczegółowe informacje wyświetlane dla filmów

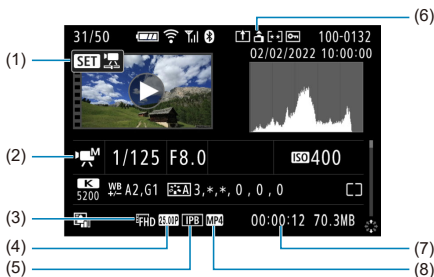

- (1) Odtwarzanie filmów
- (2) Tryb nagrywania filmu / Tryb filmu o dużej szybkości klatek
- (3) Wielkość nagrywanego filmu
- (4) Prędkość nagrywania
- (5) Metoda kompresji
- (6) Informacje o orientacji filmu
- (7) Czas nagrywania/Kod czasowy
- (8) Format nagrywanego filmu

* Dla uproszczenia pominięto objaśnienia dotyczące pozycji omówionych w podstawowych/szczegółowych informacjach nie ujętych w tym miejscu.



Uwaga

- W trakcie odtwarzania filmów oznaczenie „* , **” jest wyświetlane dla parametru [Precyzja] i [Próg] opcji [Ostrość] w [Styl obrazów].

Dane techniczne

Typ

Typ: Bezlusterkowy jednoobiektywowy aparat cyfrowy z funkcją AF/AE

Mocowanie obiektywu: Mocowanie Canon RF

Zgodne obiektywy: Grupy obiektywów firmy Canon z serii RF i RF-S

* Korzystanie z adaptera mocowania EF-EOS R: Obiektywy Canon EF lub EF-S (obiektywy EF-M nie są kompatybilne)

Ogniskowa obiektywu: Około 1,6 x ogniskowa podana na obiektywie

Matryca światłoczuła

Typ: Matryca CMOS

Efektywna liczba pikseli*1*2	Maks. około 24,2 megapikseli
Całkowita liczba pikseli*1	około 25,5 megapiksela
Rozmiar ekranu	Okolo 22,3 × 14,9 mm
Rozmiar CMOS	APS-C
Dual Pixel CMOS AF	Obsługiwane

* 1: Zaokrąglone do najbliższej wielokrotności 100 000

* 2: Korzystanie z obiektywów RF lub EF.

W przypadku pewnych obiektywów i sposobów przetwarzania obrazu może być używana mniejsza liczba efektywnych pikseli.

System rejestracji

Format zapisu obrazu: Zgodny ze standardem Design rule for Camera File System 2.0 oraz Exif 2.31*1

* 1: Obsługa informacji o różnicy czasowej

Rodzaj obrazu i rozszerzenie

Rodzaj obrazu		Rozszerzenie
Zdjęcia	JPEG	JPG
	HEIF	HIF
	RAW	CR3
	Dual Pixel RAW	
	Zdjęcia seryjne RAW	
	C-RAW	
Filmy	ALL-* ¹ , IPB (standardowa), IPB (lekka)	MP4

* 1: Tylko filmy poklatkowe

Nośniki danych

Nośniki danych

Karty pamięci SD, SDHC, SDXC

Klasa prędkości SD	Obsługiwane
Klasa prędkości UHS	Obsługiwane
UHS-I	Obsługiwane
UHS-II	Obsługiwane

Gniazdo karty: Wyposażony w jedno gniazdo

* Obsługuje UHS-II

Rejestrowanie zdjęć

Liczba pikseli zdjęcia

Jakość obrazu		Zarejestrowane piksele			
		Format obrazu			
		3:2	4:3	16:9	1:1
JPEG/ HEIF	L	24,0 megapiksele (6000 × 4000)	Okolo 21,3 megapiksela* ¹ (5328 × 4000)	Okolo 20,2 megapiksela* ¹ (6000 × 3368)	16,0 megapiksele (4000 × 4000)
	M	Okolo 10,6 megapiksela (3984 × 2656)	Okolo 9,5 megapiksela (3552 × 2664)	Okolo 8,9 megapiksela* ¹ (3984 × 2240)	Okolo 7,1 megapiksela (2656 × 2656)
	S1	Okolo 5,9 megapiksela (2976 × 1984)	Okolo 5,3 megapiksela (2656 × 1992)	Okolo 5,0 megapiksela* ¹ (2976 × 1680)	Okolo 3,9 megapiksela (1984 × 1984)
	S2	Okolo 3,8 megapiksela (2400 × 1600)	Okolo 3,4 megapiksela* ¹ (2112 × 1600)	Okolo 3,2 megapiksela* ¹ (2400 × 1344)	Okolo 2,6 megapiksela (1600 × 1600)
RAW	RAW / CRAW	24,0 megapiksele (6000 × 4000)			

* Wartości dla zarejestrowanych pikseli zaokrąglone są do najbliższej wielokrotności 100 000.

* Obrazy RAW/C-Raw generowane są w formacie 3:2 wraz z dodaną informacją o określonym formacie obrazu, a obrazy JPEG generowane są w określonym formacie obrazu.

* Format obrazu (M / S1 / S2) oraz liczby pikseli mają również zastosowanie w przypadku zmiany rozmiaru.

* 1: Formaty obrazu delikatnie różnią się dla tych wielkości obrazu.

Rozmiar pliku zdjęcia / Liczba dostępnych zdjęć

Jakość obrazu		Rozmiar pliku [przybliżona liczba MB]	Dostępna liczba zdjęć [przybliżona]* ¹
JPEG* ²		8,7	3511
		4,6	6617
		4,7	6439
		2,6	11407
		3,1	9761
		1,8	16130
		1,8	16264
HEIF* ³		9,1	3369
		7,0	4389
		5,4	5639
		4,3	7172
		3,7	8221
		3,0	10104
		2,2	14117
RAW* ²		27,0	1142
		14,0	2230
RAW+JPEG* ²		27,0 + 8,7	861
		14,0 + 8,7	1362
RAW+HEIF* ³		29,9 + 9,1	785
		16,9 + 9,1	1183

* 1: Liczba dostępnych zdjęć dotyczy karty o pojemności 32 GB na podstawie standardów testowania opracowanych przez firmę Canon.

* 2: W przypadku ustawienia [Fotografowanie HDR **HDR PQ**]: **Wyłącz**.

* 3: W przypadku ustawienia [Fotografowanie HDR **HDR PQ**]: **Włącz**.

* Rozmiar pliku i liczba dostępnych zdjęć mierzona jest w oparciu o standardy testowania opracowane przez firmę Canon.

* Rozmiar pliku i dostępna liczba zdjęć różni się w zależności od warunków fotografowania (w tym od czynników takich jak kadrowanie, format obrazu, fotografowany obiekt, czułość ISO, styl obrazów i funkcja indywidualna).

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych [przybliżona]

Liczba dostępnych zdjęć przy ustawieniu [Wyzwalanie migawki: ] bez wolniejszej serii zdjęć

Tryb migawki Szybkość serii zdjęć		Migawka mechaniczna / Elektroniczna migawka z 1 zasłoną przybliżona 15 klatki/s.		Elektroniczna migawka przybliżona 23 klatki/s.	
Karta używana do zapisywania		Standardowa karta*1	Szybka karta*2	Standardowa karta*1	Szybka karta*2
JPEG*3		123	460	70	70
		231	231	55	55
		249	249	60	61
		272	272	59	60
HEIF*4		90	190	56	60
		172	172	55	55
		208	208	60	60
		220	227	59	59
RAW*3		21	29	18	21
		40	157	32	43
RAW+JPEG*3		21	23	18	19
		40	60	32	40
RAW+HEIF*4		21	23	17	17
		40	49	32	38

* Maksymalna liczba zdjęć seryjnych zmierzona w warunkach zgodnych ze standardami testowania firmy Canon (Szybka seria zdjęć+ w trybie One-Shot AF, ISO 100 i Standardowy styl obrazów).

* Liczba dostępnych zdjęć różni się w zależności od warunków fotografowania (w tym od czynników takich jak format obrazu, fotografowany obiekt, marka karty pamięci, czułość ISO, styl obrazów i funkcja indywidualna).

* 1: Korzystając z karty 32 GB UHS-I, która spełnia standardy testowania firmy Canon.

* 2: Korzystając z karty 32 GB UHS-II, która spełnia standardy testowania firmy Canon.

* 3: W przypadku ustawienia [Fotografowanie HDR ]: Wylącz].

* 4: W przypadku ustawienia [Fotografowanie HDR ]: Włącz].

Nagrywanie filmu

Format nagrywanego filmu: MP4

Szacowany czas nagrywania, szybkość transmisji filmu i rozmiar pliku

HDR PQ: OFF

Wielkość nagrywanego filmu				Łączny czas nagrywania (przybliżony)			Szybkość transmisji filmu (ok. Mbps)	Rozmiar pliku (ok. MB/min.)
Nagrywanie filmu	Prędkość nagrywania (kl./s)		Metoda kompresji	32 GB	128 GB	512 GB		
	NTSC	PAL						
4K UHD	29,97 23,98	25,00	IPB (standardowa)	35 min.	2 godz. 21 min.	9 godz. 27 min.	120	860
			IPB (lekka)	1 godz. 10 min.	4 godz. 43 min.	18 godz. 52 min.	60	431
Kadrowanie 4K UHD	59,94	50,00	IPB (standardowa)	18 min.	1 godz. 14 min.	4 godz. 56 min.	230	1647
			IPB (lekka)	35 min.	2 godz. 21 min.	9 godz. 27 min.	120	860
4K UHD (filmy poklatkowe)	29,97	25,00	ALL-I	9 min.	36 min.	2 godz. 25 min.	470	3362
Full HD (filmy o dużej szybkości klatek)	119,88	100,00	IPB (standardowa)	35 min.	2 godz. 22 min.	9 godz. 28 min.	120	858
			IPB (lekka)	1 godz. 0 min.	4 godz. 3 min.	16 godz. 15 min.	70	501

Wielkość nagrywanego filmu				Łączny czas nagrywania (przybliżony)			Szybkość transmisji filmu (ok. Mbps)	Rozmiar pliku (ok. MB/min.)
Nagrywanie filmu	Prędkość nagrywania (kl./s)		Metoda kompresji	32 GB	128 GB	512 GB		
	NTSC	PAL						
Full HD	59,94	50,00	IPB (standardowa)	1 godz. 10 min.	4 godz. 43 min.	18 godz. 52 min.	60	431
			IPB (lekka)	2 godz. 0 min.	8 godz. 3 min.	32 godz. 15 min.	35	252
	29,97 23,98	25,00	IPB (standardowa)	2 godz. 20 min.	9 godz. 23 min.	37 godz. 35 min.	30	216
			IPB (lekka)	5 godz. 47 min.	23 godz. 11 min.	92 godz. 47 min.	12	88
Full HD (filmy poklatkowe)	29,97	25,00	ALL-I	47 min.	3 godz. 9 min.	12 godz. 38 min.	90	644

* Szybkość transmisji odnosi się wyłącznie do wyjścia wideo, a nie audio bądź metadanych.

* Nagrywanie filmu zatrzymuje się po upływie maksymalnego czasu nagrywania.

* Dźwięk nie jest rejestrowany dla mniej więcej dwóch ostatnich klatek, jeśli metodą kompresji dla jakości nagrywanego filmu jest IPB (standardowa) lub IPB (lekka). Co więcej, wideo i dźwięk mogą być delikatnie niesynchronizowane, jeśli filmy odtwarzane są w systemie Windows.

HDR PQ: ON

Wielkość nagrywanego filmu				Łączny czas nagrywania (przybliżony)			Szybkość transmisji filmu (ok. Mbps)	Rozmiar pliku (ok. MB/min.)
Nagrywanie filmu	Prędkość nagrywania (kl./s)		Metoda kompresji	32 GB	128 GB	512 GB		
	NTSC	PAL						
4K UHD	29,97 23,98	25,00	IPB (standardowa)	25 min.	1 godz. 40 min.	6 godz. 40 min.	170	1218
			IPB (lekka)	50 min.	3 godz. 20 min.	13 godz. 20 min.	85	610
4K UHD Kadrowanie	59,94	50,00	IPB (standardowa)	12 min.	50 min.	3 godz. 20 min.	340	2434
			IPB (lekka)	25 min.	1 godz. 40 min.	6 godz. 40 min.	170	1218
4K UHD (filmy poklatkowe)	29,97	25,00	ALL-I	9 min.	36 min.	2 godz. 25 min.	470	3362

Wielkość nagrywanego filmu				Łączny czas nagrywania (przybliżony)			Szybkość transmisji filmu (ok. Mbps)	Rozmiar pliku (ok. MB/min.)
Nagrywanie filmu	Prędkość nagrywania (kl./s)		Metoda kompresji	32 GB	128 GB	512 GB		
	NTSC	PAL						
Full HD (filmy o dużej szybkości klatek)	119,88	100,00	IPB (standardowa)	23 min.	1 godz. 34 min.	6 godz. 19 min.	180	1287
			IPB (lekka)	42 min.	2 godz. 50 min.	11 godz. 22 min.	100	715
Full HD	59,94	50,00	IPB (standardowa)	47 min.	3 godz. 9 min.	12 godz. 36 min.	90	646
			IPB (lekka)	1 godz. 24 min.	5 godz. 39 min.	22 godz. 38 min.	50	360
	29,97 23,98	25,00	IPB (standardowa)	1 godz. 34 min.	6 godz. 17 min.	25 godz. 8 min.	45	324
			IPB (lekka)	2 godz. 30 min.	10 godz. 3 min.	40 godz. 15 min.	28	202
Full HD (filmy poklatkowe)	29,97	25,00	ALL-I	31 min.	2 godz. 6 min.	8 godz. 25 min.	135	966

* Szybkość transmisji odnosi się wyłącznie do wyjścia wideo, a nie audio bądź metadanych.

* Nagrywanie filmu zatrzymuje się po upływie maksymalnego czasu nagrywania.

* Dźwięk nie jest rejestrowany dla mniej więcej dwóch ostatnich klatek, jeśli metodą kompresji dla jakości nagrywanego filmu jest IPB (standardowa) lub IPB (lekka). Co więcej, wideo i dźwięk mogą być delikatnie niesynchronizowane, jeśli filmy odtwarzane są w systemie Windows.

Wymagane parametry pracy karty (nagrywanie filmów) [prędkość zapisu/odczytu]

Wielkość nagrywanego filmu				Karta pamięci SD	
Rozdzielczość	Prędkość nagrywania (kl./s)		Metoda kompresji	8 bitów	10 bit (HDR PQ)
	NTSC	PAL			
4K UHD	59,94	50,00	IPB (standardowa)	UHS Klasa prędkości 3 lub wyższa	Klasa prędkości wideo V60 lub wyższa
			IPB (lekka)	UHS Klasa prędkości 3 lub wyższa	
	29,97 23,98	25,00	IPB (standardowa)	UHS Klasa prędkości 3 lub wyższa	
			IPB (lekka)	Klasa prędkości SD 10 lub wyższa	UHS Klasa prędkości 3 lub wyższa
Full HD	119,88	100,00	IPB (standardowa)	UHS Klasa prędkości 3 lub wyższa	
			IPB (lekka)	Klasa prędkości SD 10 lub wyższa	UHS Klasa prędkości 3 lub wyższa
	59,94	50,00	IPB (standardowa)	Klasa prędkości SD 10 lub wyższa	UHS Klasa prędkości 3 lub wyższa
			IPB (lekka)	Klasa prędkości SD 6 lub wyższa	Klasa prędkości SD 10 lub wyższa
	29,97 23,98	25,00	IPB (standardowa)	Klasa prędkości SD 6 lub wyższa	
			IPB (lekka)	Klasa prędkości SD 4 lub wyższa	
4K UHD (filmy poklatkowe)	29,97	25,00	ALL-I	Prędkość odczytu 60 MB/s. lub wyższa	
Full HD (filmy poklatkowe)	29,97	25,00	ALL-I	Prędkość odczytu 30 MB/s. lub wyższa	

Wbudowane i zewnętrzne mikrofony

Mikrofon wbudowany: Mikrofony stereo

Mikrofon zewnętrzny (złącze WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego): Średnica 3,5 mm, wtyk mini stereo

Mikrofon zewnętrzny (stopka wielofunkcyjna): Kompatybilny ze stereofonicznym mikrofonem kierunkowym DM-E1D

Wizjer

Typ: Kolorowy wizjer elektroniczny OLED

Rozmiar ekranu: Około 1,00 cm

Liczba punktów: ok. 2 360 000 punktów

Powiększenie / kąt widzenia: Około 0,95× / około 28° (z wyświetlaniem 3:2, obiektywem RF50mm F1.2 L USM ustawionym na nieskończoność, -1 m^{-1})

Pokrycie: ok. 100%

Punkt oczny: Około 22 mm (przy -1 m^{-1} od końca soczewki okularu)

Regulacja dioptrii: Około -3,0 do $+1,0\text{ m}^{-1}$ (dioptrii)

Ekran

Typ: Kolorowy monitor ciekłokrystaliczny TFT

Rozmiar ekranu: Około 7,5 cm (format obrazu ekranu 3:2)

Liczba punktów: ok. 1 040 000 punktów

Kąt widzenia: Ok. 150° pionowo i poziomo

Pokrycie: Około 100% pionowo i poziomo (przy jakości obrazu L i formacie obrazu 3:2)

Jasność ekranu: Umożliwia wybór jednego z siedmiu poziomów jasności.

Ekran dotykowy: Czujniki pojemnościowe

Wyjście HDMI

Wyjściowy sygnał video / audio HDMI: Złącze wyjścia HDMI micro (Typ D)

* Brak obsługi HDMI CEC

Rozdzielczość HDMI: Auto / 1080p

Autofokus

Metoda regulacji ostrości: Dual Pixel CMOS AF

Zakres jasności regulacji ostrości

Fotografowanie: -4,0 do 20 EV

Warunki: Przy obiektywie f/1.2,* śródkowy punkt AF, Tryb One-Shot AF, w temperaturze pokojowej, ISO 100

* Z wyjątkiem obiektywów RF z powłoką rozmycia odśrodkowego (DS).

Nagrywanie filmu: -3,5 do 20 EV

Warunki: Przy obiektywie f/1.2,* śródkowy punkt AF, Tryb One-Shot AF, w temperaturze pokojowej, ISO 100, nagrywaniu w Full HD (29,97 / 25,00 kl./s)

* Z wyjątkiem obiektywów RF z powłoką rozmycia odśrodkowego (DS).

Działanie regulacji ostrości

	Fotografowanie	Nagrywanie filmu
Działanie AF	• Tryb One-Shot AF • Servo AF • W trybie A+, automatycznie przełączanym z trybu One-Shot AF do Servo AF w zależności od obiektu	• Tryb One-Shot AF • Filmowy Servo AF
Ręczna regulacja ostrości	Obsługiwane	Obsługiwane

Przełącznik trybu ostrości AF / MF

* Dotyczy gdy dołączony jest obiektyw RF lub RF-S bez przełącznika trybu ostrości.

* Gdy dołączone są obiektywy z przełącznikiem trybu ostrości, ustawienie na obiektywie ma pierwszeństwo.

Zgodność obiektywu w oparciu o obszar AF: Sprawdź w witrynie internetowej firmy Canon

Liczba dostępnych obszarów AF w przypadku wyboru automatycznego

Obszar regulacji ostrości	poziomy: ok. 100%, pionowy: ok. 100%
Zdjęcia	Maks. 651 stref (31 × 21)
Filmy	Maks. 527 stref (31 × 17)

Możliwe do wyboru pozycje dla punktu AF

Obszar regulacji ostrości		poziomy: ok. 90%, pionowy: ok. 100%
Liczba pozycji	Zdjęcia	Maks. 4503 pozycje (79 × 57)
	Filmy	Maks. 3713 pozycje (79 × 47)

* Jeżeli ustawiono na [1-punktowy AF] i wybrano użycie multi-sterownika.

Regulacja ekspozycji

Funkcje pomiarowe w różnych warunkach fotografowania

Element		Fotografowanie	Nagrywanie filmu
Czujnik pomiarowy		384-strefowy (24×16) pomiar z wykorzystaniem sygnałów wyjściowych matrycy światłoczułej	
Tryb pomiaru	Pomiar wielosegmentowy	○	○ * Kiedy wykryto twarz
	Pomiar skupiony	○ * Około 5,8 % na środku ekranu	
	Pomiar punktowy	○ * Około 2,9 % na środku ekranu	
	Centralnie ważony uśredniony	○	○ * Kiedy nie wykryto twarzy
Pomiar zakresu jasności ostrości (temperatura pokojowa, ISO 100)		-2 do 20 EV	0 do 20 EV

Czułość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji) podczas robienia zdjęć

Ręczne ustawienie czułości ISO dla zdjęć

Normalna czułość ISO	ISO 100–32000 (przy dokładności do 1/3 stopnia lub 1 stopnia)
Dodatkowe czułości ISO	H (odpowiednik ISO 51200)

* ISO 200–32000 gdy skonfigurowano [Priorytet jasnych partii obr.].

* Nie można ustawić rozszerzonej czułości ISO dla trybu HDR lub filmowania HDR (HDR PQ).

Limity zakresu ręcznej regulacji czułości ISO dla zdjęć

Maksymalny	Czułość ISO w zakresie 200–H (odpowiada ISO 51200, z dokładnością do 1 stopnia)
Minimalny	ISO 100–32000 (z dokładnością do 1 stopnia)

Automatyczne ustawienie limitów zakresu czułości ISO dla zdjęć

Maksymalny	ISO 200–32000 (z dokładnością do 1 stopnia)
Minimalny	ISO 100–25600 (z dokładnością do 1 stopnia)

Wyraźne szczegóły autom. ISO dla zdjęć

Tryb fotografowania		Bez lampy błyskowej	Korzystanie z lampy błyskowej	
Zmienna regulacji maksymalnej granicy automatycznej czułości ISO dla E-TTL			Zgodne obiektywy	Niezgodne obiektywy
Strefa twórcza	Fv	ISO 100*1+2-32000*2	ISO 100*1+2-6400*2	ISO 100*1+2-1600*2
	P			
	Tv			
	Av			
	M			
	B	ISO 400*4		
Strefa podstawowa		ISO 100-6400	ISO 100-6400	ISO 100-3200*3
	SCN	Różni się w zależności od trybu fotografowania		
		Różni się w zależności od trybu fotografowania		

* 1: ISO 200 jeśli ustawiono [**Priorytet jasnych partii obr.:** **Włącz/Wzmocniona**].

* 2: Różni się w zależności od ustawień [**Maksymalny**] i [**Minimalny**] dla [**Autom. zakres**].

* 3: Przy korzystaniu z wbudowanej lampy błyskowej. ISO 1600 przy korzystaniu z zewnętrznej lampy błyskowej.

* 4: W sytuacji wykroczenia poza zakres ustawień, zmieniona na wartość najbliższą ISO 400.

Zmienna regulacji maksymalnej granicy automatycznej czułości ISO dla E-TTL dla zdjęć: Obsługiwane

Czułość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji) podczas nagrywania filmów

Ręczne ustawienie czułości ISO dla filmów

	Czułość ISO
Normalna czułość ISO	ISO 100-12800 (z dokładnością do 1/3 lub 1 stopnia)
Dodatkowe czułości ISO	H (odpowiada ISO 16000-25600) (z dokładnością do 1/3 stopnia)

* Maksymalna i minimalna czułość ISO, jeśli ustawienie ręczne odpowiada ustawieniu **[Zakres ISO]**.

* Zakres ustawienia to ISO 200–12800 gdy skonfigurowano **[Priorytet jasnych partii obr.]**.

* Nie można ustawić rozszerzonej czułości ISO dla filmu HDR PQ, filmu HDR, RAW lub filmowania o wysokiej prędkości nagrywania.

Automatyczne ustawienie czułości ISO dla filmów (w trybie **[Autom. ISO]**)

	Czułość ISO
Normalna czułość ISO	ISO 100-12800 (z dokładnością do 1/3 lub 1 stopnia)
Dodatkowe czułości ISO	H (odpowiednik ISO 25600)

* Maksymalna czułość ISO, jeśli ustawienie automatyczne odpowiada ustawieniu **[Maks. przy Autom.]**.

* Zakres ustawienia to ISO 200–12800 gdy skonfigurowano **[Priorytet jasnych partii obr.]**.

* Nie można ustawić rozszerzonej czułości ISO dla filmu HDR PQ, filmu HDR, RAW lub filmowania o wysokiej prędkości nagrywania.

Limit zakresu ręcznej regulacji czułości ISO dla filmów

Zakres ręcznej regulacji czułości ISO (maksymalny i minimalny) można zmienić.

Maksymalny	Czułość ISO w zakresie 200–12800 lub H (odpowiada ISO 25600, z dokładnością do 1 stopnia)
Minimalny	ISO 100-12800 (z dokładnością do 1 stopnia)

Maksymalne automatyczne ustawienie czułości ISO dla filmów

Maks. przy Autom. ISO	ISO 6400 / 12800 / H (odpowiednik ISO 25600)
Filmy poklatkowe Maks. przy autom.	ISO 400-12800 (z dokładnością do 1 stopnia)

Migawka

Funkcja migawki w trybie robienia zdjęć

Typ:

Migawka szczelinowa sterowana elektronicznie

Chwiejna migawka, korzystanie z matrycy światłoczułej

Tryb migawki

	Lampa błyskowa
Mechaniczna migawka	Tak
Elektroniczna 1 zasłona	Tak
Elektroniczna migawka	Wyłączony

Czas naświetlania / czas synchronizacji X-sync

Tryb migawki		Zakres ustawień	Ustaw dokładność	Czas synchronizacji z lampą błyskową
Mechaniczna migawka		1/4000–30 sekund, Bulb	1/3 stopnia, 1/2 stopnia	1/200 sekundy.
Elektroniczna 1 zasłona		1/4000–30 sekund, Bulb	1/3 stopnia, 1/2 stopnia	1/250 sekundy.
Elektroniczna migawka	Szybka seria zdjęć+	1/4000–30 sekund, Bulb	1/3 stopnia, 1/2 stopnia	
	Inny niż powyższy	1/16000 – 1/8000-30 sek., Bulb (czas ręczny)		

Funkcja migawka w trybie nagrywania filmu

Typ: Chwiejna migawka, korzystanie z matrycy światłoczułej

Czas naświetlania:

Automatyczna ekspozycja filmu: 1/4000–1/25*¹ sekundy

Ręczna ekspozycja filmu: 1/4000–1/8*¹ sekundy

* Różne w zależności od trybu fotografowania i prędkości nagrywania.

* 1: 1/125 sek. (NTSC) lub 1/100 sek. (PAL) z [Duża szybkość klatek] ustawionym na [Włącz].

Wbudowana lampa błyskowa

Typ: Wysuwana lampa błyskowa

Metoda cofania: Ręcznie

Liczba przewodnia: Liczba przewodnia ok. 6 (ISO 100/m)

Korekta ekspozycji lampy: ± 2 stopnie (z dokładnością do 1/3 stopnia).

Poza zasięgiem lampy błyskowej (przykład)

(Wartości przybliżone)

Czułość ISO	obiektyw: RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM	
	Najszerszy kąt widzenia f/4.5	Najwęższy kąt widzenia f/6.3
	m	m
100	0,3-1,2	0,4-0,9
1600	1,1-4,9	0,8-3,5
25600	4,3-19,6	3,0-14,0

* Zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.

* Podczas fotografowania w dalekim zakresie ostrości przy wysokich czułościach ISO, przedbłysk spowoduje przekroczenie ograniczeń pomiaru i może uniemożliwić poprawną ekspozycję.

Zewnętrzna lampa błyskowa

Styki stopki: 21 szpilek dla akcesoriów kompatybilnych ze stopką wielofunkcyjną, 5 szpilek dla czasu synchronizacji z lampą błyskową i komunikacji

Korekta ekspozycji lampy: ± 2 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia

* W przypadku ustawienia z menu aparatu

* ± 3 stopnie przy użyciu zewnętrznej lampy błyskowej

Wyzwalanie

Prędkość wyzwalania migawki i szybkość serii zdjęć

Tryby wyzwalania migawki	Tryby działania	Mechaniczna migawka	Elektroniczna 1 zasłona	Elektroniczna migawka
Pojedyncze zdjęcia		o		
Szybka seria zdjęć+	Tryb One-Shot AF	Maks. około 15 klatki/s.	Maks. około 15 klatki/s.	Maks. około 23 klatki/s.
	Servo AF			
Szybka seria zdjęć	Tryb One-Shot AF	Maks. około 6,3 klatki/s.	Maks. około 7,7 klatki/s.	Maks. około 15 klatki/s.
	Servo AF			
Wolna seria zdjęć	Tryb One-Shot AF	Maks. około 3,0 klatki/s.	Maks. około 3,0 klatki/s.	Maks. około 3,0 klatki/s.
	Servo AF			
Samowyzwalacz: 10 s / zdalne wyzwalanie		o		
Samowyzwalacz: 2 s / zdalne wyzwalanie		o		
Samowyzwalacz: Narastająco		o		

Funkcje odtwarzania

Element	Zdjęcia	Filmy
Wyświetlanie punktu AF	○	
Siatka odtwarzania	Wyt. / 3x3 l / 6x4 m / Ukoś.3x3 n	
Widok powiększony	1,5x–10x (15 poziomów)	
Ustaw kryteria wyszukiwania	Kryteria wyszukiwania Ocena / Data / Folder / Ochrona / Typ pliku (1) / Typ pliku (2)	
Oceny	OFF / ★ do ★★★★★ Wybierz obrazy / Wybierz zakres / Wszystkie obrazy w folderze / Wszystkie obrazy na karcie / Wszystkie znalezione obrazy	
Ochrona obrazów	Wybierz obrazy / Wybierz zakres / Wszystkie obrazy w folderze / Kasuj wybór obrazów w folderze / Wszystkie obrazy na karcie / Kasuj wybór obrazów na karcie / Wszystkie znalezione obrazy / Kasuj wybór wszystkich znalezionych obrazów	
Obróbka obrazu RAW w aparacie	○	
Zmiana rozmiaru	○	
Kadrowanie	○	

Obróbka obrazu RAW w chmurze

Funkcja przesyłania zdjęć na image.canon dla przetwarzania RAW w chmurze. Wymaga przygotowania, obejmującego sparowanie aparatu i przesłania danych do wystawienia rachunku.

Przechwytywanie klatek z filmów 4K

Pojedyncze ramki filmów 4K nagrane tym aparatem można zapisać jako ok. 8,3-megapikselowe (3840×2160) zdjęcia (JPEG lub HEIF*).

* W przypadku normalnych filmów, zdjęcia zapisywane są jako pliki JPEG, a w przypadku filmów HDR PQ, jako obrazy HEIF.

* Tylko filmy 4K i kadrowanie 4K umożliwiają zapis.

* Nie można zmienić rozmiaru ani dokonać kadrowania wyodrębnionych zdjęć z poziomu aparatu.

Polecenie wydruku obrazów (DPOF)

Zgodny z DPOF w wersji 1.1

Zewnętrzny interfejs

Złącze cyfrowe

Rodzaj złącza	USB typu C
Transmisja	Odpowiednik Hi-Speed USB (USB 2.0)
Zastosowania	• Do połączenia z komputerem / smartfonem • Ładowanie USB / zasilanie aparatu

Złącze wyjścia HDMI: Złącze wyjścia HDMI micro (Typ D)

Złącze wejściowe mikrofonu zewnętrznego: Wyposażone we wtyczkę stereo mini o średnicy 3,5 mm

Złącze zdalnego wyzwalania: Obsługiwane złącze elektronicznego wężyka spustowego typu RS-60E3

Źródło zasilania

Akumulator

Kompatybilne akumulatory	LP-E17
Liczba użytych	1

Stan akumulatora: Automatyczny stan akumulatora z 4-poziomowym wyświetlaniem gdy przełącznik zasilania jest ustawiony na ON.

Dane akumulatora

Zasilanie	Typ
Pozostała pojemność	4-poziomowy wskaźnik
Stopień zużycia	3 poziomów

Ładowanie USB / zasilanie aparatu: Za pomocą zasilacza PD-E1

Źródło zasilania prądem

Sekcja źródła zasilania	Zasilacz AC-E6N
Sekcja połączona	Adapter prądu stałego DR-E18

Liczba możliwych zdjęć

Typ fotografowania	Temperatura	Czas pracy akumulatora (Przybliżona liczba zdjęć)		
		Korzystanie z 50% lampy błyskowej		Fotografowanie AE*2
		Oszczędzanie energii*1	Płynny*2	Oszczędzanie energii
Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera	+23°C	260	210	290
Fotografowanie na ekranie		430	350	450

* 1: Zgodność z zaleceniami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

* 2: W oparciu o zalecenia stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association i zgodność ze standardami testowania firmy Canon.

* Korzystanie z nowego lub w pełni naładowanego LP-E17 z kartą pamięci SD spełniającą standardy testowania firmy Canon.

* Liczba dostępnych zdjęć może znacząco różnić się w zależności od warunków fotografowania.

* Przy dołączonych do stopki wielofunkcyjnej dodatkowych akcesoriach dostępna może być mniejsza liczba dostępnych zdjęć, gdyż aparat zasila akcesorium.

Możliwy czas pracy

Warunki użytkowania			Temperatura	Możliwy czas pracy
Czas w przypadku niektórych opcji ekspozycji w trybie Bulb			+23°C	Okolo 2 godz. 40 min.
Czas dostępny na wyświetlanie w trybie Live View (filmowanie na ekranie)			+23°C	Okolo 2 godz. 50 min.
Czas w przypadku nagrywania filmu * Filmowy Serwo AF: Wyłącz	Full HD	• IPB (standardowa) • 29,97 kl./s / 25,00 kl./s	+23°C	Okolo 2 godz.
			0°C	Okolo 1 godz. 50 min.
Dostępny czas odtwarzania filmów (normalne odtwarzanie)	4K	• IPB (standardowa) • 29,97 kl./s / 25,00 kl./s	+23°C	Okolo 3 godz.

* W pełni naładowany LP-E17

Wymiary i masa

Wymiary

(szer.) × (wys.) × (dł.)	Okolo 122,5 × 87,8 × 83,4mm
--------------------------	-----------------------------

* Zgodnie z zaleceniami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

Masa

Korpus (z akumulatorem i kartą pamięci SD) * Zgodnie z zaleceniami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.	Okolo 429 g
Sam korpus	Okolo 382 g

* Bez dekla na korpus lub osłony stopki.

Środowisko pracy

Temperatura działania: 0–40°C

Poziom wilgotności do działania: 85% lub mniej

Połączenie Wi-Fi (bezprzewodowa sieć LAN)

Obsługiwane standardy (odpowiada standardom IEEE 802.11b/g/n/a/ac)

Standardy Wi-Fi	Metoda transmisji	Maksymalna szybkość łącza
IEEE 802.11b	Modulacja DSSS	11 Mb/s
IEEE 802.11g	Modulacja OFDM	54 Mb/s
IEEE 802.11n		72,2 Mb/s

Częstotliwość przesyłania (częstotliwość środkowa)

Częstotliwość	2412–2462 MHz
Kanały	od 1 do 11 kan.

Metody uwierzytelnienia i szyfrowania

Metoda połączenia	Metoda uwierzytelniania	Klucz szyfrowania
Punkt dostępu aparatu	WPA2 / WPA3-Personal	AES
	Otwarty	Wyłącz
Infrastruktura	Otwarty	WEP
		Wyłącz
	Klucz wspólny	WEP
	WPA / WPA2 / WPA3-Personal	TKIP AES

Bluetooth

Zgodność ze standardami: Zgodny z Bluetooth Specification Version 4.2 (Bluetooth Low Energy)

Metoda transmisji: Modulacja GFSK

- Wszystkie powyższe dane zostały obliczone na podstawie standardów testowania opracowanych przez firmę Canon oraz stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association.
- Wymienione powyżej wymiary i masa opierają się na wytycznych stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association (z wyjątkiem masy samego korpusu aparatu).
- Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- W przypadku problemów z podłączonym do aparatu obiektywem firmy innej niż Canon należy skontaktować się z jego producentem.

[☑ Znaki towarowe](#)

[☑ About MPEG-4 Licensing](#)

[☑ Akcesoria](#)

[☑ Przepisy](#)

Znaki towarowe

- Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- App Store i macOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Google Play i Android są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.
- Kod QR jest znakiem towarowym firmy Denso Wave Inc.
- Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
- Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED i oznaczenie Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez firmę Canon Inc. odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich właścicieli.
- USB typu C™ i USB-C™ są znakami handlowymi USB Implementers Forum.
- Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.



About MPEG-4 Licensing

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

* Zależnie od potrzeb informacja może być wyświetlana w jęz. angielskim.

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon

Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności pod warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. W związku z tym zalecane jest używanie niniejszego produktu z oryginalnymi akcesoriami.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać, że naprawy przeprowadzane z uwagi na awarię akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria nie zostaną objęte niniejszą gwarancją. Naprawy takie można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.



Przestroga

- Akumulator LP-E17 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon. Użytkowanie go z niekompatybilnymi ładowarkami lub innymi urządzeniami może spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon nie ponosi odpowiedzialności.

Zajrzyj na tę stronę, aby dowiedzieć się więcej na temat kompatybilnych akcesoriów.

- <https://cam.start.canon/H002/>



Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z Dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1542 w sprawie baterii i/lub przepisami krajowymi wdrażającymi tę dyrektywę i rozporządzenie.

Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie baterii oznacza to,

że bateria zawiera metal ciężki (Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w Rozporządzeniu.

Użytkownicy baterii mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu, odzysku i bezpiecznego unieszkodliwienia baterii, np. na zasadzie oddania „jeden za jeden” przy zakupie nowego, podobnego produktu.

Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, które są zazwyczaj związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Państwa współpraca w zakresie właściwego zagospodarowania tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/sustainability/approach/.